

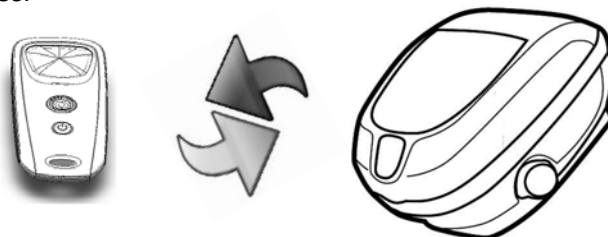


Installatie accessoire




AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

De afstandsbediening synchroniseren met de bedieningsdoos

In geval van vervanging van het materiaal is het noodzakelijk de afstandsbediening te synchroniseren met de bedieningsdoos.



- De afstandsbediening **op een afstand van ongeveer 50 cm** van de bedieningsdoos plaatsen.
- De bedieningsdoos aansluiten, nagaan of het display de werkingsduur aangeeft en er geen reinigingscyclus loopt.
- De afstandsbediening inschakelen met een druk op .
- Druk voor de afstandsbediening in waakstand gaat (ongeveer 45 seconden) lang (6 seconden) op de toetsen  en  tezelfdertijd.
- Nagaan of de synchronisatie gelukt is door het display en de LED van de afstandsbediening te bekijken:

Display van de bedieningsdoos	LED afstandsbediening	Resultaat
 ↓ 2 seconden 	De LED gaat knipperen	<ul style="list-style-type: none"> • Synchronisatie geslaagd
	De LED blijft onveranderd	<ul style="list-style-type: none"> • Nagaan of de afstand tussen de bedieningsdoos en de afstandsbediening ongeveer 50 cm is. • De toestand van de batterijen van de afstandsbediening controleren. Hen vervangen indien noodzakelijk. • De bedieningsdoos vervangen indien de afstandsbediening nieuw is of de afstandsbediening vervangen als de bedieningsdoos nieuw is.