




Installation Zubehör

AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

Fernbedienung mit Bediengerät synchronisieren

Bei einem Materialaustausch muss die Fernbedienung unbedingt mit dem Bediengerät synchronisiert werden.

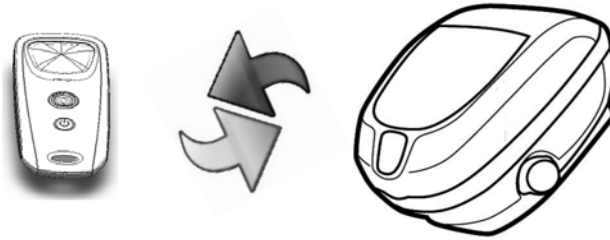

- Die Fernbedienung **in einen Abstand von etwa 50 cm** zum Bediengerät bringen.
- Das Bediengerät anschließen, prüfen, dass auf der Anzeige die Betriebszeit erscheint und dass kein Reinigungszyklus ausgeführt wird.
- Die Fernbedienung durch Drücken auf einschalten.
- Bevor die Fernbedienung in den Standby-Modus übergeht (etwa 45 Sekunden), die Tasten und gleichzeitig drücken und 6 Sekunden gedrückt halten.
- Die Anzeige und LED der Fernbedienung beobachten, um den korrekten Verlauf der Synchronisierung zu prüfen.

Anzeige des Bediengeräts	LED Fernbedienung	Ergebnis
 ↓ 2 Sekunden 	LED beginnt zu blinken	<ul style="list-style-type: none"> • Synchronisierung erfolgreich beendet
	LED bleibt an	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, dass der Abstand zwischen dem Bediengerät und der Fernbedienung etwa 50 cm beträgt. • Zustand der Batterien der Fernbedienung prüfen. Wenn nötig, Batterien wechseln. • Bediengerät ersetzen, wenn die Fernbedienung neu ist, oder Fernbedienung ersetzen, wenn das Bediengerät neu ist.