


## Installazione accessorio

AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –  
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –  
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

### Sincronizzare il telecomando con la scatola di comando

In caso di sostituzione di materiale, è indispensabile sincronizzare il telecomando con la scatola di comando.

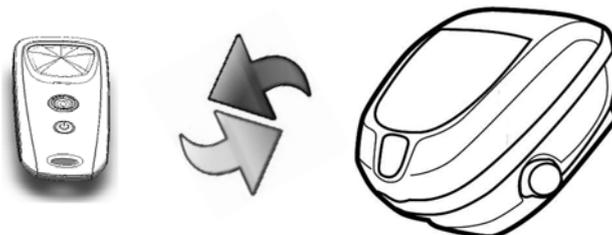

- Posizionare il telecomando a una distanza di circa 50 cm dalla scatola di comando.
- Collegare la scatola di comando, verificare che il display indichi il tempo di funzionamento e che non sia attivo un ciclo di pulizia.
- Accendere il telecomando premendo .
- Prima che il telecomando si metta in stand-by (circa 45 secondi) premere a lungo (6 secondi) i tasti e contemporaneamente.
- Verificare l' avvenuta sincronizzazione osservando il display e il LED del telecomando:

Display del quadro di comando	LED telecomando	Risultato
 ↓ 2 secondi 	Il LED inizia a lampeggiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincronizzazione riuscita</li> </ul>
	Il LED rimane fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la distanza tra la scatola di comando e il telecomando sia di circa 50 cm.</li> <li>• Verificare le condizioni delle batterie del telecomando. Se necessario sostituirle.</li> <li>• Sostituire la scatola di comando se il telecomando è nuovo o sostituire il telecomando se la scatola di comando è nuova.</li> </ul>