



TIME TIMER®

Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® MAX


Grattis till ditt köp av Time Timer® PLUS. Vi hoppas att den hjälper dig att utnyttja varje ögonblick!



1

SÄTT I 2 C BATTERIER

Batteriluckan sitter på baksidan av Time Timer® MAX. Öppna luckan och sätt i batterierna.

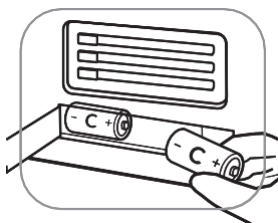

2

VÄLJ URTAVLA OCH TIDSLÄNGD

För in fingret genom hålet på baksidan av MAX och tryck ut alla tre dubbelsidiga urtavlor. Placera den valda urtavlan (eller den skrivbara fronten) främst och tryck sedan tillbaka dem på plats, en front i taget. Vrid tidsreglaget på baksidan av MAX så att det stämmer överens med den totala tiden som anges på den valda timerfronten eller som skrivits på den torkskrivbara fronten.



3

VÄLJ LJUDNIVÅ

Du kan välja volym om du vill ha på ditt alarm. Sätt väljaren i det läge du önskar: hög, låg eller avstängd.



4

STÄLL IN DIN TIMER

Vrid den röda skivan moturs genom att vrida på knoppen i mitten moturs till aktuell tid. Om inte pausknappen är nertryckt kommer timern direkt att börja räkna ner. En snabb blick på timern visar hur mycket tid som är kvar tack vare den klara färgen på skivan och de stora siffrorna.



Skapa tidsblock på valfri urtavla genom att fästa markörer i spåren mellan den röda skivan och siffrorna.



ALTERNATIV FÖR VISNING

Det finns 4 olika sätt att visa Time Timer® MAX:

- Med det inbyggda stativet
- Vänd upp stativet för att hänga på en krok
- Använd det medföljande väggfästet
- Häng upp på en skruv/spik i väggen

BATTERI REKOMMENDATION

Vi rekommenderar alkaliska batterier av kända märken och hög kvalitet för att säkerställa korrekt tidsåtergivning. Det går att använda laddningsbara batterier, men de kan tömmas snabbare än traditionella batterier. Om timern inte skall användas under en längre period (några veckor eller mer) bör batterierna tas ut.

SKÖTSELRÅD

Timern är tillverkad så hållbart det går, men liksom många andra klockor och timers har de en kvartskristall på insidan. Denna gör produkten tyst och enkel att använda, men också lite känslig för att tappas eller kastas. Använd den försiktigt.