



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® MEDIUM

Grattis till ditt köp av Time Timer® Medium Set. Vi hoppas att dessa kan hjälpa er att utnyttja varje ögonblick!



Primärfärger



Sekundärfärger

1

SÄTT I 2 AA-BATTERIER


Batterifacket sitter på baksidan. Öppna batteriluckan och sätt i batteriet/batterierna i din Time Timer®.



2

VÄLJ LJUDNIVÅ

Timern i sig är tyst - inget distraherande tickande – men du kan välja om du vill ha alarm eller inte när tiden är ute. Sätt väljaren i det läge du önskar.

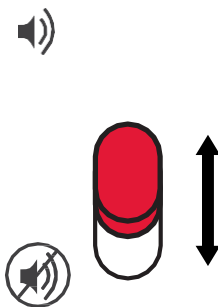

3

STÄLL IN DIN TIMER

Vrid den färgade skivan moturs genom att vrida på knoppen i mitten moturs till aktuell tid. Timern kommer direkt att börja räkna ner. En snabb blick på timern visar hur mycket tid som är kvar tack vare den klara färgen på skivan och de stora siffrorna.




BATTERI REKOMMENDATION

Vi rekommenderar alkaliska batterier av kända märken och hög kvalitet för att säkerställa korrekt tidsåtergivning. Det går att använda laddningsbara batterier, men de kan tömmas snabbare än traditionella batterier. Om timern inte skall användas under en längre period (några veckor eller mer) bör batterierna tas ut.

AKTIVITETSKORT

Aktivitetskortet för torr radering, kan placeras i facket på timerns ovansida för tidsplanering eller visuella scheman.

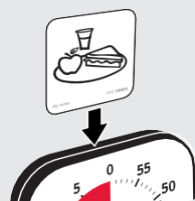

SKÖTSELRÅD

Timern är tillverkad så hållbart det går, men liksom många andra klockor och timers har de en kvartskristall på insidan. Denna gör produkten tyst och enkel att använda, men också lite känslig för att tappas eller kastas. Använd den försiktigt.