



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® ORIGINAL

2021 OCH SENARE

Grattis till ditt köp av Time Timer® Original Large, Medium eller Pocket. Vi hoppas att den hjälper dig att utnyttja varje ögonblick!



1

SÄTT I 1 ELLER 2 AA-BATTERIER

Batterifacket sitter på baksidan. Öppna batteriluckan och sätt i batteriet/batterierna i din Time Timer®.




Pocket modell behöver 1 st AA batteri

2

VÄLJ LJUDNIVÅ


Timern i sig är tyst - inget distraherande tickande – men du kan välja om du vill ha alarm eller inte när tiden är ute. Sätt väljaren i det läge du önskar.

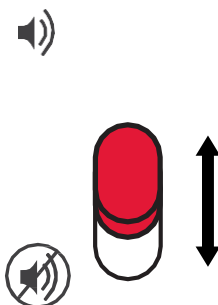

3

STÄLL IN DIN TIMER

Vrid den röda skivan moturs genom att vrida på knoppen i mitten moturs till aktuell tid. Timern kommer direkt att börja räkna ner. En snabb blick på timern visar hur mycket tid som är kvar tack vare den klara färgen på skivan och de stora siffrorna

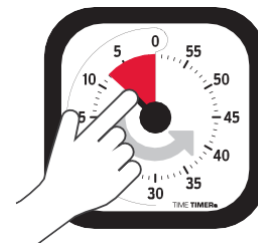


Medium och Large modeller behöver 2 st AA batterier

BATTERI REKOMMENDATION

Vi rekommenderar alkaliska batterier av kända märken och hög kvalitet för att säkerställa korrekt tidsåtergivning. Det går att använda laddningsbara batterier, men de kan tömmas snabbare än traditionella batterier. Om timern inte skall användas under en längre period (några veckor eller mer) bör batterierna tas ut.

AKTIVITETSKORT

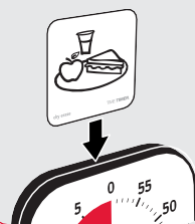

Aktivitetskortet för torr radering, som ingår i alla nya modeller från 2021 och framåt i Time Timer® Original-serien, kan placeras i facket på timerns ovansida för tidsplanering eller visuella scheman.

SKÖTSELRÅD

Timern är tillverkad så hållbart det går, men liksom många andra klockor och timers har de en kvartskristall på insidan. Denna gör produkten tyst och enkel att använda, men också lite känslig för att tappas eller kastas. Använd den försiktigt.