



Make Every Moment Count.®

KOM IGÅNG MED DIN TIME TIMER® WATCH


Time Timer® Watch använder en röd skiva för att visuellt visa hur mycket tid som återstår. När tiden går medurs försvinner skivan gradvis, vilket hjälper dig att se och hantera tiden mer effektivt.



1

SÄTT I ETT CR2032 BATTERI


Batterifacket sitter på baksidan av armbandsuret. Öppna batteriluckan genom att skruva motsols med ett mynt. Lyft upp fliken och sätt i batteriet (+ sidan upp) under fliken. Stäng batteriluckan genom att skruva medsols.

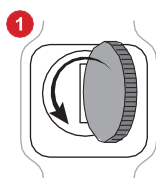


1 ÖPPNA batteriluckan med ett mynt genom att skruva motsols.



2 LYFT fliken

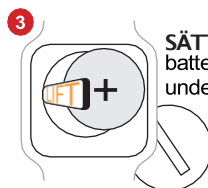

3 SÄTT I batteriet under fliken

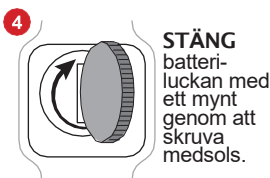

4 STÄNG batteriluckan med ett mynt genom att skruva medsols.

2

VÄLJ DITT LÄGE

Time Timer® Watch har tre lägen: Clock, Time Timer och Alarm. Växla mellan lägena genom att trycka på MODE-knappen uppe till höger.

3

SNABBSTART

- För att ställa in klockan i valfritt läge, tryck SET-knappen (uppe till vänster) i 3 sekunder.
- Det första värdet börjar blinka. Ställ in det värdet med hjälp av Start/Stop (-) och Alarm (+).
- När du är nöjd med värdet trycker du på NEXT-knappen (uppe till höger).
- Fortsätt inställningen tills alla värden är valda.
- För att avsluta när som helst, tryck SET-knappen (uppe till vänster).

Håll SET-knappen intryckt i 3 sek. för start.

Tryck SET för att avsluta när som helst.



KLOCK LÄGE

Klockläget visar tiden med både en traditionell analog urtavla och en digital sifferdisplay. Om en Time Timer® är igång eller ett alarm har ställts in visas en unik ikon på höger sida av urtavlan. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat.



TIME TIMER® LÄGE

Time Timer® läget har två alternativ: 1) Original 60-minuters Timer eller 2) Anpassad timer. Den anpassade timern gör det möjligt att ställa in skivan så att den representerar vilken tid som helst mellan 1 minut och 99 timmar. En numerisk display visar återstående tid under den röda skivan. Alarm kan ställas in på ljud, vibration, båda eller inget alarm. Timern kan också ställas in på att upprepas när den är klar.



LARM LÄGE

Alarmläget kan ställas in i 12- eller 24-timmarsformat. Ställ in ett alarm för att aktivera larmet. Larmet kan ställas in på ljud, vibration, båda eller inget alarm.