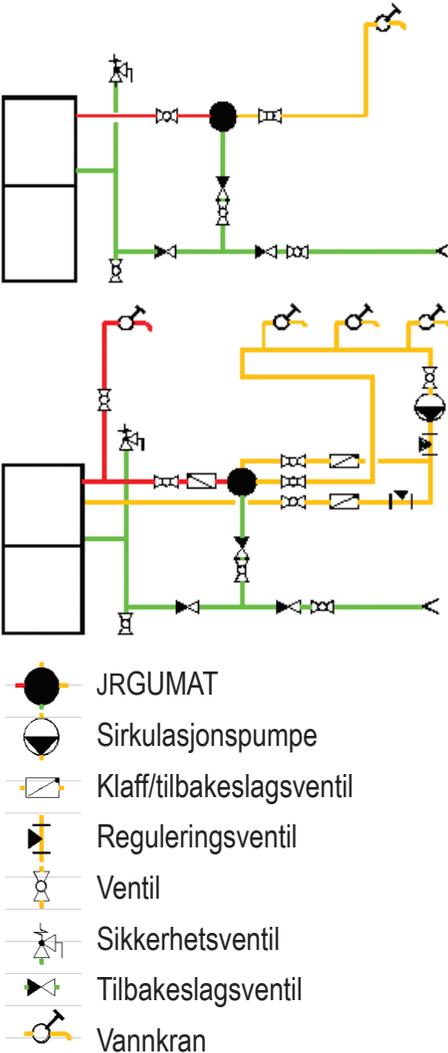
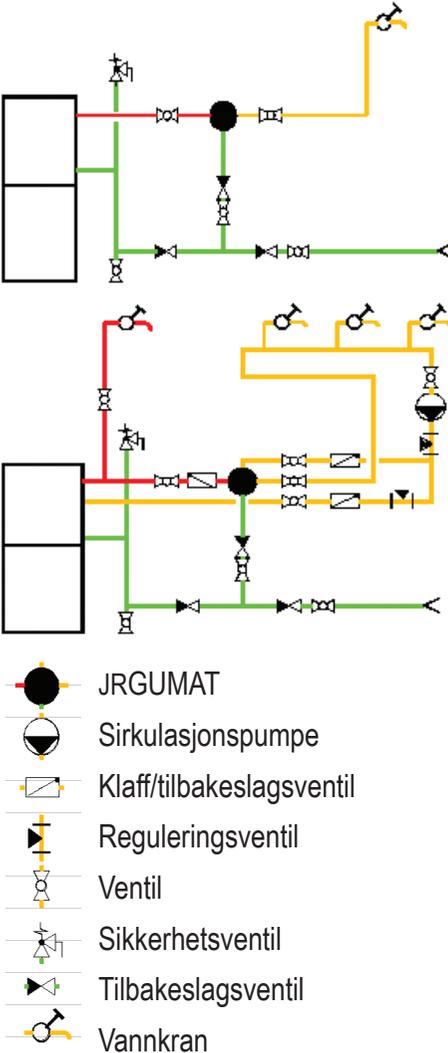


Problem	Mulig årsak	Løsning	Applikasjonstegning
<p>1 Blandevannet er ustabil. Noen ganger kaldt, noen ganger varmt.</p>	<p>1. Ulikt trykk av kaldt og varmt vann inn i blanderen. Det kalde vannet er ikke fra samme rør som røret inn til varmtvannstanken.</p>	<p>1. Røret som mater varmtvannstanken må også mate JRGUMAT. (se tegning)</p>	 <p>  JRGUMAT  Sirkulasjonspumpe  Klaff/tilbakeslagsventil  Reguleringsventil  Ventil  Sikkerhetsventil  Tilbakeslagsventil  Vannkran </p>
<p>2 Først kommer det bare varmtvann ved tapping, dernest riktig blandet.</p>	<p>2a. Hele kretsen er full av varmtvann. Tilbakeslagsventil mangler eller virker ikke. 2b. Sirkulasjonslinjen er ikke riktig justert eller feil montert.</p>	<p>2a. Tilbakeslagsventiler må installeres foran kaldt- og varmtvannsinngangen til JRGUMAT. 2b. Sirkulasjonslinjen må gå tilbake til JRGUMAT og berederen justeres med nåleventil eller justeringsplugg slik at JRGUMAT får 95 % og berederen får 5 %. Se tegning.</p>	
<p>3. Først kommer det bare kaldtvann ved tapping, dernest riktig blandet.</p>	<p>3a Sirkulasjonslinjen er ikke riktig justert eller feil montert. 3b. Det er ikke montert sirkulasjonslinje.</p>	<p>3a Sirkulasjonslinjen må gå tilbake til JRGUMAT og berederen justeres med nåleventil eller justeringsplugg slik at JRGUMAT får 95 % og berederen får 5 %. (se tegning) 3b. For mer komfort kan man montere en sirkulasjonslinje.</p>	
<p>4. Kun kaldtvann ved tapping,</p>	<p>4a. JURGAMAT er plassert nærmere enn 1 meter fra berederen. JURGAMAT kjennes alltid svært varm. 4b. Ventilsliden er tett pga rust eller lignende. 4c Ventilsliden er tett pga kalkavleiringer</p>	<p>4a. JRGUMAT må alltid plasseres mer enn 1 meter fra berederen. 4b. Installer et filter før ventilen. 4c Installer en kalkfilter før blandeventilen.</p>	

Problem	Mulig årsak	Løsning	Applikasjonstegning
5. Kun varmtvann ved tapping.	5a. Ventilsleiden er tett pga. rust eller liknende. 5b. Ventilsleiden er tett pga. kalkavleiringer.	5a. Installer et filter før ventilen. 5b. Installer et kalkfilter før blandeventilen.	 <ul style="list-style-type: none">  JRGUMAT  Sirkulasjonspumpe  Klaff/tilbakeslagsventil  Reguleringsventil  Ventil  Sikkerhetsventil  Tilbakeslagsventil  Vannkran
6. Kommer ikke vann ved tapping.	6a. Kaldtvannstilførsel er stengt eller ikke tilkoblet. 6b. Blindflens ble installert under trykktesten.	6a. Åpne kaldtvannsventilen til JRGUMAT 6b. Fjern blindflensen.	
7. For lavt trykk ved tapping.	7a. JURGAMAT har for liten dimensjon. 7b. Tette rør.	7a. Rekalkuler JRGUMAT applikasjonen. Bruk større JRGUMAT. 7b. Rens og spyl røret/rørene på JRGUMAT applikasjonen.	
8. Blandevannet er kaldt, så varmt, så korrekt.	8. Normalt når det ikke er montert sirkulasjonslinje.	8. For mer komfort kan man montere en sirkulasjonslinje.	