

Jøtul I 400 FL/I 400 Panorama

Selvlukkende dørmekanisme/ Bauart 1 Feder for Jøtul I 400 FL/I 400 Panorama

Monteringsanvisning
Montageanleitung



Cat.no. 361014



Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Wir empfehlen Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere Zwecke sorgfältig aufzubewahren.

Montering av selvlukkende dørmechanisme

1. Åpne døren og monter braketten på hengslet (fig. 1). For Jøtul I 400 Panorama festes en distansebrakett under denne braketten (fig. 1 A). For Jøtul I 400 FL benyttes ikke distansebraketten.
2. Steng døren og tre akselen med fjæren på braketten. Sett sylindrisk del av akselen i braketten slik at den ikke låses mhp. rotasjon (fig. 2).
3. Tre en umbrakonøkkel i et av hullene på akselen. Stram fjæren ved å dreie på akselen. Hold denne i forspent stilling og tre deretter neste umbrakonøkkel i et av de andre hullene. Stram fjæren ytterligere. Gjenta operasjonen til ønsket fjærspenning (fig. 3).
4. Press akselen (fig. 4) ned i sekskanthullet slik at den låses (min. 5 mm av sekskantdelen på akselen bør entre sekskanthullet på braketten).
5. Åpne døren og sjekk at den lukker. Hvis ikke, gjenta punkt 3 (fig. 5).

Bild 1



Bild 1A

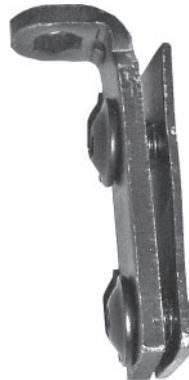


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Montierung des selbstschließenden Türmechanismus

1. Öffnen Sie die Tür und montieren Sie die Halterung am Scharnier (Bild 1). Für Jøtul I 400 Panorama montieren Sie eine Distanzhalterung unter diese Halterung (Bild. 1A). Für Jøtul I 400 brauchen Sie nicht die Distanzhalterung.
2. Schließen Sie dann die Tür und ziehen Sie die Stahlstange mit der Spiralfeder auf die Halterung. Setzen Sie den zylindrisch geformten Teil der Stahlstange so in die Halterung ein, dass die Stahlstange beweglich bleibt (Bild 2).
3. Ziehen Sie jetzt die Spiralfeder an, indem Sie einen Inbusschlüssel in eines der dafür vorgesehenen Löcher der Stahlstange stecken und diese dann drehen. Halten Sie die erreichte Vorspannung und führen Sie dann einen weiteren Schlüssel in das andere Loch. Spannen Sie dann die Feder weiter. Wiederholen Sie den Vorgang bis zur gewünschten Federspannung (Bild 3).
4. Drücken Sie die Stahlstange (Bild 4) so in das Sechskantloch, dass sie fest sitzt. (Es sollten sich mindestens 5 mm des Sechskants der Stahlstange im Sechskantloch der Halterung befinden.)
5. Öffnen Sie die Tür und kontrollieren Sie den Schließvorgang. Sollte der Schließvorgang nicht zufriedenstellend sein, wiederholen Sie die unter Punkt 3 aufgeführten Arbeitsschritte (Bild 5).