

NO
SCAN
68

NO - BRUKSANVISNING

SCAN 68



SCAN®

BRUKSANVISNING SCAN 68

TILLYKKE MED DIN NYE SCAN VEDOVN

Du har valgt et ildsted fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, peiser og peisinnsatser, og vi er overbevist om at du vil få stor glede av produktet.

For å få best mulig resultat, er det viktig at du følger våre råd og anvisninger. Les denne monterings- og bruksanvisningen nøye før du begynner med installasjonen.

SCAN 68-7

Vegghengt modell
Med sideglass
Svarte lister



SCAN 68-9

Søyle
Med sideglass
Svarte lister



SCAN 68-11

Åpen sokkel
Med sideglass
Svarte lister



SCAN 68-15

Klebersten
Uten sideglass
Svarte lister



INNHold

TEKNISKE DATA	4
Installasjon	4
Sikkerhet	4
Tekniske data	5
Typeskilt	7
Produktregistreringsnummer	7
Målskisse	8
Installasjonsavstander	9
MONTERING	11
Verktøy for montering av vedovnen	11
Løse deler	11
Ekstra tilbehør	11
Avhending av emballasje	11
Installasjonskrav til rom	11
Friskluftstilførsel	12
Lukket forbrenningssystem	12
Eksisterende skorstein og elementskorstein	13
Tilkobling mellom vedovn og stålskorstein	13
Krav til skorstein	13
Krav til isoleret skorstein	13
Sikkerhetsavstand	13
Demontering av trepall	14
Høydejustering av vedovn	15
Montering røykstuss	15
Montering av vedovn på sokkel - pedestal	16
Montering av vedovn på sokkel - portal	17
Montering av luke i sokkel	18
Montering av vegghengt modell	19
Demontering av selvlukkende dørfjær	23
Montering av tilførsel av friskluft på veggbeslag	23
Montering av naturstein	24
Bærende underlag	25
Gulvplate	25
BRUKSANVISNING	26
CB-teknikk (Clean Burn)	26
Primærluft	26
Sekundærluft	26
Hvelv	26
Askeskuff	26
Håndtak for rysterist	27
FYRINGSINSTRUKSJON	28
Miljøriktig fyring	28
Opptenning	28
Kontinuerlig fyring	29
Advarsel om overfyring	29
Drift under ulike værforhold	29
Fyring om våren og høsten	29
Skorsteinens funksjon	29
Pipebrann	30
Generell informasjon	30
HÅNDTERING AV BRENSSEL	31
Valg av ved/brensel	31
Forarbeid	31
Lagring	31
Fuktighet	31
Det er helt forbudt å fyre med!	31
Vedens varmemerdi	31
VEDLIKEHOLD	32
Kontroll av vedovn	33
Servicekontroll	33
Brennplatesett	33
Pakninger	35
Lakkert overflate	35
Rengjøring av glass	35
Avfallshåndtering av ovnsdeler	35
FEILSØKING	36
REKLAMASJONSRETT	37

TEKNISKE DATA

INSTALLASJON

For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område. Du finner informasjon om Scan-forhandlerne på www.scan-stoves.com

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

SIKKERHET

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Scan A/S. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



■ MERK!

DU FÅR OPTIMALT UTBYTTE
AV OVNEN VED Å VELGE
TOP DOWN-OPPTENNING

SE AVSNITTET
"FYRINGSINSTRUKSJON"



TEKNISKE DATA

Resultater i henhold til EN 16510		
	Klassifisering av vedovn	Type BF
P_{nom}	Nominell ytelse	5.5 kW
η_{nom}	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	79 %
$\eta_{s, nom}$	Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	69 %
EEl	Energieffektivitetsindeks	105
	Energieffektivitetsklasse	A
	Brensel	Ved*
	Maks. vedlengde (vertikal stilling)	330 mm
$M_{h, nom}$	Brenselsforbruk	1.6 kg/t
	Innfyringsmengde	1.4 kg
	Maks. innfyringsmengde	2.1 kg
CO_{nom}	CO-utslipp ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	0.067 % 842 mg/Nm ³
$NO_{x, nom}$	NO _x ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	89 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	70 mg/Nm ³
PM_{nom}	Støv ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	15 mg/Nm ³
P_{nom}	Skorsteinstrekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
	Anbefalt undertrykk i røykstuss	18-20 Pa
	Forbrenningsluftbehov	16.5 m ³ /t
$T_{fg, nom}$	Skorstenstemperatur ved nominell varmeeffekt	250 °C
$T_{s, nom}$	Temperatur i røykstuss ved nominell varmeeffekt	305 °C
T class	Skorsteinsbetegnelse	T400
$\dot{V}_{f, g, nom}$	Røykmengde ved nominell varmeeffekt	5.8 g/sek
V_h	Stående lufttap	0 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 5 Pa	3.29 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 10 Pa	5.00 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 15 Pa	6.74 m ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)	INT**
	Klassifisering av reaksjon på brann	A1

* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.


TEKNISKE DATA

Grunnleggende tekniske data

Materiale		Rustfritt stål Støpejern Vermiculitt Glass
Overflatebehandling		Senotherm
d _{out1}	Røykstuss innv. diameter (til utv. røykrør)	144 mm
d _{out2}	Røykstuss utv. diameter (til utv. røykrør)	148 mm
d _{out3}	Røykstuss innv. diameter (til innv. røykrør)	157 mm
d _{out4}	Røykstuss utv. diameter (til innv. røykrør)	161 mm
	Friskluftstuss utv. diameter	100 mm
L	Totale dimensjoner (dybde) - Scan 68-7/68-9, 68-11, 68-15	400/371 mm
H	Totale dimensjoner (høyde) - Scan 68-7/68-9/68-11/68-15	795/1272/1222/1257 mm
W	Totale dimensjoner (bredde) - Scan 68-7, 68-9, 68-11/68-15	500/586 mm
m	Vekt - Scan 68-7/68-9/68-11/68-15	ca. 98/105/107/190 kg
m _{chim}	Maksimal røykrørvekt vedovnen kan bære	120 kg

Minimumsavstand til brennbart materiale (isolert røykrør)

d _R	Bakside	125 mm
d _S	Sider - Scan 68-7, 68-9, 68-11/68-15	550/425 mm
d _{S(C)}	Sider - hjørnemontering - Scan 68-7, 68-9, 68-11/68-15	400/150 mm
d _C	Tak	750 mm
d _P	Front - Scan 68-7, 68-9, 68-11/68-15	1025/1150 mm
d _F	Front til bunn front strålingsområde	0 mm
d _L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d _B	Under bunnen (uten føtter) - Scan 68-7/68-9, 68-11, 68-15	263/0 mm
d _{B1}	Underkant av dør til gulv	450 mm
d _{non}	Minimumsavstander til ikke-brennbare vegger	50 mm

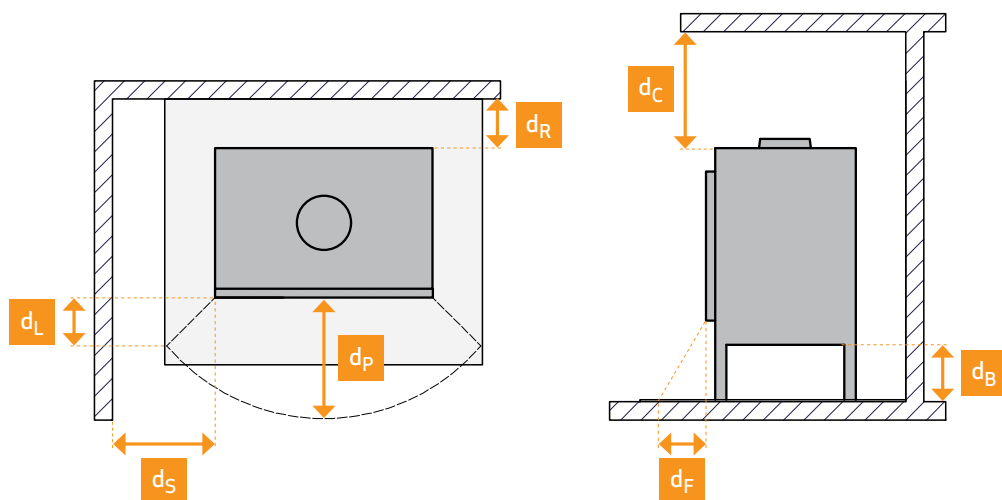

Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruksanvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP (Declaration of Performance) deklarasjon finnes på www.scan-stoves.com

TYPESKILT

Alle vedovner fra Scan er utstyrt med et typeskilt som angir godkjenningsstandarder og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Typeskilt Scan 68-7, Scan 68-9, Scan 68-11

1 Scan 68-7, 68-9, 68-11

2 Standard: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

3 Approved by: DTI • NB no. 1235

4 Classification of appliance: Type BF

5 Use only these recommended fuels: Wood logs

6 Manufacturer: Scan A/S • DK • 5492 Vissenbjerg

7 DOP: 90068601

8

P_{nom}	5	kW	10
D_{nom}	79	%	
CO_{nom} (13 % O_2)	842	mg/m ³	
$NO_{x,nom}$ (13 % O_2)	89	mg/m ³	
OGC_{nom} (13 % O_2)	70	mg/m ³	
PM_{nom} (13 % O_2)	15	mg/m ³	
P_{nom}	12	Pa	
d_R	125	mm	
d_S	550	mm	
d_C	750	mm	
d_P	1025	mm	11
d_F	0	mm	
d_L	0	mm	
d_B	263*/0	mm	

12087975 90068601

12

Lot no: 000000 2025 Pin:000

TYPESKILT INSTRUKSJON


- 1 Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet
 - 2 Gjeldende standarder
 - 3 Navn på testsenter/sertifiseringsnummer
 - 4 Klassifisering av apparater
 - 5 Anbefalt brensel
 - 6 Produsentens navn og adresse
 - 7 DOP dokumentnummer
 - 8 Tabell over verdier:
 - P_{nom} - nominell ytelse
 - η_{nom} - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt
 - CO_{nom} - CO-utslipp ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - $NO_{x,nom}$ - NO_x ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - OGC_{nom} - OGC ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - PM_{nom} - støv ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - P_{nom} - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt
 - 9 CE-merke - Sifrene angir året for utstedelse av samsvarserklæringen
 - 10 Produktspesifikasjoner og instruksjoner
 - 11 Typeskiltnummer
 - 12 Produktregistreringsnummer
- Minimumsavstand til brennbart materiale:**
- d_R - bakside
 - d_S - sider
 - d_C - tak
 - d_P - front
 - d_F - front til bunn front strålingsområde
 - d_L - front til side front strålingsområde
 - d_B - under bunnen (uten føtter)

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER


Alle vedovner fra Scan er utstyrt med et produktregistreringsnummer. Dette er unikt for ditt ildsted og kan være nødvendig å henvise til ved kontakt med Scan A/S eller forhandler, f.eks. ved service eller bestilling av reservedeler.

Vi anbefaler å ta et bilde av typeskiltet og lagre det digitalt, eller skrive ned nummeret et trygt sted - f.eks. sammen med dine boligdokumenter.


Scan 68-7

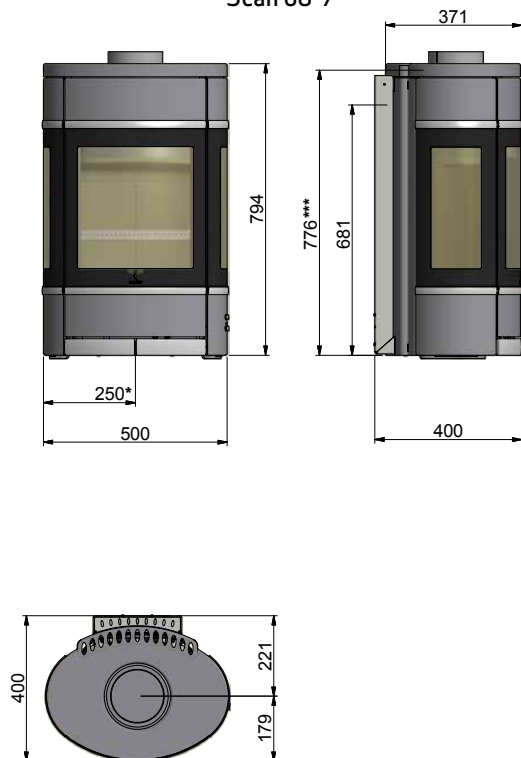


Scan 68-11

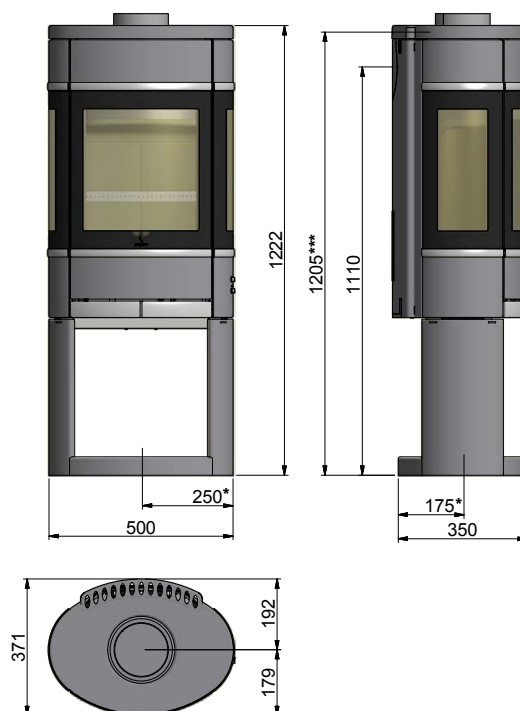

Scan 68-9

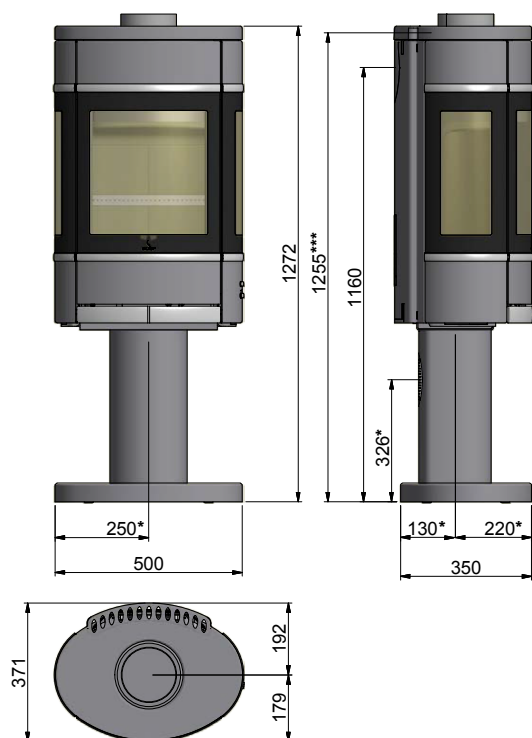

Scan 68-15

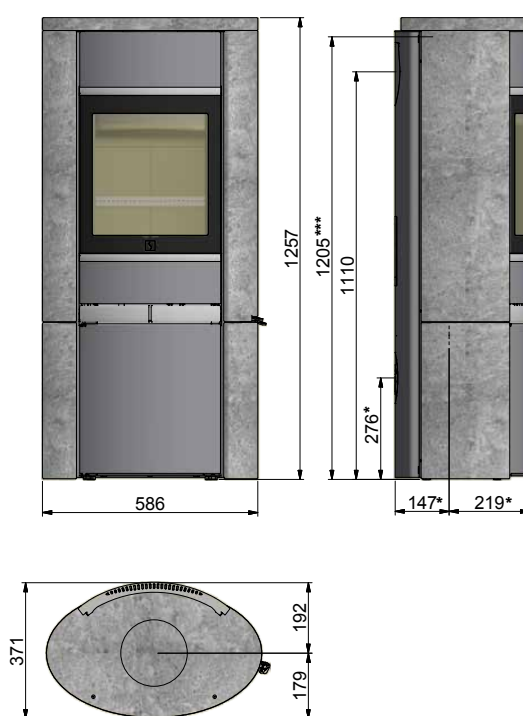



Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

* Friskluftstilkobling Ø 100 mm



*** Høyde til røykstussens start ved topputtak

Minimumsavstand til brennbart materiale

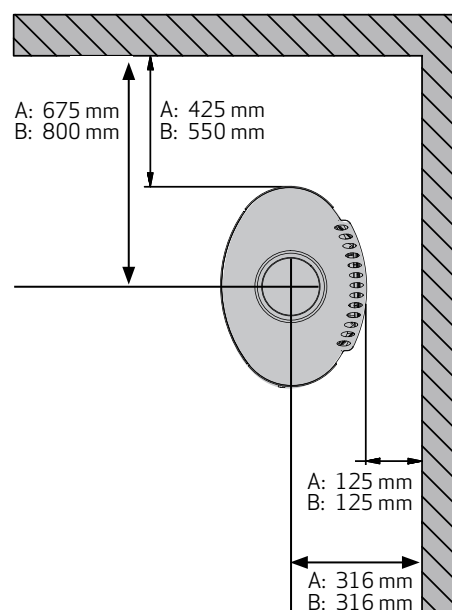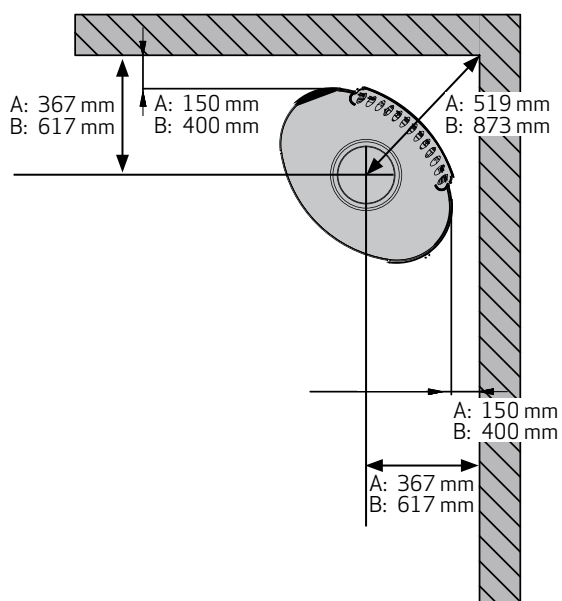


A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

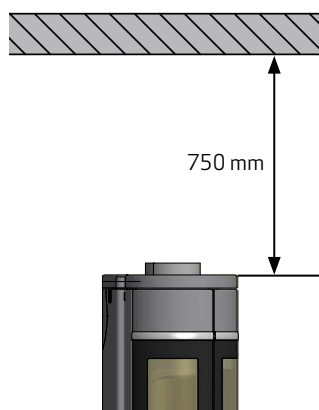


Alle mål er angitt i mm
 Alle avstander er angitt som minimum-mål
 Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur

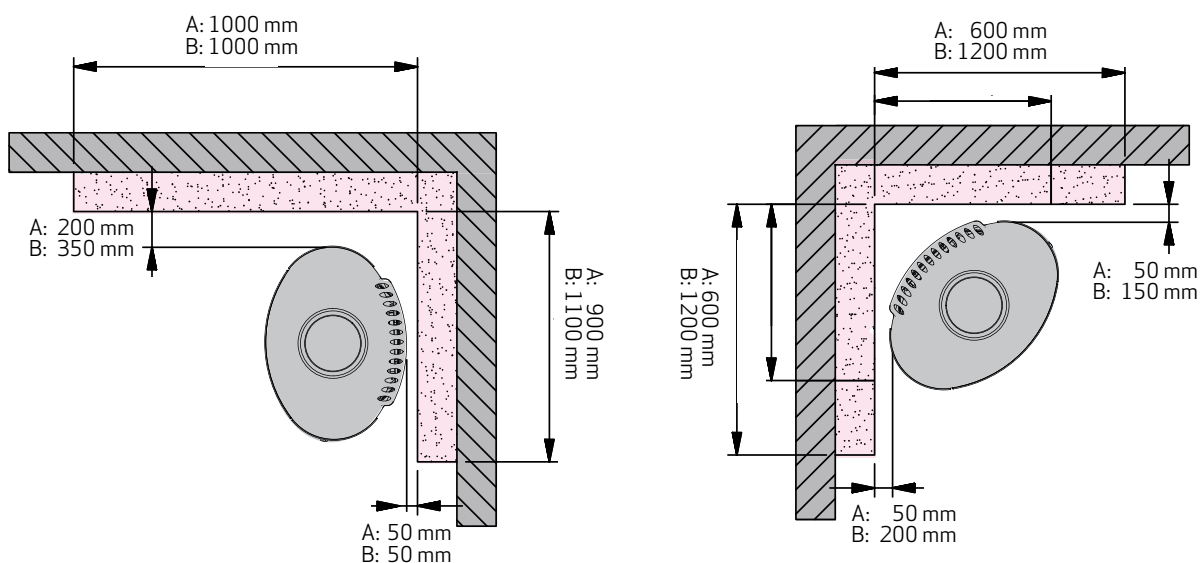

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

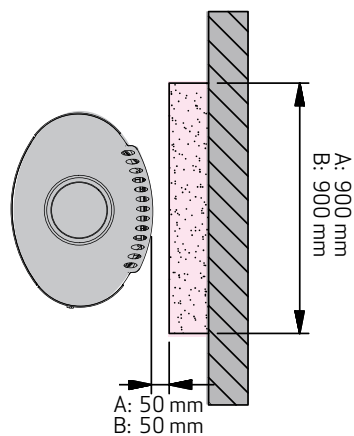

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

MONTERING

VERKTØY FOR MONTERING AV VEDOVNEN

- Vater
- Avbitertang
- Ø6 mm metalbor
- Skiftenøkkel
- 4 mm unbrakonøkkel

LØSE DELER

Følgende løse deler ligger i brennkammeret:

- Pakning for røykstuss
- Hanske
- 1 pass skrue M5 x 10 mm (brukes kun i Storbritannia)
- Pyntedeksel
- Pyntelist til topputtak
- 4 skrue M5x10 mm

EKSTRA TILBEHØR

- Liten formgulyplate i glass eller stål
- Luke for magasin
- Justering nøkkel til høydejustering
- Stor formgulyplate i glass eller stål
- Røykstuss 157 mm til innvendig røykrør

AVHENDING AV EMBALLASJE

Scan vedovner kan bli levert med følgende emballasje:

Tre-emballasje	Tre-emballasjen er ubehandlet og vil etter bruk kunne brennes som et CO2 nøytralt brensel, eller leveres til gjenvinningsstasjonen
Skumplast/isopor	Leveres til gjenvinning
Plastposer	Leveres til kildesortering/plastinnsamling
Plastfolie /plast	Leveres til kildesortering/plastinnsamling

INSTALLASJONSKRAV TIL ROM

Vedovnen skal installeres i et rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for effektiv drift av ovnen.

Vi anbefaler å installere røykvarslere i boligen.

Avstandene spesifisert i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal innfyringsmengde. De garanterer kun brannsikkerhet.

Ta hensyn til om møbler og andre gjenstander kan tørke ut, misfarges eller få sprekker på grunn av varmen når de står for nær vedovnen. Vi kan ikke garantere at byggematerialer i rommet tåler varmepåvirkningen uten synlige endringer.

- Kontroller at byggeforskriftene og eventuelle lokale regler følges under installasjonen

FRISLUFTSTILFØRSEL

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning, erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av friskluftstilførselen.

LUKKET FORBRENNINGSSYSTEM

Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.

Vi anbefaler at du monterer en ventil i ventilasjonsrøret for å unngå kondens i ovnen og rørsystemet når ovnen ikke er i bruk. Det kan også være en fordel å isolere ventilasjonsrøret.

Minimum Ø 100 mm ventilasjonsrør, maks. lengde: 6 m med maks. ett ledd. Vi anbefaler glatte stålrør.

Stuss til friskluft ligger løst i emballasjen.

Ønskes friskluft som bakuttak brukes den demonterte dekkplaten på frisklufthullet i bunnen av ovnen.


MERK: Hvis ovnen er utstyrt med friskluftstilførsel eller lukket forbrenningssystem, må ventilasjonsrøret være åpent når ovnen er i bruk!

Ekstern forbrenningsluft kan kobles til gjennom søylen eller sokkelfoten ved å montere stussen som følger med og deretter koble til uteluft.

PEDESTAL

Ekstern
forbrenningsluft
via vegg

Ekstern
forbrenningsluft
via gulv

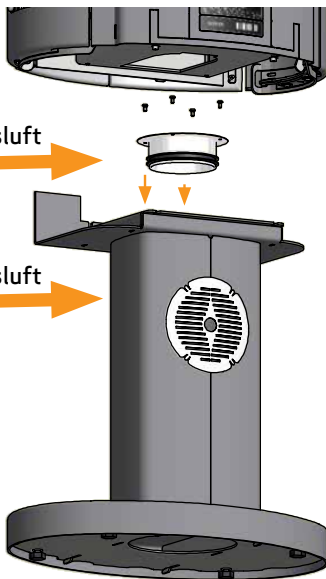

PORTAL

Hvis man velger å koble til
ekstern forbrenningsluft
gjennom bunnen på sokkelen,
skal blindplaten skrus av og
monteres på sokkelen. Der-
etter monteres stussen som
følger med, under sokkelen,
som vist nedenfor.



EKSISTERENDE SKORSTEIN OG ELEMENTSKORSTEIN

Hvis det planlegges å installere ovnen på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du rådfører deg med en godkjent Scan-forhandler eller den lokale feieren. Da kan du også få råd om eventuell renovering av skorsteinen.

- Ved montering av elementskorstein må veiledningen fra produsenten vedrørende montering for den aktuelle skorsteinstypen følges

TILKOBLING MELLOM VEDOVN OG STÅLSKORSTEIN

Scan-forhandleren eller den lokale feieren kan gi råd om valg av fabrikat og dimensjon på stålskorstein (vi anbefaler bruk av JØTUL skorsteinsystem). Dermed er man sikret at den passer til vedovnen.

KRAV TIL SKORSTEIN

Skorsteinen skal som minimum være merket med T400 og G for sotbranntest. Vi anbefaler at skorsteinen er minst 4 meter, med en rørdiameter mellom Ø 125 - 150 mm, da dette vil bidra til optimalt trekk i skorsteinen. Vær oppmerksom på at røykutslipp eller dårlig funksjon kan oppstå, dersom skorsteinen er lavere enn anbefalt høyde.

Skorsteinen skal ha et trekk på minst 18-20 Pa. Dette måles ved ovnens tilkoblingsstykke. Hvis man ikke vet hva trekket ligger på, kan du få den lokale feieren til å måle det.

Det anbefales å bruke et buet knerør, ettersom det gir bedre trekkforløp.

Ved bruk av stålskorstein til røykutførsel i toppen anbefaler vi en med renseluken.

Hvis ovnen tilkobles med et knerør med skarp knekk, skal renseluken være i den loddrette delen, slik at den vannrette delen kan renses gjennom denne.

Hvis skorsteinen er utstyrt med en røykavsug, må det være mulig å justere den til et passende trekk.

Ovnen kan brukes i felles røykrør, hvis skorsteinen er dimensjonert for det.


Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes. Skorsteinens funksjon skal kunne dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019, avhengig av installasjonsforholdene på stedet/ installasjonens utforming.

- Valg av feil lengde eller diameter på skorsteinen kan føre til dårlig funksjon
- Følg anvisningene fra leverandøren av skorsteinen nøye



KRAV TIL ISOLERET SKORSTEIN

Isolert skorstein skal være klassifisert: T400-N1-D-Vm-L50050-G100. Luftspalte skal være 10-15 mm.

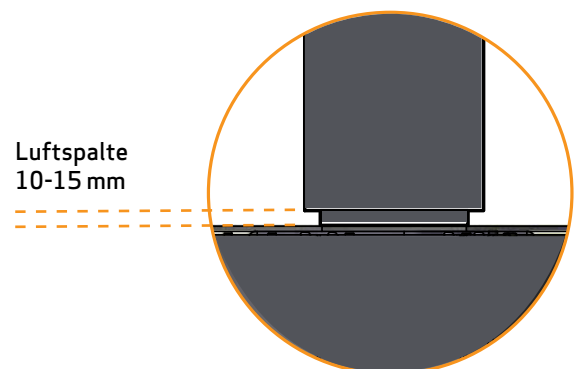

SIKKERHETSAVSTAND

Nasjonale og lokale bestemmelser skal overholdes med hensyn til sikkerhetsavstand for vedovn.


Vedovnen skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.

DEMONTERING AV TREPALL


Kontroller at vedovnen ikke har noen skader før installering.
Vedovnen leveres fastspennet på en trepall.

Beskyttelsen må fjernes

1

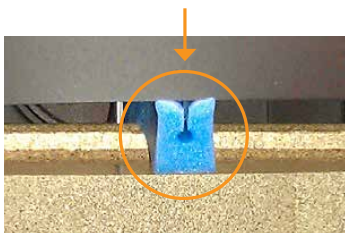


2

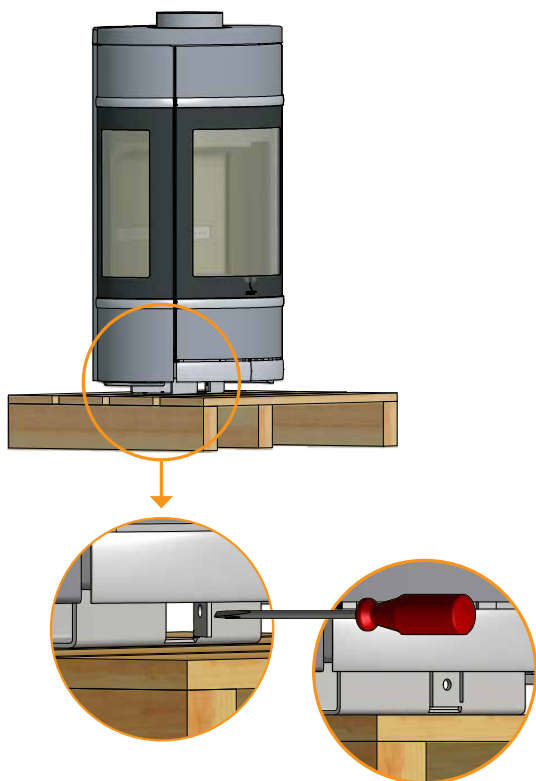


De 2 skruene i brenselmagasinet skrus ut og vedovnen løftes av trepallen

4

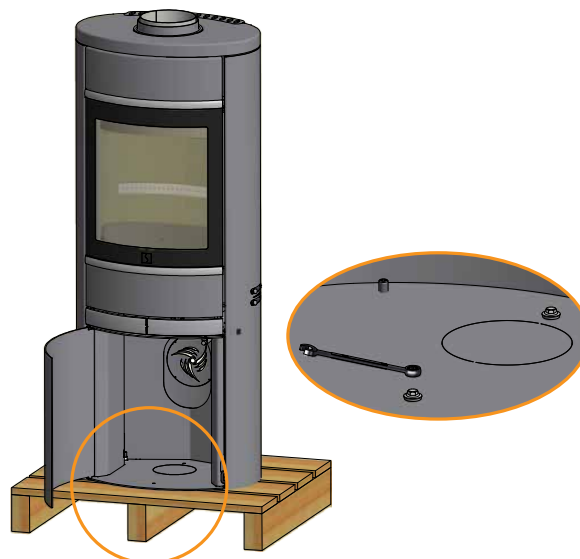

Syv bakroer og løft

3

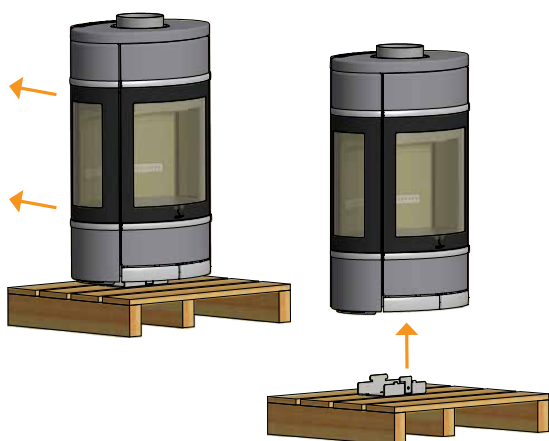

HØYDEJUSTERING AV VEDOVN


Scan 68 - Serien er utstyrt med fire justeringsskruer under vedovnen. Justeringsskruene brukes til å få ovnen til å stå i vater.

Vedovnen vippes og justeringsskruene stilles med en justering nøkkel (Ekstra tilbehør). Se illustrasjonen nedenfor.

Hvis det skal brukes formgulvplate, må ovnen justeres opp, slik at platen kan skyves inn under fronten på vedovnen.

MERK: Det er svært viktig at vedovnen er jevn slik, at døren kan fungere optimalt. Vedovnen kan ikke justeres når den er ferdigplassert!

Justering nøkkel

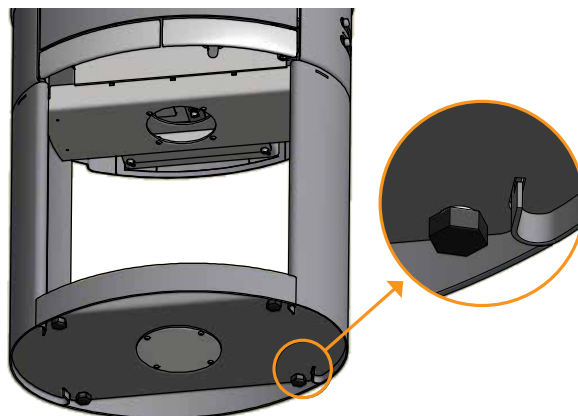


MONTERING RØYKSTUSS

TOPPUTTAK

Vedovnen er klargjort med topputtak fra produsenten





BAKUTTAK

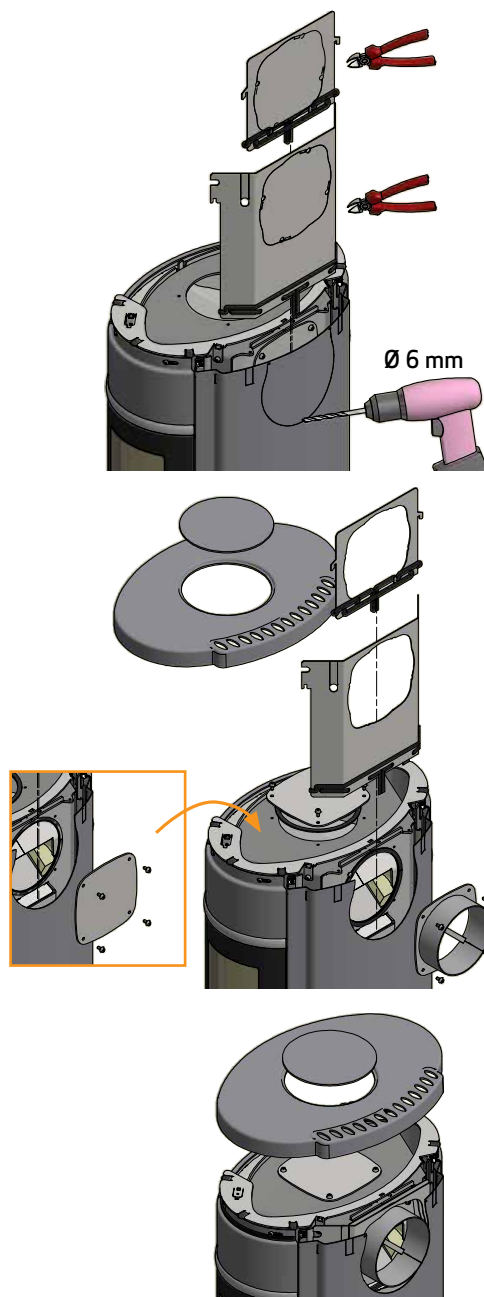



Skruene er festet på ovnen (fra fabrikk), og skal skrus ut før montering av sokkelen

1

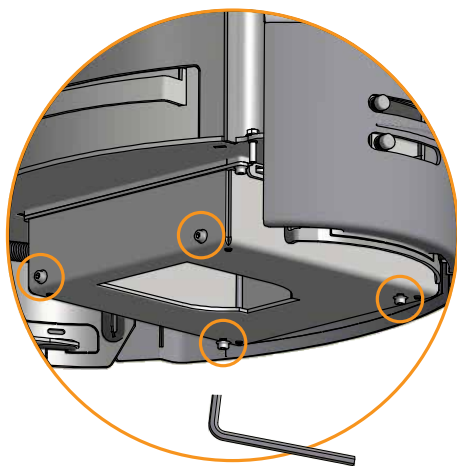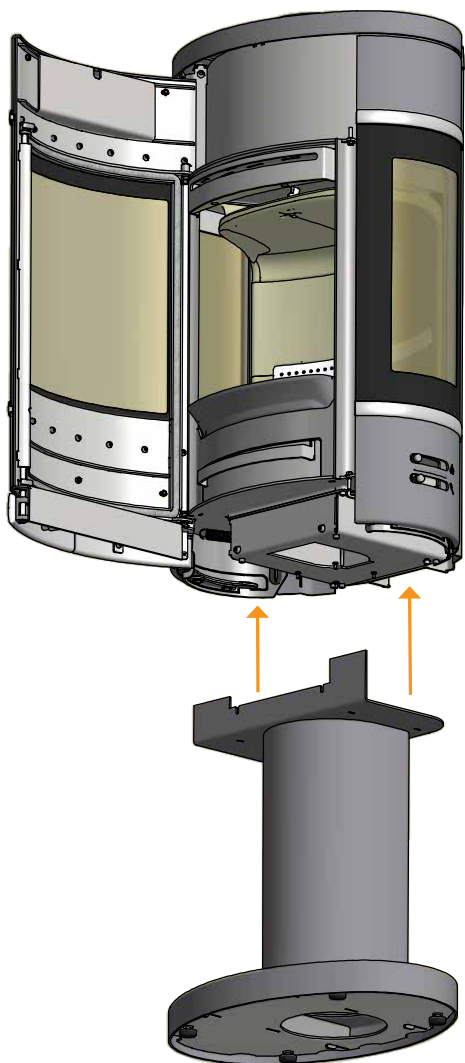



Når ovnen er plassert på sokkelen, skrus de 4 skruene inn igjen

2

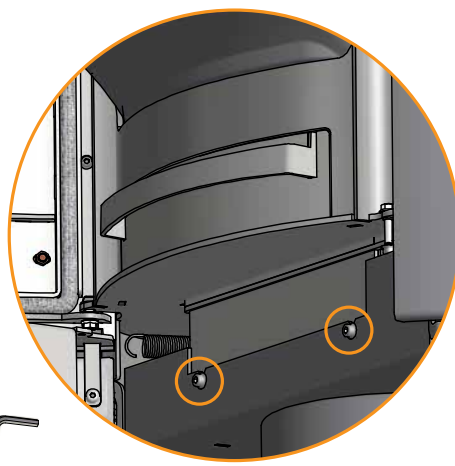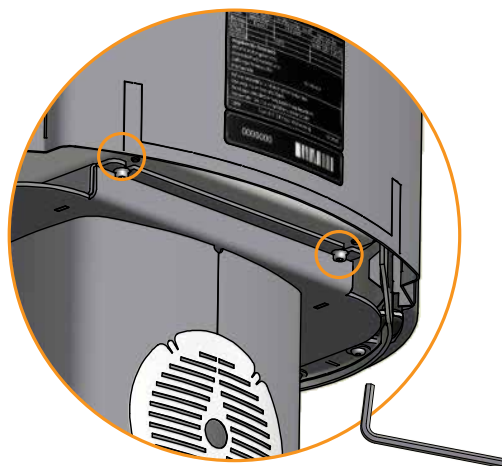



Skruene er festet på ovnen (fra fabrikken), og skal skrus ut før montering av sokkelen

1




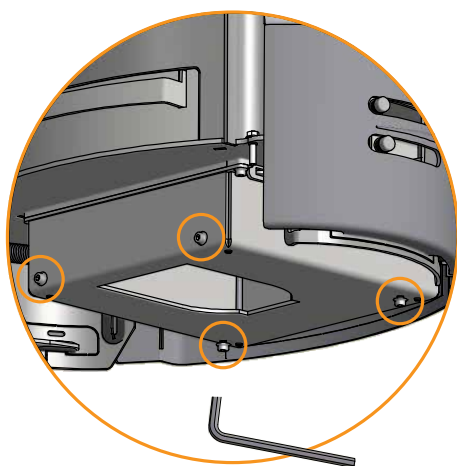
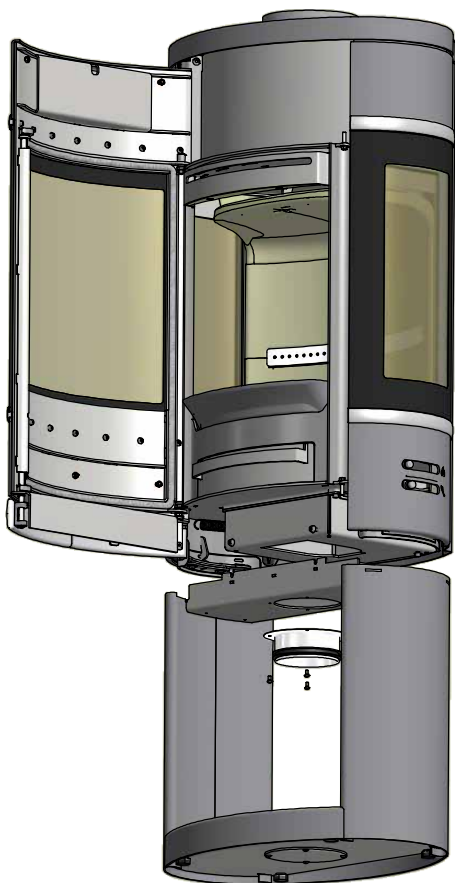


Når ovnen er plassert på sokkelen, skrus de 4 skruene inn igjen

2

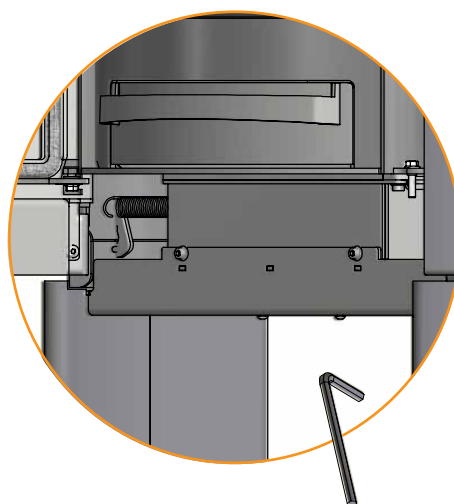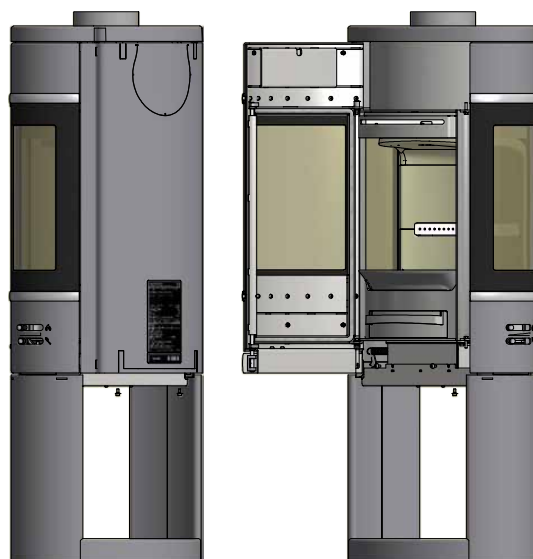

MONTERING AV LUKE I SOKKEL (TILBEHØR)

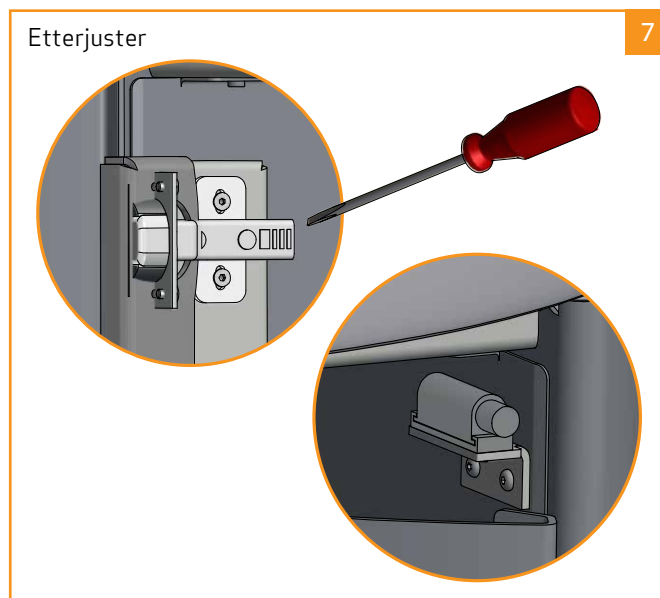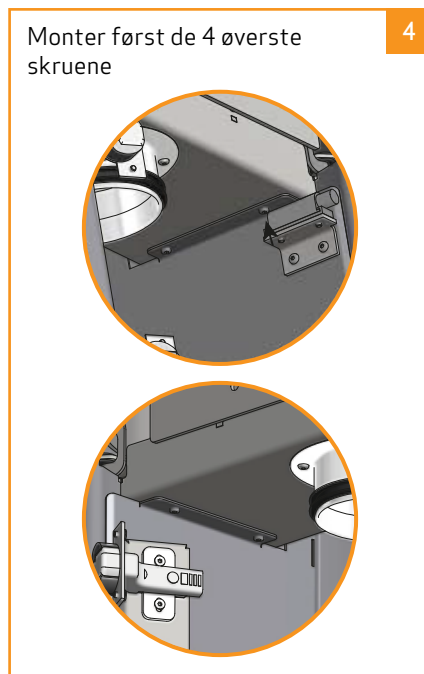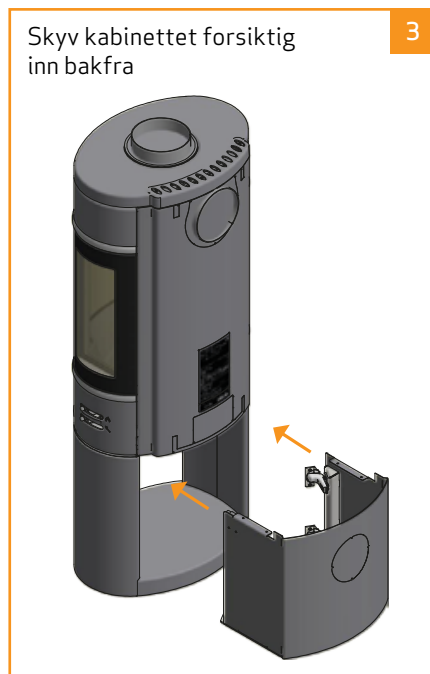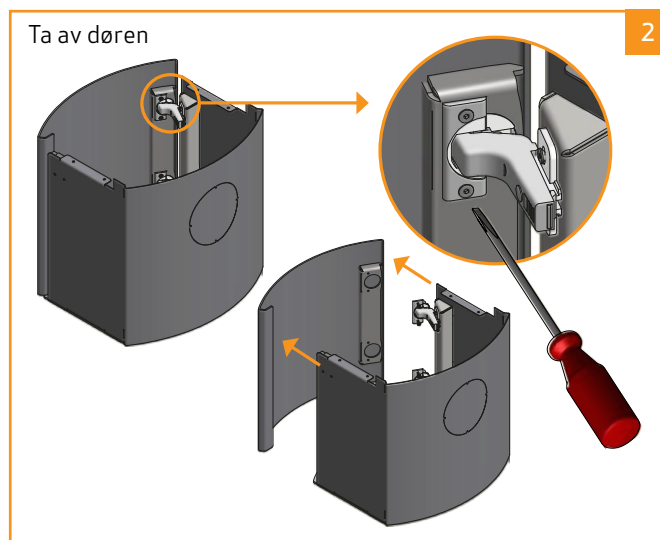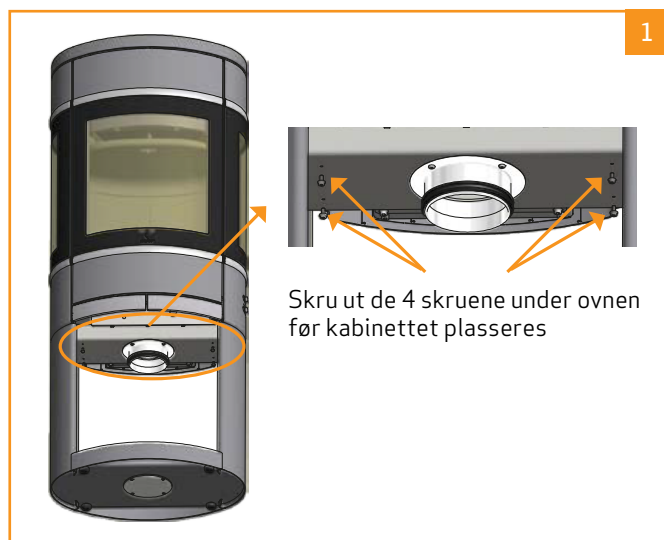

MONTERING AV VEGGHENGT MODELL

Installasjonen må planlegges og utføres i samsvar med nasjonale og lokale byggeforskrifter.

Ovnens skal bare monteres på en ikke-brennbar vegg. Det må ikke være noen form for brennbare deler i veggen.

For å sikre riktig montering anbefaler vi at du får en bygningskyndig og det lokale feiervesenet til å prosjektere og skissere installasjonen med tanke på senere godkjenning av prosjektet.


Det anbefales å montere ovnen på veggbeslaget som følger med.

Hvis det monteres skorstein over en vegghengt modell, må skorsteinen være selvbærende. Den må ikke hvile på vedovnen. Det må være en avstand på minimum 6 mm fra startdelen til flensen på røykstussen. Spør om råd hos en fagmann.

Scan A/S står ikke ansvarlig for montering av vegg-hengt vedovn.



Erstatt typeskiltet med det vedlagte typeskiltet

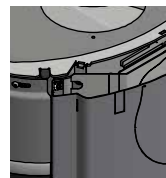


Fjernes til vægbeslag

Fjernes kun ved ekstern tilførsel av friskluft



Bruk enten en bormaskin med bor på 6 mm i diameter, eller bruk en bitetang for å fjerne de viste platedelene

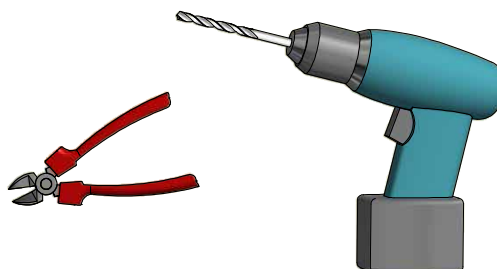

Demonter topplaten


1



Beslaget festes med to skruer.

4

Bruk de to skruene, og monter styreplaten på nytt

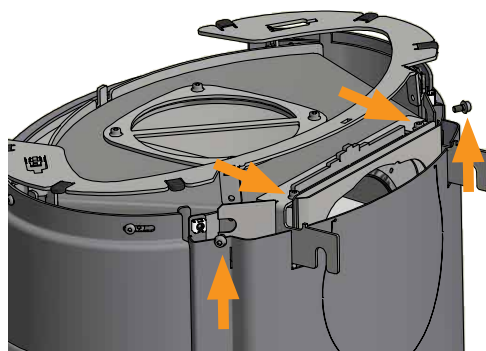


Monter topplaten og pynteristen til beslaget

5




Skrut de to skruene ut, som vist nedenfor

2

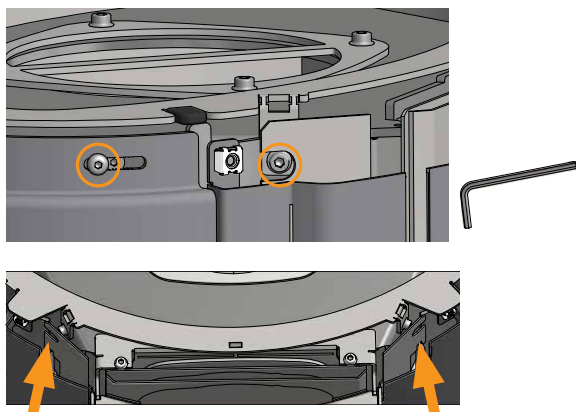

Når de to skruene er ute, kan styreplaten løftes opp og få beslaget inn under platen

3

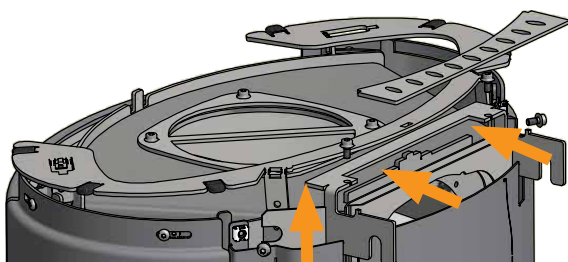

Til montering av veggbeslaget i en skorstein av Leca kreves 6 stk. FBS 8 x 70/5 US Leca-skruer.


6

Testrapporten er tilgjengelig hos Scan A/S hvis ønskelig




Tegn en loddrett strek. Du kan eventuelt bruke et vater.

Bruk denne streken til montering av veggbeslag

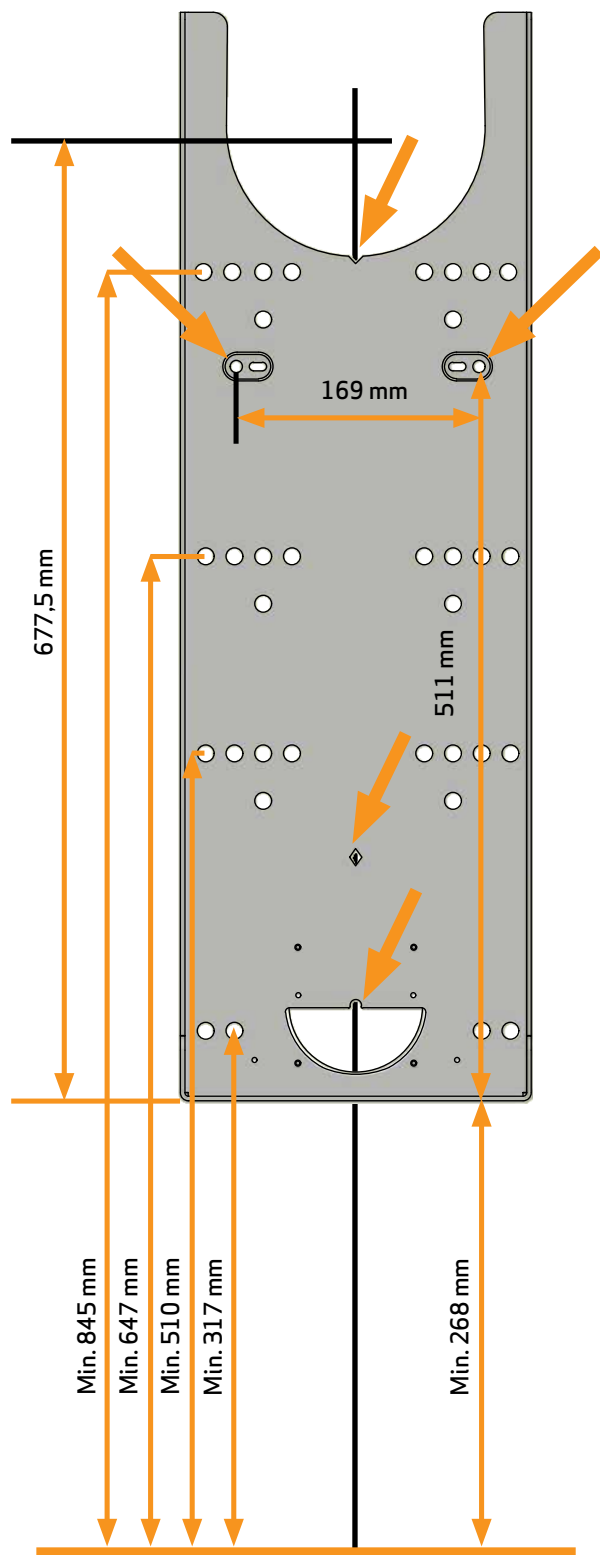

7

Ta mål ut fra den loddrette streken, og bor hull

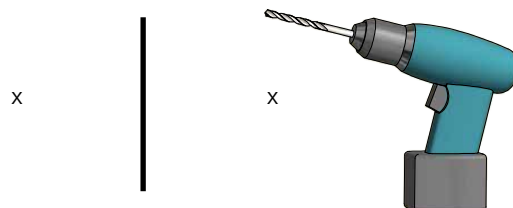

8

Monter de to styrebrikkene




9

Bruk styrebrikkene til å holde veggbeslaget samtidig som du justerer det inn på linje. Bruk streken eller et vater.

Deretter bores de nødvendige hullene og kruene monteres

10

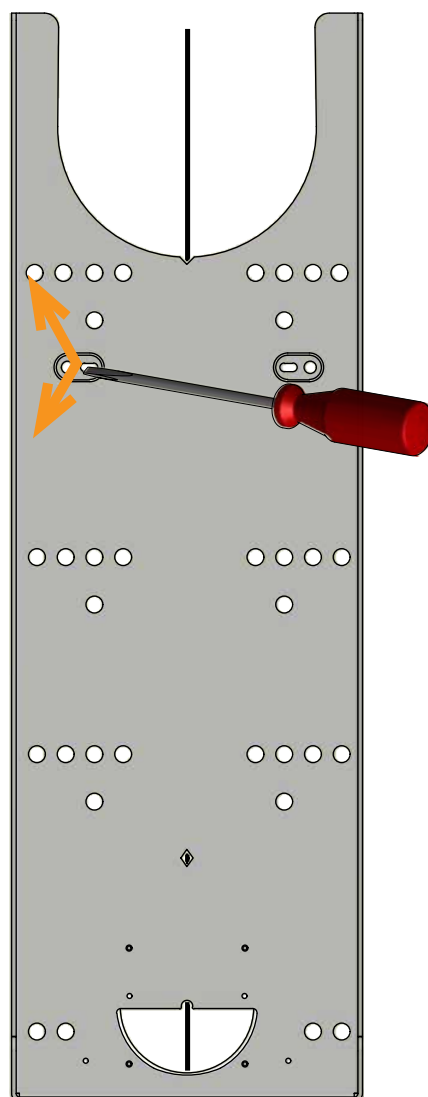


(Fortsettes på neste side)

Monter skrue og skive.

Hvis man vil ha friskluft, monteres denne.

Se hvordan i denne håndboken

11

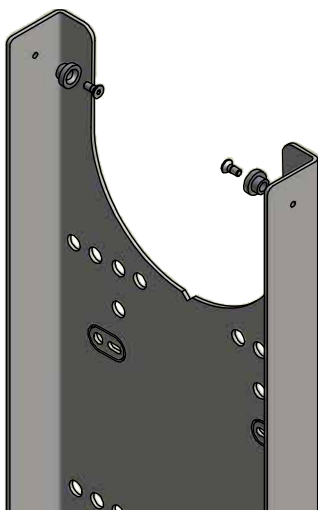

De to skruene skal demonteres under ovnen før den løftes opp på beslaget

12



Nå er ovnen klar til å bli montert på veggbeslaget.
Ovnen hektes på veggbeslaget.


Når ovnen er på plass, skruss de to skruene inn i bunnen, og pynteristen oppå legges løst på

13





Hvis man vil ha utløp bak - se side 15 i denne håndboken

14

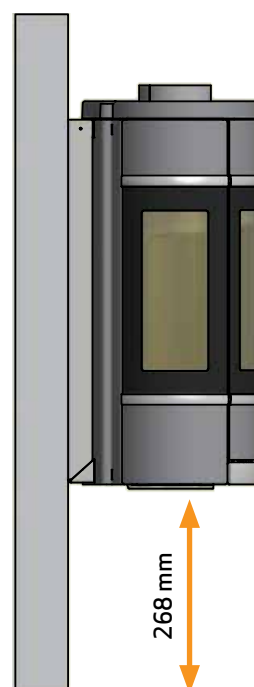

DEMONTERING AV SELVLUKKENDE DØRFJÆR

Ovnens er fabrikkmontert med en fjær slik at døren lukkes automatisk. Fjæren kan enkelt fjernes med en tang.

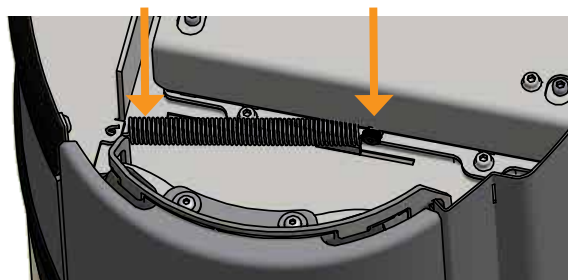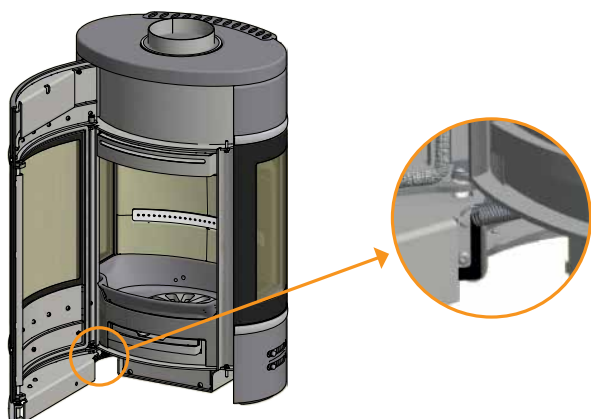

Ovn nedenfra

MONTERING AV TILFØRSEL AV FRISKLUFT PÅ VEGGBESLAG


Hvis man ikke vil ha ekstern friskluft, er det ikke nødvendig å montere kanalrør for friskluft samt friskluftsstuss.




Hvis man vil ha friskluft inn fra bunnen, monteres friskluftsstusse



Vær oppmerksom på at pakningen plasseres i sporet

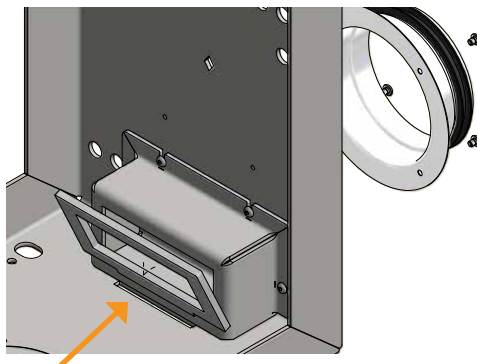


Hvis man IKKE vil ha friskluft, fjernes rondellen med en hammer, slik at det blir luftgjennomstrømning

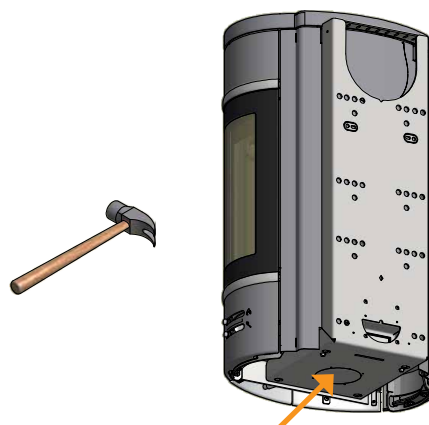


MONTERING AV NATURSTEIN

Scan 68-15 leveres med løse natursteiner som monteres på sidene på vedovnen.

Naturstein er laget av et naturmateriale og kan derfor variere i struktur og form.

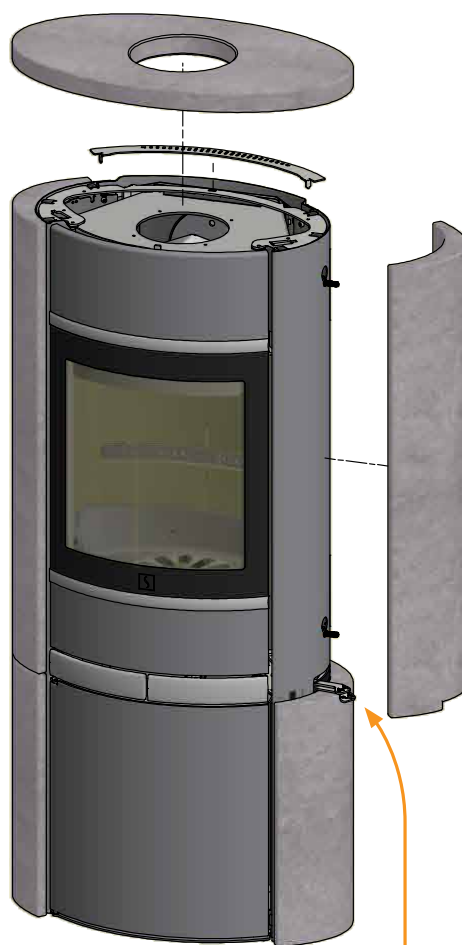

Monter steinene på ovnen, pynteristen, og legg topplaten løst oppå

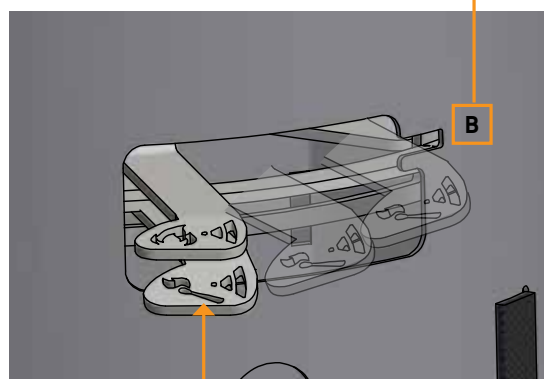

Nederste spjeldhåndtak (tenner) føres opp i posisjon B for å gi plass til å montere steinen på undersiden.

BÆRENDE UNDERLAG

Alle ildsteder fra Scan regnes som lette ildsteder og krever normalt ingen forsterkning av bjelkelaget, og kan plasseres på vanlig bjelkelag/gulv.

Man bør naturligvis forsikre seg om at underlaget kan bære vekten på ovnen og en eventuell stålskorstein. I tvilstilfeller om gulvets bæreevne, ta kontakt med bygningssakkyndig.

GULVPLATE (TILBEHØR)

Dersom ovnen skal plasseres på brennbart gulv, skal arealet som dekkes av ikke-brennbart underlag (som golvplate), dimensjoneres i henhold til gjeldende nasjonale og lokale byggeforskrifter.

Rådfør deg med den lokale Scan-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen.

Golvplaten beskytter gulvet og annet brennbart materiale mot glør. En golvplate skal være laget av stål eller glass, men kan også plasseres på fliser, naturstein eller tilsvarende ikke-brennbare materialer.



Liten formgolvplate
i glass eller stål



Stor formgolvplate
i glass eller stål

BRUKSANVISNING

CB-TEKNIKK (CLEAN BURN)

Vedovnen er utstyrt med CB-teknikk. Luften går gjennom et spesialutviklet kanalsystem som gjør at gassene som frigis under forbrenningsprosessen, forbrennes optimalt. Denne forvarmede luften ledes inn i brennkammeret via de små hullene i brennkammerets bakplate. Luftmengden styres av forbrenningshastigheten og kan derfor ikke reguleres.

MERK: Du må aldri fylle på så mye ved at det dekker til tertiærhullene (Dette gjelder ikke ved kald start).

PRIMÆRLUFT

Primærluft brukes ved opptenning og lukkes etter 10-20 minutter, når ilden har fått godt tak. Denne kan brukes ved kontinuerlig forbrenning av svært hardt tre.

Innstilling ved normal bruk: 0 - 30%

SEKUNDÆRLUFT

Sekundærluften forvarmes og tilføres ilden indirekte. Sekundærluften bestemmer hvor mye varme man får ut av vedovnen. Sekundærluften skyller dessuten glasset for å hindre sotdannelse. (Hvis reguleringen for sekundærluften skrues for langt ned, kan det oppstå sot på glasset).

Innstilling ved normal bruk: 50 - 70%

HVELV

Hvelvet er plassert i øverste del av brennkammeret. Hvelvet bremser røyken og gjør at den blir værende lengre i brennkammeret før den går opp gjennom skorsteinen. Temperaturen på røykgassene reduseres fordi den får mer tid til å avgi varme til vedovnen.

Ved feiing må hvelvet fjernes. (Se avsnittet "Vedlikehold"). Vær oppmerksom på at hvelvet er fremstilt av et porøst keramisk materiale som kan gå i stykker. Vær derfor forsiktig når du håndterer det.


Hvelvet er en slitedel og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

ASKESKUFF

Åpne ovnsdøren for å få tilgang til askeskuffen, som er plassert under brennkammeret.

- Askeskuffen skal alltid være lukket under fyring
- Askeskuffen må ikke overfylles og må derfor tømmes regelmessig
- Tøm aldri aske over i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken i lang tid etter at fyringen ble avsluttet, noe som kan medføre risiko for branntillop i beholderen

Askeskuff

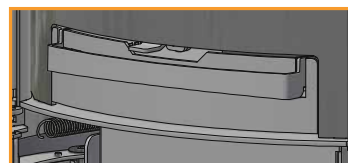

HÅNDTAK FOR RYSTERIST

Vedovnen er utstyrt med en rist som ved aktivering tømmer asken fra ildstedet ned i askespannet.


- Risten skal stå halvåpen under fyring



Håndtak for rysterist
Lukket - Åpen


BRUKSANVISNING

Hvelv

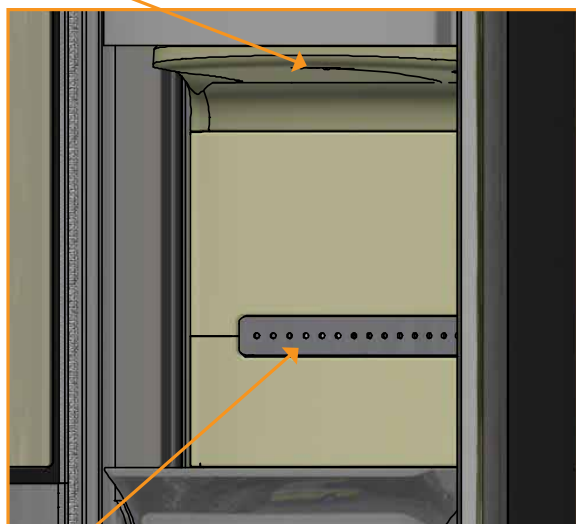

CB-teknikk

Håndtak for rysterist

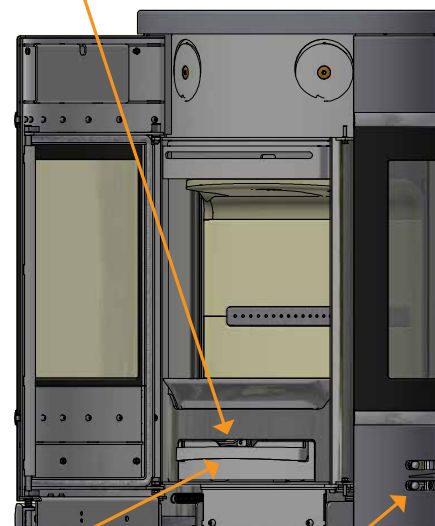


Askeskuff

Justering av lufttilførsel
primær og sekundær spjeld

INNSTILLING VED NORMAL FYRING:

Primærluft: 0 - 30%
Sekundærluft: 50 - 70%


Sekundærluft

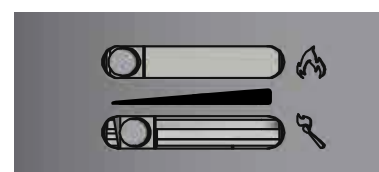


Primærluft

0% 100%


Justering av konveksjonsluft high top

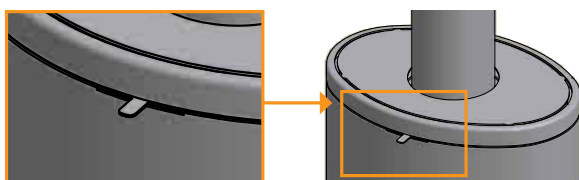

Midtstilling:
Spjeld lukket

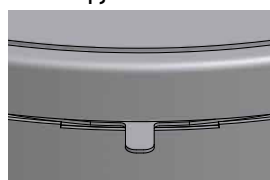

Sidestilling:
Spjeld åpent

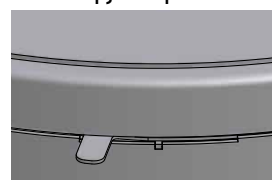

FYRINGSINSTRUKSJON

MILJØRIKTIG FYRING

Det frarådes å skru reguleringen på ovnen så langt ned at det ikke er klare flammer fra veden, noe som vil resultere i dårlig forbrenning og lav virkningsgrad. På grunn av den lave temperaturen i brennkammeret forbrennes ikke gassene som frigis fra veden. En del av gassene vil kondensere i ovnen og avtrekkssystemet som sot, noe som over tid kan resultere i pipebrann. Den resterende røyken som kommer ut av skorsteinen, forurensrer omgivelsene og har en sjenerende lukt.

OPPTENNING

Vi anbefaler å bruke opptenningsruller eller tilsvarende produkter, som gir raskere opptenning og renere forbrenning.

MERK: Bruk aldri tennvæske!

Brennplater kan sotes under opptenning, men blir rene igjen ved neste fyring.

MERK!

Se videoen vår
som viser hvordan du
tenner opp riktig



"TOP DOWN"-OPPTENNING

Opptenning fra toppen gir en mer effektiv opptenning og bidrar til at glasset holder seg rent.

Ved top down-opptenning brukes følgende:

- 4 vedkubber som er ca. 20 - 23 cm lange og ca. 0,5 - 0,6 kg pr. stk.
- 12-20 pinner på ca. 20 cm og med samlet vekt på ca. 0,8 - 1,0 kg
- 3 opptenningsruller

- 1 Plasser vedkubber, opptenningsved og opptenningsruller i brennkammeret som vist på bildene nedenfor
- 2 Sett reguleringen for primær- og sekundærluften på maks. åpning i opptenningsfasen. Hvis ovnen brenner for kraftig, kan man evt. regulere ned for primærspjeldet (det venstre)

MERK: Du må aldri legge inn så mye ved at de nederste tertiærhullene dekkes til. (Dette gjelder ikke ved kald oppstart).



Opptenningsposer plasseres mellom
det øverste ved

KONTINUERLIG FYRING

Det gjelder å få så høy temperatur i brennkammeret som mulig. Da utnyttes vedovnen og brenselet best mulig og forbrenningen blir ren. Dette bidrar også til å redusere sotbelegg på brennplater og glass. Røyken skal ikke være synlig under fyringen, den skal bare kunne anes som en bevegelse i luften.

- Når opptenningen er klar og det har dannet seg et godt lag med glør i vedovnen, kan du fortsette fyringen
- Fyll på med 2-3 vedkubber med vekt på ca. 0,4-0,6 kg og lengde på ca. 20 cm av gangen

MERK: Det er viktig å få fyr på veden raskt og det anbefales derfor å åpne trekken helt. Fyring med for lav temperatur og for lite forbrenningsluft kan i verste fall forårsake antennelse av gasser som kan skade vedovnen.

- Ved påfylling av ved skal ovnsdøren åpnes forsiktig for å unngå røykutslag. Hold døren lukket under hele forbrenningen
- Ikke legg inn mer ved så lenge det brenner godt

Ved EN 16510-testen ble ovnen fyrst som vist på bildet:

Med 2 stk bjørk på 175 mm – 14-15 % fuktighet – samlet vekt på 1,3 kg.

Primærspjeldet 40 mm åpent – sekundærspjeldet 38 mm åpent.

Intervall for påfylling av brensel: 46 min

Kriterium for slutten av testsyklusen: 5 % CO²



ADVARSEL OM OVERFYRING

Hvis det over tid fyres med større mengder ved enn anbefalt og/eller det tilføres for mye luft, kan varmeutviklingen bli så kraftig at det kan skade både vedovnen og veggene rundt. Vi anbefaler derfor at maks innfyringsmengde alltid overholdes. (Se avsnittet "Tekniske data").

DRIFT UNDER ULIKE VÆRFORHOLD

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning og det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god idé å få montert et spjeld i røykrøret for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning. Spjeldet skal maksimalt kunne lukke 80% av røykrøret.

Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken og det kan i slike tilfeller være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

FYRING OM VÅREN OG HØSTEN

Når varmebehovet ikke er så stort i overgangsperioder som vår og høst anbefaler vi en „top down“-opptenning.

SKORSTEINENS FUNKSJON

Skorsteinen er vedovnens motor og helt avgjørende for vedovnens funksjon. Skorsteinstrekk skaper et naturlig undertrykk i vedovnen. Dette undertrykket trekker røyken ut og sørger for tilførsel av luft gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen. Forbrenningsluften brukes også til ruteskylling, som holder glasset rent for sot.

Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein). På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsrulle osv.

- Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret
- Det er mulig å installere flere vedfyrte ildsteder på samme skorstein. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først

PIPEBRANN

Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren, askeskuffen og alle ventiler på vedovnen holdes lukket. Ring om nødvendig til brannvesenet.

- Etter pipebrann anbefaler vi at skorsteinen kontrolleres av det lokale feiervesen før du tar vedovnen i bruk igjen

GENERELL INFORMASJON

MERK: Deler av vedovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig!

- Bruk en hanske når du håndterer ovnen
- Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glø i asken lenge etter avsluttet fyring
- Hold brennkammeret lukket unntatt under tenning, gjentenning og fjerning av restmateriale for å forhindre røysøl
- Hold luftinntaks- og utløpshullene fri for utilsiktet blokkering mens ovnen er i bruk
- Når vedovnen ikke er i bruk, kan spjeldinnstillingene lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen
- Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning
- Vi anbefaler at du ikke bruker ovnen over natten. Ovnens er ikke egnet til dette formålet

MERK: Ikke plasser brennbart materiale i ovnens strålingssone.

HÅNDTERING AV BRENSEL

VALG AV VED/BRENSEL

Alle treslag kan brukes som brensel. Generelt er de harde treslagene best å fyre med, f.eks. bok eller ask, som brenner jevnt og gir lite aske. Andre treslag som lønn, bjørk og gran er også utmerkede alternativer.

FORARBEID

Den beste veden får man hvis treet felles og kløyves før 1.mai. Husk å tilpasse lengden på veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6–10 cm og ca. 6 mm kortere enn brennkammeret, slik at det blir plass til luftsirkulasjon. Hvis vedens diameter er større, bør veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.

LAGRING

Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé å oppbevare veden i romtemperatur et par dager før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra luften om høsten og vinteren.

FUKTIGHET

For å sikre god fyringsøkonomi og lavt partikkelutslipp, er det viktig at veden er tørr før den brukes. Hvis veden er for fuktig, vil en stor del av energien i fyringen gå med til å fordampe vannet i veden, noe som hindrer vedovnen i å nå riktig temperatur. Dette betyr at ovnen ikke vil avgi tilstrekkelig varme til rommet, noe som betyr lite effektivt og dyr vedfyring. I tillegg kan fuktig ved føre til at det dannes sot på glasset og sotbelegg inni skorsteinen. Dette forringer ytelsen til ovnen og slipper uforbrente gasser rett ut av pipa.

- Veden må maksimalt inneholde 20 % fuktighet. Den beste virkningsgraden oppnås ved en fuktighet på 15–18 %
- En enkel måte å kontrollere fuktigheten til veden på, er å slå vedkubbene mot hverandre. Hvis veden er fuktig, høres en stump lyd
- Ta veden inn i huset dagen før den skal brukes

DET ER HELT FORBUDT Å FYRE MED!

MERK: Det er helt forbudt å fyre med malt, trykkimpregnert og limt tre eller drivved fra havet.

MERK: Bruk aldri bensin, parafin, tennvæske, etylalkohol eller lignende væsker for å tenne opp en i vedovnen. Hold alle slike væsker unna vedovnen mens den er i bruk.

MERK: Det må heller ikke fyres med sponplater, plast, avfall eller trykksaker. Innholdet i disse materialene er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og skorstein.

Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved!

VEDENS VARMEVERDI

Varmeverdien i veden er forskjellig i forskjellige tresorter. Det vil si at du må bruke mer av noen tresorter enn andre for å oppnå den samme varmemengden. I vår fyringsinstruksjon har vi tatt utgangspunkt i bok, som har meget høy varmeverdi. Ved fyring med eik eller bok skal du være oppmerksom på at disse treslagene har høyere varmeverdi enn f.eks. bjørk. Legg derfor i mindre ved, slik at du ikke risikerer å skade vedovnen.

Treslag	kg tørt ved/m ³	I forhold til bok
Agnbøk	640	110%
Bøk/eik	580	100%
Ask	570	98%
Lønn	540	93%
Bjørk	510	88%
Furu	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

VEDLIKEHOLD




FEIING AV SKORSTEINEN OG RENSING AV OVNEN

Europeiske, nasjonale og lokale regler for feiing av skorstein må overholdes. Vi anbefaler å la feieren rense ovnen samtidig som skorsteinen feies.

Vi anbefaler å ta ut hvelvene før rensing av vedovnen og feiing av røykrør og skorstein.

MERK: Alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid bør utføres på kald ovn.

Scan 68 med renseluker

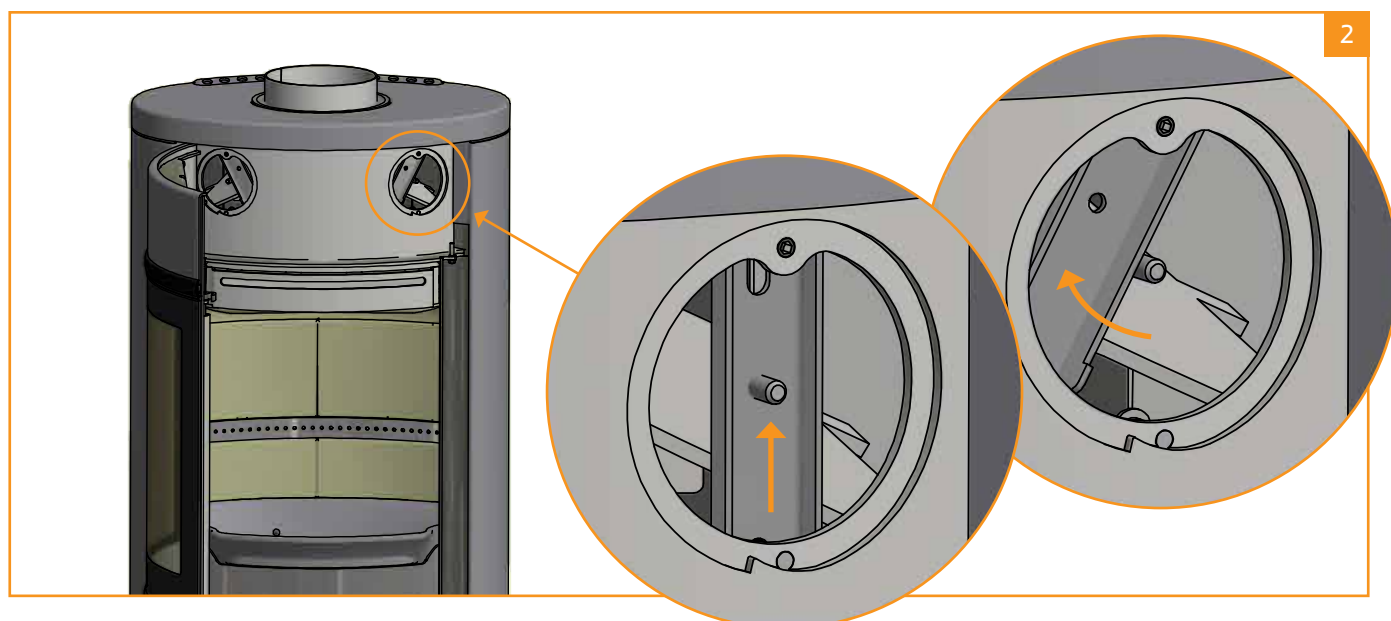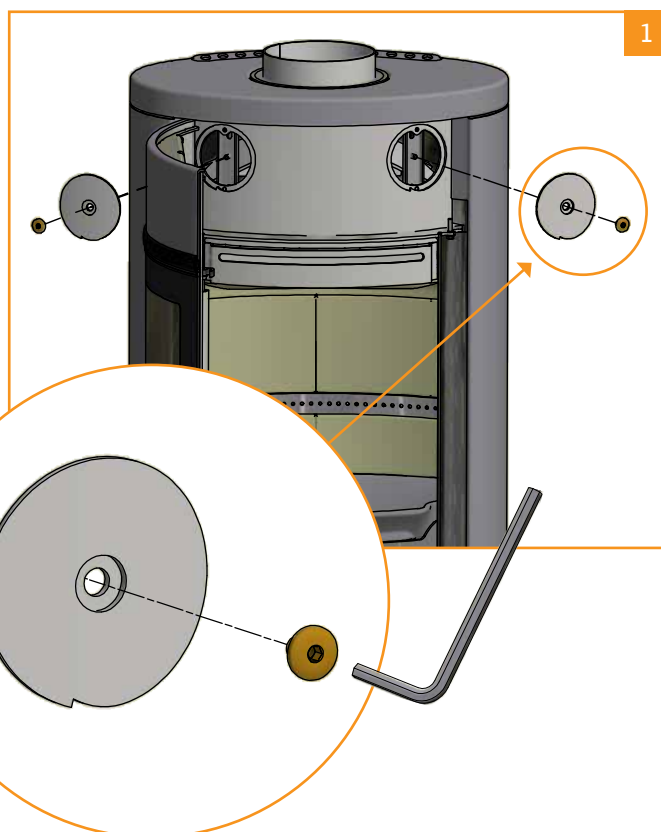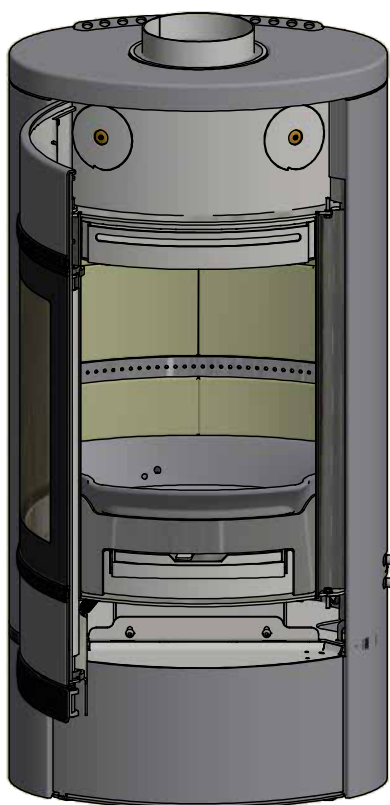

KONTROLL AV VEDOVN

Scan A/S anbefaler at man selv kontrollerer vedovnen grundig etter utført feiing/rengjøring. Kontroller alle synlige overflater med tanke på sprekker i materialer og overflater. Kontroller også at alle sammenføyningene er tette og at pakningene ligger riktig. Slitte eller deformerte pakninger bør skiftes.

SERVICEKONTROLL

Vi anbefaler at vedovnen gjennomgår en grundig servicekontroll minst annethvert år. Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør. Det må kun brukes originale reservedeler.

Kontrollen omfatter følgende:

- Hengsler smøres med kobberfett
- Pakninger kontrolleres. Skiftes ut hvis de ikke er hele og myke
- Bunnen i brennkammeret og risten kontrolleres
- Varmeisolerende materialer kontrolleres
- Låsemekanismen på døren kontrolleres


BRENNPLATESETT

Brennplatene i brennkammeret kan få små sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig oppvarming/avkjøling. Disse sprekkenes har ingen betydning for vedovnens effekt eller holdbarhet. Hvis imidlertid bekledningen begynner å smuldre opp og falle ut, skal den skiftes.

Brennplatesettet regnes som slidedeler og omfattes ikke av reklamasjonsretten.


MONTERING AV BRENNKAMMER

- 7 skamolplater (1-5b) ■ 2 skruer ■ 1 Røykvenderplate (6) ■ 1 Stift til røykvenderplaten (7)

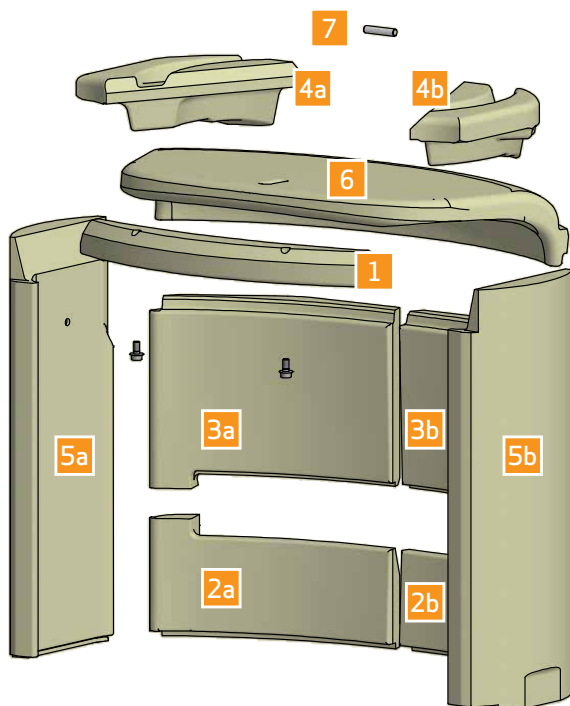

Vermikulittplate 1 monteres med de 2 medfølgende skruene


1

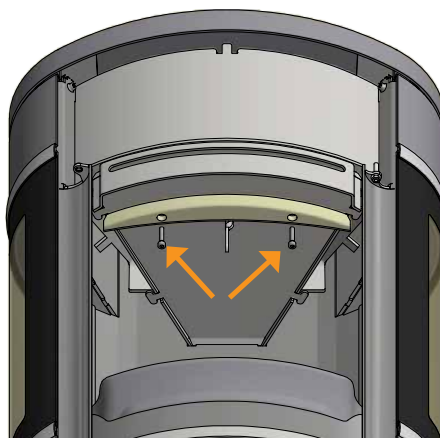

(Fortsettes på neste side)


Vermikulittplatene 2a og 2b settes på plass

2

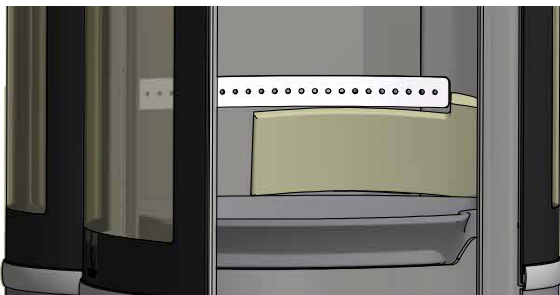


Vermikulittplatene 3a og 3b settes på plass

3

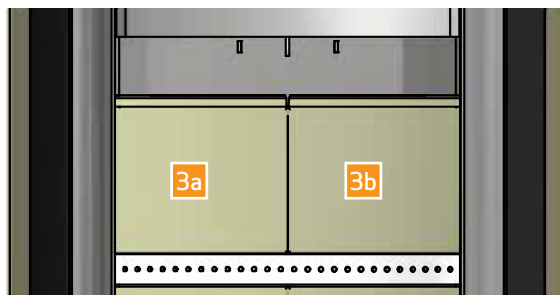


Vermikulittplatene 4a og 4b settes på plass

4

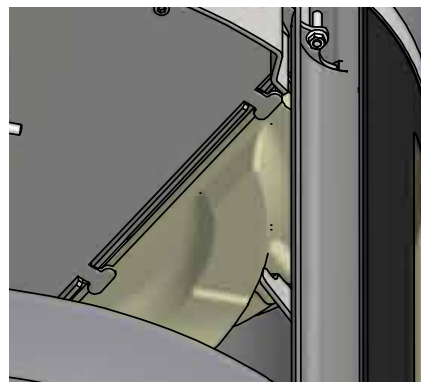


Når vermiculittplatene 1-4 er satt på plass, skal det se slik ut:
Pass på at de 2 hvelvene ligger likt

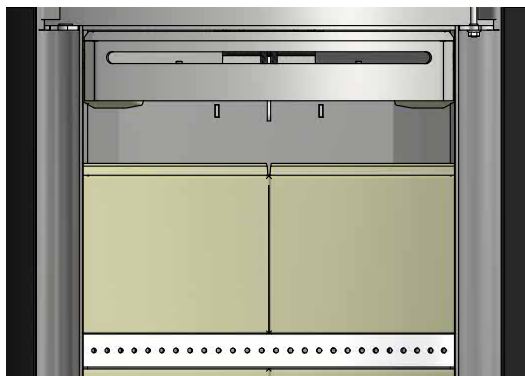


Vermikulittplatene 5a og 5b settes på plass

5

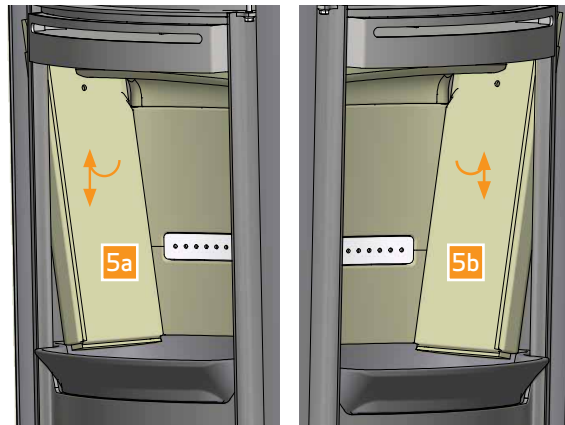

Hvelvet (6) festes med medfølgende stift (7)

6

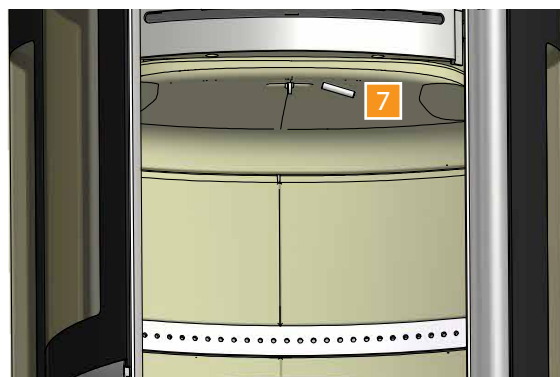

FJERNING AV HVELV



Bruk stiften i det øverste hvelvet til å løfte sideplaten opp og ut før hvelvet tas ut.

PAKNINGER

Alle vedovnene har pakninger av keramisk materiale montert på ildstedet eller ovnsdøren. Disse pakningene slites ved bruk og skal skiftes ut etter behov.

Pakninger regnes som slitedeler og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

LAKKERT OVERFLATE

Vedovnen rengjøres ved å tørke av den med en tørr klut som ikke loer. Hvis det skulle oppstå skader på lakken, kan reparasjonslakk i sprayform kjøpes hos Scan-forhandlerne. Ettersom det kan være nyanseforskjeller, anbefales det å spraye en større flate med en naturlig avgrensning. Beste resultat oppnås ved påføring når ovnen er varm, men helst ikke skåldende varm.

MERK: Sørg for å lufte godt ut etter påføring av spraymaling.

RENGJØRING AV GLASS

Våre vedovner er konstruert for å holde glasset optimalt rent for sotbelegg som er vanskelige å fjerne. Dette skjer best ved tilførsel av rikelig med forbrenningsluft. Det er også svært viktig at veden er tørr, og at skorsteinen er riktig dimensjonert.

Selv om fyringen skjer i henhold til våre instruksjoner, kan det oppstå et lett sotbelegg på glasset. Dette fjernes lett ved å tørke av med tørkepapir eller en tørr klut og deretter tørke med glassrens. Spesiell glassrens kan kjøpes hos Scan-forhandlerne.

- Glassrens må ikke komme på pakningene, da det kan misfarve glasset permanent ved forbrenning
- Vær også varsom med, at glassrens ikke kommer i kontakt med de lakkerte overflater, da lakken kan ta skade

AVFALLSHÅNTERING AV OVNSDELER

Stål / støpejern	Leveres til resirkulering på gjenvinningsstasjonen
Glass	Leveres på gjenvinningsstasjonen som "ikke brennbar rest"
Brennplater	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til gjenvinningsstasjonen
Hvelv	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til gjenvinningsstasjonen
Pakninger/tetningssnorer	Leveres til gjenvinningsstasjonen

FEILSØKING

RØYKUTSLAG

- Fuktig ved
- Skorsteinen er feildimensjonert til vedovnen
- Har skorsteinen riktig høyde i forhold til omgivelsene?
- Døren åpnes før et lag med glør er brent langt nok ned
- Dårlig trekk i skorsteinen
- Kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet
- Undertrykk i rommet
- Ved bakuttak: kontroller at røykrøret ikke blokkerer for avtrekk i skorsteinen

VEDEN BRENNER FOR RASKT

- Luftventilene er feilinnstilt
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Hvelv er feilplassert eller mangler
- For høyt skorsteinstrekk

SOTDANNELSE PÅ GLASS

- Feil innstilling av sekundærluft
- Fuktig ved
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Undertrykk i rommet
- For mye primærluft
- For store vedkubber ved opptenning
- For lavt skorsteinstrekk

HVIT SKYGGE PÅ GLASSET

- Overfyring
- For mye primærluft

KRAFTIG SOTBELEGG I SKORSTEIN

- Dårlig forbrenning (tilfør mer luft)
- Fuktig ved

VEDOVNENS OVERFLATE BLIR GRÅ

- Overfyring (se "Fyringsinstruksjonene")

VEDOVNEN GIR INGEN VARME

- Fuktig ved
- Dårlig ved med lav varmeverdi
- For lite ved
- Hvelv sitter ikke riktig

VEDOVNEN LUKTER

- De første gangene du fyrer i vedovnen, herdes lakken og dette kan medføre lukt. Åpne et vindu eller en dør for utlufing og sørg for å fyre slik at vedovnen blir ordentlig varm, slik at du unngår sjenerende lukt senere
- Under oppvarming og nedkjøling kan vedovnen gi fra seg noen såkalte "klikkelyder". Dette skyldes de store temperaturforskjellene materialet utsettes for og er ikke en feil på produktet

REKLAMASJONSRETT

Alle Scan-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år.

Produksjonsregistreringsnummeret på vedovnen må alltid opplyses ved kontakt med oss eller Scan-forhandlerne i forbindelse med slike henvendelser. Dette finner du beskrevet under "Tekniske data".

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil.

Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellom salg).

Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

FØLGENDE DELER OMFATTES IKKE AV REKLAMASJONSRETTE

- Slitedeler, f.eks. brennplater, hvelv, rist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen)
- Fettstein er et naturmateriale, og det kan derfor forekomme form- og fargevariasjoner. Fettsteinen kan finpuskes med fint slipepapir. Mindre arr og hull må repareres med fettsteinsmel, som kan bestilles
- Mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere
- Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk
- Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon
- Transportkostnader
- Kostnader i forbindelse med montering eller demontering av vedovnen

REKLAMASJONSRETTE BORTFALLER

- Ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for vedovnen og ovnens tilbehør, som medfølger ved levering)
- Ved feil betjening, bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen)
- Hvis vedovnens produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet
- Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en Scan-forhandler
- Ved enhver endring av Scan-produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand. Eventuelle uautoriserte modifikasjoner av ovnen må ikke utføres
- Reklamasjonsretten gjelder kun for landet som Scan-produktet opprinnelig ble levert til

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.

Produktregistreringsnummer

Oppgi dette nummeret ved all henvendelse