

Jøtul F 130 Series

Jøtul F 130Series
EN 16510
Manual Version P01

NO - Monterings- og bruksanvisning	4
DK - Monterings- og bruksanvisning	32
SE - Monterings- och bruksanvisning	58
FI - Asennus- ja käyttöohje	86
Information to Enable Better Reproduction of Tests:	114



Jøtul F 134



Jøtul F 135



Jøtul F 136



Jøtul F 137



Manualen må oppbevares under hele produktets levetid. Manualen skal opbevares under hele produktets levetid.
Manualen skall sparas under hela produktens levtid. Käyttöohje on säilytettävä tuotteen koko käyttöiän ajan.

EU no. 215/1186 - 24/04/2015

Datablad / Datablad / Datablad / Energiatiedot



Kravelement / Kravelement / Kravelement / Vaaditut tiedot	
Leverandør Leverandør Leverantör Valmistaja	Jøtul AS
Ildstedets modellvarianter Ildstedets modelvarianter Eldstadens modellvarianter Tulisijan mallitunnisteet	JØTUL F 134, JØTUL F 136 JØTUL F 135, JØTUL F 137
Energieffektivitets klasse Energieffektivitets klasse Energieffektivitets klass Energiatohokkuusluokka	A+
Nominell varmeytelse Nominel varmeydelse Nominell värmeavgivning Nimellislämpöteho	5,5 kW
Energieffektivitets indeks Energieffektivitets indeks Energieffektivitetsindex Energiatohokkuusindeksi	107
Virkningsgrad ved nominell ytelse Virkningsgrad ved nominel varmeavgivelse Verkningsgrad vid nominell värmeavgivning Hyötysuhde nimellislämpöteholla	81 %
Særskilte forholdsregler når ovnen monteres, installeres eller vedlikeholdes. Særlige forholdsregler, der skal træffes, når ovnen samles, monteres eller vedlikeholdes. Särskilda förhållningsregler när kaminen skall monteras, installeras och underhållas. Erityiset säännöt tulisijan pystytystä, asentamista tai huoltoa koskien.	For brann tekniske forhold som oppstillingsvilkår og nasjonale regler; se <i>monterings- og bruksanvisningen</i> . Brandtekniske forhold som oppstillingsvilkår samt nationale regler. Se <i>monterings- og bruksanvisning</i> . Brandtekniska förhållanden som uppställningsvillkor och nationella regler. Se <i>monterings- och bruksanvisning</i> . Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista koskevat vaatimukset ja kansalliset määräykset käyvät ilmi asennusohjeesta. Lue <i>tuotteen asennusohjeet</i> .

Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

Eiers navn			Tlf.
Eiendommens adresse:			
Post nr.	Sted:	Gnr.	Bnr.
Ildstedets navn og type:		Maks. effekt i kW	Brenseltype
Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):			
Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter:		Antall ildsteder på skorsteinen:	
_____ Meter Dia. Ø _____ mm		_____ Stk.	

Følgende punkter er sjekket under / etter installasjonen:

	OK	Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?	☐	☐
Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?	☐	☐
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?	☐	☐
Er avstand til tak kontrollert?	☐	☐
Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen?	☐	☐
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?	☐	☐
Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?	☐	☐
Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?	☐	☐
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?	☐	☐
Er det fjernet et ildsted?	☐	☐
Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?	☐	☐
Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?	☐	☐

Installasjonen er utført av: _____

Sted Dato Eiers signatur

OBS! Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann- og Feiervesen om at ildsted er montert i følge norsk regelverk.

Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann- og Feiervesen. Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.



NO - Monterings- og bruksanvisning

Innhold

2.0 Teknisk data.....	4
3.0 Sikkerhet.....	9
4.0 Installasjon.....	16
5.0 Daglig bruk.....	25
6.0 Vedlikehold.....	26
7.0 Service.....	27
8.0 Tilleggsutstyr.....	30
9.0 Gjenvinning.....	31
10.0 Garantivilkår.....	31

2.0 Teknisk data

Installasjon

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Jøtul-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

Sikkerhet

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Jøtul AS. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruks-anvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP deklarasjon finnes på www.jotul.no.

Tekniske data

Resultater ifølge EN 16510		
Klassifisering av vedovn		Type BE
P_{nom}	Nominell ytelse	5,5 kW
N_{nom}	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	81 %
N_s	Sesongbestemt energieffektivitet ved romoppvarming ved nominell varmeytelse	71 %
EEI	Energieffektivitetsindeks	107
Energieffektivitetsklasse		A+
Brensel		Ved*
Maks. vedlengde		250 mm
Brenselsforbruk		1,7 kg/t
Innfyringsmengde		1,3 kg
Max. innfyringsmengde		1,7 kg
CO_{nom}	CO-utslipp ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	0,07 %
		859 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	69 mg/Nm ³
PM_{nom}	Støv ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	22 mg/Nm ³
p_{nom}	Røykrørstrekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
Anbefalt undertrykk i røykstuss		18-20 Pa
Forbrenningsluftbehov		11,4 m ³ /t
T_{snom}	Skorsteinstemperatur ved nominell varmeeffekt (Røykstuss)	313 °C
T class	Skorsteinsbetegnelse	T400 G
$\phi_{fg nom}$	Røykmengde ved nominell varmeeffekt	5,6 g/sek
V_h	Stående lufttap	NPD m ³ /t
Lekkasje før test ved 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		m ³ /t
Lekkasje før test ved 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)		m ³ /t
Lekkasje før test ved 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)		m ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)	INT**
Klassifisering av reaksjon på brann		A1
E, f	Strømforsyningsspenning, frekvens	- V

* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.

Tekniske data


Grunnleggende tekniske data JØTUL F 134, JØTUL F 136

Materiale	Rustfritt stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
Overflatebehandling	Senotherm/Emalje
Røykuttak	Topp/Bak
d_{out} Røykrørslengde	150* mm
Friskluftstuss utv. diameter	100 mm
L Generelle dimensjoner (lengde)	396 mm
H Generelle dimensjoner (høyde)	1098 mm
W Generelle dimensjoner (bredde)	410 mm
m Vekt	140 kg
m_{chim} Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære	120 kg

* ved bruk av NVI 3000(Ø125mm) for F 134 se kapittel 4.4 for ytterligere informasjon

Minimumsavstand til brennbar materiale JØTUL F 134, JØTUL F 136

d_R Bak (uisolert/isolert startseksjon)	200/100 mm
d_S Side	400/400 mm
d_C Tak	750 mm
d_P Front	850 mm
d_F Front til front bunn strålingsområde	0 mm
d_L Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B Under bunnen uten bein	0 mm
$d_{B'}$ Avstand fra fyringsdør til gulv	472 mm
d_{non} Minimumsavstand til ikke-brennbar vegg	50 mm
Hjørne (uisolert/isolert startseksjon)	150/100 mm
Koden til isolert røykrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

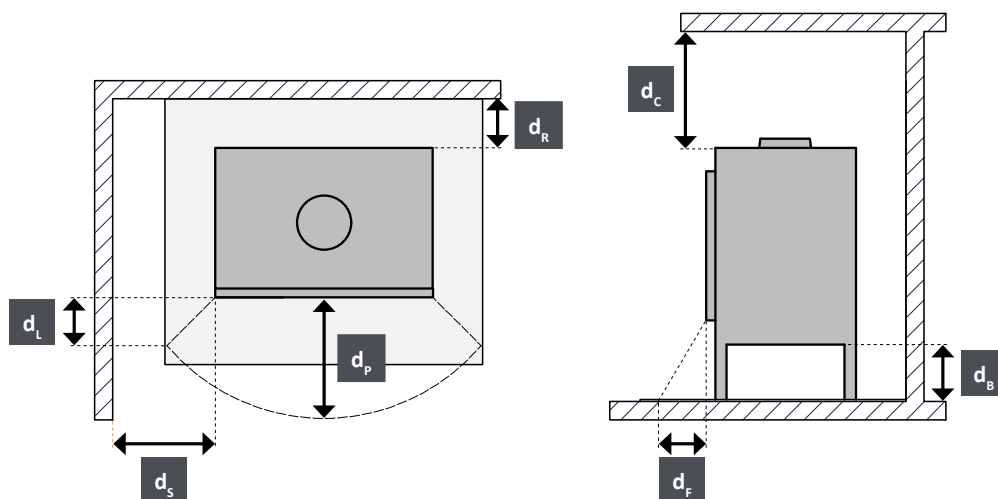

Tekniske data


Grunnleggende tekniske data JØTUL F 135, JØTUL F 137

Materiale	Rustfritt stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
Overflatebehandling	Senotherm/Emalje
Røykuttak	Topp/Bak
d_{out}	Røykrørslengde
	150* mm
	Friskluftstuss utv. diameter
	100 mm
L	Generelle dimensjoner (lengde)
	396 mm
H	Generelle dimensjoner (høyde)
	1098 mm
W	Generelle dimensjoner (bredde)
	410 mm
m	Vekt
	140 kg
m_{chim}	Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære
	120 kg

* ved bruk av NVI 3000(Ø125mm) for F 137 se kapittel 4.4 for ytterligere informasjon

Minimumsavstand til brennbart materiale JØTUL F 135, JØTUL F 137

d_R	Bak	175/100 mm
d_S	Side	500/500 mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Front	850 mm
d_F	Front til front bunn strålingsområde	0 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunnen uten bein	0 mm
$d_{B'}$	Avstand fra fyringsdør til gulv	472 mm
d_{non}	Minimumsavstand til ikke-brennbar vegg	50 mm
	Hjørne	225/225 mm
	Koden til isolert røykrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

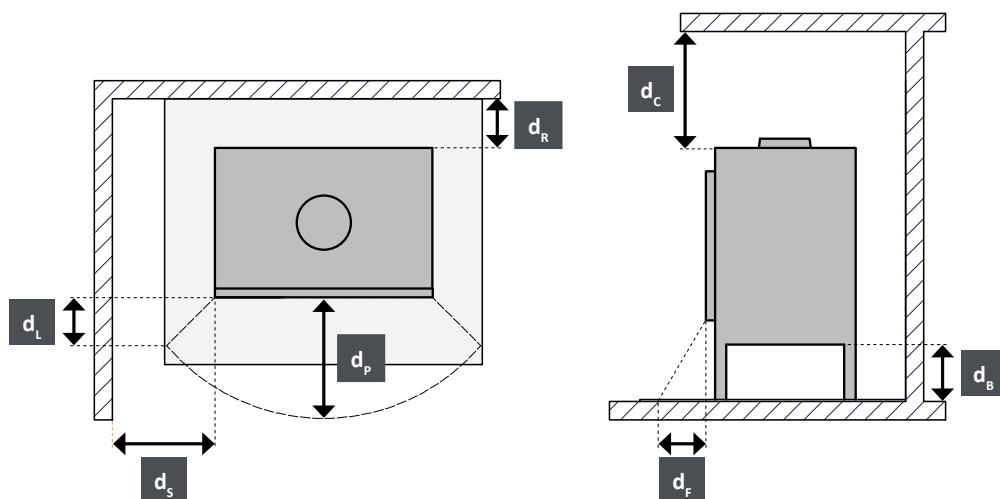

Godkjenningsskilt

Alle Jøtul-vedovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarter og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Dette serienummeret skal alltid oppgis ved kontakt med forhandler eller til Jøtul.

Godkjenningsskilt

1 → JØTUL F 134
JØTUL F 136

2 → Harmonised standard: EN 16510-2-1:2022

3 → Approved by: DTI • NB no. 1235

4 → Classification of appliance: Type BE

5 → Recommended fuels (designation): Wood logs (I)

6 → Manufacturer: Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

7 → Declaration of Performance: CPR-F130-20102025

8 → Intended use: Space heating in residential buildings

P_{nom}	5,5	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	81	%	
CO_{nom} (13% O ₂)	859	mg/m ³	
NO_{xnom} (13% O ₂)	99	mg/m ³	
OGC_{nom} (13% O ₂)	69	mg/m ³	
PM_{nom} (13% O ₂)	22	mg/m ³	
P_{nom}	12	Pa	
d_R (rear)	200	mm	For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.
d_S (side)	400	mm	
d_C (ceiling)	750	mm	
d_P (front)	850	mm	
d_F (floor in front)	0	mm	
d_L (side radiation area)	0	mm	
d_B (bottom)	0	mm	

13 → Lot no: 000000 2025 PIN: 000

9 → CE 15

10 →

11 →

12 →

GODKJENNINGSSKILT INSTRUKSJON

- 1** Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet
- 2** Gjeldende standarder
- 3** Navn på testsenter/sertifiseringsnummer
- 4** Klassifisering av apparater
- 5** Anbefalt brensel
- 6** Produsentens navn og adresse
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Tabell over verdier:

P_{nom} - nominell ytelse

N_{nom} - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt

CO_{nom} - CO-utslipp ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

NO_{xnom} - NO_x ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

OGC_{nom} - OGC ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

PM_{nom} - støv ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

P_{nom} - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt

Minimumsavstand til brennbart materiale:

d_R - bakside

d_S - sider

d_C - tak

d_P - front

d_F - front til bunn front strålingsområde

d_L - front til side front strålingsområde

d_B - under bunnen (uten føtter)


- 9** CE-samsvarsmerke - Sifrene angir året for utstedelse av sertifikatet
- 10** Produktspesifikasjoner og instruksjoner
- 11** Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr
- 12** Typeskiltnummer
- 13** Produktregistreringsnummer

NORSK

2.1 Stålskorstein

Jøtul F 135 og Jøtul F 137 (modeller med sidevinduer)

Dersom produktet skal tilkobles en halv-, helisolert eller ventilert toppmontert stålskorstein, må man alltid starte med et forlengelsesrør (art. nr. 152010-152U) før man monterer startkoblingen.

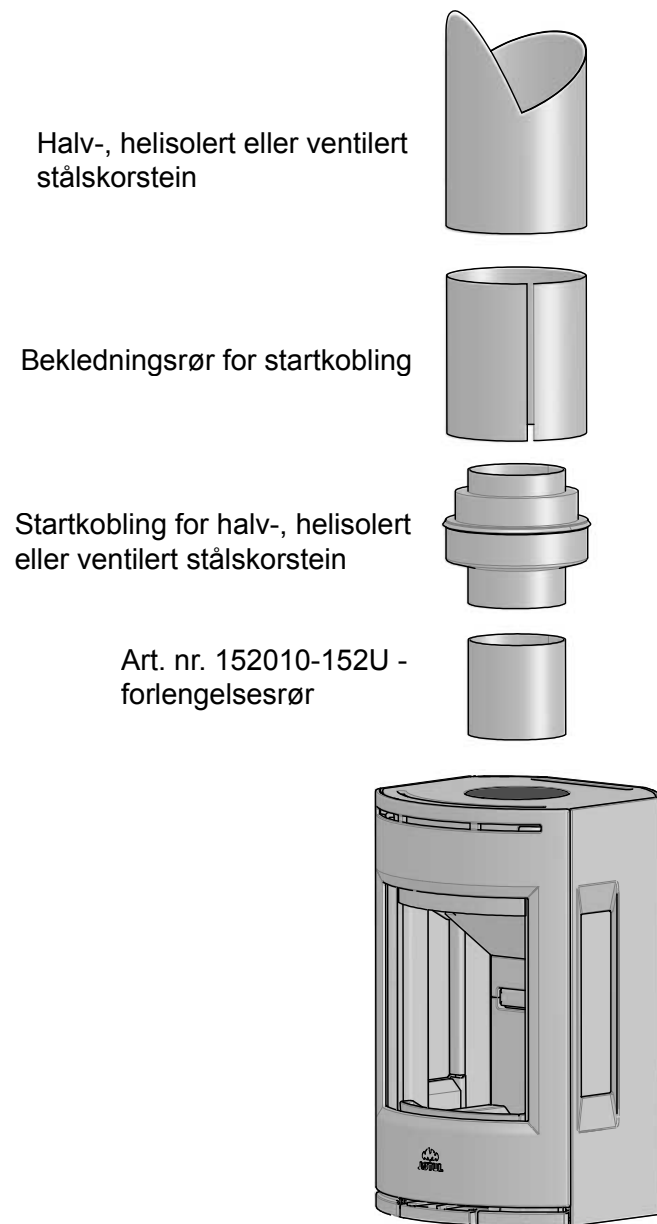

For service ved bruk av stålskorstein, se kapittel 7.3.

3.0 Sikkerhet

OBS! For å sikre optimal funksjon og sikkerhet anbefaler Jøtul at installasjonen utføres av kvalifisert montør (se komplett forhandlerliste på www.jotul.com).

Eventuelle endringer på produktet som foretas kan føre til at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er levert av Jøtul. Dette kan også skje dersom elementer som er nødvendige for ildstedets funksjon og sikkerhet, har blitt demontert eller fjernet.

I alle disse tilfellene fraskriver produsenten seg sitt ansvar, og reklamasjonsretten bortfaller.

NB! Deler av ovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring! Vis forsiktighet!

3.1 Brannforebyggende tiltak

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta derfor hensyn til følgende anvisninger:

- Minste tillatte sikkerhetsavstander ved installering og bruk av ildstedene finnes i **fig. 1** i produktenes installasjonsmanualer. Den spesifiserte avstanden til brennbare materialer gjelder for denne ovnen. Ovnene må installeres med et CE godkjent røykrør. Det må også tas hensyn til avstanden fra røykrør til brennbare materialer.
- Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være 900 mm.
- La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann.
- Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenning hvis det berøres.
- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt. Aske kan inneholde glør og bør derfor oppbevares i en ubrennbar beholder.
- Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der dette ikke medfører brannfare.

Ved brann i skorstein:

- Steng alle luker og ventiler.
- Hold ileggsdøren lukket.
- Kontroller loft og kjeller for røykutvikling.
- Ring brannvesenet.
- Før ildstedet kan tas i bruk etter en brann eller et branntilløp, må ildstedet og skorsteinen være kontrollert og funnet i orden av fagkyndig personell.

3.2 Hanske

Bruk beskyttelseshansken når du håndterer produktet mens det er varmt.

3.3 Gulv

Fundamentering

Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt.

Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv - anbefales fjernet under en installasjon.

Krav til beskyttelse av tregulv under ildstedet

Forplater/gulvplater må være i henhold til nasjonale forskrifter og regler. Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

En gulvplates funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. Jøtul anbefaler at gulvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum, tepper etc. fjernes under gulvplaten.

NB! Plassen under brennkammeret til Jøtul F 134 / Jøtul F 135 (produkt med sokkel) kan ikke brukes som lagringsplass for ved eller annet brennbart materiale.

Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet

Forplaten/gulvplaten må være i henhold til nasjonale standarder og regler. Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde minimum lik ileggsåpningen.

3.4 Vegg

Avstand til vegg av brennbart materiale - se **fig. 1a og 1c**.

Avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur - se **fig. 1b og 1d**.

Ildstedet er tillatt brukt med uisolert røykrør med de avstander til vegg av brennbart materiale som vist i **fig. 1a og 1c**. Alternative avstander hvor røykrør er skjermet eller isolert, er også vist i **fig. 1a og 1c**.

Produktet skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.





Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være 900 mm.

Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.

Fig. 1a


Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 134 med base og uten sideglass

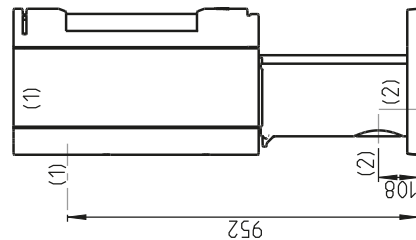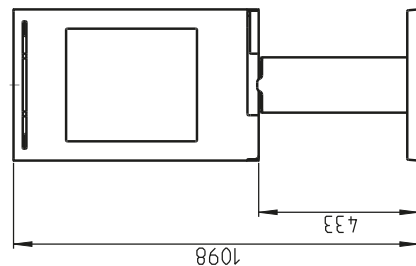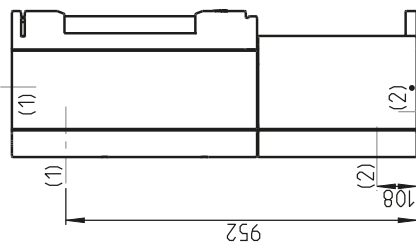
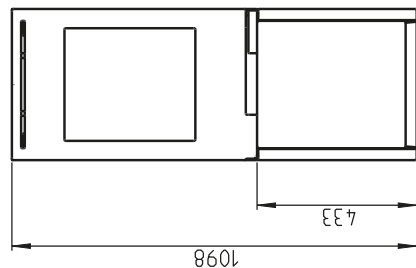


Brennbar vegg


Min. avstand til brennbar vegg

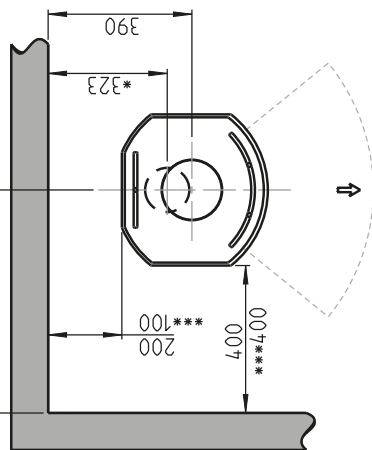


(1) - Senter røykrør
(2) - Senter utluftstilkobling

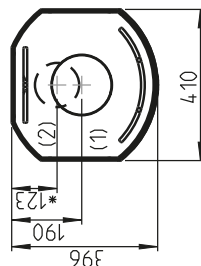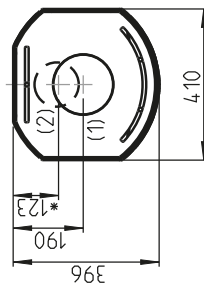

Gulvplate

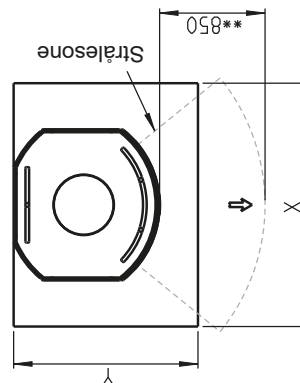

Min. mål gulvplate
X / Y i henhold til nasjonale lover og regler

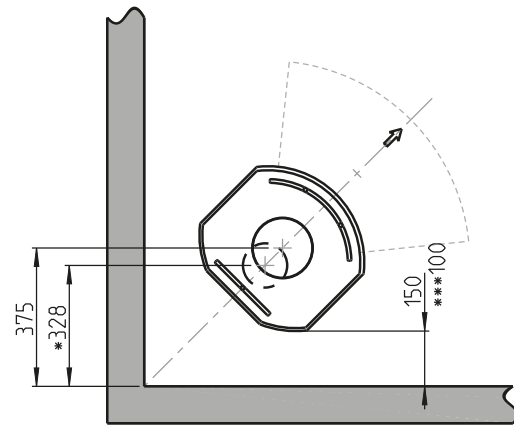

* Utluftstilkobling

** Min. avstand til møbler / brennbart materiale




*** Avstand til brennbar vegg med halvisolert / skjermet røykrør

Jøtul F 130 Serien

Fig. 1b

Jøtul F 134 / F 136 (uten sideglass) - min. avstand til brannmur




Utenpåliggende

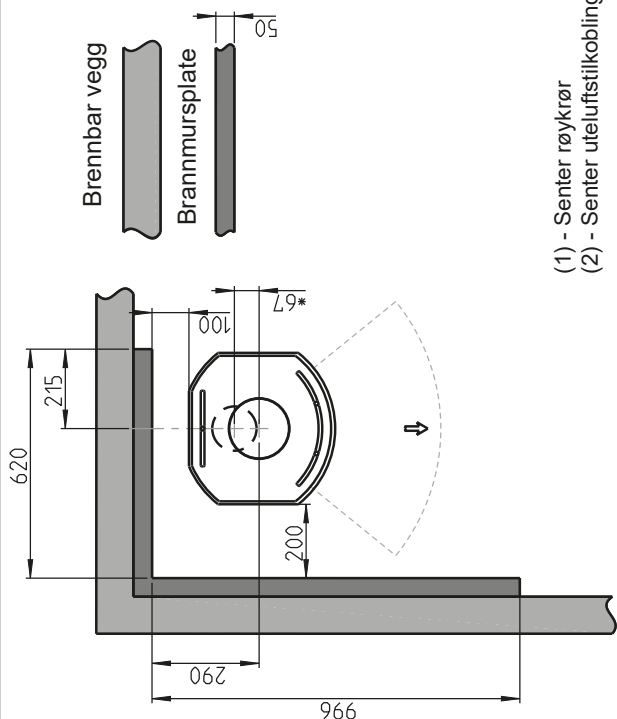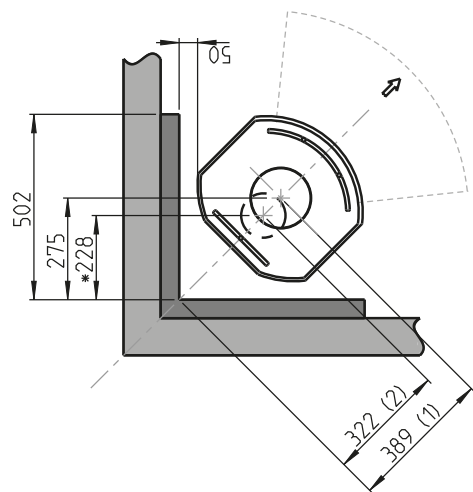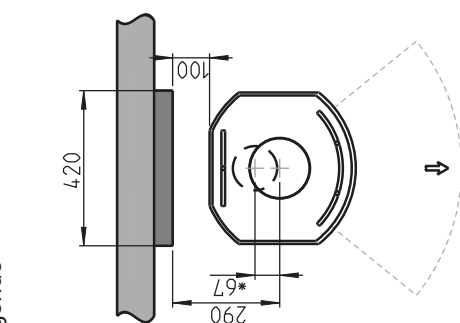

Brennbar vegg
Brannmursplate

(1) - Senter røykrør
(2) - Senter utluftstilkobling

Innfelt

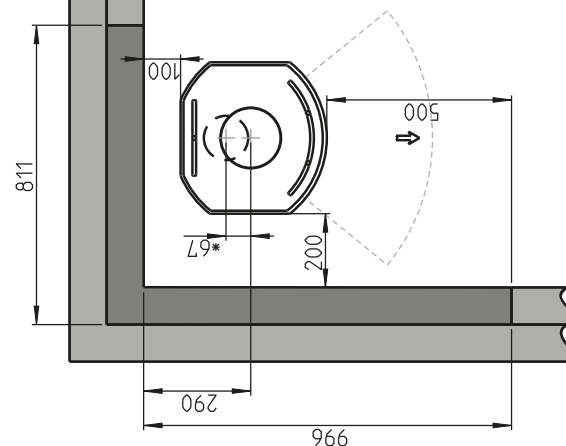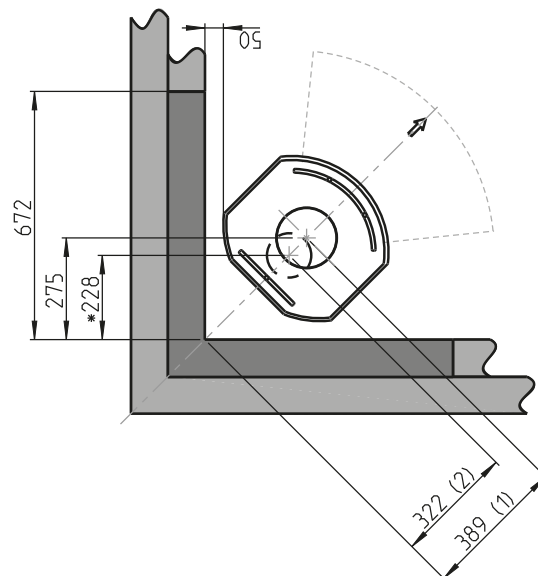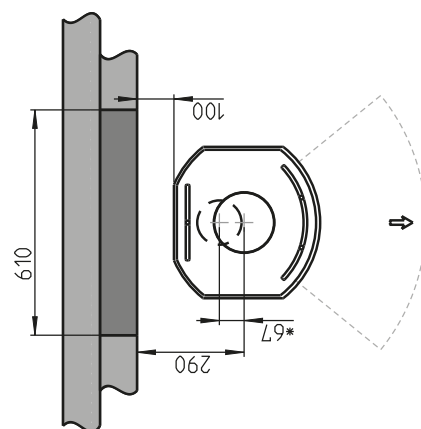


* Utluftstilkobling

900189-P03


Jøtul F 130 Serien

Fig. 1c





Jøtul F 135 med sokkel og sideglass

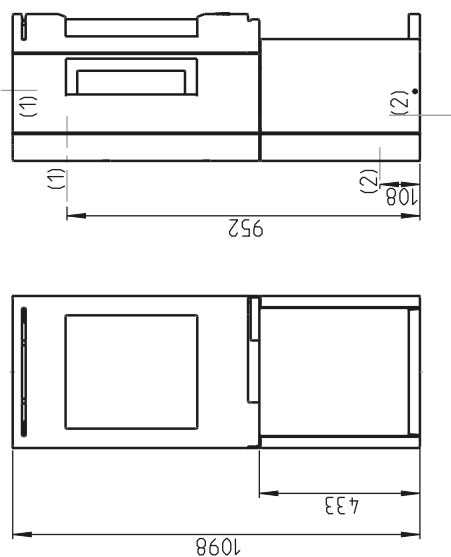


Jøtul F 137 Med søyle og uten sideglass

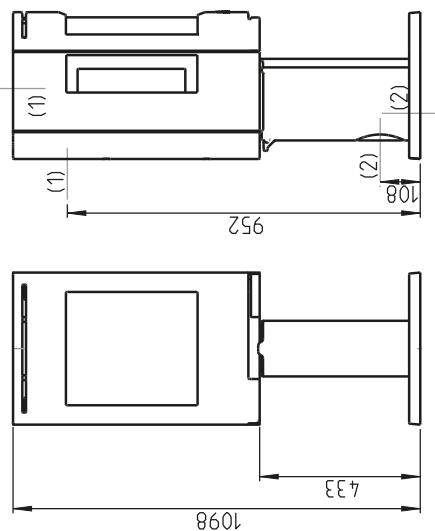

Brennbar vegg

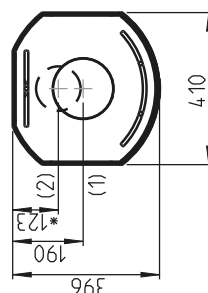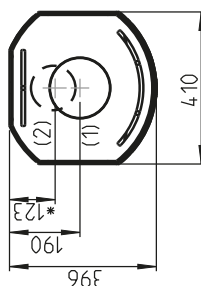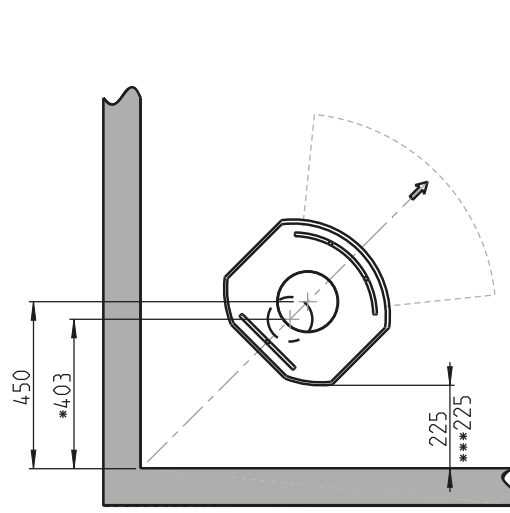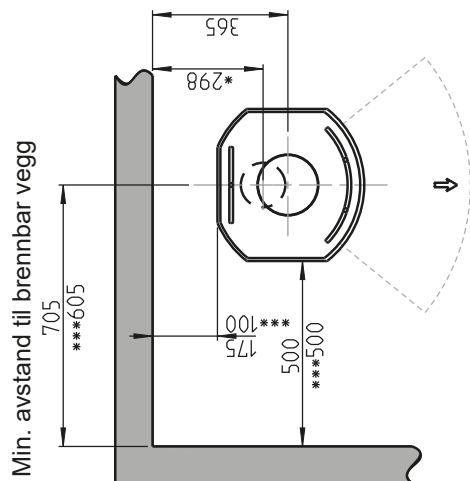

(1) - senter røykrør
(2) - senter utluftstilkobling

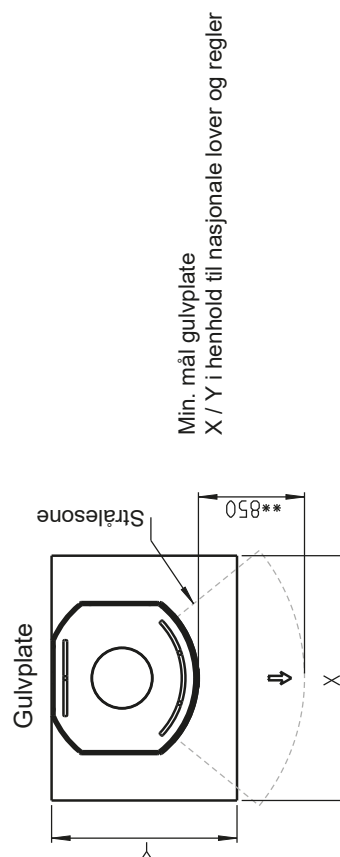

* Utluftstilkobling

** Min. avstand til møbler / brennbart materiale


*** Avstand til brennbar vegg med halvisolert / skjermet røykrør

Fig. 1d


Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 135 / Jøtul F 137 (med sideglass) - min. avstand til brannmur

Utenpåliggende

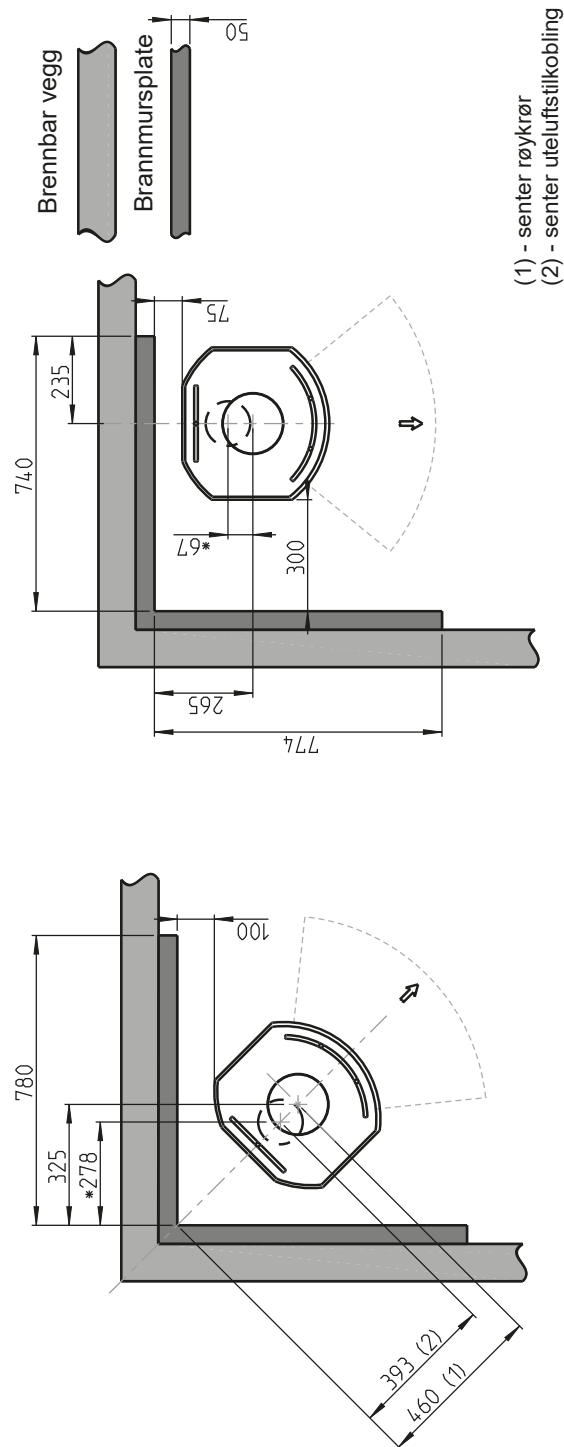

Innfelt

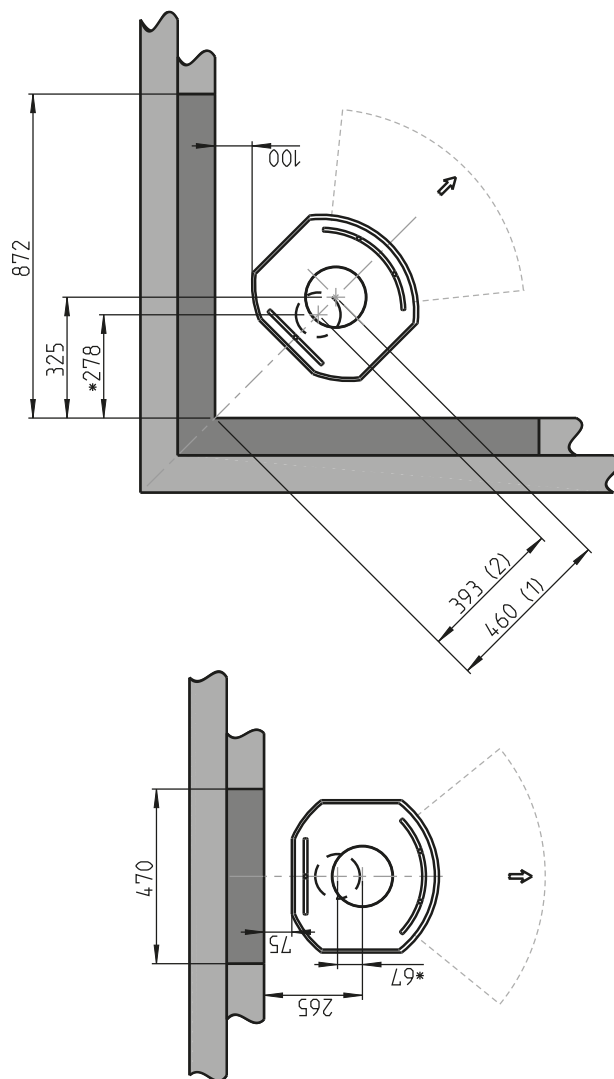

NORSK

Friskluftstilførsel

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggsventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Det skal tilføres nok luft til rommet hvor ovnen er plassert slik at det er tilstrekkelig med forbrenningsluft og luft til øvrige installasjoner. **Pass på at luftventiler i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke er blokkerte.**

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av friskluftstilførselen.

Lukket forbrenningssystem

Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.


Tilførsel av uteluft

Mengden forbrenningsluft for Jøtuls produkter er ca. 20-40 m³/h.


Til Jøtul F 130 er det mulighet for å ta uteluft direkte inn i produktet gjennom:

- bunnen
- gjennom en fleksibel tilførselsslange fra utsiden/skorstein (kun dersom skorsteinen har egen kanal for uteluftstilførsel) og til utluftstussen på produktet.


Figur 2A, gjennom yttervegg

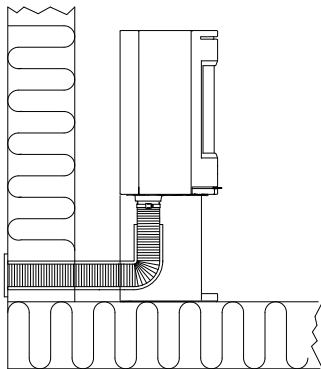


Figur 2B, gjennom golv og plate på mark

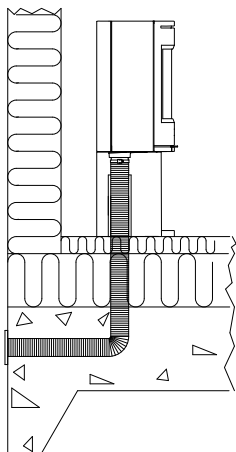

Figur 2C, gjennom gulv og kjeller

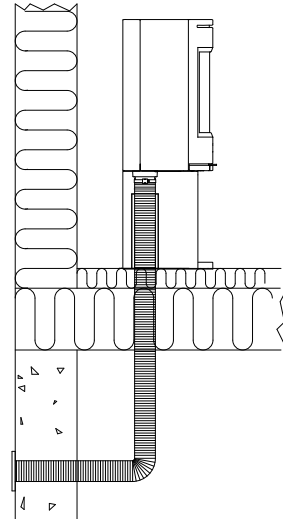

Figur 2D, indirekte gjennom yttervegg

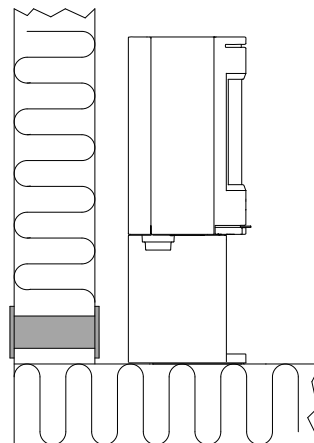

4.0 Installasjon

NB! Kontroller at ildstedet er fritt for skader før installasjonen begynner.

Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og monteres.

Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.

Les monterings- og bruksanvisningen nøye før ildstedet monteres!

Vedovnen må installeres i rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for at ovnen skal fungere effektivt.


- Apparatet skal ikke installeres med ventilasjonssystemer som har et trykk under -15 Pa.
- Avtrekksvifter som er i drift i samme rom eller område som apparatet, kan forårsake problemer.
- Vi anbefaler å installere røykvarslere i hjemmet.
- Avstandene som er angitt i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal mengde ved. De garanterer kun brannsikkerhet.
- Det er ingen garanti for at eksisterende bygningsmaterialer tåler temperaturen uten visuelle endringer.
- Kontroller at byggeforskrifter og eventuelle lokale forskrifter følges ved installasjon.

Før installasjon

1. Når produktet er pakket ut, tas askeskuff med innhold, fyrrest, brennplater, hvelv og ledeplate ut. Fjern all skumplast fra hvelv, askeskuff, søyle og deksel for uteluft før første fyring.


4.1 Forberedelser - Jøtul F 134 / 135 med sokkel

Fig. 3

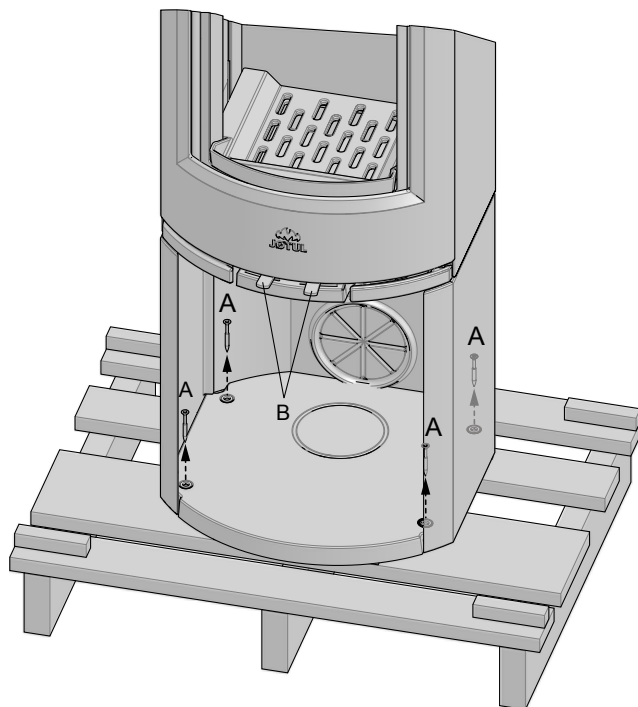

1. Fjern de fire transportskruene (**A**) som fester ovnen til trepallen.
2. La ovnen bli stående på transportpallen.
3. Ta ut hansken som ligger i askeskuffen.
4. Ta ut hvelv, fyrbunn og skrupose som ligger innpakket i brennkammeret.
5. Kontroller at betjeningshåndtakene (**B**) beveger seg lett.


Fig. 4

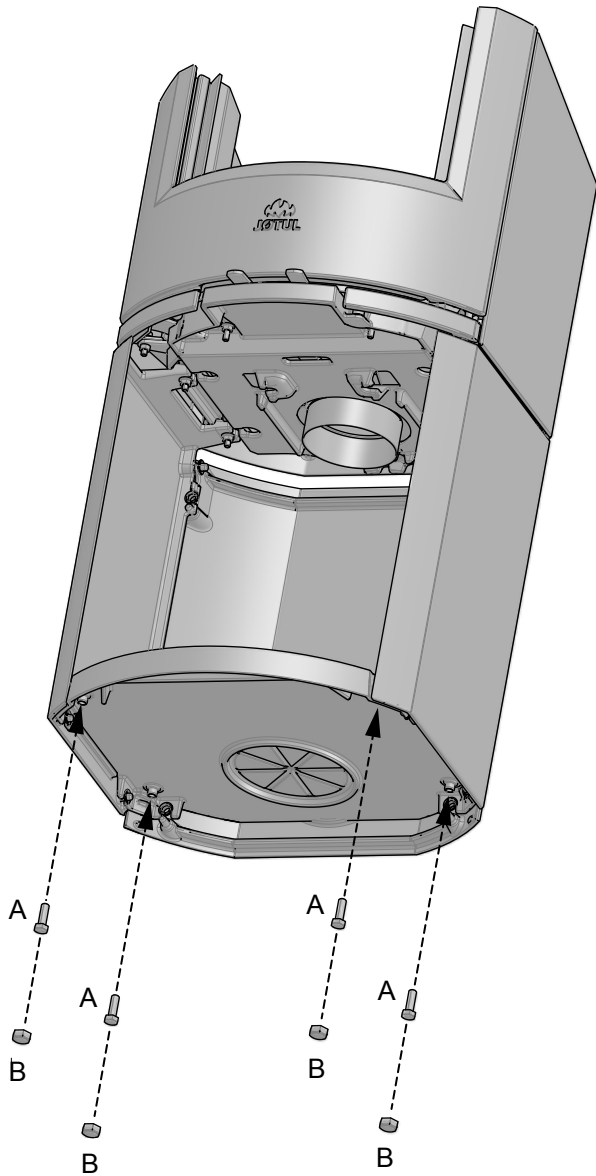

6. Monter høydejusteringsskruene (A) med plasthetter (B) som ligger i skrueposen. **NB! Dersom tilleggsutstyret, gulvplate i glass, skal benyttes, må ovnen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at gulvplaten kan skyves inn under sokkelen i framkant.**
7. Løft ovnen ned fra pallen.
8. Prøveoppstill ovnen og juster produktet til vannrett stilling med de 4 høydejusteringsskruene.
9. Merk av på veggen dersom det skal være bakuttak for røykrør og uteluftstilførsel. **NB! Regn med høyden på gulvplaten.**


Uteluftstilkobling gjennom bakuttak

Fig. 5

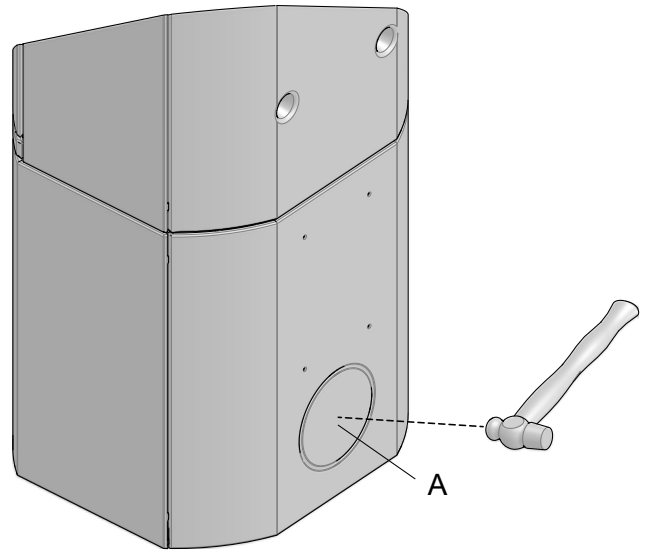


1. Dersom flexislange, Ø 100 mm, for uteluftstilførsel skal tilkobles uteluftsstussen under brennkammeret, slås det utslagbare dekslet (A) først ut.

Fig. 6

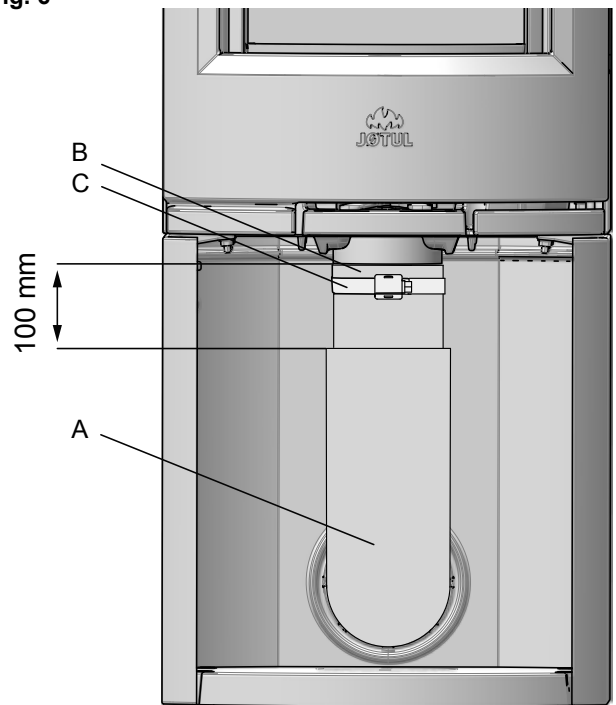

2. For feste av Ø 100 mm uteluftsslange (A) (tilleggsutstyr - art. nr.51012164) se manualen (10026187) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen (B) med hjelp av en slangeklemme (C). Isolasjonen avsluttes ca. 100 mm under brennkammeret.


Fig. 7

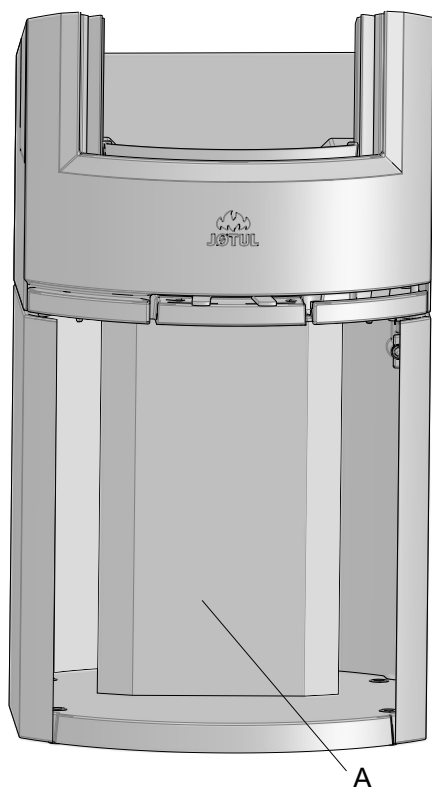

3. Sett på plass medfølgende plate **(A)** for å skjule uteluftsslangen.


Uteluftstilkobling gjennom gulv

Fig. 8

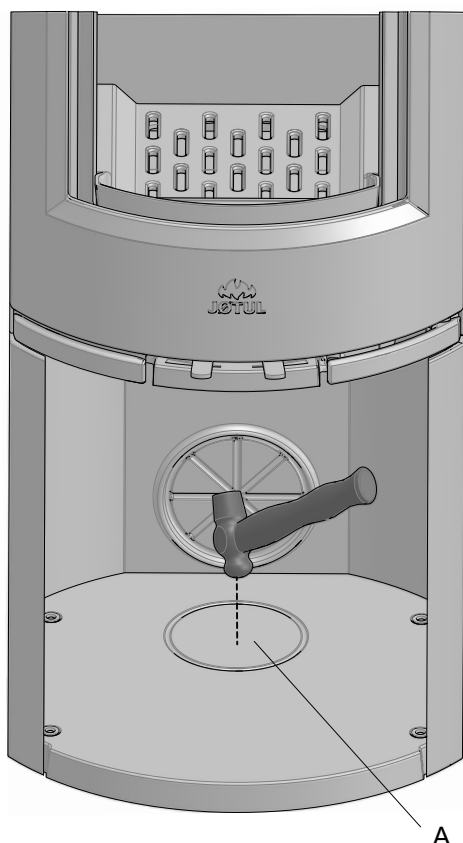


1. Slå ut bunndekslet **(A)** med hjelp av en hammer.
2. Plasser ovnen der hvor den skal stå. Se **fig. 1** for riktig plassering i forhold til sikkerhetsavstander.

Fig. 9

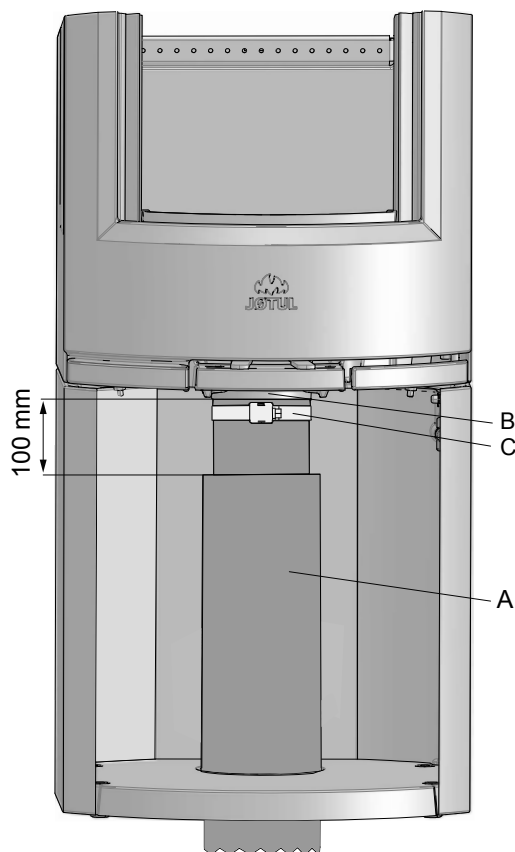

3. For feste av Ø 100 mm uteluftsslange **(A)** (tilleggsutstyr - art. nr.51012164) se manualen (10026187) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen **(B)** med hjelp av en slangeklemme **(C)**. Isolasjonen avsluttes ca. 100 mm under brennkammeret.

Fig. 10

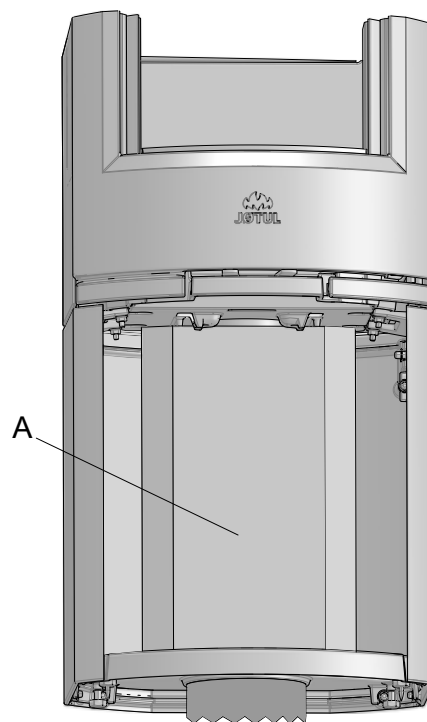


4. Sett på plass medfølgende plate **(A)** for å skjule uteluftsslangen.

NORSK


4.2 Forberedelser Jøtul F 136 / 137 med søyle

Fig. 11

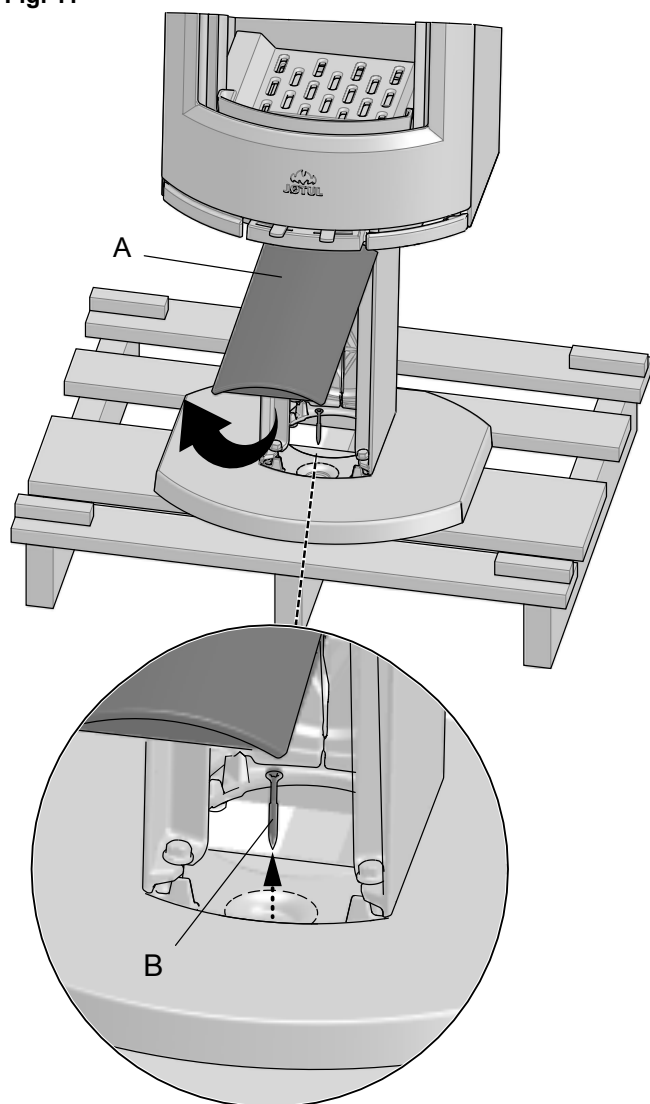

1. Løft frontdekslet (A) på søylen ut i underkant og legg det til side.
2. Skru ut transportskruen (B) og fjern den.
3. Sett på plass frontdekslet (A) igjen.
4. Løft ovnen ned fra pallen.


Fig. 12

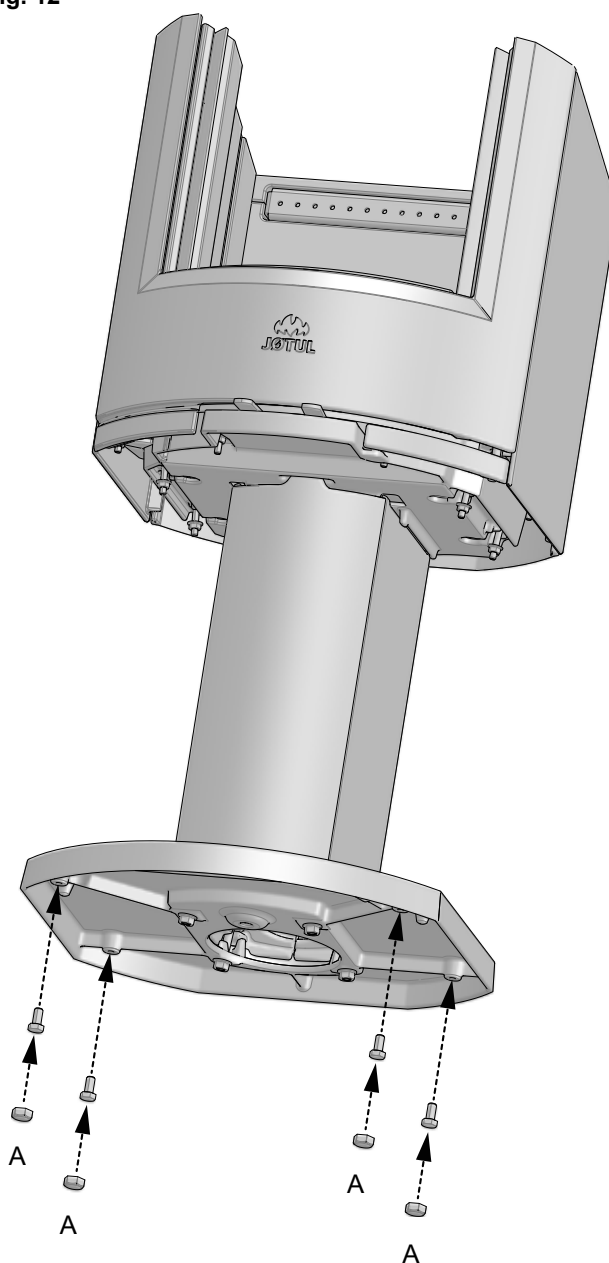

5. Skru i de medfølgende høydejusteringsskruene (A) med plasthetter som ligger i skrueposen. **NB! Dersom tilleggsutstyret, gulvplate i glass, skal benyttes, må ovnen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at gulvplaten kan skyves inn under søylen i framkant.**


Uteluftstilkobling gjennom bakuttak i søyle

Fig. 13

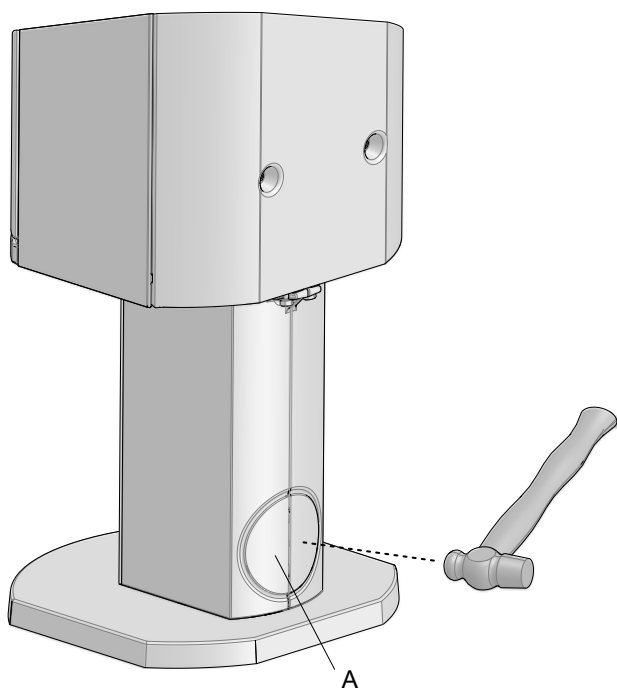


1. Slå ut bakdekslet (A) i søylen med hjelp av en hammer.
2. Plasser ovnen der hvor den skal stå. Se **fig. 1** for riktig plassering i forhold til sikkerhetsavstander.

Fig. 14

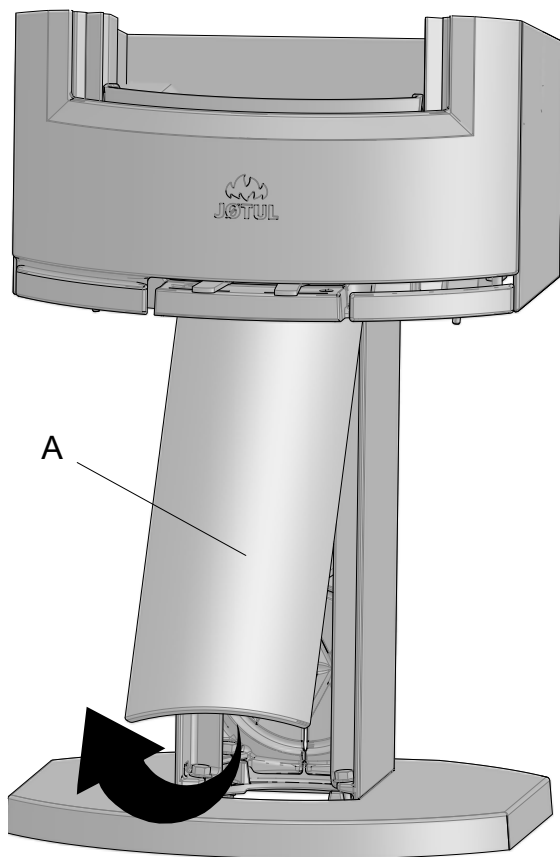

1. Løft frontdekslet (A) på søylen ut i underkant og ta det av. Legg det til side.


Fig. 15

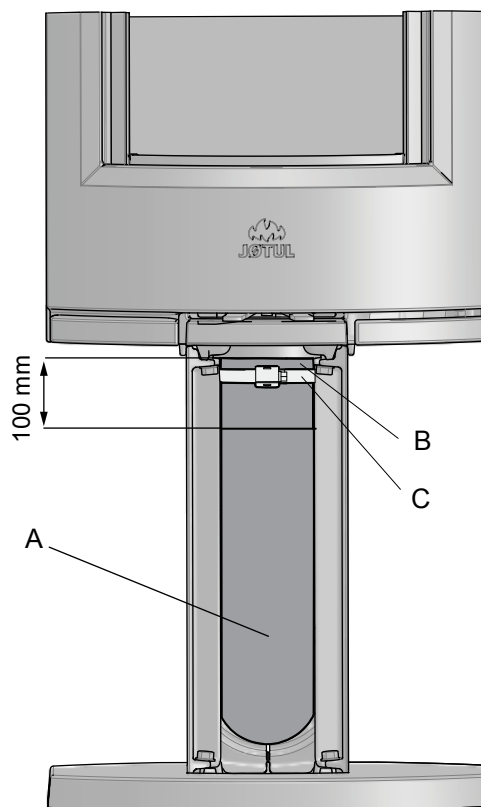

2. For feste av Ø 100 mm uteluftsslange (A) (tilleggsutstyr - art. nr.51012164) se manualen (10026187) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen (B) med hjelp av en slangeklemme (C). Isolasjonen avsluttes ca. 100 mm under brennkammeret.
3. Sett på plass søylens frontdeksel igjen.

Uteluftstilkobling gjennom gulv i søyle

Fig. 16

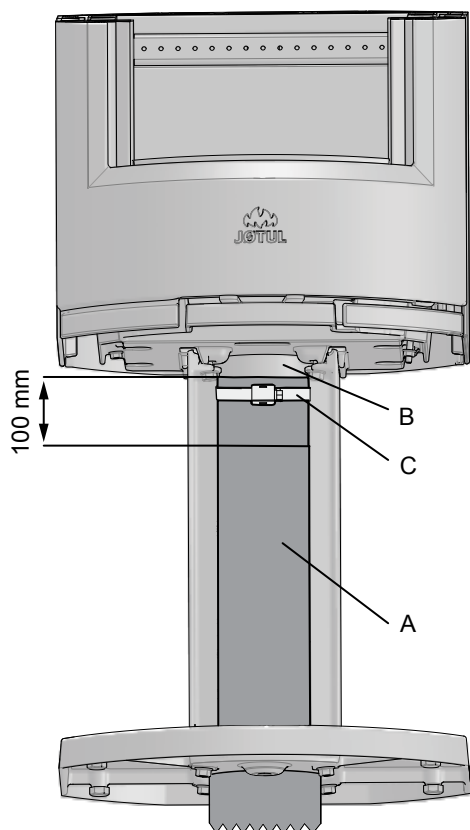

1. Fjern dekslet (A) foran på søylen ved å løfte det opp og fremover. Legg det til side (se fig. 14).
2. For feste av Ø 100 mm uteluftsslange (A) (tilleggsutstyr - art. nr.51012164) se manualen (10026187) som medfølger uteluftssettet. Fest slangen til uteluftsstussen (B) med hjelp av en slangeklemme (C). Isolasjonen avsluttes ca. 100 mm under brennkammeret.
3. Sett på plass søylens frontdeksel igjen.

4.3 Skorstein og røykrør

- Ildstedet skal kun tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for fastbrensel med røykgasstemperatur som angitt i «2.0 Tekniske data».
- Vi anbefaler skorsteiner med en diameter på Ø150 mm røykrør - 177 cm². Bruk gjerne «2.0 Tekniske data» ved beregning av riktig skorsteinstverrsnitt.
- Jøtul stålppe (NVI3000/Ø125mm) kan benyttes for F 134 med minimum 5 m (4 m F 137) standard stålppe eller 6 m (4 m F 137) Combi/balansert stålppe. Oppgitt lengde er basert på teoretisk beregning iht. EN 13384-1. Henholdsvis toppmontert rett pipe uten retningsendrende vinkler og ved optimale forhold. Det tas forbehold om at installasjon (f.eks. retningsendring av pipeløp), beliggenhet, nærliggende bygninger og skog eller topologiske forhold etc. vil påvirke nødvendig pipelengde.
- Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.
- Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen. Se fig. 1 for minimumsmål.
- Sørg for feiemulighet ved bakuttak og topputtak med retningsendring. Om nødvendig brukes et røykrør med feieluke.
- Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen fører til sprekke dannelser.
- Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data». For røykrørslengde med tilhørende tverrsnitt, se «2.0 Tekniske data». **NB! Skorsteinen må ha minst like stor diameter som røykrøret.**
- Ved bruk av halvisolert røykrør (startseksjon) skal delen som minimum holde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For oppstillingsvilkår se tegning.
- Skorsteinens og røykrørets funksjon med hensyn til sikkerhetsavstander må overholdes. Skorsteinen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 avhengig av den individuelle situasjonen på stedet.

OBS! Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m fra røykrørsinnføringen. Ved for høy trekk kan man installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken.

Ved montering av stålskorstein for Jøtul F 135 og Jøtul F 137, se pkt. 2.1 Stålskorstein.

Flere fastbrensel fyrte ildsteder kan ikke tilknyttes samme pipeløp. **NB!** Undersøk med gjeldende regler og forskrifter for hva som er tillatt. Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil.


Drift under forskjellige værforhold

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under de forskjellige vindbelastningene. Det kan være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning.

4.4 Montering av røykrør ved topputtak


Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for topputtak.

Fig. 17

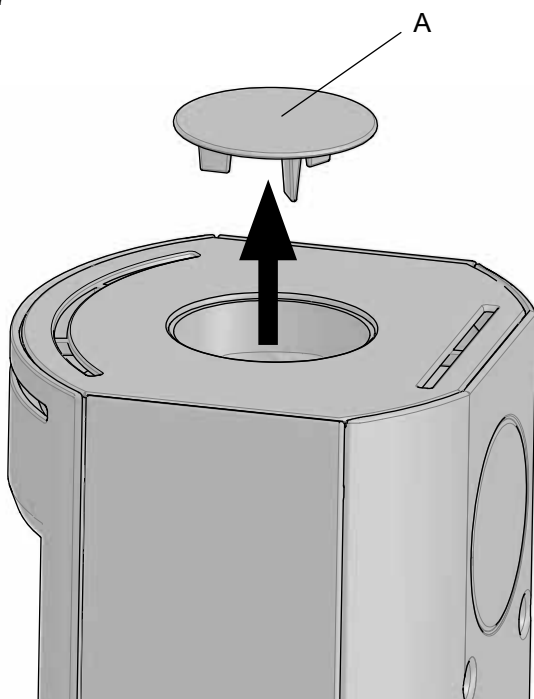

1. Ta ut dekslet (A) til røykuttaket.

Fig. 18

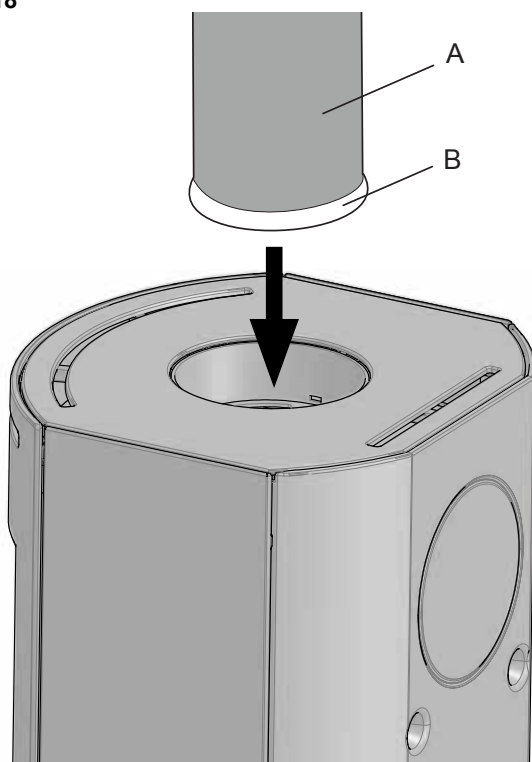


2. Legg på pakning (B) på kanten av røykrøret (A).
3. Tre røykrøret gjennom topplaten og plasser det i topputtakets røykstuss.

4.5 Montering av røykrør ved bakuttak


Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for topputtak. Ønsker man bakuttak, gjøres følgende:

Fig. 19

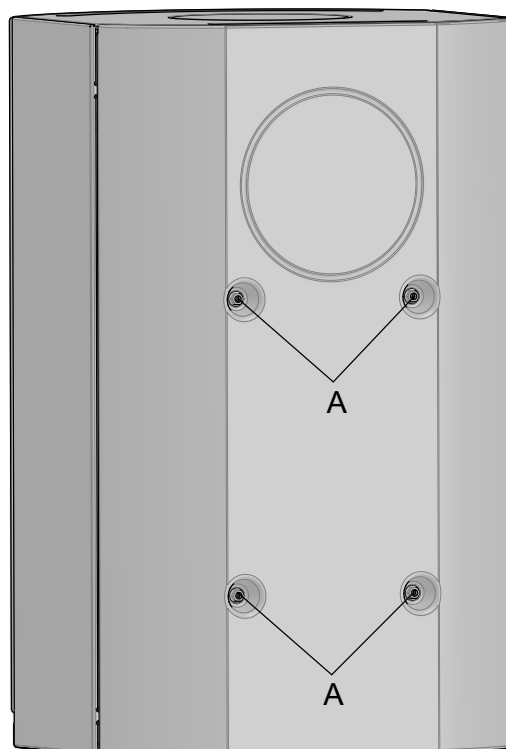


1. Skru ut de fire skruene (A).

Fig. 20

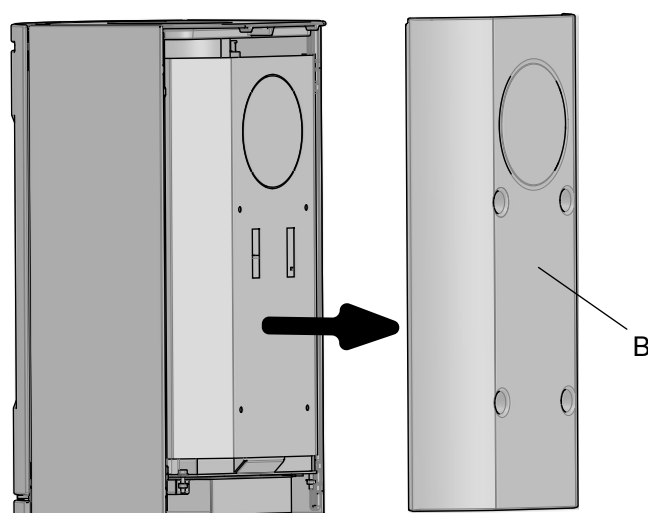


2. Hekt av bakplaten (B).

Fig. 21

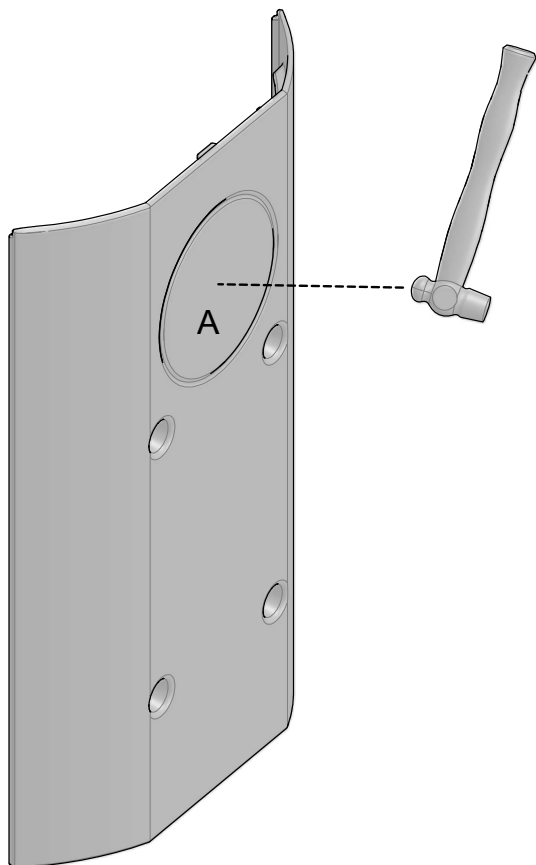

3. Slå ut dekslet (A) med en hammer.


Fig. 22

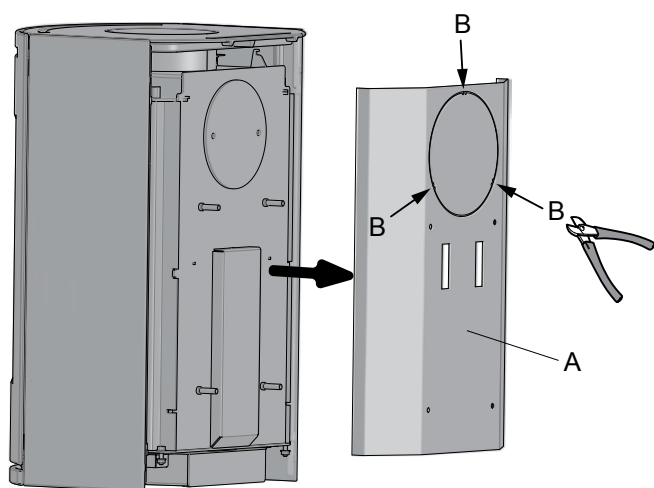

4. Løft den indre bakplaten (A) av.


5. Klipp deretter dekslet av i de fire punktene (B).

Fig. 23

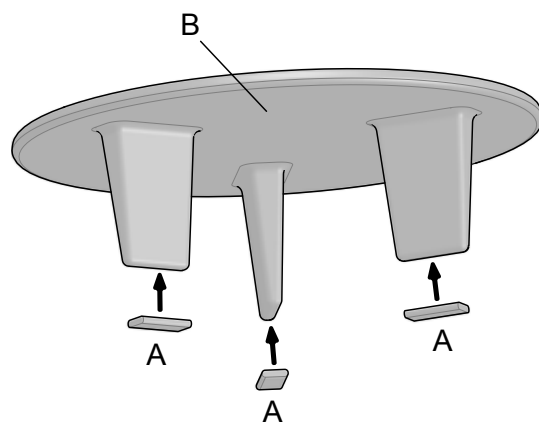

6. Klipp opp medfølgende pakning (A) i tre passende lengder til tappene. Legg på pakningene på enden av de tre tappene på toppdekslet (B).

Fig. 24

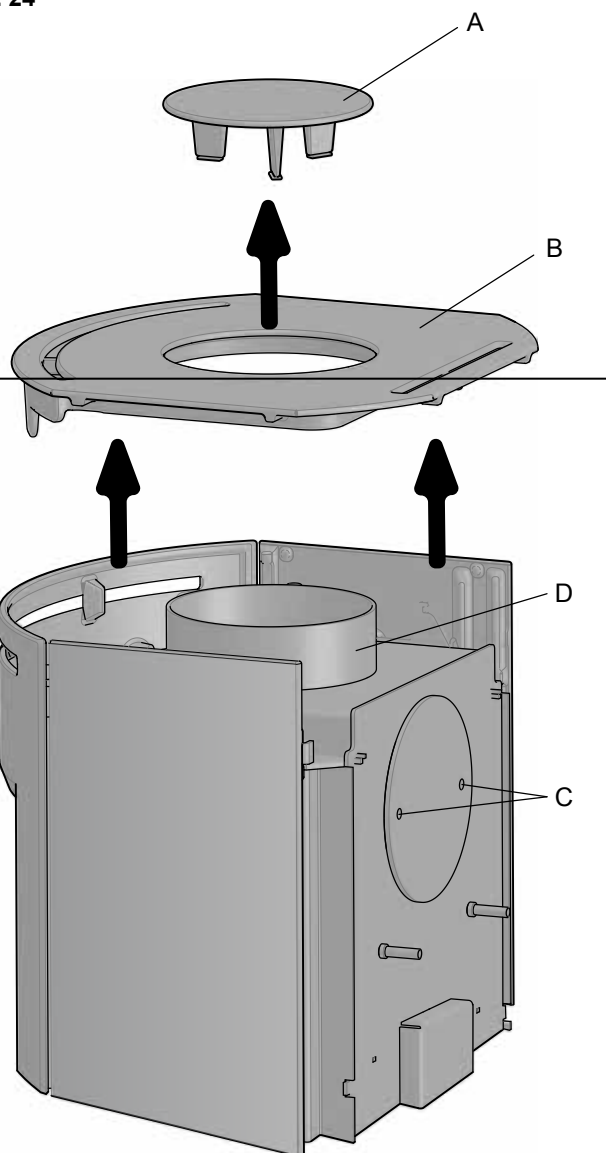


7. Løft av toppdekslet (A) og topplaten (B) og legg til side.

8. Skru ut skruene i bakre røykhullsdeksel (C) og fjern dekslet.


9. Skru av røykstussen (D).

Fig. 25

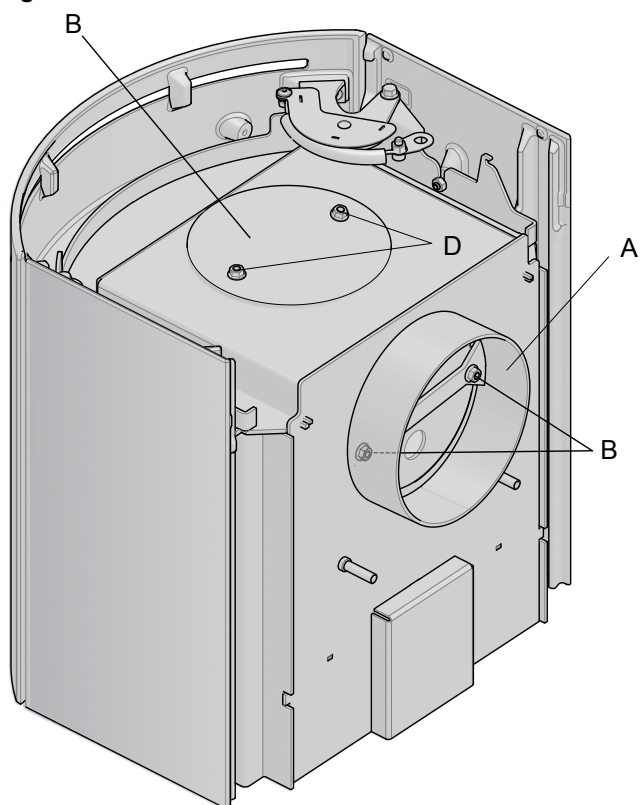


10. Fest røykstussen (A) i bakuttaket og skru til med de samme skruene (B) den var festet med.
11. Fest røykhullsdekslet (C) i topputtaket med de samme skruene (D) den var festet med.

Fig. 26

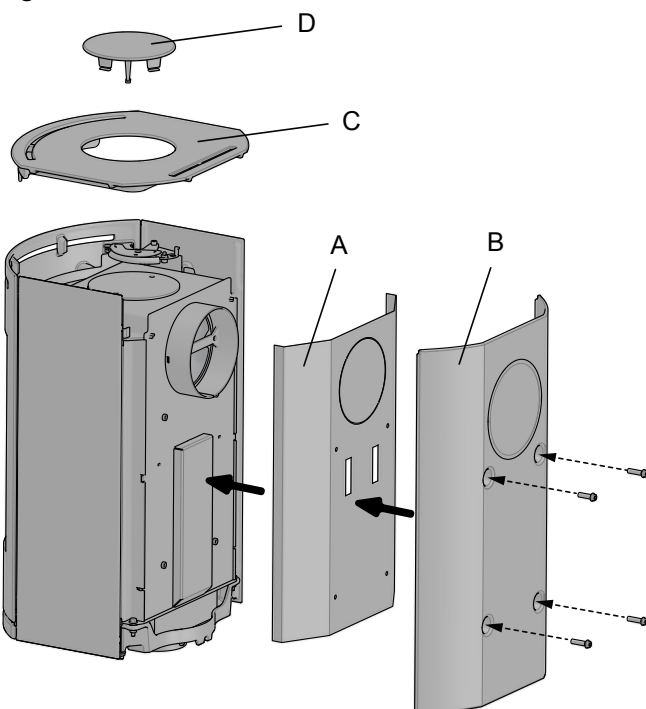

12. Plasser indre (A) og ytre bakplater (B) på brennkammeret og skru fast med de samme 4 skruene de var festet med tidligere.
13. Legg på topplaten (C) og toppdekslet (D).

Fig. 27

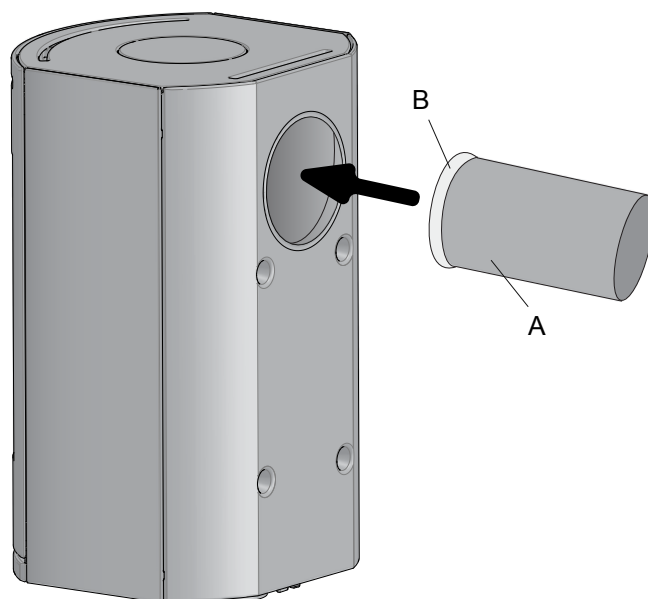


14. Legg på pakning (B) på kanten av røykrøret (A).
15. Før røykrøret inn i bakuttaket.

NORSK

4.6 Kontroll av funksjoner

Kontroller betjeningshåndtaket, når produktet er ferdigoppstilt. Det skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.

Fig. 28

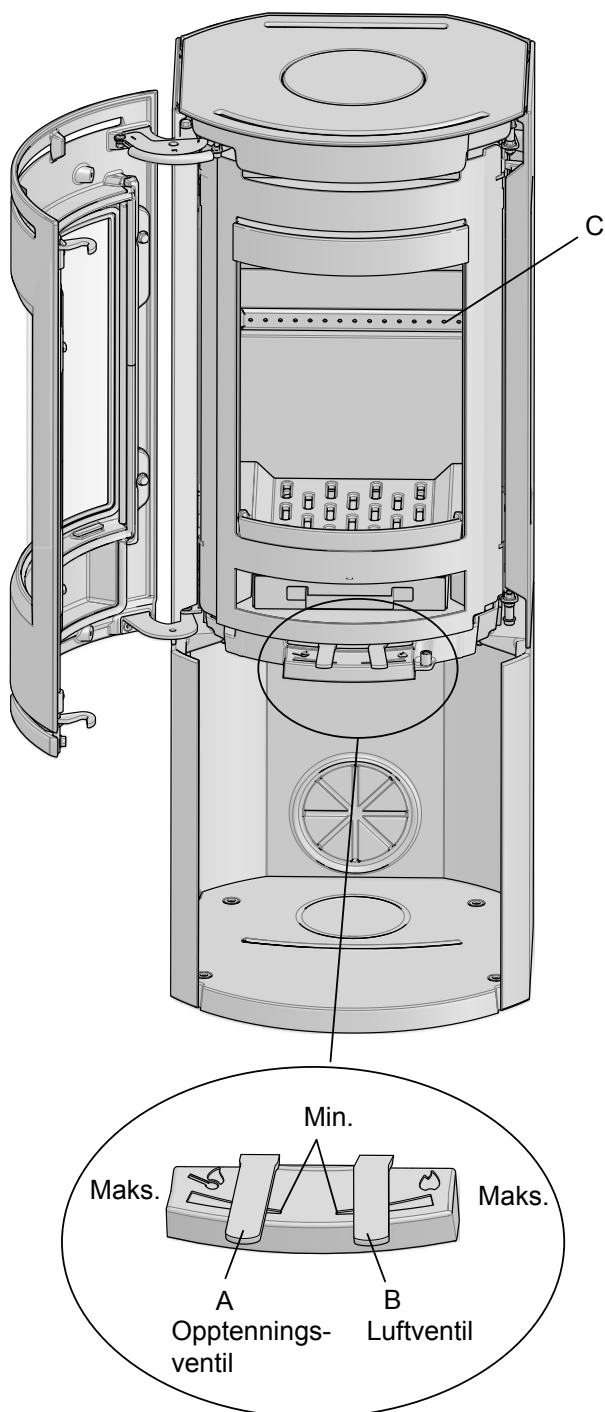

Jøtul F 130 er utstyrt med følgende betjeningsmulighet:

Opptenningsventil (A)

Skjøvet til venstre: Maksimum
Skjøvet til høyre: Minimum

Luftventil (B)

Skjøvet til venstre: Minimum
Skjøvet helt til høyre: Maksimum

Stablehøyde (C) for ved (hullene må ikke tildekkes).

5.0 Daglig bruk

Lukt under innfyring

Under første gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg en irriterende gass som kan lukte noe. Dette er fordi lakken tørker. Gassen er ikke giftig, men det bør foretas en skikkelig utlufting av rommet. Fyr med god trekk til samtlige gasser har brent ut - til hverken røyk eller lukt merkes mer.

Fyringstips

NB! Ved som lagres ute eller i kalde rom, bør tas inn ca. 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur. Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i ovnen. Se avsnittet "Vedkvalitet".

NB! Fyring med for lav lufttilførsel kan føre til dårlig forbrenning, dårligere virkningsgrad, høye utslipp av partikler, black carbon og andre helse og klimafarlige forbindelser.

Vedkvalitet

Med kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjørk, gran og furu.

Veden bør være tørket slik at vanninnholdet er på maks. 18%. For å oppnå dette, bør veden hugges senest på etterm vinteren. Den kløyves og stables på en slik måte at den blir luftet. Stablene må beskyttes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Veden bør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommende vinter.

Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:

- Husholdningsavfall, plastposer o.l.
- Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig).
- Spon- og laminerte plater.
- Drivved (sjøvann).

Dette kan skade produktet, og er forurensende.

NB! Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. til opptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.

Opptenningsved (finkløvd ved):

Lengde: Maks. 20 cm
Diameter: 2 - 4 cm
Mengde pr. opptenning: 6 - 8 stk.

Ved (kløvd ved):


Diameter: Ca. 8 cm
Påfyllingsintervall: Ca. hvert 45. minutt
Ileggsstørrelse: 1,25 kg (nominell effekt)
Mengde pr. ilegg: 2 stk.
Maks. pr. ilegg: 1,26 kg

Nominell varmeavgivelse oppnås ved ca.30 % åpning av opptenningsventilen (fig. 28). Maks. varmeavgivelse er ved 100% åpning av luftventilen.

Opptenning

- Åpne luftventilen (**fig. 28 B**) ved å skyve den helt til høyre. Skyv opptenningsventilen (**fig. 28 A**) helt til venstre.

Fig. 29

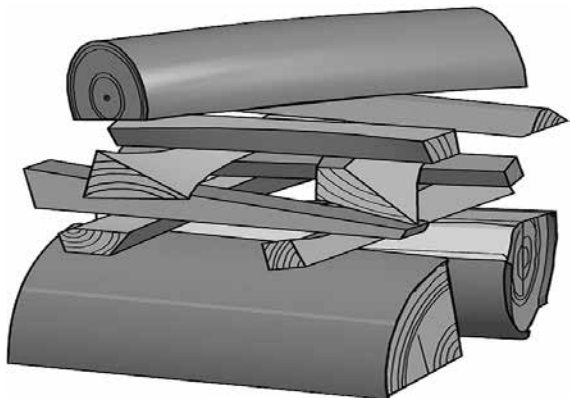

- Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsveden lagvis.
- Avslutt med en halvstor kubbe på toppen.
- Legg 2-3 opptenningsbriketter/opptenningsved rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på. **NB! Maksimum høyde på vedstabelen er like under de horisontale hullene (hullene må ikke tildekkes) på bakre brennplate.**
- Opptenningsventilen (**fig. 28 A**) skyves helt til høyre og luftventilen (**fig. 28 B**) stilles til ønsket varmeavgivelse når veden har antent skikkelig og brenner godt.
- Kontroller at etterbrenning (sekundærbrenning) starter. Dette sees best ved å kontrollere at gule stikkflammer brenner foran hullene under hvelvet.
- Under normale trekkforhold vil bålet passe seg selv.

Påfylling av ved

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmpåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig. **NB!** Det er viktig å holde døren lukket under fyring.

5.1 Advarsel mot overfyring

Ildstedet må aldri overfyres

Med overfyring forstås et for stort tillegg av brensel, og/eller for mye lufttilførsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduser da luftventil-innstillingene øyeblikkelig.

Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for utbedring. (Se også pkt. "4.4 Skorstein og røykrør" for informasjon.)

5.2 Fjerning av aske

Jøtul F 130 har askeskuff som gjør det enkelt å fjerne asken.

- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt.
- Skrap asken gjennom risten i fyrbunnen og ned i

askeskuffen. Bruk en hanske el.lignende. Se til at askeskuffen aldri blir så full at det hindrer asken i å komme gjennom fyrriksen og ned i skuffen.

- Sørg for at askeskuffen er skjøvet helt inn før døren lukkes.

5.3 Generell info

Merk: Overflater på ovnen blir svært varme under bruk. Unngå kontakt for å forhindre brannskader.

- Bruk alltid hansker når du håndterer varme deler av ovnen.
- Tøm aldri aske i en brennbar beholder. Glør kan være aktive lenge etter at bålet er slukket.
- Hold forbrenningskammeret lukket bortsett fra ved opptenning, påfylling og fjerning av aske for å unngå røykutslipp.
- Hold luftinntak og utløp fri for blokkeringer under bruk.
- Når ovnen ikke er i bruk, kan spjeldene lukkes for å redusere trekk.
- Etter lengre tids stillstand, sjekk at røykveiene er fri for blokkeringer før opptenning.
- Vi anbefaler ikke bruk av ovnen til nattfyring. Ovnen er ikke beregnet for kontinuerlig bruk.
- Ikke plasser brennbare materialer i ovnens strålingssone.

6.0 Vedlikehold

6.1 Rengjøring av glass

Jøtuls ildsteder er utstyrt med luftspyling av glasset. Via luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og reduserer avsetningen av sotbelegg.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige forhold og regulering av luftventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når luftventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.

Et godt råd! Ved vanlig rengjøring - fukt et kjøkkenpapir med varmt vann og ta på litt aske fra brennkammeret. Gni over glasset og vask deretter med rent vann. Tørk godt. Dersom det er behov for å rengjøre glasset grundigere, er en glassrens å anbefale (*følg bruksanvisningen på flasken*).

6.2 Rensing og sotfjerning

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg på innsiden av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt, og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse. Dersom sotbelegg oppstår under bruk av produktet, vil dette kunne avhjelpes ved bruk av en sotrens.

For å forhindre at det danner seg vann og tjærebelegg i ildstedet, bør det fyres kraftig med regelmessige mellomrom for å tørke opp belegget. En årlig rengjøring innvendig vil være nødvendig for å få maksimalt varmeutbytte av produktet. Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og skorsteinsrør.

6.3 Feiing av røykrør til skorstein

Feiing av røykrør utføres gjennom røykrørets feieluke eller gjennom produktets døråpning. Da må hvelv og ledeplater først fjernes.

6.4 Kontroll av ildstedet

Jøtul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted nøye etter at feiing/rengjøring er gjennomført. Kontroller alle synlige overflater for sprekker. Se også til at alle sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller deformerte, bør byttes ut.

Rens pakningssporet godt, påfør keramisk lim (fås kjøpt hos din lokale Jøtul forhandler), og press pakningen godt på plass. Etter kort tid er sammenføyningen tørr.

6.5 Utvendig vedlikehold

Lakkerte produkter vil etter noen års bruk kunne endre farge. Overflaten bør pusses og børstes fri for løse partikler før ny Jøtul ovnslakk påføres.

NB! Det må ikke plasseres noe på ovnens topplate da dette vil kunne gi varig skade på lakken.


7.0 Service

Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig! Det må kun brukes originale reservedeler!

7.1 Service/utskifting av deler i brennkammer

NB! Vis forsiktighet ved bruk av hjelpemidler! Vermikulite-platene tar skade ved hard behandling.


Fig. 30

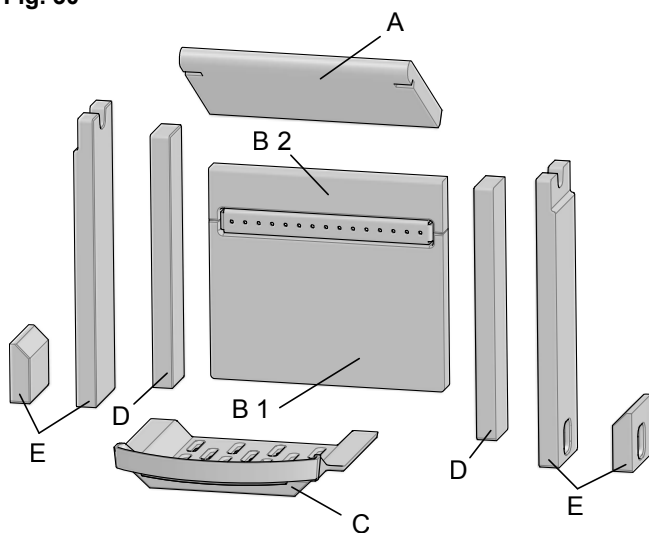

1. **Hvelv:** Løft hvelvet (A) opp og ned i bakkant og kant det ut av brennkammeret.
2. Løft opp **askeristen (C)** og ta den ut av brennkammeret.
3. Ta ut **sidebrennplaten(e) (D)**.
4. Ta ut **sidebrennplaten(e) (E)** (*høye sidebrennplater er for modeller uten sidevinduer mens de lave er for modeller med sidevinduer*).
5. Ta ut **bakre brennplater (B₁ og B₂)**.


7.2 Utskifting av glass og pakninger i dør

Fig. 31

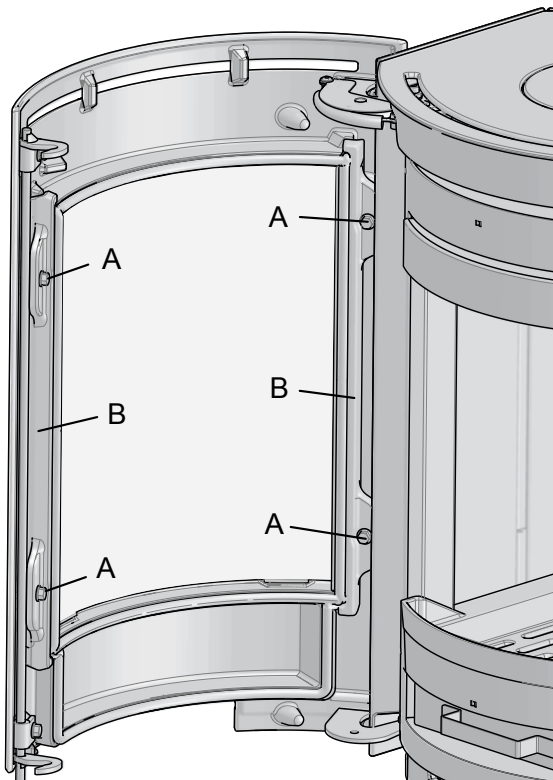


1. Skru ut de fire skruene (A) som fester brakettene (B) til døren.
2. Fjern brakettene.

Fig. 32

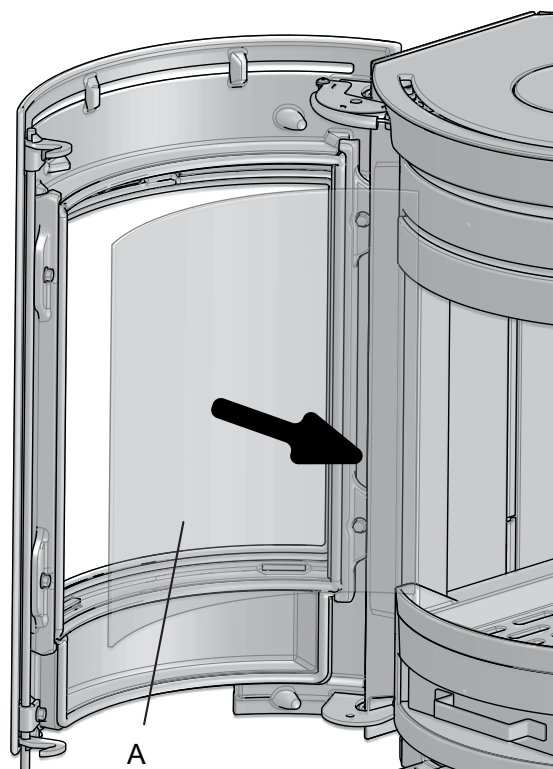

3. Løft dørglasset (A) forsiktig ut.


Fig. 33

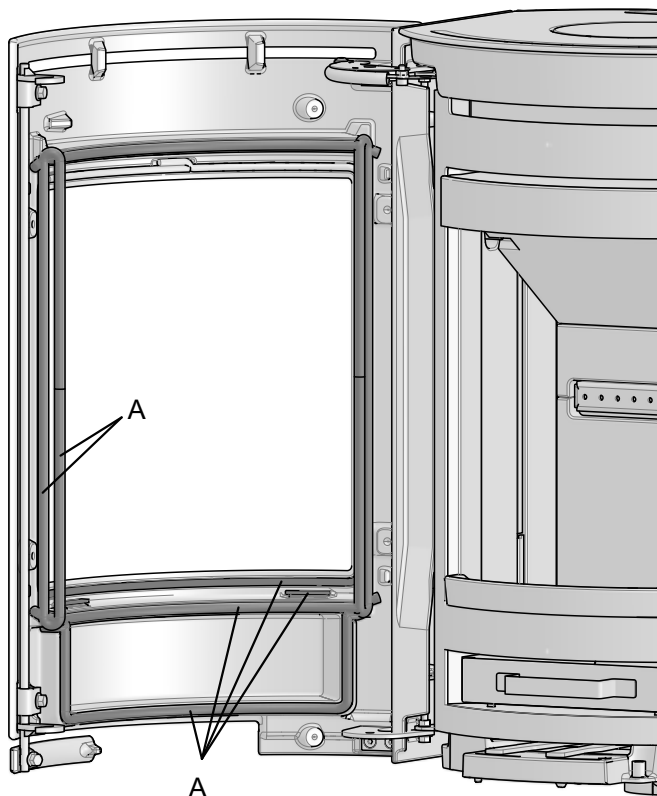

4. Fjern pakningene **(A)** på døren. Rengjør pakningssporene og lim på nye pakninger.
5. Når alle skadede pakninger er byttet ut, tilbaketones dørglasset (fig. 32) og braketter (fig. 31).


7.3 Stålskorstein - bytte av sideglass ved topputtak:

Fig. 34

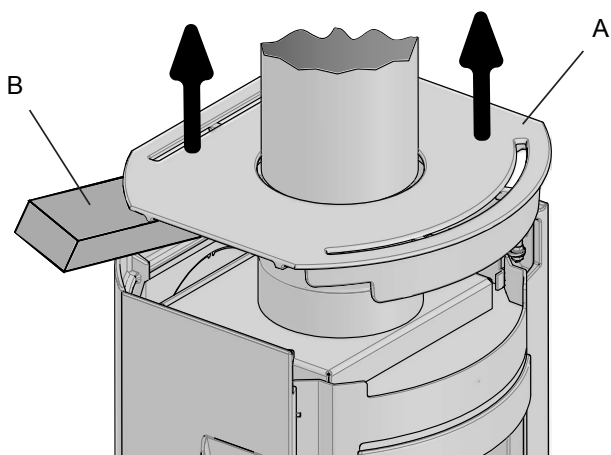


- Løft topplaten **(A)** forsiktig for å unngå riper i på røykrøret. Sett en treplanke **(B)** e.l. i mellom for å holde denne oppe.

Fig. 35

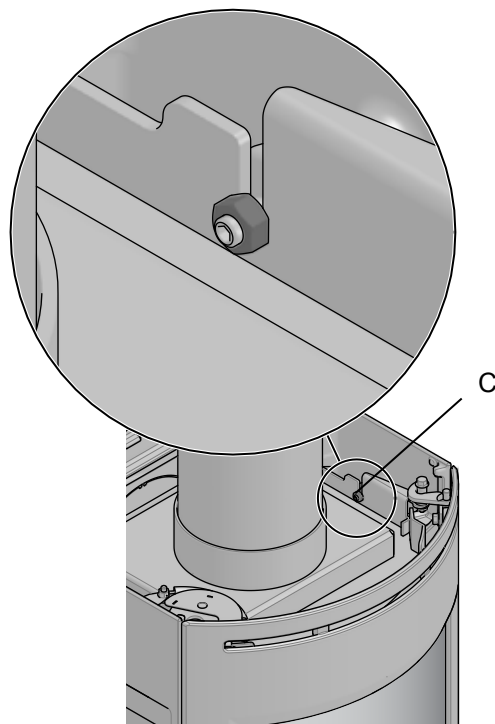


- Skru av øvre mutter **(C)** som holder sidestykket på plass.

Fig. 36

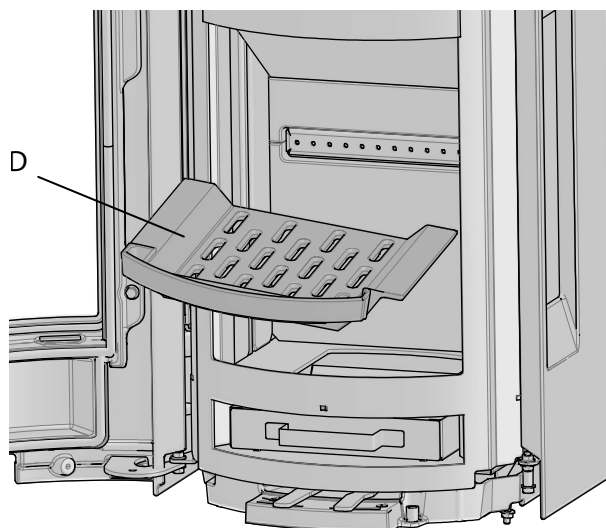


- Ta ut fyrriksen **(D)**.

Fig. 37

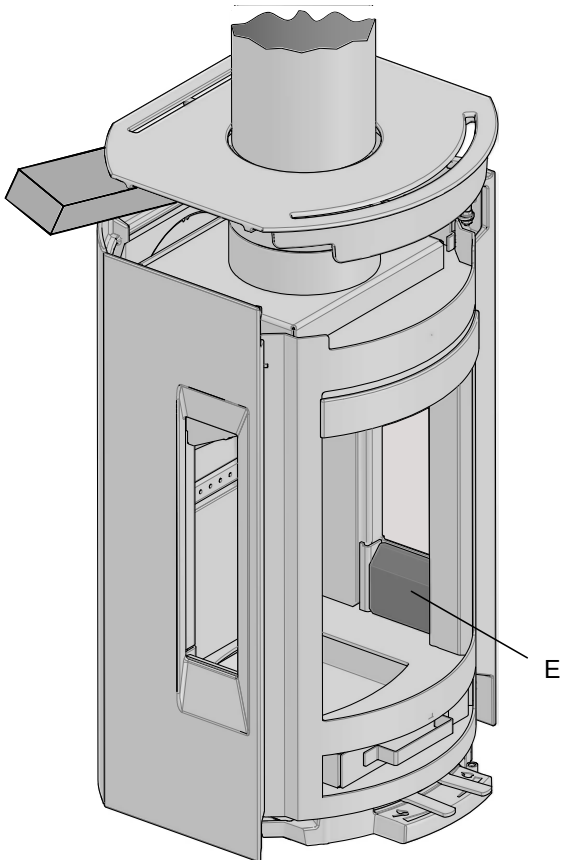


- Fjern den lille brennplaten (E) under glassåpningen.

Fig. 38

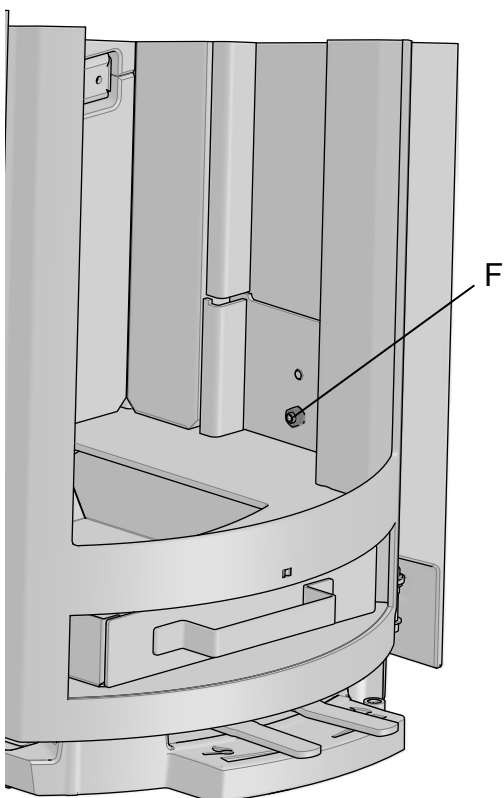


- Skru av nedre mutter (F) som holder sidestykket (G) på plass. Om nødvendig kan bakplaten løsnes.

Fig. 39

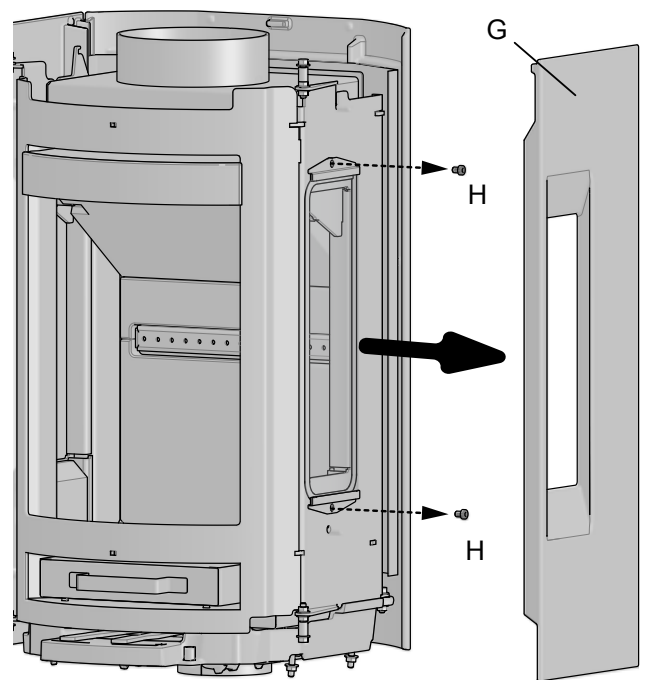

- Fjern sidestykket (G).
- Skru av glassklipsene (H).

Fig. 40

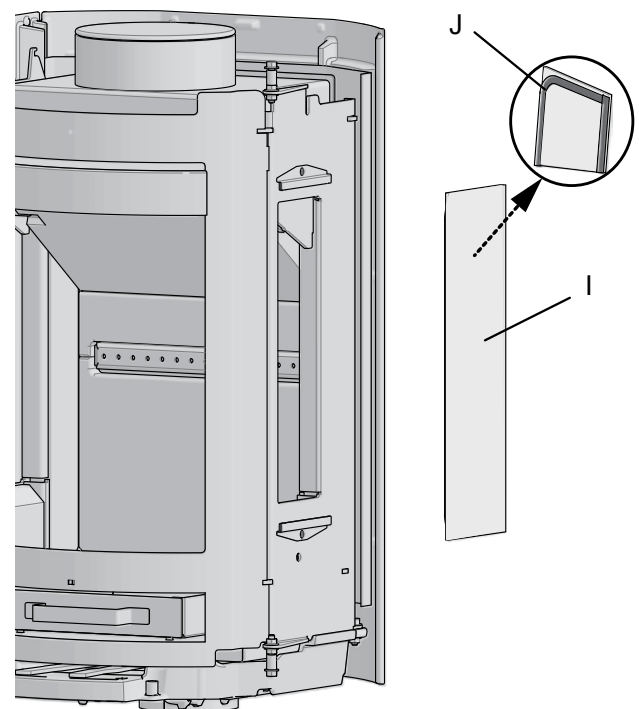

- Fjern rester av glass (I) og pakninger (J).
- Legg på ny pakning rundt kantene på glasset.

Tilbakemontering

- Sentrer glasset (**fig. 40 I**) i åpningen og skru på glassklipsene (**fig. 39 H**).
- Pass på at pakningene (**fig. 40 J**) ligger tett mellom glasset og brennkammeret.
- Monter sidestykket (**fig. 39 G**) og fest mutterne (**fig. 35 C** og **fig. 38 F**).
- Sett den lille brennplaten (**fig. 37 E**) tilbake på plass under glasset.
- Legg topplaten (**fig. 34 A**) på plass.
- Legg på plass fyrriksen (**fig. 36 D**).

Bytte av sideglass ved bakuttak:

- Løft topplaten (**fig. 34 A**) og skru av øvre mutter (**fig. 35 C**) som holder sidestykket (**fig. 39 G**) på plass.
- Ta ut fyrriksen (**fig. 36 D**).
- Fjern den lille brennplaten (**fig. 37 E**) under glassåpningen.
- Skru av nedre mutter (**fig. 38 F**) som holder sidestykket på plass.
- Fjern sidestykket (**fig. 39 G**).
- Skru av glassklipsene (**fig. 39 H**).
- Fjern rester av glass (**fig. 40 I**) og pakning (**fig. 40 J**).
- Legg på pakningen (**fig. 40 J**) rundt kantene på glasset.

Tilbakemontering

- Sentrer glasset (**fig. 40 I**) i åpningen og skru på glassklipsene (**fig. 39 H**).
- Pass på at pakningen (**fig. 40 J**) ligger tett mellom glasset og brennkammeret.
- Monter sidestykket (**fig. 39 G**) og fest mutterne.
- Sett den lille brennplaten (**fig. 37 E**) under glasset tilbake på plass.
- Legg topplaten (**fig. 34 A**) tilbake på plass.
- Legg på plass fyrriksen (**fig. 36 D**).

8.0 Tilleggsutstyr

8.1 Gulvplater

Gulvplate, stål -	art. nr. 51049574
Gulvplate, glass -	art. nr. 50049584

8.2 Uteluftskit

Ø 100mm-	Art. nr. 51012164
----------	-------------------

9.0 Gjenvinning

9.1 Gjenvinning av emballasje

Ildstedet blir levert med følgende emballasje:

- Pall av tre som kan kappes opp og brennes i ildstedet.
- Emballasje i papp som skal leveres til gjenvinning.
- Poser i plast som skal leveres til gjenvinning.

9.2 Gjenvinning av ildstedet

Ildstedet består av:

- Metall som skal leveres til gjenvinning.
- Glass som skal håndteres som spesialavfall. Glasset i ildstedet må ikke legges i vanlig kildesortering.
- Brennplater i vermikulitt som kan kastes i vanlig restavfall.

10.0 Garantivilkår

1. Vår garanti dekker:

Jøtul AS garanterer at de eksterne støpejernsdelenene er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet. Garantien er gyldig i 5 år fra leveringsdato. Du kan forlenge garantien på eksterne støpejernsdeler til 25 år fra leveringsdato ved å registrere produktet på jotul.com, og skrive ut det utvidede garantikortet, senest tre måneder etter kjøpet. Vi anbefaler at garantikortet oppbevares sammen med kvitteringen. Jøtul AS garanterer også at ståldeler er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet for en periode på 5 år fra leveringsdato.

Garantien gjelder under forutsetning av at ovnen er installert av en kvalifisert installatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og at Jøtuls monterings- og bruksanvisningen er fulgt. Reparerte produkter eller erstatning elementer har garanti innenfor den opprinnelige garantitiden.

2. Garantien dekker ikke:

- 2.1. Skade på forbruksdeler som brennplater, fyrbunn, røkhvelv, pakninger og lignende som disse forringes over tid av vanlig slitasje.
- 2.2. Skader som følge av mangelfullt vedlikehold, overoppheting, bruk av uegnet brensel (eks. på uegnet brensel er, men er ikke begrenset til rekved, impregnert treverk, bordkapp, sponplater) eller for fuktig / våt ved.
- 2.3. Installasjon av tilleggsdeler i den hensikt å utbedre stedlige trekkforhold, lufttilførsel eller andre forhold, som er utenfor Jøtul kontroll.
- 2.4. Endringer i / modifikasjoner på ildstedet uten tillatelse fra Jøtul eller bruk av uoriginale deler.
- 2.5. Skader oppstått under lagring hos en forhandler, transport fra forhandler eller under monteringen.
- 2.6. Produkter som selges av uautoriserte selgere i områder hvor Jøtul opererer med et selektivt distribusjonssystem.
- 2.7. Assosierte kostnader (eks. men ikke begrenset til, transport, arbeidskraft, reise) eller indirekte skader.

For pelletsovner, glass, stein, betong, emalje og lakk (f.eks,

DANSK

men ikke begrenset til chipping, sprekker, bobler eller misfarging og krakelering) gjelder reklamasjonsretten. Denne garantien er gyldig for kjøp gjort i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Alle garantihenvendelser må rettes til den autoriserte Jøtul forhandler innen rimelig tid, og ikke senere enn 14 dager fra det tidspunkt feilen eller mangelen først ble oppdaget. Se listen over importører og forhandlere på vår nettside www.jotul.com/no/forhandlere/finn-forhandler

Hvis Jøtul ikke er i stand til å oppfylle de forpliktelser som er skissert i ovennevnte garantivilkår, vil Jøtul tilby et erstatningsprodukt med en lignende varmekapasitet gratis.

Jøtul forbeholder seg retten til å avvise skifte av deler eller tjenester dersom garantien ikke er registrert på nettet. Garantien påvirker ikke noen rettigheter i forhold til gjeldende reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder fra kjøpsdato, og bare i bytte mot kvittering / serienummer.

DK - Monterings- og brugsanvisning

Indhold

2.0 Tekniske Data.....	32
3.0 Sikkerhed.....	37
4.0 Installation.....	43
5.0 Daglig brug.....	52
6.0 Vedligeholdelse.....	53
7.0 Service.....	54
8.0 Ekstraudstyr.....	57
9.0 Genbrug.....	57
10.0 Garantivilkår.....	57

2.0 Tekniske Data

Installation

- Husejer er ansvarlig for, at installation og montage foretages i overensstemmelse med europæiske, nationale- og lokale bygningsreglementer, samt oplysninger angivet i denne brugsanvisning
- Installation af et nyt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheder
- Husejer er forpligtet til at få installationen inspiceret og godkendt af den lokale skorstensfejer før ibrugtagning

Sikkerhed

Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af forhandleren, montøren eller brugere, kan medføre, at produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer, som de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er leveret af Jøtul AS. Dette kan også ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovns funktion og sikkerhed, er blevet afmonteret eller fjernet.



Brændeovnen er produceret i overensstemmelse med produktets typegodkendelse, hvori produktets brugsanvisning indgår. Læs og følg brugsanvisningen omhyggeligt.

DoP deklaration kan ses på www.jotul.dk

Tekniske data

Resultat ifølge EN 16510		
Klassificering af brændeovn		Type BE
P_{nom}	Nominel ydelse	5,5 kW
η_{nom}	Virkningsgrad ved nominel varmeydelse	81 %
η_s	Sæsongbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse	71 %
EEI	Energieffektivitetsindex	107
Energieffektivitetsklasse		A+
Brændsel		Træ*
Maks. træ længde		250 mm
Brændselsforbrug		1,7 kg/t
Indfyringsmængde		1,3 kg
Maks. indfyringsmængde		1,7 kg
CO_{nom}	CO emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	0,07 %
		859 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC emission ved 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	69 mg/Nm ³
PM_{nom}	Dust emission at 13% O ₂ ved nominel varmeydelse	22 mg/Nm ³
P_{nom}	Røgrørstræk ved nominel varmeydelse	12 Pa
Anbefalet undertryk i røgstuds		18-20 Pa
Forbrændingsluftsbehov		11,4 m ³ /t
T_{snom}	Skorstenstemperatur ved nominel varmeydelse	313 °C
T class	Skorstensbetegnelse	T400 G
$\dot{V}_{fg nom}$	Røgmængde ved nominel varmeydelse	5,6 g/sec
V_h	Stående lufttab	NPD m ³ /t
Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /t
Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /t
Lækage før test ved et måletryk på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrænding (CON)/Intermitterende forbrænding (INT)	INT**
Klassificering af reaktion på brand		A1
E, f	Strømforsyningsspænding, frekvens	- V

* Brug kun anbefalede brændstoffer- betegnelse I.

** Ved intermitterende forbrænding forstås her normal brug af en brændeovn. Dvs. at der lægges nyt brændsel i, straks når brændslet er brændt ned til en passende mængde gløder.


Tekniske data

Grundlæggende tekniske data JØTUL F 134, JØTUL F 136

Materiale	Rustfrit stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
Overfladebehandling	Senotherm/Emalje
Røgudtag	Top/Bag
d_{out}	Røgrørsmål 150 mm
	Friskluftsstuds udv. diameter 100 mm
L	Overordnede dimensioner (dybde) 396 mm
H	Overordnede dimensioner (højde) 1098 mm
W	Overordnede dimensioner (bredde) 410 mm
m	Vægt 140 kg
m_{chim}	Maksimal belastning af en skorsten oven må bære 120 kg

Minimumsafstande til brændbart materiale JØTUL F 134, JØTUL F 136

d_R	Bagside (uisoleret / isoleret startsektion)	200/100 mm
d_S	Sider	400/400 mm
d_C	Loft	750 mm
d_P	Front	850 mm
d_F	Front til bund front strålingsområde	0 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunden uden fødder	0 mm
$d_{B'}$	Afstand fra fyringslåge til gulv	472 mm
d_{non}	Minimumsafstande til ikke-brændbare vægge	50 mm
	Hjørne (uisoleret / isoleret startsektion)	150/100 mm
	Koden for isoleret røgrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

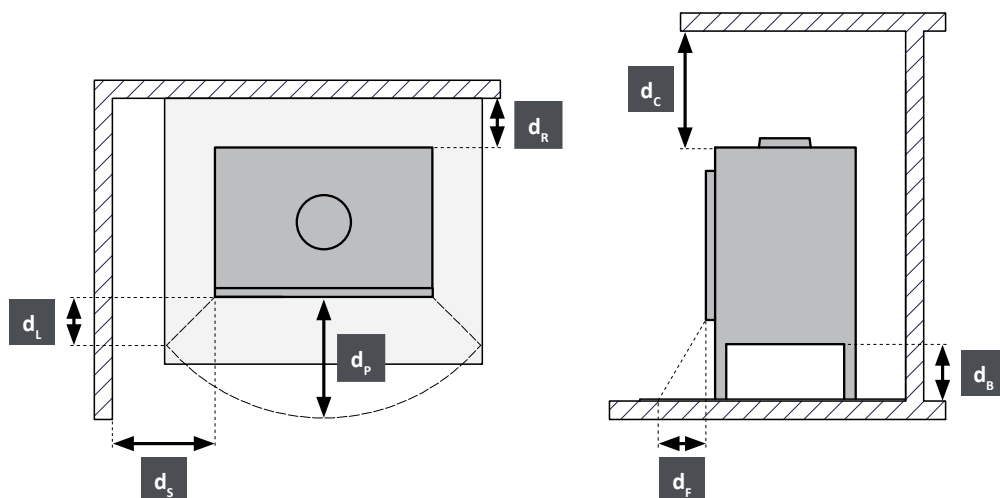


Tekniske data

Grundlæggende tekniske data JØTUL F 135, JØTUL F 137

Materiale	Rustfrit stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
Overfladebehandling	Senotherm/Emalje
Røgudtag	Top/Bag
d_{out}	Røgrørsmål 150 mm
	Friskluftsstuds udv. diameter 100 mm
L	Overordnede dimensioner (dybde) 396 mm
H	Overordnede dimensioner (højde) 1098 mm
W	Overordnede dimensioner (bredde) 410 mm
m	Vægt 140 kg
m_{chim}	Maksimal belastning af en skorsten oven må bære 120 kg

Minimumsafstande til brændbart materiale JØTUL F 135, JØTUL F 137

d_R	Bagside	175/100 mm
d_S	Sider	500/500 mm
d_C	Loft	750 mm
d_P	Front	850 mm
d_F	Front til bund front strålingsområde	0 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunden uden fødder	0 mm
$d_{B'}$	Afstand fra fyringslåge til gulv	472 mm
d_{non}	Minimumsafstande til ikke-brændbare vægge	50 mm
	Hjørne	225/225 mm
	Koden for isoleret røgrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

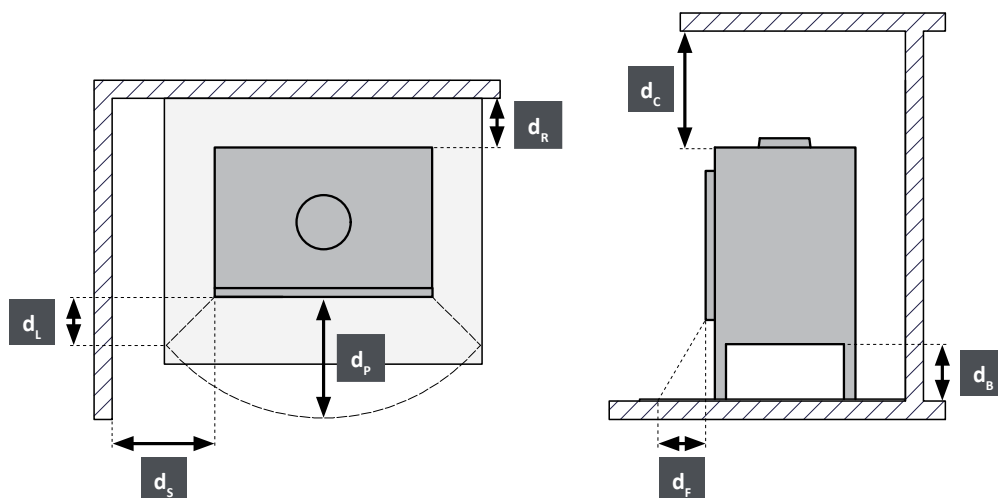

Typeskilt

Alle Jøtul-brændeovne er forsynet med et typeskilt, som angiver afprøvningsstandarder og afstand til brændbart materiale.

Typeskiltet er placeret bag på brændeovnen.

Der er på alle vores produkter et skilt, der angiver serienummer og år. Skriv dette nummer på det angivne sted i installationsanvisningen.

Dette serienummer skal altid oplyses ved kontakt med forhandler eller Jøtul.

Typeskilt

JØTUL F 134
JØTUL F 136

CE 15

1 → **Harmonised standard:** EN 16510-2-1:2022

2 → **Approved by:** DTI • NB no. 1235

3 → **Classification of appliance:** Type BE

4 → **Recommended fuels (designation):** Wood logs (I)

5 → **Manufacturer:** Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

6 → **Declaration of Performance:** CPR-F130-20102025

7 → **Intended use:** Space heating in residential buildings

8 →

P_{nom}	5,5	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	81	%	
CO_{nom} (13% O ₂)	859	mg/m ³	
NO_{xnom} (13% O ₂)	99	mg/m ³	
OGC_{nom} (13% O ₂)	69	mg/m ³	
PM_{nom} (13% O ₂)	22	mg/m ³	
P_{nom}	12	Pa	
d_R (rear)	200	mm	
d_S (side)	400	mm	
d_C (ceiling)	750	mm	
d_P (front)	850	mm	For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.
d_F (floor in front)	0	mm	
d_L (side radiation area)	0	mm	
d_B (bottom)	0	mm	

10 →

11 →

12 →

13 →

Lot no: 000000 2025 PIN: 000

TYPESKILT VEJLEDNING

- 1 Type og/eller modelnummer eller betegnelse for at gøre det muligt at identificere brændeovnen
- 2 Gældende standarder
- 3 Navn på testcenter/certifikationsnummer
- 4 Klassificering af brændeovn
- 5 Anbefalet brændsel
- 6 Producentens navn og adresse
- 7 DOP dokument nummer
- 8 Oversigt af værdier:

P_{nom} - nominel ydelse

η_{nom} - virkningsgrad ved nominel varmeydelse

CO_{nom} - CO emission ved 13 % O₂ ved nominel varmeydelse

NO_{xnom} - NO_x emission ved 13 % O₂ ved nominel varmeydelse

OGC_{nom} - OGC emission ved 13 % O₂ ved nominel varmeydelse

PM_{nom} - støv emission ved 13 % O₂ ved nominel varmeydelse

p_{nom} - røgrørstræk ved nominel varmeydelse

Minimumsafstande til brændbart materiale:

d_R - bagside

d_S - sider

d_C - loft

d_P - front

d_F - front til bund front strålingsområde

d_L - front til side front strålingsområde

d_B - under bunden (uden fødder)

- 9 CE overensstemmelsesmærke- Cifrene angiver året for udstedelse af certifikatet
- 10 Produktspecifikationer og-instruktioner
- 11 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
- 12 Typeskiltnummer
- 13 Produktregistreringsnummer

3.0 Sikkerhed

OBS! For at sikre optimal funktion og sikkerhed anbefaler Jøtul, at installationen udføres af en kvalificeret montør (se forhandlerliste på www.jotul.dk).

Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af forhandleren, montøren eller brugeren, kan medføre, at produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer, som de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er leveret af Jøtul. Dette kan også ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovnens funktion og sikkerhed, er blevet afmonteret eller fjernet.

I alle disse tilfælde fraskriver producenten sig sit ansvar, og reklamationsretten bortfalder.

NB! Dele af ovnen, specielt de udvendige flader, bliver varme under fyring! Vær forsigtig!

NB! Ved opstilling mod ikke brændbare vægge (gælder ikke for brandmur, men for gennemgående konstruktion, som ikke er brændbar) anbefales en minimumsafstand på 100 mm. Det skal da være muligt at rengøre rundt ovnen.

3.1 Brandforebyggende tiltag

Enhver brug af brændeovnen kan udgøre en vis fare. Tag derfor hensyn til følgende anvisninger:

- De mindste tilladte sikkerhedsafstande ved installation og brug af brændeovnene findes i **fig. 1** i produkternes installationsmanualer. Den afstand som er specificeret til brændbare materialer gælder for denne ovn. Ovnens skal installeres med et CE godkendt rørkrør. Der skal også tages hensyn til afstanden fra røgrøret til brændbare materialer.
- Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke kommer for tæt på brændeovnen. Den mindste afstand foran brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være **900 mm**.
- Lad ilden brænde ud. Den må aldrig slukkes med vand.
- Brændeovnen bliver varm under fyring og kan give forbrændinger, hvis den berøres.
- Asken må kun fjernes, når brændeovnen er kold. Aske kan indeholde gløder og bør derfor opbevares i en ubrændbar beholder.
- Aske skal placeres forsvarligt udendørs eller tømmes, hvor den ikke medfører brandfare.

Ved skorstensbrand:

- Luk alle luger og ventiler.
- Hold dør og evt. askedør på brændeovnen lukket.
- Kontrollér, om der er røg på loftet og i kældre.
- Ring til brandvæsenet.
- Før brændeovnen kan tages i brug efter en brand eller et tilløb til brand, skal brændeovn og skorsten være kontrolleret og fundet i orden af fagkyndigt personale.

Stålskorsten

Hvis der skal benyttes topmonteret stålskorsten, monteres et uisolaret røgrør fra brændkammeret til ca. 10 mm gennem topristen. Kontrollér, at pakningen er tæt mellem røgrøret og røgstudsens. Monter derefter stålskorstenen iht. skorstensleverandørens monteringsanvisninger.

3.2 Handske

Brug beskyttelseshandsken, når du håndterer produktet, når det er varmt.

3.3 Gulv

Fundament

Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til brændeovnen. Se vægtangivelse i «**2.0 Tekniske data**».

Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret på fundamentet – såkaldte flydende gulve – ved en installation.

Krav til beskyttelse af trægulve under brændeovnen

Produkt med ben skal have en gulyplade under og foran iht. nationale love og regler.

NB! Pladsen under brændkammeret til Jøtul F 134/Jøtul F135 (produkt med sokkel) kan ikke bruges som opbevaringsplads.

En gulyplades funktion er at beskytte gulv og brændbart materiale mod eventuelle gløder. Jøtul anbefaler at gulybelægninger af brændbart materiale, såsom linoleum, gulytæpper osv., fjernes under gulypladen.

Krav til beskyttelse af brændbart gulv foran brændeovnen.

Frontpladen/gulypladen skal overholde nationale love og regler.

Kontakt de lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner og installationskrav.

3.4 Vægge

Afstand til væg af brændbart materiale - se fig. 1a og 1c.

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af brandmur - Se fig. 1b og 1d.





Det er tilladt at bruge brændeovnen med uisolaret røgrør med de afstande til væg af brændbart materiale, der er vist i **fig. 1b**. Alternative afstande, hvor røgrør er skærmet eller isoleret, er også vist i **fig. 1b**.

Sørg for, at møbler og andet brændbart materiale ikke kommer for tæt på brændeovnen. Den mindste afstand foran brændeovnsåbningen til brændbart materiale skal være **900 mm**.

Jøtul F 130 Serien



Fig. 1a

Jøtul F 134 (med sokkel og uden sideglas)

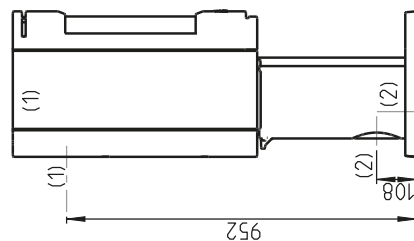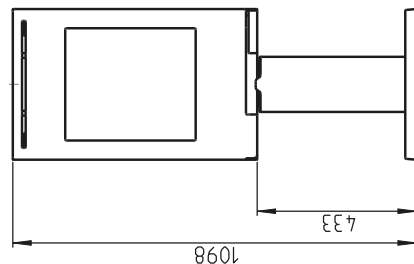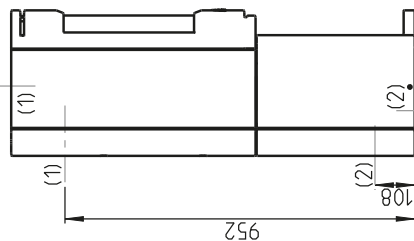
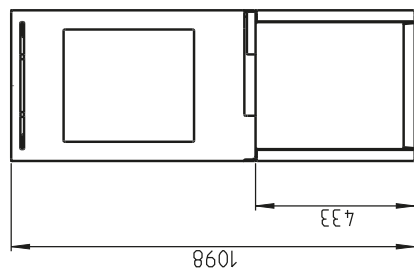


Jøtul F 136 (med søjle og uden sideglas)


Brændbar væg

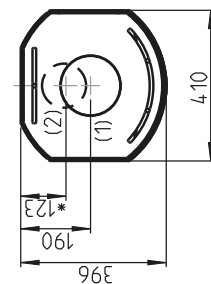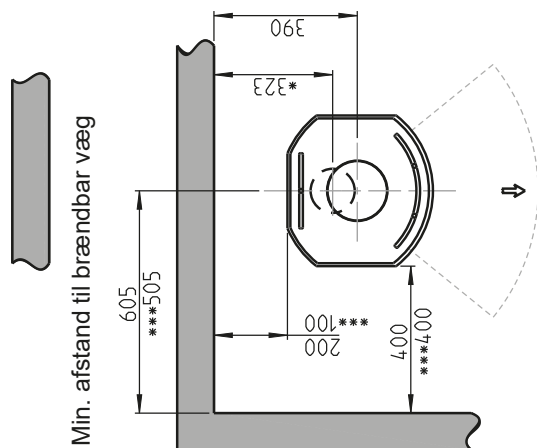

(1) - Center røgrør
(2) - Center udeluftstilslutning

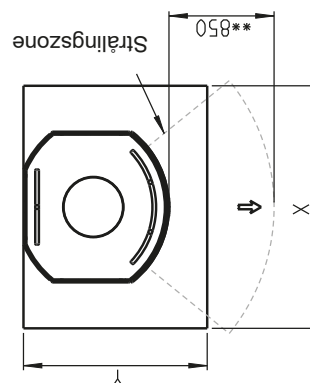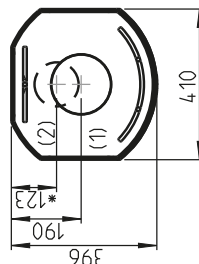

Min. mål gulvplade
X / Y i henhold til nationale love og regler

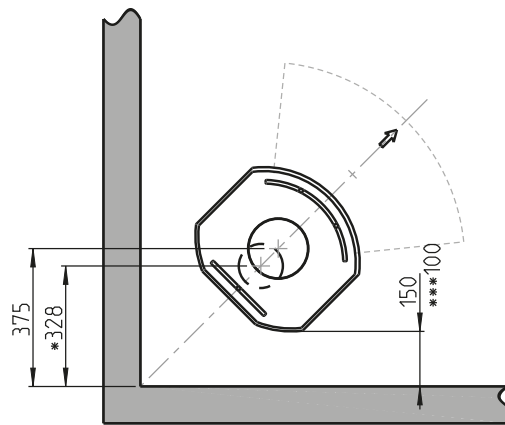


- * Udeluftstilslutning
- ** Min. afstand til møbler / brændbart materiale
- *** Afstand til brændbar væg med halvisolering / afskærmet røgrør


Fig. 1b

Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 134 / F 136 (produkt uden sideglas) - min. afstand til brandmur

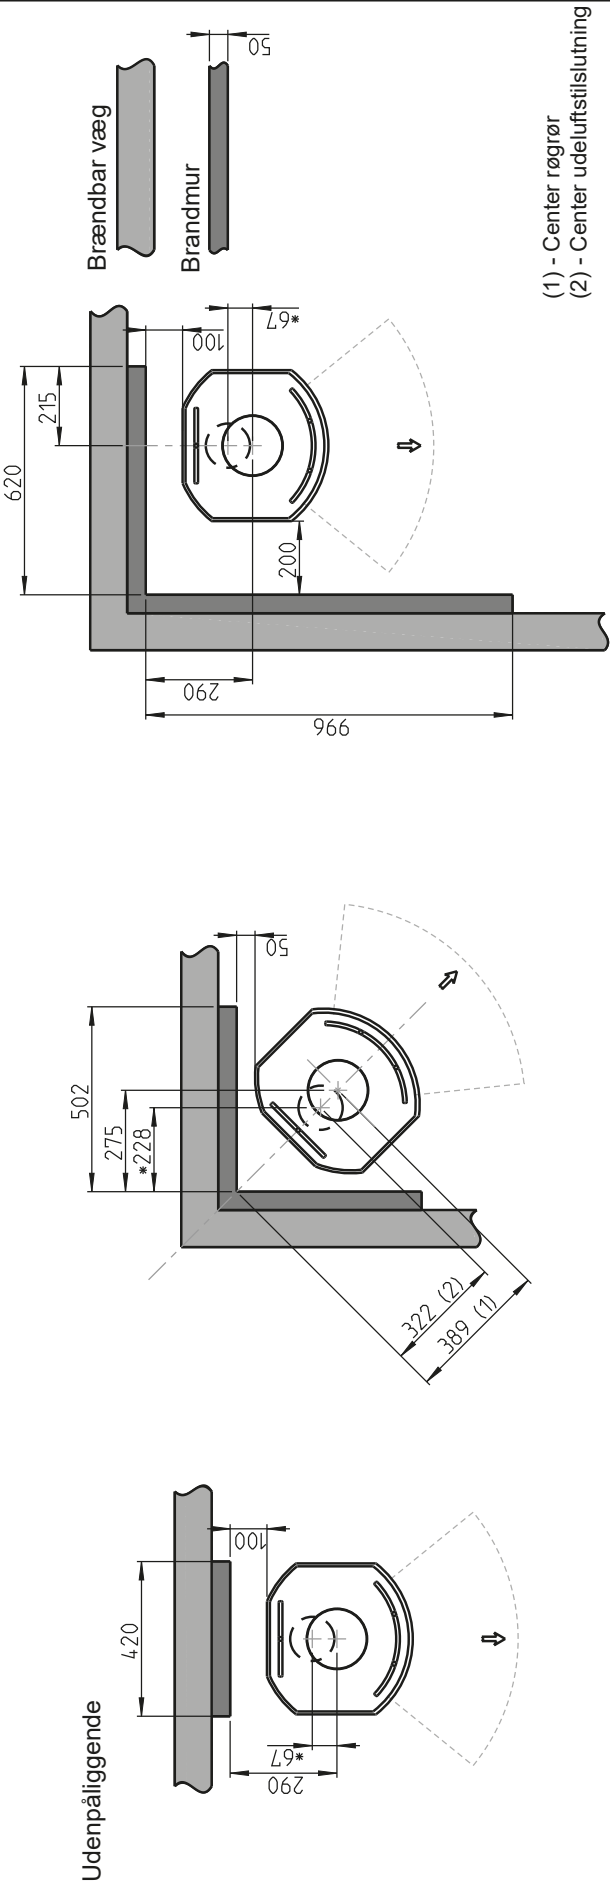

Indfelt


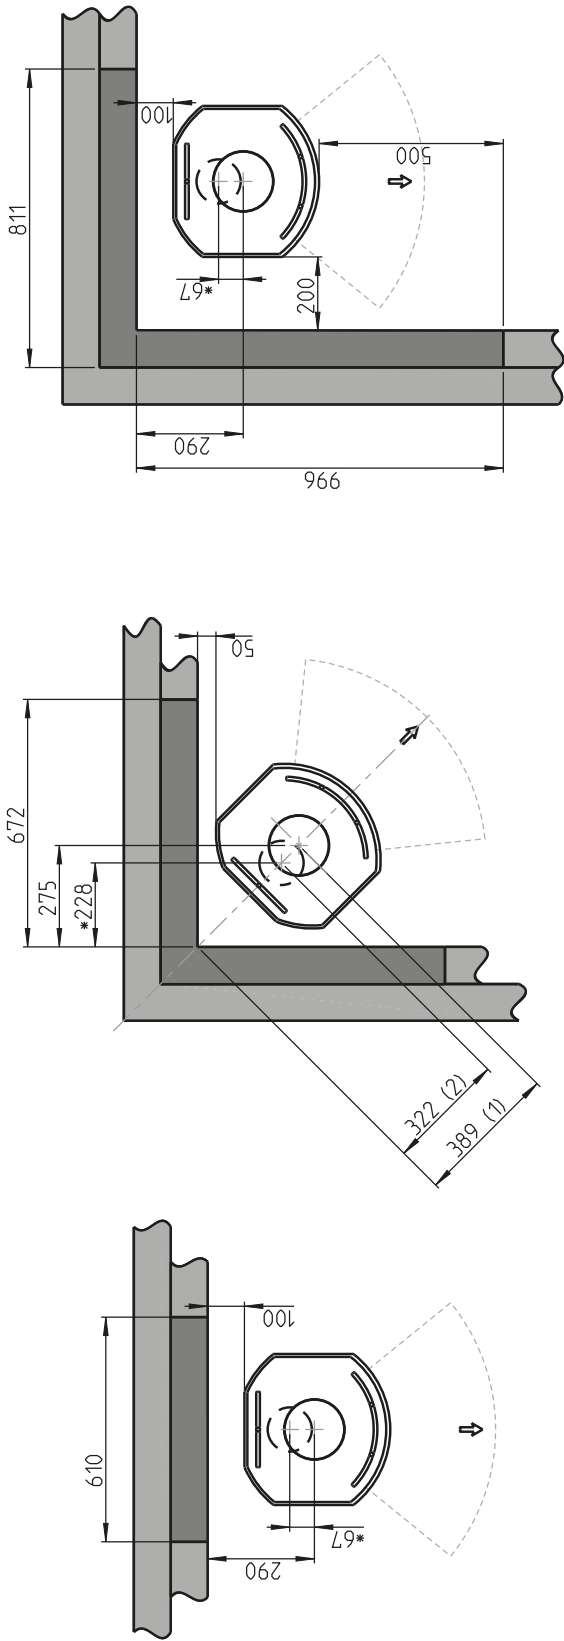


* Udeluftstilslutning



Jøtul F 130 Serien

Fig. 1c




Jøtul F 135 (produkt med sokkel og sideglas)

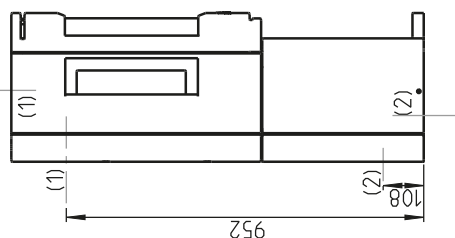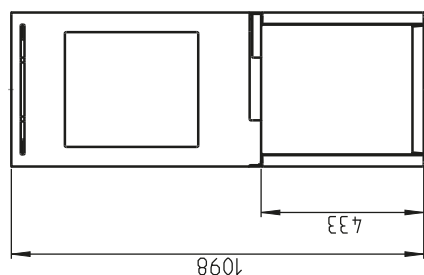

Jøtul F 137 (produkt med søjle og sideglas)

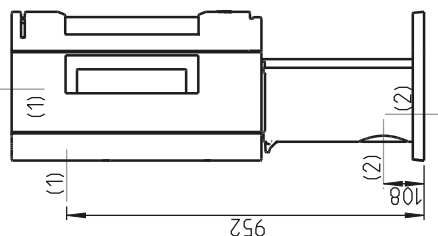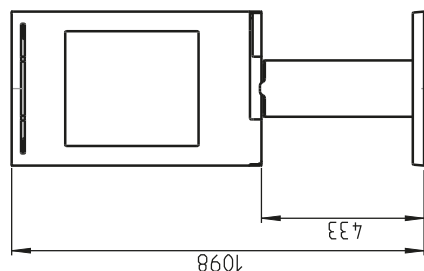



(1) - Center røgrør
(2) - Center udeluftslutning

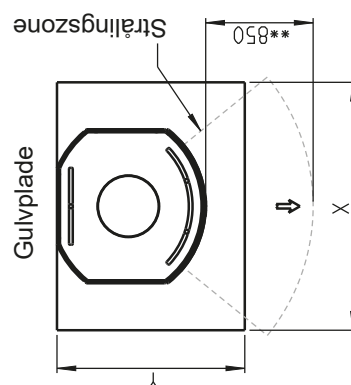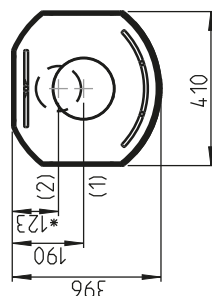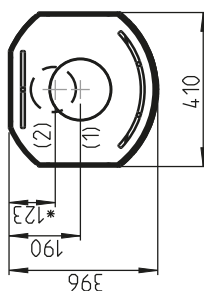

Min. mål gulvplade
X/Y - I henhold til nationale love og regler.



Min. afstand til brændbar væg

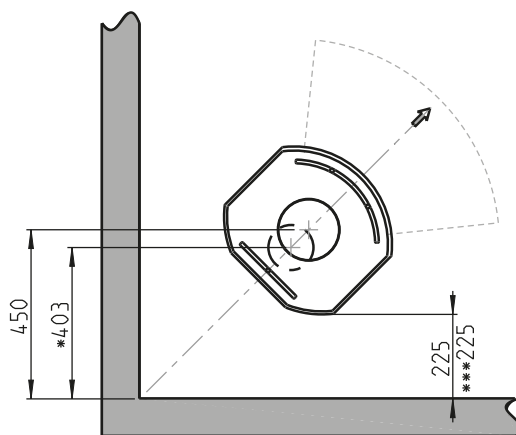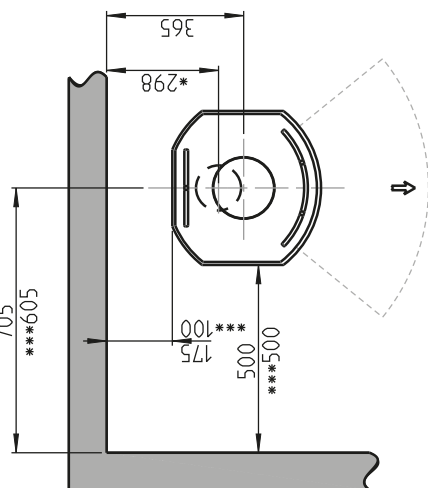

* Udeluftstilslutning



** Min. afstand til møbler/brændbart materiale

*** Afstand til brændbar væg med halvslør / afskærmet røgrør

Fig. 1d

Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 135 / F 137 (produkter med sideglas) - min. afstand til brandmur

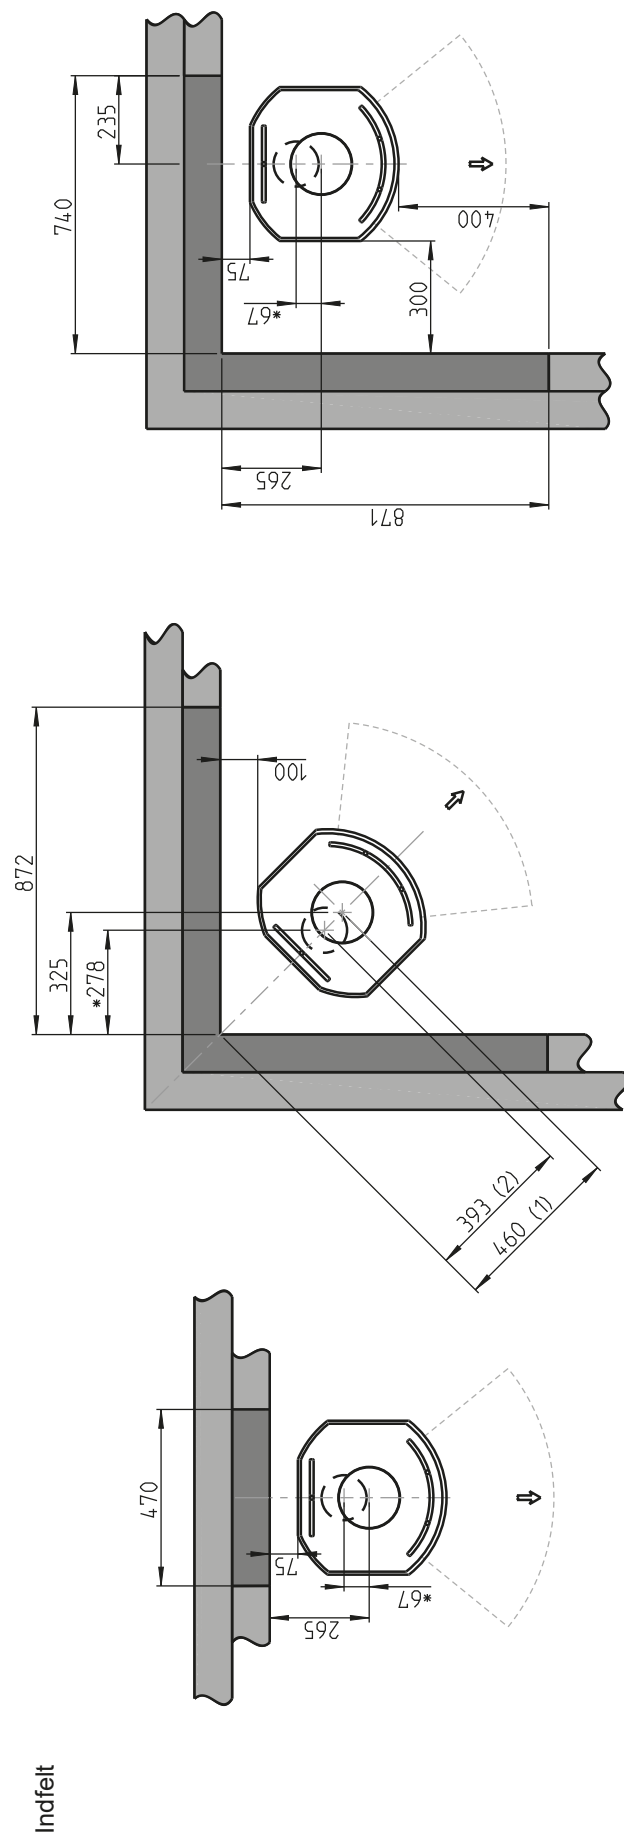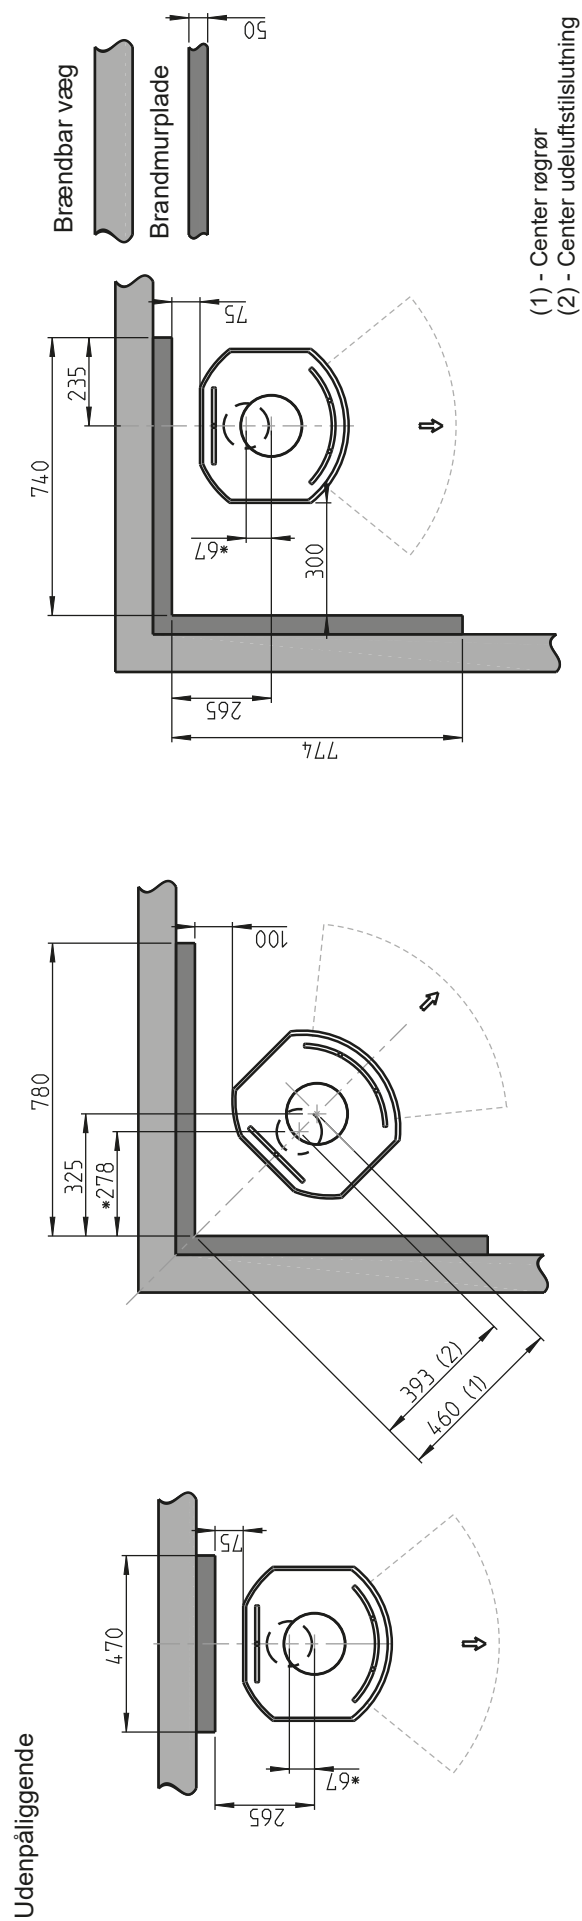

Frisklufttilførsel

I et godt isoleret hus er det vigtigt at erstatte den luft, som bruges til forbrænding. Dette gælder i sær i et hus med mekanisk udluftning. Dette kan ske på flere måder. Det vigtigste er, at luften tilføres det rum, hvor brændeovnen er placeret. Ydermursventilen skal være placeret så tæt på brændeovnen som muligt og skal kunne lukkes, når ovnen ikke er i brug.

Nationale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling af frisklufttilførslen.

Pas på at luftventiler i rummet hvor brændeovnen er plasseret, ikke er blokeret.

Lukket forbrændingssystem

Brændeovnens lukkede forbrændingssystem bør anvendes, hvis man bor i nyopførte, lufttætte boliger. Ekstern forbrændingsluft kobles til gennem et ventilationsrør via væg eller gulv.


Tilførsel af udeluft

Mængden forbrændingsluft for Jøtuls produkter er ca. 20-40m³/h.


Der er for Jøtul F 130 mulighed for tilkobling af udeluft direkte ind i produktet via:

- Bunden eller
- Via en fleksibel tilførselsslange udefra/fra skorsten (kun hvis skorstenen har sin egen kanal for udelufttilførsel) og til udeluftstudsene på produktet.


Figur 2A, gennem ydervæg

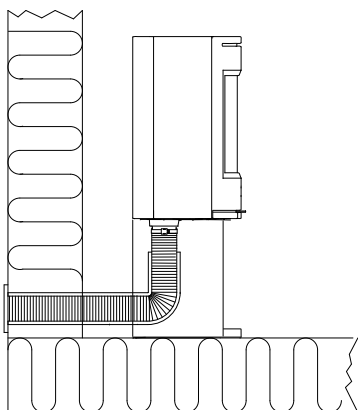


Figur 2B, gennem gulv og plade på jorden

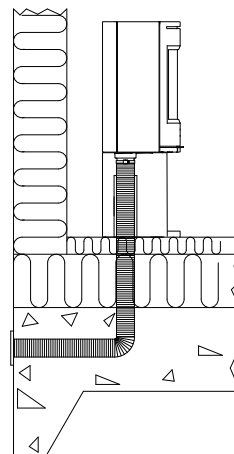

Figur 2C, gennem gulv og kælder

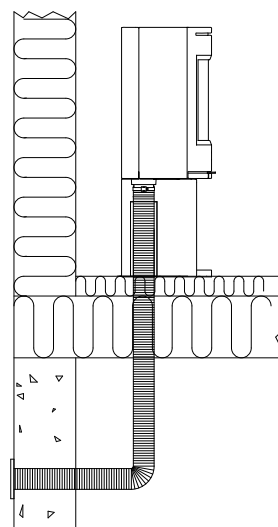

Figur 2D, indirekte gennem ydervæg

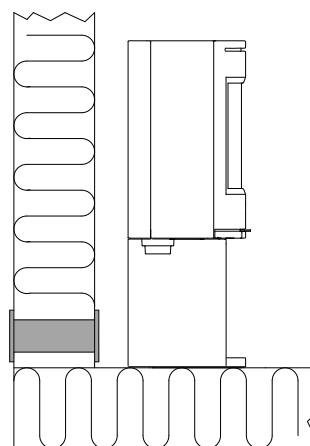

4.0 Installation

Kontrollér, at brændeovnen er uden skader, før installationen påbegyndes.

Produktet er tungt! Sørg for hjælp, når det skal sættes op og monteres.


NB! Pas på, at møbler og andet ikke står stå tæt på, at de tørrer ud.

Læs monterings- og brugsanvisningen nøje før montering af brændeovnen!

- Brændeovnen skal installeres i rum med god ventilation. God ventilation er afgørende for ovnens effektive drift.
- Apparatet må ikke installeres med ventilationssystemer, der har et tryk under -15 Pa.
- Emhætter eller udsugningsventilatorer, der bruges i samme rum som apparatet, kan forårsage problemer.
- Det anbefales at installere røgalarmer i hjemmet.
- De afstande, der er angivet i manualen, gælder kun, hvis du overholder den maksimale brændemængde. De garanterer kun brandsikkerhed.
- Der gives ingen garanti for, at de anvendte byggematerialer kan modstå temperaturpåvirkning uden synlige ændringer.


4.1 Forberedelser – Jøtul F 134 / 135 med sokkel

Fig. 3

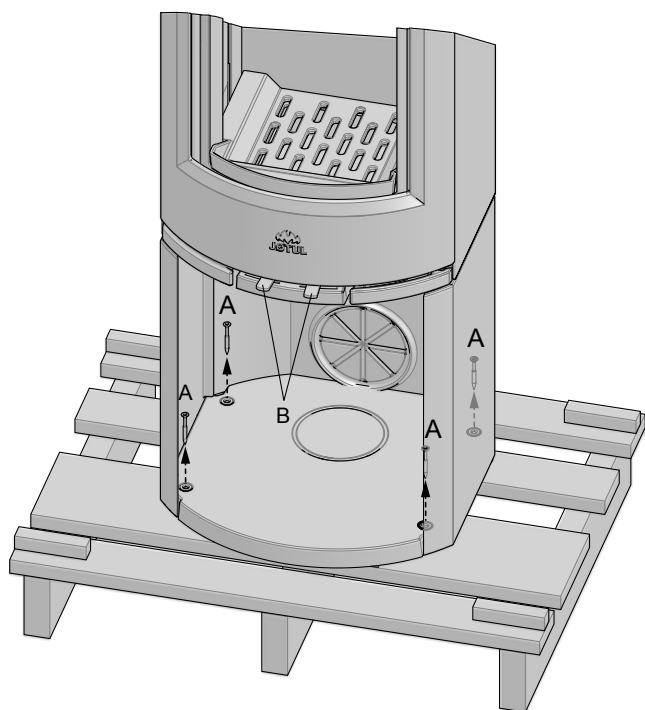

1. Fjern de fire transportskruer (A), som er brugt til at fastgøre ovnen til træpallen.
2. Lad ovnen blive stående på transportpallen.
3. Tag handsken, som ligger i askeskuffen, ud.
4. Tag røgvenderpladen, fyrbunden og skrueposen, som ligger indpakket i brændkammeret, ud.
5. Kontrollér, at betjeningshåndtagene (B) bevæger sig let.


Fig. 4

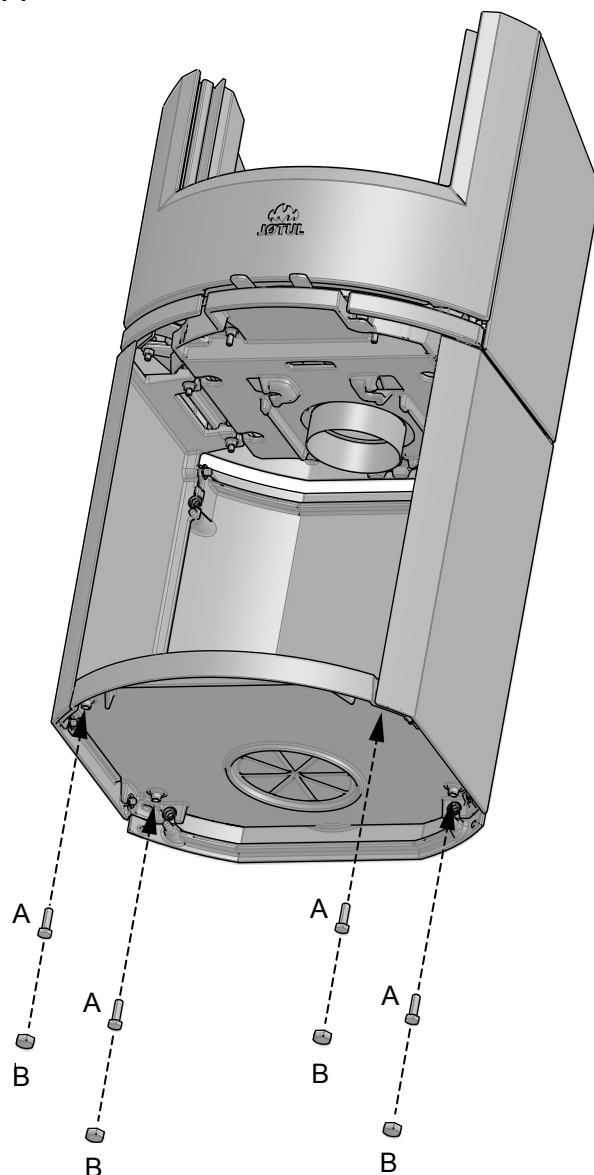

6. Monter højdejusteringsskrue (A) med plasthætte (B), som ligger i skrueposen. **NB! Hvis ekstraudstyret, gulvplade i glas, skal anvendes, skal ovnen hæves ca. 8 mm fra gulvet, så gulvpladen kan skubbes ind under sokkelen forfra.**
7. Løft ovnen ned fra pallen.
8. Opstil ovnen midlertidigt, og juster produktet til vandret stilling med de 4 højdejusteringsskruer.
9. Afmærk på væggen, hvis der skal være bagudtag til røgrør og udelufttilførsel. **NB! Husk at medregne højden på gulvpladen.**


Udelufttilslutning gennem bagudtag

Fig. 5

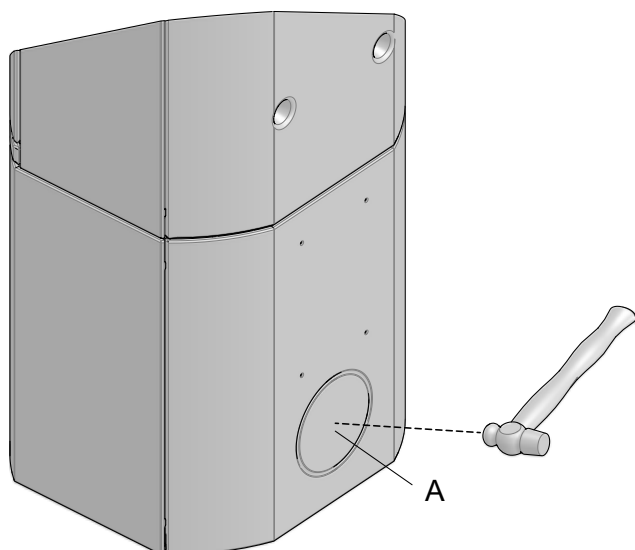


1. Hvis flexslange, Ø 100 mm, for udeluftstilførsel skal kobles til udeluftstuds under brændkammeret, skal det udklappelige dæksel (**A**) klappes ud først.

Fig. 6

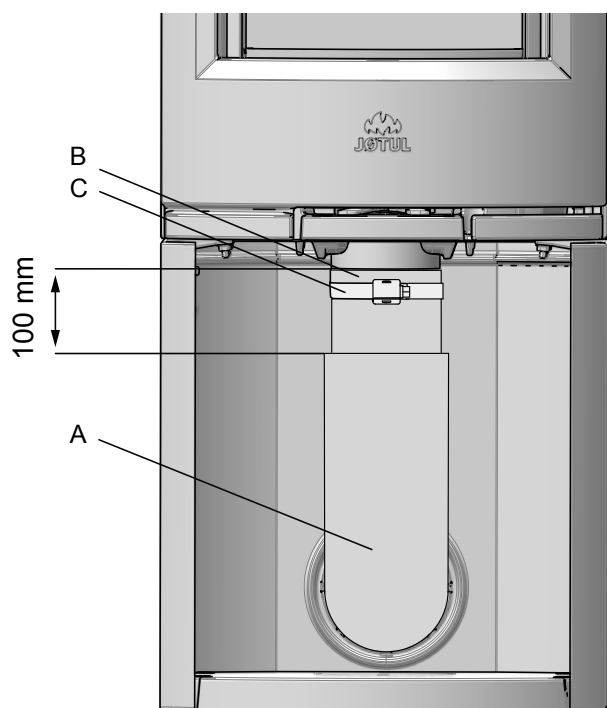

2. Oplysninger om fastgørelse af Ø 100 mm udeluftslange (**A**) (ekstraudstyr – art.-nr. 51012164) finder du i manualen (10026187), som følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til udeluftstuds (**B**) med en slangeklemme (**C**). Isoleringen afsluttes ca. 100 mm under brændkammeret.


Fig. 7

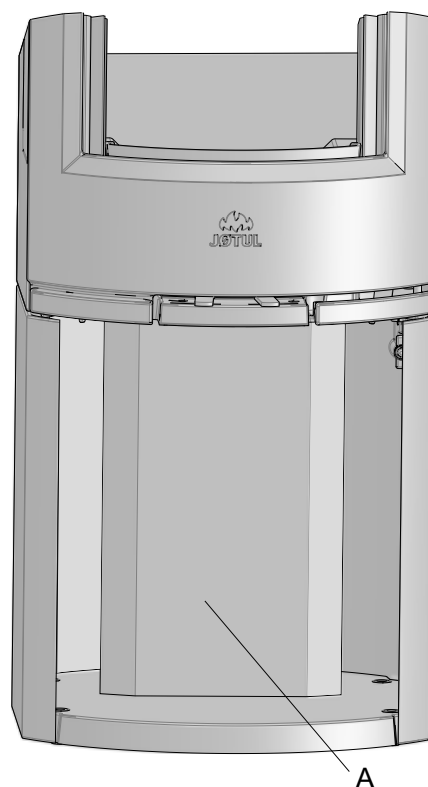

3. Sæt den medfølgende plade (**A**) på plads for at skjule udeluftslangen.


Udelufttilslutning gennem gulv

Fig. 8

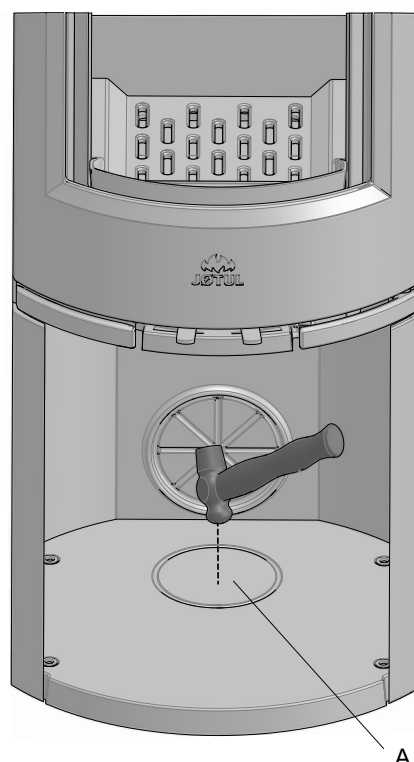


1. Slå bunddækslet (**A**) ud ved hjælp af en hammer.
2. Placer ovnen der, hvor den skal stå. **Se fig. 1** med henblik på korrekt placering i forhold til sikkerhedsafstande.

Fig. 9

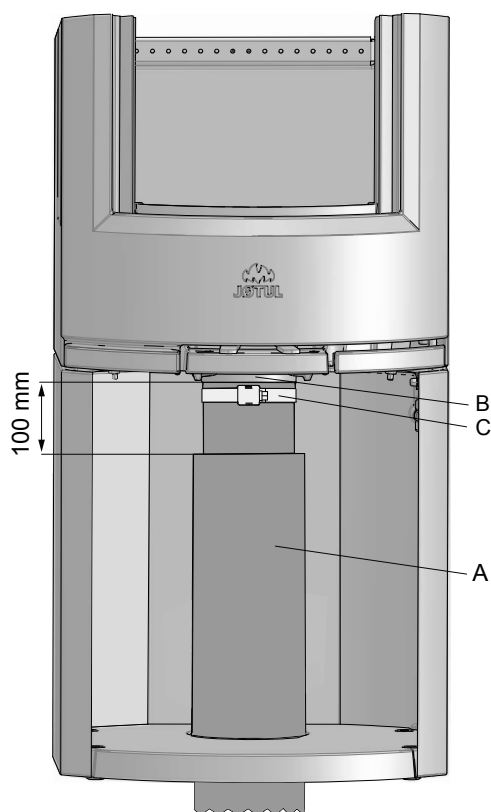

3. Oplysninger om fastgørelse af Ø 100 mm udeluftslange **(A)** (ekstraudstyr – art.-nr. 51012164) finder du i manualen (10026187), som følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til udeluftstudsene **(B)** med en slangeklemme **(C)**. Isoleringen afsluttes ca. 100 mm under brændkammeret.


Fig. 10

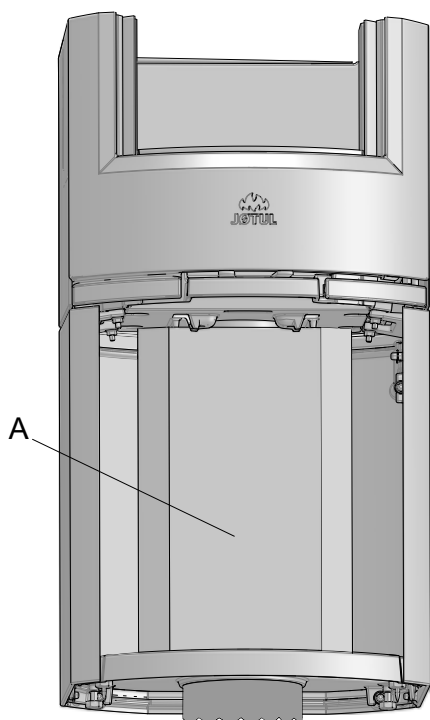

4. Sæt den medfølgende plade **(A)** på plads for at skjule udeluftslangen.


4.2 Forberedelser Jøtul F 136 / 137 med søjle

Fig. 11

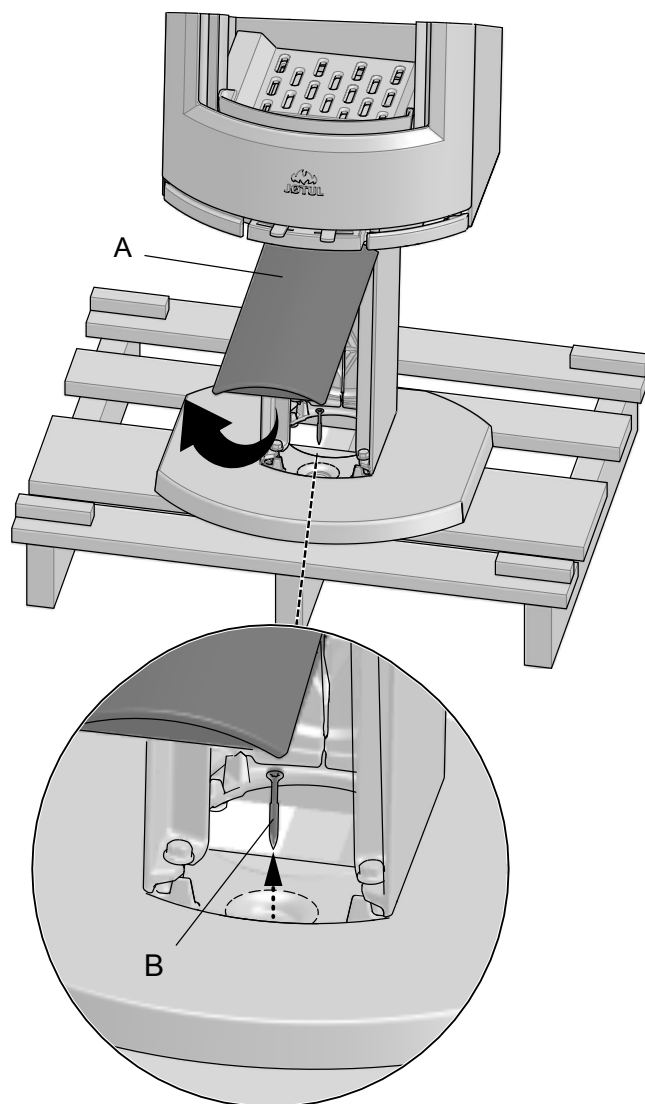

1. Løft frontdækslet **(A)** på søjlen op og fremad, og læg det til side.
2. Skru transportskruen **(B)** ud, og fjern den.
3. Genmonter frontdækslet **(A)**.
4. Løft ovnen ned fra pallen.


Fig. 12

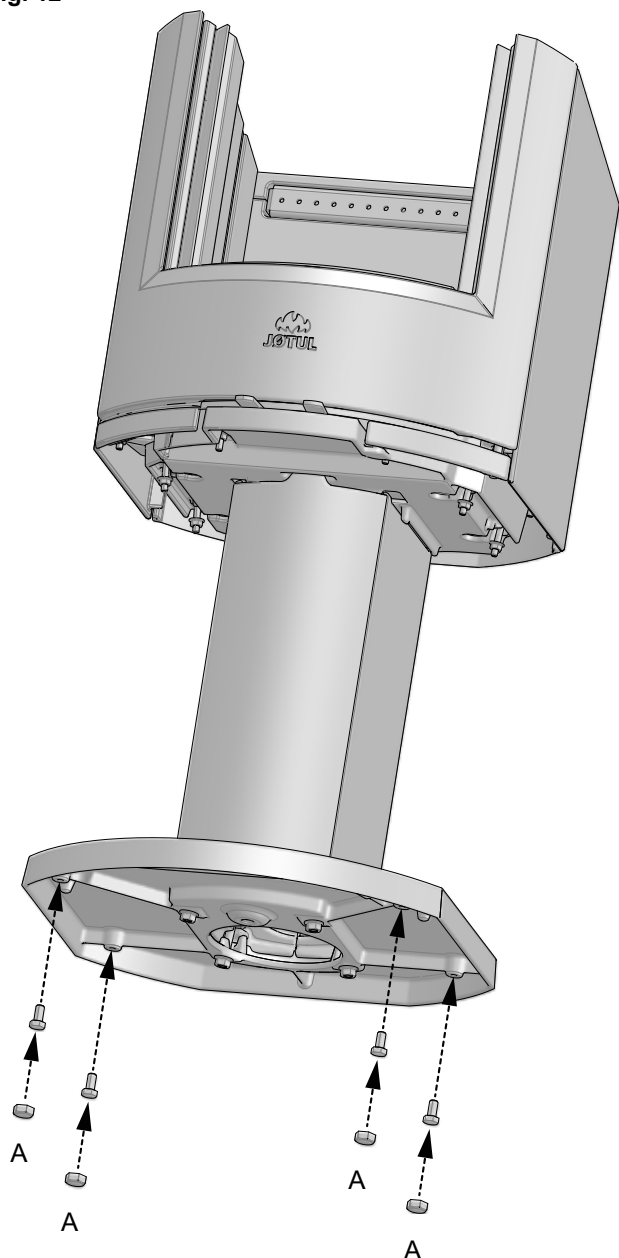

5. Skru de medfølgende højdejusteringsskruer (A) med plasthætter, som ligger i skrueposen, i. **NB! Hvis ekstraudstyret, gulvplade i glas, skal anvendes, skal ovnen hæves ca. 8 mm fra gulvet, så gulvpladen kan skubbes ind under søjlen forfra.**


Udelufttilslutning gennem bagudtag i søjle

Fig. 13

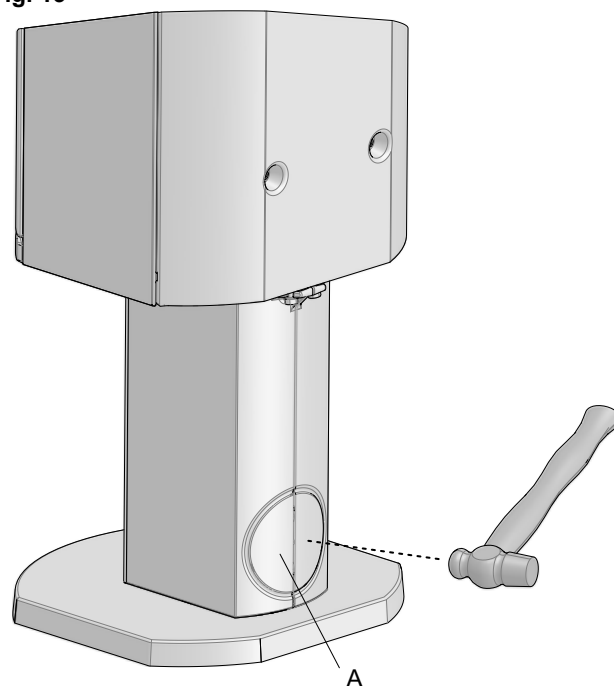


1. Slå bagdækslet (A) ud ved hjælp af en hammer.
2. Placer ovnen der, hvor den skal stå. **Se fig. 1** med henblik på korrekt placering i forhold til sikkerhedsafstande.

Fig. 14

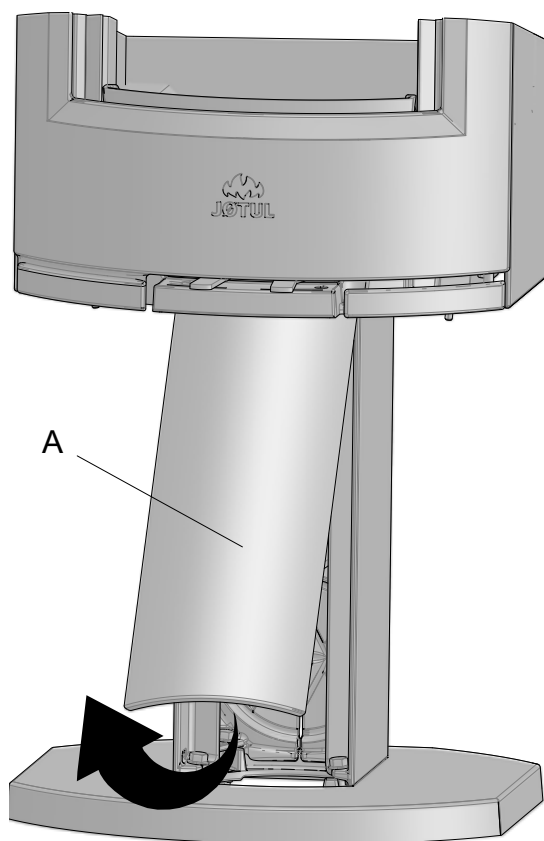

3. Fjern dækslet (A) foran på søjlen ved at løfte det op og fremad. Læg det til side.


Fig. 15

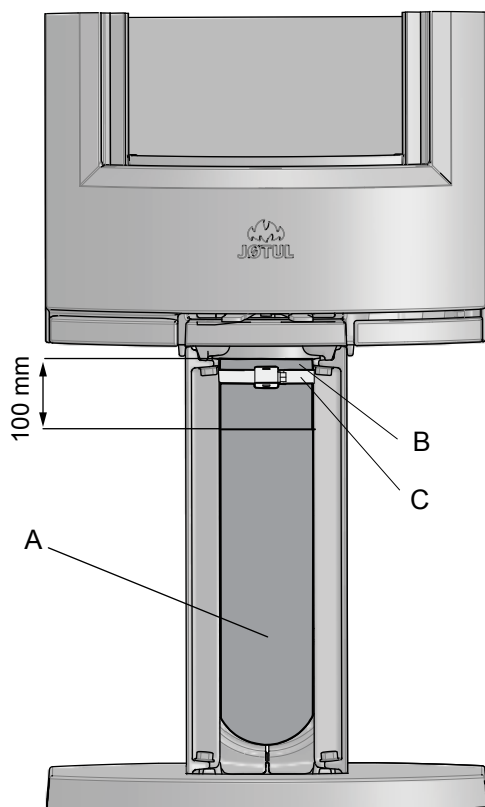

4. Oplysninger om fastgørelse af Ø 100 mm udeluftslange (**A**) (ekstraudstyr – art.-nr. 51012164) finder du i manualen (10026187), som følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til udeluftstuds (B) med en slangeklemme (C). Isoleringen afsluttes ca. 100 mm under brændkammeret.
5. Genmonter søjlens frontdæksel.

Udelufttilslutning gennem gulv i søjle

Fig. 16

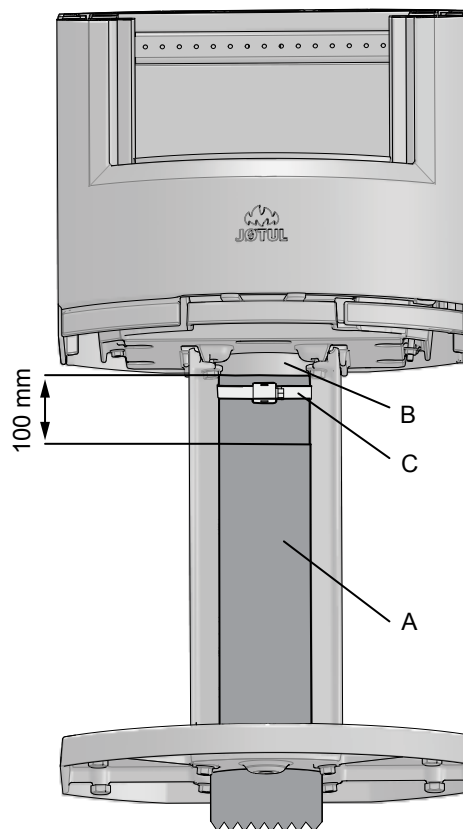

1. Fjern dækslet (**A**) foran på søjlen ved at løfte det op og fremad. Læg det til side (se **fig. 14**).
2. Oplysninger om fastgørelse af Ø 100 mm udeluftslange (A) (ekstraudstyr – art.-nr. 51012164) finder du i manualen (10026187), som følger med udeluftsættet. Fastgør slangen til udeluftstuds (B) med en slangeklemme (C). Isoleringen afsluttes ca. 100 mm under brændkammeret.
3. Genmonter søjlens frontdæksel.

4.3 Skorsten og røgrør

- Brændeovnen må kun tilsluttes skorsten og røgrør, der er godkendt til fastbrændsel med en røggastemperatur som angivet i «2.0 Tekniske data».
- Skorstenstværsnittet skal minimum være tilpasset brændeovnen. Brug gerne «2.0 Tekniske data» ved beregning af det korrekte skorstenstværsnit.
- Tilslutning til skorsten skal udføres i henhold til skorstensleverandørens monteringsanvisninger.
- Før der laves hul i skorstenen, bør brændeovnen prøveopstilles med henblik på korrekt afmærkning for placering af brændeovn og hul i skorstenen. Se **fig. 1** for minimumsmål.
- Sørg for, at det er muligt at feje ved bag- og topudtag med retningsændring. Om nødvendigt anvendes et røgrør med fejedør.
- Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at tilslutningerne har en vis fleksibilitet. Dette forhindrer, at bevægelser i installationen fører til revnedannelser.
- Anbefalet skorstenstræk, se «2.0 Tekniske data». For røgrør dimension se «2.0 Tekniske data».
- Ved brug af halvisolaret røgkanal (startsektion) skal delen som minimum overholde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For opstillingskrav henvises til tegning.
- Skorstenens og røgkanalens funktion med hensyn til sikkerhedsafstande skal overholdes. Skorstenen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 afhængigt af den konkrete installationssituation.

OBS! Den mindste anbefalede skorstenslængde er 3,5 m fra røgrørsindføringen. Ved for højt træk kan man installere og betjene et røgrørsspjæld til regulering af trækket.

Flere fastbrændselsfyrede ildsteder må ikke tilsluttes samme skorstenstræk. **NB! Undersøg gældende regler og forskrifter for at finde ud af, hvad der er tilladt.** Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert.


Drift under forskellige vejrforhold

Vindens indvirkning på skorstenen kan have stor indflydelse på, hvordan ovnen reagerer under de forskellige vindbelastninger. Det kan være nødvendigt at justere lufttilførslen for at opnå en god forbrænding

4.4 Montering af røgrør ved topudtag


Produktet er fra fabrikken leveret med røgstudsen monteret til topudtag.

Fig. 17

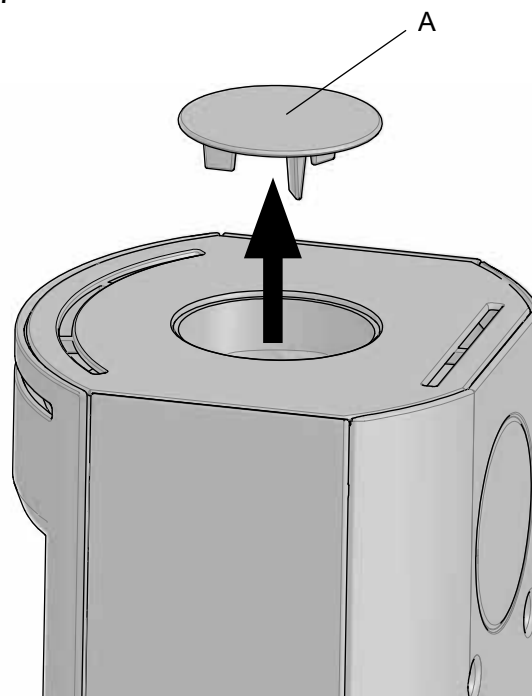

1. Tag dækslet (A) til røgudtaget ud.

Fig. 18

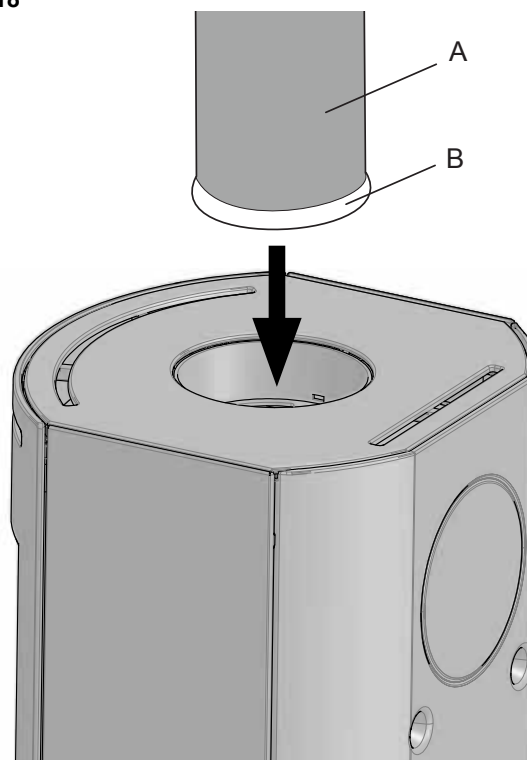


2. Læg pakningen (B) på kanten af røgrøret (A).
3. Før røgrøret gennem toppladen, og anbring det i topudtagets røgstuds.

4.5 Montering af røgrør ved bagudtag


Produktet er fra fabrikken leveret med røgstudsens monteret til topudtag. Ønsker man bagudtag, skal man gøre som følger:

Fig. 19

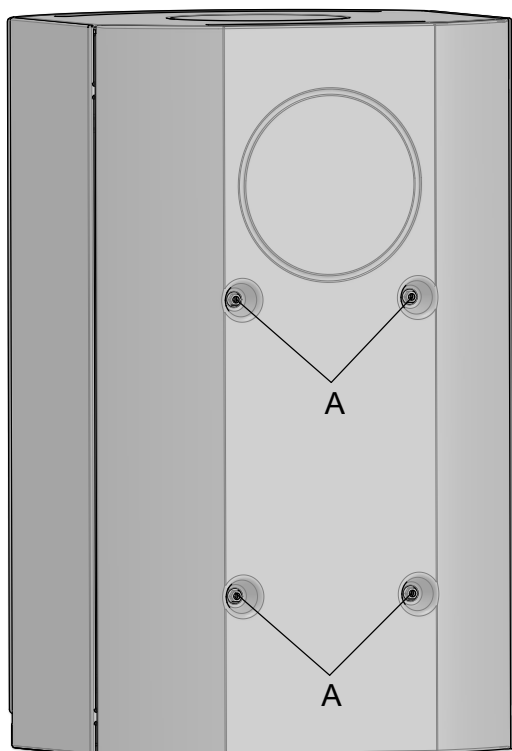


1. Skru de fire skruer (**A**).

Fig. 20

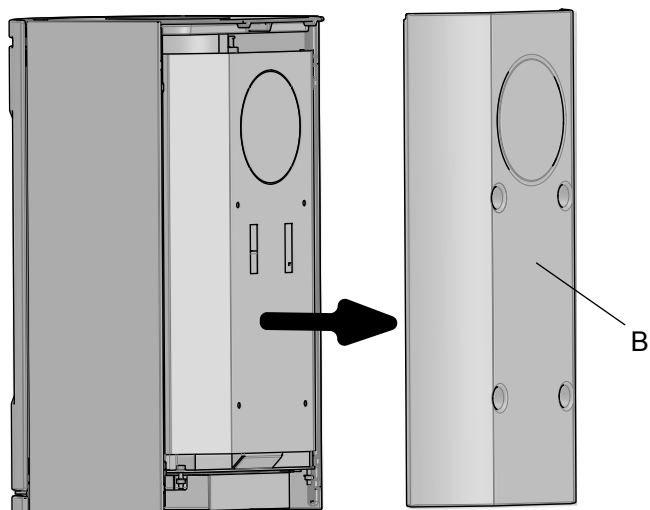


2. Hægt bagpladen (**B**) af.

Fig. 21

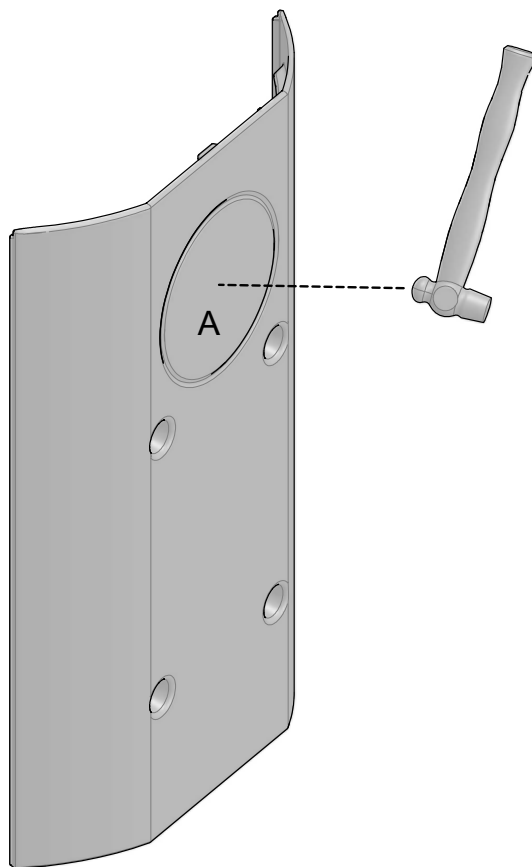


3. Slå dækslet (**A**) ud ved hjælp af en hammer.

Fig. 22

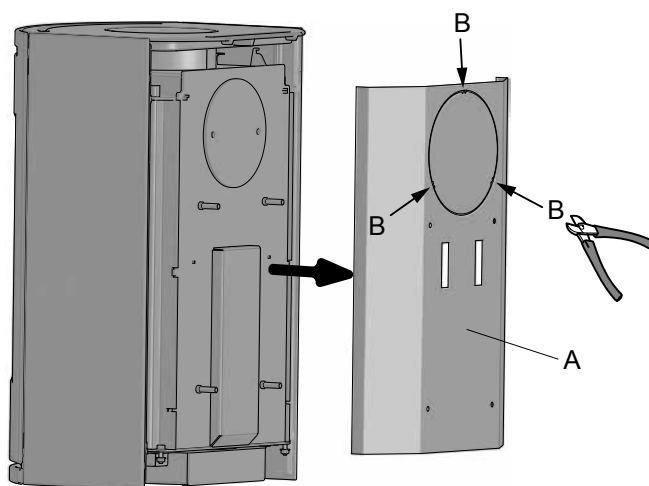


4. Løft den indvendige bagplade (**A**) af.
5. Klip derefter dækslet af i de fire punkter (**B**).

Fig. 23

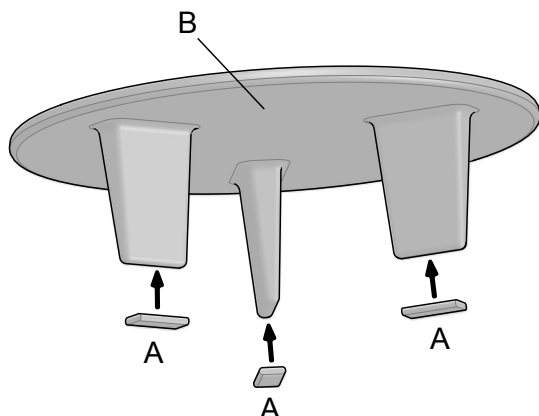


6. Klip medfølgende pakning (A) op i tre passende længder til tapperne. Læg pakningerne på enden af de tre tapper på topdækslet (B).

Fig. 24

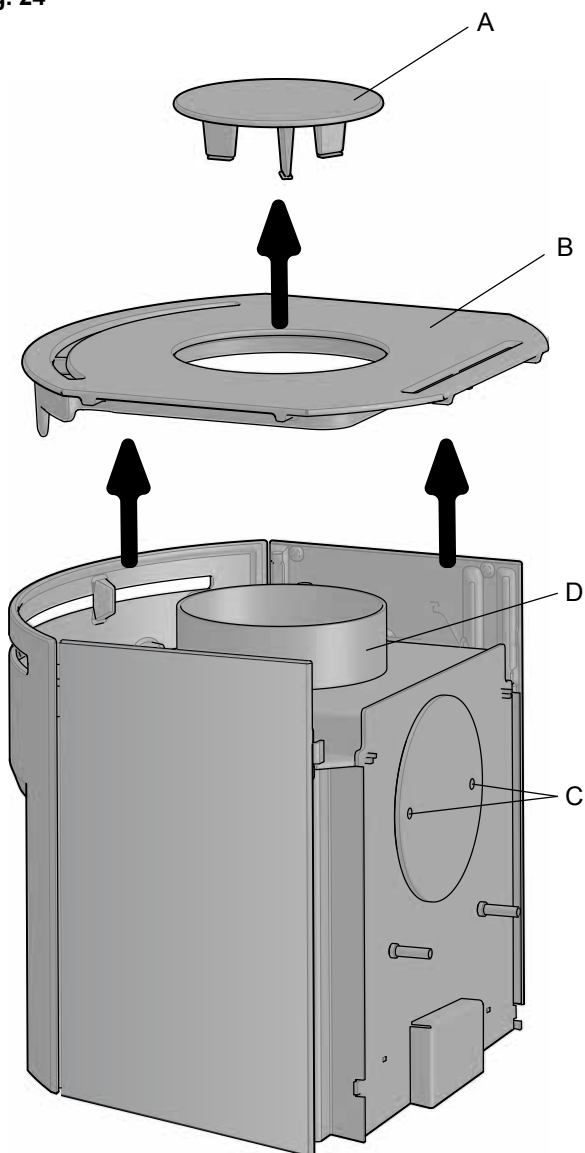


7. Løft topdækslet (A) og toppladen (B) af, og læg dem til side.
8. Skru skruerne i bageste røghulsdæksel (C) ud, og fjern dækslet.
9. Skru røgstuds (D) af.

Fig. 25

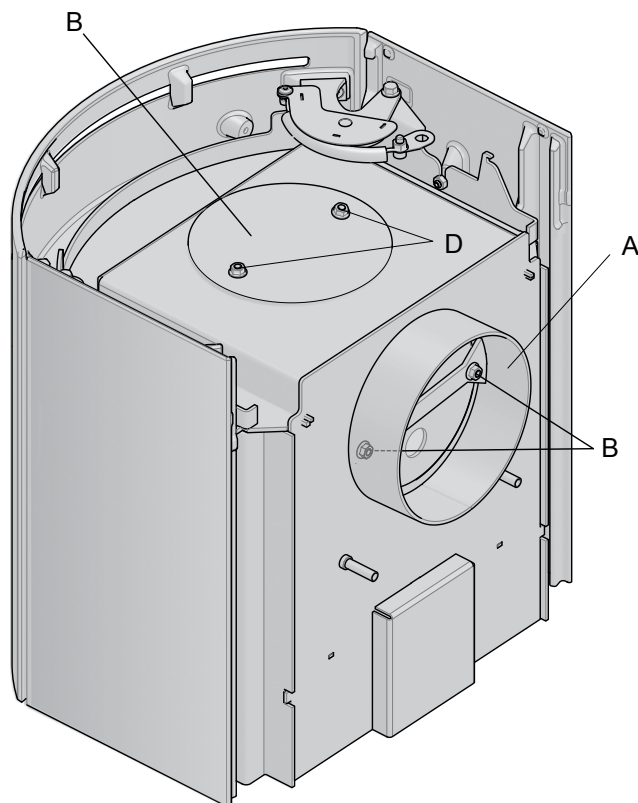


10. Fastgør røgstuds (A) i bagudtaget, og fastspænd med de samme skruer (B), som den var fastgjort med.
11. Fastgør røghulsdækslet (C) i topudtaget med de samme skruer (D), som det var fastgjort med.

Fig. 26

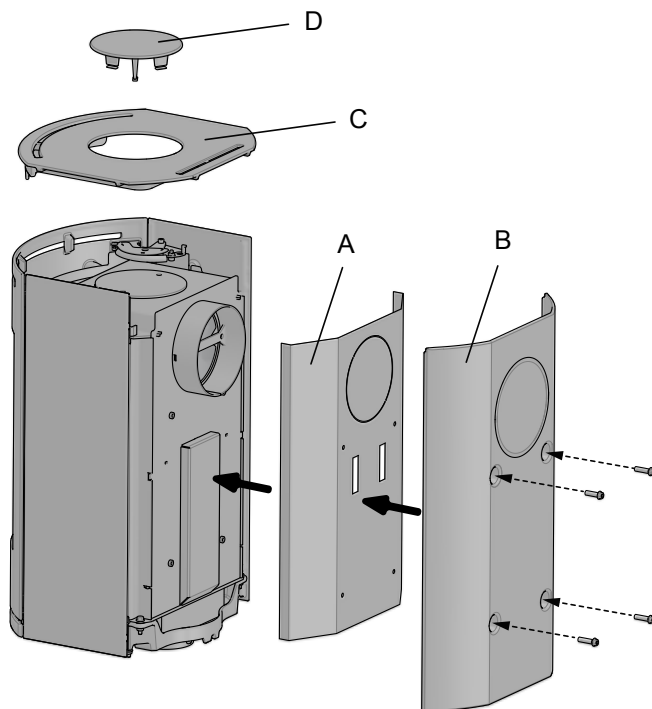

12. Placer de indvendige (A) og udvendige bagplader (B) på brændkammeret, og fastgør med de samme 4 skruer, som de var fastgjort med tidligere.
13. Læg toppladen (C) og topdækslet (D) på.

Fig. 27

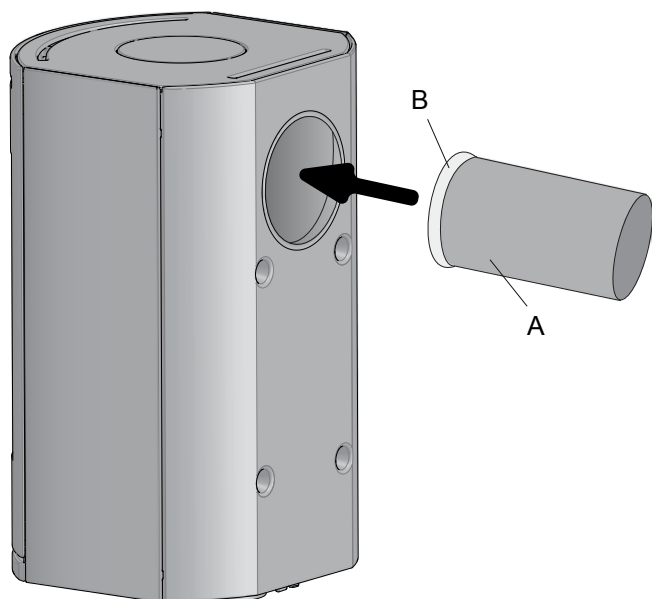


14. Læg pakningen (B) på kanten af røgrøret (A).
15. Før røgrøret ind i bagudtaget.

4.5 Kontrol af funktioner

Kontrollér altid betjeningshåndtaget, når produktet er færdigopstillet. Det skal bevæge sig let og fungere tilfredsstillende.

Fig. 28

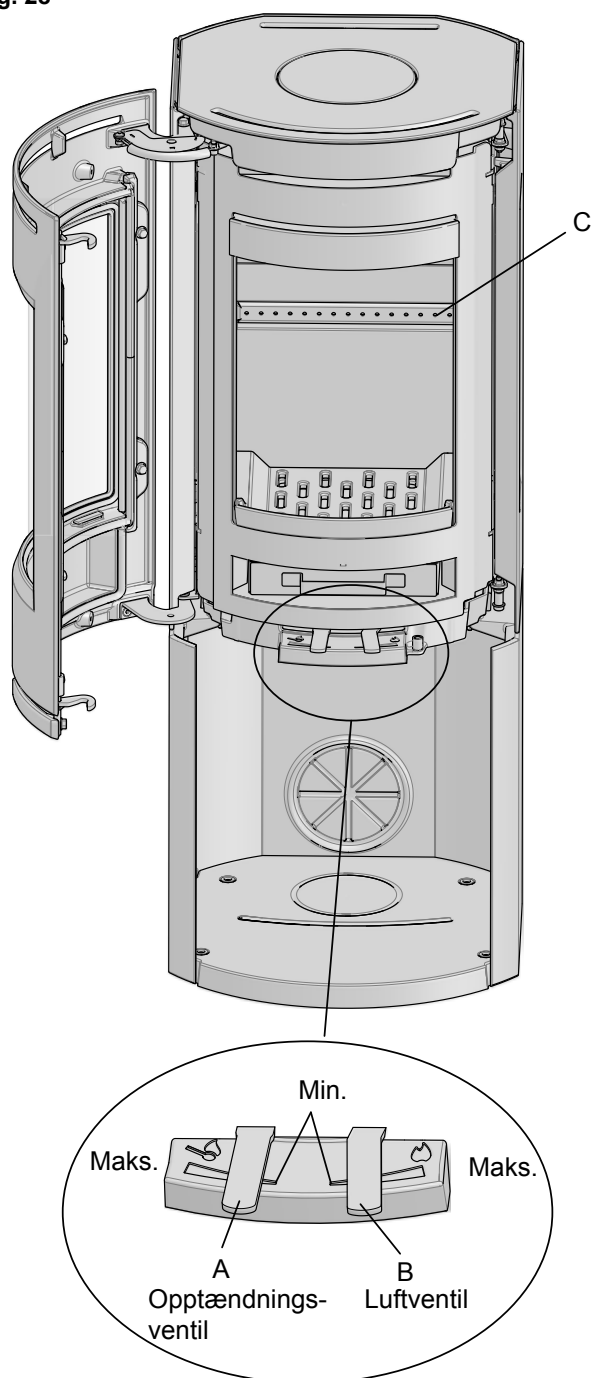

Jøtul F 130 er udstyret med følgende betjeningsmuligheder:

Optændningsventil (A)

- | | |
|-------------------------|---------------|
| Skubbet til venstre: | Maksimum |
| Skubbet til højre: | Minimum |
| Skubbet helt til højre: | Til optænding |

Luftventil (B)

- | | |
|----------------------|----------|
| Skubbet til venstre: | Minimum |
| Skubbet til højre: | Maksimum |

Stablehøjde (C) for træ (hullerne må ikke tildækkes).

5.0 Daglig brug

Lugt under indfyring

Under den første opfyring kan brændeovnen afgive en irriterende gas, der kan lugte noget. Dette sker, fordi lakken tørrer. Gassen er ikke giftig, men man bør udlufte rummet grundigt. Fyr med godt træk, indtil alle gasser er brændt af, og man hverken bemærker røg eller lugt.

Fyringstip

NB! Træ, som opbevares udendørs eller i kolde rum, bør tages ind ca. 1 døgn før det skal bruges, så det får rumtemperatur.

Der er flere måder at fyre op i brændeovnen på, men det er altid vigtigt at være opmærksom på, hvad du lægger i ovnen. Se afsnittet **“Trækvalitet”**.

Vigtigt! En for lille lufttilførsel kan medføre dårlig forbrænding, højt udslip af røggasser og lavere virkningsgrad.

Fyring med for lav lufttilførsel kan medføre dårlig forbrænding, dårligere virkningsgrad, højt udslip af partikler, sort kulstof og andre sundheds- og klimafarlige forbindelser.

Trækvalitet

Ved kvalitetsbrænde forstås de fleste kendte træsorter, såsom birk, gran og fyr.

Brændet bør være tørret, så vandindholdet er maks. 20 %. For at opnå dette bør træet senest fældes sidst på vinteren. Træet kløves og stables, så der kommer luft til det. Stablerne skal beskyttes for ikke at suge for store mængder regnvand. Træet bør tages ind tidligt på efteråret og stables/lagres til brug om vinteren.

Vær særligt omhyggelig med aldrig at fyre med følgende materialer:

- Husholdningsaffald, plastposer o. lign.
- Malet eller imprægneret træ (som er meget giftigt).
- Spån- og laminatplader.
- Drivtømmer (havvand).

Dette kan skade produktet og er forurenende.

NB! Brug aldrig tændvæsker såsom benzin og sprit og lign. til optænding. Du kan skade både dig selv og produktet.

Optændingstræ (fint kløvet træ):

Længde:	Max. 20 cm
Diameter:	2-4 cm
Mængde pr. optænding:	6-8 stk.

Træ (kløvet træ):


Diameter:	Ca. 8 cm
Påfyldningsinterval:	Ca. hvert 45. minut
Ilægningsstørrelse:	1,25 kg (nominel effekt)
Mængde pr. ilægning:	2 stk.
Maks. pr. ilægning:	1,26 kg

Nominel varmeafgivelse opnås ved ca. 30 % åbning af luftventilen (**fig. 26**) lukket. Maks. varmeafgivelse opnås ved ca. 100 % åbning af luftventilen.

Optænding

- Åbn luftventilen (**fig. 28 B**) ved at skubbe den helt til højre og optændingsventilen (**fig. 28 A**) ved at skubbe den helt til venstre. (Brug en handske eller lign., da betjeningshåndtaget kan blive varmt).

Fig. 28

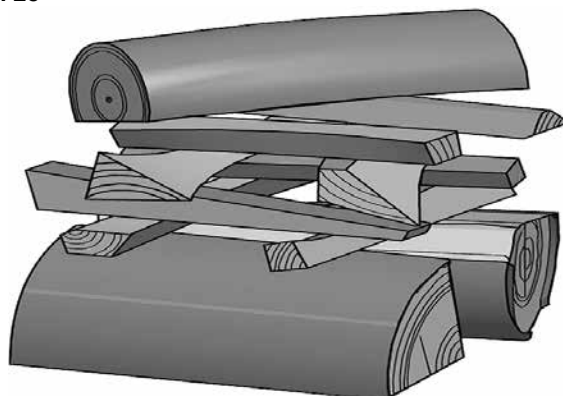

- Læg to træstykker i bunden af brændekammeret, og stabl optændingsbrændet lagvist.
- Afslut med et halvt stort stykke brænde øverst.
- Læg 2-3 optændingsbriketter/optændingsbrænde lige under det øverste lag optændingsbrænde, og tænd op.
- **NB! Brændestablens maksimale højde er lige under de vandrette huller.**
- Lukk optændingsventilen (**fig. 28 A**) og regulér derefter forbrændingen til den ønskede varmeafgivelse ved hjælp af luftventilen (**fig. 28 B**).
- Kontrollér, at efterbrænding (sekundærforbrænding) starter. Dette ses bedst ved at kontrollere, at gule stikflammer brænder foran hullerne under røgvenderpladen.
- Under normale trækforhold vil ilden passe sig selv.

Påfyldning af brænde

Læg brænde på ofte, men kun lidt ad gangen. Fyres der for kraftigt, kan varmebelastningen i skorstenen blive unødvendig stor. Fyr med måde. Undgå at det ulmer, da dette giver størst forurening. Det bedste er, når det brænder godt, og røgen fra skorstenen er næsten usynlig. Det er bedst, når træet brænder godt, og røgen fra skorstenen er næsten usynlig. **NB! Det er vigtigt at holde døren lukket under fyring.**

5.1 Advarsel mod overfyring

Brændeovnen må aldrig overfyres

Ved overfyring forstås, at der lægges for meget brænde i, og/eller tilføres for meget luft, så varmeudviklingen bliver for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er glødende prikker på produktet. I så tilfælde skal indstillingerne af luftventilen straks reduceres.

Ved mistanke om for højt/dårligt træk i skorstenen skal der søges fagkyndig hjælp til udbedring.

5.2 Fjernelse af aske

- Jøtul F 130 har en askeskuffe, der gør det let at fjerne asken.
- Asken må kun fjernes, når brændeovnen er kold.
- Skrab asken gennem risten i fyrbunden og ned i askeskuffen. Brug en handske eller lign. – tag fat i håndtaget til askeskuffen og bær asken ud. Sørg for, at askeskuffen aldrig bliver så fuld, at asken ikke kan komme gennem fyrristen og ned i skuffen.
- Sørg for, at askeskuffen er skubbet helt ind, før døren lukkes.

5.3 Almene henvisninger

BEMÆRK: Dele af brændeovnen (specielt de udvendige flader) vil blive varme under driften. Der bør udvises fornøden forsigtighed.

- Brug en handske når du håndterer ovnen
- Tøm aldrig asken i en brændbar beholder. Der kan være gløder i asken i lang tid efter afsluttet fyring
- Hold brændkammeret lukket undtagen under optænding, genpåfyring og fjernelse af restmateriale for at forhindre røgspild
- Hold luft-ind- og udgangshullerne fri for utilsigtet blokering, mens ovnen er i brug
- Når brændeovnen ikke er i brug, kan spjældindstillingerne lukkes for at undgå træk igennem ovnen
- Efter længere tids stilstand bør man kontrollere røgvejene for eventuelle blokeringer inden genoptænding
- Natfyring frarådes på det kraftigste. Ovnens er ikke egnet til natfyring

BEMÆRK: Anbring ikke brændbart materiale i ovnens strålingszone.

6.0 Vedligeholdelse

6.1 Rengøring af glas

Jøtuls brændeovne er udstyret med luftspuling af glasset. Via luftventilen spules luft ned langs indersiden af glasset og reducerer afsætningen af sodbelægninger.

Trods dette, vil der altid blive dannet noget sod på glasset, men mængden afhænger af de lokale forhold og reguleringen af luftventilen. Størstedelen af sodbelægningen vil normalt blive brændt af, når luftventilen sættes på maks., og der fyres godt op i brændeovnen.

Et godt råd! Ved normal rengøring – fugt et stykke køkkenrulle med varmt vand og dyp det i lidt aske fra brændkammeret. Gnid glasset med papiret, og vask derefter af med rent vand. Tør godt af. Hvis det er nødvendigt at rengøre glasset grundigere, kan et glasrenseprodukt anbefales (*følg brugsanvisningen på flasken*).

6.2 Rensning og fjernelse af sod

Under fyring vil der kunne dannes en sodbelægning indvendigt på brændeovnens varmeplader. Sod har en god isolerende effekt og vil derfor reducere brændeovnens varmeafgivelse. Hvis der opstår en sodbelægning, når produktet bruges, vil den kunne fjernes med et sodrensemiddel.

For at forhindre, at der dannes vand og tjærebelægninger i brændeovnen, bør der fyres kraftig med regelmæssige mellemrum for at tørre belægningen. En årlig indvendigt rengøring er nødvendig for at få det maksimale varmeudbytte af produktet. Det er en god idé at gøre dette, når skorsten og skorstensrør fejles.

6.3 Fejning af røgrør til skorsten

På enkelte fritstående brændeovne kan toppladen løftes af, og røret fejles gennem toppen.

Ellers skal røgrør fejles gennem dets fejlåge eller gennem produktets døråbning. Røgvenderplade og øvre røgvender skal først fjernes.

6.4 Kontrol af brændeovnen

Jøtul anbefaler, at du selv kontrollerer dit brændeovn grundigt efter at fejning/rengøring er udført. Se alle synlige overflader efter for revner. Kontrollér også, at alle samlinger er tætte, og at pakningerne ligger rigtigt. Slidte eller deformerede pakninger bør skiftes ud.

Rens pakningsrillen godt, påfør keramisk lim (kan købes hos din lokale Jøtul-forhandler), og pres pakningen godt på plads. Efter kort tid er samlingen tør.

6.5 Udvendig vedligeholdelse

Lakerede produkter vil efter nogle års brug kunne ændre farve. Overfladen bør pudses og børstes fri for løse partikler, før der påføres ny Jøtul-ovnlak.

NB! Der må ikke placeres nogen ting på ovnens topplade da dette vil kunne give varig skade på lakken/emaljen.


7.0 Service

Advarsel! Enhver ikke-autoriseret ændring af produktet er ulovlig! Der må kun bruges originale reservedele!

7.1 Service/udskiftning af dele i brændkammeret

NB! Udvis forsigtighed ved brug af hjælpemidler! Vermikulit-pladerne tager skade ved hård behandling.


Fig. 30

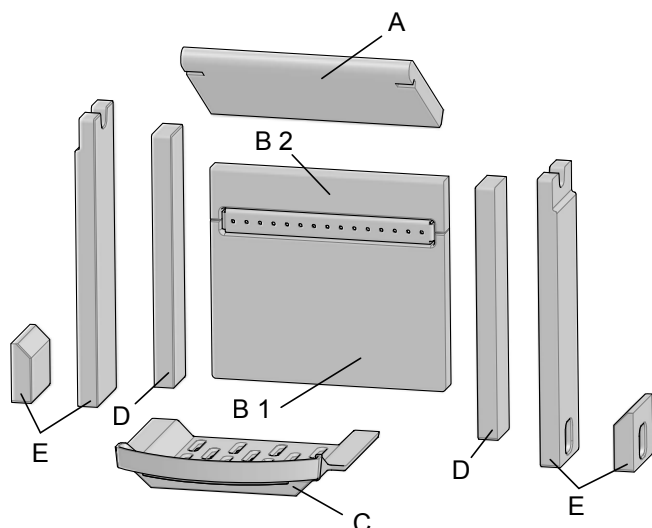

1. **Røgvenderplade:** Løft røgvenderpladen (A) op og ned i den bageste kant, og kant den ud af brændkammeret.
2. Løft **askeristen (C)** op, og tag den ud af brændkammeret.
3. Tag **sidebrændpladen/-pladerne (D)** ud.
4. Tag **sidebrændpladen/-pladerne (E)** (høje sidebrændplader er til modeller uden sidevinduer, mens de lave er til modeller med sidevinduer) ud.
5. Tag **bageste brændplader (B1 og B2)** ud.


7.2 Udskiftning af glas og pakninger i døren

Fig. 31

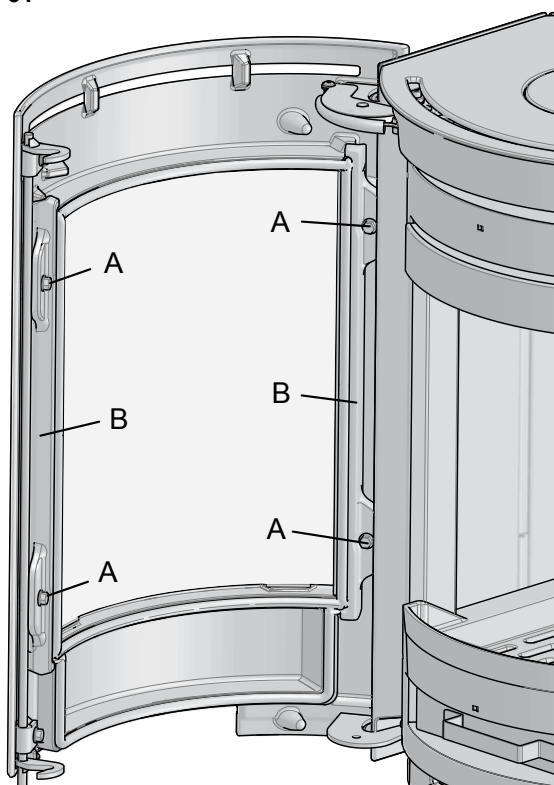


1. Skru de fire skruer (A), som fastgør beslagene (B) til døren, ud.
2. Fjern beslagene.

Fig. 32

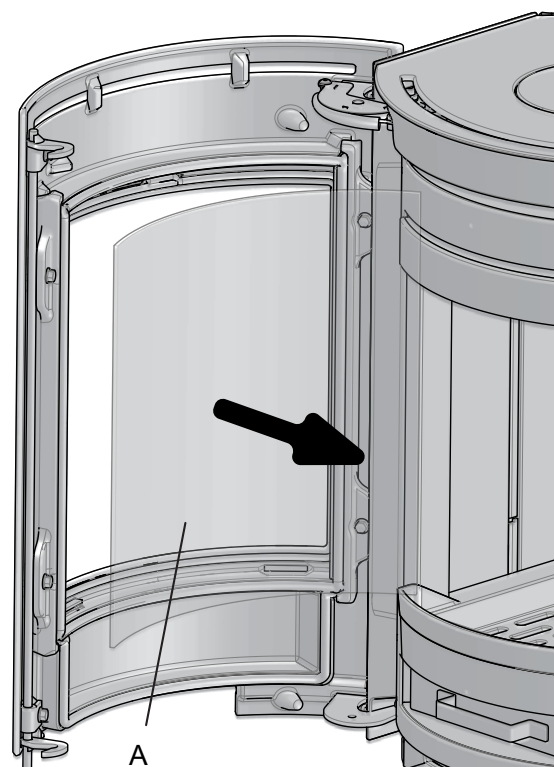

3. Løft forsigtigt dørglasset (A) ud.


Fig. 33

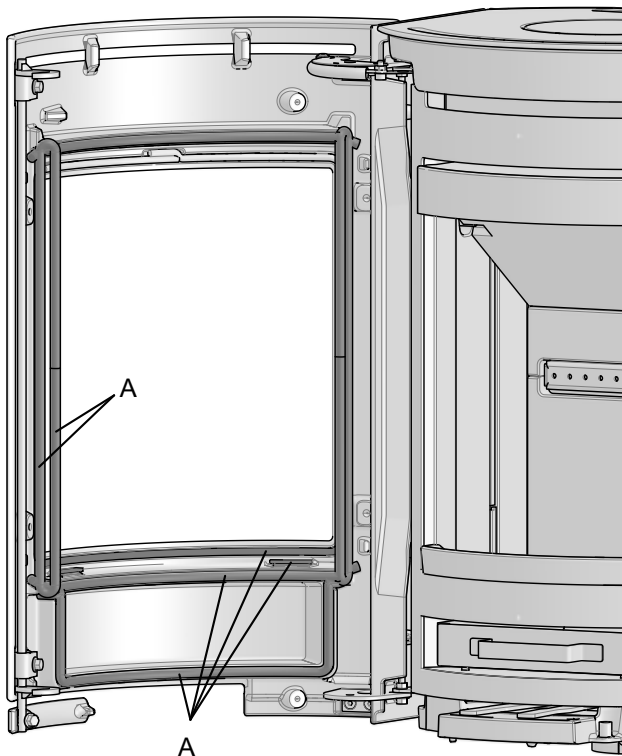

4. Fjern pakningerne (A) på døren. Rens pakningsrillerne, og lim nye pakninger på.
5. Når alle beskadigede pakninger er udskiftet, skal dørglasset (fig. 32) og beslagene (fig. 31) genmonteres.


7.3 Stålskorsten - Udskiftning af sideglas ved øverste udløb:

Fig. 34

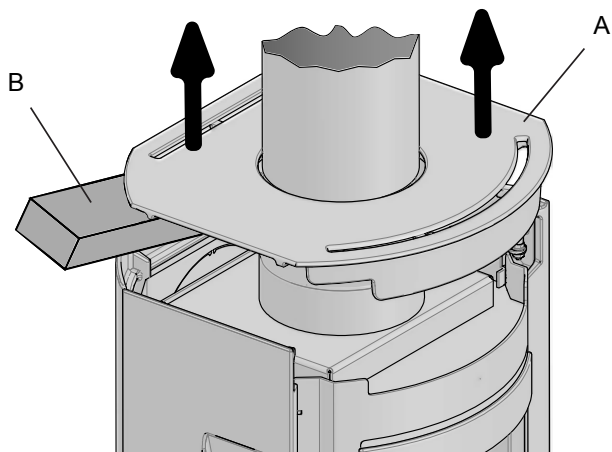


- Løft forsigtigt toppladen (A) for at undgå ridser på røgrøret. Sæt en træplank (B) eller lignende imellem for at holde dette op.

Fig. 35

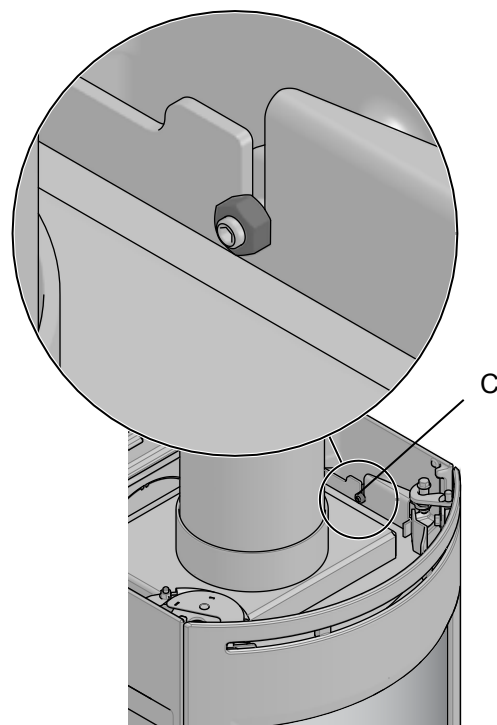


- Skru den øverste møtrik (C) af, der holder sidestykket på plads.

Fig. 36

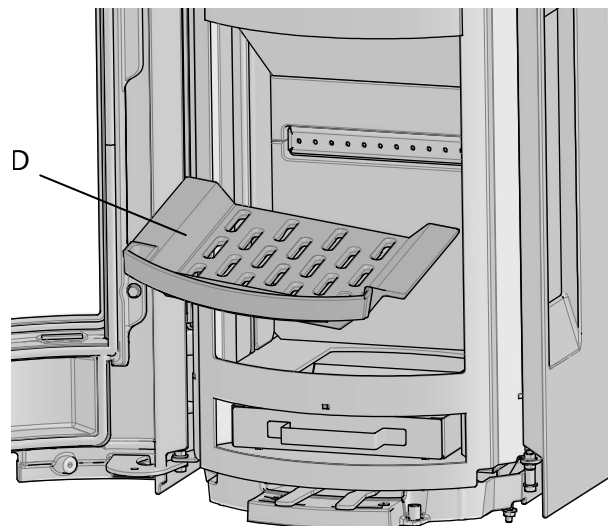

- Ta ud askeristen (D).

Fig. 37

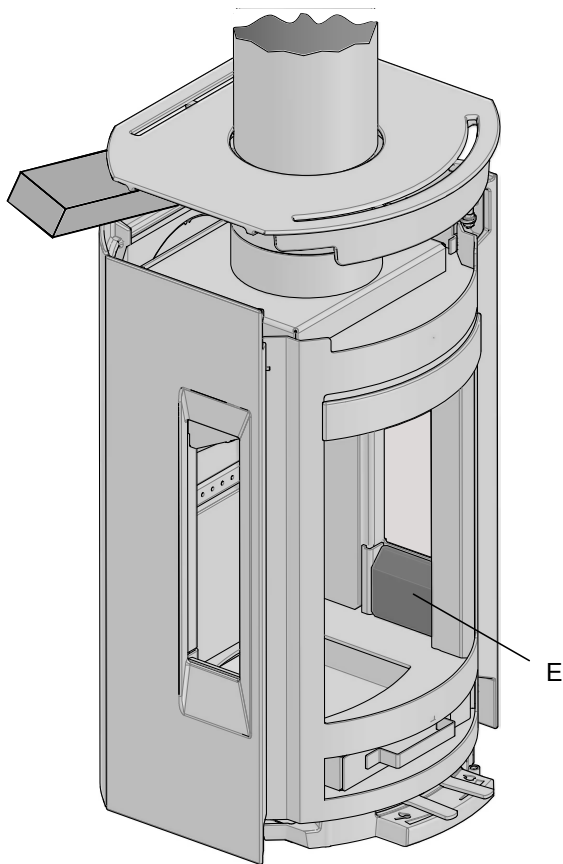

- Fjern den lille brænderplade (**E**) under glasåbningen.

Fig. 38



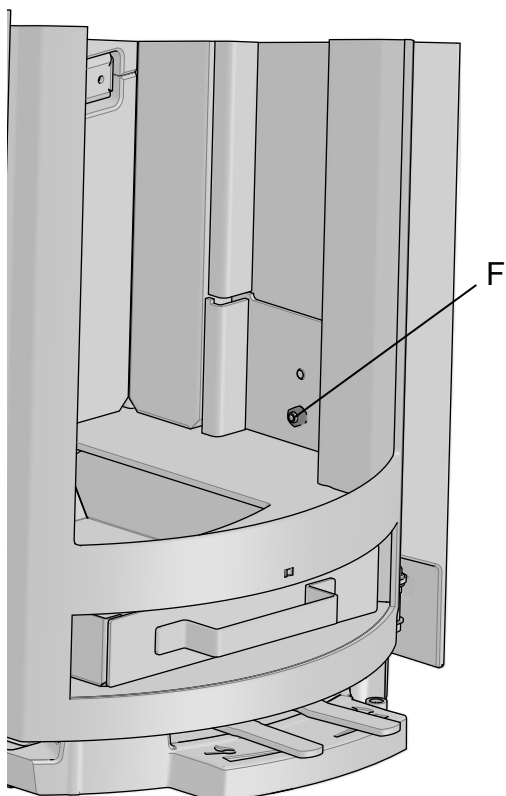


Fig. 39

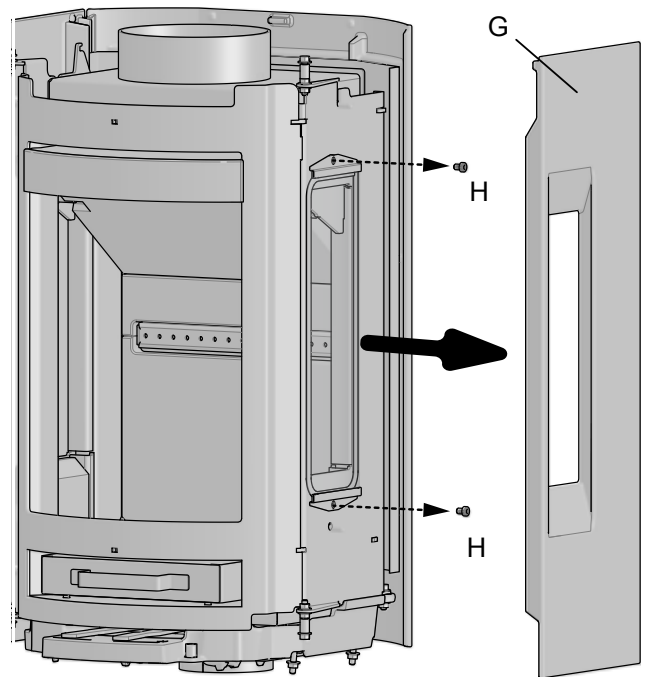

- Fjern sidestykket (**G**).
- Skru glasklemmerne af (**H**).

Fig. 40

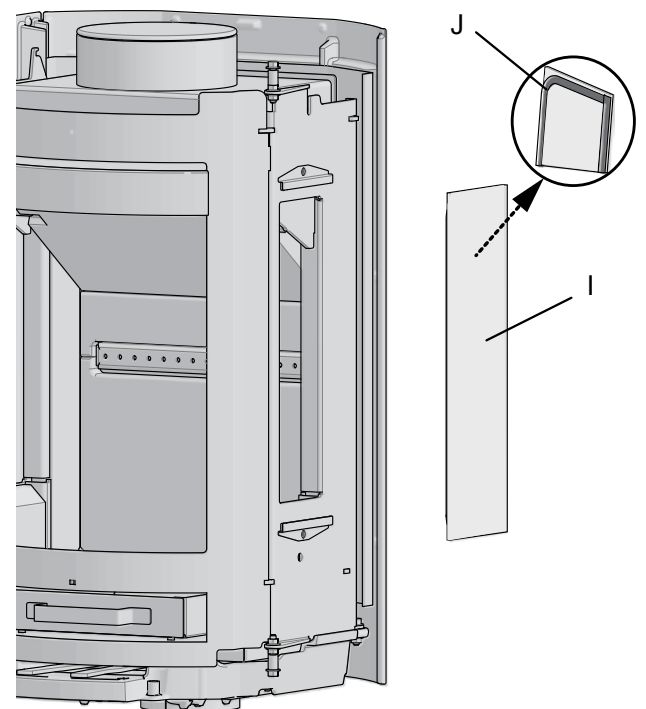

- Fjern rester av glas (**I**) og pakninger (**J**).
- Sæt en ny pakning omkring kanterne af glasset.

Genmontering

- Centrér glasset (fig. 40 I) i åbningen, og skru glasspænderne på (fig. 39 H).
- Sørg for, at pakningene (fig. 40 J) er tæt mellem glasset og forbrændingskammeret.
- Monter sidestykket (fig. 39 G) og fastgør møtrikkerne (fig. 35 C og fig. 38 F).
- Sæt den lille brænderplade (fig. 37 E) på plads igen under glasset.
- Sæt toppladen (fig. 34 A) på plads.
- Sæt askeristen (fig. 36 D) på plads.

Udskiftning af sideglas af bagutak:

- Løft toppladen (fig. 34 A) og skru den øverste møtrik (fig. 35 C), der holder sidestykket (fig. 39 G) på plads.
- Fjern askeristen (fig. 36 D).
- Fjern den lille brænderplade (fig. 37 E) under glasåbningen.
- Skru den nederste møtrik (fig. 38 F), der holder sidestykket på plads.
- Fjern sidestykket (fig. 39 G).
- Skru glasklemmerne af (fig. 39 H).
- Fjern glasrester (fig. 40 I) og pakning (fig. 40 J).
- Placer pakningen (fig. 40 J) omkring kanterne af glasset.

Genmontering

- Centrér glasset (fig. 40 I) i åbningen, og skru glasspænderne på (fig. 39 H).
- Sørg for, at pakningene (fig. 40 J) er tæt mellem glasset og forbrændingskammeret.
- Monter sidestykket (fig. 39 G) og fastgør møtrikkerne (fig. 35 C og fig. 38 F).
- Sæt den lille brænderplade (fig. 37 E) på plads igen under glasset.
- Sæt toppladen (fig. 34 A) på plads.
- Sæt askeristen (fig. 36 D) på plads.

8.0 Ekstraudstyr

8.1 Gulvplader

Gulvplade, glas - art. nr. 50049584
Gulvplade, stål - art. nr. 51049574

8.2 Udelufttilslutning

Ø 100 mm - art. nr. 51012164

9.0 Genbrug

9.1 Genbrug af emballage

Ildstedet bliver leveret med følgende emballage:

- Palle af træ som kan saves op og brændes i ildstedet.
- Emballage i pap som skal leveres til genvinding.
- Poser i plast som skal leveres til genvinding.

9.2 Genbrug af ildstedet

Ildstedet består af:

- Metal som skal leveres til genvinding.
- Glas som **skal håndteres som specialaffald. Glasset fra ildstedet kan ikke lægges i kontaineren for almindelig glas ved kildesortering.**
- Brænderplader i vermikulit kan leveres som almindelig affald.

10.0 Garantivilkår

1. Vores garanti omfatter:

Jøtul AS garanterer, at de udvendige støbejernsdele er fri for materiale- og produktionsfejl på købstidspunktet. Du kan udvide garantien på de udvendige støbejernsdele til 25 år fra leveringsdatoen ved at registrere dit produkt på jotul.com og udskrive beviset på den udvidede garanti senest tre måneder efter købsdatoen. Vi anbefaler, at du opbevarer garantibeviset sammen med købskvitteringen. Jøtul AS garanterer desuden, at stålpladedelene er fri for materiale- og produktionsfejl på købstidspunktet i en periode på 5 år fra leveringsdatoen.

Denne garanti er betinget af, at brændeovnen er monteret af en faguddannet montør i overensstemmelse med gældende love og regler samt Jøtuls monterings- og brugsanvisning. Reparererede produkter og reservedele er dækket i den oprindelige garantiperiode.

2. Garantien dækker ikke:

- 2.1. Skader på forbrugsvarer som brænderplader, ildriste, røgledeplader, pakninger m.m., da disse nedbrydes over tid som følge af almindelig slitage.
- 2.2. Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse, overophedning, brug af uegnet brændsel (eksempelvis, men ikke begrænset til, drivtømmer, imprægneret træ, brædestumper, spånplade) eller for fugtigt/vådt træ.
- 2.3. Monteret ekstraudstyr med henblik på afhjælpning af lokale trækforhold, lufttilførsel eller andre omstændigheder, som Jøtul ikke har indflydelse på.
- 2.4. Tilfælde af ændringer/modifikationer af pejsen, som Jøtul ikke har givet samtykke til, eller hvor der er anvendt ikke-originale dele.
- 2.5. Skader forårsaget under opbevaring hos forhandleren, under transport fra forhandleren eller under monteringen.
- 2.6. Produkter, som sælges af uautoriserede forhandlere i områder, hvor Jøtul driver et selektivt distributionssystem.
- 2.7. Tilknyttede omkostninger (eksempelvis, men ikke begrænset til, transport, arbejds løn, rejseomkostninger) eller erstatning for indirekte skader.

Pilleovne, glas, sten, beton, emalje og lakerede flader (eksempelvis, men ikke begrænset til, afskalning, revnedannelse, bobler, misfarvning og krakelering) er omfattet af den nationale lovgivning om salg af forbrugerprodukter. Denne garanti gælder for køb foretaget inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde). Alle henvendelser vedrørende garanti skal rettes til den lokale autoriserede Jøtul-forhandler inden for et rimeligt tidsrum, hvilket vil sige senest 14 dage fra den dato, hvor fejlen eller defekten først blev opdaget. Se forhandlerlisten på vores hjemmeside www.jotul.com.

Hvis Jøtul ikke er i stand til at opfylde de forpligtelser, der er skitseret i ovenstående garantivilkår, vil Jøtul tilbyde et erstatningsprodukt med en lignende varmekapacitet gratis.

Jøtul forbeholder sig retten til at afvise at erstatte dele eller service, hvis garantien ikke er registreret online. Denne garanti påvirker ikke eventuelle rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugerprodukter. Den nationale reklamationsret gælder fra købsdatoen mod forevisning af kvittering/angivelse af serienummer.

SE - Monterings- och bruksanvisning

Innehållsförteckning

2.0 Tekniska Data.....	58
3.0 Säkerhetsanvisningar.....	64
4.0 Installation.....	70
5.0 Daglig användning.....	79
6.0 Underhåll.....	80
7.0 Service.....	81
8.0 Tillval.....	84
9.0 Återvinning.....	84
10.0 Garantivillkor.....	85

2.0 Tekniska Data

Installation

- Husägaren är ansvarig för att installation och montering görs i enlighet med nationella, europeiska och lokala byggnadsföreskrifter samt information som lämnats i denna monterings- och bruksanvisning
- Man är dessutom skyldig att få installationen inspekterad och godkänd av den lokala sotaren
- Installationen av en ny eldstad ska anmälas till den lokala miljö- och byggnadsmyndigheten

Säkerhet

Eventuella ändringar av produkten som görs av återförsäljaren, montören eller användaren kan medföra att produkten och säkerhetsfunktionerna inte fungerar som avsett. Detsamma gäller montering av tillbehör eller extrautrustning som inte levereras av Jøtul AS. Problemet kan också uppstå om delar som är nödvändiga för kaminens funktion och säkerhet tas bort.



Braskaminen är tillverkad i enlighet med produktens typgodkännande där dess monterings- och bruksanvisning ingår. Läs och följ bruksanvisningen noggrant.

DoP finns på www.jotul.se

Tekniska data

Test enligt EN 16510		
Klassificering av braskamin		Type BE
P_{nom}	Nominell effekt	5,5 kW
η_{nom}	Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	81 %
η_s	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt	71 %
EEI	Energieffektivitetsindex	107
Energieffektivitetsklass		A+
Rekommenderat bränsle		Tre*
Max. vedlängd		250 mm
Bränsleförbrukning		1,7 kg/h
Eldningsmängd		1,3 kg
Max. eldningsmängd		1,7 kg
CO_{nom}	CO emission vid 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	0,07 %
		859 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	69 mg/Nm ³
PM_{nom}	Stoft @ 13% O ₂ vid nominell värmeeffekt	22 mg/Nm ³
p_{nom}	Undertryck vid nominell värmeeffekt	12 Pa
Rekommenderat undertryck i rökstosen		18-20 Pa
Behov av förbränningsluft		11,4 m ³ /h
T_{snom}	Skorsteinstemperatur vid nominell värmeeffekt	313 °C
T class	Skorsteinsbeteckning	T400 G
$\emptyset_{f,g nom}$	Rökmängd vid nominell värmeeffekt	5,6 g/sec
V_h	Stående luftförlust	NPD m ³ /h
Läckage före test vid ett mättryck på 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
Läckage före test vid ett mättryck på 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
Läckage före test vid ett mättryck på 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
CON/INT	Kontinuerlig förbränning (CON)/Intermittent förbränning (INT)	INT**
Klassificering av reaktion på brand		A1
E, f	Strömförsörjningsspänning, frekvens	- kW

* Använd endast rekommenderat bränsle – beteckning I.

** Med intermittent förbränning avses här vanlig eldning i en eldstad. Det betyder att ny ved läggs på glödbädden efter behov.

Tekniska Data


Grundläggande tekniska data JØTUL F 134, JØTUL F 136

Material	Rostfritt stål Gjutjärn Keramisk sten/vermiculite Glas
Ytbehandling	Senotherm
Rökutlopp	Topp/Bak
d _{out}	Rörkrörsdimension150* mm
	Friskluftstos utv. diameter100 mm
L	Generella dimensioner (djup)396 mm
H	Generella dimensioner (höjd)1098 mm
W	Generella dimensioner (bredd)410 mm
m	Vikt140 kg
m _{chim}	Maximal belastning av en skorsten kaminen får bära120 kg

* Vid användning av NVI 3000 (Ø125 mm) för F 134. Hänvisar vi till kapitel 4.4 för ytterligare information.

Minsta avstånd till brännbart material JØTUL F 134, JØTUL F 136

d_R	Baksida (isolerad / isolerad startsektion)	200/100 mm
d_S	Sidor	400/400 mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Främre	850 mm
d_F	Fram till botten fram strålningsområdet	0 mm
d_L	Fram till sidan fram strålningsområdet	0 mm
d_B	Under botten ej när det gäller fötter	0 mm
$d_{B'}$	Avstånd från eldningslucka till golv	472 mm
d_{non}	Minsta avstånd till obrännbar väg	50 mm
	Hörn (isolerad / isolerad startsektion)	150/100 mm
	Koden för isolerat rörkrör	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

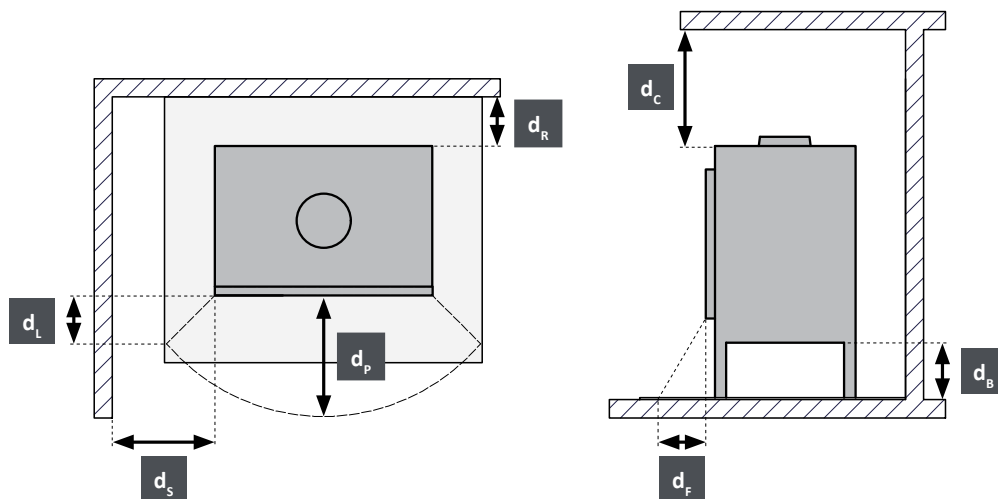

Tekniska Data


Grundläggande tekniska data JØTUL F 135, JØTUL F 137

Material		Rostfritt stål Gjutjärn Keramisk sten/vermiculite Glas
Ytbehandling		Senotherm
Rökutlopp		Topp/Bak
d _{out}	Rörkrörsdimension	150* mm
	Friskluftstos utv. diameter	100 mm
L	Generella dimensioner (djup)	396 mm
H	Generella dimensioner (höjd)	1098 mm
W	Generella dimensioner (bredd)	410 mm
m	Vikt	140 kg
m _{chim}	Maximal belastning av en skorsten kaminen får bära	120 kg

* Vid användning av NVI 3000 (Ø125 mm) For F 137. Hänvisar vi till kapitel 4.4 för ytterligare information.

Minsta avstånd till brännbart material JØTUL F 135, JØTUL F 137

d_R	Baksida	175/100 mm
d_S	Sidor	500/500 mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Främre	850 mm
d_F	Fram till botten fram strålningsområdet	0 mm
d_L	Fram till sidan fram strålningsområdet	0 mm
d_B	Under botten ej när det gäller fötter	0 mm
$d_{B'}$	Avstånd från eldningslucka till golv	472 mm
d_{non}	Minsta avstånd till obrännbar väg	50 mm
	Hörn	225/225 mm
	Koden för isolerat rör	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

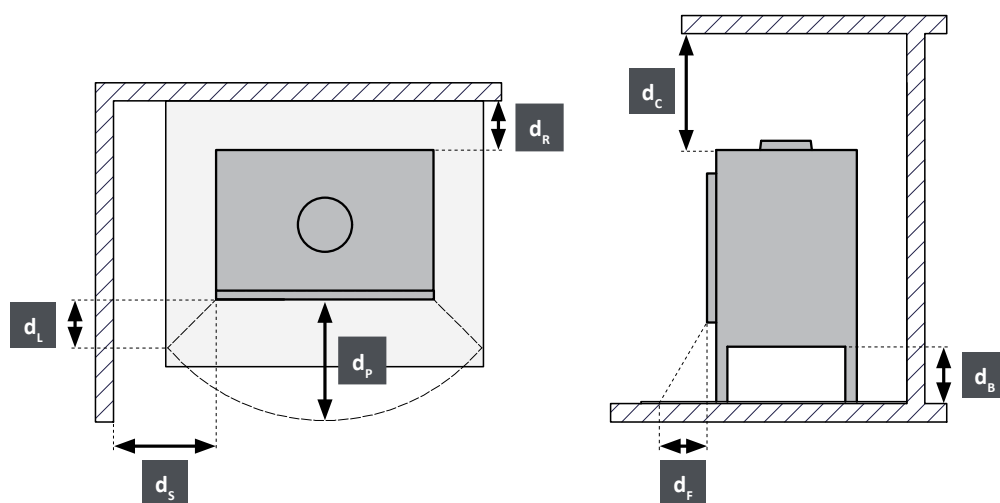

Typskylt

Alla Jøtul braskaminer är försedda med en typskylt som anger provningsstandarder och avstånd till brännbart material.

Typskylten är placerad på kaminens baksida.

Uppge alltid detta nummer vid kontakt med återförsäljare eller Jøtul.

Typskylt

JØTUL F 134
JØTUL F 136

CE 15

1 → **2** → **3** → **4** → **5** → **6** → **7** → **8** →

Harmonised standard:		EN 16510-2-1:2022	
Approved by:		DTI • NB no. 1235	
Classification of appliance:		Type BE	
Recommended fuels (designation):		Wood logs (I)	
Manufacturer:		Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway	
Declaration of Performance:		CPR-F130-20102025	
Intended use:		Space heating in residential buildings	
P_{nom}	5,5	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	81	%	
CO_{nom} (13% O₂)	859	mg/m³	
NO_{xnom} (13% O₂)	99	mg/m³	
OGC_{nom} (13% O₂)	69	mg/m³	
PM_{nom} (13% O₂)	22	mg/m³	
p_{nom}	12	Pa	
d_R (rear)	200	mm	For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.
d_S (side)	400	mm	
d_C (ceiling)	750	mm	
d_P (front)	850	mm	
d_F (floor in front)	0	mm	
d_L (side radiation area)	0	mm	
d_B (bottom)	0	mm	

10067876-IP00

9 → **10** → **11** → **12** → **13** →

Lot no: 000000 **2025** **PIN:** 000

TYP SKYLT FÖRKLARING

- 1** Typ och/eller modellnummer eller beteckning för att göra det möjligt att identifiera braskaminen
- 2** Rekommenderat bränsle
- 3** Namn på testcenter/certifieringsnummer
- 4** Klassificering av braskamin
- 5** Rekommenderat bränsle
- 6** Tillverkarens namn och adress
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Värdetabell:

P_{nom} - nominell effekt

N_{nom} - verkningsgrad vid nominell värmeeffekt

CO_{nom} - CO emission vid 13 % O₂ vid nominell värmeeffekt

NO_{xnom} - NO_x @ 13 % O₂ vid nominell värmeeffekt

OGC_{nom} - OGC @ 13 % O₂ vid nominell värmeeffekt

PM_{nom} - stoft @ 13 % O₂ vid nominell värmeeffekt

p_{nom} - undertryck vid nominell värmeeffekt

Minsta avstånd till brännbart material:

d_R - baksida

d_S - sidor

d_C - tak

d_P - främre

d_F - fram till botten fram strålningsområdet

d_L - fram till sidan fram strålningsområdet

d_B - under botten (ej när det gäller fötter)

- 9** CE-märke för överensstämmelse - Siffrorna anger året för utfärdandet av certifikatet
- 10** Produktspecifikationer och instruktioner
- 11** Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
- 12** Typskyltnummer
- 13** Produktregistreringsnummer

2.1 Stålskorsten


Jøtul F 135 och Jøtul F 137 (modeller med sidofönster)

Om produkten ska anslutas till en halv- eller helisolerad eller ventilerad toppmonterad stålskorsten, ska alltid ett förlängningsrör (artikelnummer 152010-152U) monteras innan startkopplingsstycket monteras.


Halv-, helisolerad eller ventilerad
stålskorsten




Klädselrør för startkopplingsstycke

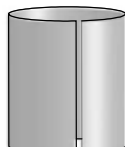

Startkopplingsstycke för halv-,
helisolerad eller ventilerad stålskorsten

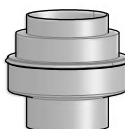

Förlängningsrör, art. nr. 152010-152U

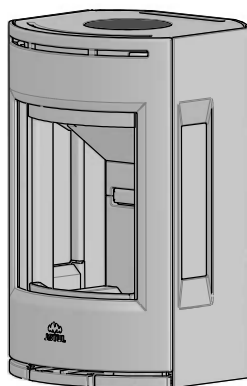

För service när stålskorsten används, se kapitel 7.3

3.0 Säkerhetsanvisningar

OBS! För att garantera optimal funktion och säkerhet rekommenderar Jøtul att installationen utförs av en kvalificerad montör (en komplett lista över återförsäljare finns på www.jotul.com).

Eventuella ändringar på produkten som utförs kan leda till att produkten och säkerhetsfunktionerna inte fungerar korrekt. Detsamma gäller vid montering av tillbehör eller tillval som inte har levererats av Jøtul. Det kan även inträffa om delar som är nödvändiga för eldstadens funktion och säkerhet har demonterats eller avlägsnats. I alla dessa fall friskriver sig tillverkaren allt ansvar och reklamationsrätten upphör att gälla.

OBS! Delar av kaminen (särskilt dess utvändiga ytor) blir varma under eldning. Var försiktig!

3.1 Brandskyddsåtgärder

All användning av eldstaden kan innebära fara. Observera därför nedanstående anvisningar:

- Minsta tillåtna säkerhetsavstånd vid användning av eldstaderna finns i bild 1 i installationshandboken för produkten. Det specificerade avståndet till brännbart material gäller för denna kaminen. Kaminen måste installeras med ett CE-märkt rökrör. Man måste också ta hänsyn till avståndet från rökrör till brännbart material.
- Kontrollera att inte möbler och annat brännbart material kommer för nära eldstaden. Minsta avstånd från eldstadens öppning fram till brännbart material är 900 mm.
- Låt elden brinna ut. Släck aldrig med vatten.
- Eldstaden blir varm när du eldar i den och du kan få brännskador om du rör vid den.
- Töm endast askan när eldstaden är kall. Aska kan innehålla glöd och bör förvaras i en icke brännbar behållare.
- Askan ska placeras på lämplig plats utomhus eller tömmas där den inte kan orsaka brand.

Om skorstensbrand uppstår:

- Stäng alla luckor och ventiler.
- Håll eldstadsluckan stängd.
- Kontrollera om det är rök i vinds- och källarutrymmen.
- Ring brandkåren.
- Efter en skorstensbrand måste en fackman kontrollera eldstaden och skorstenen innan den kan börja användas igen.

3.2 Handske

Använd skyddshandsken när du hanterar produkten när den är varm.

3.3 Golv

Fundament

Kontrollera att golvet klarar belastningen från eldstaden. Det finns information om vikt i **«2.0 Teknisk information»**.

Vi rekommenderar att golvmaterial som inte sitter fast i underlaget – så kallat flytande golv – avlägsnas före installationen.

OBS! I detta område avråds också installation av golvvärme (såväl elektrisk som vattenburen).

Krav för skydd av trägolv under spisen.

Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material mot eventuell glöd.

Eldstadplanets utformning måste följa tillämpliga lagar och förordningar.

För Sverige: Minimum 300 mm framför eldstaden och 100 mm vid vardera sidan måste täckas.

Produkt med ben måste ha eldstadplan under och framför enligt tillämpliga lagar och förordningar.

OBS! Platsen under produkt med sockel kan inte användas som lagringsplats.

Jøtul rekommenderar att golvbeläggning av brännbart material, t ex. heltäckningsmatta osv, tas bort under golvplattan.

Krav för skydd av antändbart golvmaterial framför eldstaden

Eldstadplanets utformning måste följa tillämpliga lagar och förordningar.

För Sverige: Minimum 300 mm framför eldstaden och 100 mm vid vardera sidan måste täckas.

3.4 Väggar (bild 1)

Avstånd till vägg av antändbart material - se **bild 1a och 1c**.
Avstånd till väggar täckta av en brandvägg - se **bild 1b och 1d**.

Du kan använda eldstaden med ett oisolerat rökrör om avståndet är tillräckligt till väggar av antändbart material, enligt **bild. 1a och 1c**. Alternativa avstånd där rökröret är skärmat eller isolerat visas också i bild 1a och 1c.

OBS! Placera produkten så att det finns tillräckligt utrymme för att rengöra kamin, rökrör och skorsten.



Kontrollera att inte möbler och annat brännbart material kommer för nära eldstaden. Minsta avstånd från eldstadens öppning fram till brännbart material är 900 mm.

OBS! Försäkra dig om att möbler och andra föremål inte står så nära att de blir uttorkade.



Jøtul F 130 Serien

Bild 1a

Jøtul F 134 Sockel - utan sidorutor

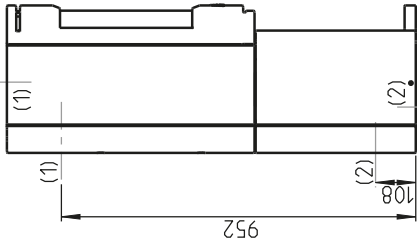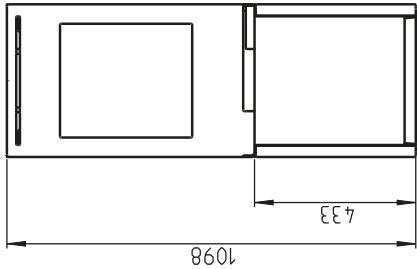



Jøtul F 136 Pelare - utan sidorutor

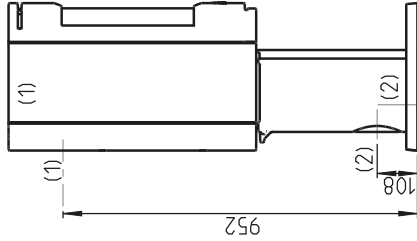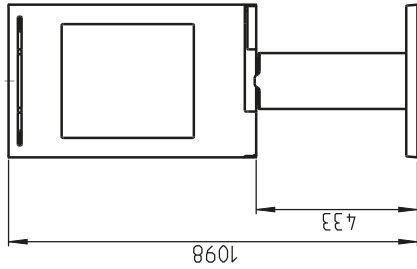


Brännbar vägg




Min. avstånd till brännbar vägg

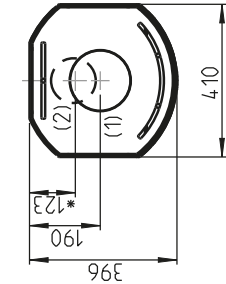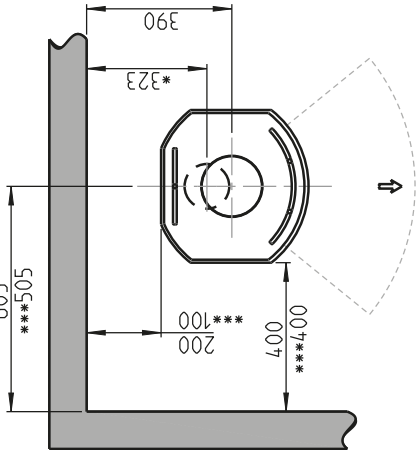


(1) - Center rökrör
(2) - Center frisklufttillförsel

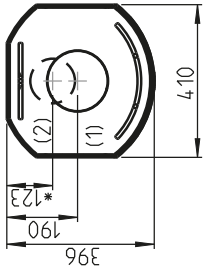

Eldstadsplan

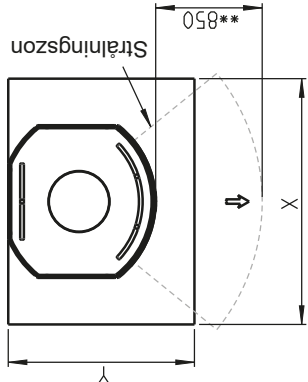


Min. mått eldstadsplan,
X / Y = enligt nationellt gällande lagar och regler

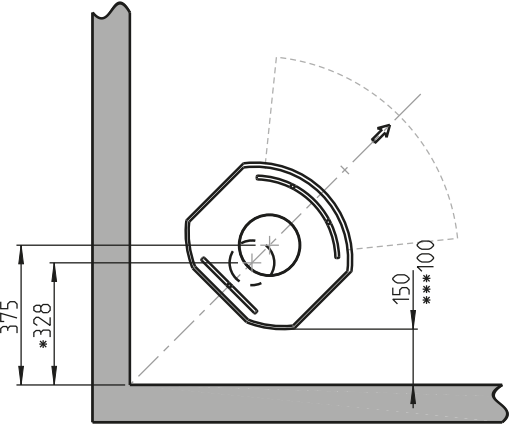

* Frisklufttillförsel
** Min. avstånd till möbler / brännbara material
*** Avstånd till brännbar vägg med halv isolerat / skärmat rökrör


Jøtul F 134 / F 136 (produkter utan sidorutor) - Min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandmur

Utanpåliggande

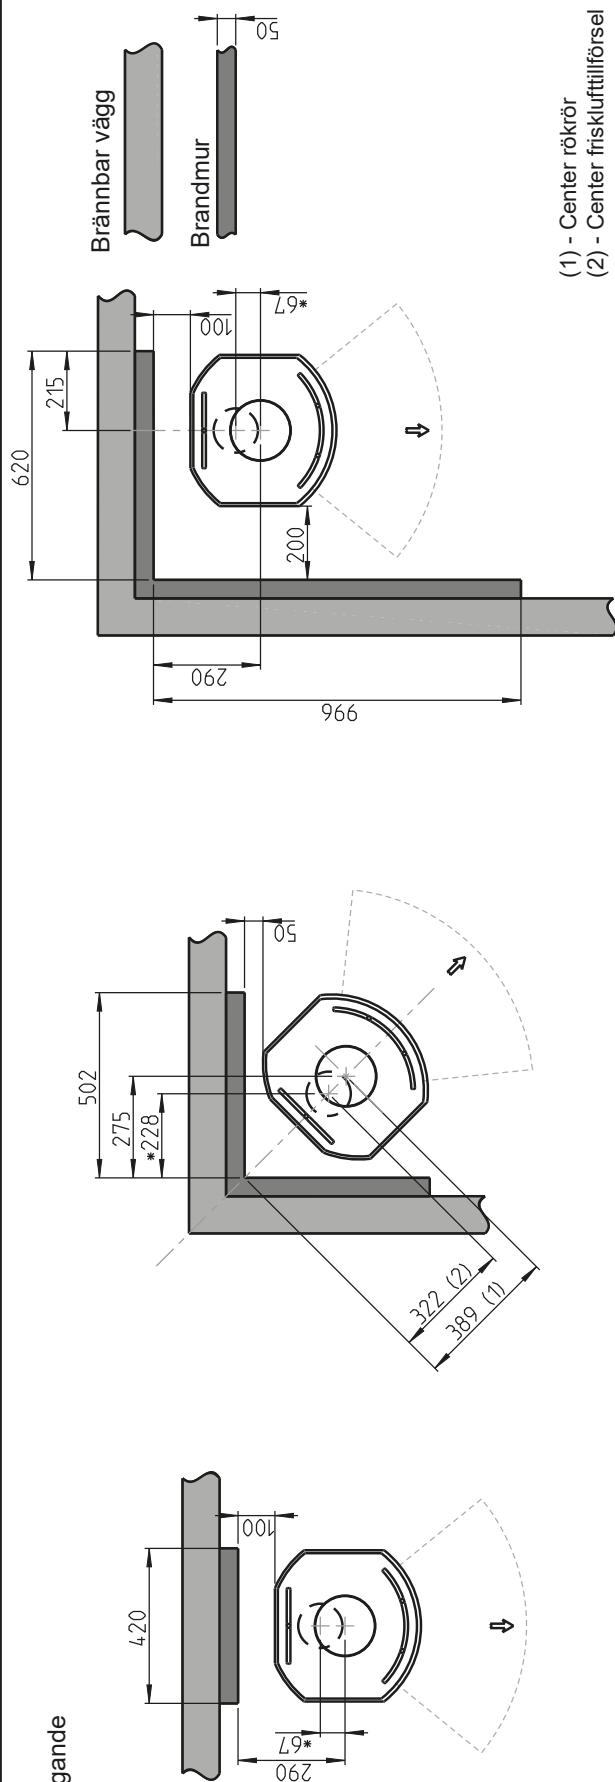

(1) - Center rörör
(2) - Center frisklufttillförsel

Innfällt

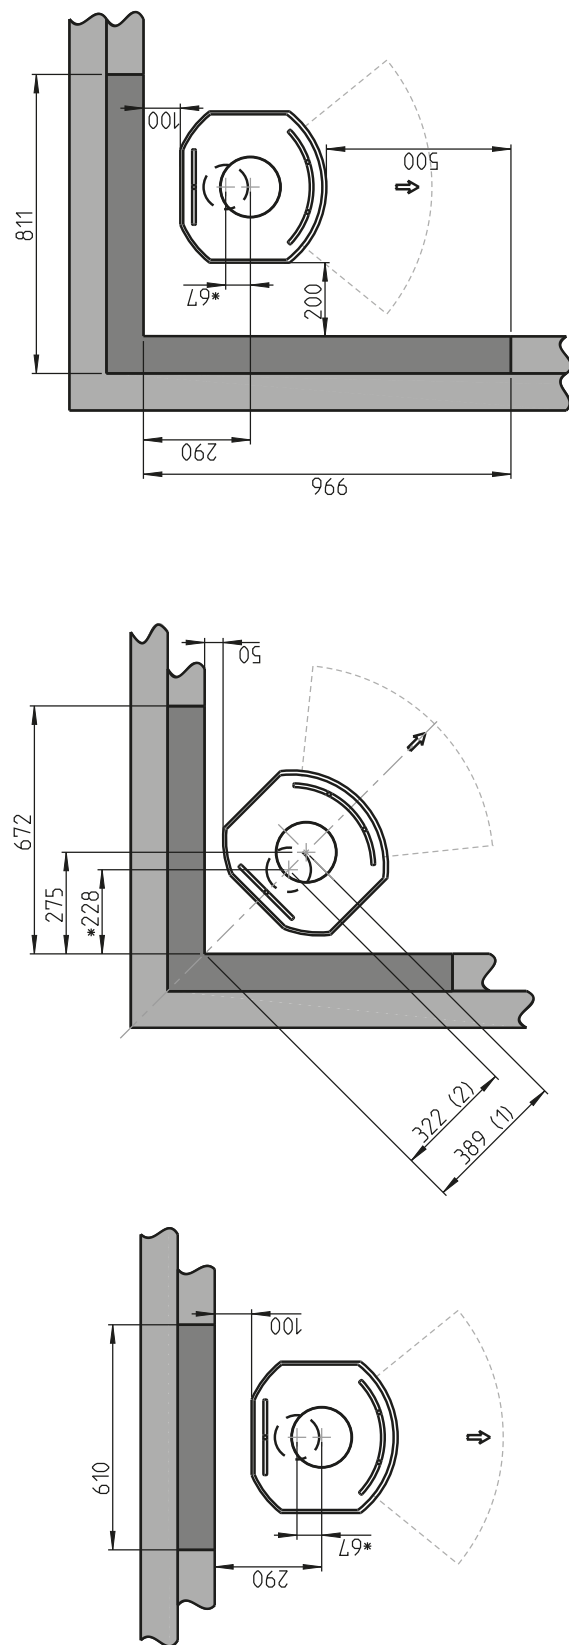

* Frisklufttillförsel







900189-P03

Jøtul F 130 Serien


Bild 1c

Jøtul F 135 med sockel och sidorutor



Jøtul F 137 (med pelare och sidorutor)

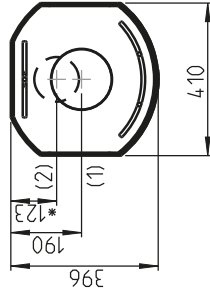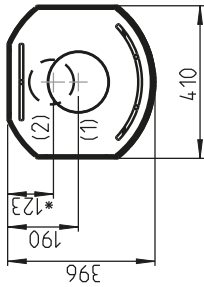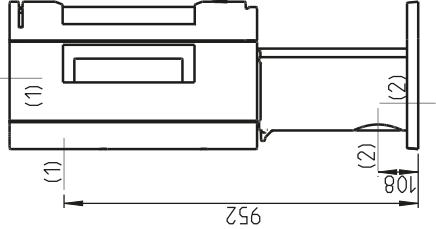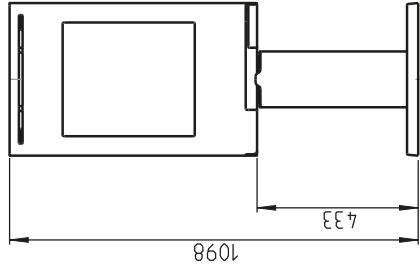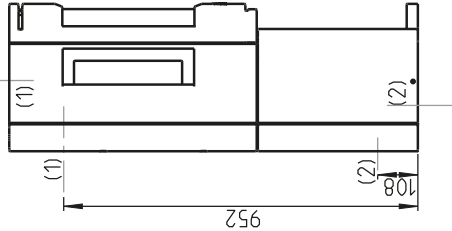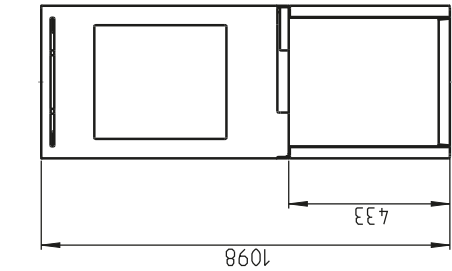

(1) - Center rökrör
(2) - Center frisklufttillförsel

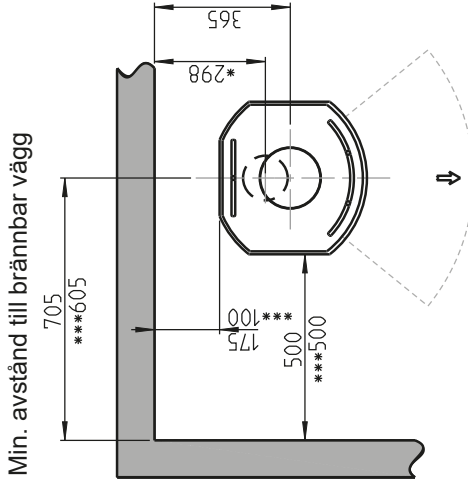

Min. avstånd till brännbar vägg

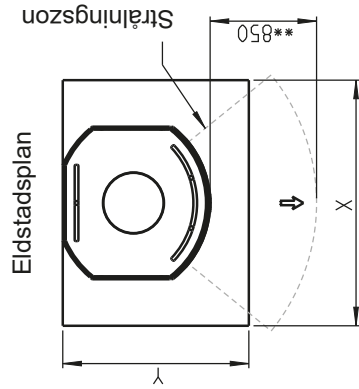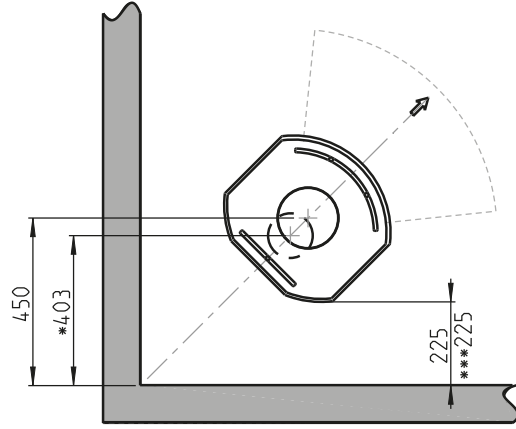

Eldstadsplan

Min. mått eldstadsplan
X / Y = enligt nationellt gällande lagar och regler

* Frisklufttillförsel

** Min. avstånd till möbler / brännbara material


*** Avstånd till brännbar vägg med halvisolrat / skärmat rökrör

Bild 1d


Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 135 / F 137 (produkter med sidorutor) - min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandmur

Utanpåliggande

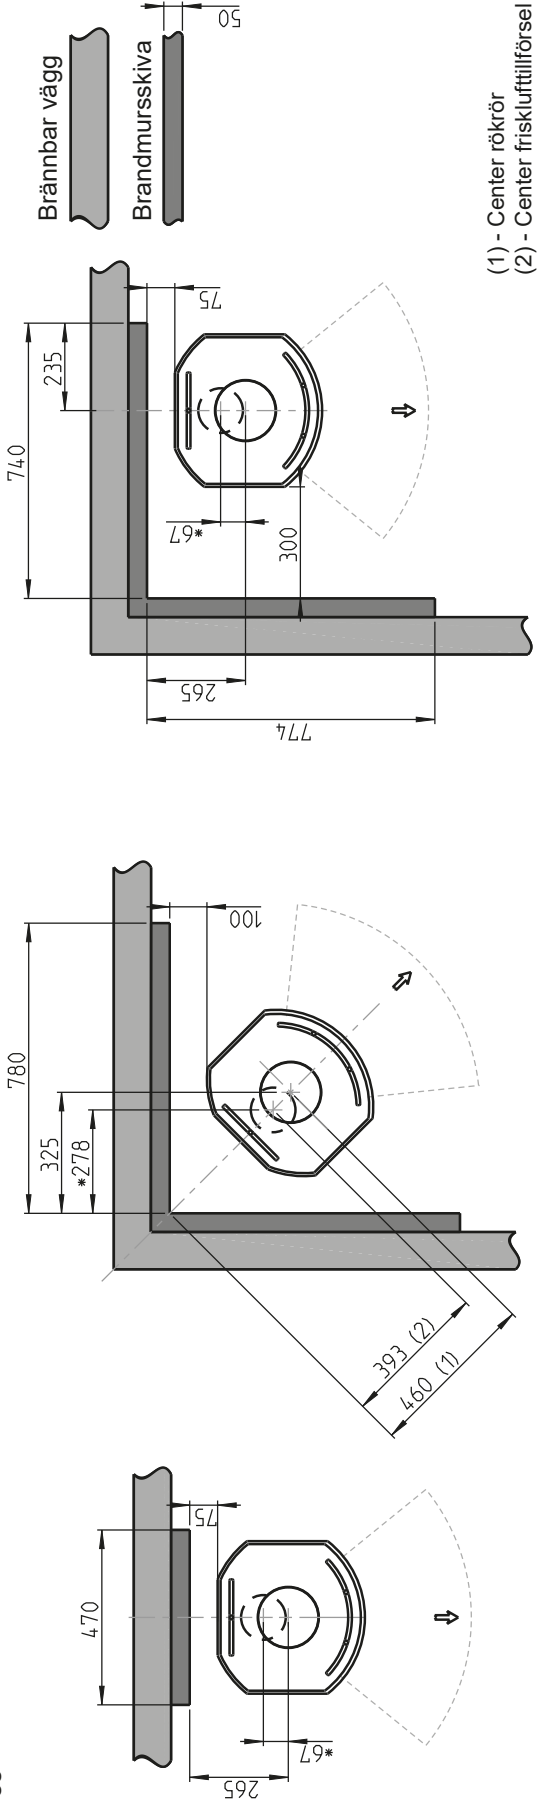

Innfällt

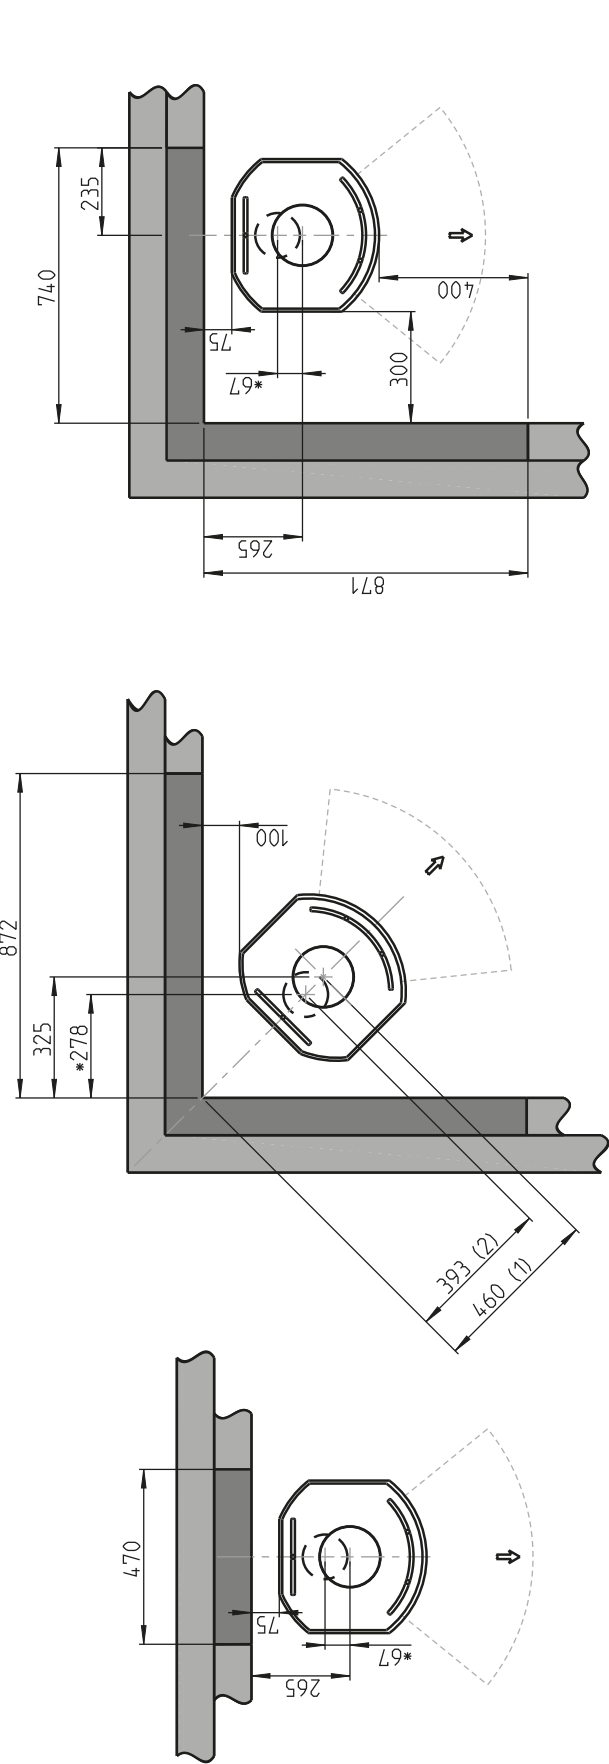

* Frisklufttillförsel

SVENSKA

Frisklufttillförsel

I ett bra isolerat hus måste luften som används vid förbränning ersättas med ny luft. Detta är särskilt viktigt i hus med mekanisk ventilation. Ersättning med ny luft kan ske på flera sätt. Det viktigaste är att luften tillförs rummet på den plats där kaminen är placerad. Ytterväggsventilen ska vara placerad så nära kaminen som möjligt och ska kunna stängas när kaminen inte används.

Se till att luftventilerna i rummet där eldstaden står, inte är blockerade.

Följ nationella och lokala byggföreskrifter vid anslutning av frisklufttillförsel.

Slutet förbränningssystem

Kaminens slutna förbränningssystem bör användas om kaminen är placerad i ett nybyggt och lufttätt hus. Anslut extern förbränningsluft genom ett ventilationsrör via vägg eller golv.

Tillförsel av förbränningsluft

Mängden förbränningsluft som åtgår till förbränningen i Jøtuls produkter är ca. 20-40 m³/h.

Montering med förbränningsluft utifrån

Till Jøtul F 130 kan du koppla förbränningsluft direkt in i produkten genom:

- Sockeln eller
- Genom en flexibel tillförselslang från utsida/skorsten (endast om skorstenen har egen kanal för frisklufttillförsel) samt till friskluftsstosen på produkten.

Bild 2a, genom yttervägg

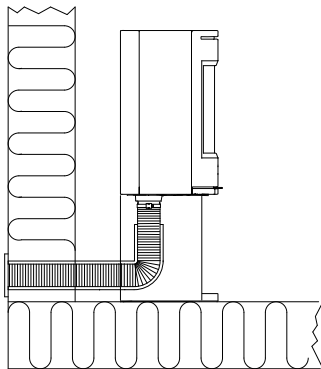


Bild 2b, genom golv och plåt på mark

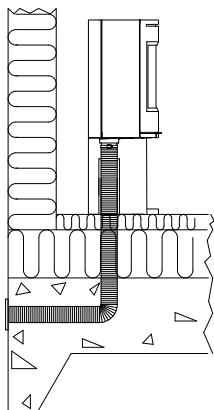


Bild 2c, genom golv och källare


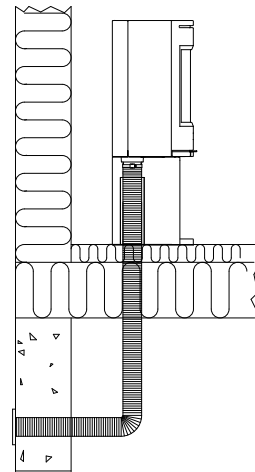


Bild 2d, indirekt genom yttervägg

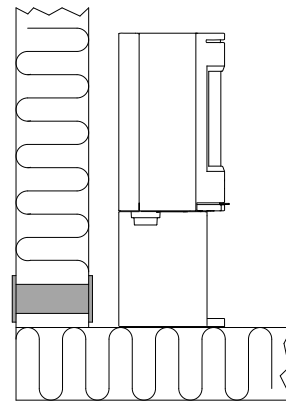

4.0 Installation

Obs! Kontrollera att eldstaden är oskadad innan installationen påbörjas.

Produkten är tung! Se till att du får hjälp vid resning och installation av eldstaden.


Försäkra dig om att möbler och andra föremål inte står så nära att de blir uttorkade.

OBS! Ställ inga föremål på kaminens topplatta – lacken/ emaljen kan skadas permanent.

- Kaminen måste installeras i rum med god ventilation. God ventilation är avgörande för kaminens effektiva funktion.
- Apparaten får inte installeras med ventilationssystem som har ett tryck under -15 Pa.
- Fläktar, när de används i samma rum eller utrymme som apparaten, kan orsaka problem.
- Det rekommenderas att installera brandvarnare i hemmet.
- De avstånd som anges i manualen gäller endast om du följer den maximala mängden ved. De garanterar endast brandsäkerhet. Det finns ingen garanti för att byggmaterialet klarar temperaturen utan synliga förändringar.
- Kontrollera att byggnormer och eventuella lokala föreskrifter följs vid installationen.


4.1 Förberedelser för Jøtul F 134/135 med sockel

Bild 3

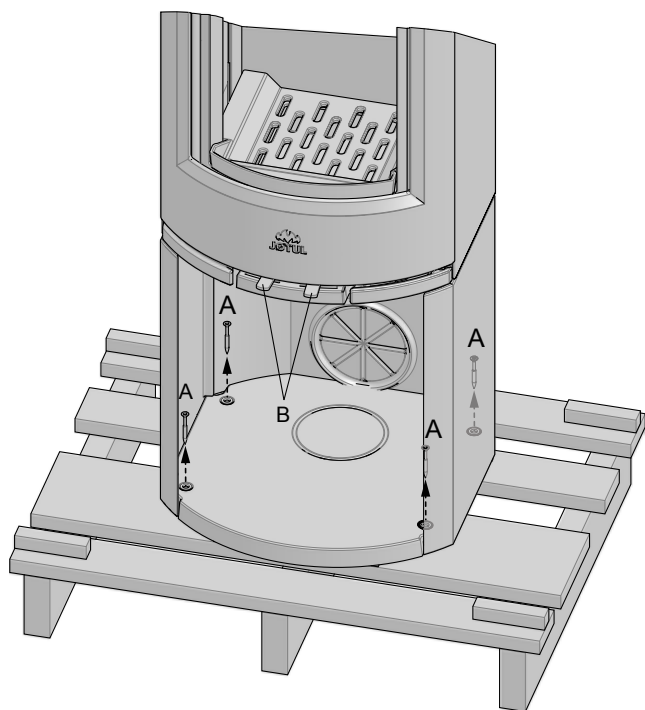

1. Avlägsna de fyra transportskruvarna (A) som förankrar kaminen på transportpallen.
2. Låt kaminen stå på transportpallen.
3. Ta ut handsken som ligger i asklådan.
4. Ta ut rökhylla, eldstadsbotten och skruvpåsen som ligger inuti kaminen.
5. Kontrollera att reglaget (B) rör sig lätt.

Bild 4

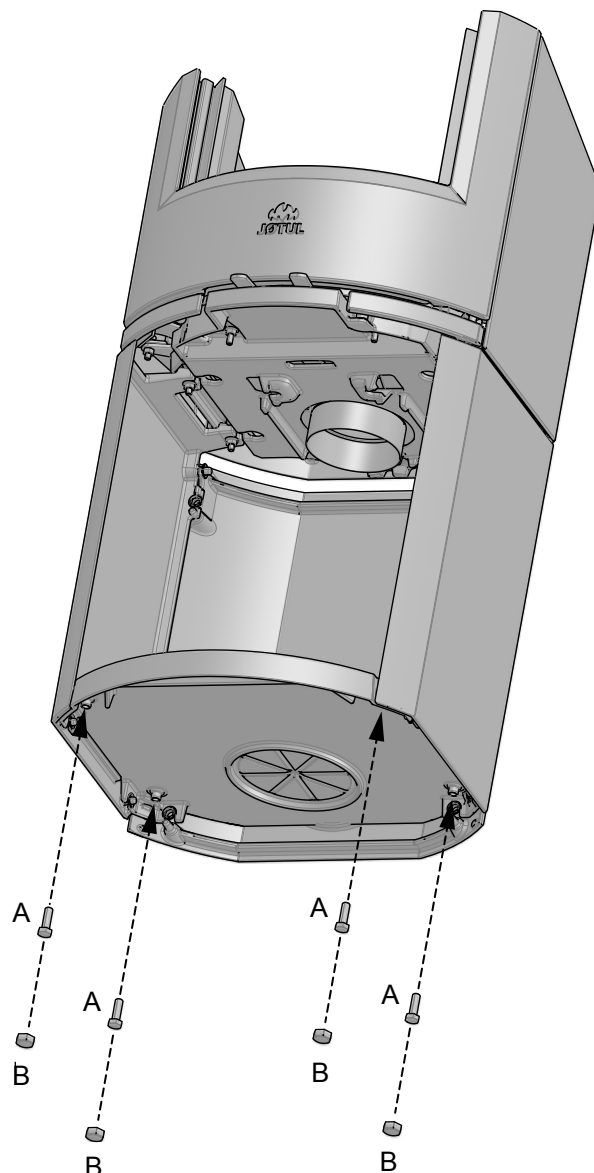


6. Montera höjdjusteringsskruvarna (A) med plasthattar (B) som ligger i skruvpåsen. **OBS!** Om eldstadsplan i glas (tillval) ska användas måste kaminen lyftas cirka 8 mm från golvet så att eldstadsplanet kan skjutas in under sockelen i framkant.
7. Lyft av kaminen från transportpallen.
8. Ställ upp kaminen på prov och justera den så att den blir vågrät (skruva på de 4 höjdjusteringsskruvarna).
9. Märk på väggen där det ska tas upp hål för bakuttag för rökrör samt för frisklufttillförsel. **OBS!** Ta med eldstadsplanets höjd i beräkningen.

SVENSKA


Friskluftsanslutning genom bakuttag

Bild 5

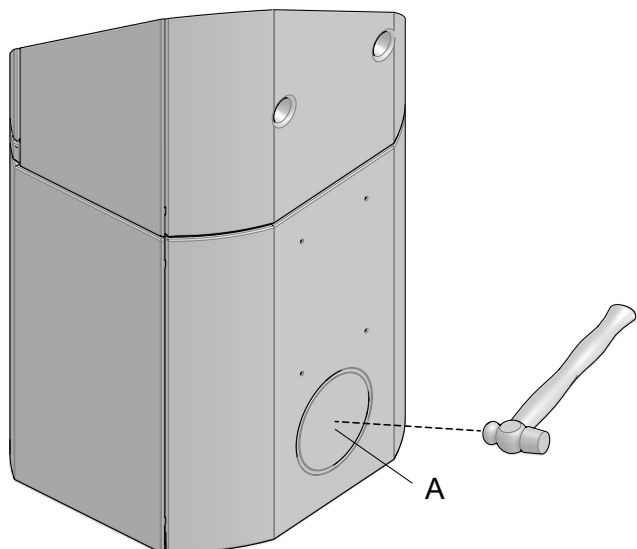


10. Om en flexibel slang (Ø 100 mm) för friskluftstillförsel ska anslutas till friskluftstosen under kaminen, slår du först ut locket **(A)**.

Bild 6

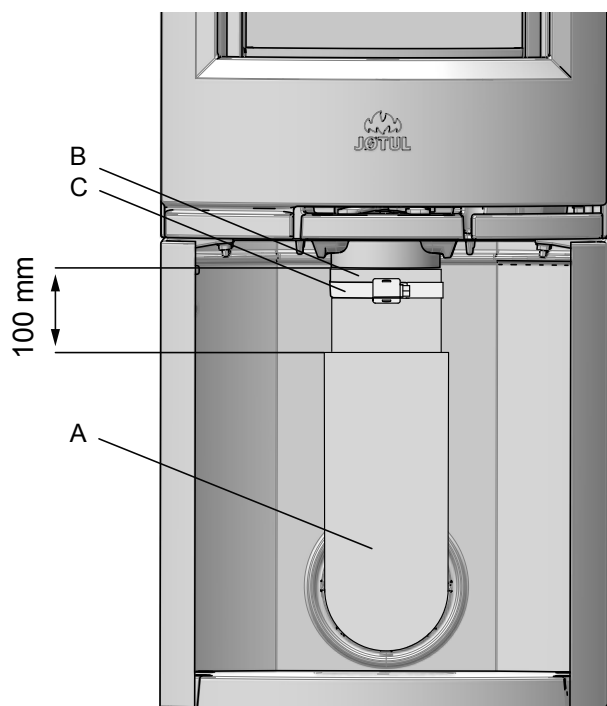

11. För anslutning av frisklufts slang Ø 100 **(A)** (tillval – artikelnummer 51012164) se handboken (10026187) som medföljer friskluftsatsen. Fixera slangens till friskluftstosen **(B)** med hjälp av en slangklämma **(C)**. **Avsluta installationen cirka 100 mm under kaminen.**


Bild 7

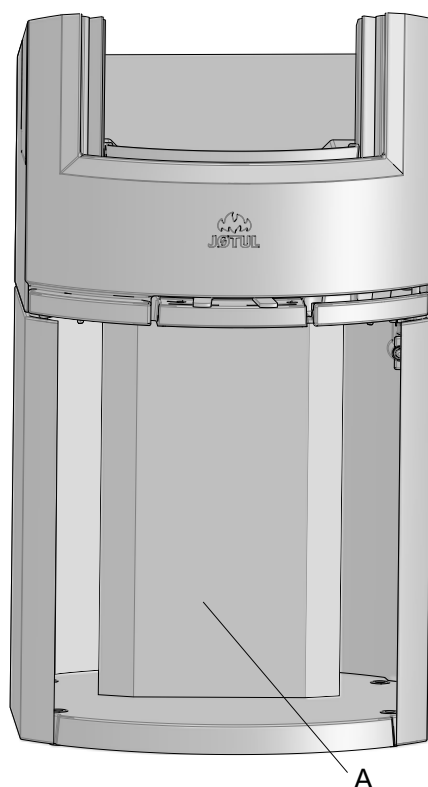

12. Sätt på medföljande platta **(A)** för att dölja friskluftslangen.


Friskluftsanslutning genom golv

Bild 8

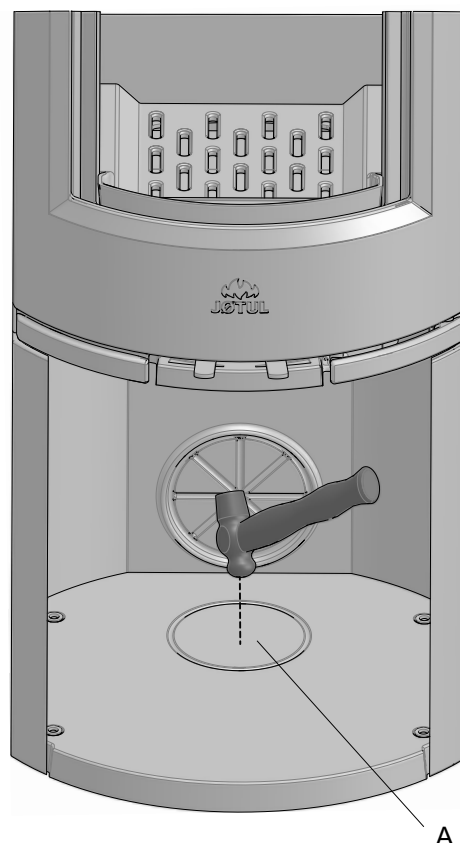


1. Slå ut bottenlocket **(A)** med hjälp av en hammare.
2. Placera kaminen där den ska stå. **Se bild 1** korrekt placering i förhållande till gällande säkerhetsavstånd.

Bild 9

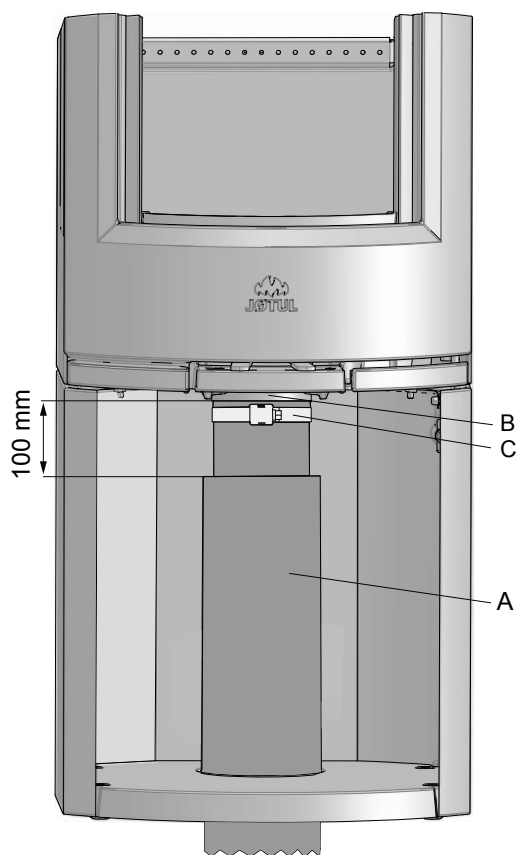

För anslutning av friskluftslang Ø 100 (A) (tillval – artikelnummer 51012164) se handboken (10026187) som medföljer friskluftsatsen. Fixera slangen till friskluftstosen (B) med hjälp av en slangklämma (C). **Avsluta installationen cirka 100 mm under kaminen.**


Bild 10

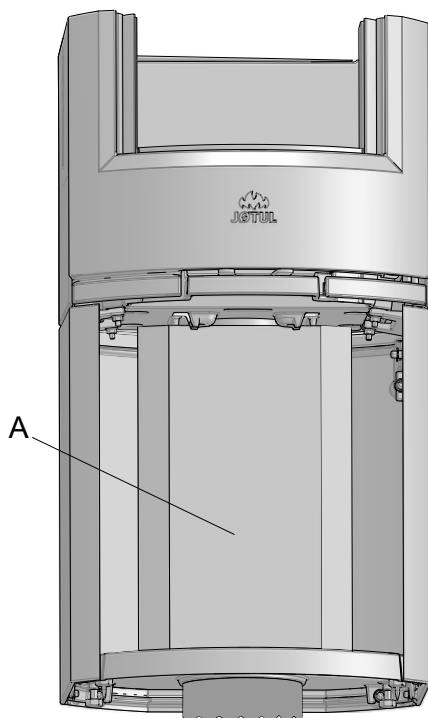

3. Sätt på medföljande platta (A) för att dölja friskluftslangen.


4.2 Förberedelser för Jøtul F 136 / 137 med pelare

Bild 11

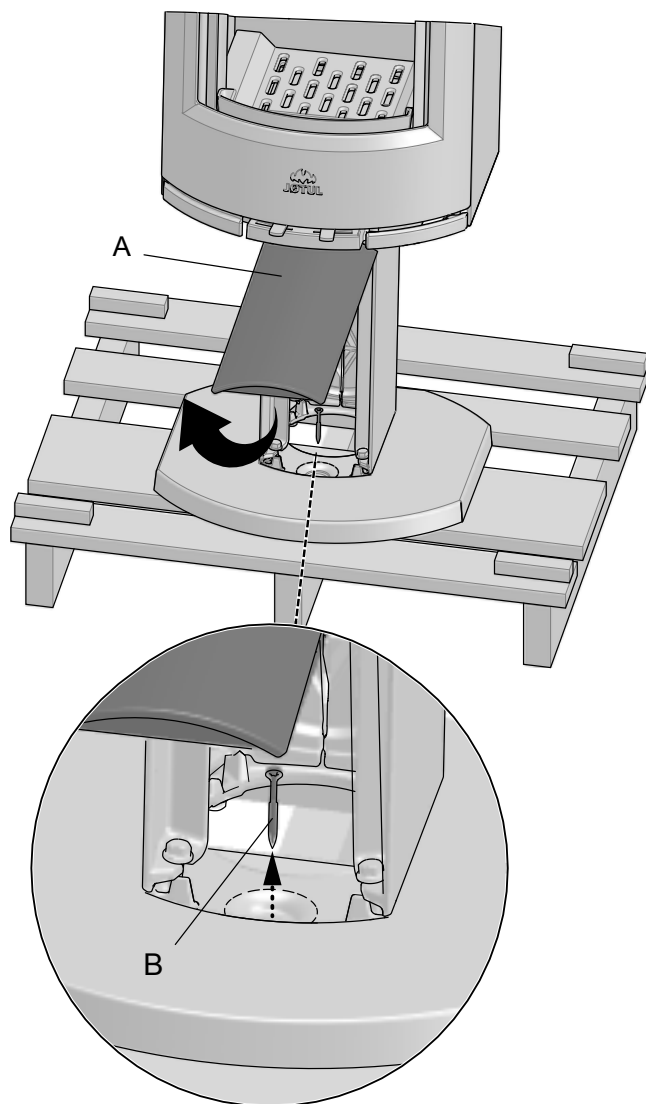

4. Avlägsna locket (A) på pelarens framsida genom att lyfta det ut och bort. Lägg det åt sidan.
5. Skruva ur transportskruvarna (B) och avlägsna dem.
6. Sätt tillbaka det främre locket (A) på plats igen.
7. Lyft av kaminen från transportpallen.


Bild 12

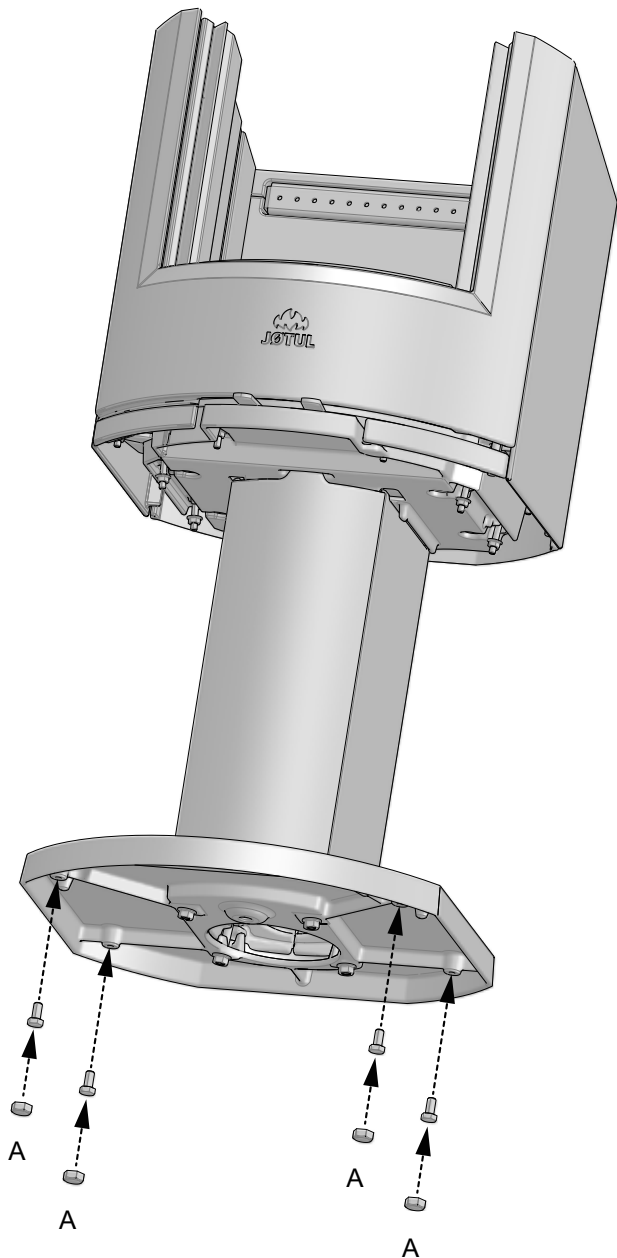

8. Skruva i de medföljande höjdjusteringsskruvarna (A) med plasthättor som ligger i skruvpåsen. **OBS! Om eldstadsplan i glas (tillval) ska användas måste kaminen lyftas cirka 8 mm från golvet så att eldstadsplanet kan skjutas in under pelaren i framkant.**


Friskluftsanslutning genom bakuttag i pelare

Bild 13

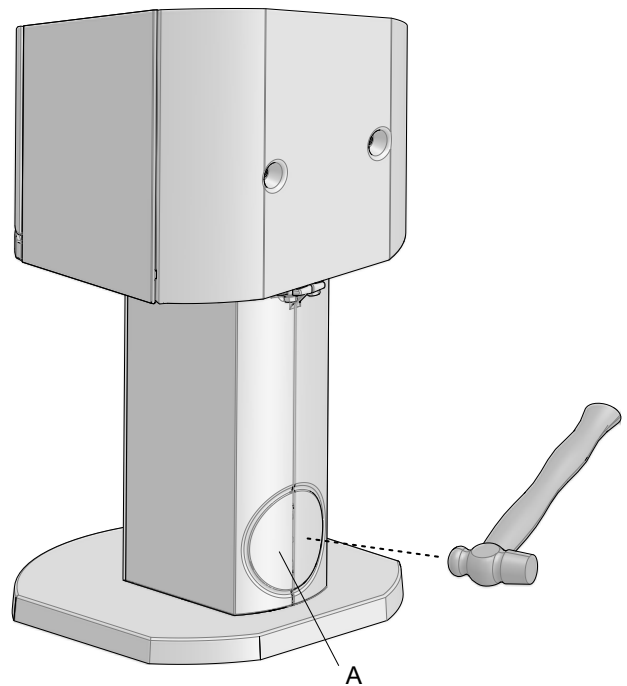


1. Slå ut det bakre locket (A) i pelaren med hjälp av en hammare.
2. Placera kaminen där den ska stå. **Se bild 1** korrekt placering i förhållande till gällande säkerhetsavstånd.

Bild 14

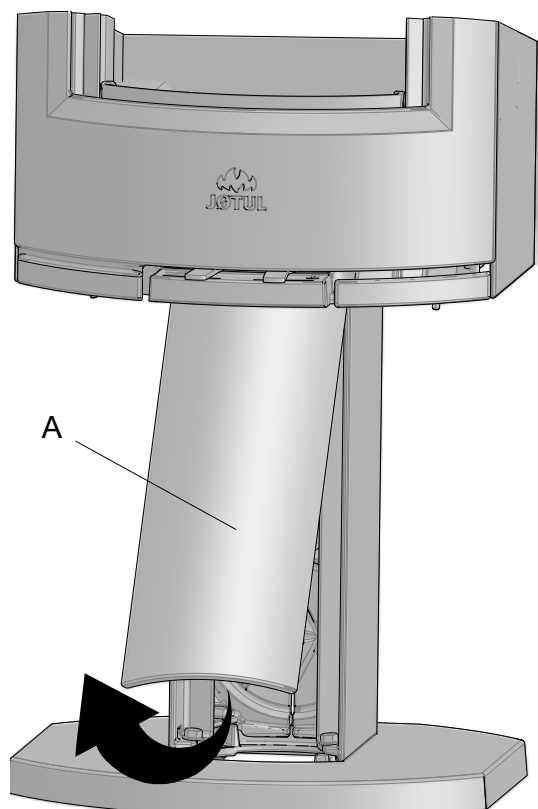

3. Avlägsna locket (A) på pelarens framsida genom att lyfta det ut och bort. Lägga det åt sidan.


Bild 15

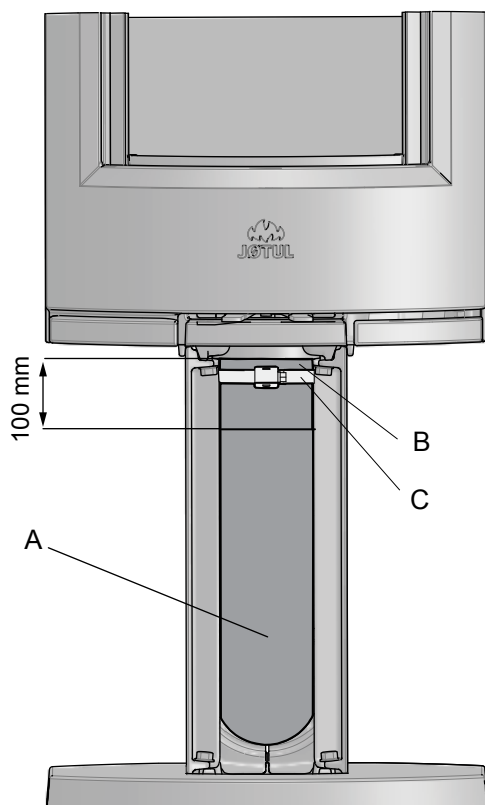

4. För anslutning av friskluftslang Ø 100 (A) (tillval – artikelnummer 51012164) se handboken (10026187) som medföljer friskluftsatsen. Fixera slangen till friskluftstosen (B) med hjälp av en slangklämma (C). Avsluta installationen cirka 100 mm under kaminen.
5. Sätt tillbaka pelarens främre lock igen.

Friskluftsanslutning genom golv i pelare

Bild 16

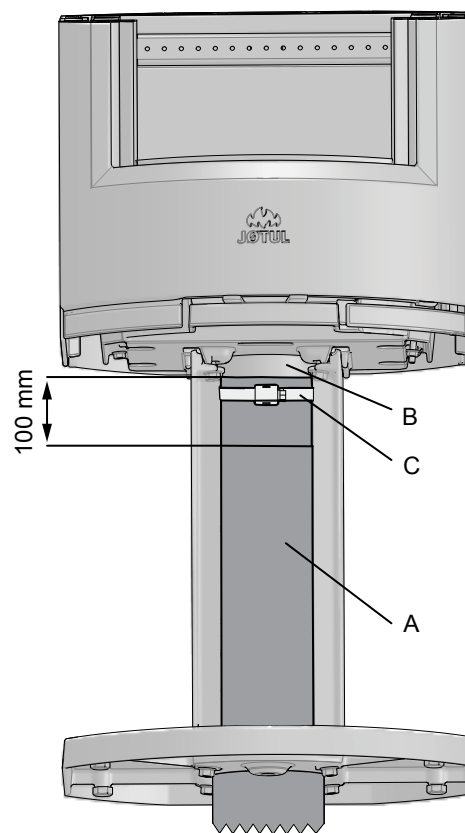

1. Avlägsna locket (A) på pelarens framsida genom att lyfta det uppåt och framåt. Lägga det åt sidan (se bild 14).
2. För anslutning av friskluftslang Ø 100 (A) (tillval – artikelnummer 51012164) se handboken (10026187) som medföljer friskluftsatsen. Fixera slangen till friskluftstosen (B) med hjälp av en slangklämma (C). **Avsluta installationen cirka 100 mm under kaminen.**
3. Sätt tillbaka pelarens främre lock igen.

4.4 Skorsten och rökrör

- Eldstaden får endast anslutas till skorsten och rökrör som är godkända för kaminer för fasta bränslen, med den rökgastemperatur som anges under «**2.0 Tekniska data**».
- Vi rekommenderar skorstenar med en diameter på Ø150 mm rökrör - 177 cm². Använd gärna «**2.0 Tekniska data**» vid beräkning av korrekt skorstensdiameter.
- Stålskorsten, exempelvis NVI 3000 (Ø125 mm), kan även användas för F 134. Jøtul rekommenderar då en skorstenslängd på minst 5 meter (4 m F 137), alternativt 6 meter (4 m F 137) för Combi-/ventilerad stålskorsten. Den angivna längden baseras på teoretiska beräkningar enligt EN 13384-1, med toppmonterad skorsten utan förskjutningar och under optimala förhållanden. Observera att installationsförutsättningar – såsom ändringar av rördragning, placering, närliggande byggnader, skogsområden samt topografiska förhållanden – kan påverka den erforderliga skorstenslängden.
- Anslutning till skorsten måste utföras enligt skorstensleverantörens monteringsanvisningar.
- Innan du gör hål i skorstenen bör du ställa upp eldstaden på prov, för korrekt markering av dess placering och för hålet i skorstenen. Se **bild 1** för minimimått.
- Försäkra dig om att sotning kan utföras vid bakuttag och topputtag med riktningsändring. Använd vid behov rökrör med renslucka.
- OBS!** Anslutningarna måste vara flexibla. I annat fall kan sprickor uppstå på grund av rörelser i installationen.
- Rekommenderat skorstensdrag, se «**2.0 Tekniska data**». För rökrörets dimension se «**2.0 Tekniska data**».
- Vid användning av halvisolerat rökrör (startsektion) måste delen minst uppfylla klass T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. För installationskrav, se ritning.
- Skorstenens och rökrörets funktion vad gäller säkerhetsavstånd måste uppfyllas. Skorstenen ska verifieras enligt EN 13384-2:2015+A1:2019 beroende på den specifika installationssituationen. .

OBS! Minsta rekommenderad skorstenslängd är 3,5 m från rökrörsinföringen. Vid för stort drag kan man installera ett rökrörsspjäll så att draget kan regleras.

Flera fastbränsleeldade eldstäder får inte anslutas till samma röckanal. **OBS!** Kontrollera vad som är tillåtet i gällande lagar och föreskrifter. Även en bra skorsten kan fungera dåligt om den används felaktigt.


Eldning under olika väderförhållanden

Vindens påverkan på skorstenen har stor inverkan på hur kaminen reagerar under olika vindförhållanden. Det kan vara nödvändigt att justera lufttillförseln för att förbränningen ska bli optimal.

4.4 Montera rökrör vid topputtag


Produkten levereras från fabrik med stosen monterad för topputtag.

Bild 17

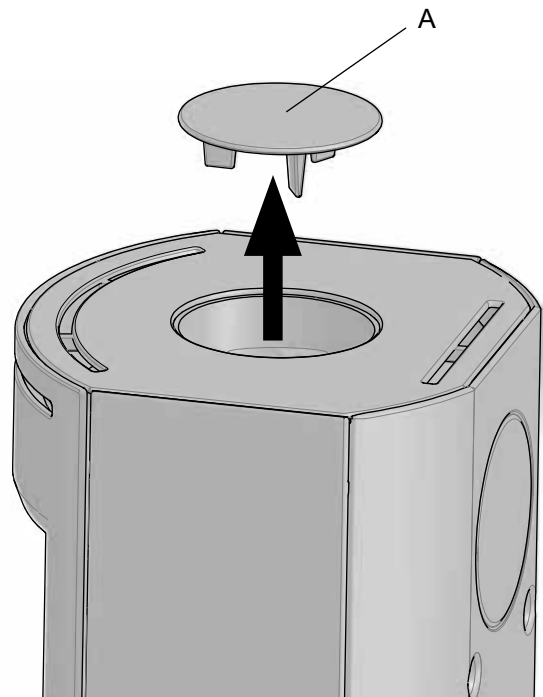

1. Ta ut locket (**A**) till rökuttaget.

Bild 18

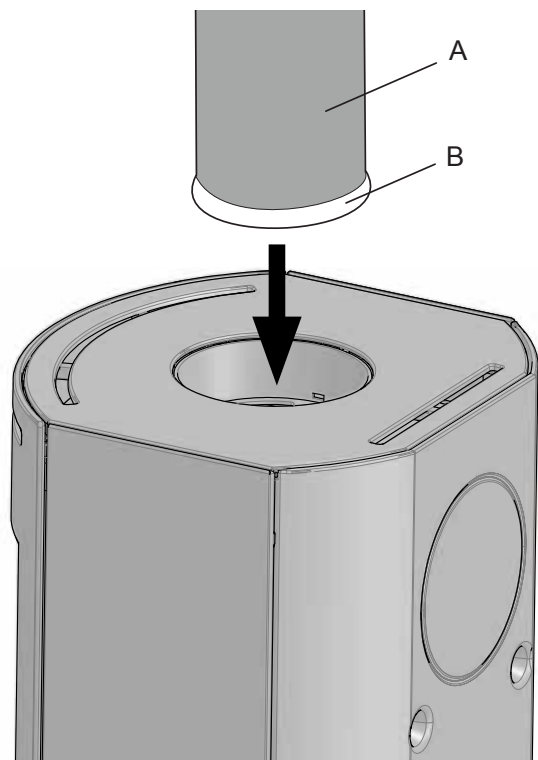


2. Placera tätningen (**B**) på rökrörets kant (**A**).
3. Trä rökröret genom topplattan och placera det sedan i topputtagets stös.

4.5 Montera rökrör vid bakuttag


Produkten levereras från fabrik med stosen monterad för topputtag. Följ anvisningarna nedan om du önskar bakuttag.

Bild 19

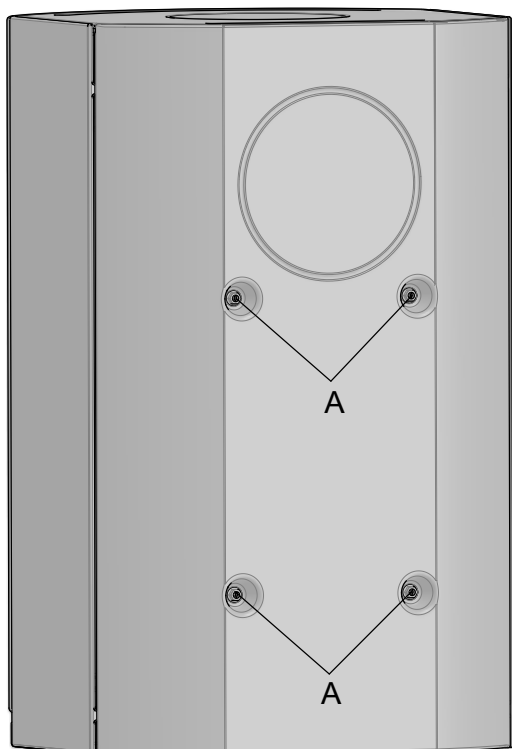


1. Skruva ur de fyra skruvarna (A).

Bild 20

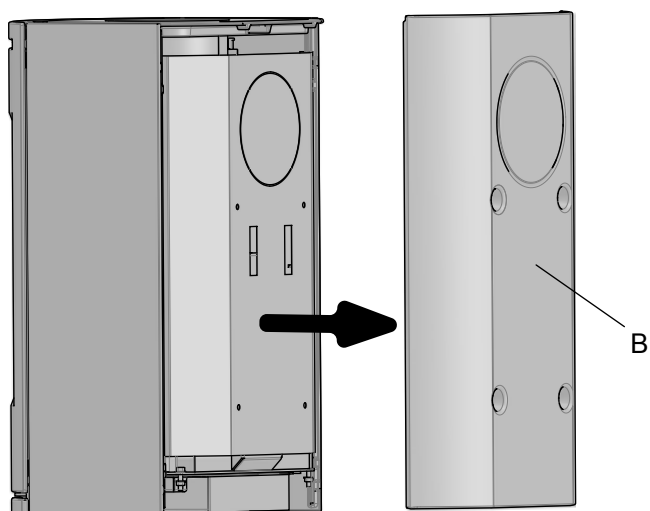


2. Lyft av bakstycket (B).

Bild 21

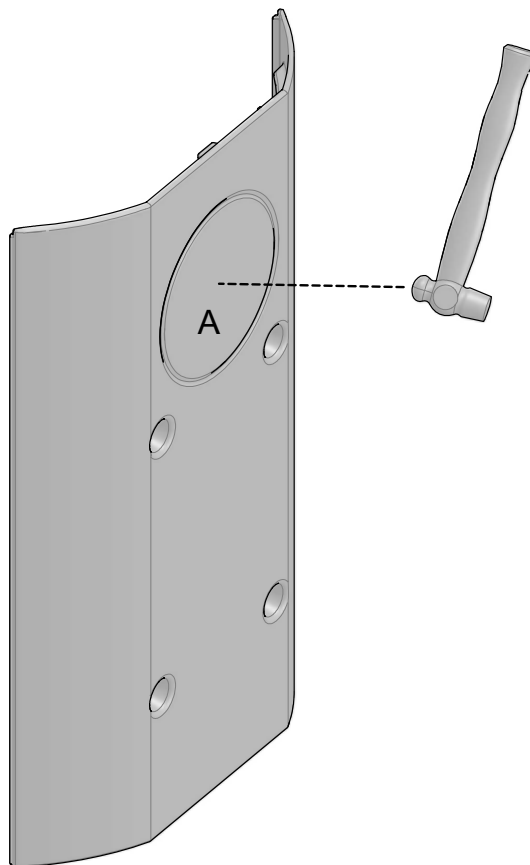

3. Slå ut locket (A) med hjälp av en hammare.


Bild 22

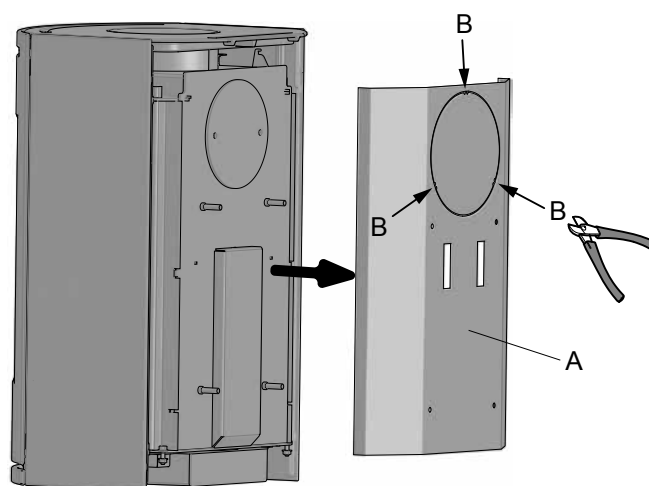

4. Lyft av det inre bakstycket (A).
5. Klipp därefter av locket på de fyra punkterna (B).


SVENSKA

Bild 23

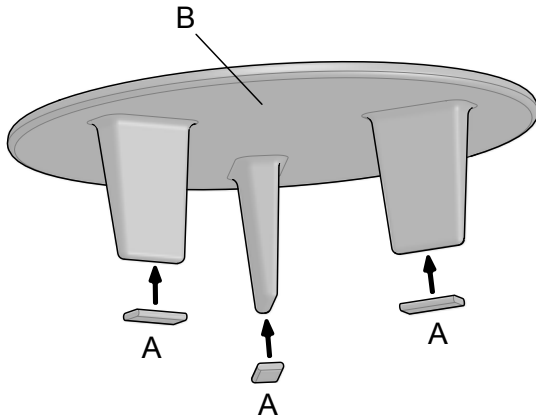


6. Klipp upp medföljande tätning (A) i tre lagom långa längder för tapparna. Läggs på tätningarna på änden av de tre tapparna på det övre locket (B).

Bild 24

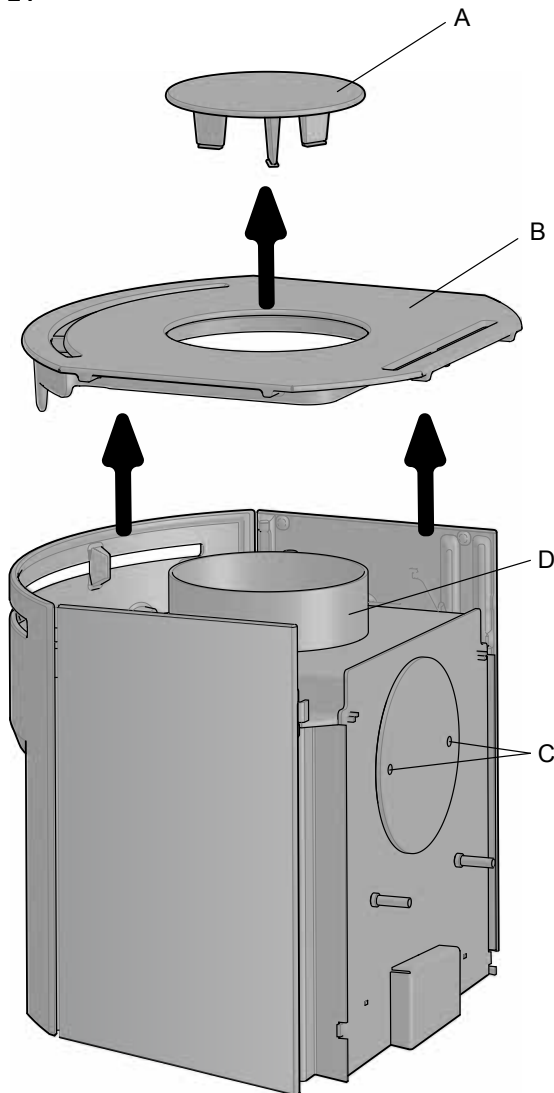


7. Lyft av det övre locket (A) och topplattan (B) och lägg dem åt sidan.
8. Skruva ur skruvarna i det bakre stoskyddet (C) och avlägsna skyddet.
9. Skruva av stosen (D).

Bild 25

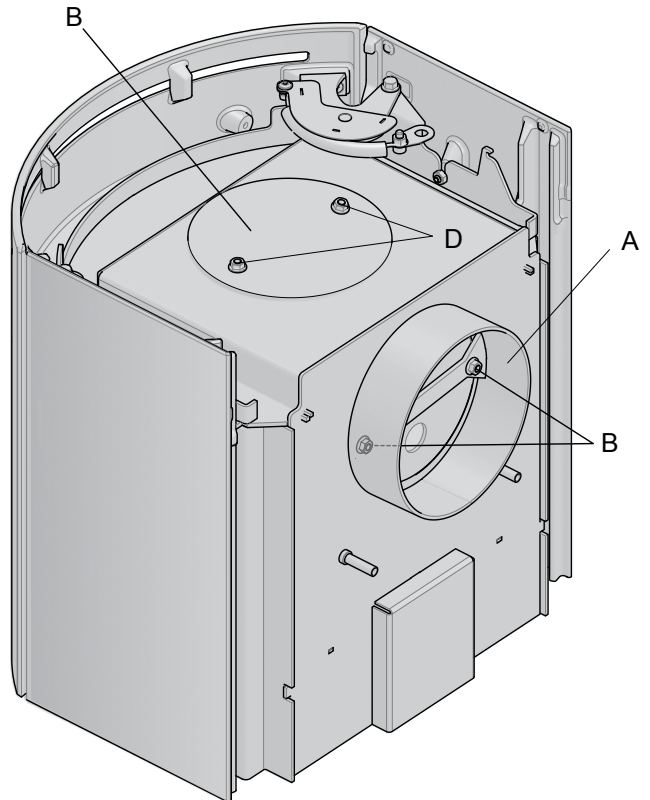


10. Fäst stosen (A) i bakuttaget och skruva åt med samma skruvar (B).
11. Fäst stoskyddet (C) i topputtaget med samma skruvar (D).

Bild 26

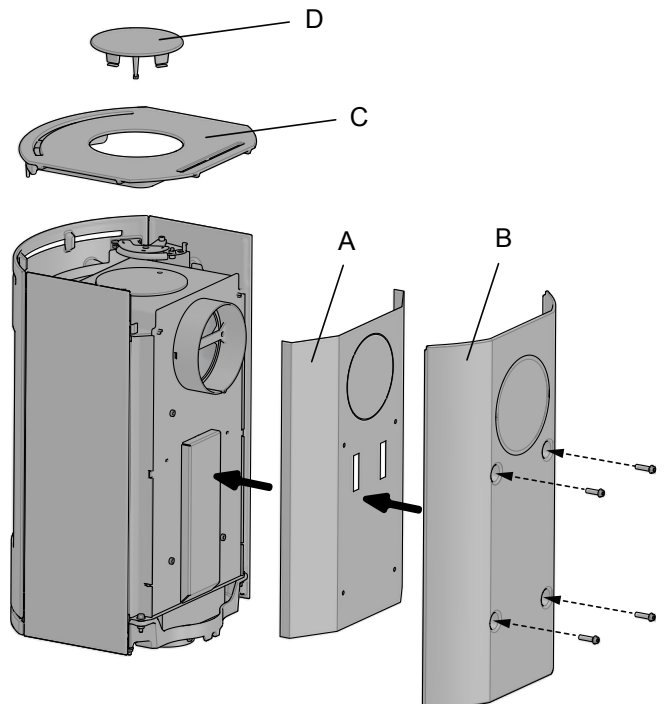

12. Placera inre (A) och yttre bakstycke (B) på kaminen och skruva fast den med de 4 skruvar som de var fästa med tidigare.
13. Läggs på topplattan (C) och det övre locket (D).

Bild 27

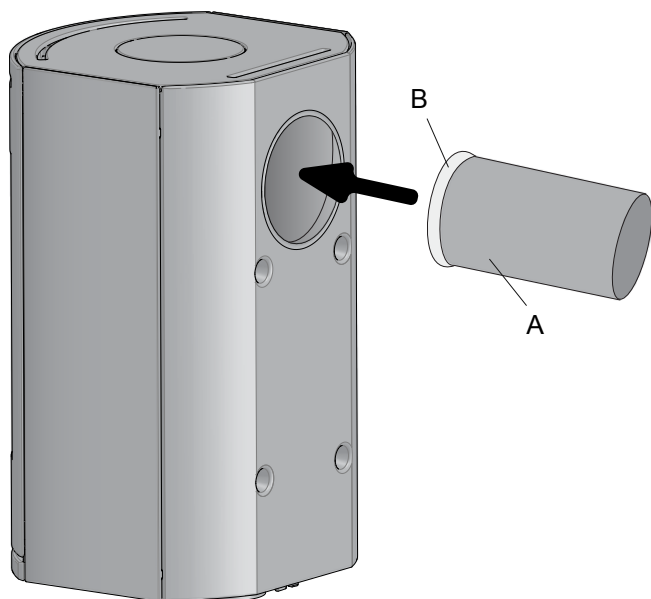


14. Placera tätningen (B) på rökrörets kant (A).
15. För in rökröret i bakuttaget.

4.6 Kontroll av funktioner

Kontrollera att reglaget rör sig lätt och fungerar korrekt när produkten är färdiguppställd.

Bild 28

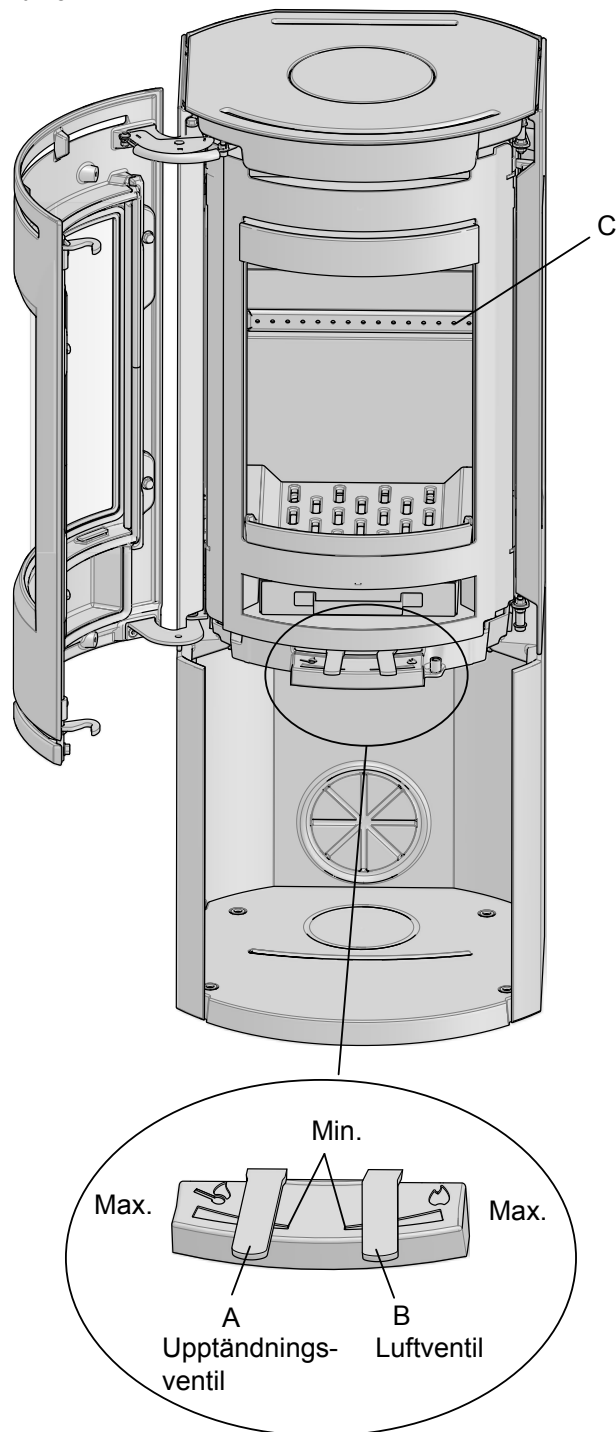

Jøtul F 130 har följande inställningsmöjligheter:

Upptändningsventil (A)

Skjut åt vänster: Max.
Skjut åt höger: Min.

Luftventil (B)

Skjut åt vänster: Min.
Skjut åt höger: Max.

Stapelhöjd (C) för ved (hålen får inte täckas).

5.0 Daglig användning

Lukt under ineldning

Första gången du tänder i eldstaden kan den ge ifrån sig en irriterande lukt. Detta beror på att lacken torkar. Lukten är inte giftig, men du bör lufta ut rummet ordentligt. Elda med ordentligt drag tills samtliga gaser har förbränts – tills varken rök eller lukt känns av.

Eldningstips

OBS! Ved som förvaras utomhus eller i kalla rum bör tas in ungefär 1 dygn innan den ska användas så att den får rumstemperatur.

Det finns många sätt att elda i kaminen, men det är viktigt att alltid vara noga med vad du lägger i kaminen. Se avsnittet "Vedkvalitet".

Viktigt! För liten lufttillförsel kan leda till dålig förbränning, stora utsläpp och lägre verkningsgrad.

Vedkvalitet

Med kvalitetsved menas de vanligaste träslagen som björk, gran och furu.

Veden bör vara torr och vatteninnehållet bör inte överstiga 20 %. För att uppnå detta bör veden huggas senast på senvintern. Den ska klyvas och staplas så att den luftas. Vedstaplar ska skyddas mot regnvatten. Veden bör tas in tidigt på hösten och staplas för användning under kommande vinter.

Var noga med att inte elda följande material:

- Hushållsavfall, plastpåsar och liknande.
- Malt eller impregnerat trävirke (som är mycket giftigt).
- Spån- och laminerade plattor.
- Drivved (havsvatten).

Detta kan skada produkten och är förorenande.

OBS! Använd inte vätskor som bensin, paraffin, rödsprit eller liknande att tända med. Du kan skada både dig själv och produkten.

Tändved (tunna vedträn):

Längd: Max. 20 cm
Diameter: 2–4 cm
Antal vedträn per braständning: 6–8 st.

Ved (kluven ved):


Rekommenderad längd: 20 cm
Diameter: ca 8 cm
Påfyllningsintervall: ca var 45:e minut
Påfyllningsmängd: 1,25 kg (nominell effekt)
Antal vedträn per påfyllning: 2 st.
Per påfyllning, Max. 1,26kg

Nominell värmeavgivning uppnås när luftventilen är 30 % öppen (**bild 32**). Max. värmeavgivning uppnås när luftventilen är 100 % öppen.

Upptändning

Öppna luftventilen genom att dra ut handtagen (**bild 28 A**) helt. Använd en handske eller liknande, eftersom reglagen kan bli varma.

Bild xx

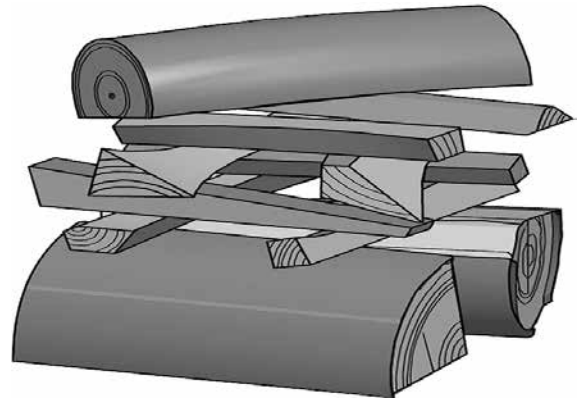

- Lägg i två vedträn i botten av kaminen och stapla veden i lager.
- Avsluta med ett halvt stort vedträ överst.
- Lägg 2-3 tändbriketter/tändved under det översta lagret med tändved och tänd på.
- **OBS! Maximal höjd för vedstapeln är samma under de horisontella hålen.**
- Stäng upptändningsventilen (**bild 28 A**) genom att skjuta helt åt höger och luftventilen (**bild 28 B**) till önskad värmeavgivning.
- Kontrollera att efterförbränningen (sekundärförbränningen) startar. Detta ser du på att gula flammor brinner framför hålen under rökhyllan.
- Under normalt drag kommer elden att sköta sig själv.

Påfyllning av ved

Lägg i ved ofta, men lite åt gången. Om du eldar för kraftigt kan värmepåfrestningen i skorsten bli onödigt stor. Elda med måtta. Det bästa är när det brinner ordentligt och röken från skorstenen är i det närmaste osynlig. OBS! Det är viktigt att luckan hålls stängd under eldning.

Undvik glödeld, eftersom det ger de största föroreningarna. Det bästa är när det brinner ordentligt och röken från skorstenen i princip är osynlig.

5.1 Varning för överhettning

Eldstaden får inte överhettas

Med överhettning menas att för mycket ved lagts i och/eller lufttillförsel är för hög, så att värmeutvecklingen blir för kraftig. Ett säkert tecken på överhettning är glödande punkter på produkten. Minska då omedelbart luftventilsinställningen.

Anlita en fackman om du misstänker att draget i skorstenen är för stort eller för litet. Se även «**4.0 Installation**» (**skorsten och rökrör**) för mer information.

5.2 Asktömning

Jøtul F 130 har asklåda som gör det enkelt att ta bort askan.

OBS! Var försiktig när du använder hjälpmedel! Vermikulitplattorna kan skadas vid hårdhänt behandling.

har asklåda som gör det enkelt att ta bort askan.

- Töm endast askan när eldstaden är kall.
- Skrapa askan genom gallret i bottenplattan och ned i asklådan. Lyft asklådan i handtaget och bär ut askan, använd en handske eller liknande.
- Låt aldrig asklådan bli så full att askan inte kan komma genom gallret ned i lådan.
- Kontrollera att asklådan är helt inskjuten innan luckan stängs.

5.3 Allmänna upplysningar

- Delar av braskaminen, i synnerhet de utvändiga ytorna, blir varma under driften. Iakttag därför den försiktighet som krävs.
- Använd en handske vid hantering av kaminen
- Töm aldrig ut askan i en brännbar behållare. Det kan finnas glöd i askan under lång tid efter det att eldningen avslutats
- Håll förbränningskammaren stängd utom vid upptändning, påfyllning och borttagning av rester för att förhindra rökutsläpp
- Håll luftintags- och utloppsöppningarna fria från oavsiktliga blockeringar under användning av kaminen
- När braskaminen inte används kan spjällinställningarna stängas för att undvika drag genom kaminen
- Efter en längre tids stillastånd bör man kontrollera rökvägarna med avseende på eventuella blockeringar innan kaminen används igen
- Vi rekommenderar att du inte använder kaminen över natten. Kaminen passar inte för detta ändamål

För aldrig in brännbart material i kaminens strålningszon.

6.0 Underhåll

6.1 Tvätta glaset

Produkten är utrustad med luftrengöring av glaset. Luft suges in via luftventilen ovanför produkten och ned längs insidan av glaset.

En viss mängd sot kommer dock alltid att fastna på glaset och mängden beror på lokala dragförhållanden och justering av luftventilen. Det mesta av sotlagret bränns normalt bort när ventilen öppnas helt och en eld brinner livligt i eldstaden.

Tips! För normal rengöring kan du fukta en bit hushållspapper med varmt vatten och doppa den i lite aska från brännkammaren. Gnid glaset med pappret och rengör sedan glaset med rent vatten. Torka ordentligt. Om glaset behöver grundligare rengöring rekommenderar vi att du använder glasrengöring (följ instruktionerna på flaskan).

6.2 Rensning och sotborttagning

När du eldar i eldstaden kan det bildas sotbeläggning på insidan av eldstadens varma ytor. Sot är isolerande och kommer därför att

minska värmeavgivningen från eldstaden. Använd ett sotborttagningsmedel för att ta bort sotbeläggningar.

För att hindra att det bildas vatten och tjärbeläggning i eldstaden bör du elda kraftigt med jämna mellanrum, för att torka upp beläggningen. Det är viktigt att produkten rengörs invändigt en gång om året för att du ska få maximalt värmeutbyte av den. Utför gärna detta i samband med att skorsten och skorstensrör sotas.

6.3 Sotning av rökrör till skorsten

Rökröret ska sotas genom rensluckan på rökröret eller genom produktens lucköppning. Då måste oftast den ene av rökvärdarna demonteras.

6.4 Kontroll av eldstaden

Jøtul rekommenderar att du själv noga kontrollerar eldstaden efter sotning/rengöring. Kontrollera alla synliga ytor med avseende på sprickor. Kontrollera även att alla fogar är täta och att packningarna ligger korrekt. Slitna eller deformerade packningar bör bytas.

Rengör tätningsspåret noga, lägg på keramiskt lim (kan köpas hos din lokala Jøtul-återförsäljare) och tryck tätningen ordentligt på plats. Fogen torkar snabbt.

6.5 Yttre underhåll

Målade produkter kan få färgskiftningar efter några års användning. Ytan bör putsas och borstas ren från lösa partiklar innan ny Jøtul kaminfärg målas på.

OBS! Det bör inte sättas eller läggas något på kaminens topplatta då detta kan orsaka permanenta skador på lacken/emaljen.


7.0 Service

Varning! Det är förbjudet att göra obehöriga ändringar av produkten! Endast originaldelar får användas!

7.1 Service/byte av delar i kaminen

OBS! Var försiktig när du använder hjälpmedel! Vermikulitplattorna kan skadas vid hårdhänt behandling.


Bild 30

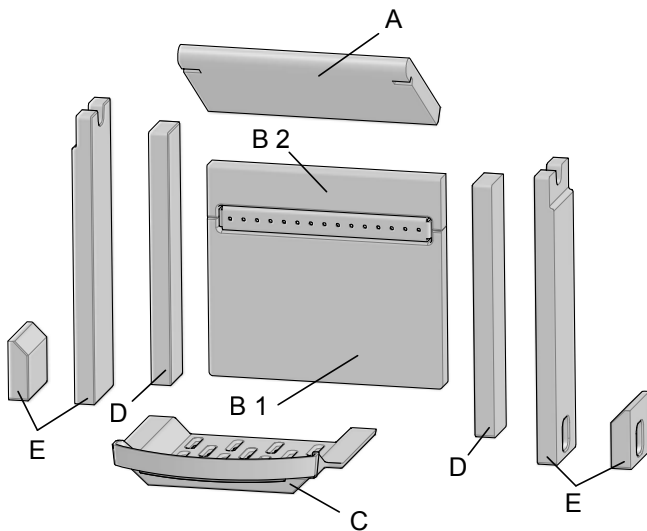

1. **Rökhylla:** Lyft upp rökhyllan (A) och vinkla bakkanten nedåt för att ta ut den ur kaminen.
2. Lyft upp **askgallret (C)** och ta ut det från kaminen.
3. Ta ut **sidobeklädnad (D)**.
4. Ta ut **sidobeklädnad (E)** (höga sidobeklädnader är avsedda för modeller utan sidoruta – låga sidobeklädnader är avsedda för modeller med sidoruta).
5. Ta ut **bakre beklädnader (B1 och B2)**.


7.2 Byte av glas och tätningar i lucka

Bild 31

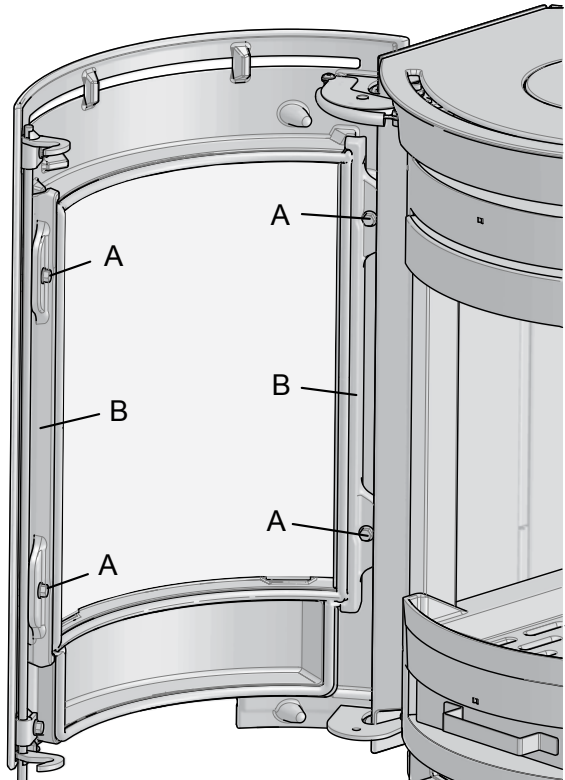


1. Skruva ur de fyra skruvarna (A) som fäster konsolerna (B) i luckan.
2. Avlägsna konsolerna.

Bild 32

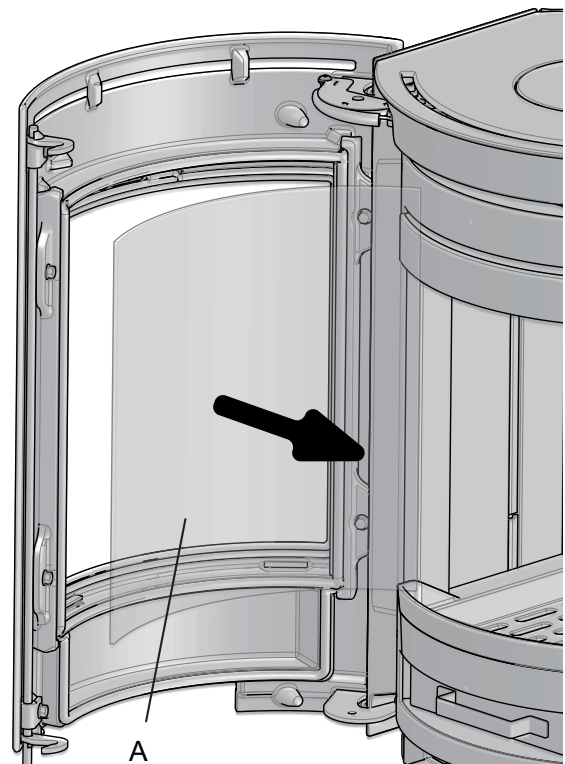

3. Lyft försiktigt ut luckans glas (A).

Bild 33

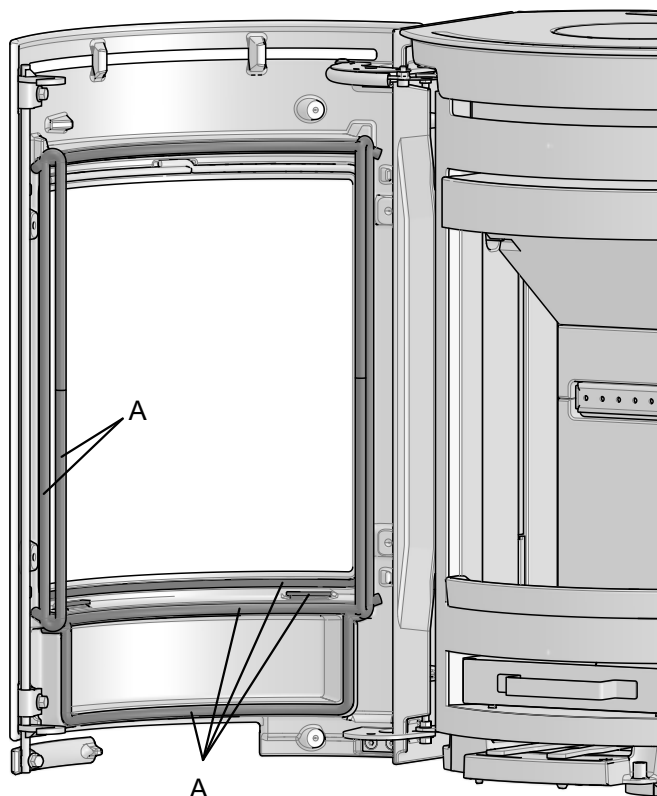


4. Avlägsna tätningarna (A) på luckan. Rengör alla tätningsspår och limma på nya tätningar.
5. När alla skadade tätningar är utbytta monterar du luckans glas (bild 32) och konsoler (bild 31).

7.3 Stålskorsten


Byte av sidoglas vid toppputtag:

Bild. 34

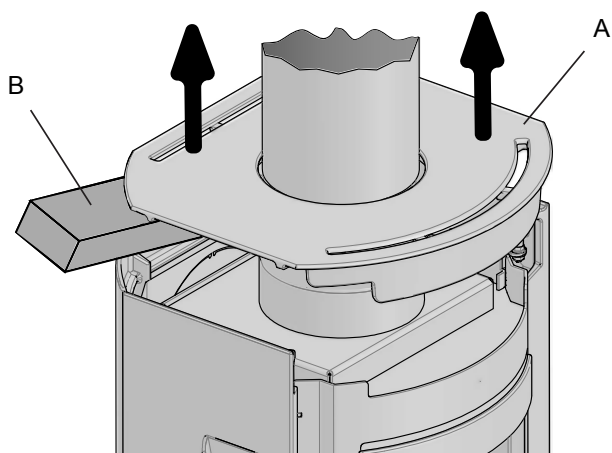


- Lyft topplattan (A), försiktigt för att undvika repor på rökröret. Palla under topplattan med en tråklöss eller motsvarande (B).

Bild 35

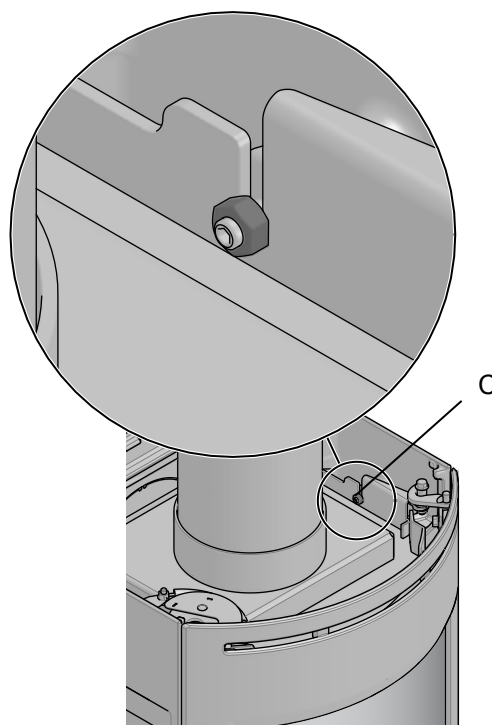


- Skruva av den övre muttern (C) som håller sidostycket på plats.

Bild 36

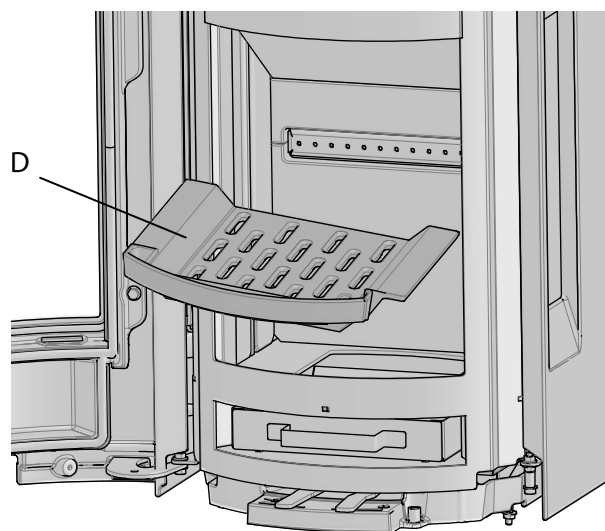


- Ta ut rostgallret (D).

Bild 37

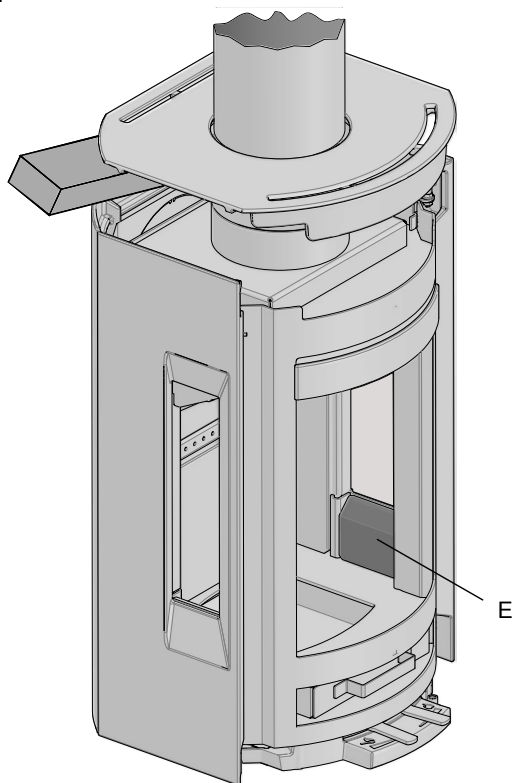


- Ta ut eldstadsbeklådnaden (E) under glasöppningen.

Bild 38

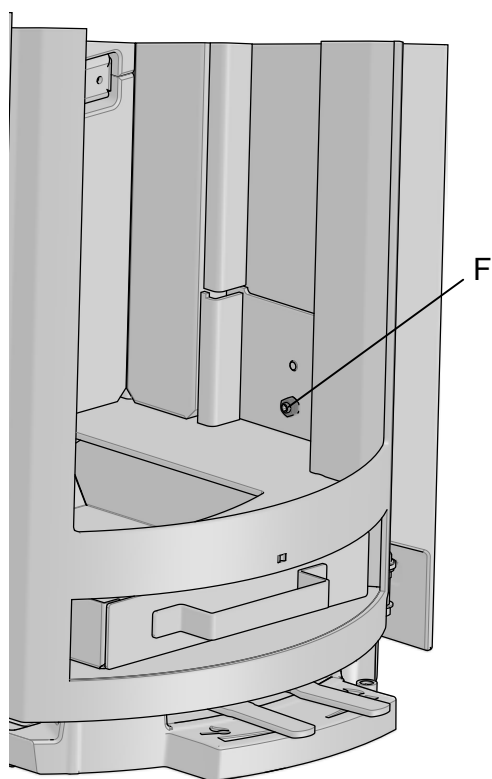


- Skruva av den nedre muttern (F) som håller sidostycket (G) på plats. Om så behövs kan bakplåten lossas.

Bild 39

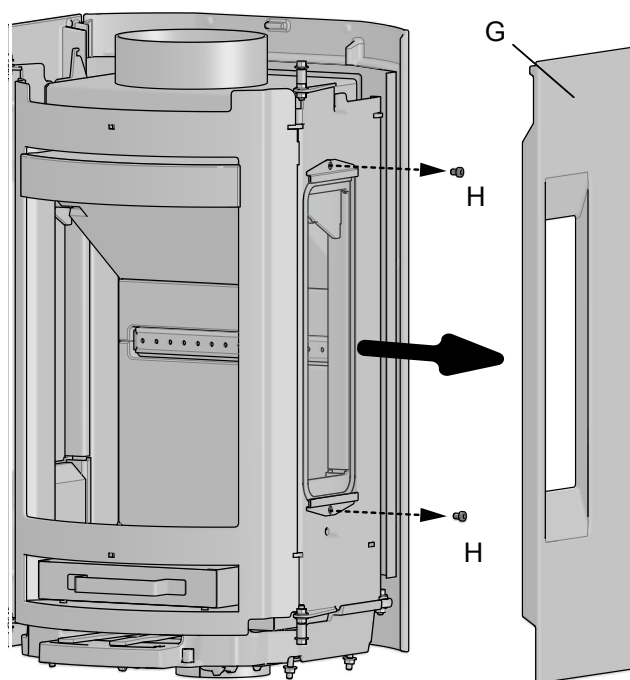

- Ta bort sidostycket (G).
- Skruva av glashållarna (H).

Bild 40

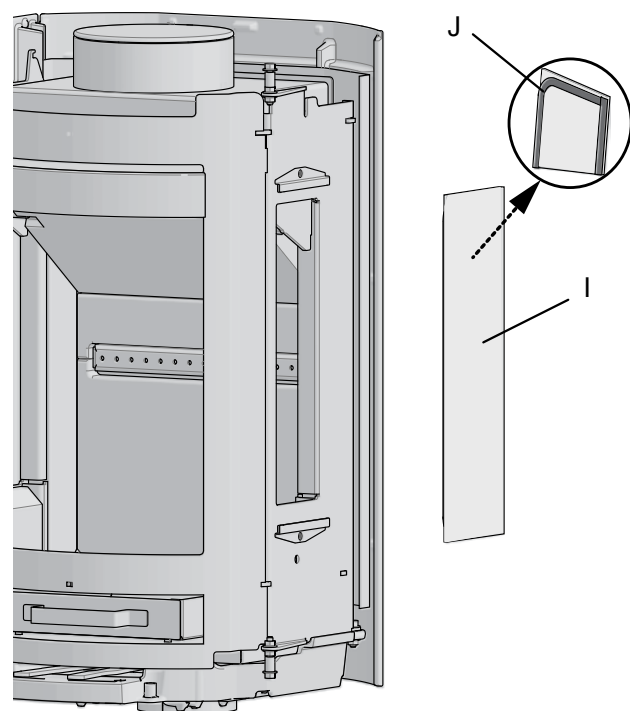

- Ta bort glas och glasrester (I) och avlägsna alla packningsrester (J).
- Lägg på ny packning runt glasets kant.

Återmontering

- Centra glas (bild 40 I) i öppningen och skruva tillbaka glashållarna (bild 39 H).
- Se till att packningen (bild 40 J) ligger an helt och tätar mellan glas och kaminen.
- Montera sidostycket (bild 39 G) och skruva fast muttrarna (bild 35 C och bild 38 F).
- Sätt tillbaka eldstadsbeklädningen (bild 37 E) under glas.
- Lägg topplattan (bild 34 A) på plats.
- Lägg rostgallret (bild 36 D) på plats.

Byte av sidoglas vid bakuttag

- Lyft topplattan (bild 34 A) och skruva av den övre muttern (bild 35 C) som håller sidostycket (bild 39 G) på plats.
- Ta ut rostgallret (bild 36 D).
- Ta ut eldstadsbeklädningen (bild 37 E) under glasöppningen.
- Skruva av den nedre muttern (bild 38 F) som håller sidostycket på plats.
- Ta bort sidostycket (bild 39 G).
- Skruva av glashållarna (bild 39 H).
- Ta bort glas och glasrester (bild 40 I) och avlägsna alla packningsrester (bild 40 J).
- Lägg på ny packning (bild 40 J) runt glasets kant.

Återmontering

- Centra glas (bild 40 I) i öppningen och skruva tillbaka glashållarna (bild 39 H).
- Se till att packningen (bild 40 J) ligger an helt och tätar mellan glas och kaminen.
- Montera sidostycket (bild 39 G) och skruva fast muttrarna.
- Sätt tillbaka eldstadsbeklädningen (bild 37 E) under glas.
- Lägg topplattan (bild 34 A) på plats.
- Lägg rostgallret (bild 36 D) på plats.

8.0 Tillval**8.1 Eldstadsplan**

Glas, 610x716 mm artikelnummer 50049584
 Stål, 610x716 mm artikelnummer 51049574

8.2 Friskluftsanslutning

Ø 100 mm - art.nr 51012164

9.0 Återvinning**9.1 Återvinning av emballage****Eldstaden levereras med följande emballage:**

- Pall av trä som kan delas upp och brännas i eldstaden.
- Emballage av papp som ska lämnas till återvinning.
- Påsar av plast som ska lämnas till återvinning.

9.2 Återvinning av eldstaden**Eldstaden består av:**

- Metall som ska lämnas till återvinning.
- Glas som ska hanteras som specialavfall. Glas i eldstaden får inte lämnas till vanlig källsortering.
- Eldstadsbeklädning av vermiculit som kan kastas i det vanliga restavfallet.

10.0 Garanti villkor

1. Vår garanti omfattar:

Jøtul AS garanterar att utvändiga komponenter av gjutjärn inte har några material- eller tillverkningsdefekter vid inköpstillfället. Du kan förlänga giltigheten på garantin för utvändiga komponenter av gjutjärn till 25 år från leveransdatum, genom att registrera produkten (på jotul.com) och skriva ut garantikortet för den utökade garantin inom 3 månader från inköpsdatum. Vi rekommenderar att du förvarar garantikortet tillsammans med kvittot. Jøtul AS garanterar också att detaljer av stålplåt inte har några material- eller tillverkningsdefekter vid inköpstillfället och för en period på 5 år från leveransdatum.

Garantin är giltig förutsatt att kaminen har installerats av en behörig installatör i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt Jøtuls installations- och bruksanvisningar. Reparerade produkter och utbytesdetaljer omfattas av originalgarantin.

2. Garantin omfattar inte:

- 2.1. Skada på förbrukningsvaror som eldstadsbeklädnad, galler, valv, packningar och liknande, eftersom dessa komponenter försämras med tiden på grund av normalt slitage.
- 2.2. Skada som uppstår till följd av felaktigt underhåll, överhettning, användning av olämpligt bränsle (exempelvis men inte begränsat till följande: drivved, impregnerat virke, ändbitar på plankor, spånskiva) eller för fuktigt eller blött trä.
- 2.3. Installation av tillvalsprodukter för att korrigera drag, lufttillförsel eller andra omständigheter som ligger utanför Jøtuls kontroll.
- 2.4. Ändringar/modifieringar av eldstaden utan Jøtuls tillstånd eller användning av icke-originaldelar.
- 2.5. Skada som uppstår under förvaring hos distributör eller under installation.
- 2.6. Produkter som säljs av icke auktoriserad återförsäljare i område där Jøtul har ett utbyggt återförsäljarnätverk.
- 2.7. Följtkostnader (exempelvis men inte begränsat till följande: transport, arbetskraft, resor) eller indirekta skador.

Pelletsaminer, glas, sten, betong, emalj och färg (exempelvis men inte begränsat till följande: urflisning, sprickor, bubblor eller missfärgning och krackelering) omfattas av nationell lagstiftning för försäljning av konsumentprodukter. Denna garanti är giltig för inköp som utförs inom det europeiska ekonomiska området. Alla eventuella frågor gällande garantin tar du upp med din lokala auktoriserade Jøtul-återförsäljare snarast möjligt, vilket inte får vara senare än 14 dagar från det datum då felet eller defekten upptäcktes. Se lista över återförsäljare på vår webbplats jotul.com.

Om Jøtul är oförmögen att uppfylla de skyldigheter som anges i ovanstående garanti villkor kommer Jøtul erbjuda en ersättningsprodukt med en liknande värmekapacitet kostnadsfritt.

Jøtul förbehåller sig rätten att avslå all begäran om ersättning för komponenter eller tjänster om garantin inte registreras på internet. Denna garanti påverkar inte några rättigheter i tillämplig nationell lagstiftning för försäljning av konsumentprodukter. Nationell reklamationsrätt gäller från inköpsdatum och endast vid uppvisande av kvitto och serienummer.

FI - Asennus- ja käyttöohje

Sisällysluettelo

2.0 Tekniset tiedot.....	86
3.0 Turvallisuus.....	92
4.0 Asennus.....	98
5.0 Päivittäinen käyttö.....	107
6.0 Tulisijan huolto.....	108
7.0 Huolto.....	109
8.0 Lisävarusteet.....	112
9.0 Kierrätys.....	112
10.0 Takuehdot.....	113

2.0 Tekniset tiedot

Asennus

- Kaikkia paikallisia määräyksiä, mukaan lukien kansalliset ja eurooppalaiset standardit sekä tässä asennus- ja käyttöohjeessa annettuja tietoja, on noudatettava asennettaessa tulisijaa.
- Kun asennat minkä tahansa tulisijaa, sinun on ilmoitettava paikalliseen rakennusvalvontaan. Lisäksi asennus on tarkastettava ja hyväksyttävä paikallisen nuohoojan toimesta ennen käyttöönottoa.
- Parhaan mahdollisen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme ammattitaitoisen asentajan käyttöä. Jøtul-jälleenmyyjäsi voi suositella pätevää asentajaa alueellasi. Lisätietoja Jøtul-jälleenmyyjistä saat osoitteesta www.jotul.com.

Turvallisuus

Kaikki jälleenmyyjän, asentajan tai käyttäjän tekemät muutokset tuotteeseen voivat johtaa siihen, että tuote ja sen turvallisuustoiminnot eivät toimi tarkoitetulla tavalla. Sama koskee lisävarusteiden tai ylimääräisten laitteiden asentamista, joita Jøtul AS ei ole toimittanut. Tämä voi myös olla tilanne, mikäli tulisijan toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä osia puretaan tai poistetaan.



Tämä tulisija on valmistettu tuotteen tyyppihyväksynnän mukaisesti, joka kattaa myös tuotteen asennus- ja käyttöohjeen. Lue ja noudata käyttöohjeita huolellisesti.

Suoritusasoilmoitus (DoP) on saatavilla osoitteessa www.jotul.fi.

Tekniset tiedot

Testattu standardin mukaisesti EN16510		
Laitteen luokitus Tyyppi:		Type BE
P_{nom}	Nimellinen lämpöteho	5,5 kW
η_{nom}	Energiatehokkuus nimellislämpöteholla	81 %
η_s	Kausittainen lämmityksen energiatehokkuus nimellislämpöteholla	71 %
EEI	Energiatehokkuusindeksi	107
Energiamerkki		A+
Polttoaine		polttopuu*
Polttopuun maksimipituus		250 mm
Polttoaineen kulutus		1,7 kg/h
Polttoaineen määrä		1,3 kg
Polttoaineen enimmäismäärä		1,7 kg
CO_{nom}	CO-päästöt 13 % O ₂ :lla nimellislämpöteholla	0,07 %
		859 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x -päästöt 13 % O ₂ :lla nimellislämpöteholla	99 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC-päästöt 13 % O ₂ :lla nimellislämpöteholla	69 mg/Nm ³
PM_{nom}	PM-päästöt 13 % O ₂ :lla nimellislämpöteholla: 30 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
p_{nom}	Savuhormin veto nimellislämpöteholla	12 Pa
Suositeltu alipaine hormiliitoksessa		18-20 Pa
Vaadittava palamisilman tarve		11,4 m ³ /h
T_{snom}	Savukaasujen ulostulolämpötila nimellislämpöteholla	313 °C
T class	Savuhormin lämpöluokka	T400 G
$\phi_{fg nom}$	Savukaasujen massavirta nimellislämpöteholla	5,6 g/sec
V_h	Seisova ilmahäviö	NPD m ³ /h
Vuoto ennen testausta paine-erolla 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
Vuoto ennen testausta paine-erolla 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
Vuoto ennen testausta paine-erolla 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)		Nm ³ /h
CON/INT	Jatkuva käyttö (CON)/Jaksottainen käyttö (INT)	INT**
Palokäyttäytymisen luokitus		A1
E, f	Syöttöjännite, taajuus	- V

* Käytä vain suositeltuja polttoaineita - merkitty merkinnällä I.

** Jaksottainen käyttö tarkoittaa tässä yhteydessä puulämmitteisen tulisijan normaalia käyttöä. Toisin sanoen, anna tulen hiipua hiillokselle, ennen polttoaineen lisäämistä. Tiedot testien paremman toistettavuuden mahdollistamiseksi:


Tekniset tiedot

Tekniset perustiedot JØTUL F 134, JØTUL F 136

Materiaalit	Ruostumaton teräs Valurauta Keraaminen kivi/vermikuliitti Lasi	
Pintakäsittely	Senotherm/Emalje	
Savuputken liitäntä	Ylhäältä, takaa	
d_{out}	Savuputken mitat	150 mm
	Raitisilmaliitäntäkappaleen ulkohalkaisija	100 mm
L	Kokonaismitat (pituus)	396 mm
H	Kokonaismitat (korkeus)	1098 mm
W	Kokonaismitat (leveys)	410 mm
m	Massa (paino)	140 kg
m_{chim}	Savupiipun enimmäispaino, jonka tulisija voi kantaa	120 kg

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin JØTUL F 134, JØTUL F 136

d_R	Taakse (eristämätön / eristetty aloitusosa)	200/100 mm
d_S	Sivuille	400/400 mm
d_C	Kattoon	750 mm
d_P	Eteen	850 mm
d_F	Edestä pohjaan etusäteilyalueeseen	0 mm
d_L	Edestä sivulle etusäteilyalueeseen	0 mm
d_B	Minimietäisyys pohjan alla (jalkoja ei huomioida)	0 mm
$d_{B'}$	Etuoven etäisyys lattiasta	472 mm
d_{non}	Minimietäisyydet palamattomiin seiniin.	50 mm
	Kulma (eristämätön / eristetty aloitusosa)	150/100 mm
	Eristetyn savupiipun koodi	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

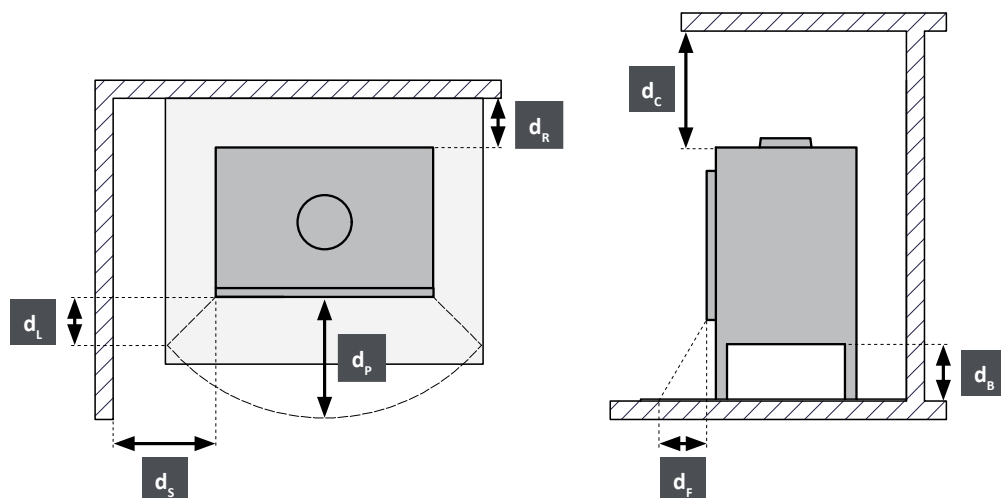


Tekniset tiedot

Tekniset perustiedot JØTUL F 135, JØTUL F 137

Materiaalit	Ruostumaton teräs Valurauta Keraaminen kivi/vermikuliitti Lasi	
Pintakäsittely	Senotherm/Emalje	
Savuputken liitântä	Ylhäältä, takaa	
d_{out}	Savuputken mitat	150 mm
	Raitisilmaliitântäkappaleen ulkohalkaisija	100 mm
L	Kokonaismitat (pituus)	396 mm
H	Kokonaismitat (korkeus)	1098 mm
W	Kokonaismitat (leveys)	410 mm
m	Massa (paino)	140 kg
m_{chim}	Savupiipun enimmäispaino, jonka tulisija voi kantaa	120 kg

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin JØTUL F 135, JØTUL F 137

d_R	Taakse	175/100 mm
d_S	Sivuille	500/500 mm
d_C	Kattoon	750 mm
d_P	Eteen	850 mm
d_F	Edestä pohjaan etusäteilyalueeseen	0 mm
d_L	Edestä sivulle etusäteilyalueeseen	0 mm
d_B	Minimietäisyys pohjan alla (jalkoja ei huomioida)	0 mm
$d_{B'}$	Etuoven etäisyys lattiasta	472 mm
d_{non}	Minimietäisyydet palamattomiin seiniin.	50 mm
	Kulma	225/225 mm
	Eristetyn savupiipun koodi	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

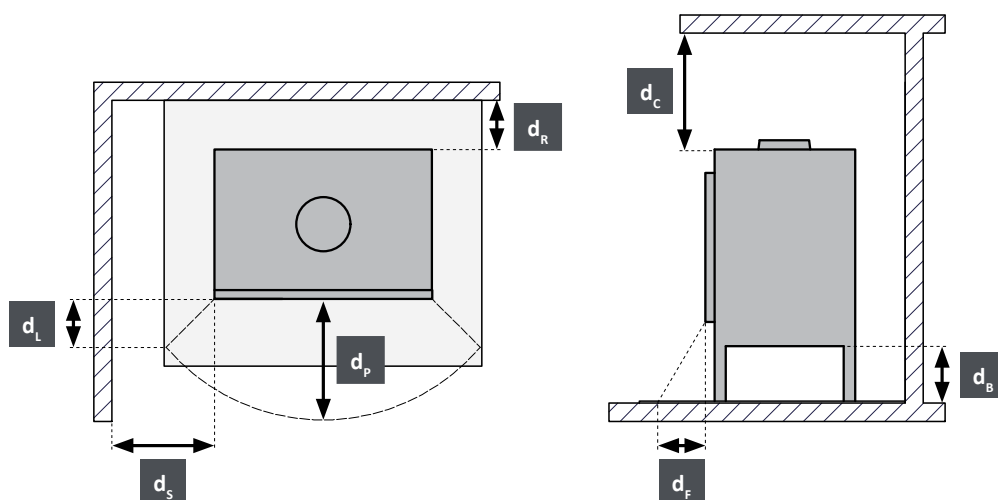

HYVÄKSYNTÄTARRA

Kaikissa Jøtul-puulämmitteissä tulisijoissa on hyväksyntätarra, jossa on määritellyt hyväksyntästandardit ja etäisyys palaviin materiaaleihin.

Hyväksyntätarra sijaitsee tulisijan taustalla.

Hyväksyntätarrassa on PIN-koodi ja sarjanumero. Nämä numerot tulee mainita ottaessasi yhteyttä jälleenmyyjään tai Jøtul AS:ään, ja niitä tarvitaan reklamaatiotapauksessa.

Hyväksyntätarra

JØTUL F 134
JØTUL F 136

CE 15

1 → **Harmonised standard:** EN 16510-2-1:2022

2 → **Approved by:** DTI • NB no. 1235

3 → **Classification of appliance:** Type BE

4 → **Recommended fuels (designation):** Wood logs (I)

5 → **Manufacturer:** Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

6 → **Declaration of Performance:** CPR-F130-20102025

7 → **Intended use:** Space heating in residential buildings

8 → **Table:**

P_{nom}	5,5	kW
η_{nom}	81	%
CO_{nom} (13% O_2)	859	mg/m ³
NO_{xnom} (13% O_2)	99	mg/m ³
OGC_{nom} (13% O_2)	69	mg/m ³
PM_{nom} (13% O_2)	22	mg/m ³
p_{nom}	12	Pa
d_R (rear)	200	mm
d_S (side)	400	mm
d_C (ceiling)	750	mm
d_P (front)	850	mm
d_F (floor in front)	0	mm
d_L (side radiation area)	0	mm
d_B (bottom)	0	mm

10 → Read instruction manual for further information

11 → For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.

12 → 10067876-POS

9 → **Lot no:** 000000 **2025** **PIN:** 000

13 →

TYYPPIKILVEN SELITYS


- 1 Tyyppi ja/tai mallinumero tai nimitys, jonka avulla laite voidaan tunnistaa
- 2 Sovellettavat standardit
- 3 Testilaitoksen nimi/sertifointinumero
- 4 Laitteen luokitus
- 5 Suositellut polttoaineet
- 6 Valmistajan nimi ja osoite
- 7 DOP-asiakirjan numero
- 8 Arvotaulukko:
 - P_{nom} - Nimellinen lämpöteho
 - η_{nom} - Energiatehokkuus nimellislämpöteholla
 - CO_{nom} - CO-päästöt 13 % O_2 :lla nimellislämpöteholla
 - NO_{xnom} - NOx-päästöt 13 % O_2 :lla nimellislämpöteholla
 - OGC_{nom} - OGC-päästöt 13 % O_2 :lla nimellislämpöteholla
 - PM_{nom} - PM-päästöt 13 % O_2 :lla nimellislämpöteholla
 - p_{nom} - Savuhormin veto nimellislämpöteholla
- Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin
 - d_R - Taakse
 - d_S - Sivuille
 - d_C - Kattoon
 - d_P - Eteen
 - d_F - Edestä pohjaan etusäteilyalueeseen
 - d_L - Edestä sivulle etusäteilyalueeseen
 - d_B - Minimietäisyys pohjan alla
- 9 CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä- Numerot osoittavat todistuksen myöntämivuoden
- 10 Tuotteen tekniset tiedot ja ohjeet
- 11 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
- 12 Tyyppikilven numero
- 13 Tuotteen rekisteröintinumero

2.1 Terässavupiippu


Jøtul F 135 ja Jøtul F 137 (mallit, joissa on sivulasit)

Jos kamiinaan aiotaan liittää puoli- tai täyseristetty tai ilmanotolla varustettu terässavupiippu kamiinan päältä, on aina asennettava ensin pidennysputki (tuotenro 152010-152U) ennen alkupään liitännän asentamista.


Puoli-/täyseristetty tai ilmanotolla
varustettu terässavupiippu

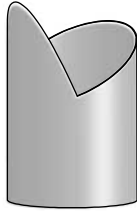



Alkupään liitännän päällyspanki

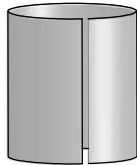

Alkupään liitäntä puoli-/
täyseristettyä tai ilmanotolla
varustettua terässavupiippua
varten

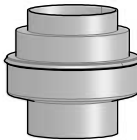

Pidennysputki -
tuotenro 152010-152U

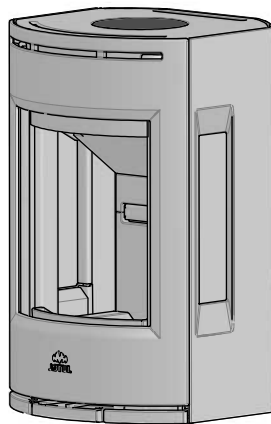

Kamiinan huolto terässavupiippua käytettäessä, ks. kohta
7.3

3.0 Turvallisuus

HUOM.! Jotta tulisija toimisi mahdollisimman hyvin ja turvallisesti, Jøtul suosittelee, että tulisijan asentaa valtuutettu asentaja (katso www.jotul.fi).

Tuotteeseen tehdyt muutokset voivat saada aikaan, etteivät tuote ja sen turvatoiminnot toimi siten kuin on tarkoitettu. Sama koskee muiden kuin Jøtulin toimittamien lisätarvikkeiden tai -varusteiden käyttöä. Niin voi käydä myös, jos tulisijan toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä osia jätetään asentamatta tai irrotetaan pois.

Valmistaja sanoutuu kaikissa tällaisissa tapauksissa irti vastuusta, ja reklamaatio-oikeus lakkaa olemasta voimassa.

Huom.! Kamiinan osat, erityisesti sen ulkopinnat, kuumenevat lämmityksen aikana! Noudata varovaisuutta!

Huom.! Jalallisten kamiinojen alla ei saa säilyttää polttopuita.

3.1 Paloturvallisuutta koskevat toimenpiteet

Kaikkien tulisijojen käyttöön voi liittyä vaaratekijöitä. Noudata siksi seuraavia ohjeita:

- Tulisijan asennusta ja käyttöä koskevat sallitut minimietäisyydet käyvät ilmi tulisijan asennusohjeen **kuvasta 1**. Tätä tulisijaa koskevat määritetyt turvaetäisyydet syttyviin materiaaleihin. Savupiipun asennuksessa on noudatettava määritettyjä turvaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin.
- Katso, että huonekalut ja muu palava materiaali eivät ole liian lähellä tulisijaa. Minimietäisyyden tulisijan aukosta palavaan materiaaliin on oltava 900 mm.
- Anna tulen aina palaa loppuun. Älä koskaan yritä sammuttaa sitä vedellä.
- Tulisija tulee kuumaksi lämmityksen aikana ja siihen koskeminen voi aiheuttaa palovammoja.
- Poista tuhka vasta, kun tulisija on jäähtynyt täysin. Tuhkan joukossa voi olla hehkuvia kekäleitä ja siksi tuhkaa on säilytettävä palamattomassa säiliössä.
- Tuhka on sijoitettava ulkona turvalliseen paikkaan tai tyhjennettävä paikkaan, jossa se ei aiheuta palovaaraa.

Savupiippupalon syttyessä:

- Sulje kaikki luukut ja venttiilit.
- Pidä tulisijan luukku suljettuna.
- Tarkista, ettei ullakolla ja kellarissa ole savunmuodostusta.
- Soita palokunnalle.
- Tulisija voidaan ottaa uudelleen käyttöön palon tai palonalun jälkeen, kun asiantuntija on tarkastanut tulisijan ja todennut, että se on kunnossa.

3.2 Lattia

Perustus

On varmistettava, että perustus on mitoitettu tulisijalle riittäväksi. Ks. painoa koskevat tiedot kohdasta **«2.0 Tekniset tiedot»**.

On suositeltavaa, että lattia, joka ei ole kiinni perustuksessa (ns. kelluva lattia) poistetaan ennen asennusta.

Tulisijan alla olevan puulattian suojausvaatimukset

Jaloilla seisovan kamiinan alla ja edessä on käytettävä paikallisten säännösten ja määräysten mukaista lattialevyä.

Lattiansuojalevyn tarkoituksena on suojata lattiaa ja palavia materiaaleja mahdollisesti putoavilta kuumilta kekäleiltä.

Jøtul suosittelee, että mahdollinen palavasta materiaalista valmistettu lattiapinnoite, kuten linoleumi, matto tms., poistetaan lattialevyn alta.

Tulisijan edessä olevan palavasta materiaalista valmistetun lattian suojaaminen

Kamiinan edessä olevan levyn/lattialevyn on oltava paikallisten säännösten ja määräysten mukainen. Kysy asennusta koskevia vaatimuksia ja rajoituksia paikallisilta rakennusviranomaisilta. Kysy asennusta koskevia vaatimuksia ja rajoituksia paikallisilta rakennusviranomaisilta.

Suomessa: Väh. 400 mm luukun etupuolella, ja levyn on oltava vähintään tulisijan luukun levyinen.

3.3 Käsine

Käytä suojakäsintä käsitellessäsi tuotetta sen ollessa kuuma.

3.4 Seinä

Etäisyys palavasta materiaalista valmistettuun seinään - **ks. kuva 1a**.

Etäisyys palavasta materiaalista valmistettuun seinään, joka on suojattu palomuurilla - **ks. kuva 1b**.

Tulisijan kanssa saa käyttää eristämätöntä savuputkea, kun noudatetaan **kuvassa 1b** esitettyjä etäisyyksiä palavasta materiaalista valmistettuun seinään nähden. Vaihtoehtoiset etäisyydet suojattua tai eristettyä savuputkea käytettäessä, **ks. kuva 1a**.

Huom.! Kamiina on asennettava niin, että kamiinan, savuputken ja savupiipun pystyy nuohoamaan.

Huom.! Katso, että huonekalut ja muu palava materiaali eivät ole liian lähellä tulisijaa. Etäisyyden tulisijan aukosta palavaan materiaaliin on oltava vähintään 900 mm.

Huom.! Katso, ettei tulisijan lähellä ole huonekaluja tai muuta materiaalia, joka voi kuivua ja ravistua lämmön vaikutuksesta.

Tulisijan ilmansaanti

Hyvin eristetyssä talossa on huolehdittava tulisijan ilmansaannista. Tämä on erityisen tärkeää talossa, jossa on mekaaninen ilmanvaihto. Ilmansaannista voidaan huolehtia monella tavalla. Tärkeintä on, että ilmaa saadaan siihen huoneeseen, johon tulisija on sijoitettu. Raitisilmaventtiiliin tulee sijaita mahdollisimman lähellä tulisijaa ja se on voitava sulkea, kun tulisija ei ole käytössä.

Raitisilmaliitântä on tehtävä kansallisten ja paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti. Varmista, että ilmaventtiilit eivät ole tukossa huoneessa, johon tulisija on sijoitettu!

Suljettu poltto

Tulisijan suljettua polttoa on käytettävä, jos asunto on uusien rakennusmääräysten mukaisesti ilmatiivis. Ulkoinen raitisilmaliitântä saadaan aikaan seinän tai lattian kautta vedettävällä ilmastointiputkella.


Raitisilmaliitântä

Jøtuln tulisijat tarvitsevat paloilmaa n. 20-40 m³/h.


Jøtul F 130 -malliin voidaan ottaa raitisilma suoraan kamiinan sisälle:

- pohjan läpi
- taipuisaa letkua käyttäen ulkopuolelta/savupiipusta (vain, jos savupiipussa on oma kanava raitisilmaliitântää varten) tulisijassa olevaan raitisilmaliitântään.


Kuva 2A, ulkoseinän läpi

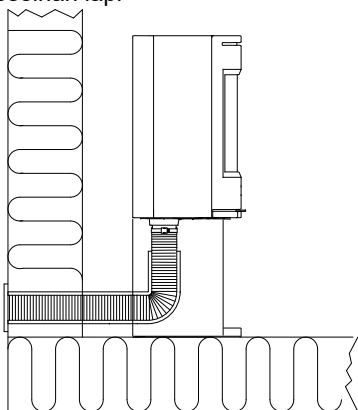


Kuva 2B, lattian ja perustuksen läpi

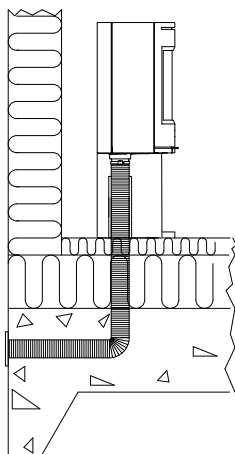

Kuva 2C, lattian ja kellaritilan läpi

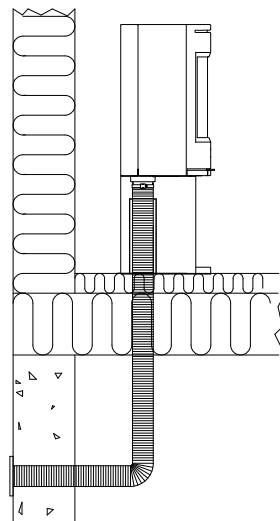



Kuva 2D, ulkoseinän läpi tulisijan viereen

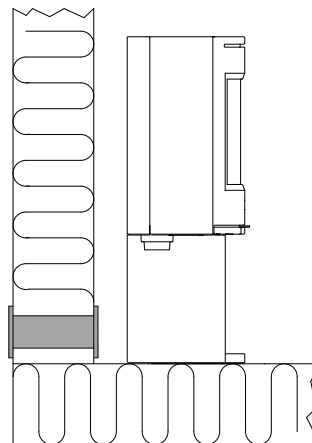



Jøtul F 130 Serien

Kuva 1a


Jøtul F 134 (Sokkeli, ilman lasia)

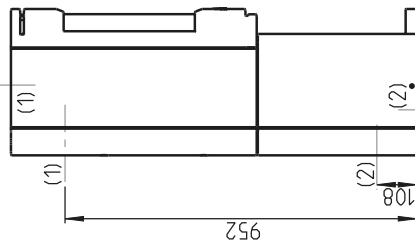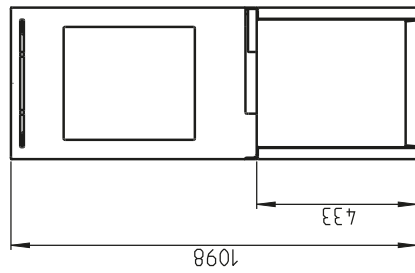



Jøtul F 136 (Pylväsalka, ilman lasia)

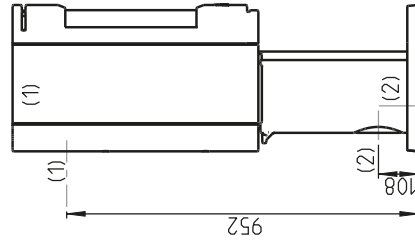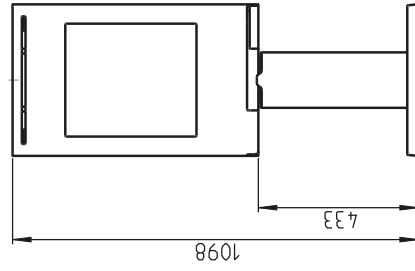



Palavasta materiaalista
valmistettu seinä



Vähimmäisetäisyys palavaan seinään

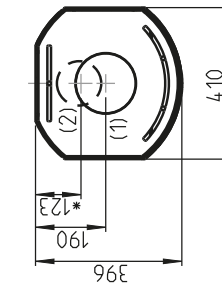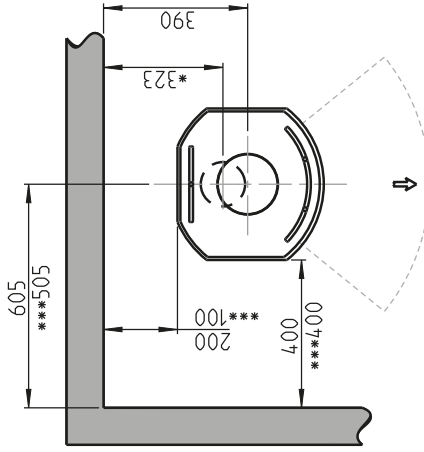

(1) - Savuputken keskikohta
(2) - Raitisilmaliitännän keskikohta

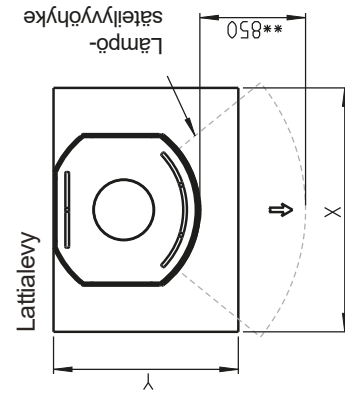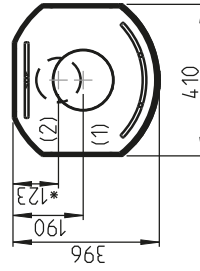

Lämpö-
säteilivyöhyke

Lattialevyn minimimitat.

XY = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.

* Raitisilmaliitäntä

** Minimietäisyys tulisijan aukosta huonekaluihin/palavaan materiaaliin.




*** Etäisyys palavaan seinään puolieristettyä/suojattua savuputkea käytettäessä

Kuva 1b

Jøtul F 130 Serien




Jøtul F 134 / F 136 (mallit, joissa ei ole sivulaseja) - Minimietäisyys palomuurilla suojattuun seinään

Päällerakennettu

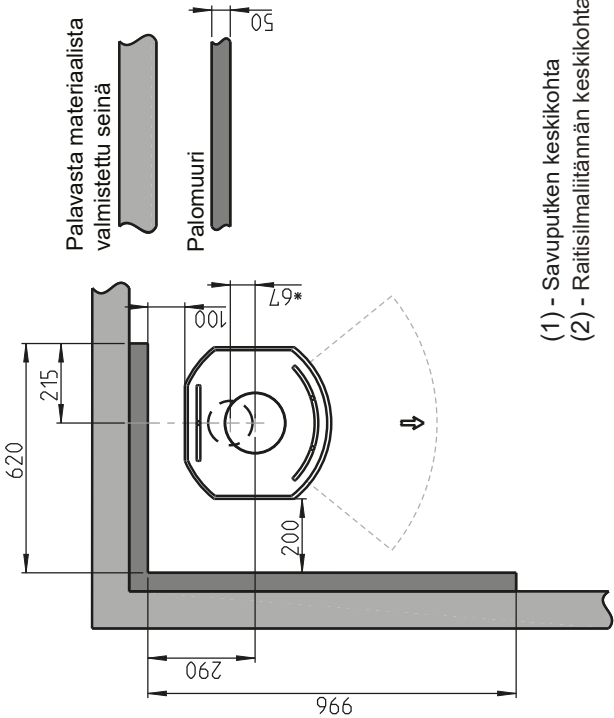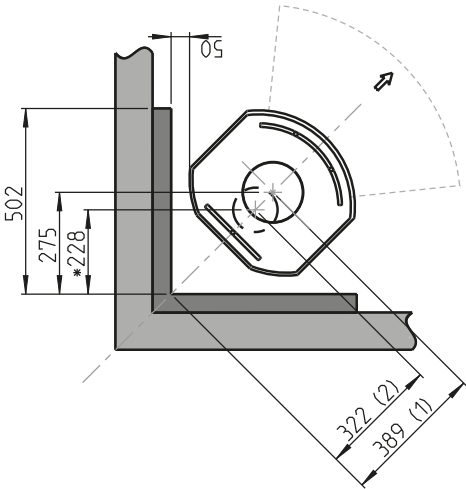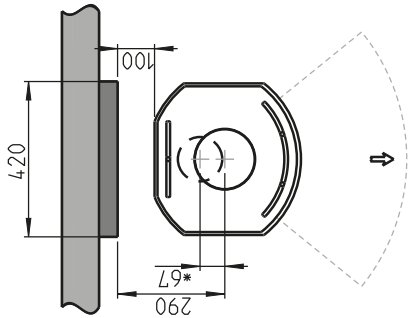

- (1) - Savuputken keskikohta
- (2) - Raitisilmälitännän keskikohta



Upotettu

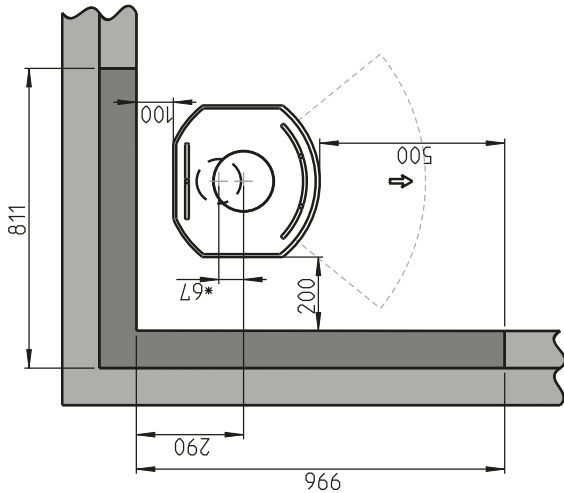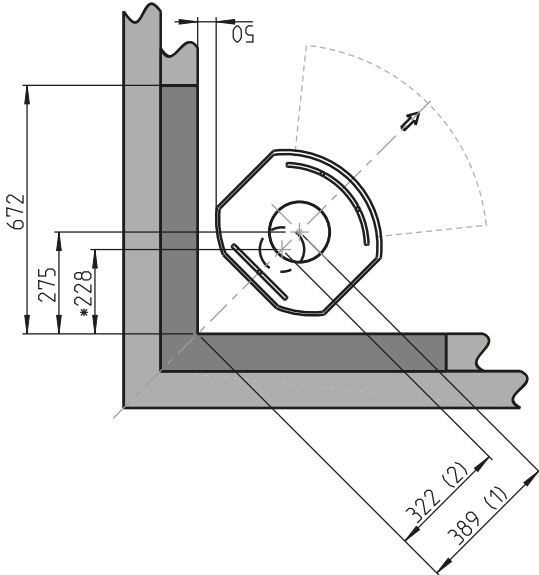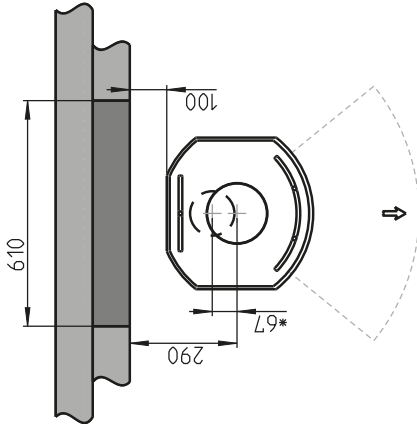





* Raitisilmälitettä

Jøtul F 130 Serien


Jøtul F 135 (Sokkeli ja lasi)

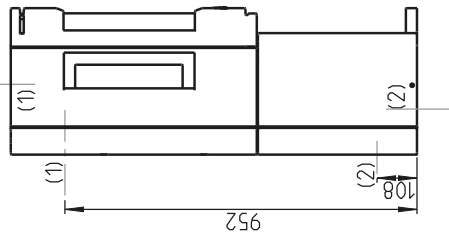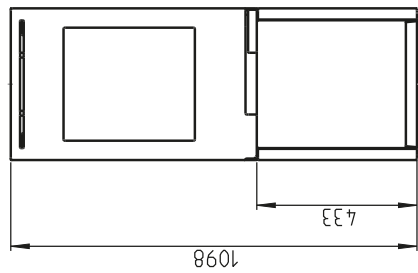


Jøtul F 137 (Pylväsalka ja lasi)

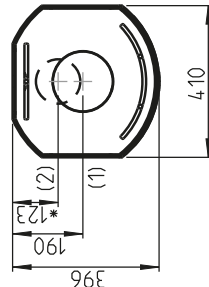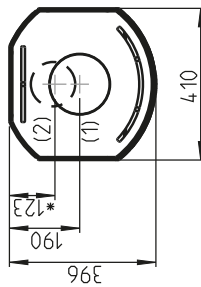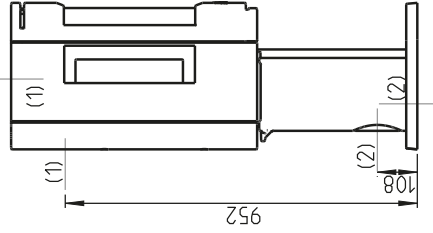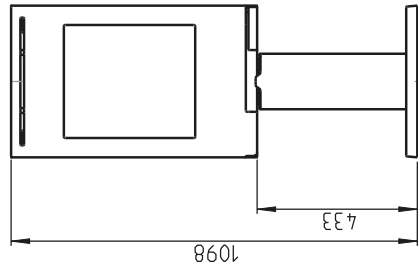

(1) - Savuputken keskikohta
(2) - Raitisilmaliitännän keskikohta

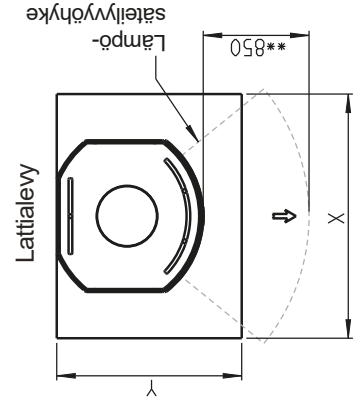



Lattialevyn minimimitat.
X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.

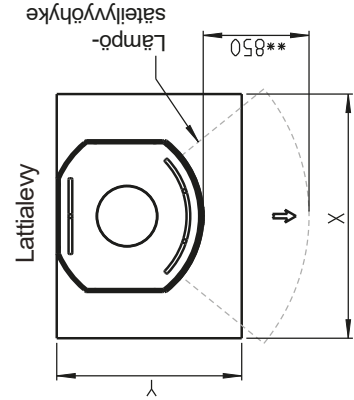

* Raitisilmaliitäntä
** Minimietäisyys tulisijan aukosta huonekaluihin/palavaan materiaaliin.
*** Etäisyys palavaan seinään puolieristettyä/suojattua savuputkea käytettäessä

Palavaa materiaalista valmistettu seinä

Vähimmäisetäisyys palavaan seinään

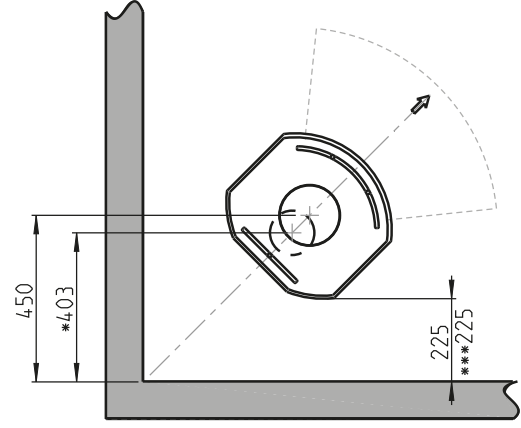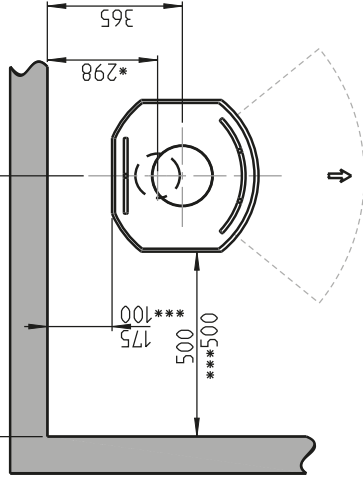


Kuva 1d


Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 135 / F 137 - Minimietäisyys palomuurilla suojattuun seinään

Päällerakennettu

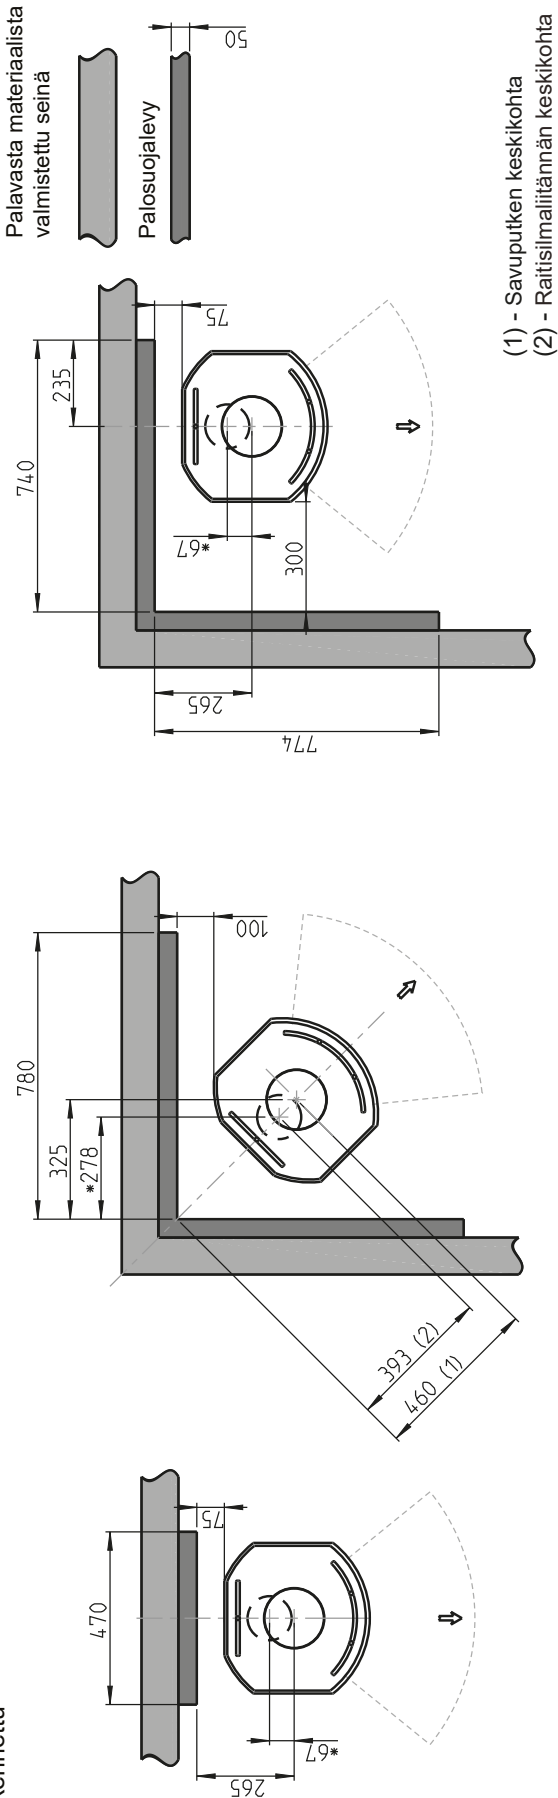

Upotettu

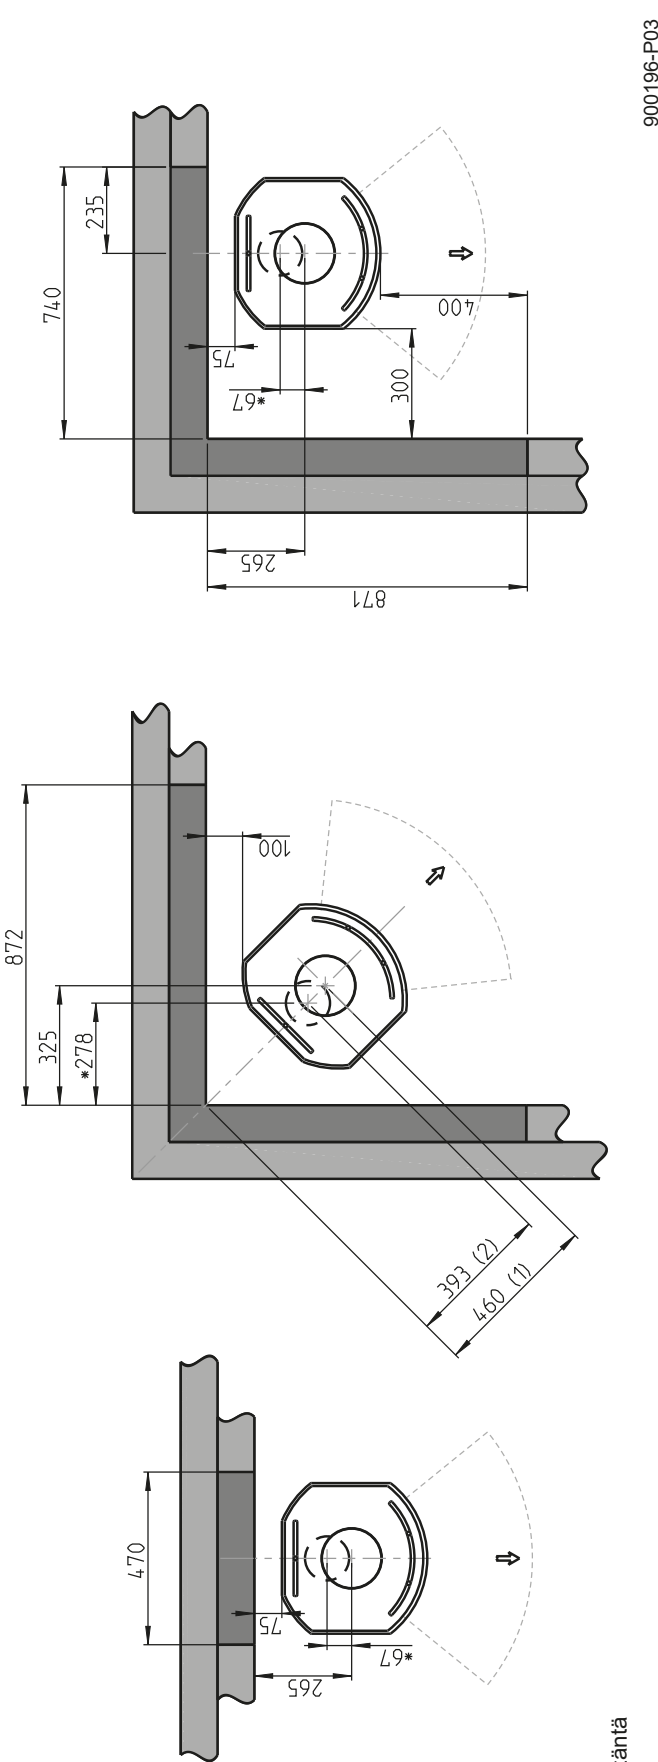

4.0 Asennus

Huom.! Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että tulisijassa ei näy vaurioita.

Huom.! Tuote on painava! Hanki apuvoimia tulisijan pystyttämiseen ja asentamiseen.


Huom.! Kun tulisija sijoitetaan palamattomalle seinälle (ei koske palomuuria, vaan yhtenäistä, palamattomasta materiaalista valmistettua rakennetta) suositellaan vähimmäisetäisyyttä 100 mm. Se helpottaa puhdistamista ja siivoamista tulisijan ympäriltä.

Huom.! Lue asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen tulisijan pystyttämistä!

- Tulisija on asennettava hyvin tuuletettuihin tiloihin. Hyvä ilmanvaihto on välttämätöntä tulisijan tehokkaan toiminnan kannalta.
- Laitetta ei saa asentaa ilmanvaihtojärjestelmiin, joiden paine on alle -15 Pa.
- Poistoilmapuhaltimet, jotka toimivat samassa huoneessa tai tilassa laitteen kanssa, voivat aiheuttaa ongelmia.
- Suosittelemme asentamaan palovaroittimia kotiin.
- Käyttöohjeessa annetut etäisyydet pätevät vain, jos polttopuun enimmäismäärää ei ylitetä. Ne takaavat vain paloturvallisuuden. Nykyisten rakennusmateriaalien lämmönkestävyyttä ei voida taata ulkonäköllisiin muutoksiin nähden.
- Tarkista, että rakennusmääräykset ja paikalliset säädökset otetaan huomioon asennuksen aikana.

4.1 Valmistelut - sokkelilla varustettu Jøtul F 134/135


Kuva 3

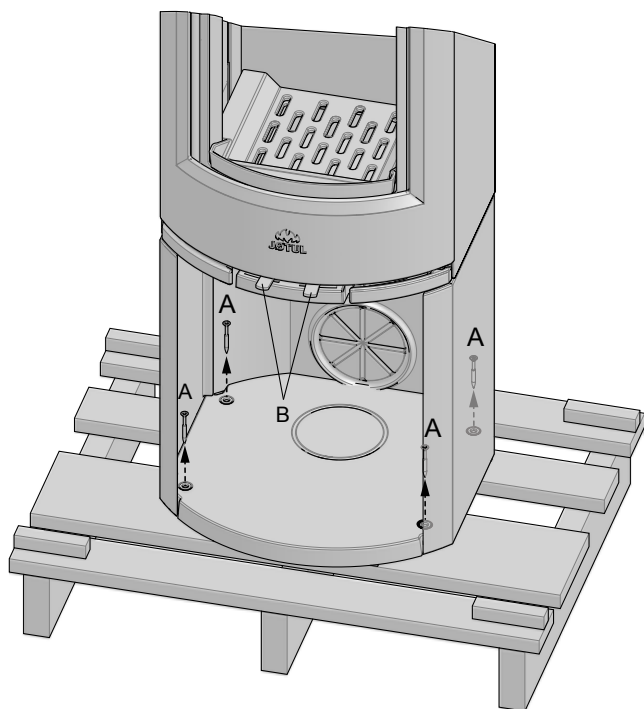

1. Irrota neljä ruuvia (A), joilla kamiina on kiinnitetty kuormalavaan kuljetuksen ajaksi.
2. Anna kamiinan seistä kuljetuslavan päällä.

3. Ota pois suojakäsine tuhkalaatikosta.
4. Ota pois tulipesän yläosa, tulipesä sekä tulipesässä oleva ruuvipussi.
5. Tarkista, että tulisijan säätövivut (B) liikkuvat vaivatta.

Kuva 4

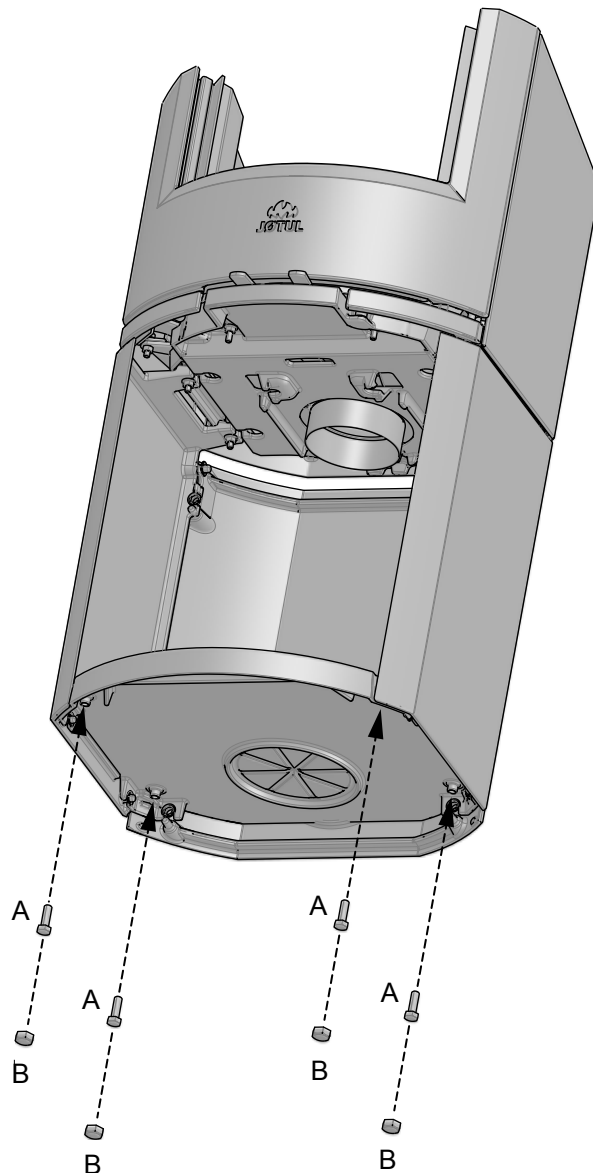


6. Kierra paikoilleen korkeudensäätöruuvit (A) ja muovisuojukset (B), jotka ovat ruuvipussissa. Nosta kamiina pois kuormalavalta. **Huom.!** Jos aiotaan käyttää lisävarusteena hankittavaa lasista lattialevyä, on sokkeli nostettava noin 8 mm lattiasta niin, että levy saadaan työnnettyä sokkelin alle etupuolelta.
7. Sijoita kamiina paikalleen kokeeksi ja säädä kamiina täysin suoraan 4 korkeudensäätöruuvilla.
8. Merkitse seinään oikea kohta, jos kamiinan savuputki ja raitisilmaliitäntä vedetään kamiinan takaa. **Huom.!** Ota korkeutta säätäessäsi huomioon lattialevyn korkeus.

SUOMI


Raitisilmaliitântä tulipesän takaliitännän kautta

Kuva 5

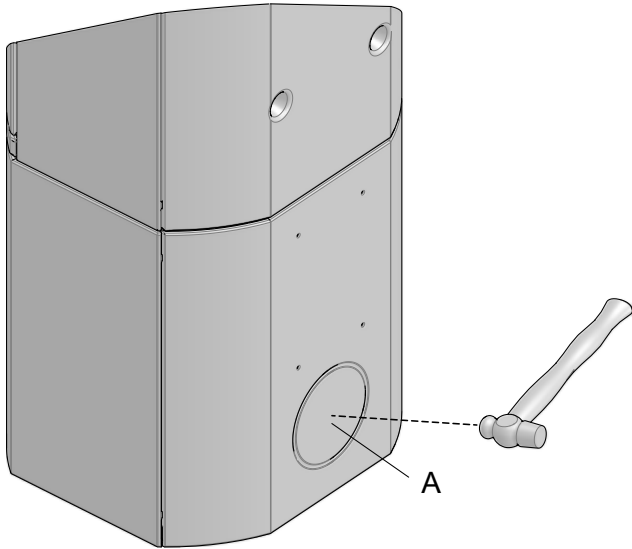


1. Jos taipuisa Ø 100 mm:n putki raitisilmaa varten liitetään raitisilmaliitântään tulisijan takaa, lyödään irrotettavaksi tarkoitettu kansi (**A**) ensin irti.

Kuva 6

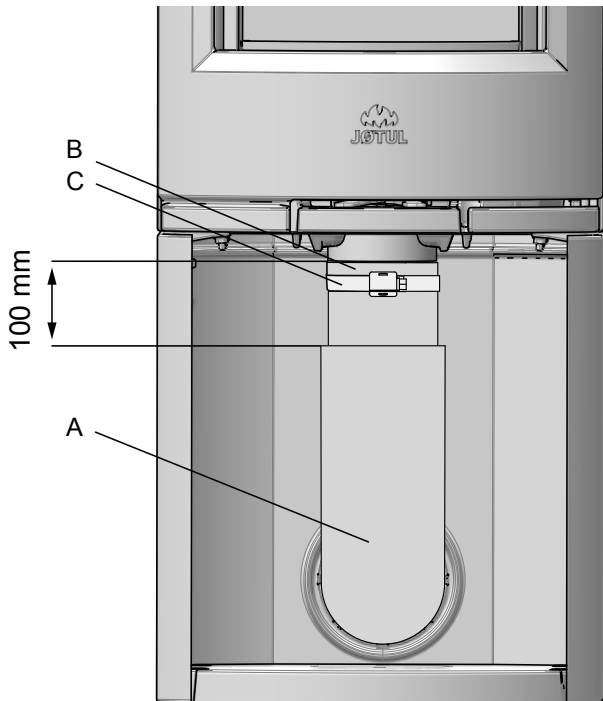

2. Katso raitisilmaliitännän Ø 100 mm:n letkun (**A**) (lisävaruste - tuotenro 51012164) kiinnittämisohejeet raitisilmaliitännän mukana tulevasta asennusohjeesta (tuotenro 10026187). Kiinnitä letku raitisilmaliitântään (**B**) letkunkiristimellä (**C**). Katkaise eristys n. 100 mm tulipesän alapuolelta.


Kuva 7

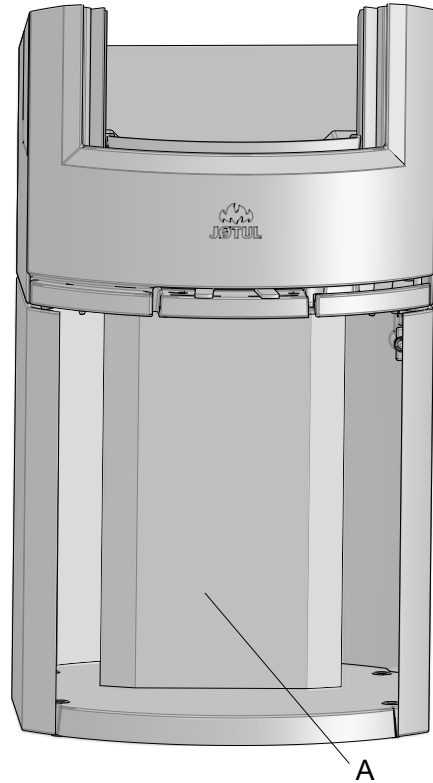

3. Laita paikalleen mukana toimitettu levy (**A**) peittämään raitisilmaletkua.


Raitisilmaliitântä lattian kautta

Kuva 8

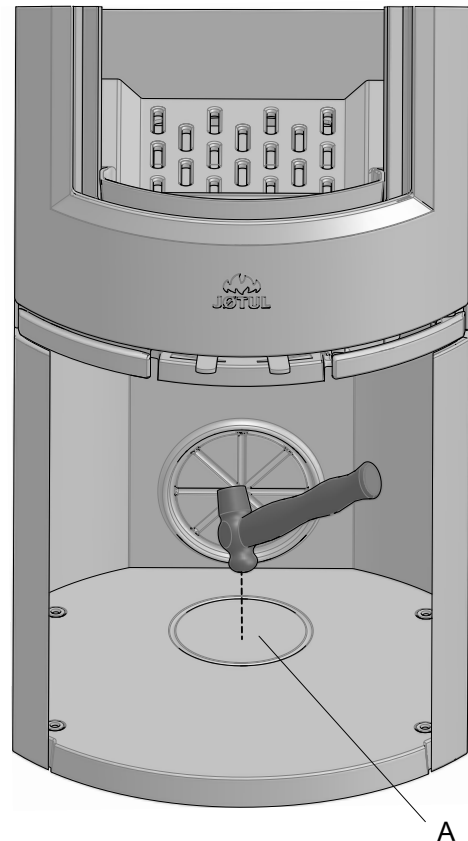


1. Lyö irrotettava pohjakansi (**A**) irti vasaralla.
2. Sijoita kamiina aiotulle paikalleen. **Katso kuvasta 1 oikea paikka turvaetäisyydet huomioiden.**

Kuva 9

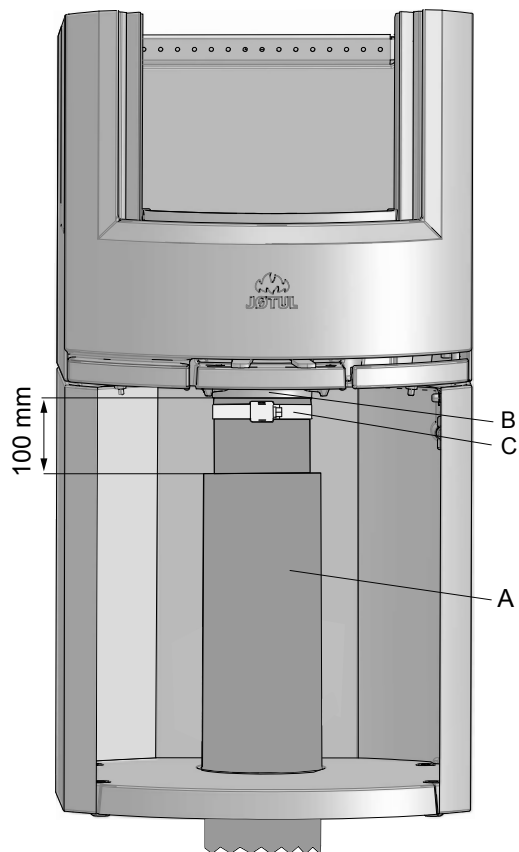

3. Katso raitisilmaliitännän Ø 100 mm:n letkun (A) (lisävaruste - tuotenro 51012164) kiinnittämisohteet raitisilmaliitännän mukana tulevasta asennusohjeesta (tuotenro 10026187). Kiinnitä letku raitisilmaliitäntään (B) letkunkiristimellä (C). Katkaise eristys n. 100 mm tulipesän alapuolelta.


Kuva 10

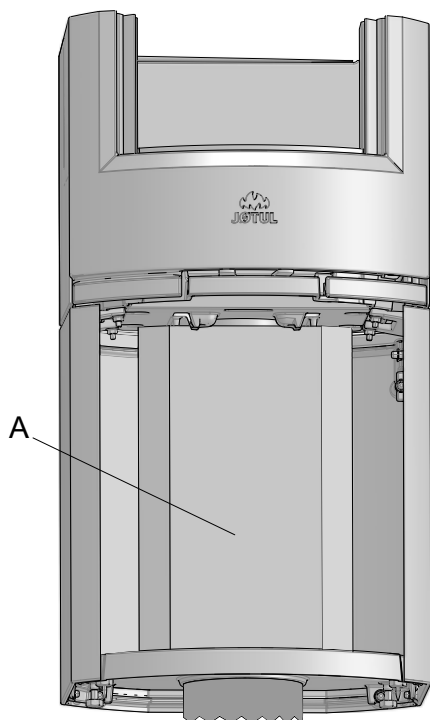

4. Laita paikalleen mukana toimitettu levy (A) peittämään raitisilmaletkua.


4.2 Valmistelut - Jøtul F 136 / 137, jossa on pylväsjalja

Kuva 11

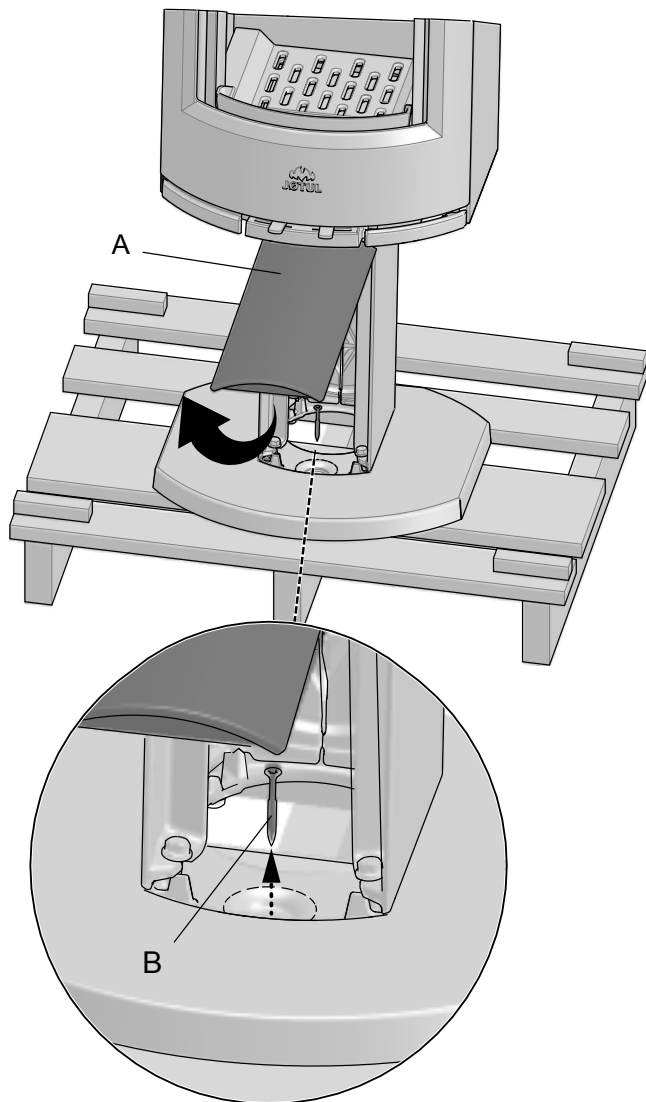

1. Nosta pylväsjalan etukansi (A) pois alareunastaan ja laita se sivuun.
2. Avaa kuljetuksen ajaksi kiinnitetty ruuvi (B) ja irrota se.
3. Laita etukansi (A) takaisin paikalleen.
4. Nosta kamiina pois kuormalavalta.


Kuva 12

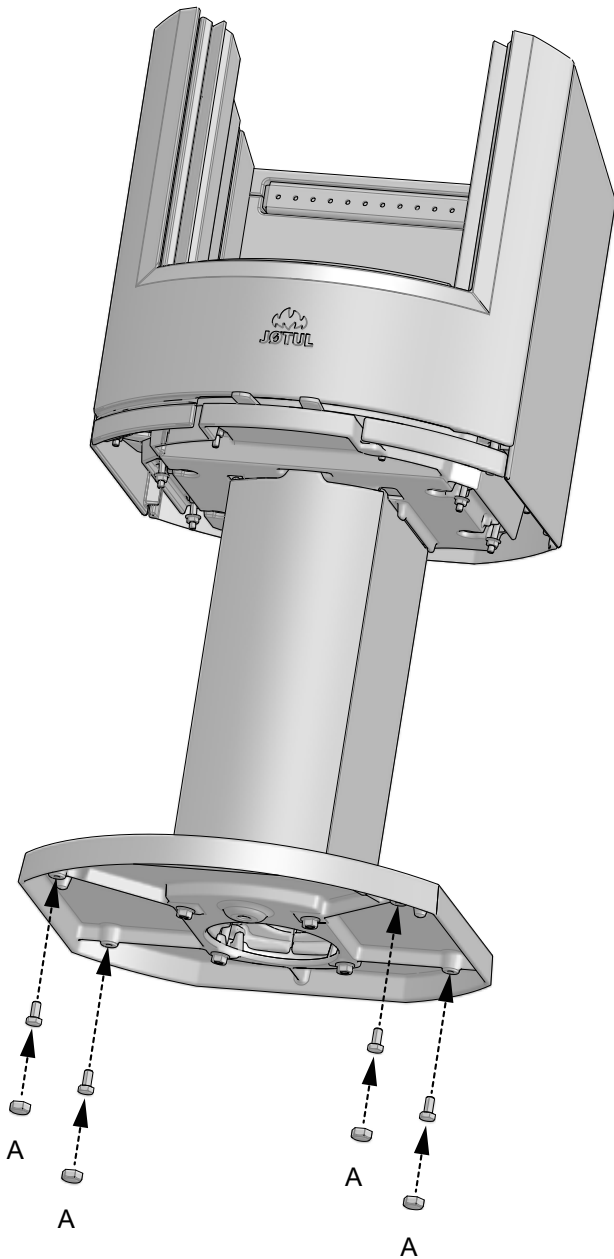

5. Kierrä paikoilleen ruuvipussissa olevat korkeudensäätöruuvit **(A)** ja niiden muovisuojukset. Huom.! Jos aiotaan käyttää lisävarusteena hankittavaa lasista lattialevyä, on sokkela nostettava noin 8 mm lattiasta niin, että levy saadaan työnnettyä pylväsjalan alle etupuolelta.


Raitisilmaliitântä pylväsjalan takana olevan liitännän kautta

Kuva 13

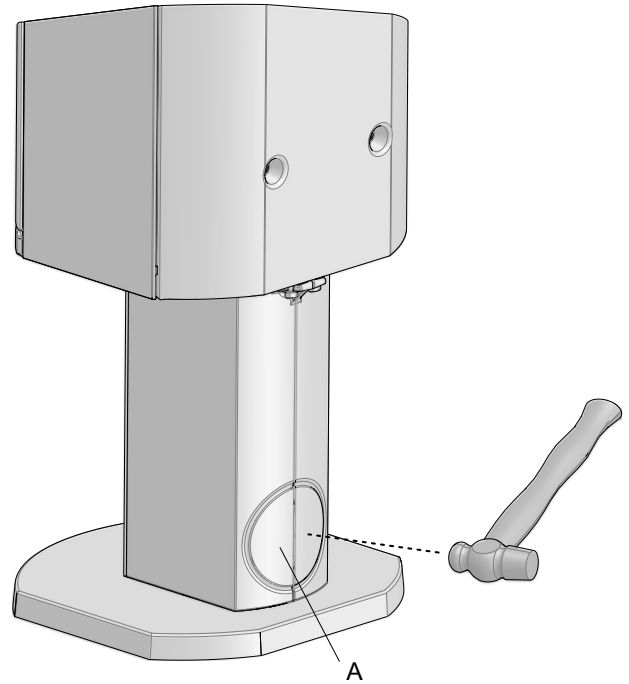


1. Lyö pylväsjalan irrotettava takakansi **(A)** irti vasaralla.
2. Sijoita kamiina aiotulle paikalleen. **Ks. sijoitus kuvista 1** turvaetäisyydet huomioiden.

Kuva 14

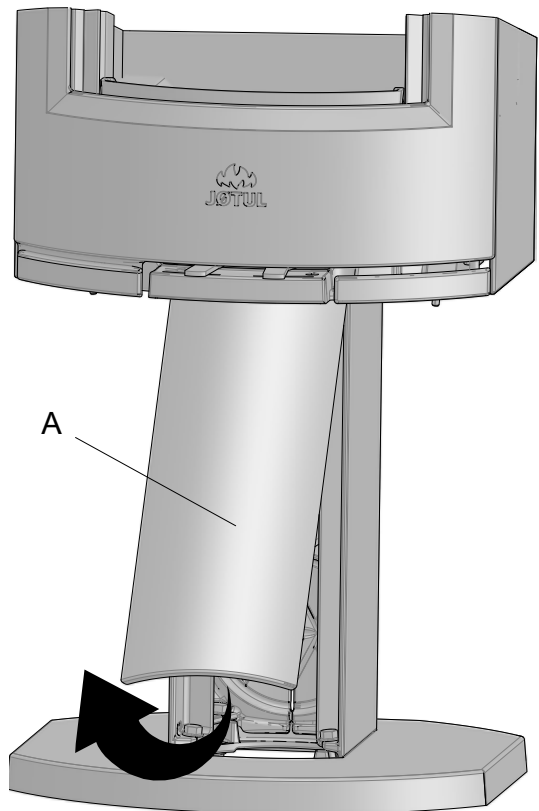

3. Nosta pylväsjalan etukansi **(A)** pois alareunastaan ja laita se sivuun.


Kuva 15

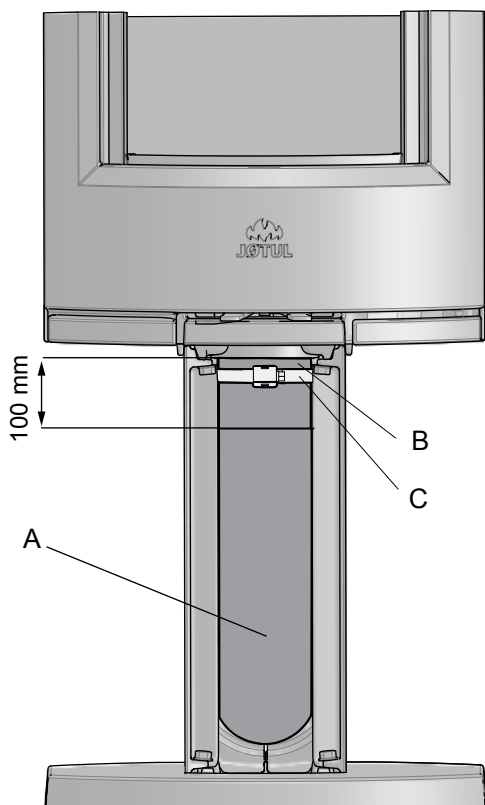

4. Katso raitisilmaliitännän Ø 100 mm:n letkun (A) (lisävaruste - tuotenro 51012164) kiinnittämisohteet raitisilmaliitännän mukana tulevasta asennusohjeesta (tuotenro 10026187). Kiinnitä letku raitisilmaliitännään (B) letkunkiristimellä (C). Katkaise eristys n. 100 mm tulipesän alapuolelta.
5. Laita pylväsjalan etukansi takaisin paikalleen.

Raitisilmaliitännä pylväsjalan alta lattian läpi

Kuva 16

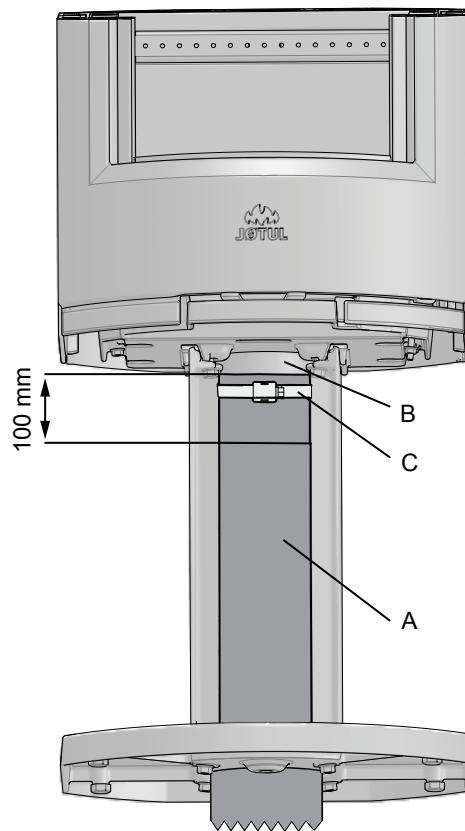

1. Irrota pylväsjalan etupuolella oleva kansi (A) nostamalla sitä ylös ja eteenpäin. Laita se sivuun odottamaan (ks. kuva 14).
2. Katso raitisilmaliitännän Ø 100 mm:n letkun (A) (lisävaruste - tuotenro 51012164) kiinnittämisohteet raitisilmaliitännän mukana tulevasta asennusohjeesta (tuotenro 10026187). Kiinnitä letku raitisilmaliitännään (B) letkunkiristimellä (C). Katkaise eristys n. 100 mm tulipesän alapuolelta.
3. Laita pylväsjalan etukansi takaisin paikalleen.

4.3 Savupiippu ja savuputki

- Tulisija voidaan liittää vain savupiippuun ja savuputkeen, jotka on tarkoitettu kiinteällä polttoaineella palavaan tulisijaan ja jotka kestävät kohdassa «**2.0 Tekniset tiedot**» mainitun savukaasujen lämpötilan.
- Savupiipun poikkipinta-alan on oltava tulisijalle riittävä. Laske savupiipun tarvittava poikkipinta-ala kohdassa «**2.0 Tekniset tiedot**» olevien tietojen mukaan.
- Liitäntä savupiippuun on tehtävä savupiipun toimittajan asennusohjeen mukaisesti.
- Ennen kuin savupiippuun tehdään reikä, on tulisija sijoitettava paikalleen kokeeksi, jotta saadaan selville tulisijan ja savupiippuun tehtävän reiän oikea paikka. Ks. minimimitat **kuvas**ta 1.
- Huolehdi siitä, että nuohous onnistuu, kun kamiinan savuputki vedetään takaa tai päältä ja savuputkessa on kulma. Tarvittaessa on käytettävä savuputkea, jossa on nuohousluukku.
- Huomaa myös, että liitäntöjen tulee joustaa jonkin verran. Siten estetään halkeamien syntyminen.
- Suositeltava veto savupiipussa, ks. «**2.0 Tekniset tiedot**».
- Kun käytetään puolieristettyä savupiippua (aloitusosa), osan on vähintään täytettävä luokan T 400-N1-D-Vm-L50050-G100 vaatimukset. Asennusvaatimukset löytyvät piirustuksesta
- Savupiipun ja savuputken toiminta turvallisuusetäisyyksien suhteen on täytettävä. Savupiipun on oltava standardin EN 13384-2:2015+A1:2019 mukainen asennustilanteen mukaan.

HUOM.! Savuputken suositeltava minimipituus on 3,5 m savuputkiliitännästä. Jos savupiippu vetää liian hyvin, voidaan savuputkeen asentaa vedon säätämiseksi savupelti.

Useita kiinteää polttoainetta käyttäviä tulisijoja ei saa liittää samaan savuhormiin. **Huom.!** Selvitä voimassa olevista rakennusmääräyksistä, mikä on sallittua. Hyväkin savupiippu voi toimia huonosti, jos sitä käytetään väärin.


Käyttö erilaisissa sääolosuhteissa

Tuulella voi olla suuri vaikutus savupiipun toimintaan ja siihen, kuinka tulisija toimii erilaissa tuuliolosuhteissa. Tulisijan ilmansaantia voidaan joutua säätämään hyvän palamisen aikaansaamiseksi.

4.4 Päältä liitettävän savuputken asennus


Kun tulisija toimitetaan tehtaalta, savuputkiliitäntä on asennettu päältä liitettävää savuputkea varten.

Kuva 17

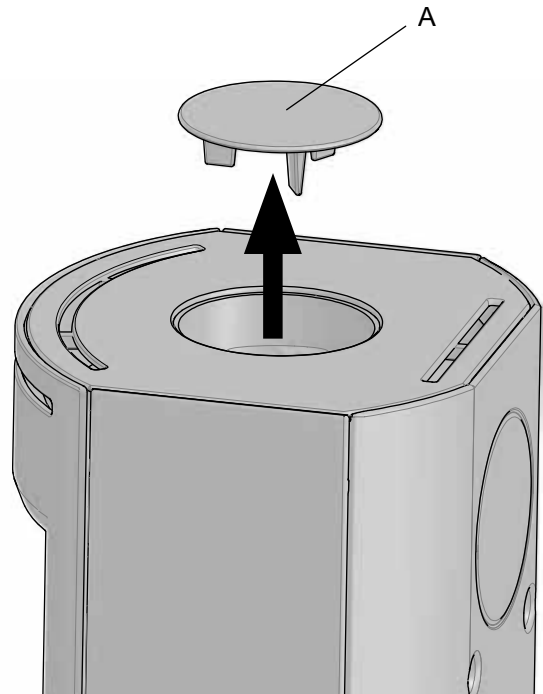

1. Ota pois savuputkiliitännän kansi (A).

Kuva 18

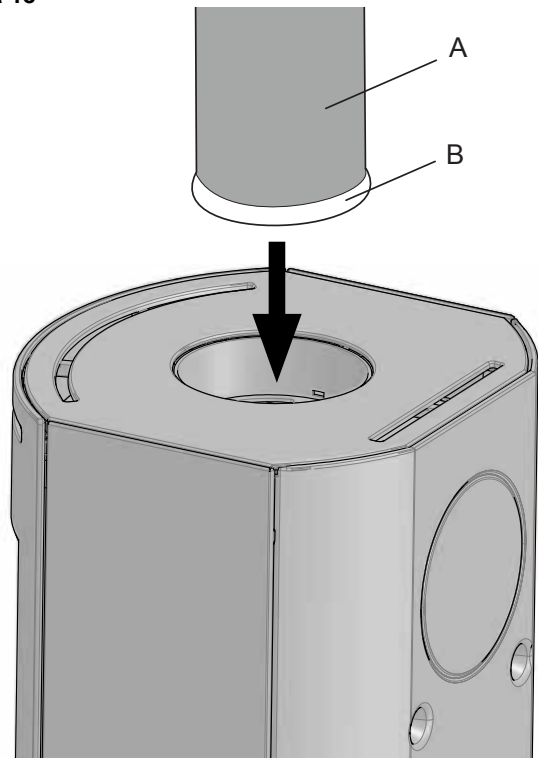


2. Laita tiiviste (B) savuputken reunaan (A).
3. Työnnä savuputki päällykslevyn läpi ja kiinnitä se tulisijan yläosassa olevaan savuputkiliitäntään.

4.5 Savuputken liittäminen tulisijan taakse


Kun tulisija toimitetaan tehtaalta, savuputkiliitäntä on asennettu päältä liitettävää savuputkea varten. Jos savuputki halutaan liittää tulisijan taakse, toimitaan seuraavasti:

Kuva 19

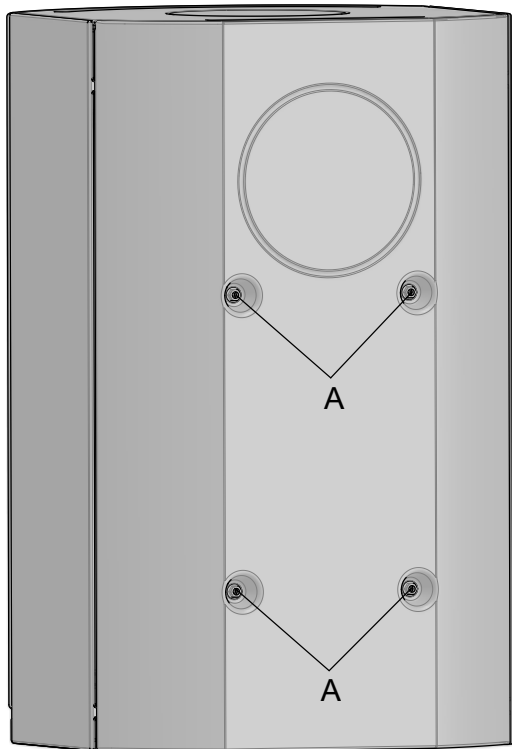


1. Irrota neljä ruuvia (A).

Kuva 20

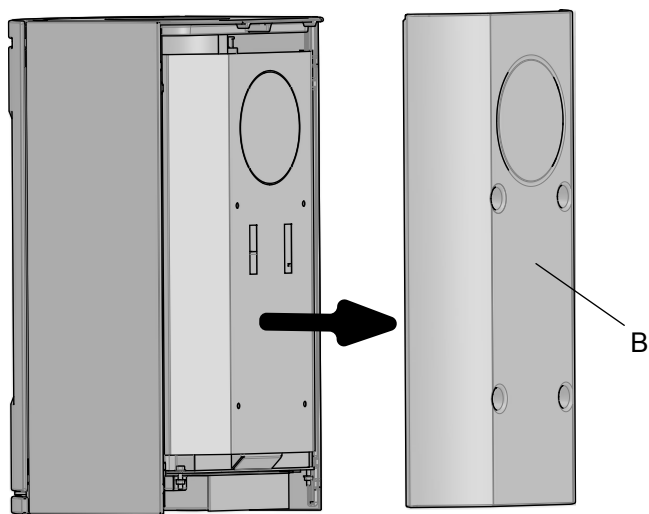


2. Nosta takalevy (B) pois.

Kuva 21

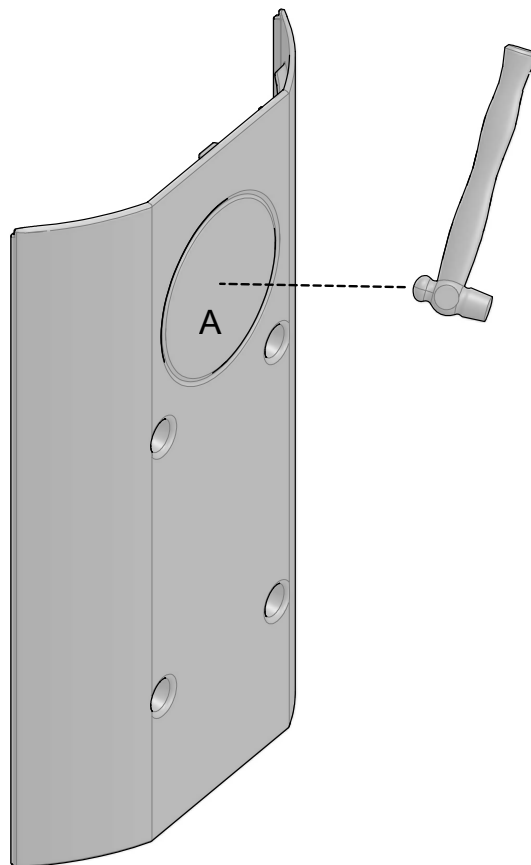

3. Lyö irrotettava kansi (A) irti vasaralla.


Kuva 22

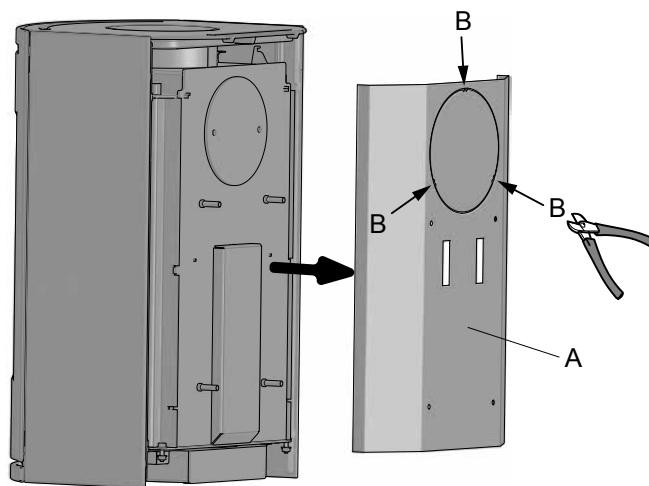

4. Nosta pois sisempi takalevy (A).
5. Leikkaa sitten kansi irti neljästä kiinnityskohdastaan (B).


SUOMI

Kuva 23

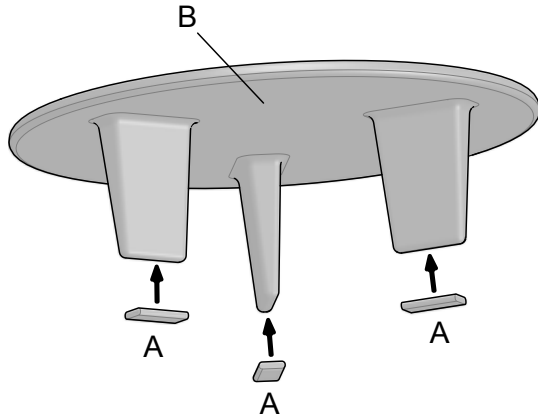


6. Leikkaa mukana toimitetusta tiivisteestä (A) tappeja varten kolme sopivan pitkää osaa. Laita tiivistepalat päällyskannen tappien päihin (B).

Kuva 24

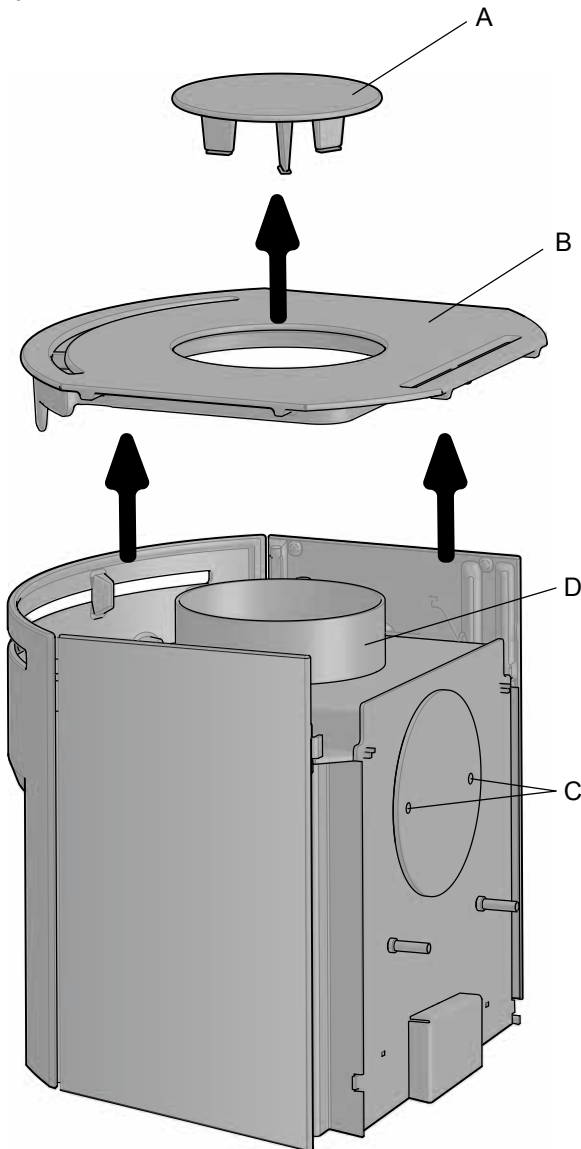


7. Nosta pois päällyskansi (A) ja päälly levy (B) ja laita ne sivuun odottamaan.
8. Avaa taaemman savukanavan kannen ruuvit (C) ja irrota kansi.
9. Kierrä savuputkiliitäntä (D) irti.

Kuva 25

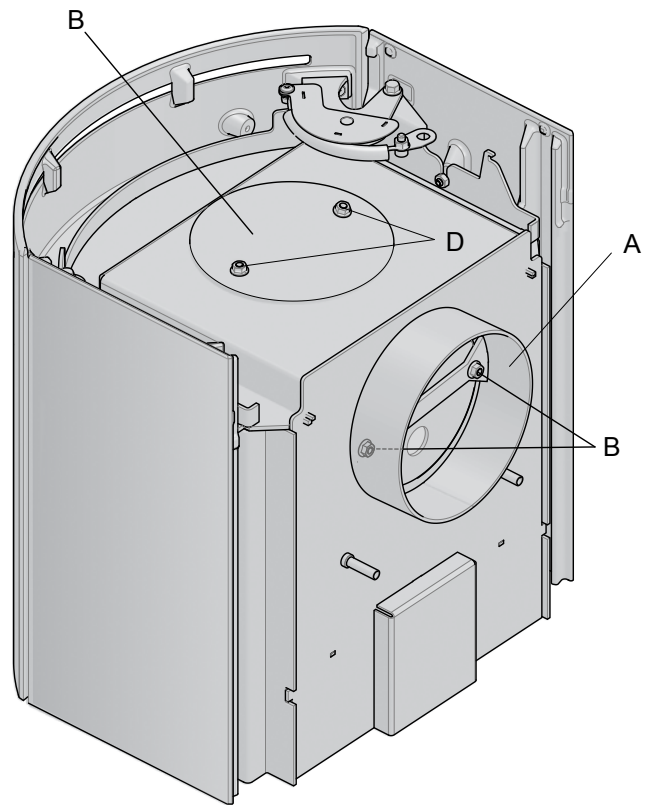


10. Laita savuputkiliitäntä (A) takaliitäntään ja kiinnitä se samoilla ruuveilla (B), joilla se oli kiinnitetty.
11. Kiinnitä savukanavan kansi (C) yläliitäntään samoilla ruuveilla (D), joilla se oli kiinnitetty.

Kuva 26

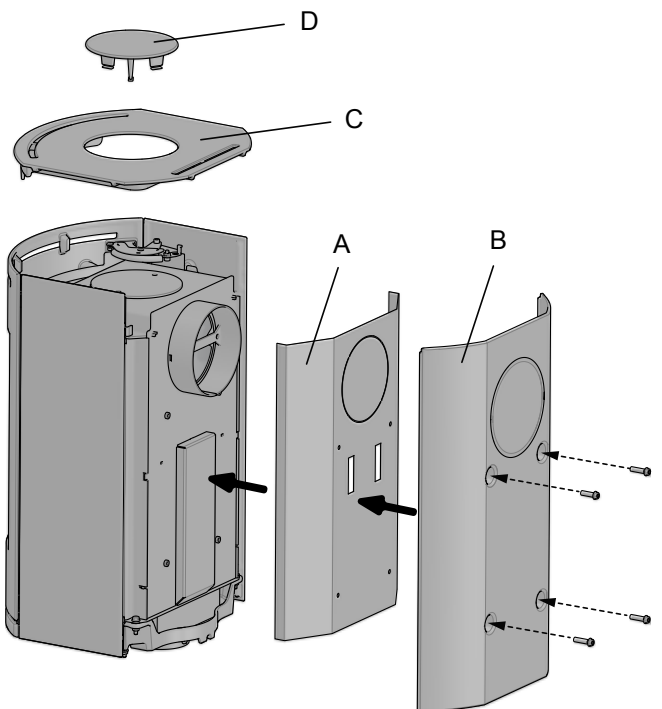

12. Laita sisempi (A) ja ulompi takalevy (B) takaisin paikoilleen tulipesään ja kiinnitä ne samoilla 4 ruuvilla, joilla ne oli kiinnitetty aikaisemmin.
13. Laita paikoilleen päälly levy (C) ja päällyskansi (D).

Kuva 27

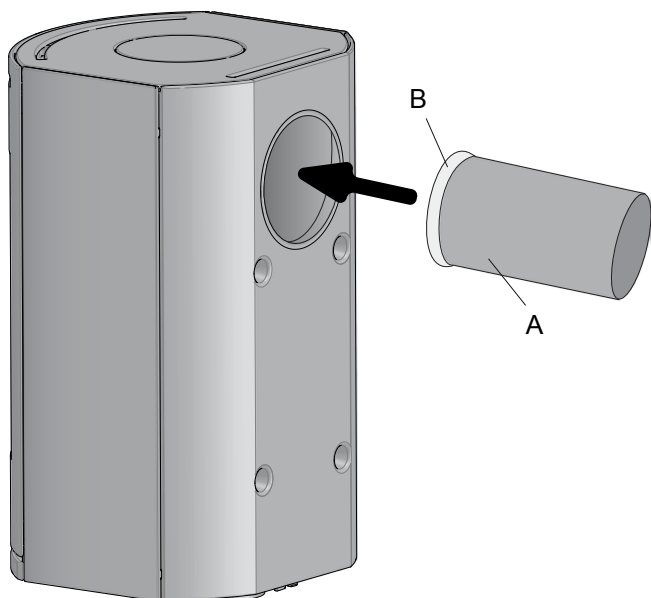


14. Laita tiiviste (B) savuputken reunaan (A).
15. Työnnä savuputki tulipesän takana olevaan liitäntään.

4.6 Toimintojen tarkastaminen

Tarkasta kahvojen ja vipujen toiminta, kun tulisija on pystytetty. Niiden tulee liikkua kevyesti ja toimia kunnolla.

Kuva 28

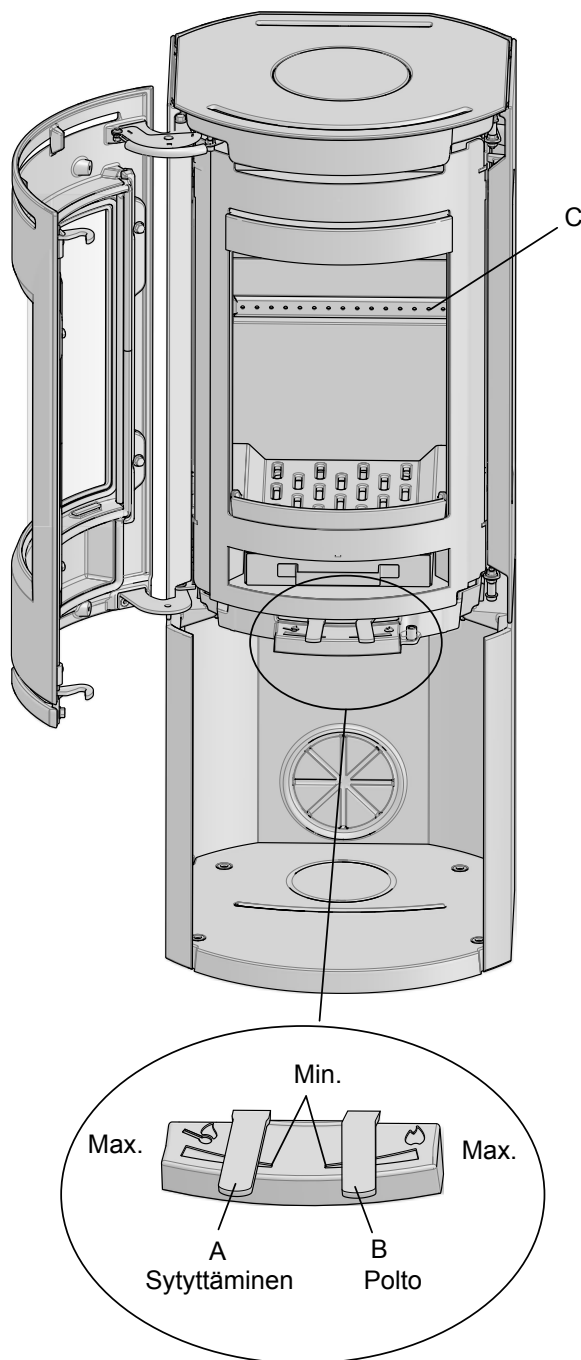

Jøtul F 130 -kamiinassa on seuraavat ilmaventtiilit ja toiminnot:

Sytytysventtiili (A)

Työnnettynä vasemmalle: Maksimi
Työnnettynä keskelle: Minimi

Ilmaventtiili (B)

Työnnettynä vasemmalle: Minimi
Työnnettynä keskelle: Maksimi

Polttopuiden pinoamiskorkeus (C) (reikiä ei saa peittää).

5.0 Päivittäinen käyttö

Lämmittämisen aikana syntyvä haju

Ensimmäisellä lämmityskerralla tulisijasta voi tulla huoneilmaan ärsyttävää höyryä, joka haisee jonkin verran. Höyry ei ole myrkyllistä, mutta huonetila on syytä tuulettaa kunnolla. Anna tulen palaa täydellä vedolla, kunnes kaikki höyryt ovat palaneet pois siten, ettei höyryjä ja hajua enää esiinny.

Puiden polttaminen

Huom.! Ulos tai kylmiin tiloihin varastoitu polttopuu on otettava sisälle n. vuorokautta ennen käyttöä, jotta se ehtii saavuttaa huonelämpötilan.

Tulisijassa voidaan polttaa puita monilla eri tavoilla, mutta on oltava tarkkana sen suhteen, mitä tulisijassa poltetaan. Ks. kohta **“Polttopuun laatu”**.

Jos tulisija saa palamiseen liian vähän ilmaa, palaminen heikkenee, hyötysuhde huononee ja syntyy enemmän hiukkas- ja hiilipäästöjä sekä muita terveydelle ja ilmastolle vaarallisia yhdisteitä.

Polttopuun laatu

Hyvälaatuisella polttopuulla tarkoitetaan useimpia tavallisia puulajeja, kuten koivua, kuusta ja mäntyä.

Polttopuun on oltava niin kuivaa, että sen vesipitoisuus on enintään 20 %.

Siksi puut tulisi kaataa viimeistään kevättalvella. Puut halkaistaan ja pinotaan ilmastu. Puupino on suojattava niin, ettei se ole alttiina liialliselle sadevedelle. Puut on otettava sisään aikaisin syksyllä ja pinottava/varastoitava talven käyttöä varten.

Älä koskaan polta tulisijassa seuraavia materiaaleja:

- talousjätettä, muovipusseja jne.,
- maalattua tai lahosuojattua puuta (joka on hyvin myrkyllistä),
- lastulevyä ja pinnoitettuja puulevyjä,
- ajopuuta (merivesi).

Näiden polttaminen voi vaurioittaa tuotetta ja saastuttaa ympäristöä.

Huom.! Älä koskaan käytä tulisijan sytyttämisessä palavia nesteitä, kuten bensiiniä, parafiiniä, spritiä tms. Voit saada vammoja ja tulisija voi vaurioitua.

Sytytysvaiheessa (pieneksi pilkotut puut):

Pituus: 20 cm
Halkaisija: 2 - 4 cm
Puiden määrä sytytysvaiheessa: 6 - 8 kpl

Polttopuut (halkaistut):


Halkaisija: n. 8 cm
Puidenlisäysväli: n. 45 minuutin välein
Lisättävä määrä: 1,25 kg (nimellisteho)
Puun maksimimäärä kerralla: 1,26 kg
Puiden määrä lisäyskerralla: 2 kpl

Nimellislämmönantoteho saavutetaan, kun paloilmaventtiili (**kuva 28**) on noin 30 % auki. Maksimilämpöteho silloin, kun ilmaventtiili on 100 % auki.

Sytyttäminen

Avaa ilmaventtiili (**kuva 28 B**) työntämällä se kokonaan oikealle.

Kuva 29

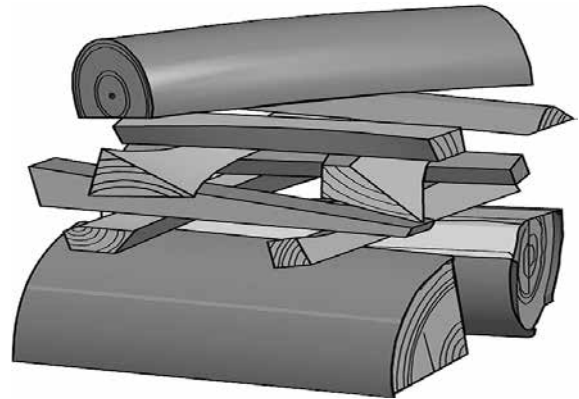

- Laita tulipesän pohjalle kaksi polttopuuta ja pinoa sytykkeet kerroksittain.
- Laita päällimmäiseksi yksi keskikokoinen polttopuu.
- Laita 2-3 sytytysbrikettiä/sytykepuuta heti ylimmäisen sytykekerroksen alapuolelle ja sytytä.
- **Huom.!** Polttopuiden maksimipinoamiskorkeus on vaakasuorien reikien alapuolella.
- Sulje sytytysventtiili (**kuva 28A**) heti, kun puut ovat syttyneet kunnolla palamaan.
- Säädä sitten palamista ilmaventtiilillä saadaksesi aikaan haluamasi lämmitystehon (**kuva 28B**).
- Tarkista, että jälkipalaminen (toissijainen poltto) alkaa. Sen havaitsee parhaiten katsomalla, että liekit palavat keltaisina palopesän yläosan reikien kohdalla.
- Normaaleissa veto-olosuhteissa voit sulkea luukun tässä vaiheessa, niin tuli pitää itse huolen itsestään.

Puiden lisääminen

Lisää puita usein, mutta kullakin kerralla vain vähän. Jos puita poltetaan liian suurella tulella, savupiippuun voi kohdistua liian suuri lämpörasitus. Polta puita kohtuullisella tulella. Vältä kituliasta palamista, koska silloin saastepäästöt ovat suurimmat. Polttaminen on parasta, kun puut palavat kunnolla ja savupiipusta tuleva savu on lähes näkymätöntä. Polttaminen on parasta, kun puut palavat kunnolla ja savupiipusta tuleva savu on lähes näkymätöntä. **Huom.!** On tärkeää, että luukku on kiinni puiden polttamisen aikana.

5.1 Liiallista kuumentamista koskeva varoitus

Tulisijaa ei saa koskaan kuumentaa liian kuumaksi

Ylikuumentamisella tarkoitetaan sitä, että tulisijaan laitetaan liikaa polttopuita ja/tai se saa liikaa ilmaa, jolloin lämpöä kehittyy liian paljon. Varma merkki ylikuumentamisesta on, että jotkut kohdat tuotteesta alkavat hehkua. Ilmaventtiiliä on silloin säädettävä välittömästi pienemmälle.

Jos epäillään, että savupiippu vetää liian hyvin/huonosti, on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. (Ks. **«4.3 Asennus (savupiippu ja savuputki)»**.)

5.2 Tuhkan poistaminen

- Jøtul F 130 tulisijassa on tuhkalaatikko, jonka ansiosta tuhka on helppo tyhjentää.
- Poista tuhka vasta, kun tulisija on jäähtynyt täysin.
- Pudota tuhka tulipesän ritilän läpi tuhkalaatikkoon. Käytä tarvittaessa käsinettä ja tartu tuhkalaatikon kädensijaan ja vie tuhkat ulos. Katso, ettei tuhkalaatikko tule koskaan niin täyteen, ettei tuhka pääse putoamaan ritilän läpi tuhkalaatikkoon.
- Katso, että tuhkalaatikko menee kunnolla sisään ennen kuin suljet luukun.

5.3 Yleisiä ohjeita

HUOM: Ole varovainen, sillä kamiinan jotkin osat, erityisesti ulkopinnat, kuumenevat. Noudata siksi riittävää varovaisuutta.

- Käytä käsinettä käsitellessäsi takkaa
- Älä koskaan tyhennä tuhkaa palavasta materiaalista valmistettuun astiaan. Tuhkan joukossa voi olla hehkuja kekeleitä vielä pitkään lämmittämisen jälkeen
- Pidä palotila suljettuna, paitsi sytyttämisen, puiden lisäämisen ja jäännösmateriaalin poistamisen aikana, estääksesi savun vuotamisen
- Pidä ilmanotto- ja poistoaukot vapaina tukoksista takan käytön aikana
- Kun kamiina ei ole käytössä, on syytä sulkea säätökahvat kamiinan kautta tapahtuvan vedon välttämiseksi
- Kun kamiina ei ole käytetty vähään aikaan, on syytä tarkistaa, ettei savukanavissa ole tukoksia

HUOM: Älä koskaan aseta syttyviä materiaaleja lieden säteilyalueelle!

6.0 Tulisijan huolto

6.1 Luukun lasin puhdistaminen

Jøtuln tulisijoissa ilma ohjautuu luukun lasiin. Ilmaventtiilin kautta ilma kulkee lasin sisäpintaa pitkin, mikä vähentää lasin nokeentumista.

Lasiin kertyy aina kuitenkin jonkin verran nokea, mutta sen määrä riippuu veto-olosuhteista ja ilmaventtiilin säädöstä. Suurin osa nokikerroksesta palaa normaalisti pois, kun ilmaventtiili säädetään maksimiasentoonsa ja tulisijaa poltetaan kunnolla.

Hyvä neuvo! Kun alat puhdistaa luukun lasia, kostuta talouspaperia lämpimällä vedellä ja ota siihen vähän tuhkaa tulipesästä. Hiero lasia tuhalla ja pyyhi lasi vielä puhtaalla vedellä. Kuivaa lasi hyvin. Jos lasia on puhdistettava perusteellisemmin, on suositeltavaa käyttää lasinpuhdistusainetta (noudata pakkauksessa olevaa käyttöohjetta).

6.2 Puhdistaminen ja noen poistaminen

Tulisijan sisäpuolella oleviin kuumeneviin pintoihin kertyy palamisen aikana nokea. Noki eristää tehokkaasti ja heikentää siksi tulisijan lämmönluovutuskykyä. Jos tulisijaan kertyy nokikerrostuma, se voidaan poistaa noenpoistoharjalla.

Jotta tulisijaan ei kertyisi vettä ja tervakerrostumia, tulisijaa on lämmitettävä voimakkaasti säännöllisin väliajoin, jotta kerrostuma kuivuisi. Tulisija on puhdistettava sisältä kerran vuodessa, jotta sen lämmönluovutuskyky pysyisi parhaana. Puhdista tulisija mielellään savupiipun ja savupiipun liitäntäputken nuohoamisen yhteydessä.

6.3 Savupiipun liitäntäputken nuohoaminen

Muussa tapauksessa liitäntäputki nuohotaan liitäntäputken nuohoisluukun tai tulisijan luukun kautta. Tulipesän yläosa ja ohjauslevyt on otettava ensin pois.

6.4 Tulisijan tarkastaminen

Jøtul suosittelee, että tarkastat tulisijan itse nuohouksen/ puhdistuksen jälkeen. Tarkasta, että näkyvillä olevissa pinnoissa ei ole halkeamia. Katso myös, että kaikki liitännät ovat tiiviitä ja että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan. Kuluneet tai muotonsa menettäneet tiivisteet on vaihdettava.

Puhdista tiivisteiden ura huolellisesti ja kiinnitä tiiviste kunnolla paikalleen keraamisella liimalla (saatavissa paikalliselta Jøtul-myyjältä). Liitos on kuiva hetken kuluttua.

6.5 Ulkopintojen huolto

Maalattujen tulisijojen väri voi muuttua muutaman vuoden käytön jälkeen. Ulkopinnat on puhdistettava ja irtonaiset hiukkaset on harjattava pois ennen kuin pinta maalataan uudestaan.

Huom.! Tulisijan päällyksilevyn päälle ei saa laittaa mitään esineitä tms., koska sellaiset voivat vaurioittaa tulisijan maali-/ emalipintaa.


7.0 Huolto

Varoitus! Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa! Käytä vain alkuperäisiä varaosia!

7.1 Huolto/tulipesän osien vaihtaminen

Huom.! Käytä apuvälineitä varovasti! Vermikuliittilevyt voivat vaurioitua liian kovakouraisesta käsittelystä.


Kuva 30

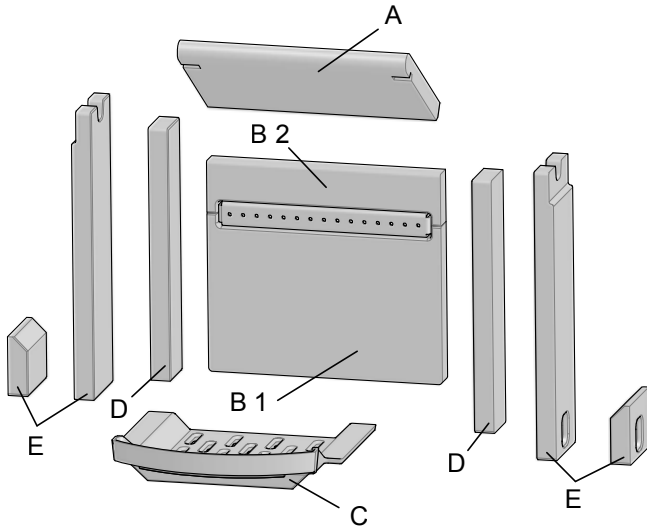

- 1. Tulipesän yläosa:** Nosta tulipesän yläosaa (A) ylöspäin ja sitten alaspäin sen takareunasta ja kallista se ulos tulipesästä.
- Nosta ylös tuhkaritilä (C) ja ota se pois tulipesästä.
- Ota pois **sivupalolevy(t) (D)**.
- Ota pois **sivupalolevy(t) (E)** (korkeat sivupalolevyt ovat malleihin, joissa ei ole sivulaseja, ja matalat sivupalolevyt ovat malleihin, joissa on sivulasit).
- Ota ulos takimmaiset palolevyt (B1 ja B2).


7.2 Luukun lasin ja tiivisteiden vaihtaminen

Kuva 31

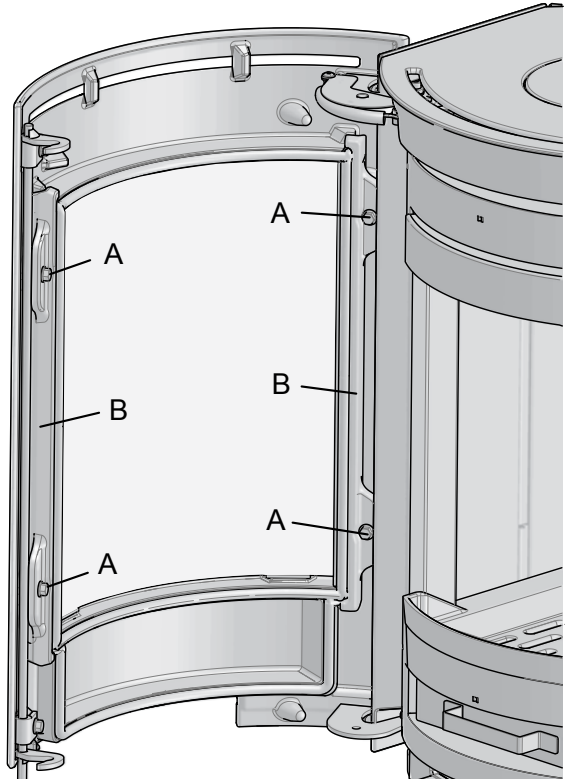


1. Irrota neljä ruuvia (A), joilla kannattimet (B) on kiinnitetty luukkuun.
2. Irrota kannattimet.

Kuva 32

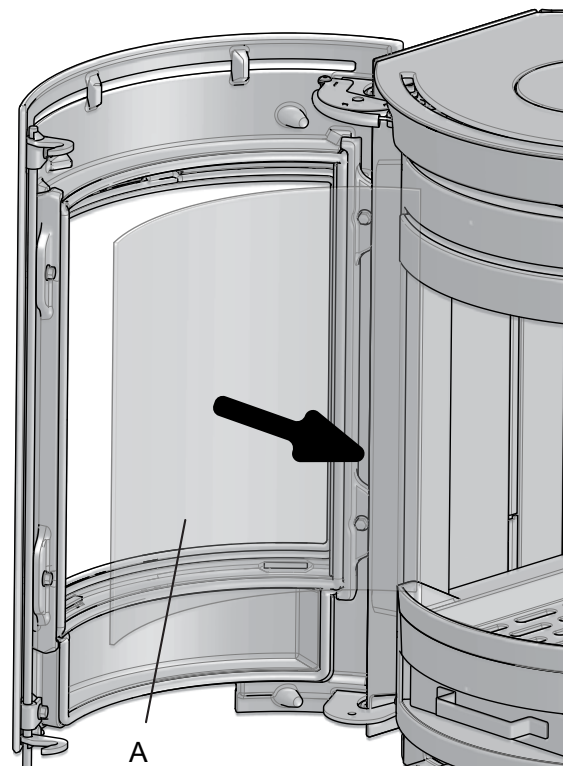

3. Ota luukun lasi (A) pois varovasti.


Kuva 33

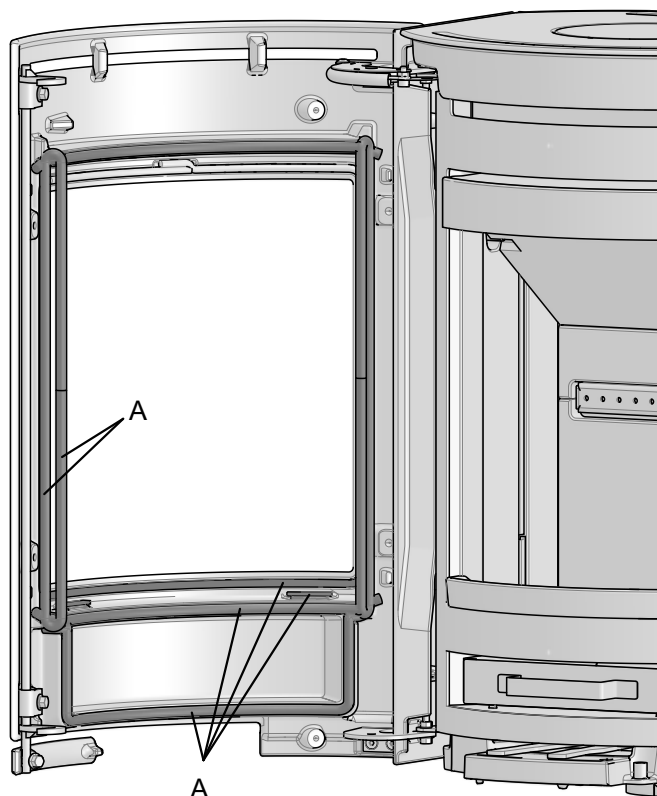

4. Irrota tiivisteet (A) luukusta. Puhdista kaikki tiivisteiden urat ja liimaa paikoilleen uudet tiivisteet.
5. Kun kaikki kuluneet tiivisteet on vaihdettu, luukun lasi (kuva 32) ja kannattimet (kuva 31). Laitetaan takaisin paikoilleen.


7.3 Terässavupiipu - Sivulasien vaihtaminen, kun savuputki on liitetty päältä:

Kuva 34

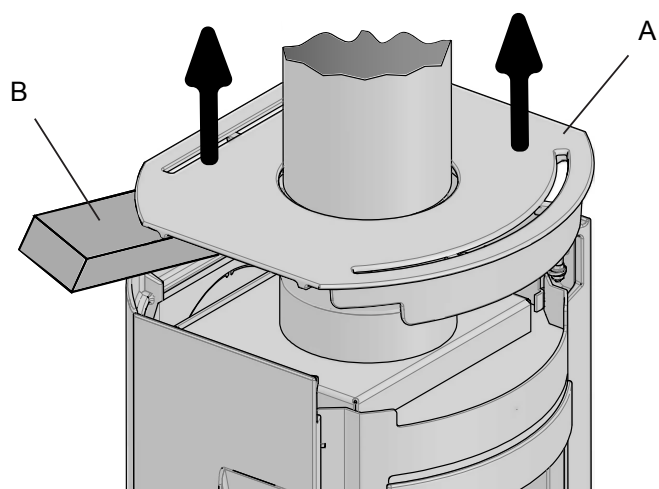


- Nosta päällyslevyä (A) varovasti, jotta savuputki ei naarmuunnu. Laita väliin laudankappale (B) tms., joka pitää päällyslevyä ylhäällä.

Kuva 35

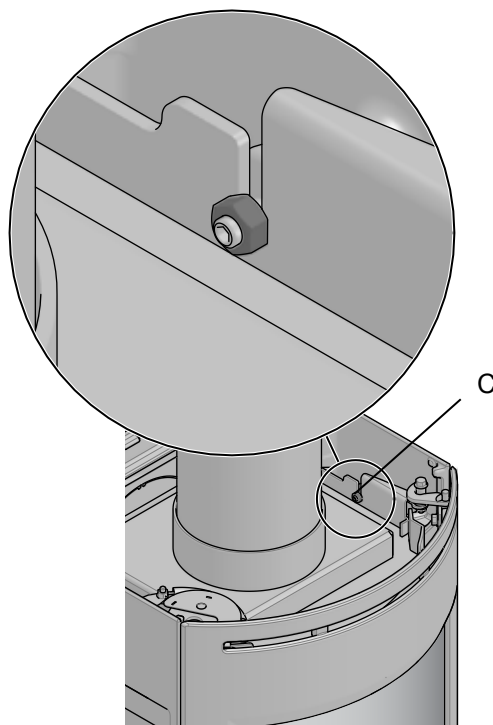


- Irrota ylempi mutteri (C), joka pitää sivukappaletta paikallaan.

Kuva 36

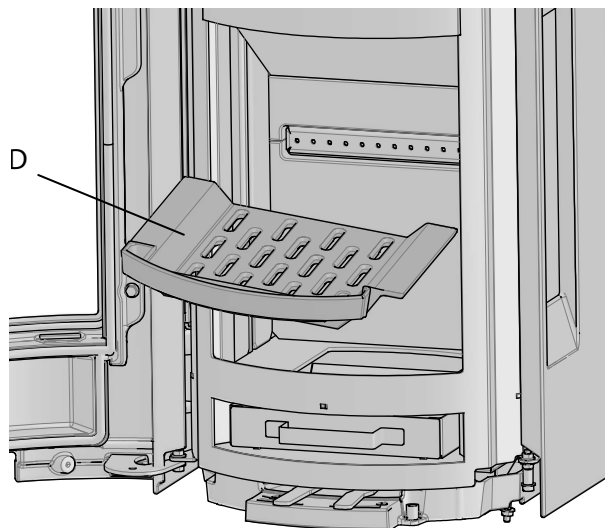


- Ota pois tulipesän ritilä (D).

Kuva 37

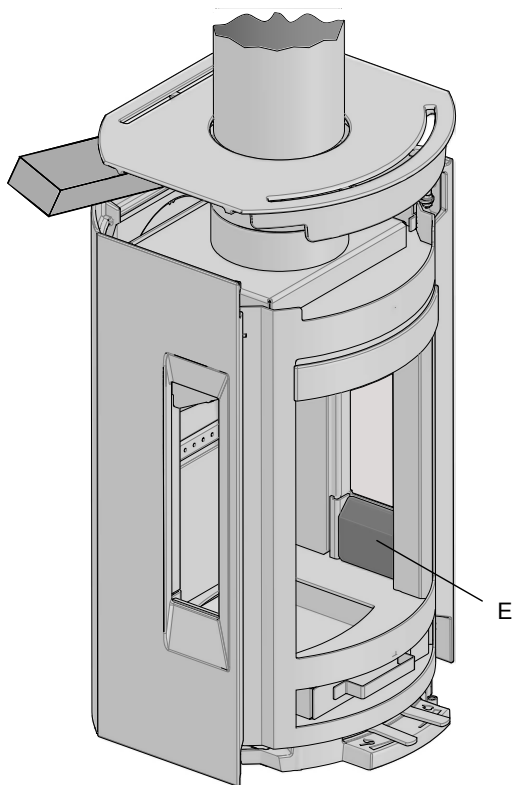


- Irrota sivulasin aukon alapuolella oleva pieni palolevy (**E**).

Kuva 38

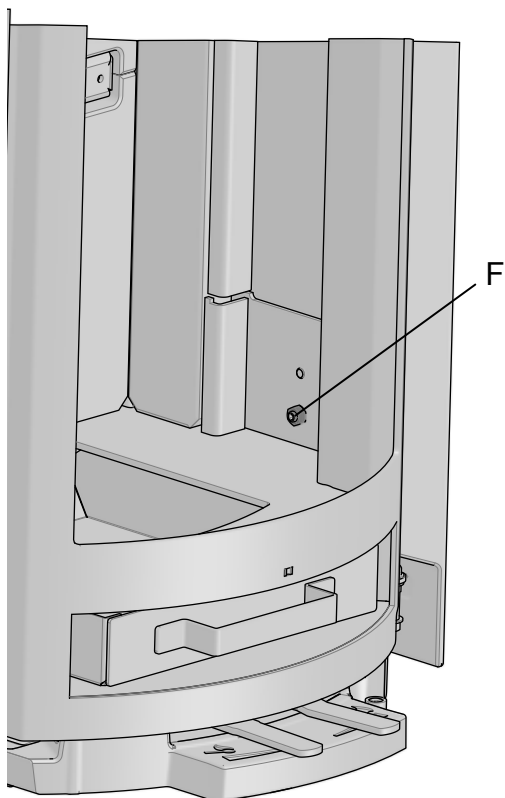


- Irrota alempi mutteri (**F**), joka pitää sivukappaletta (**G**) paikallaan. Tarvittaessa voit irrottaa takalevyn.

Kuva 39

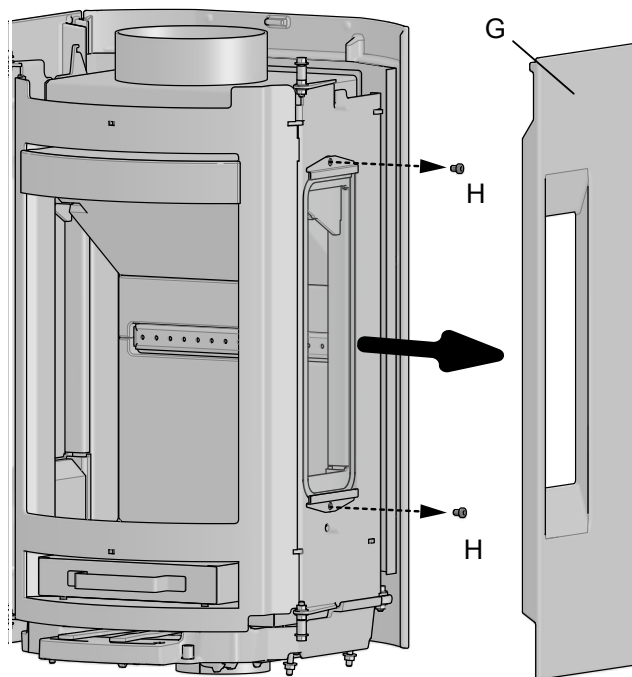

- Ota sivukappale irti (**G**).
- Irrota lasin kiinnikkeet (**H**).

Kuva 40

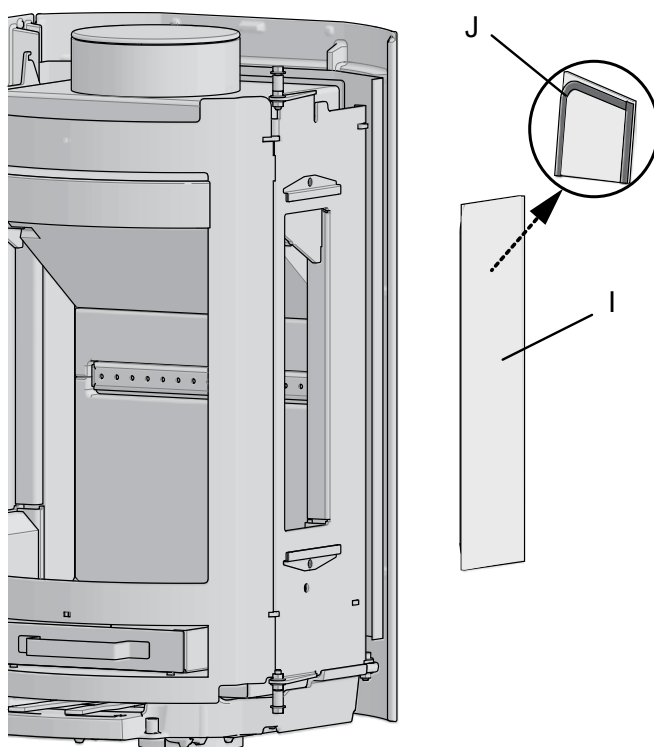

- Ota pois vanha lasi (**I**) ja sen tiiviste (**J**).
- Laita uusi tiiviste lasin reunojen ympäri.

Osien asentaminen takaisin paikoilleen

- Keskitä lasi (**kuva 40 I**) aukkoon ja kierrä lasin kiinnikkeet (**kuva 39 H**) paikoilleen.
- Katso, että tiiviste kuva (40 J) on kauttaaltaan tiiviisti lasin ja tulipesän reunan välissä.
- Laita sivukappale (**kuva 39 G**) paikalleen ja kiinnitä mutterit (**kuva 35 C ja kuva 38 F**).
- Laita pieni palolevy (**kuva 37 E**) takaisin paikalleen lasin alapuolelle.
- Laita päällysy levy (**kuva 34 A**) paikalleen.
- Laita tulipesän ritilä (**kuva 36 D**) paikalleen.

Sivulasien vaihtaminen, kun savuputki on liitetty takaa:

- Nosta päällysy levy (**kuva 34 A**) ja kierrä auki ylempi mutteri (**kuva 35 C**), joka pitää paikallaan sivukappaletta (**kuva 39 G**).
- Ota pois tulipesän ritilä (**kuva 36 D**).
- Irrota sivulasin alapuolella oleva pieni palolevy (**kuva 37 E**).
- Kierrä irti alempi mutteri (**kuva 38 F**), joka pitää sivukappaletta paikallaan.
- Irrota sivukappale (**kuva 39 G**).
- Irrota lasin kiinnikkeet (**kuva 39 H**).
- Ota pois vanha lasi (**kuva 40 I**) ja sen tiiviste (**kuva 40 J**).
- Laita uusi tiiviste (**kuva 40 J**) lasin reunojen ympäri.

Osien asentaminen takaisin paikoilleen

- Keskitä lasi (**kuva 40 I**) aukkoon ja kierrä lasin kiinnikkeet (**kuva 39 H**) paikoilleen.
- Katso, että tiiviste (**kuva 40 J**) on kauttaaltaan tiiviisti lasin ja tulipesän reunan välissä.
- Laita sivukappale (**kuva 39 G**) paikalleen ja kiinnitä mutterit.
- Laita pieni palolevy (**kuva 37 E**) takaisin paikalleen lasin alapuolelle.
- Laita päällysy levy (**kuva 34 A**) takaisin paikalleen.
- Laita tulipesän ritilä (**kuva 36 D**) paikalleen.

8.0 Lisävarusteet**8.1 Lattialevyt**

Lasi	- tuotenro 50049584
Teräs	- tuotenro 51049574

8.2 Raitisilmaliitäntä

Ø 100 mm	- tuotenro 51012164
----------	---------------------

9.0 Kierrätys**9.1 Pakkauksen kierrätys**

Tulisija toimitetaan seuraavanlaisessa pakkauksessa:

- Puinen lava, joka voidaan sahata kappaleiksi ja polttaa tulisijassa.
- Pakkauspahvi, joka toimitetaan pahvin kierrätykseen.
- Muovipussit, jotka toimitetaan kierrätykseen.

9.2 Tulisijan kierrätys

Tulisijan valmistusmateriaalit ovat:

- Metalli, joka toimitetaan metallin kierrätykseen.
- Lasi, jota **on käsiteltävä ongelmajätteenä. Tulisijan lasiosia ei saa laittaa lasin kierrätykseen.**
- Vermikuliitista valmistetut palolevyt, jotka voidaan käsitellä tavallisena jätteenä

10.0 Takuuehdot

1. Takuumme kattaa:

Jøtul AS takaa, ettei ulkoisissa valurautaosissa ole materiaali- tai valmistusvirheitä, kun tuote ostetaan. Ulkoisten valurautaosien takuu voidaan pidentää 25 vuodeksi tuotteen toimituspäivästä lukien rekisteröimällä tuote osoitteessa jotul.com ja tulostamalla laajennetun takuun kortti kolmen kuukauden sisällä ostopäivästä lukien. Suosittelemme, että takuukorttia säilytetään yhdessä maksukuitin kanssa. Jøtul AS takaa myös, ettei teräsosissa ole materiaali- tai valmistusvirheitä tuotteen ostohetkellä, ja tämä takuu on voimassa 5 vuotta tuotteen toimituspäivästä.

Takuu on voimassa sillä ehdolla, että tulisijan on asentanut ammattitaitoinen asentaja asennusta koskevien lakien ja määräysten sekä Jøtulin asennus- ja käyttöohjeen mukaisesti. Korjattujen tuotteiden ja vaihdettujen osien takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun.

2. Takuu ei kata:

- 2.1. Vaurioita kuluviissa osissa, kuten palolevyissä, rutilöissä, savuputkiliitännöissä, tiivisteissä ja vastaavissa, koska ne vaurioituvat ajan myötä normaalin kulumisen seurauksena
- 2.2. Vaurioita, jotka ovat syntyneet sen seurauksena, että tulisijaa on huollettu väärin, lämmitetty liikaa tai lämmitetty vääränlaista poltettavaa materiaalia käyttäen (esimerkkejä vääränlaisesta poltettavasta materiaalista ovat seuraaviin rajoittumatta ajopuu, kyllästetty puu, lastulevy, vaneri) tai liian kosteaa/märkää puuta käyttäen
- 2.3. Asennettuja lisäosia vedon, ilmansaannin tai muiden olosuhteiden parantamiseksi, mitä Jøtul ei ole pystynyt valvomaan
- 2.4. Tulisijaan tehtyjä muutoksia ilman Jøtulin lupaa tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia
- 2.5. Vaurioita, jotka ovat syntyneet myyjän luona varastoinnin aikana, kuljetuksen aikana myyjältä tai asennuksen/pystytyksen aikana
- 2.6. Tuotteita, jotka on on myynyt muu kuin valtuutettu myyjä alueilla, joilla Jøtulilla on oma jakelujärjestelmänsä
- 2.7. Lisäkuluja (esimerkiksi ja seuraaviin rajoittumatta kuljetus-, työ- tai matkakulut) tai epäsuoria vahinkoja

Pellettiuneja, lasi-, kivi-, betoni- tai emaliosia ja maalipintoja (esimerkiksi ja seuraaviin rajoittumatta niiden lohkeamista, halkeamista, kuplimista tai värjäytymistä ja säröilyä) koskee kunkin maan kuluttajatuotteiden myyntiä koskeva lainsäädäntö. Tämä takuu koskee Euroopan talousalueella ostettuja tuotteita. Kaikki takuuta koskevat asiat on hoidettava paikallisen valtuutetun Jøtul-myyjän kanssa kohtuulliseksi katsottavan ajan sisällä, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin vaurio tai puute havaittiin ensimmäisen kerran. Katso luetteloa myyjistä osoitteessa jotul.com.

Mikäli Jøtul ei pysty täyttämään edellä olevissa takuuehdoissa mainittuja velvoitteitaan, Jøtul tarjoaa korvauksetta lämmityskapasiteetiltaan vastaavan korvaavan tuotteen.

Jøtul pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä osien vaihtamisesta tai huollosta siinä tapauksessa, ettei takuuta ole rekisteröity tietoverkon kautta. Tämä takuu ei vaikuta mahdollisiin noudatettaviin kuluttajatuotteiden myyntiä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin. Kussakin maassa noudatettava reklamaatio-oikeus on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien ja vain ostokuitin / tuotteen sarjanumeron esittämällä.

Information to Enable Better Reproduction of Tests:

Refueling criteria used at the ITT: Mass is the default criteria. Make an explanatory note if CO₂ is used instead.

Basic fire bed from the beginning of the test: 135 grams

Average CO₂ value at refueling: 4.9 % (always, regardless of the refueling criteria)

Average increment of the BFB from one refueling to the other: 33 grams

For output testing the door was kept ajar for approximately ½ minute after refueling with fully open valves. The primary air supply was slowly set to approx. 75% during 1:50 minutes after refueling and finally set at 70% on 2:20 minute. The secondary air supply was slowly set during 15 seconds to approx. 80% from 2:45.

Refueling interval: 46 min

Nominal output test:



The stove on the test rig, output test



The output test fuel load

1.32 kg birch wood in total, distributed among three wood logs each 180 mm long. The bottom 2 wood logs were placed angular to the loading door and 1 wood log on top.

Safety test



The stove on the test rig, safety test



Placement of the fuel load in the firebox

1.87 kg in total, distributed among three pieces of timber each 240 mm long and four pieces of lumber each 180 mm long and one extra. The cross dimension is 50x50 mm nominal measure.

The safety test fuel load is placed with the longest cribs at the bottom and in parallel with the loading door.

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul AS arbejder kontinuerlig med om mulig at forbedre sine produkter, og vi forbeholder os ret til at endre specifikationer, farver og udstyr uden nærmere kundgøring.

Jötul arbetar kontinuerligt för om möjligt kunna förbättra sina produkter, och vi förbehåller oss rätten att ändra spesifikationer, färger och tillbehör utan att meddela.

Jøtul kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Pidätämme siksi oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden tietoihin, väreihin ja varusteisiin ilman erillistä ilmoitusta

Kvalitet

Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitik skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.

Kvalitet

Jøtul AS arbejder efter et kvalitetssikringssystem baseret på NS-EN ISO 9001 for udvikling, produktion og salg af ildsteder. Vores kvalitetspolitik skal give kunderne den tryghed og kvalitetsoplevelse som Jøtul har stået for siden virksomhedens historie startet i 1853.

Kvalitet

Jötul arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem baserat på NS-EN ISO 9001 för utveckling, produktion och försäljning av eldstäder. Vår kvalitetspolitik skall ge kunderna trygghet och kvalitetsupplevelse som Jötul har stått för sedan företaget startade 1853.

Laatu

Jøtul AS noudattaa tulisijojen kehittämisessä, tuotannossa ja myynnissä NS-EN ISO 9001 -standardiin perustuvaa laadunvarmistusjärjestelmää. Laatu koskevien menettelytapojemme tulee antaa asiakkaillemme kokemus siitä turvallisuudesta ja laadusta, josta Jøtul on tunnettu perustamisestaan, vuodesta 1853, lähtien.



Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
www.jotul.com