

NO
SCAN 65

NO - BRUKSANVISNING
SCAN 65



SCAN®

BRUKSANVISNING SCAN 65

TILLYKKE MED DIN NYE SCAN VEDOVN

Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, og vi er overbevist om at du vil få stor glede av produktet.

For å få størst mulig nytte av ovnen, er det viktig at du følger våre råd og anvisninger. Les denne monterings- og bruksanvisningen nøye før du begynner med monteringen.

SCAN 65-1



SCAN 65-9



SCAN 65-2



STÅLSIDER

SCAN 65-10



SCAN 65-3



SCAN 65-7



SCAN 65-4



SANDSTEIN/KLEBERSTEIN

SCAN 65-8





MERK!

DU FÅR OPTIMALT UTBYTTE
AV OVNEN VED Å VELGE
TOP DOWN-OPPTENNING

SE AVSNITTET
“FYRINGSINSTRUKSJON”



INNHold

TEKNISKE DATA	6
Installasjon	6
Sikkerhet	6
Tekniske data	7
Typeskilt	10
Produktregistreringsnummer	10
Målskisse	11
Installasjonsavstander	12
MONTERING	14
Verktøy for montering av vedovnen	14
Løse deler	14
Ekstra tilbehør	14
Avhending av emballasje	14
Installasjonskrav til rom	14
Friskluftstilførsel	15
Lukket forbrenningssystem	15
Eksisterende skorstein og elementskorstein	15
Tilkobling mellom vedovn og stålskorstein	15
Krav til skorstein	16
Krav til isoleret skorstein	16
Sikkerhetsavstand	16
Demontering av trevall	17
Håndtak og dør	17
Vatring av vedovn	18
Montering av røykstuss	18
Montering av natursteinssider	20
Åpen sokkel	22
Varmeakkumulerende stein	22
Bærende underlag	23
Gulvplate	23
BRUKSANVISNING	24
CB-teknikk (Clean Burn)	24
Primærluft	24
Sekundærluft	24
Hvelv	24
Askeskuff	24
Håndtak for rysterist	24
FYRINGSINSTRUKSJON	26
Miljøriktig fyring	26
Opptenning	26
Kontinuerlig fyring	27
Advarsel om overfyring	27
Drift under ulike værforhold	27
Fyring om våren og høsten	27
Skorsteinens funksjon	27
Pipebrann	28
Generell informasjon	28
HÅNDTERING AV BRENSSEL	29
Valg av ved/brensel	29
Forarbeid	29
Lagring	29
Fuktighet	29
Det er helt forbudt å fyre med!	29
Vedens varmemerdi	29
VEDLIKEHOLD	30
Feiing av skorsteinen og rengjøring av ovnen	30
Kontroll av vedovn	30
Servicekontroll	30
Brennplatesett	30
Pakninger	30
Lakkert overflate	30
Fjerning av hvelv og brennplatesett	31
Rengjøring av glass	32
Avfallshåndtering av ovnsdeler	32
FEILSØKING	33
REKLAMASJONSRETT	35

TEKNISKE DATA

INSTALLASJON

For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område. Du finner informasjon om Scan-forhandlerne på www.scan-stoves.com

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

SIKKERHET

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Scan A/S. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



TEKNISKE DATA

Resultater i henhold til EN 16510		
	Klassifisering av vedovn	Type BF
P_{nom}	Nominell ytelse	6 kW
η_{nom}	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	82 %
$\eta_{s, nom}$	Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	72 %
EEl	Energieffektivitetsindeks	109
	Energieffektivitetsklasse	A+
	Brensel	Ved*
	Maks. vedlengde	300 mm
$M_{h, nom}$	Brenselsforbruk	2 kg/t
	Innfyringsmengde	1.5 kg
	Maks. innfyringsmengde	2.1 kg
CO_{nom}	CO-utslipp ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	0.09 % 1174 mg/Nm ³
$NO_{x, nom}$	NO _x ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	100 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	69 mg/Nm ³
PM_{nom}	Støv ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	14 mg/Nm ³
P_{nom}	Skorsteinstrekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
	Anbefalt undertrykk i røykstuss	18-20 Pa
	Forbrenningsluftbehov	15.9 m ³ /t
$T_{fg, nom}$	Skorstenstemperatur ved nominell varmeeffekt	249 °C
$T_{s, nom}$	Temperatur i røykstuss ved nominell varmeeffekt	304 °C
T class	Skorsteinsbetegnelse	T400
$\dot{Q}_{f, g, nom}$	Røykmengde ved nominell varmeeffekt	5.7 g/sek
V_h	Stående lufttap	0 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 5 Pa	2.10 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 10 Pa	2.60 m ³ /t
	Lekkasje før test ved et trykk på 15 Pa	3.16 m ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)	INT**
	Klassifisering av reaksjon på brann	A1

* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.

TEKNISKE DATA

Grunnleggende tekniske data		
	Materiale	Rustfritt stål Støpejern Vermiculitt Glass
	Overflatebehandling	Senotherm
d _{out1}	Røykstuss innv. diameter (til utv. røykrør)	144 mm
d _{out2}	Røykstuss utv. diameter (til utv. røykrør)	148 mm
d _{out3}	Røykstuss innv. diameter (til innv. røykrør)	157 mm
d _{out4}	Røykstuss utv. diameter (til innv. røykrør)	161 mm
	Friskluftstuss utv. diameter	100 mm
L	Totale dimensjoner (dybde)	384 mm
H	Totale dimensjoner (høyde)	1132/1433/1448 mm
W	Totale dimensjoner (bredde)	490 mm
m	Vekt - Scan 65 serien	ca. 123-258 kg
m _{chim}	Maksimal røykrørvekt vedovnen kan bære	120 kg




Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruksanvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP (Declaration of Performance) deklarasjon finnes på www.scan-stoves.com

TEKNISKE DATA

Minimumsavstand til brennbart materiale

d_C	Tak	750 mm
d_P	Front	1200 mm
d_F	Front til bunn front strålingsområde	0 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunnen (uten føtter)	0 mm
d_{B1}	Underkant av dør til gulv	378 mm
d_{non}	Minimumsavstander til ikke-brennbare vegger	50 mm

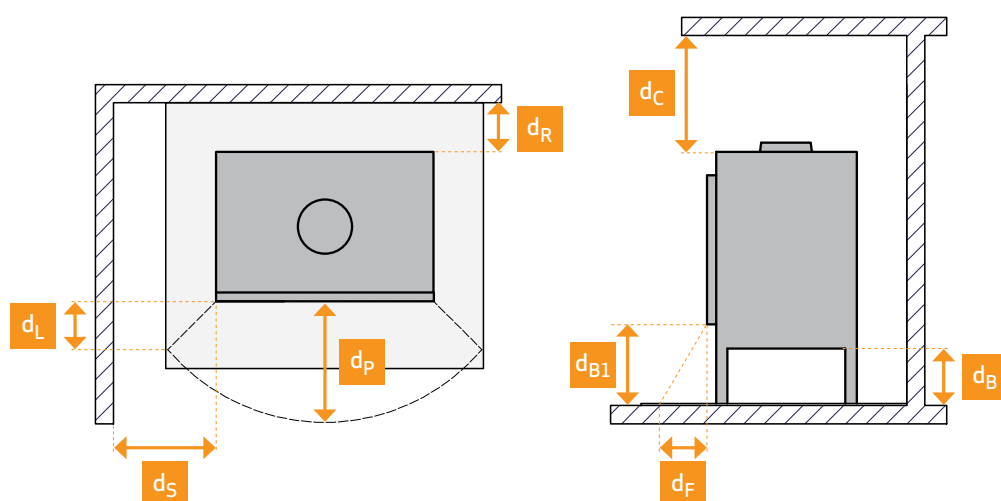

Minimumsavstand til brennbart materiale - Scan 65-1, Scan 65-9 - uisolert/isolert røykrør

d_R	Bakside	150/50 mm
d_S	Sider	500 mm
$d_{S(C)}$	Sider - hjørnemontering	200 mm

Minimumsavstand til brennbart materiale - Scan 65-2, Scan 65-10 - uisolert/isolert røykrør

d_R	Bakside	150/50 mm
d_S	Sider	500 mm
$d_{S(C)}$	Sider - hjørnemontering	450 mm

Minimumsavstand til brennbart materiale - Scan 65-3, Scan 65-4, Scan 65-7, Scan 65-8 - uisolert/isolert røykrør

d_R	Bakside	150/100 mm
d_S	Sider	550/500 mm
$d_{S(C)}$	Sider - hjørnemontering	350 mm

TYPESKILT

Alle vedovner fra Scan er utstyrt med et typeskilt som angir godkjenningsstandarder og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Typeskilt

The diagram shows a rectangular type plate for a Scan stove. It contains the following information:

- 1**: Scan 65-1, Scan 65-2, Scan 65-9, Scan 65-10
- 2**: Standard: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
- 3**: Approved by: DTI • NB no. 1235
- 4**: Classification of appliance: Type BF
- 5**: Use only these recommended fuels: Wood logs
- 6**: Manufacturer: Scan A/S • DK • 5492 Vissenbjerg
- 7**: DOP: 90065600
- 8**: Table of values:

P_{nom}	6	kW
η_{nom}	82	%
CO_{nom} (13 % O_2)	1174	mg/m ³
$NO_{x,nom}$ (13 % O_2)	100	mg/m ³
OGC_{nom} (13 % O_2)	69	mg/m ³
PM_{nom} (13 % O_2)	14	mg/m ³
P_{nom}	12	Pa
d_R	150	mm
d_S	500	mm
d_C	750	mm
d_F	1200	mm
d_L	0	mm
d_B	0	mm
- 9**: CE mark and number 15
- 10**: Text: Residential solid fuel burning appliances. The appliance can be used in a shared flue. Read instruction manual for further information. Only use recommended fuels - designation I. The distances apply to stoves without insulated flue pipe.
- 11**: 12068004 90065661
- 12**: Lot no: 000000 2025 Pin:000

TYPESKILT INSTRUKSJON

- 1** Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet
- 2** Gjeldende standarder
- 3** Navn på testsenter/sertifiseringsnummer
- 4** Klassifisering av apparater
- 5** Anbefalt brensel
- 6** Produsentens navn og adresse
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Tabell over verdier:
 - P_{nom} - nominell ytelse
 - η_{nom} - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt
 - CO_{nom} - CO-utslipp ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - $NO_{x,nom}$ - NO_x ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - OGC_{nom} - OGC ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - PM_{nom} - støv ved 13 % O_2 ved nominell varmeeffekt
 - P_{nom} - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt
- 9** CE-merke - Sifrene angir året for utstedelse av samsvarserklæringen
- 10** Produktspesifikasjoner og instruksjoner
- 11** Typeskiltnummer
- 12** Produktregistreringsnummer

Minimumsavstand til brennbart materiale:


- d_R - bakside
- d_S - sider
- d_C - tak
- d_F - front
- d_F - front til bunn front strålingsområde
- d_L - front til side front strålingsområde
- d_B - under bunnen (uten føtter)

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER


Alle vedovner fra Scan er utstyrt med et produktregistreringsnummer. Dette er unikt for ditt ildsted og kan være nødvendig å henvise til ved kontakt med Scan A/S eller forhandler, f.eks. ved service eller bestilling av reservedeler.

Vi anbefaler å ta et bilde av typeskiltet og lagre det digitalt, eller skrive ned nummeret et trygt sted - f.eks. sammen med dine boligdokumenter.


Scan 65-1 - Scan 65-2 - Scan 65-3 - Scan 65-4

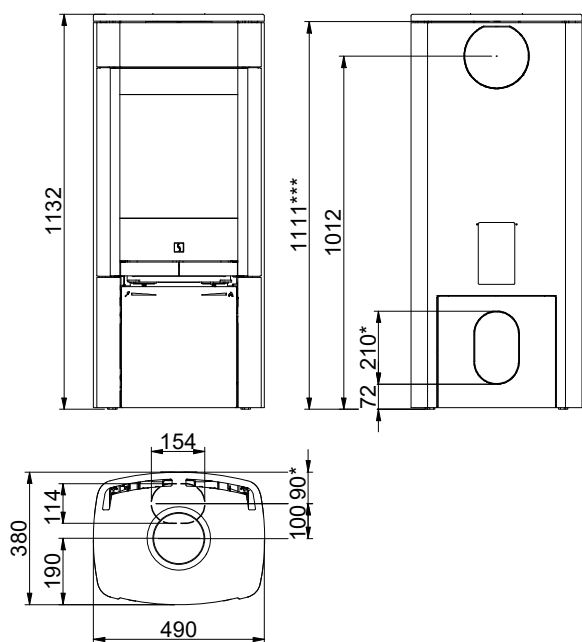

Scan 65-7 - Scan 65-8

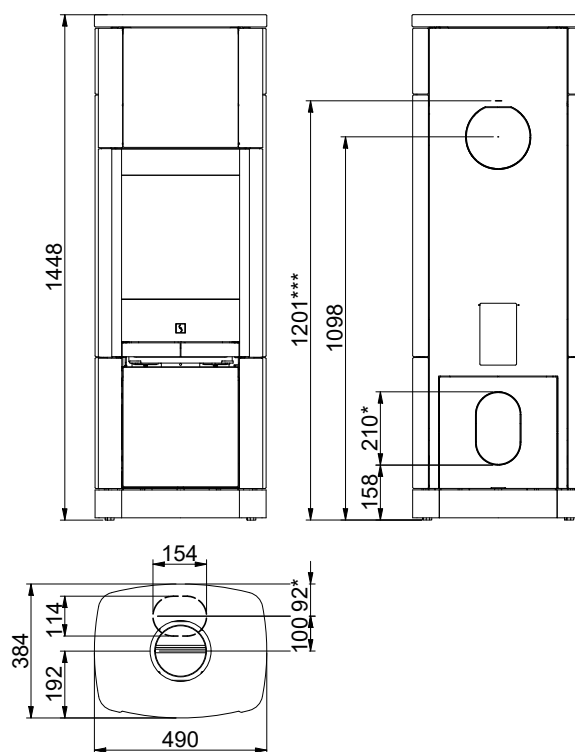

Scan 65-9 - Scan 65-10

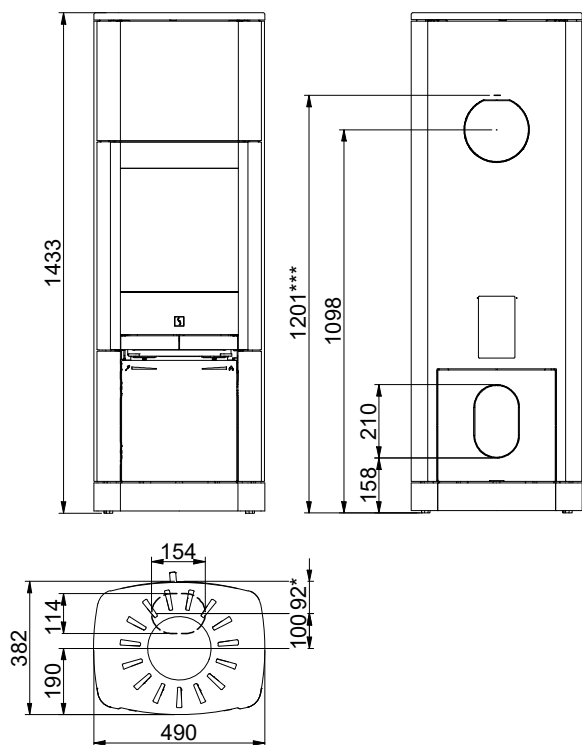

Alle mål er angitt i mm


Alle avstander er angitt som minimum-mål

* Friskluftstilkobling Ø 100 mm


*** Høyde til røykstussens start ved topputtak

Minimumsavstand til brennbart materiale (isolert røykrør)


Scan 65-1 - Scan 65-9

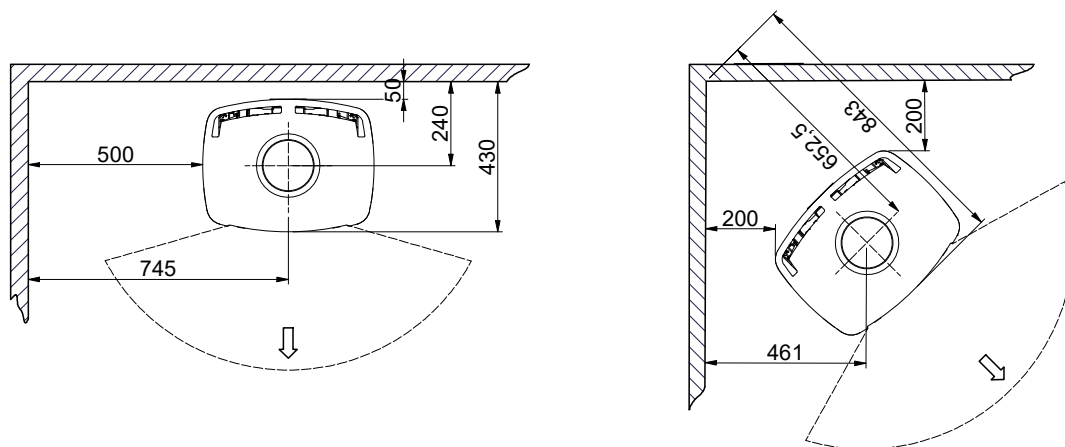

Scan 65-2 - Scan 65-10

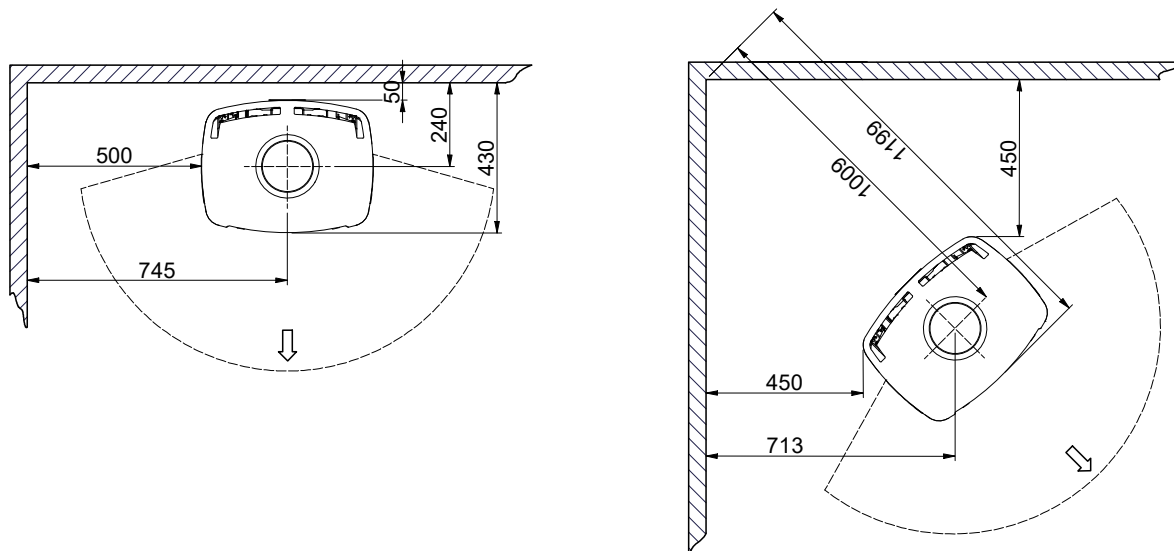




Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

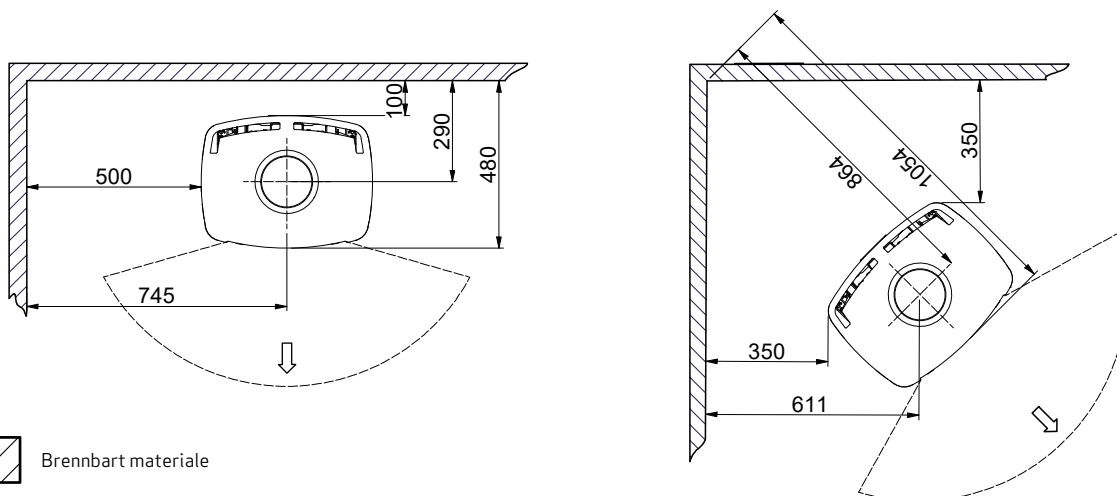

 Brennbart materiale

Alle mål er angitt i mm
 Alle avstander er angitt som minimum-mål
 Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur

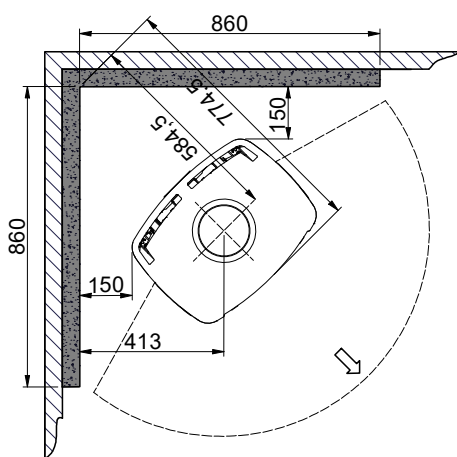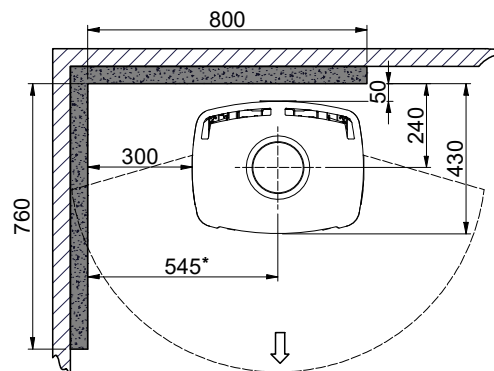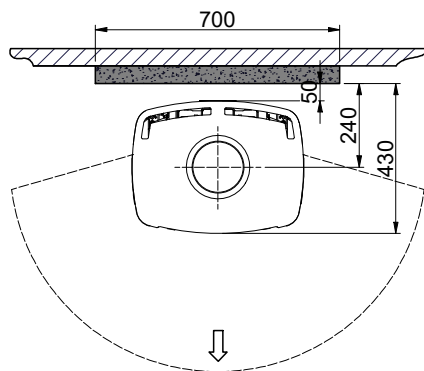

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

MONTERING

VERKTØY FOR MONTERING AV VEDOVNEN

- Vatterpass
- Avbitertang
- Skiftenøkler

LØSE DELER

Løse deler finnes i askeskuffen i vedovnen.

- Handske
- 4 Skruer M5x10 mm til montering av røykstuss
- Pakning for røykstuss
- **Scan 65-3 og Scan 65-4:** 4,5 m isoleringsbånd
- **Scan 65-7 og Scan 65-8:** 7 m isoleringsbånd
- 1 Skruer M5x6mm (Bare England)

EKSTRA TILBEHØR

- Liten formgulvplate i glass eller stål
- **Scan 65-7/8/9/10:** Varmeakkumulerende stein
- Håndtak i aluminium
- Justering nøkkel til høydejustering
- Stor formgulvplate i glass eller stål
- **Scan 65-1/2/3/4:** Sokkel 80 mm
- Røykstuss 157 mm til innvendig røykrør

AVHENDING AV EMBALLASJE

Scan vedovner kan bli levert med følgende emballasje:

Tre-emballasje	Tre-emballasjen er ubehandlet og vil etter bruk kunne brennes som et CO2 nøytralt brensel, eller leveres til gjenvinningsstasjonen
Skumplast/isopor	Leveres til gjenvinning
Plastposer	Leveres til kildesortering/plastinnsamling
Plastfolie /plast	Leveres til kildesortering/plastinnsamling

INSTALLASJONSKRAV TIL ROM

Vedovnen skal installeres i et rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for effektiv drift av ovnen.

Vi anbefaler å installere røykvarslere i boligen.

Avstandene spesifisert i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal innfyringsmengde. De garanterer kun brannsikkerhet.

Ta hensyn til om møbler og andre gjenstander kan tørke ut, misfarges eller få sprekker på grunn av varmen når de står for nær vedovnen. Vi kan ikke garantere at byggematerialer i rommet tåler varmepåvirkningen uten synlige endringer.

- Kontroller at byggeforskriftene og eventuelle lokale regler følges under installasjonen

FRISKLUSTILFØRSEL

I et godt isolert hus må luften som forbrukes i forbrenningen, erstattes med tilsvarende mengde friskluft for å sikre korrekt drift. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av friskluftstilførselen.

LUKKET FORBRENNINGSSYSTEM

Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.


Vi anbefaler at du monterer en ventil i ventilasjonsrøret for å unngå kondens i ovnen og rørsystemet når ovnen ikke er i bruk. Det kan også være en fordel å isolere ventilasjonsrøret.

Minimum Ø 100 mm ventilasjonsrør, maks. lengde: 6 meter med maks. ett ledd. Vi anbefaler glatte stålrør.

Ønskes friskluft som bakuttak brukes den demonterte dekkplaten på frisklufthullet i bunnen av ovnen.

MERK: Hvis ovnen er utstyrt med friskluftstilførsel eller lukket forbrenningssystem, må ventilasjonsrøret være åpent når ovnen er i bruk!

Dekkplaten bak på vedovnen eller dekkplaten i bunnen av brenselmagasinet, fjernes som vist i "Montering av røykstuss i topputtak". Uteluft kobles til stuss under brennkammeret.

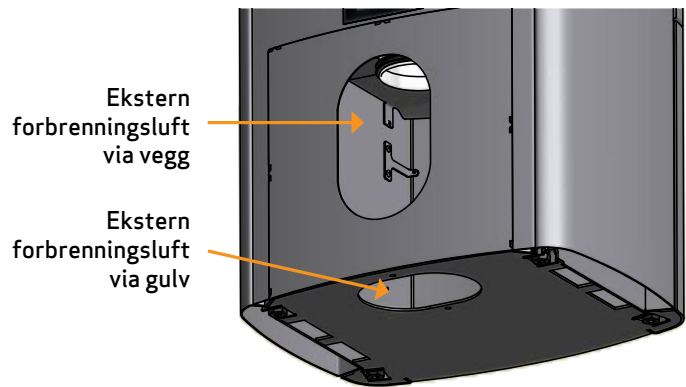

EKSISTERENDE SKORSTEIN OG ELEMENTSKORSTEIN

Hvis det planlegges å installere ovnen på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du rådfører deg med en godkjent Scan-forhandler eller den lokale feieren. Da kan du også få råd om eventuell renovering av skorsteinen.

- Ved montering av elementskorstein må veiledningen fra produsenten vedrørende montering for den aktuelle skorsteinstypen følges

TILKOBLING MELLOM VEDOVN OG STÅLSKORSTEIN

Scan-forhandleren eller den lokale feieren kan gi råd om valg av fabrikat og dimensjon på stålskorstein (vi anbefaler bruk av JØTUL skorsteinsystem). Dermed er man sikret at den passer til vedovnen.

KRAV TIL SKORSTEIN

Skorsteinen skal som minimum være merket med T400 og G for sotbranntest. Vi anbefaler at skorsteinen er minst 4 meter, med en rørdiameter mellom Ø 125 - 150 mm, da dette vil bidra til optimalt trekk i skorsteinen. Vær oppmerksom på at røykutslipp eller dårlig funksjon kan oppstå, dersom skorsteinen er lavere enn anbefalt høyde.

Skorsteinen skal ha et trekk på minst 18-20 Pa. Dette måles ved ovnens tilkoblingsstykke. Hvis man ikke vet hva trekket ligger på, kan du få den lokale feieren til å måle det.

Det anbefales å bruke et buet knærør, ettersom det gir bedre trekkforløp.

Hvis skorsteinen er utstyrt med en røykavsug, må det være mulig å justere den til et passende trekk.

Ovnen kan brukes i felles røykrør, hvis skorsteinen er dimensjonert for det.


Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes. Skorsteinens funksjon skal kunne dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019, avhengig av installasjonsforholdene på stedet/ installasjonens utforming.

- Valg av feil lengde eller diameter på skorsteinen kan føre til dårlig funksjon
- Følg anvisningene fra leverandøren av skorsteinen nøye

KRAV TIL ISOLERET SKORSTEIN

Isolert skorstein skal være klassifisert: T400-N1-D-Vm-L50050-G100.

Luftspalte skal være 10-15 mm.

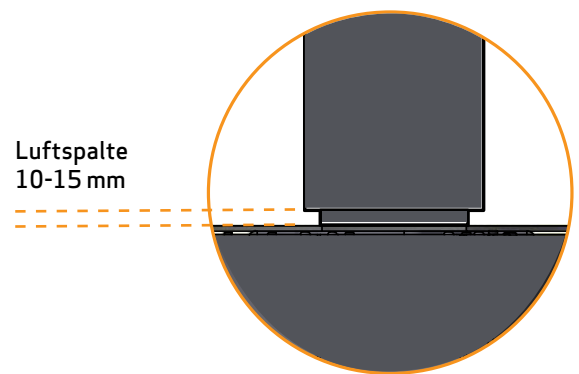

SIKKERHETSAVSTAND

Nasjonale og lokale bestemmelser skal overholdes med hensyn til sikkerhetsavstand for vedovn.



Vedovnen skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.

DEMONTERING AV TREPALL

Kontroller at vedovnen ikke har noen skader før installering.
Vedovnen leveres fastspennet på en trepall.


Skruer som holder fast vedovnen på pallen, fjernes

1

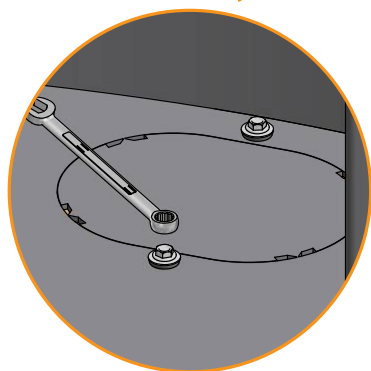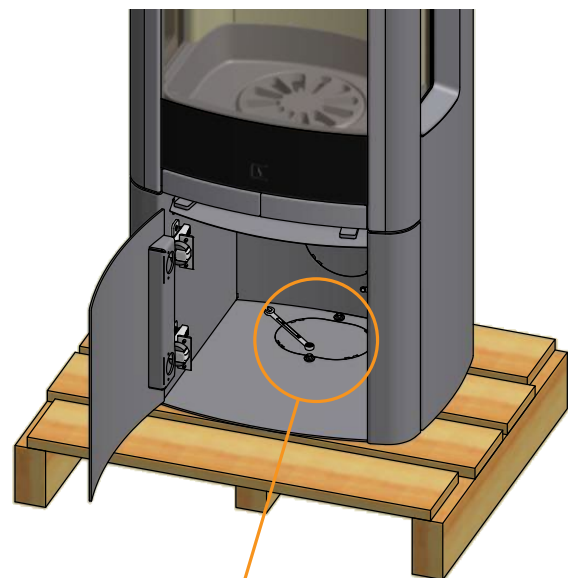


Fjern transportbeskyttelsen mellom hvelvene før vedovnen tas i bruk

2

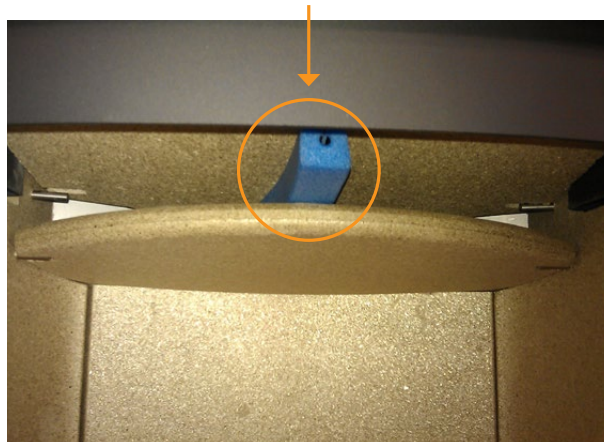


Den øverste hvelv legges på plass i stiftene

3

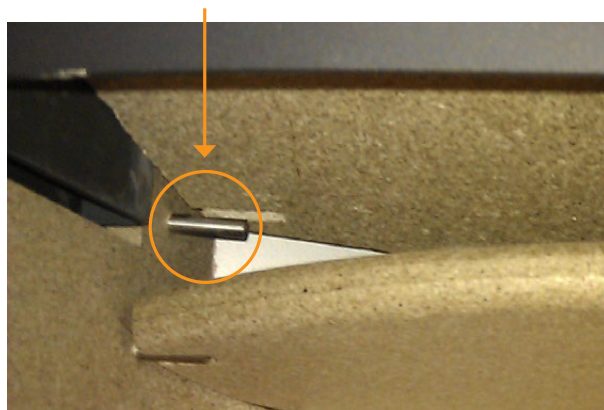

HÅNDTAK OG DØR

MERK: Ved levering kan døren stå litt ut fra ovnen og håndtaket føles stramt, fordi håndtaket "setter seg" først etter et par fyringer. Dette er helt normalt.

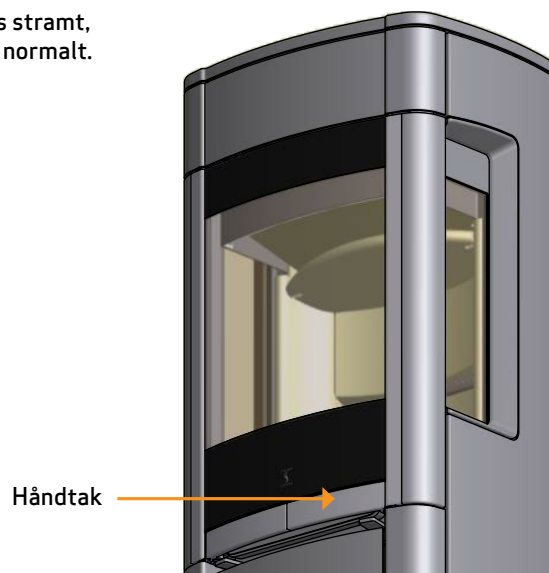


VATRING AV VEDOVN

Vedovnen er utstyrt med fire justeringsskruer under vedovnen, som justeres for å sikre at den står i vater.

Vedovnen vipres og justeringsskruene stilles med en justering nøkkel (Ekstra tilbehør). Se illustrasjonen nedenfor.

Hvis det skal brukes formgulvplate, må ovnen justeres opp, slik at platen kan skyves inn under fronten på vedovnen.

MERK: Det er svært viktig at vedovnen er jevn slik, at døren kan fungere optimalt. Vedovnen kan ikke justeres etter at den er installert!

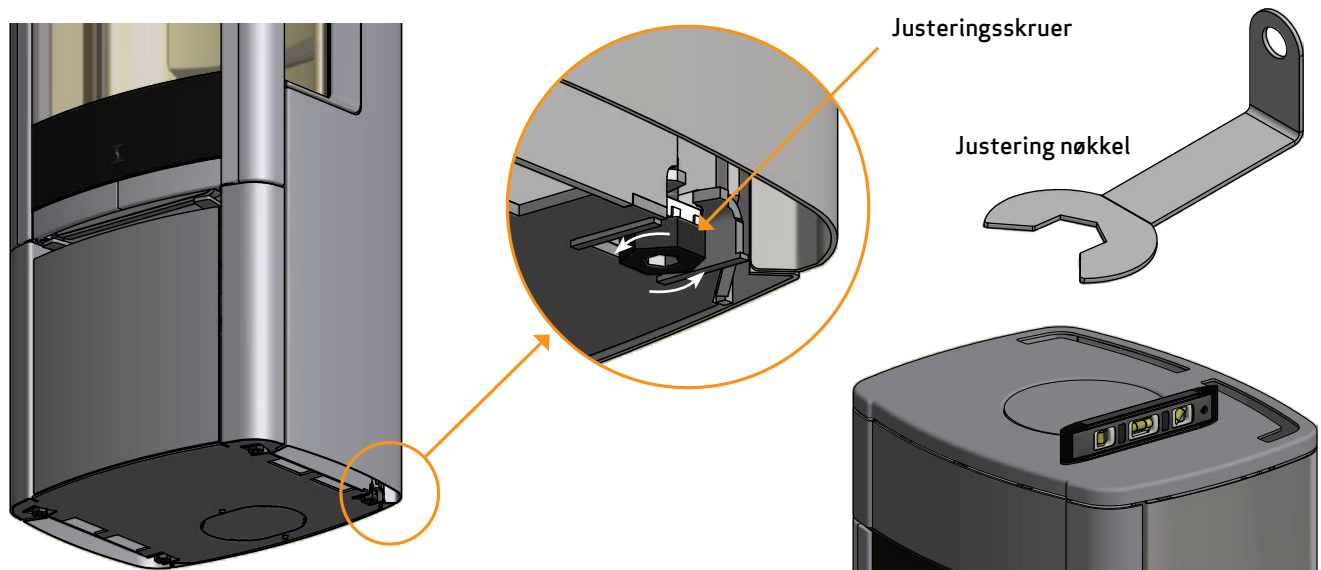


MONTERING AV RØYKSTUSS I TOPPUTTAK

Vedovnen er klargjort med topputtak fra produsenten.

Røykstussen er plassert løst i topputtaket på vedovnen. Pakning til røykstussen og skruer til fastspenning av røykstussen ligger i askeskuffen i vedovnen.


Løft topplaten og røykstussen av vedovnen

1

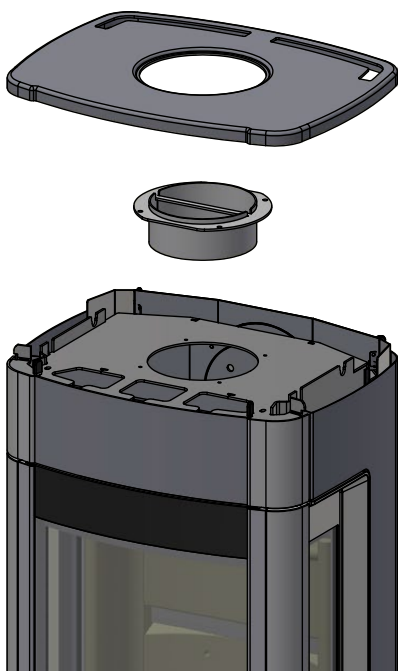


Sett pakningen på røykstussen

2

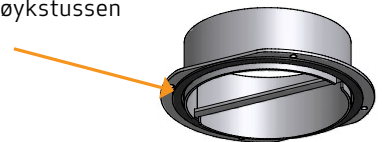

Røykstussen festes med skruer fra askeskuffen og topplaten legges tilbake

3

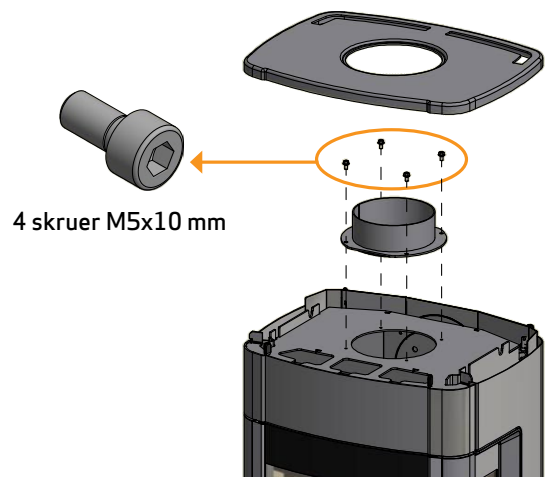


MONTERING AV RØYKSTUSS I BAKUTGANG

Vedovnen er klargjort med topputtak fra produsenten.

Røykstussen er plassert løst i topputtaket på vedovnen. Pakning til røykstussen og skruer til fastspenning av røykstussen ligger i askeskuffen i vedovnen.


Løft topplaten og røykstussen av vedovnen

1

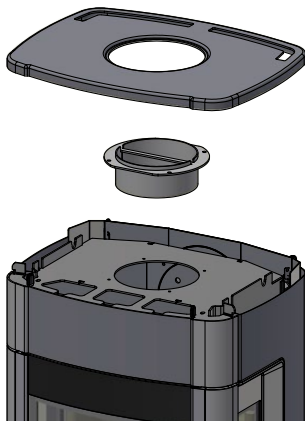


Sett pakningen på røykstussen

2

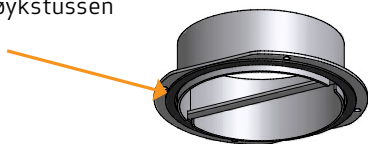


Dekkplaten i bakplaten klippes fri fra festepunktene med en avbitertang

3

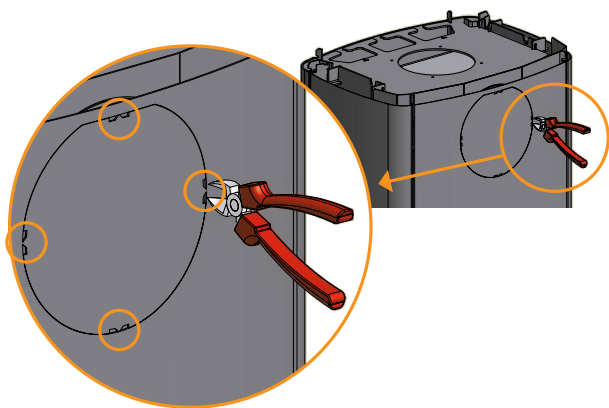

Løft varmeskjoldet av vedovnen. Deretter klippes dekkplaten fri i festepunktene med en avbitertang og fjernes


4

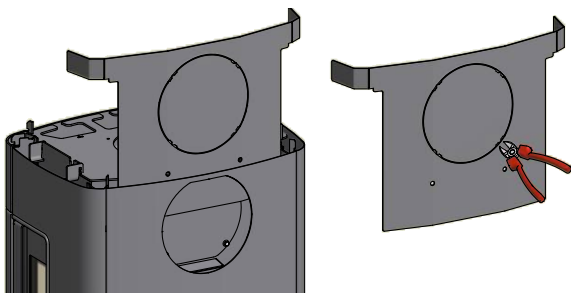

Dekselet demonteres.


5

Dekselet brukes senere som tetning og lokk i toppen av røruttaket

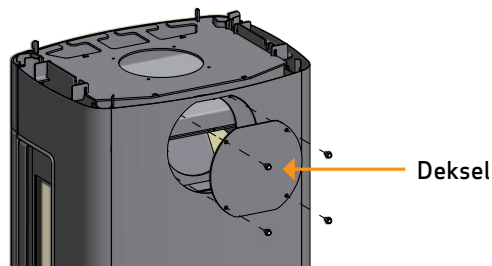

Røykstussen monteres med fire skruer som ligger i askeskuffen i vedovnen. Hekt varmeskjoldet på vedovnen


6

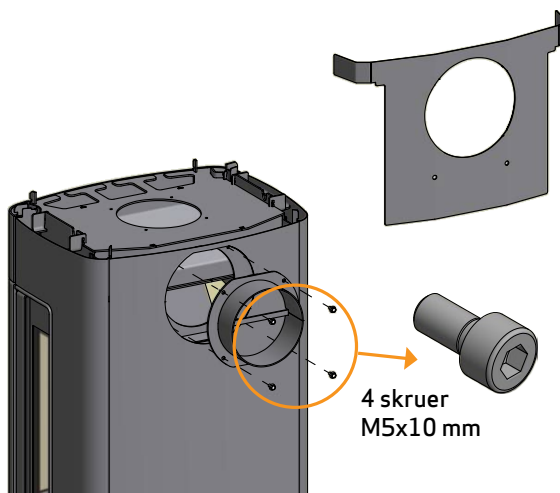

Monter dekselet og spenn det fast.

7

Legg topplaten på plass igjen

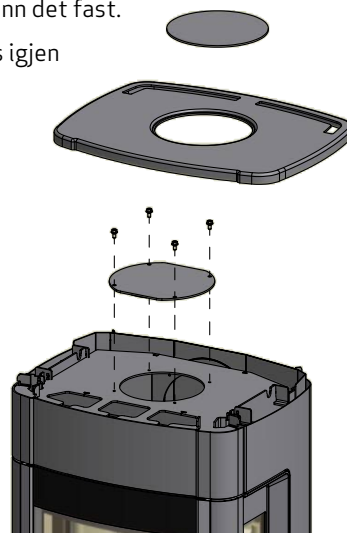


MONTERING AV NATURSTEINSSIDER

Scan 65-3, 65-4, 65-7 og 65-8 leveres med løse naturstein som monteres på sidene av vedovnen.


Naturstein er laget av et naturmateriale og kan derfor variere i struktur og form.



Hver enkelt naturstein monteres med avstandshylser og skruer. Hylser og skruer er fastmonteret på steinene.

Tetningsbåndet (4,5/7 m) som følger med kuttes i passende lengder og limes som vist nedenfor på sidene av vedovnen.

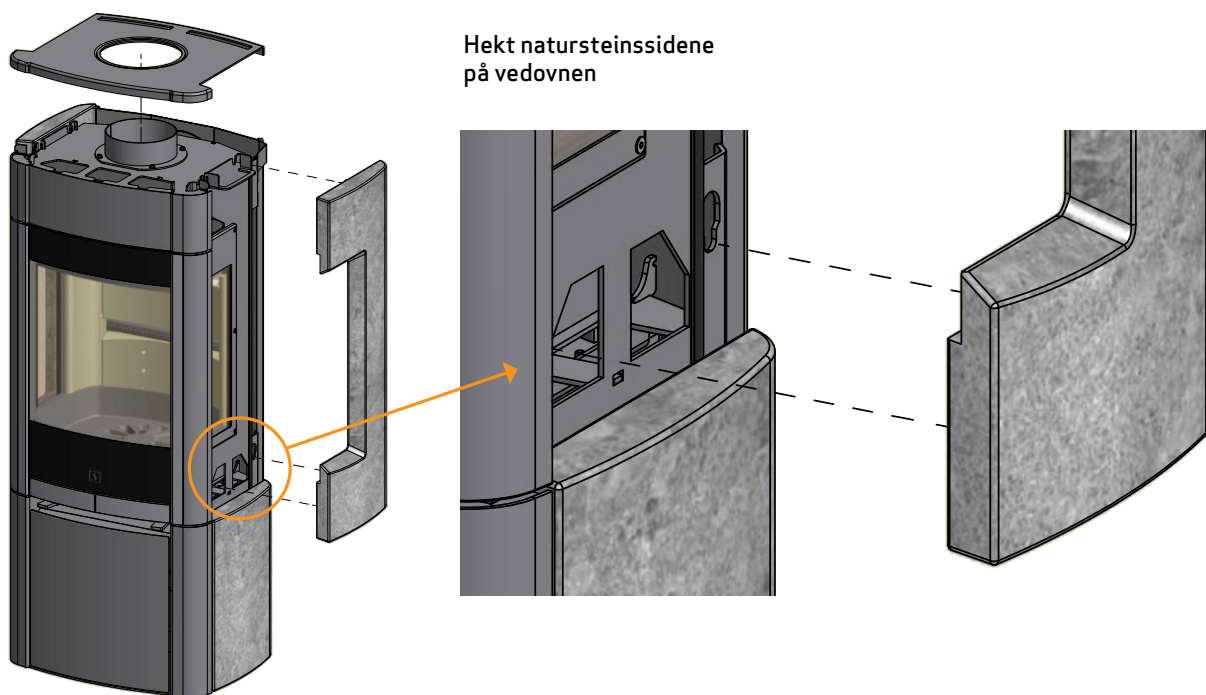

▲ = Tetningsbånd

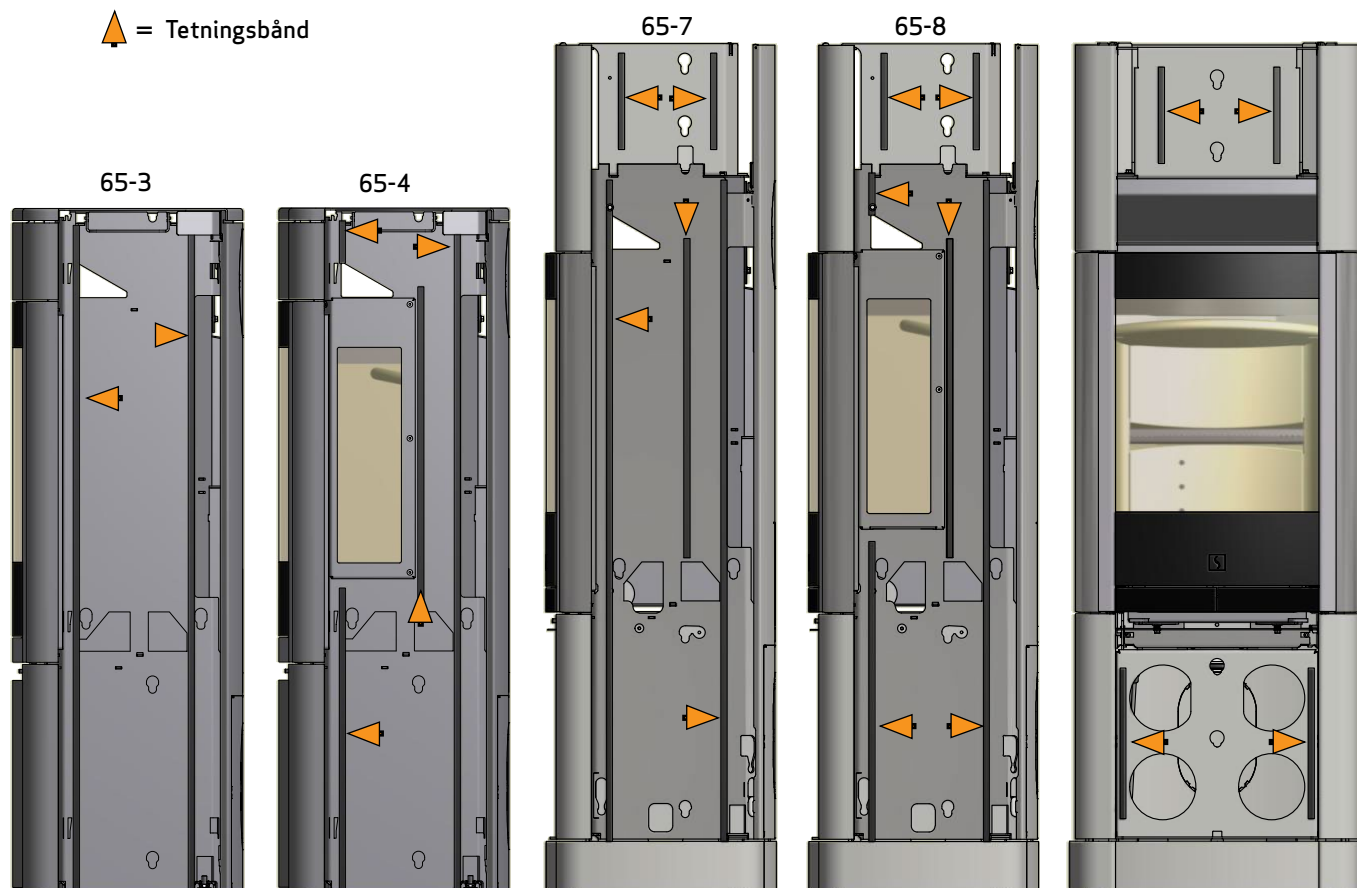

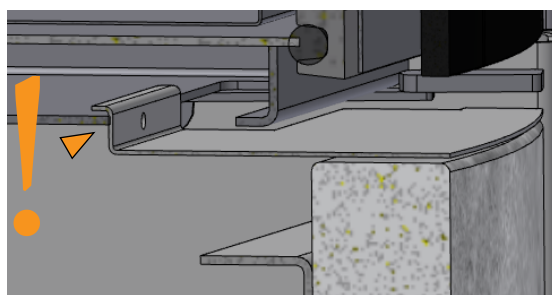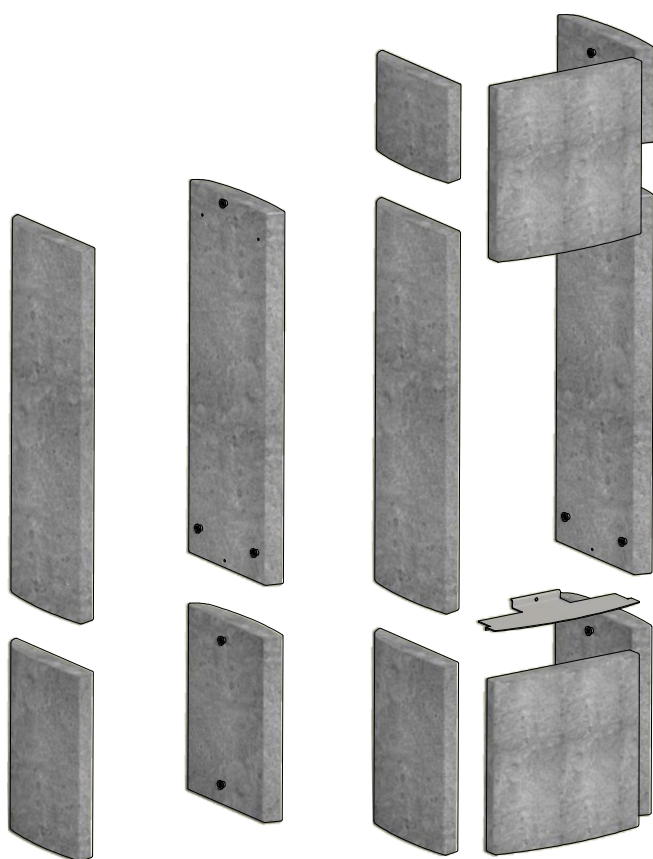

ÅPEN SOKKEL

Hvis du ønsker Scan 65 med åpen sokkel, må du demontere underluke, stopp for underluke og den store dekkplaten bak på vedovnen.



Dekkplaten
som fjernes




Strålingsplaten må
ikke demonteres

VARMEAKKUMULERENDE STEIN (TILBEHØR)

Varmeakkumulerende stein er mulig for Scan 65-7, 65-8, 65-9 og 65-10.

Varmeakkumulerende stein er laget av et spesielt materiale med høy varmekapasitet. Steinene varmes opp under fyring og avgir varme igjen etter endt fyring. Dermed forlenges tiden ovnen er varm.

- Fyring med åpent spjeld gir raskt varme. Ved fyring med lukket spjeld forlenges vedovnens varmetid.


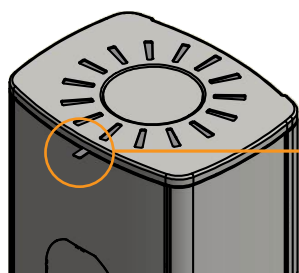


Bak på high top er det et spjeld for justering av konveksjonsluft




Åpent Lukket

Klipp ut denne platen fra skjermplaten for å gjøre plass til den varmeakkumulerende steinen

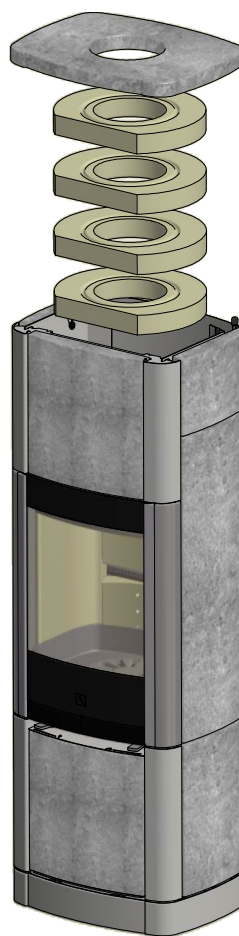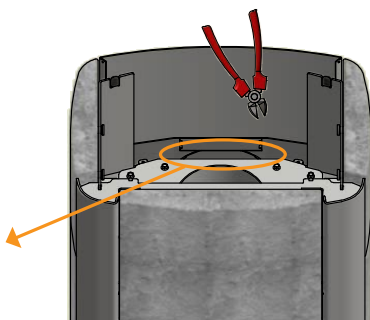

Scan 65-7 og 65-8

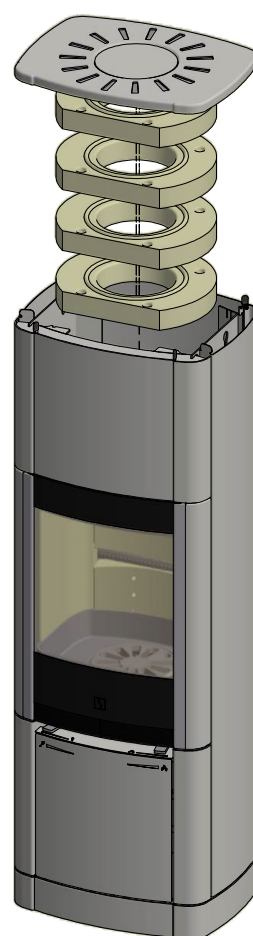

Scan 65-9 og 65-10

BÆRENDE UNDERLAG

Alle ildsteder fra Scan regnes som lette ildsteder og krever normalt ingen forsterkning av bjelkelaget, og kan plasseres på vanlig bjelkelag/gulv.

Man bør naturligvis forsikre seg om at underlaget kan bære vekten på ovnen og en eventuell stålskorstein. I tvilstilfeller om gulvets bæreevne, ta kontakt med bygningssakkyndig.

GULVPLATE (TILBEHØR)

Dersom ovnen skal plasseres på brennbart gulv, skal arealet som dekkes av ikke-brennbart underlag (som golvplate), dimensjoneres i henhold til gjeldende nasjonale og lokale byggeforskrifter.


Rådfør deg med den lokale Scan-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen.

Golvplaten beskytter gulvet og annet brennbart materiale mot glør. En golvplate skal være laget av stål eller glass, men kan også plasseres på fliser, naturstein eller tilsvarende ikke-brennbare materialer.

Denne vedovnen har integrert plate i bunnen, som gjør at den kan stå direkte på brennbart materiale uten annen beskyttelse under ovnen. Merk at det likevel skal benyttes golvplate foran ovnen.



Liten formgolvplate
i glass eller stål

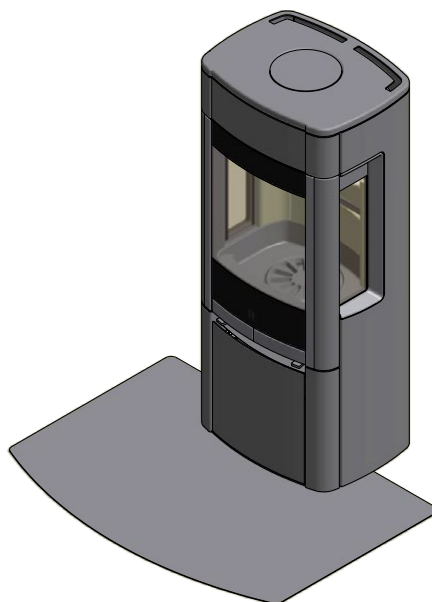

Stor formgolvplate
i glass eller stål

BRUKSANVISNING

CB-TEKNIKK (CLEAN BURN)

Vedovnen er utstyrt med CB-teknikk. Luften går gjennom et spesialutviklet kanalsystem som gjør at gassene som frigis under forbrenningsprosessen, forbrennes optimalt. Denne forvarmede luften ledes inn i brennkammeret via de små hullene i brennkammerets bakplate. Luftmengden styres av forbrenningshastigheten og kan derfor ikke reguleres.

MERK: Du må aldri fylle på så mye ved at det dekker til tertiærhullene (Dette gjelder ikke ved kald start).

PRIMÆRLUFT

Primærluft brukes ved opptenning og lukkes etter 10-20 minutter, når ilden har fått godt tak. Denne kan brukes ved kontinuerlig forbrenning av svært hardt tre.

Innstilling ved normal bruk: 0 - 45%

SEKUNDÆRLUFT

Sekundærluften forvarmes og tilføres ilden indirekte. Sekundærluften bestemmer hvor mye varme man får ut av vedovnen. Sekundærluften skyller dessuten glasset for å hindre sotdannelse. (Hvis reguleringen for sekundærluften skrues for langt ned, kan det oppstå sot på glasset).

Innstilling ved normal bruk: 50 - 70%

HVELV

Hvelvene er plassert i øverste del av brennkammeret. Hvelvene bremser røyken og gjør at den blir værende lengre i brennkammeret før den går opp gjennom skorsteinen. Temperaturen på røykgassene reduseres fordi den får mer tid til å avgi varme til vedovnen.

Ved feiing må hvelvene fjernes. (Se avsnittet "Vedlikehold"). Vær oppmerksom på at hvelvene er fremstilt av et porøst keramisk materiale som kan gå i stykker. Vær derfor forsiktig når du håndterer det.

Hvelvene er en slitedel og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

ASKESKUFF


Åpne ovnsdøren for å få tilgang til askeskuffen, som er plassert under brennkammeret.

- Askeskuffen skal alltid være lukket under fyring
- Askeskuffen må ikke overfylles og må derfor tømmes regelmessig
- Tøm aldri aske over i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken i lang tid etter at fyringen ble avsluttet, noe som kan medføre risiko for branntillopp i beholderen


HÅNDTAK FOR RYSTERIST

Vedovnen er utstyrt med en rist som ved aktivering tømmer asken fra ildstedet ned i askespannet.

- Risten skal stå halvåpen under fyring

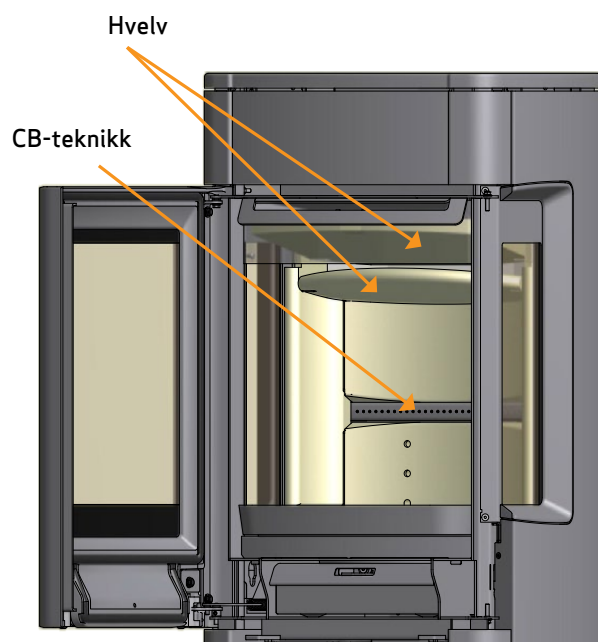

Håndtak for rysterist

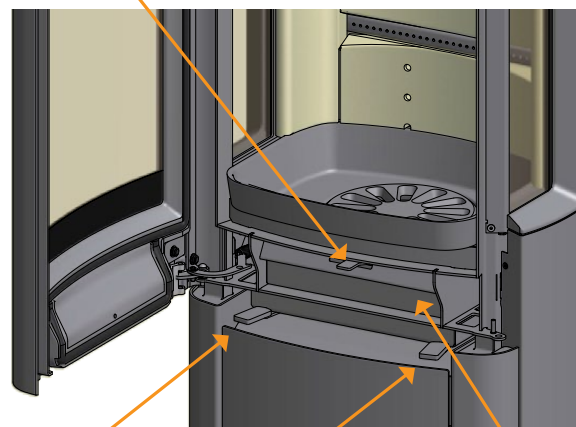

Primærluft

Sekundærluft

Askeskuff

Justering av lufttilførsel
primær og sekundær spjeld



100-0%

0-100%

**INNSTILLING VED
NORMAL FYRING:**

Primærluft: 0 - 45%
Sekundærluft: 50 - 70%

FYRINGSINSTRUKSJON

MILJØRIKTIG FYRING

Det frarådes å skru reguleringen på ovnen så langt ned at det ikke er klare flammer fra veden, noe som vil resultere i dårlig forbrenning og lav virkningsgrad. På grunn av den lave temperaturen i brennkammeret forbrennes ikke gassene som frigis fra veden. En del av gassene vil kondensere i ovnen og avtrekkssystemet som sot, noe som over tid kan resultere i pipebrann. Den resterende røyken som kommer ut av skorsteinen, forurensar omgivelsene og har en sjenerende lukt.

OPPTENNING

Vi anbefaler å bruke opptenningsruller eller tilsvarende produkter, som gir raskere opptenning og renere forbrenning.

MERK: Bruk aldri tennvæske!

Brennplater kan sotes under opptenning, men blir rene igjen ved neste fyring.

MERK!

Se videoen vår
som viser hvordan du
tenner opp riktig



"TOP DOWN"-OPPTENNING

Opptenning fra toppen gir en mer effektiv opptenning og bidrar til at glasset holder seg rent.

Ved top down-opptenning brukes følgende:

- 4 vedkubber som er ca. 20 - 23 cm lange og ca. 0,5 - 0,6 kg pr. stk.
- 12-20 pinner på ca. 20 cm og med samlet vekt på ca. 0,8 - 1,0 kg
- 3 opptenningsruller

- 1 Plasser vedkubber, opptenningsved og opptenningsruller i brennkammeret som vist på bildene nedenfor
- 2 Sett reguleringen for primær- og sekundærluften på maks. åpning i opptenningsfasen. Hvis ovnen brenner for kraftig, kan man evt. regulere ned for primærspjeldet (det venstre)

MERK: Du må aldri legge inn så mye ved at de nederste tertiærhullene dekkes til. (Dette gjelder ikke ved kald oppstart).



KONTINUERLIG FYRING

Det gjelder å få så høy temperatur i brennkammeret som mulig. Da utnyttes vedovnen og brenselet best mulig og forbrenningen blir ren. Dette bidrar også til å redusere sotbelegg på brennplater og glass. Røyken skal ikke være synlig under fyringen, den skal bare kunne anes som en bevegelse i luften.

- Når opptenningen er klar og det har dannet seg et godt lag med glør i vedovnen, kan du fortsette fyringen
- Fyll på med 2-3 vedkubber med vekt på ca. 0,4-0,6 kg og lengde på ca. 20 cm av gangen

MERK: Det er viktig å få fyr på veden raskt og det anbefales derfor å åpne trekken helt. Fyring med for lav temperatur og for lite forbrenningsluft kan i verste fall forårsake antennelse av gasser som kan skade vedovnen.

- Ved påfylling av ved skal ovnsdøren åpnes forsiktig for å unngå røykutslag. Hold døren lukket under hele forbrenningen
- Ikke legg inn mer ved så lenge det brenner godt

Ved EN 16510-testen ble ovnen fyrst som vist på bildet:

Med 3 stk bjørk på 180 mm – samlet vekt på 1,4 kg.

Primærspjeldet 45 % åpent – sekundærspjeldet 55 % åpent.

Intervall for påfylling av brensel: 45 min

Kriterium for slutten av testsyklusen: 5 % CO²



ADVARSEL OM OVERFYRING

Hvis det over tid fyres med større mengder ved enn anbefalt og/eller det tilføres for mye luft, kan varmeutviklingen bli så kraftig at det kan skade både vedovnen og veggene rundt. Vi anbefaler derfor at maks innfyringsmengde alltid overholdes. (Se avsnittet "Tekniske data").

DRIFT UNDER ULIKE VÆRFORHOLD

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning og det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god idé å få montert et spjeld i røykrøret for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning. Spjeldet skal maksimalt kunne lukke 80% av røykrøret.

Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken og det kan i slike tilfeller være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

FYRING OM VÅREN OG HØSTEN

Når varmebehovet ikke er så stort i overgangsperioder som vår og høst anbefaler vi en „top down“-opptenning.

SKORSTEINENS FUNKSJON

Skorsteinen er vedovnens motor og helt avgjørende for vedovnens funksjon. Skorsteinstrekk skaper et naturlig undertrykk i vedovnen. Dette undertrykket trekker røyken ut og sørger for tilførsel av luft gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen. Forbrenningsluften brukes også til ruteskylling, som holder glasset rent for sot.

Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein). På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsrulle osv.

- Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret
- Det er mulig å installere flere vedfyrte ildsteder på samme skorstein. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først

PIPEBRANN

Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren og ventiler på vedovnen holdes lukket. Ring om nødvendig til brannvesenet.

- Etter pipebrann anbefaler vi at skorsteinen kontrolleres av det lokale feiervesen før du tar vedovnen i bruk igjen

GENERELL INFORMASJON

MERK: Deler av vedovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig!

- Bruk en hanske når du håndterer ovnen
- Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken lenge etter avsluttet fyring
- Hold brennkammeret lukket unntatt under tenning, gjentenning og fjerning av restmateriale for å forhindre røyksøl
- Hold luftinntaks- og utløpshullene fri for utilsiktet blokkering mens ovnen er i bruk
- Når vedovnen ikke er i bruk, kan spjeldinnstillingene lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen
- Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning
- Vi anbefaler at du ikke bruker ovnen over natten. Ovnen er ikke egnet til dette formålet

MERK: Ikke plasser brennbart materiale i ovnens strålingssone.

HÅNDTERING AV BRENSEL

VALG AV VED/BRENSEL

Alle treslag kan brukes som brensel. Generelt er de harde treslagene best å fyre med, f.eks. bok eller ask, som brenner jevnt og gir lite aske. Andre treslag som lønn, bjørk og gran er også utmerkede alternativer.

FORARBEID

Den beste veden får man hvis treet felles og kløyves før 1.mai. Husk å tilpasse lengden på veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6–10 cm og ca. 6 mm kortere enn brennkammeret, slik at det blir plass til luftsirkulasjon. Hvis vedens diameter er større, bør veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.

LAGRING

Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé å oppbevare veden i romtemperatur et par dager før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra luften om høsten og vinteren.

FUKTIGHET

For å sikre god fyringsøkonomi og lavt partikkelutslipp, er det viktig at veden er tørr før den brukes. Hvis veden er for fuktig, vil en stor del av energien i fyringen gå med til å fordampe vannet i veden, noe som hindrer vedovnen i å nå riktig temperatur. Dette betyr at ovnen ikke vil avgi tilstrekkelig varme til rommet, noe som betyr lite effektivt og dyr vedfyring. I tillegg kan fuktig ved føre til at det dannes sot på glasset og sotbelegg inni skorsteinen. Dette forringer ytelsen til ovnen og slipper uforbrente gasser rett ut av pipa.

- Veden må maksimalt inneholde 20 % fuktighet. Den beste virkningsgraden oppnås ved en fuktighet på 15–18 %
- En enkel måte å kontrollere fuktigheten til veden på, er å slå vedkubbene mot hverandre. Hvis veden er fuktig, høres en stump lyd
- Ta veden inn i huset dagen før den skal brukes

DET ER HELT FORBUDT Å FYRE MED!

MERK: Det er helt forbudt å fyre med malt, trykkimpregnert og limt tre eller drivved fra havet.

MERK: Bruk aldri bensin, parafin, tennvæske, etylalkohol eller lignende væsker for å tenne opp en i vedovnen. Hold alle slike væsker unna vedovnen mens den er i bruk.

MERK: Det må heller ikke fyres med sponplater, plast, avfall eller trykksaker. Innholdet i disse materialene er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og skorstein.

Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved!

VEDENS VARMEVERDI

Varmeverdien i veden er forskjellig i forskjellige tresorter. Det vil si at du må bruke mer av noen tresorter enn andre for å oppnå den samme varmemengden. I vår fyringsinstruksjon har vi tatt utgangspunkt i bok, som har meget høy varmeverdi. Ved fyring med eik eller bok skal du være oppmerksom på at disse treslagene har høyere varmeverdi enn f.eks. bjørk. Legg derfor i mindre ved, slik at du ikke risikerer å skade vedovnen.

Treslag	kg tørt tre/m ³	I forhold til bok
Hvitbok	640	110%
Bøk/eik	580	100%
Ask	570	98%
Lønn	540	93%
Bjørk	510	88%
Bergfuru	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

VEDLIKEHOLD

FEIING AV SKORSTEINEN OG RENGJØRING AV OVNEN

Europeiske, nasjonale og lokale regler for feiing av skorstein må overholdes. Vi anbefaler at feieren også rengjør ovnen samtidig som skorsteinen feies.

Vi anbefaler at du tar ut brennplatene før rengjøring av vedovnen og feiing av røykrør og skorstein. (Se "Fjerning av hvelv og brennplatesett")

MERK: Alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid bør utføres på kald ovn.

KONTROLL AV VEDOVN

Scan A/S anbefaler at man selv kontrollerer vedovnen grundig etter utført feiing/rengjøring. Kontroller alle synlige overflater med tanke på sprekker i materialer og overflater. Kontroller også at alle sammenføyningene er tette og at pakningene ligger riktig. Slitte eller deformerte pakninger bør skiftes.

SERVICEKONTROLL

Vi anbefaler at vedovnen gjennomgår en grundig servicekontroll minst annethvert år. Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør. Det må kun brukes originale reservedeler.

Kontrollen omfatter følgende:

- Hengsler smøres med kobberfett
- Pakninger kontrolleres. Skiftes ut hvis de ikke er hele og myke
- Bunnen i brennkammeret og risten kontrolleres
- Varmeisolerende materialer kontrolleres
- Låsemekanismen på døren kontrolleres

BRENNPLATESETT

Brennplatene i brennkammeret kan få små sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig oppvarming/avkjøling. Disse sprekkenes har ingen betydning for vedovnens effekt eller holdbarhet. Hvis imidlertid bekledningen begynner å smuldre opp og falle ut, skal den skiftes.

Brennplatesettet regnes som slidedeler og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

PAKNINGER

Alle vedovnene har pakninger av keramisk materiale montert på ildstedet eller ovnsdøren. Disse pakningene slites ved bruk og skal skiftes ut etter behov.

Pakninger regnes som slidedeler og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

LAKKERT OVERFLATE



Vedovnen rengjøres ved å tørke av den med en tørr klut som ikke loer. Hvis det skulle oppstå skader på lakken, kan reparasjonslakk i sprayform kjøpes hos Scan-forhandlerne. Ettersom det kan være nyanseforskjeller, anbefales det å spraye en større flate med en naturlig avgrensning. Beste resultat oppnås ved påføring når ovnen er varm, men helst ikke skåldende varm.

MERK: Sørg for å lufte godt ut etter påføring av spraymaling.


FJERNING AV HVELV OG BRENNPLATESETT

Vær svært forsiktig når hvelvene tas ut av vedovnen.

- Nederste hvelv løftes opp, stiftene fjernes og hvelven tas ut
- Den øverste hvelv løftes bakerst i brennkammeret. Stifter fjernes. Platen trekkes fri fra holderen og tas ut
- Løft sidene og dreid de fri fra bakplaten og ta de ut. Vær oppmerksom på at sidene på holder bakplaten, og denne kan velte når sidene demonteres
- Ta ut bakplatene

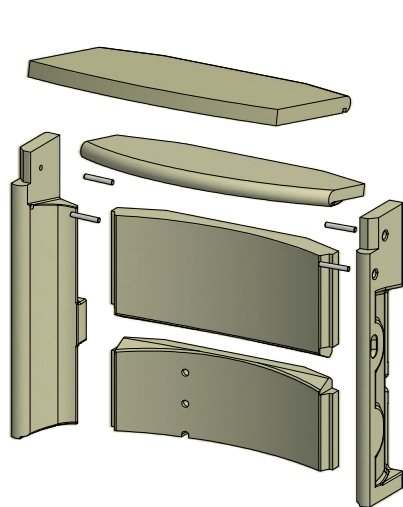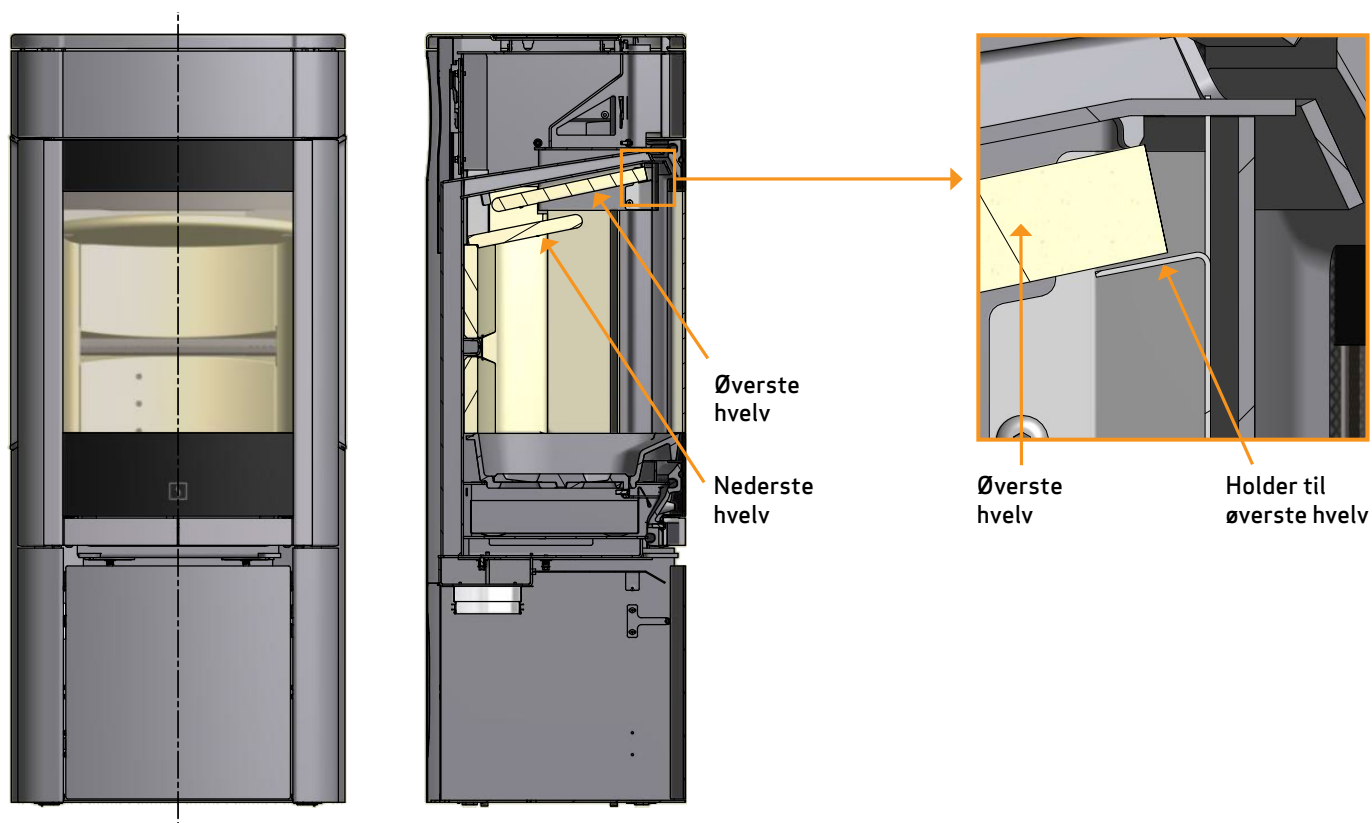

65-2, 65-4, 65-8 og 65-10 (med sideglass)

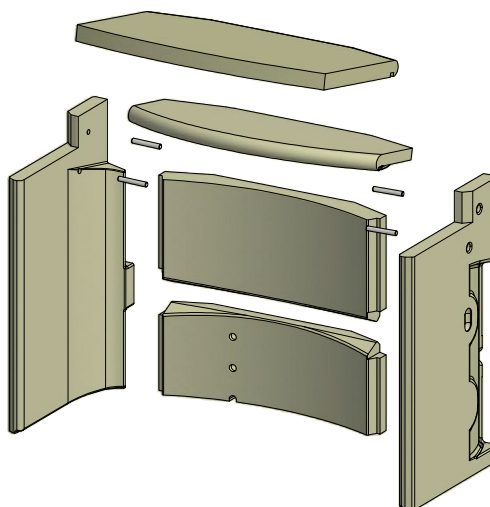

65-1, 65-3, 65-7 og 65-9 (uten sideglass)

RENGJØRING AV GLASS

Våre vedovner er konstruert for å holde glasset optimalt rent for sotbelegg som er vanskelige å fjerne. Dette skjer best ved tilførsel av rikelig med forbrenningsluft. Det er også svært viktig at veden er tørr, og at skorsteinen er riktig dimensjonert.

Selv om fyringen skjer i henhold til våre instruksjoner, kan det oppstå et lett sotbelegg på glasset. Dette fjernes lett ved å tørke av med tørkepapir eller en tørr klut og deretter tørke med glassrens. Spesiell glassrens kan kjøpes hos Scan-forhandlerne.

- Glassrens må ikke komme på pakningene, da det kan misfarve glasset permanent ved forbrenning
- Vær også varsom med, at glassrens ikke kommer i kontakt med de lakkerte overflater, da lakken kan ta skade

AVFALLSHÅNTERING AV OVNSDELER

Stål / støpejern	Leveres til resirkulering på gjenvinningsstasjonen
Glass	Leveres på gjenvinningsstasjonen som "ikke brennbar rest"
Brennplater	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til gjenvinningsstasjonen
Hvelv	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til gjenvinningsstasjonen
Pakninger/tettningsnorer	Leveres til gjenvinningsstasjonen

FEILSØKING

RØYKUTSLAG

- Fuktig ved
- Skorsteinen er feildimensjonert til vedovnen
- Har skorsteinen riktig høyde i forhold til omgivelsene?
- Døren åpnes før et lag med glør er brent langt nok ned
- Dårlig trekk i skorsteinen
- Kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet
- Undertrykk i rommet
- Ved bakuttak: kontroller at røykrøret ikke blokkerer for avtrekk i skorsteinen

VEDEN BRENNER FOR RASKT

- Luftventilene er feilinnstilt
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Hvelv er feilplassert eller mangler
- For høyt skorsteinstrekk

SOTDANNELSE PÅ GLASS

- Feil innstilling av sekundærluft
- Fuktig ved
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Undertrykk i rommet
- For mye primærluft
- For store vedkubber ved opptenning
- For lavt skorsteinstrekk

HVIT SKYGGE PÅ GLASSET

- Overfyring
- For mye primærluft

KRAFTIG SOTBELEGG I SKORSTEIN

- Dårlig forbrenning (tilfør mer luft)
- Fuktig ved

VEDOVNENS OVERFLATE BLIR GRÅ

- Overfyring (se "Fyringsinstruksjonene")

VEDOVNEN GIR INGEN VARME


- Fuktig ved
- Dårlig ved med lav varmeverdi
- For lite ved
- Hvelv sitter ikke riktig

VEDOVNEN LUKTER

- De første gangene du fyrer i vedovnen, herdes lakken og dette kan medføre lukt. Åpne et vindu eller en dør for utlufting og sørg for å fyre slik at vedovnen blir ordentlig varm, slik at du unngår sjenerende lukt senere
- Under oppvarming og nedkjøling kan vedovnen gi fra seg noen såkalte "klikkelyder". Dette skyldes de store temperaturforskjellene materialet utsettes for og er ikke en feil på produktet

DØREN KAN IKKE LUKKES

Døren kan henge over tid.
Det løses med en skiftenøkkel ved å trykke låsemekanismen på plass.
Husk da å trekke på skruen.

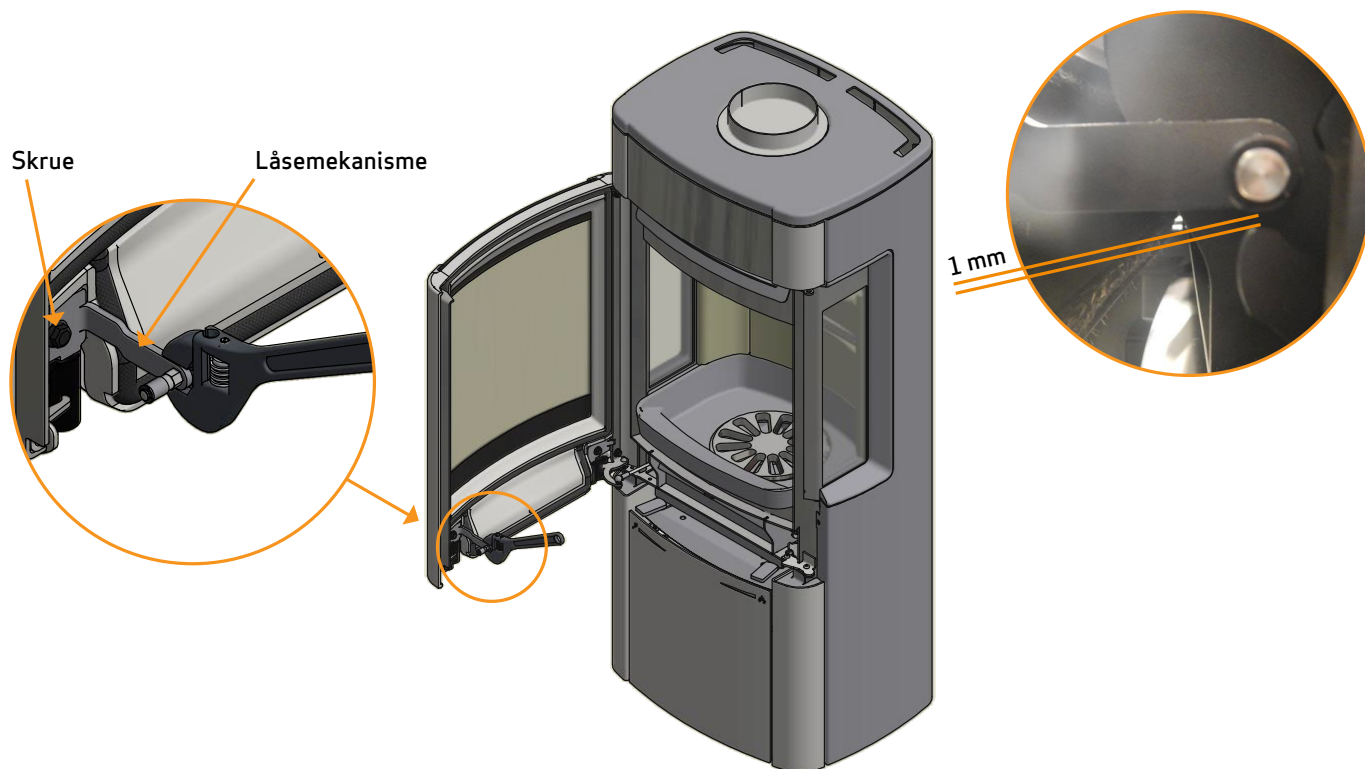

REKLAMASJONSRETT

Alle Scan-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år.

Produksjonsregistreringsnummeret på vedovnen må alltid opplyses ved kontakt med oss eller Scan-forhandlerne i forbindelse med slike henvendelser. Dette finner du beskrevet under "Tekniske data".

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil.

Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellom salg).

Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

FØLGENDE DELER OMFATTES IKKE AV REKLAMASJONSRETTE

- Slitedeler, f.eks. brennplater, hvelv, rist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen)
- Fettstein er et naturmateriale, og det kan derfor forekomme form- og fargevariasjoner. Fettsteinen kan finpuskes med fint slipepapir. Mindre arr og hull må repareres med fettsteinsmel, som kan bestilles
- Mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere
- Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk
- Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon
- Transportkostnader
- Kostnader i forbindelse med montering eller demontering av vedovnen

REKLAMASJONSRETTE BORTFALLER

- Ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for vedovnen og ovnens tilbehør, som medfølger ved levering)
- Ved feil betjening, bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen)
- Hvis vedovnens produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet
- Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en Scan-forhandler
- Ved enhver endring av Scan-produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand. Eventuelle uautoriserte modifikasjoner av ovnen må ikke utføres
- Reklamasjonsretten gjelder kun for landet som Scan-produktet opprinnelig ble levert til

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.

Produktregistreringsnummer

Oppgi dette nummeret ved all henvendelse