

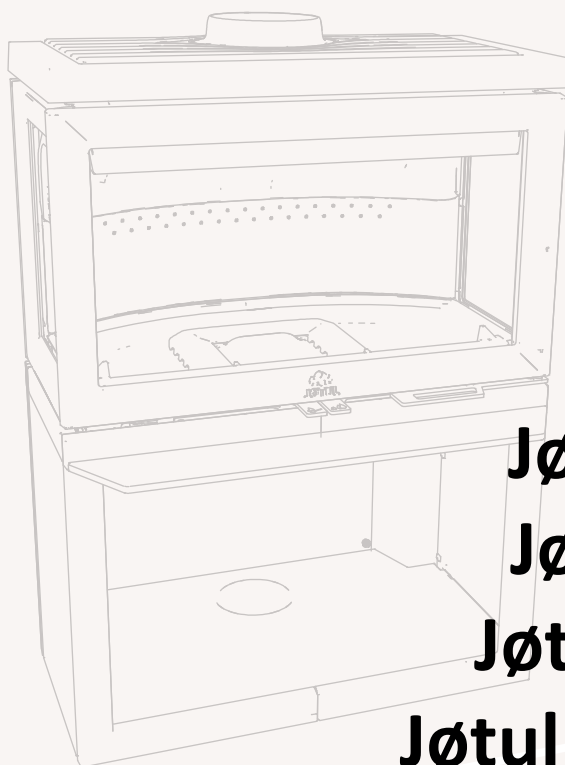


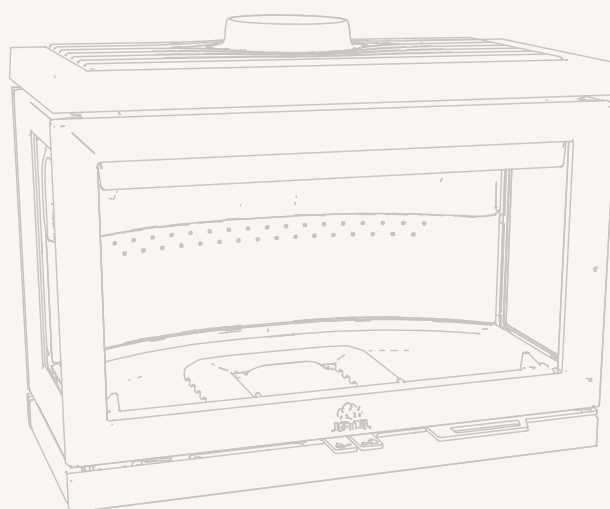

Jøtul F 620 B
Jøtul F 620 P
Jøtul F 620 LB
Jøtul F 620 B HT
BRUKSANVISNING

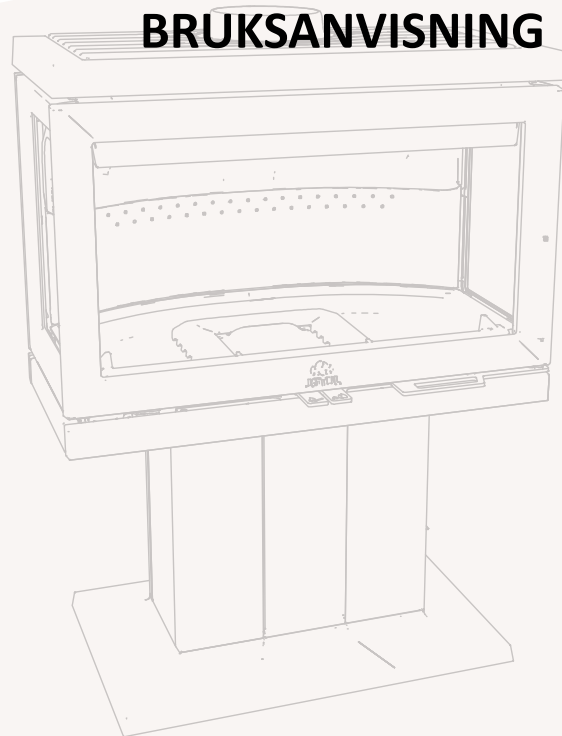

Manual Version P01
EN 16510
Jøtul AS, Jan 2026

Jøtul AS,
P.O. Box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
intl.jotul.com

INNHold

TEKNISK DATA4

Installasjon 4

Sikkerhet 4

SIKKERHET.....8

BRANNFØREBYGGENDE TILTAK 8

Hanske 8

GULV 8

VEGG 8

TAK 8

JØTUL F 620 B: MÅLSKISSE OG
OPPSTILLINGSAVSTAND 10

JØTUL F 620 P: MÅLSKISSE OG
OPPSTILLINGSAVSTAND 11

JØTUL F 620 LB: MÅLSKISSE OG
OPPSTILLINGSAVSTAND 12

JØTUL F 620 B HT: MÅLSKISSE OG
OPPSTILLINGSAVSTAND 13

JØTUL F 620: MIN. AVSTAND TIL BRENNBAR VEGG
..... 14

JØTUL F 620: MIN. AVSTAND TIL BRENNBAR VEGG
BESKYTTET AV GODKJENT BRANNMUR 15

INSTALLASJON16

SKORSTEIN OG RØYKRØR..... 16

FØR INSTALLASJON..... 17

DEMONTERING AV DELER 18

MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT UNDER 19

MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT BAK..... 24

MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT UNDER..... 27

MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT BAK 31

MONTERING JØTUL F 620 LB - UTEN
UTELUFTTILKOBLING 35

MONTERING JØTUL F 620 LB - UTEN
UTELUFTTILKOBLING 36

MONTERING JØTUL F 620 LB - UTELUFT UNDER... 37

MONTERING JØTUL F 620 LB - UTELUFT BAK 38

MONTERING JØTUL F 620 B HT 40

DEMONTERING AV INNVENDIG DELER 49

MONTERING AV INNVENDIG DELER 51

DAGLIG BRUK.....53

LUKT UNDER INNFYRING 53

JUSTERING AV VENTILER..... 53

“TOP DOWN”-OPPTENNING..... 53

PÅFYLLING AV VED 53

UTELUFTSTILFØRSEL..... 53

FORBRUK AV VED 55

ADVARSEL MOT OVERFYRING 55

FJERNING AV ASKE..... 55

DRIFT UNDER FORSKJELLIGE VÆRFORHOLD 55

KONDENS 55

SKORSTEINENS FUNKSJON..... 55

Generell informasjon..... 56

VEDLIKEHOLD57

RENGJØRING AV GLASS 57

RENSING OG SOTFJERNING 57

FEIING AV RØYKRØR TIL SKORSTEIN..... 57

KONTROLL AV ILDSTEDET..... 57

UTVENDIG VEDLIKEHOLD 57

GJENVINNING AV EMBALLASJE 57

GJENVINNING AV ILDSTEDET 57

DRIFTSFORSTYRRELSER - FEILSØKING58

TILLEGGSUTSTYR58

GARANTIVILKÅR.....59

TEKNISK DATA

INSTALLASJON

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Jøtul-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

SIKKERHET

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Jøtul AS. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruks-anvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP deklarasjon finnes på www.jotul.no.

Tekniske data

Resultater ifølge EN 16510		
	Klassifisering av vedovn	Type BF
P_{nom}	Nominell ytelse	8,7 kW
N_{nom}	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	77 %
N_s	Sesongbestemt energieffektivitet ved romoppvarming ved nominell varmeytelse	67 %
EEI	Energieffektivitetsindeks	102
	Energieffektivitetsklasse	A
	Brensel	Ved*
	Maks. vedlengde	600 mm
	Brenselsforbruk	2,7 kg/t
	Innfyringsmengde	2,10 kg
	Max. innfyringsmengde	3 kg
CO_{nom}	CO-utslipp ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	0,07 %
		878 mg/Nm ³
NO_{xnom}	NO _x ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	88 mg/Nm ³
OGC_{nom}	OGC ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	47 mg/Nm ³
PM_{nom}	Støv ved 13% O ₂ ved nominell varmeeffekt	21 mg/Nm ³
p_{nom}	Røykrørstrekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
	Anbefalt undertrykk i røykstuss	18-20 Pa
	Forbrenningsluftbehov	25,7 m ³ /t
T_{snom}	Skorsteinstemperatur ved nominell varmeeffekt (Røykstuss)	330 °C
T class	Skorsteinsbetegnelse	T400 G
$\dot{V}_{fg nom}$	Røykmengde ved nominell varmeeffekt	8,7 g/sek
V_h	Stående lufttap	NPD m ³ /t
	Lekkasje før test ved 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	3,8 m ³ /t
	Lekkasje før test ved 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)	5,5 m ³ /t
	Lekkasje før test ved 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)	7,0 m ³ /t
CON/INT	Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)	INT**
	Klassifisering av reaksjon på brann	A1
E, f	Strømforsyningsspenning, frekvens	- V

* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.

Tekniske data

Grunnleggende tekniske data F 620 P/F 620 B/ F 620 LB/F 620 B HT


Materiale	Rustfritt stål Støpejern Keramisk sten/vermikulitt Glass
Overflatebehandling	Senotherm/Emalje
Røykuttak	Topp/Bak
d_{out}	Røykrørslengde 150* mm
	Friskluftstuss utv. diameter 80/100 mm
L	Generelle dimensjoner (lengde) 446/546/446/546 mm
H	Generelle dimensjoner (høyde) 724 mm
W	Generelle dimensjoner (bredde) 950/1000/536/1340 mm
m	Vekt 206/215/173,5/255 kg
m_{chim}	Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære 120 kg

* ved bruk av NVI 3000(Ø125mm) se kapittel 4.4 for ytterligere informasjon

Minimumsavstand til brennbart materiale

d_R	Bakside (uisolert/isolert røykrør)	350/300*** mm
d_S	Sider	600*** mm
d_C	Tak	750 mm
d_P	Front	1000 mm
d_F	Front til bunn front strålingsområde	0 mm
d_L	Front til side front strålingsområde	0 mm
d_B	Under bunnen (uten føtter)	0 mm
d_{non}	Minimumsavstander til ikke-brennbare vegger	50 mm
	Hjørne	NPD mm
	Koden til isolert røykrør	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

*** Med ekstrautstyr - se oppstillingstegninger i manual

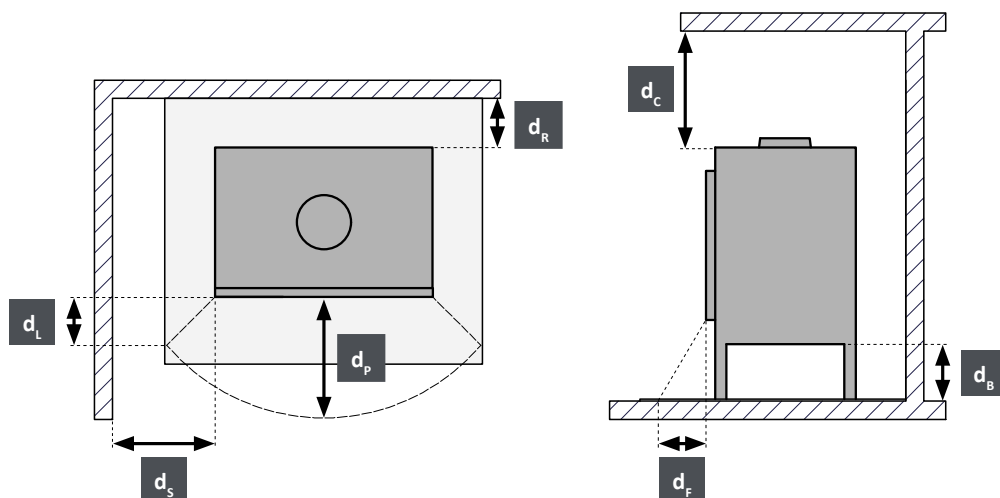

GODKJENNINGSSKILT

Alle Jøtul-vedovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarder og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Dette serienummeret skal alltid oppgis ved kontakt med forhandler eller til Jøtul.

Godkjenningsskilt

1 JØTUL F 620 P, JØTUL F 620 B, JØTUL F 620 LB, JØTUL F 620 B HT

2 Harmonised standard: EN 16510-2-1:2022

3 Approved by: DTI • NB no. 1235

4 Classification of appliance: Type BF

5 Recommended fuels (designation): Wood logs (I)

6 Manufacturer: Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

7 Declaration of Performance: CPR-F620-16072025

8 Intended use: Space heating in residential buildings

P_{nom}	8,7	kW	Read instruction manual for further information
η_{nom}	77	%	
CO_{nom} (13% O ₂)	878	mg/m ³	
NO_{xnom} (13% O ₂)	88	mg/m ³	
OGC_{nom} (13% O ₂)	47	mg/m ³	
PM_{nom} (13% O ₂)	21	mg/m ³	
p_{nom}	12	Pa	
d_R (rear)	350	mm	
d_S (side)	600	mm	
d_C (ceiling)	750	mm	
d_P (front)	1000	mm	For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.
d_F (floor in front)	0	mm	
d_L (side radiation area)	0	mm	
d_B (bottom)	0	mm	

10067490-P00

Lot no: 000000 2025 PIN:000

13

GODKJENNINGSSKILT INSTRUKSJON

1 Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet

2 Gjeldende standarder

3 Navn på testsenter/sertifiseringsnummer

4 Klassifisering av apparater

5 Anbefalt brensel

6 Produsentens navn og adresse

7 DOP dokumentnummer

8 Tabell over verdier:

P_{nom} - nominell ytelse

η_{nom} - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt

CO_{nom} - CO-utslipp ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

NO_{xnom} - NO_x ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

OGC_{nom} - OGC ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

PM_{nom} - støv ved 13 % O₂ ved nominell varmeeffekt

p_{nom} - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt

Minimumsavstand til brennbart materiale:

d_R - bakside

d_S - sider

d_C - tak

d_P - front

d_F - front til bunn front strålingsområde

d_L - front til side front strålingsområde

d_B - under bunnen (uten føtter)

9 CE-samsvarmerke - Sifrene angir året for utstedelse av sertifikatet

10 Produktspesifikasjoner og instruksjoner

11 Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr

12 Typeskiltnummer

13 Produktregistreringsnummer

SIKKERHET

OBS! For å sikre optimal funksjon og sikkerhet anbefaler Jøtul at installasjonen utføres av kvalifisert montør (se komplett forhandlerliste på www.jotul.com).

Eventuelle endringer på produktet som foretas av forhandleren, montøren eller brukeren, kan føre til at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er levert av Jøtul. Dette kan også skje dersom elementer som er nødvendige for ildstedets funksjon og sikkerhet, har blitt demontert eller fjernet.

I alle disse tilfellene fraskriver produsenten seg sitt ansvar, og reklamasjonsretten bortfaller.

BRANNFØREBYGGENDE TILTAK

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare. Ta derfor hensyn til følgende anvisninger:

Minste tillatte sikkerhetsavstander ved installering og bruk av ildstedene finnes i figurene på de neste sidene.

- Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være minimum 1000 mm.
- La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann.
- Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenning hvis det berøres.
- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt. Aske kan inneholde glør og bør derfor oppbevares i en ubrennbar beholder.
- Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der dette ikke medfører brannfare.

Ved brann i skorstein:

- Steng alle luker og ventiler.
- Hold ileggsdøren lukket.
- Ring brannvesenet.
- Før ildstedet kan taes i bruk etter en brann eller et branntilløp, må ildstedet og skorsteinen være kontrollert og funnet i orden av fagkyndig personell.

HANSKE

Bruk beskyttelseshansken når du håndterer produktet mens det er varmt.

GULV

Fundamentering

Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for ildstedet. Se «**Tekniske data**» for angivelse av vekt. Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv - anbefales fjernet under en installasjon.

Krav til beskyttelse av brennbart gulv under ildstedet

Produktet kan monteres direkte på brennbart gulv dekket av en plate av metall eller annet ubrennbart materiale. Anbefalt tykkelse min. 0,9 mm.

En golvplates funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. Jøtul anbefaler at gulvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum, teppe etc. fjernes under golvplaten.

Golvplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler. Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde minimum lik ileggsåpningen.

VEGG

- Produktet skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.
- Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet.
- Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.

Avstand til vegg av brennbart materiale – se figurene på de neste sidene. Avstanden er med skjermet røykrør/halvisolert pipe.

Ildstedet kan installeres med uisolert røykrør. Da må røykrøret være CE-merket og rørets deklareerte avstand til brennbart må ivaretas.

Brennbar vegg beskyttet av brannmur

Avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur - se figurene på de neste sidene.

Krav til brannmur

Brannmuren skal være minimum 110 mm tykk og være utført i teglstein, betongstein eller lettbetong. Andre materialer og konstruksjoner med tilfredsstillende dokumentasjon kan også benyttes f.eks 50mm Jøtul Firewall.


Med ikke brennbare materialer forstås materialer som ikke kan brenne f.eks. murstein, tegl, klinker, betong, mineralull, diverse silikatplater o.l. Vær oppmerksom på at den korte avstand til ikke brennbar vegg kan føre til uttørking og misfarging av maling, samt gi sprekkdannelse.

TAK

Det må være en avstand på minimum **750 mm** til brennbart tak over ildstedet.



JØTUL F 620 B: MÅLSKISSE OG OPPSTILLINGSAVSTAND

JØTUL F 620 B

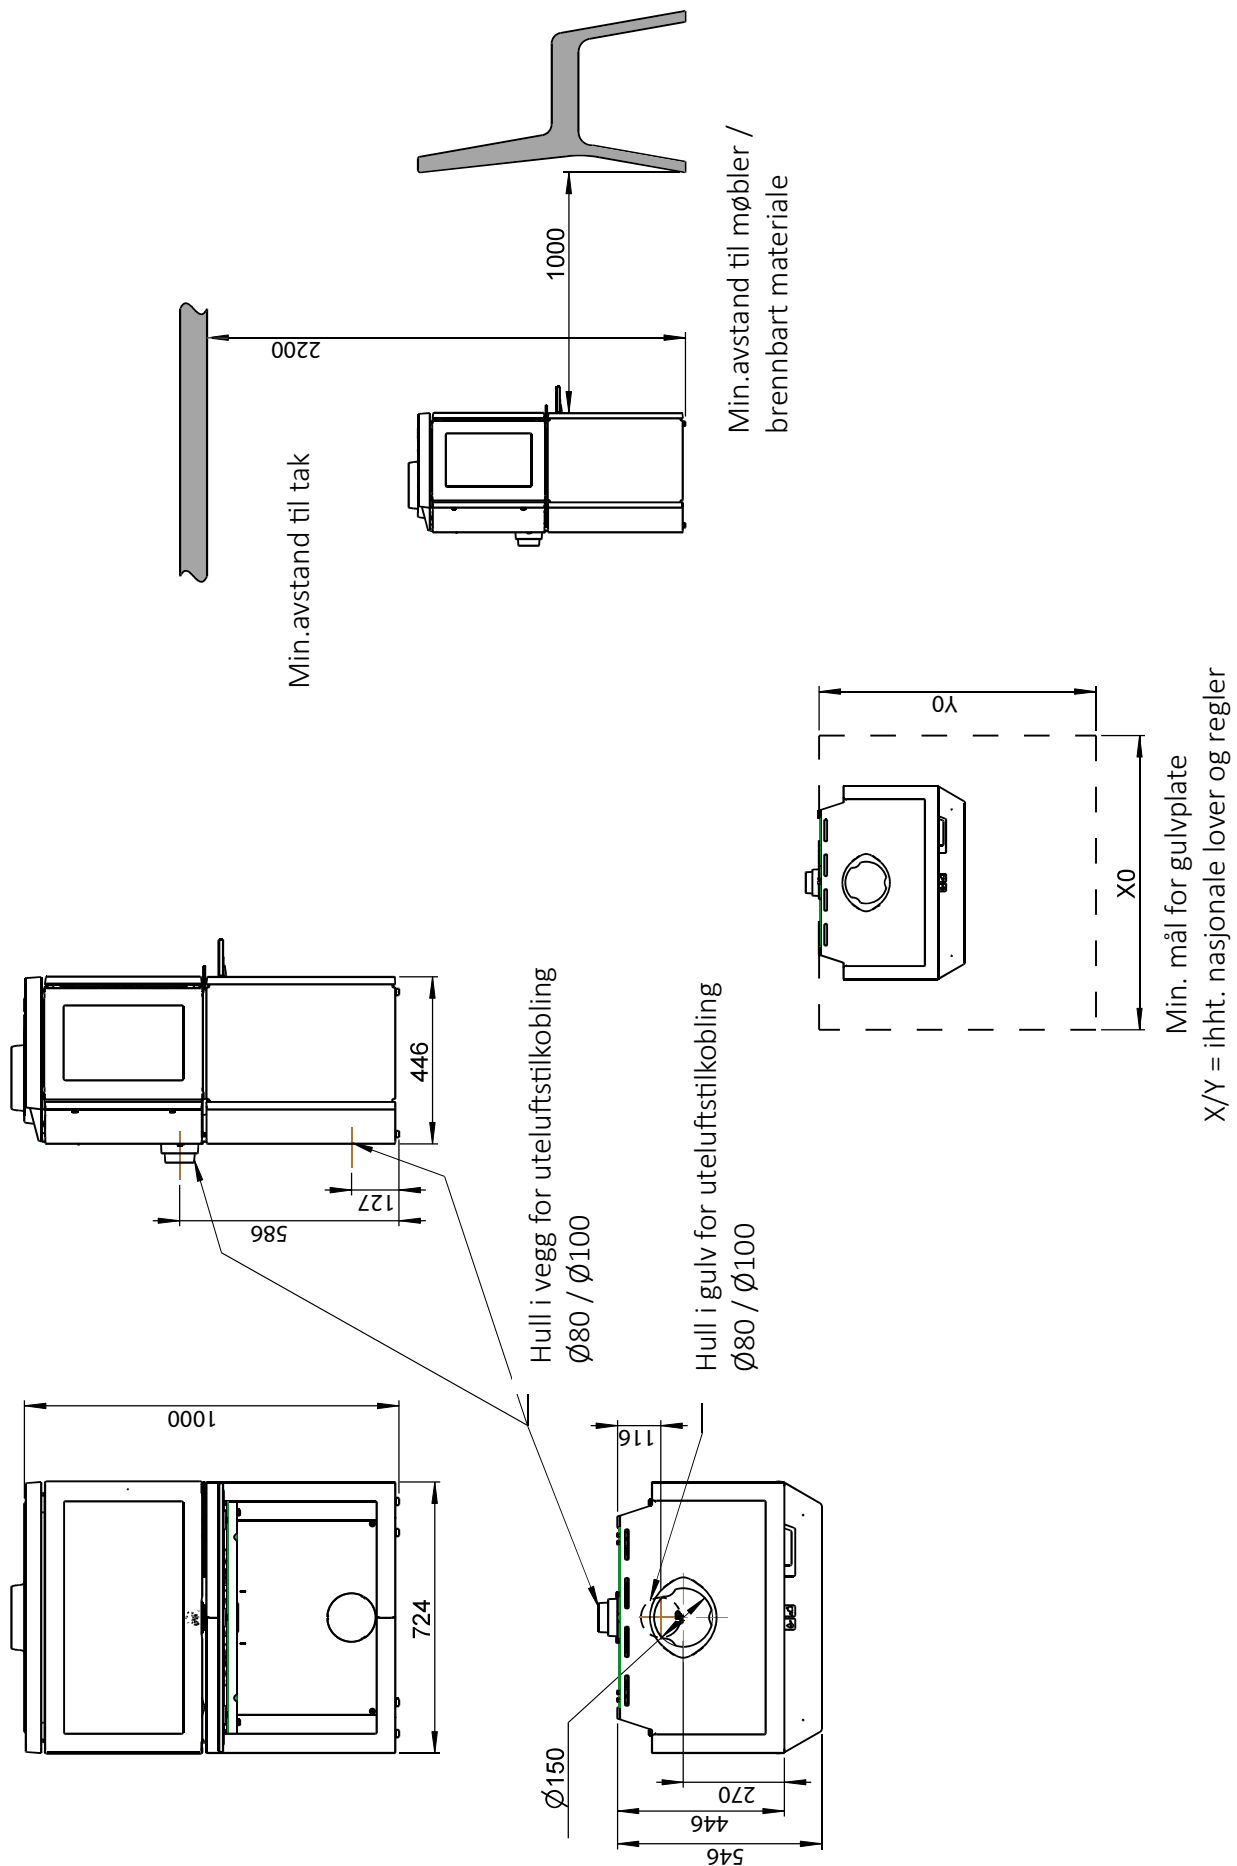

JØTUL F 620 P: MÅLSKISSE OG OPPSTILLINGSAVSTAND





JØTUL F 620 P

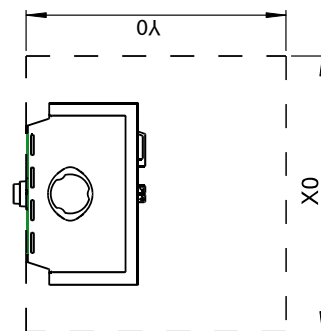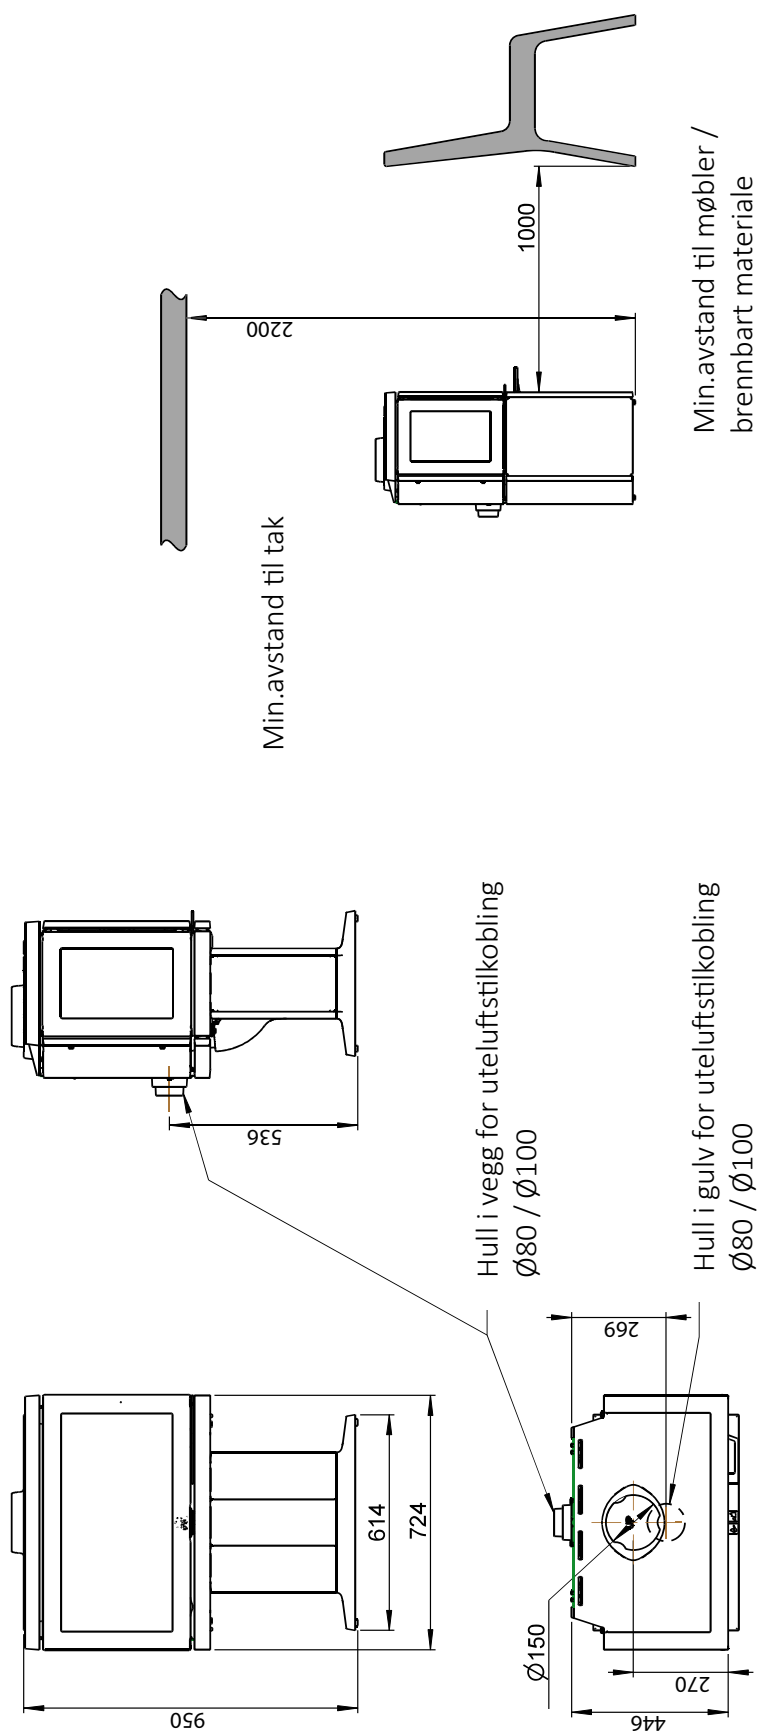


Min. mål for gulvplate
X/Y = ihht. nasjonale lover og regler

JØTUL F 620 LB: MÅLSKISSE OG OPPSTILLINGS- AVSTAND

JØTUL F 620 LB







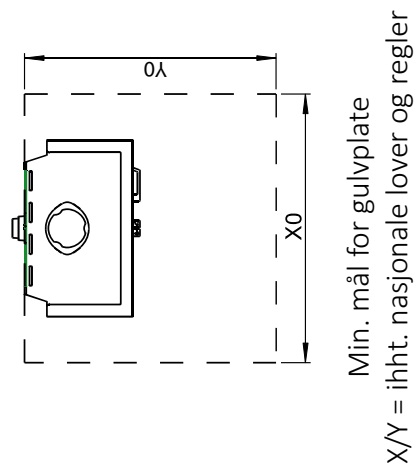
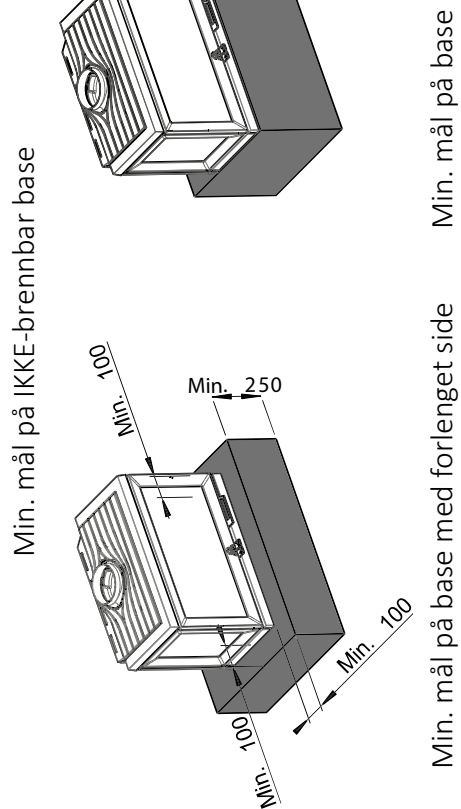
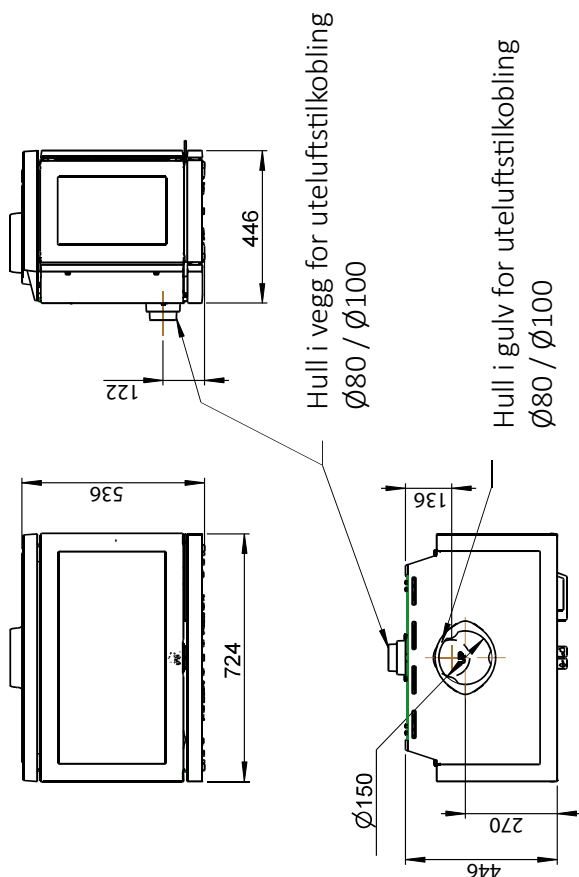
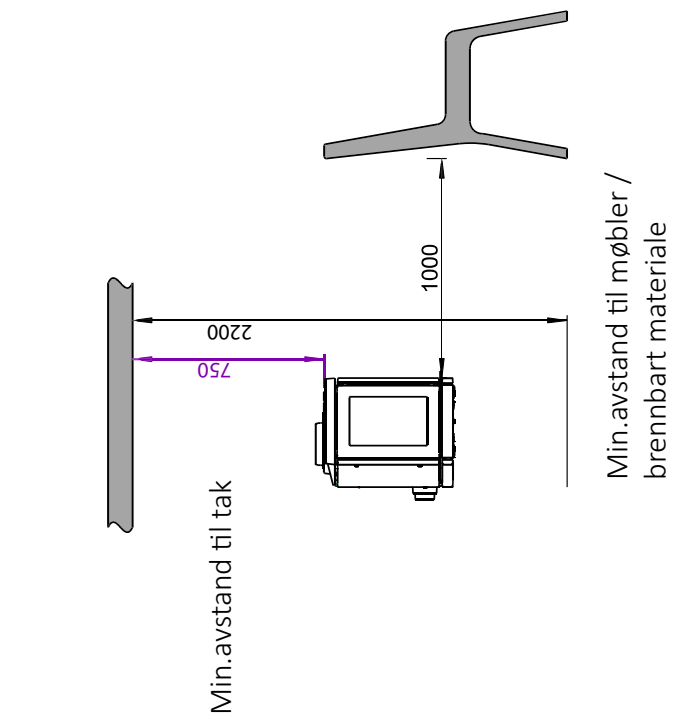

















JØTUL F 620 B HT

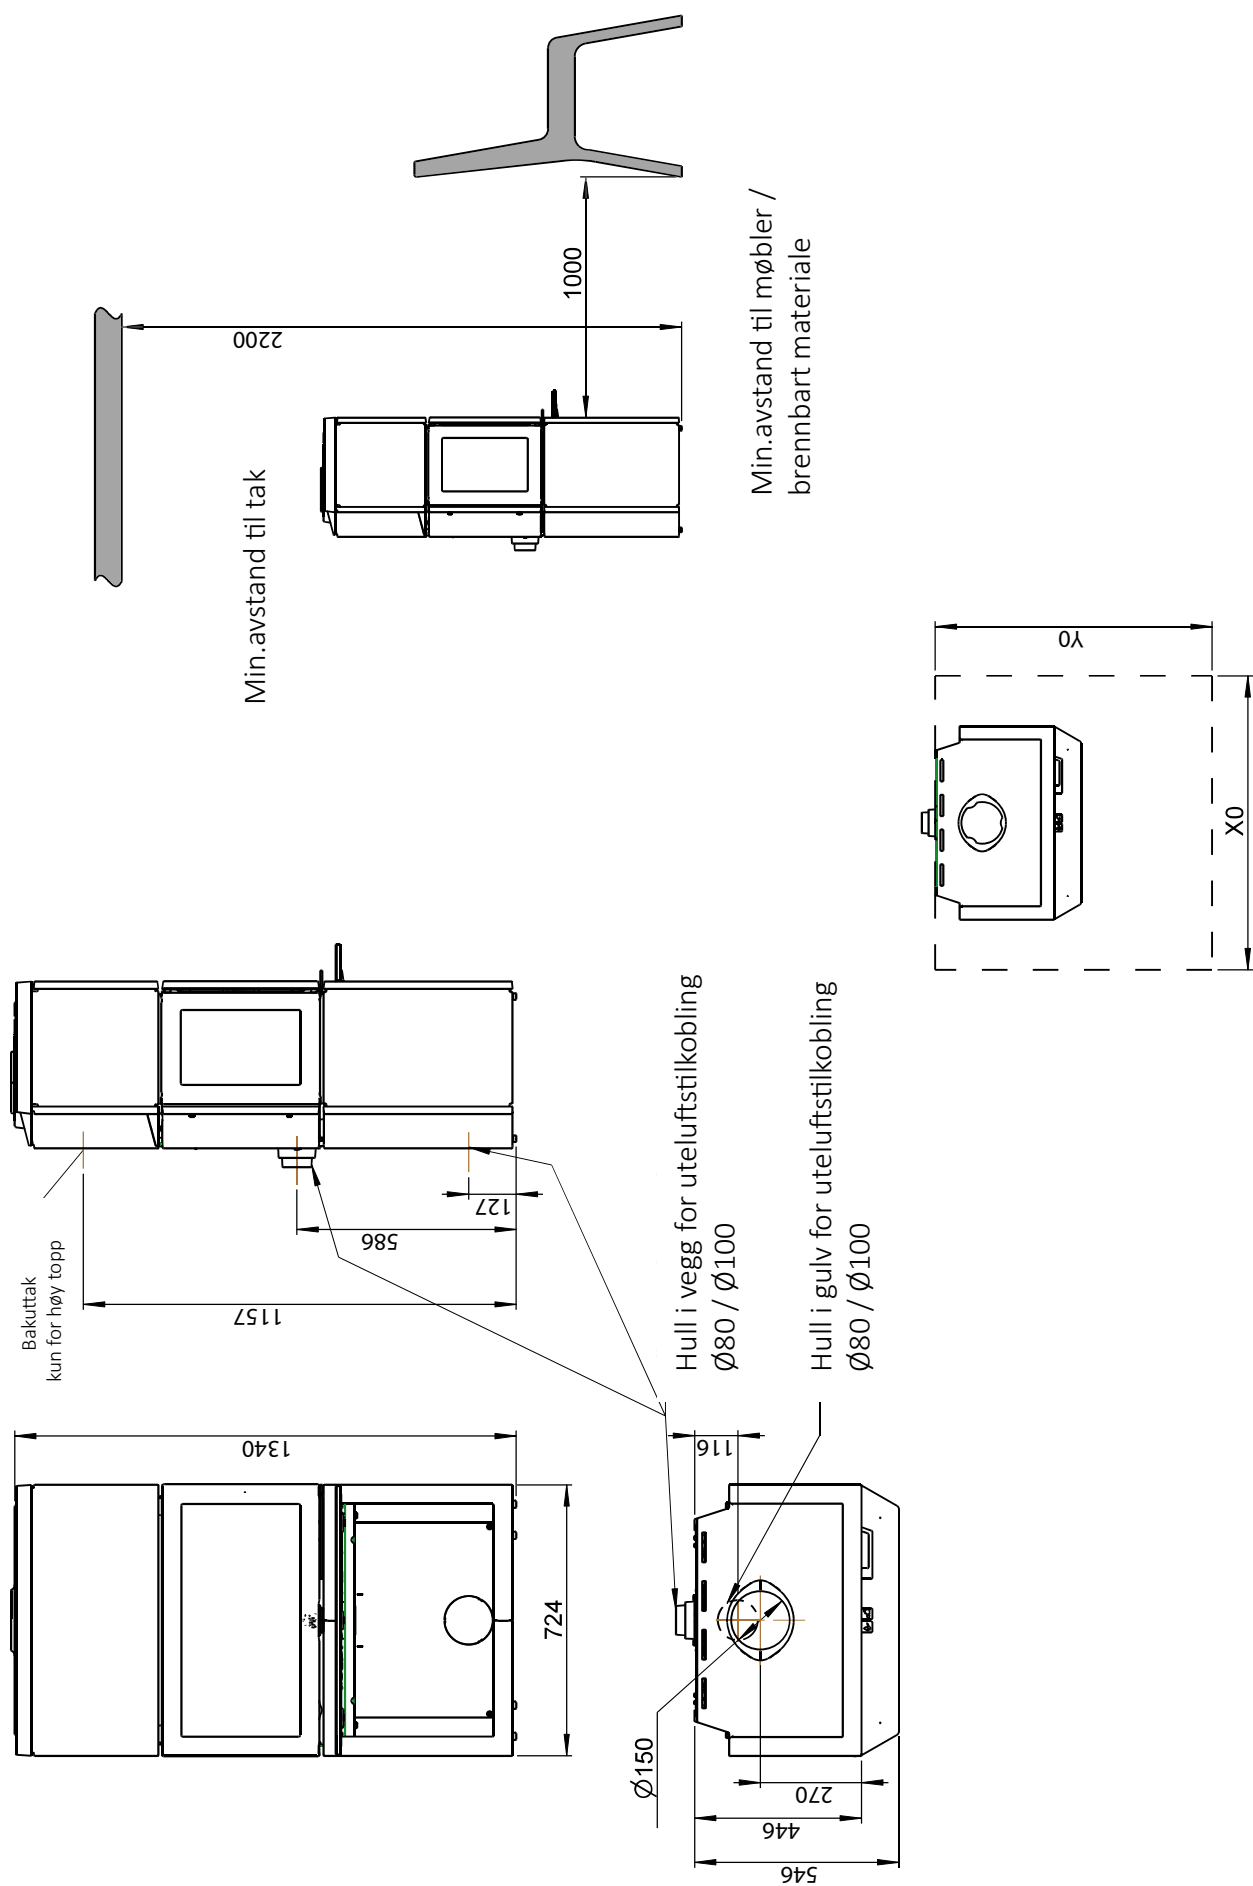

JØTUL F 620: MIN. AVSTAND TIL BRENNBAR VEGG

JØTUL F 620: MIN. AVSTAND TIL BRENNBAR VEGG

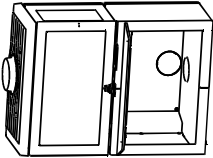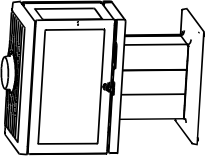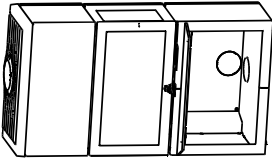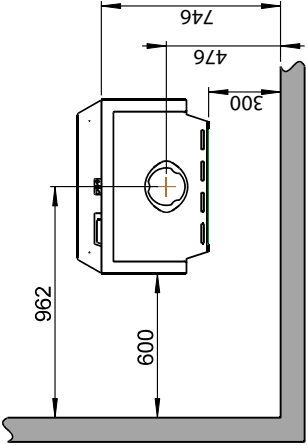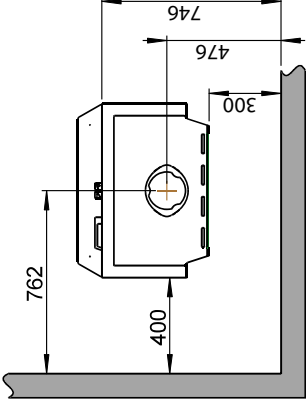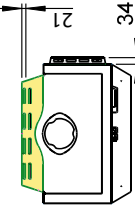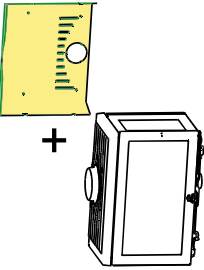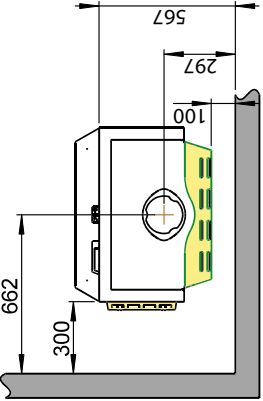F 620: Min. avstand til brennbar vegg	Halvisolert skorstein / Skjermet røykrør helt ned mot produktet	Brennbar vegg
F 620 B  F 620 P  F 620 LB  F 620 B HT 		
FR  FL  F 	F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT -Med ettermontert støpejern side	
FR Konveksjonssett side  FL Konveksjonssett side  Konveksjonssett bak  Konveksjonssett bak 	F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT -Med ettermontert støpejern side og konveksjonssett side - Med ettermontert konveksjonssett bak	

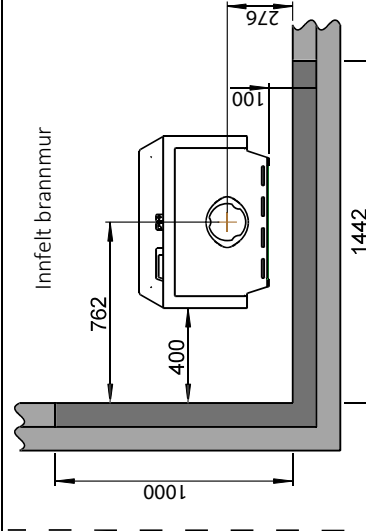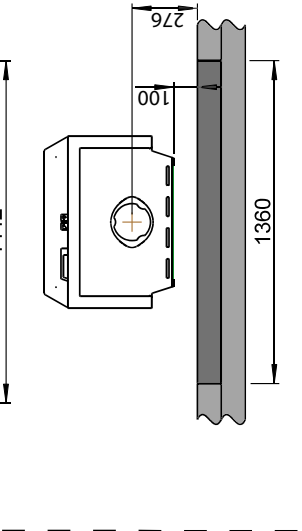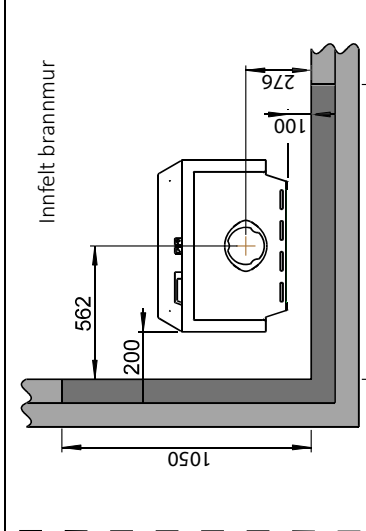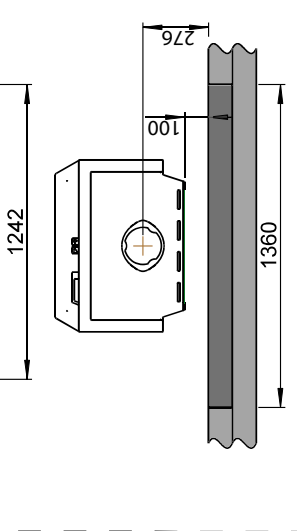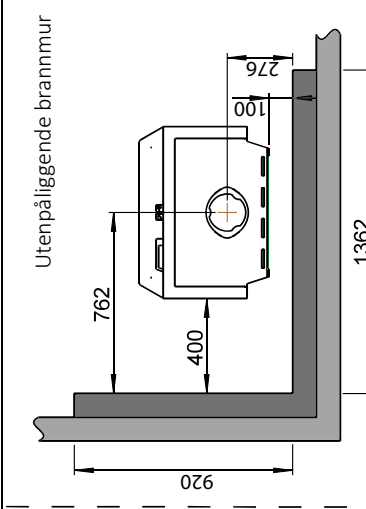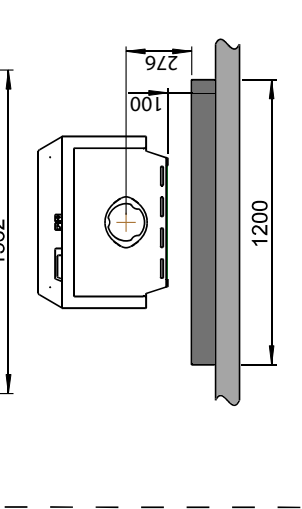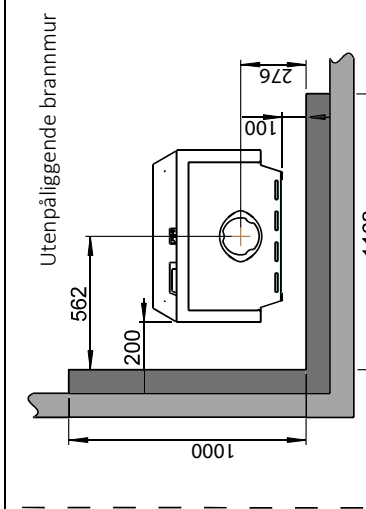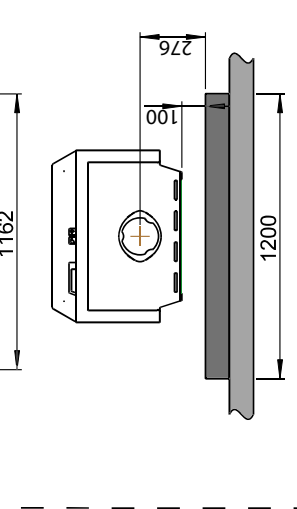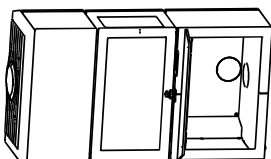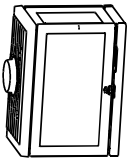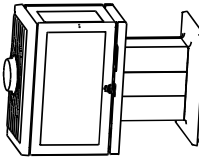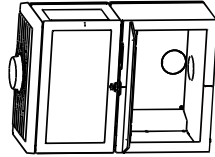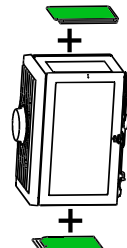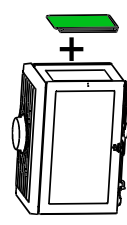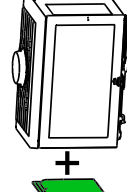Brennbar vegg Brannmur (Se i manualen)	F 620: Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur	F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT - Med ettermontert støpejern side
	Innfelt brannmur  	Innfelt brannmur  
	Utenpåliggende brannmur  	Utenpåliggende brannmur  
	F 620 B HT  F 620 LB  F 620 P  F 620 B 	F  FL  FR 


INSTALLASJON

SKORSTEIN OG RØYKRØR

- Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for fastbrensel fyrt ildsted med røykgasstemperatur som angitt i «**Tekniske data**». Ved bruk av stålskorstein skal den være merket med T 400 og G for sotbranntest.
- Vi anbefaler at skorsteinen er minst 4 meter, med et rørdiameter på Ø 150 mm, da dette vil bidra til optimalt trekk i skorsteinen. Vær oppmerksom på at røykutslipp eller dårlig funksjon, kan oppstå dersom skorsteinen er lavere enn anbefalt høyde.
- Jøtul stålpipe (NVI3000/Ø125mm) kan benyttes med minimum 4 m standard stålpipe eller 6 m Combi/balansert stålpipe. Oppgitt lengde er basert på teoretisk beregning iht. EN 13384-1. Henholdsvis toppmontert rett pipe uten retningsendrende vinkler og ved optimale forhold. Det tas forbehold om at installasjon (f.eks. retningsendring av pipeløp), beliggenhet, nærliggende bygninger og skog eller topologiske forhold etc. vil påvirke nødvendig pipelengde.
- Flere fastbrenselovner kan kobles til samme skorsteinssystem dersom tverrsnittet er tilstrekkelig og dørene er selvlukkende.
- Den spesifiserte avstanden til brennbare materialer gjelder for denne ovnen.
- Bruk CE-godkjent røykrør og/eller stålskorstein.
- Det må tas hensyn til avstanden fra røykrør til brennbare materialer.
- Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørens monteringsanvisninger.
- Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen. Se «**Målskisse og oppstillingsavstand**» for din ovn for minimumsmål.
- Bruk røykrørsbend med feieluke for å sikre feiemulighet.
- Mange røykbend (og flere grader på røykbendet) kan påvirke trekken i skorsteinen. Det samme kan skje ved lange horisontale lengder. Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen fører til sprekke-dannelser.
- Anbefalt skorsteinstrekk, se «**Tekniske data**». For røykrørsgdimensjon, se «**Tekniske data**».
- Ved bruk av halvisolert røykrør (startseksjon) skal delen som minimum holde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For oppstillingsvilkår se tegning.
- Skorsteinens og røykrørets funksjon med hensyn til sikkerhetsavstander må overholdes. Skorsteinen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 avhengig av den individuelle situasjonen på stedet..

OBS! Minste anbefalte skorsteinslengde er 4 m. Ved for høy trekk kan man installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken.

Ved installering av røykrørsspjeld, skal dette være av typen som ikke stenger røykrøret fullstendig. Spjeldet skal være enkelt å betjene, og må ha en fri åpning på minst 20cm², eller 3% av røykrørets tverrsnittareal dersom dette er større. Posisjonen til spjeldet skal synes ved betjening av ovnen. Dersom en trekkregulator er montert, gjelder kravet om fritt tverrsnittsareal ikke, men enheten skal være lett tilgjengelig for rengjøring.

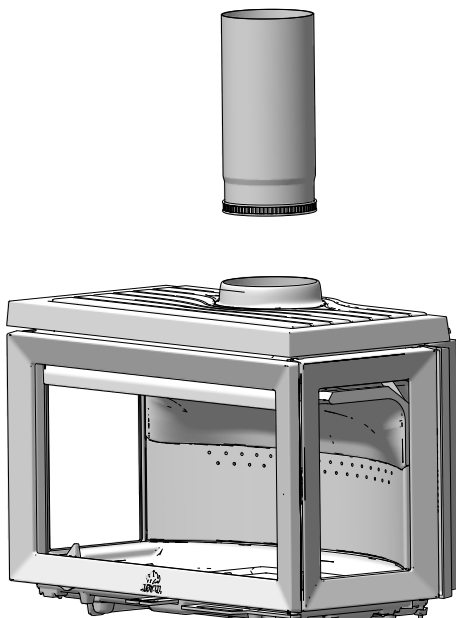


FØR INSTALLASJON

- Kontroller at ildstedet er fri for skader før installasjonen begynner
- Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og monteres. Vi anbefaler løfteredskap.
- Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket.
- Vedovnen må installeres i rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for at ovnen skal fungere effektivt.
- Apparatet skal ikke installeres med ventilasjonssystemer som har et trykk under -15 Pa.
- Vi anbefaler å installere røykvarslere i hjemmet.
- Avstandene som er angitt i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal mengde ved. De garanterer kun brannsikkerhet.
- Det er ingen garanti for at eksisterende bygningsmaterialer tåler temperaturen uten visuelle endringer.
- Kontroller at byggeforskrifter og eventuelle lokale forskrifter følges ved installasjon.
- Avtrekksvifter som er i drift i samme rom eller område som apparatet, kan forårsake problemer.



Fjern transportbraketter

- Standard produkt leveres i to kolli. Ett med selve ildstedet og ett med sokkel eller søyle i støpejern.
- Fjern skruer fra brakettene for å løsne brennkammer fra pall.
- Brennkammeret må legges på ryggen for å feste sokkel. Før det gjøres bør løse deler demonteres. Demontering blir vist på side 46.
- Vis forsiktighet ved demontering av delene.

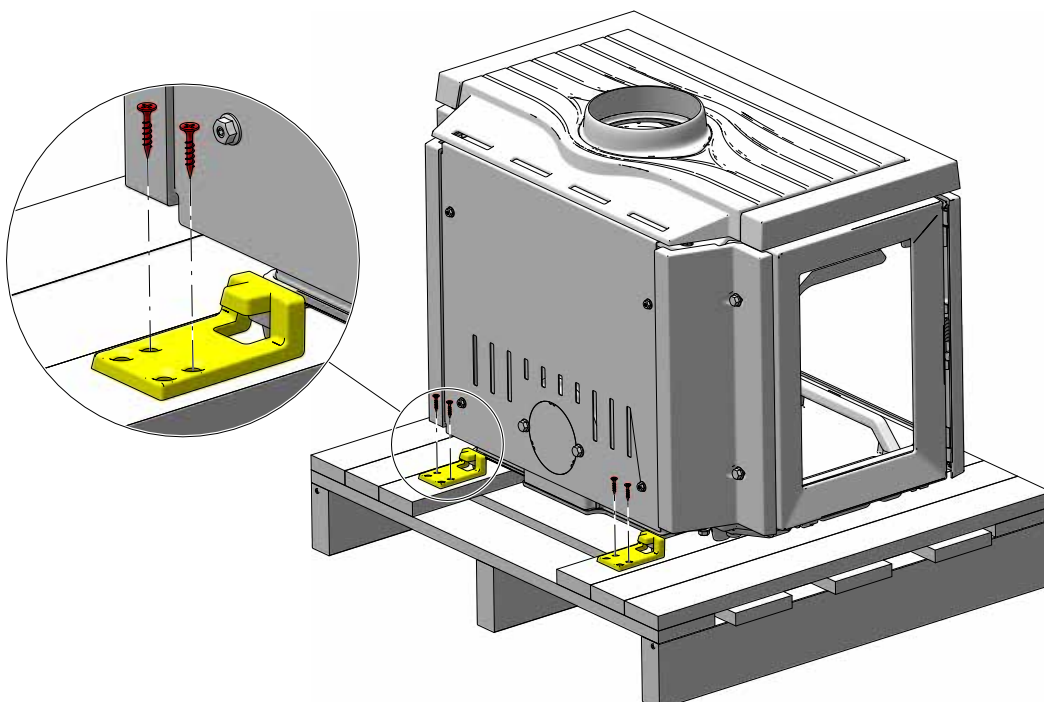

DEMONTERING AV DELER

1. Kubbestopper
2. Fyrbunnrist
3. Fyrbunn
4. Bakre brennplate
5. Hvelv
6. Ledeplate

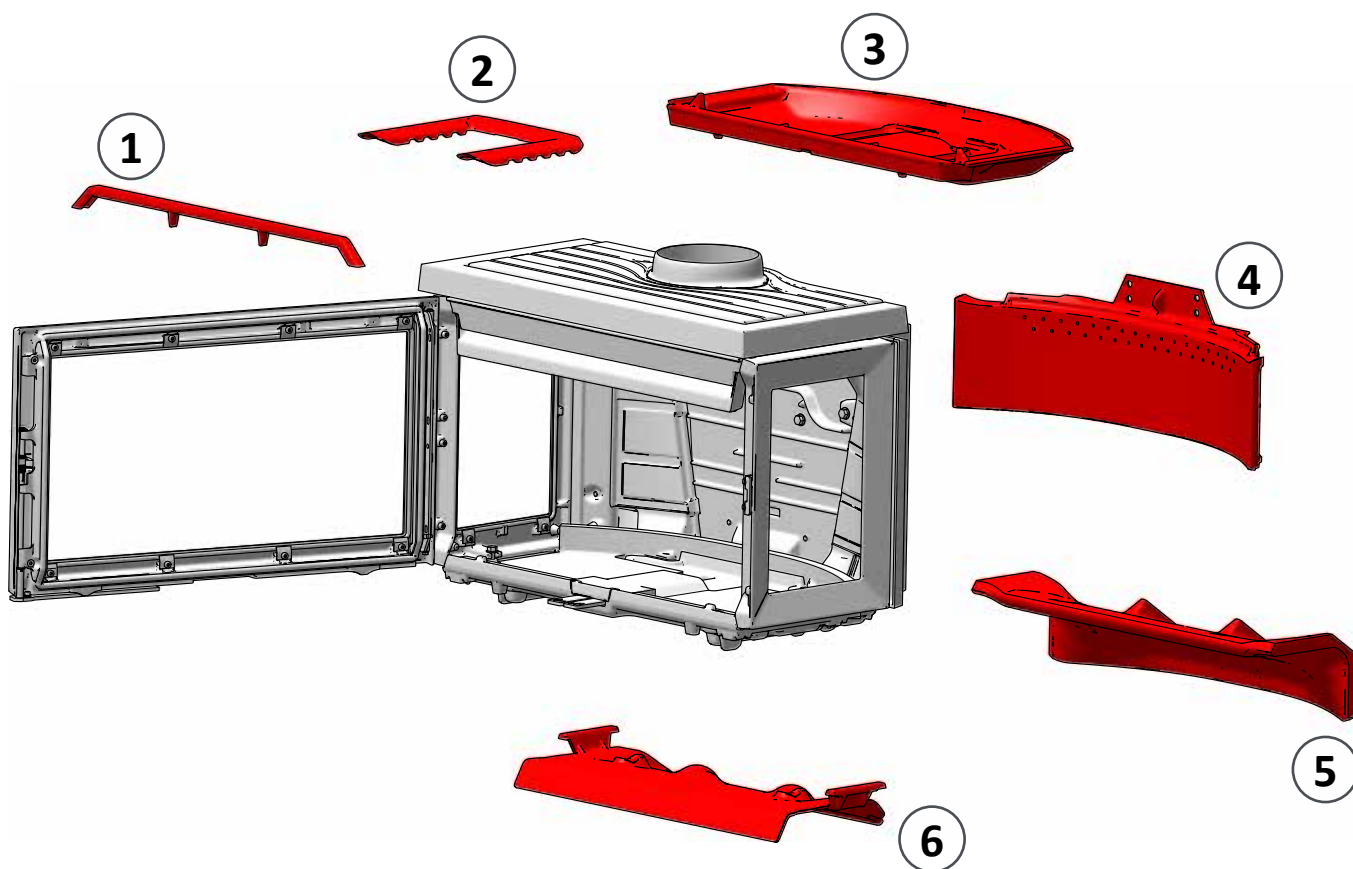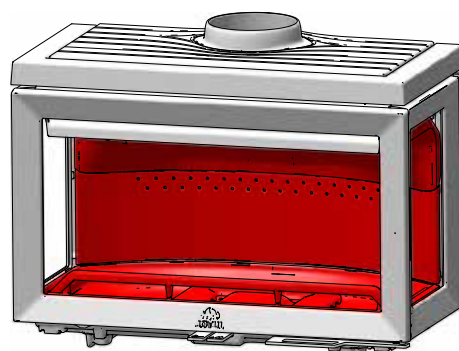




MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT UNDER




F 620 Base

1

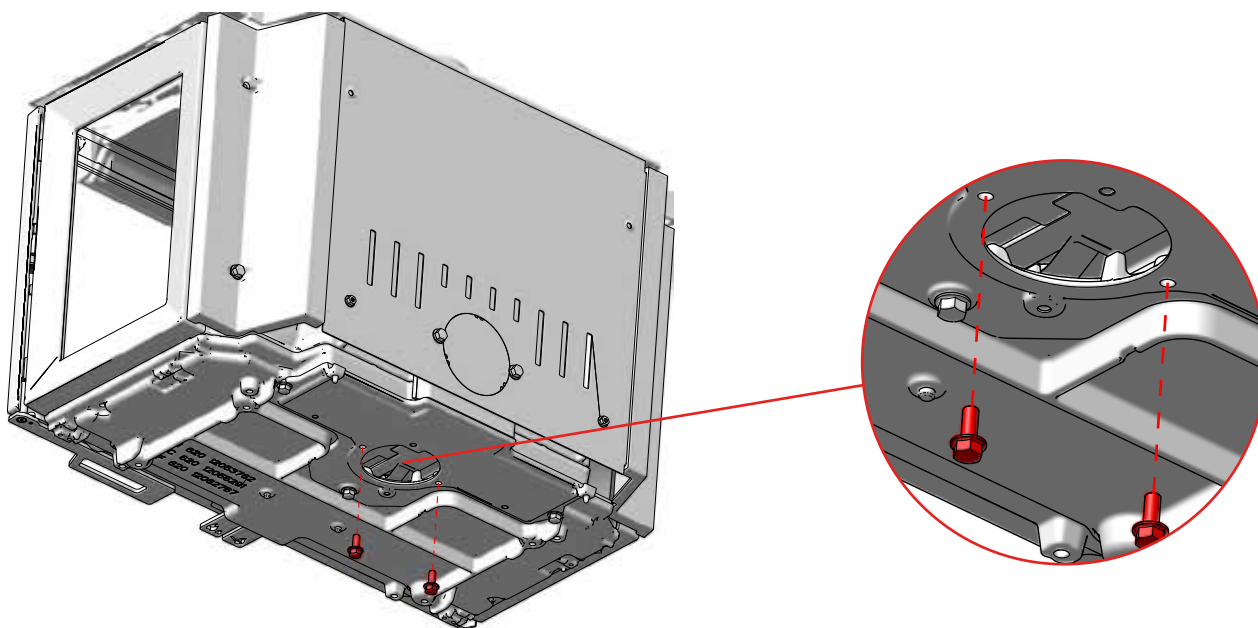

2

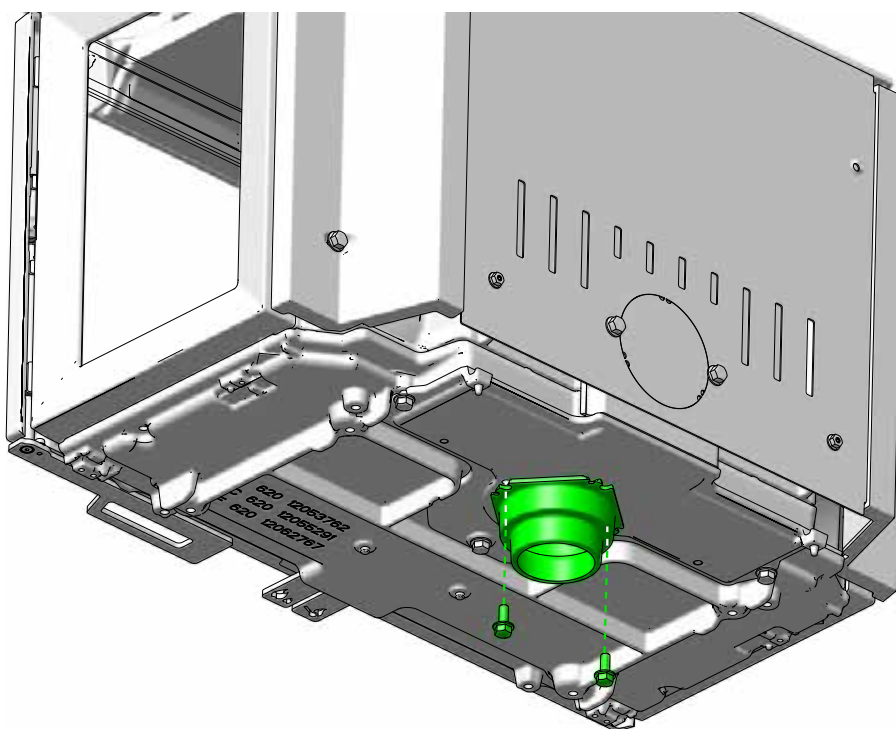




MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT UNDER




F 620 Base


3

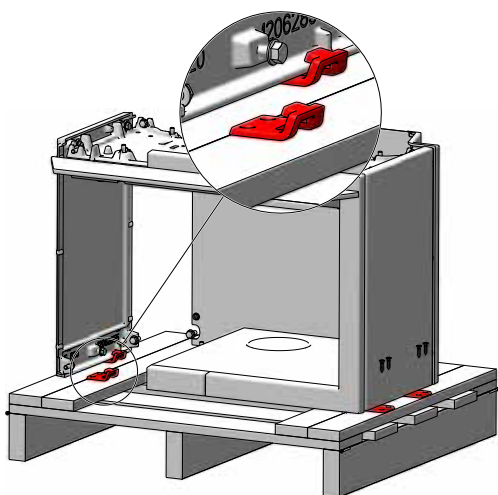

4

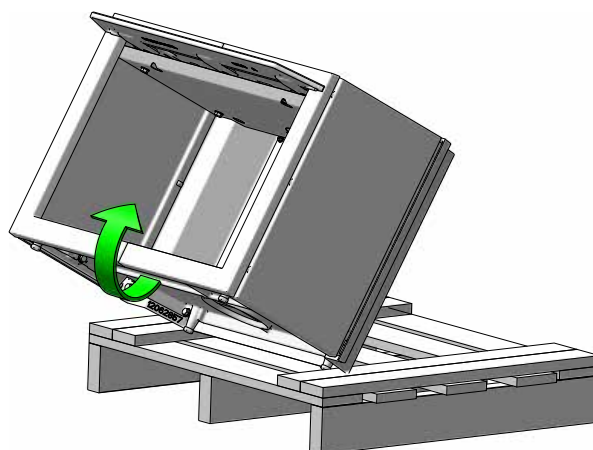

5

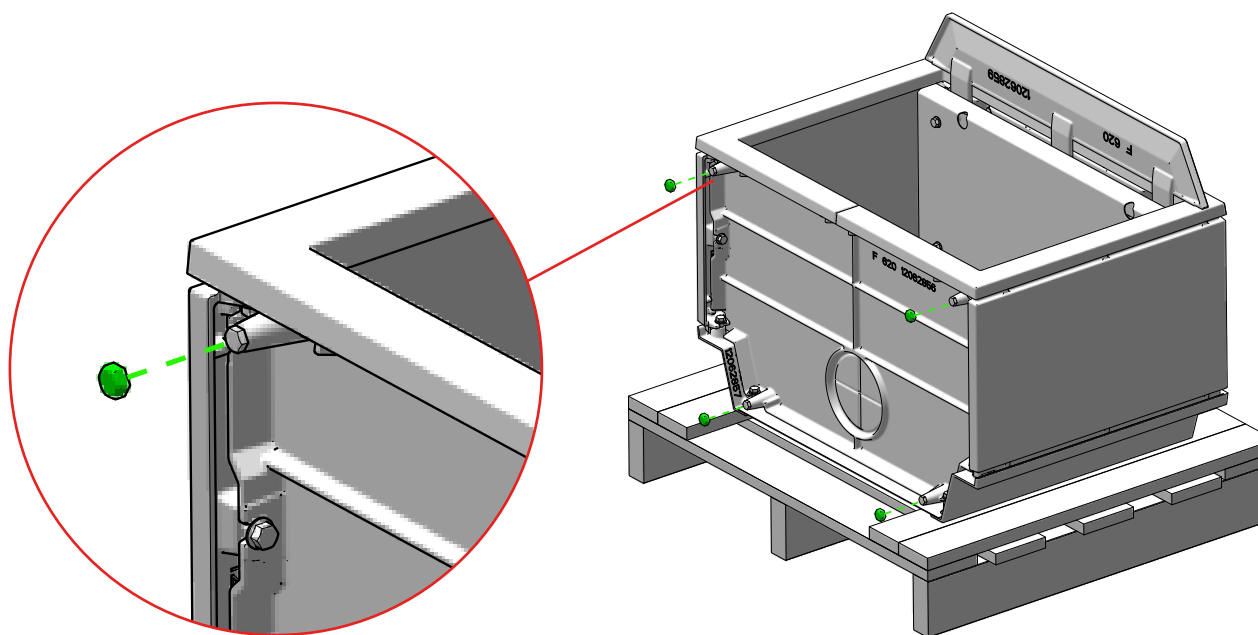




MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT UNDER




F 620 Base

6

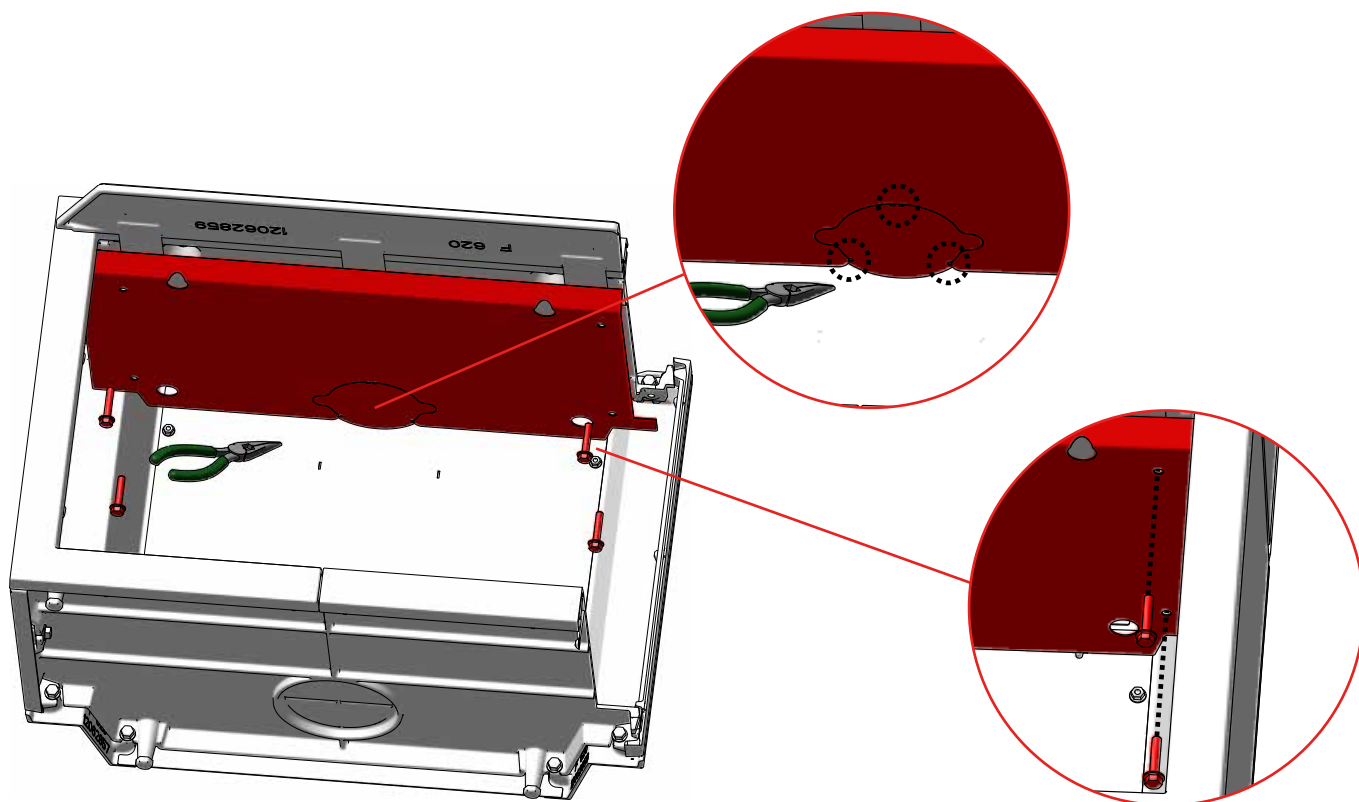


7

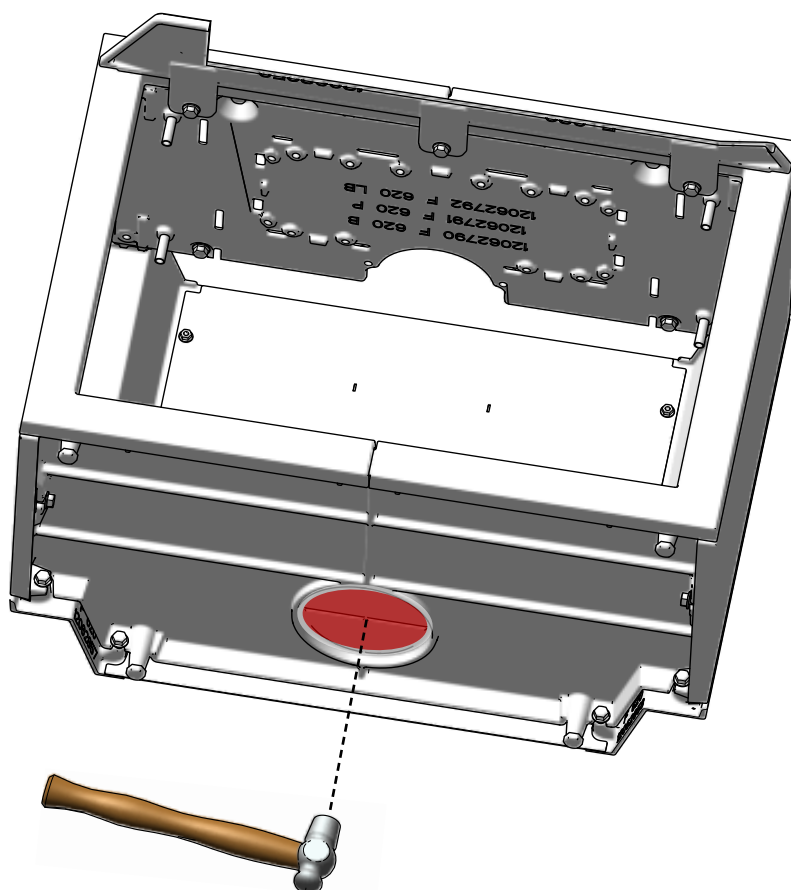




F 620 Base

8

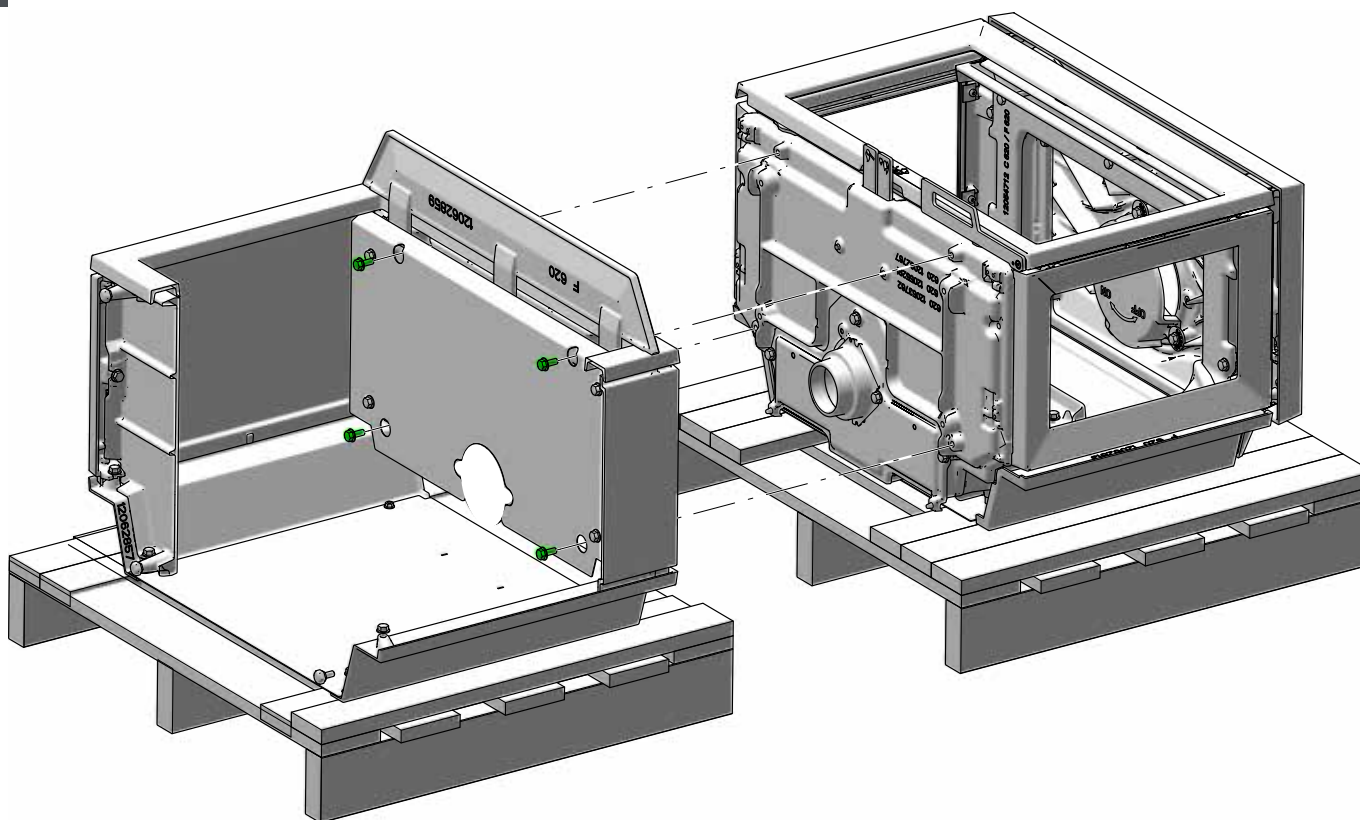

9

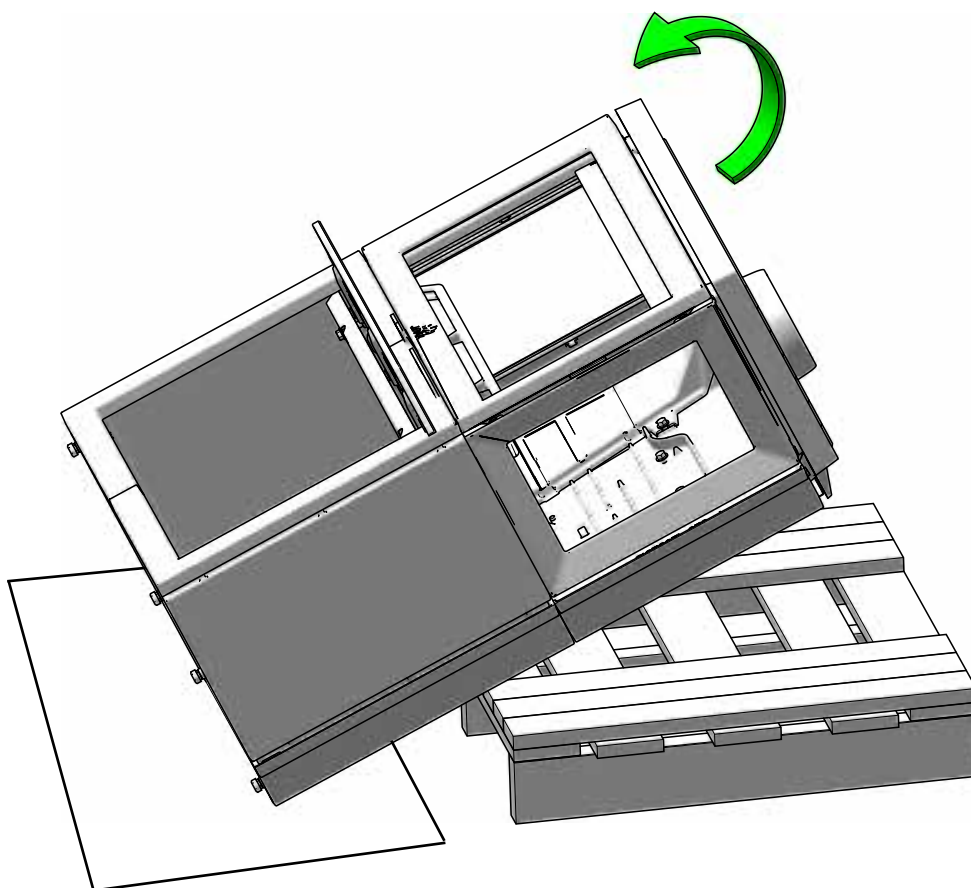




MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT UNDER




F 620 Base



10

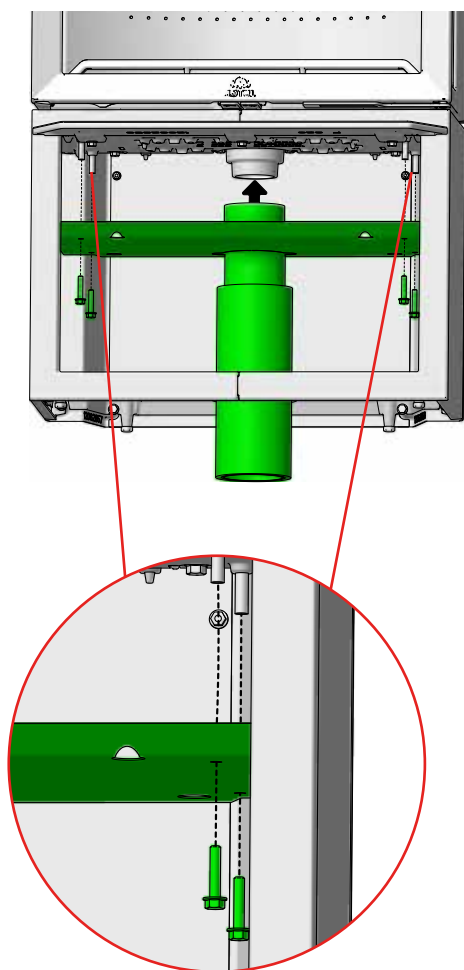

11

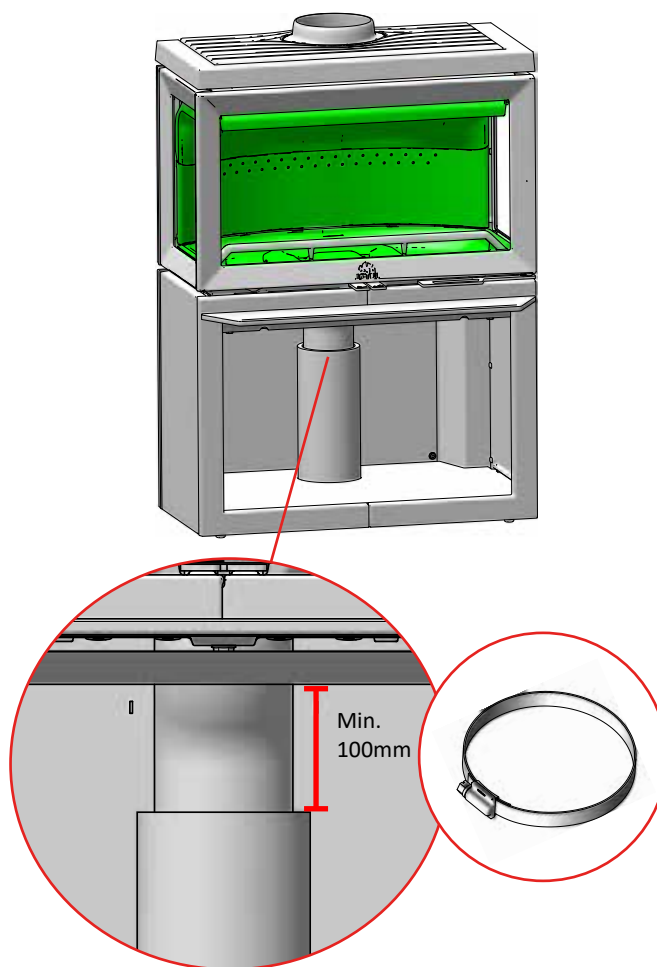

12

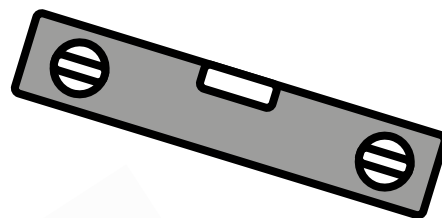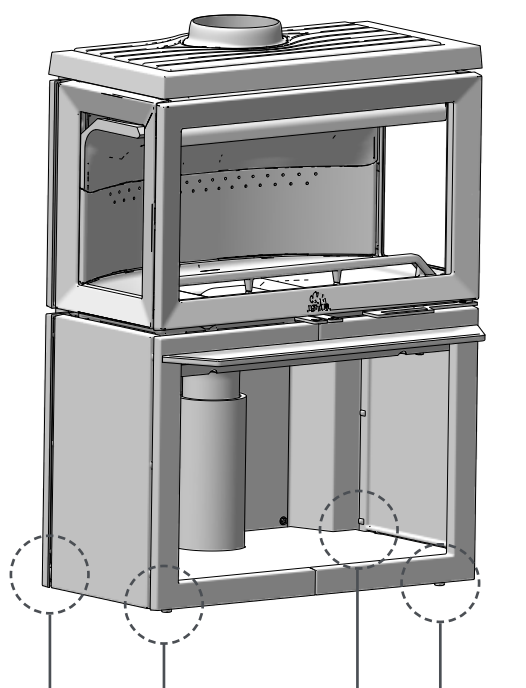

NB! Dersom gulvplate i glass (tilleggsutstyr) skal benyttes, må sokkelen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at gulvplaten kan skyves under sokkelen i framkant.




MONTERING JØTUL F 620 B - UTELUFT BAK




F 620 Base


1

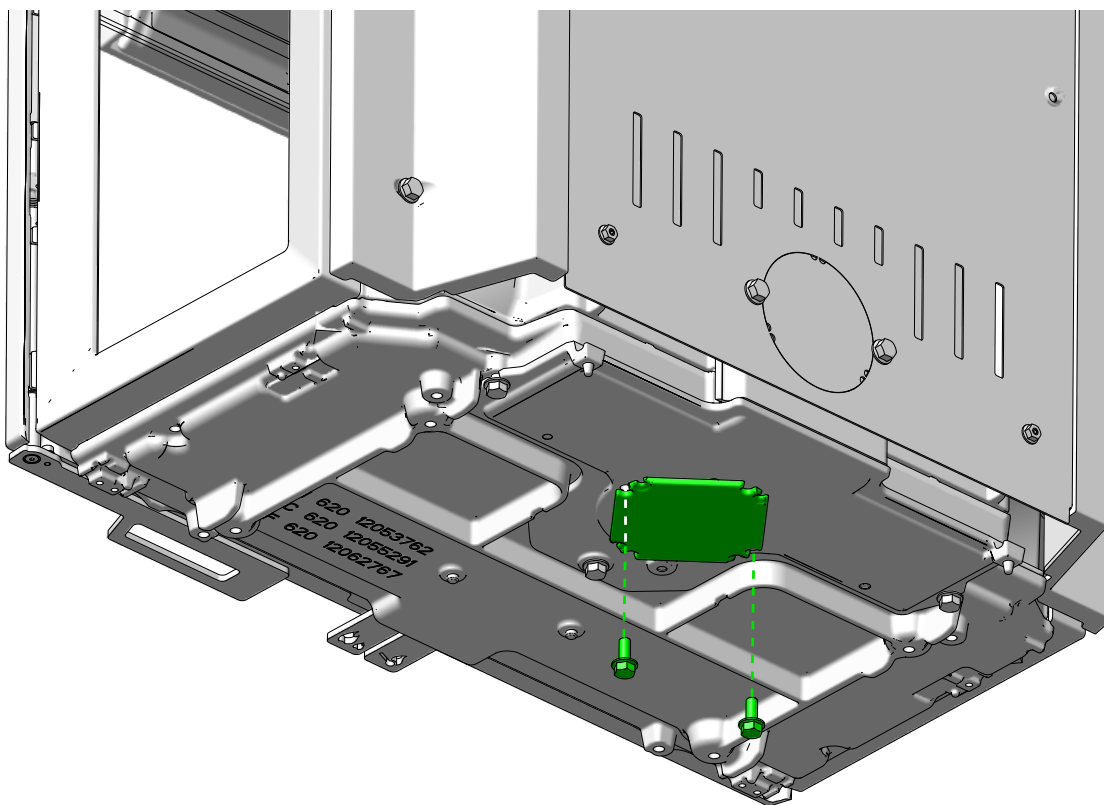

2

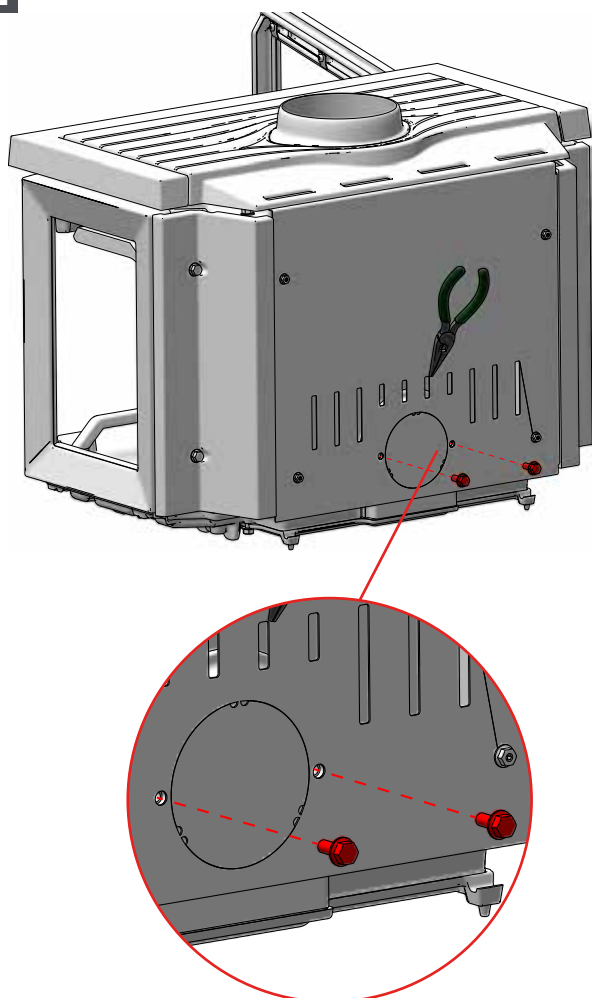


3

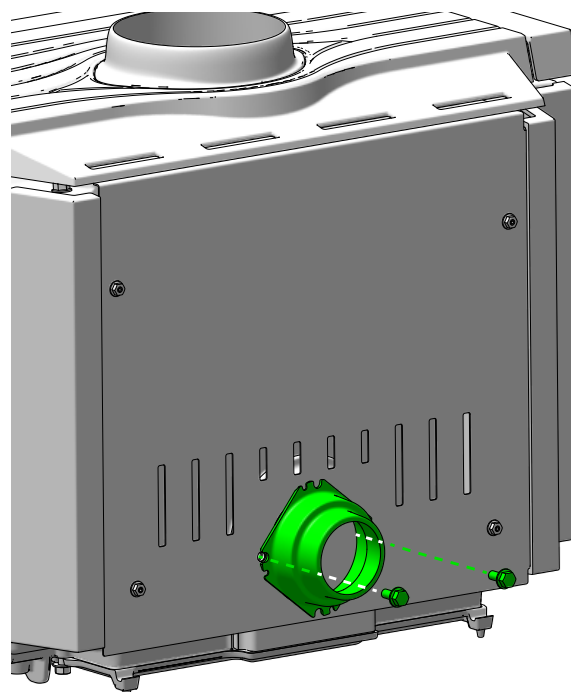




F 620 Base


4

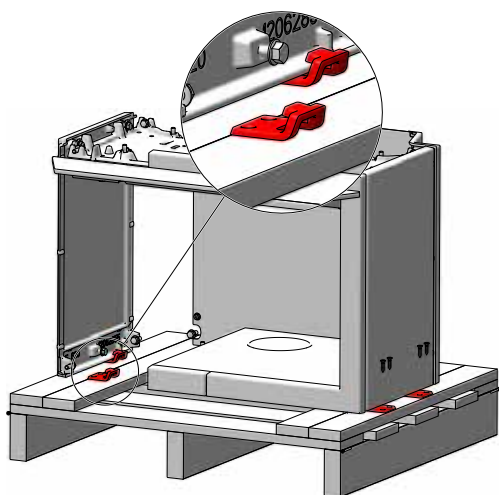

5

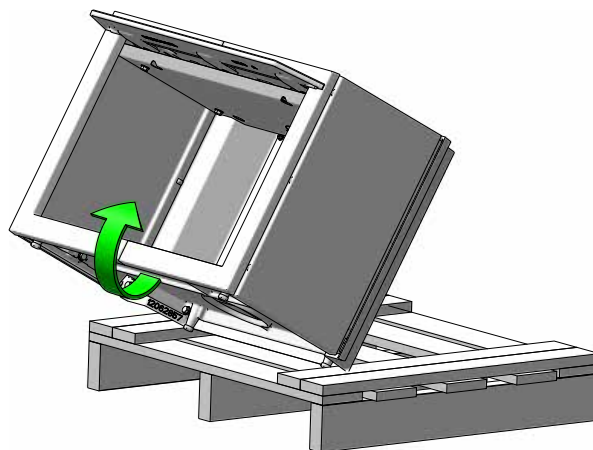


6

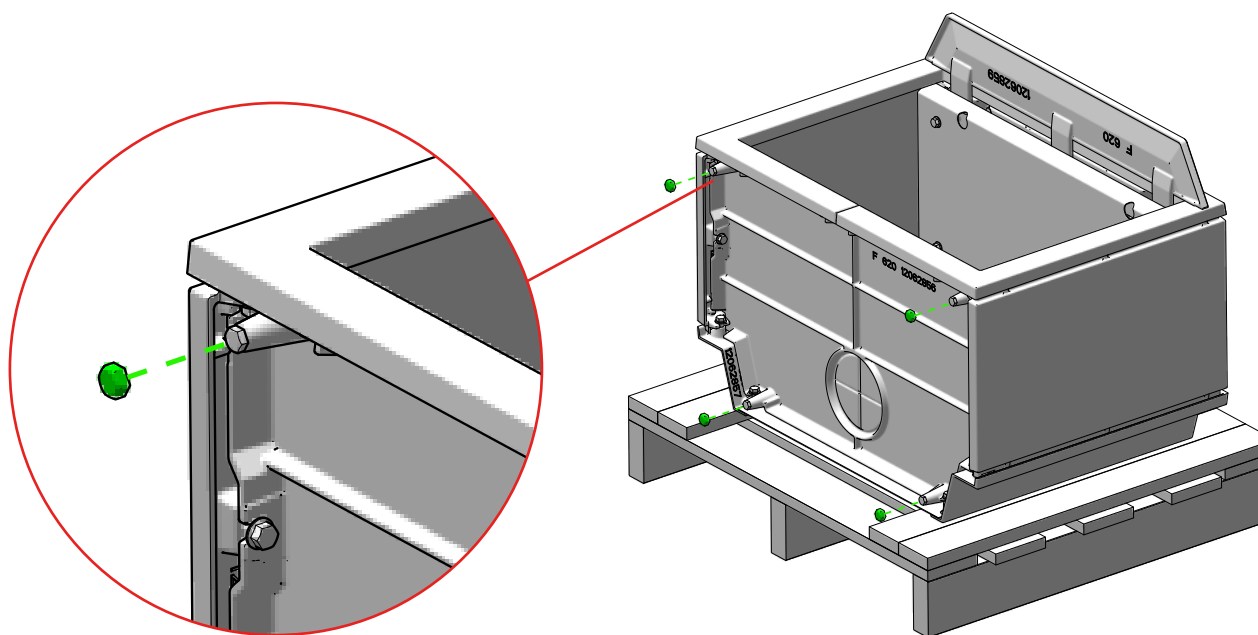




620 Base


7

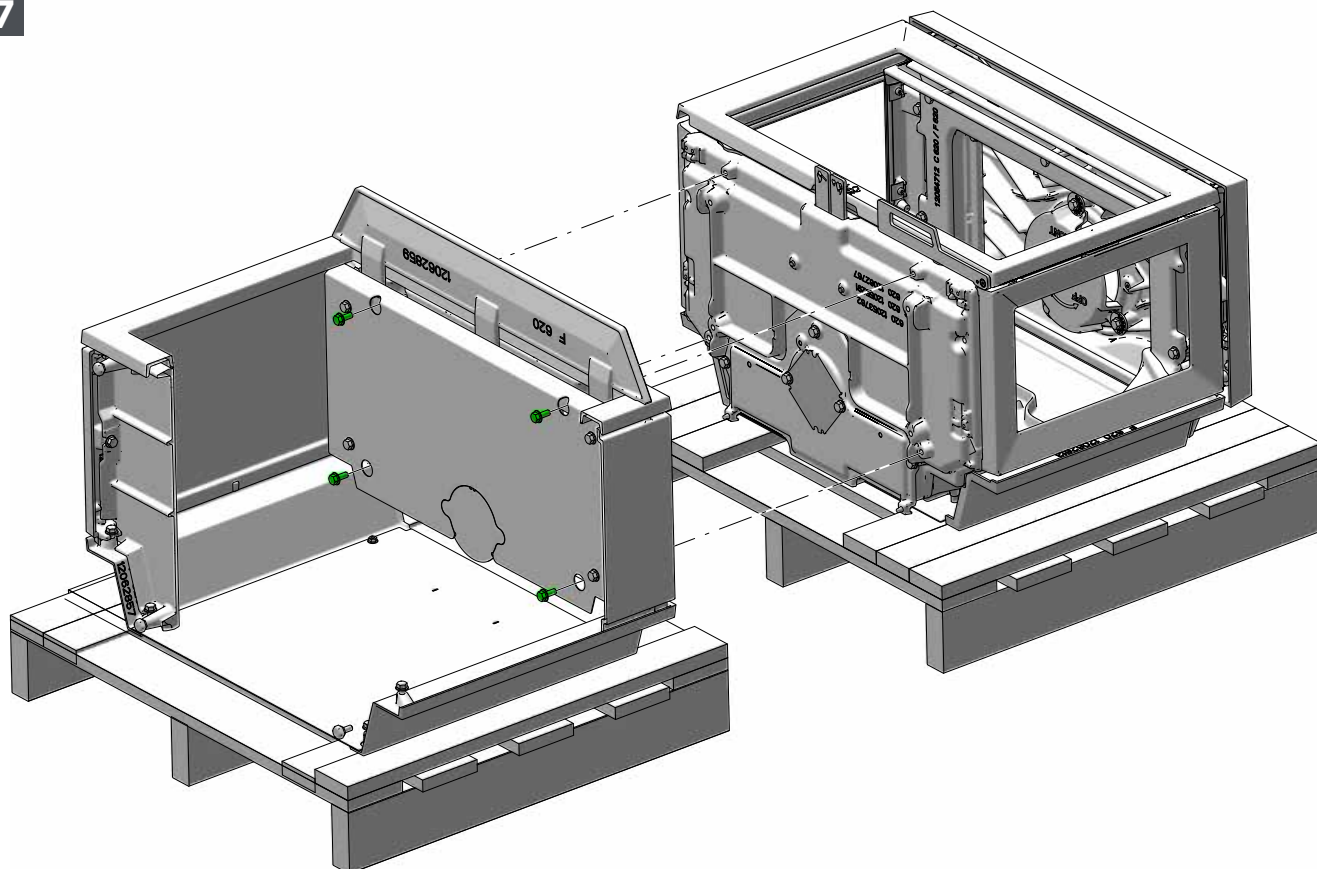

8

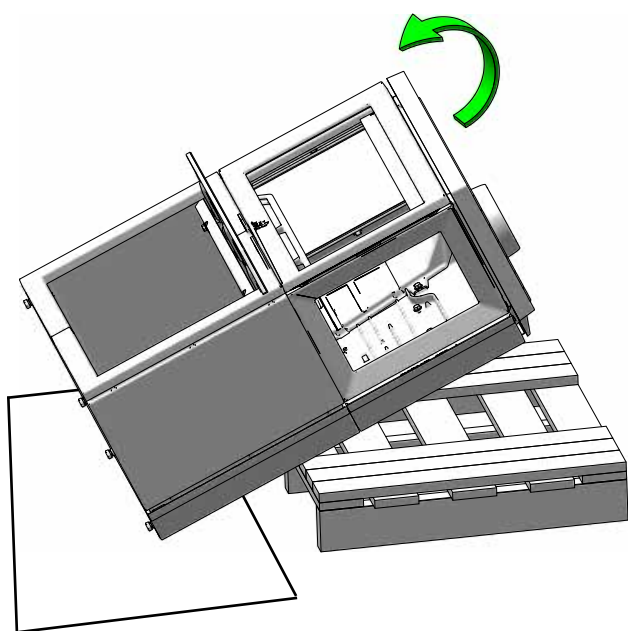

9

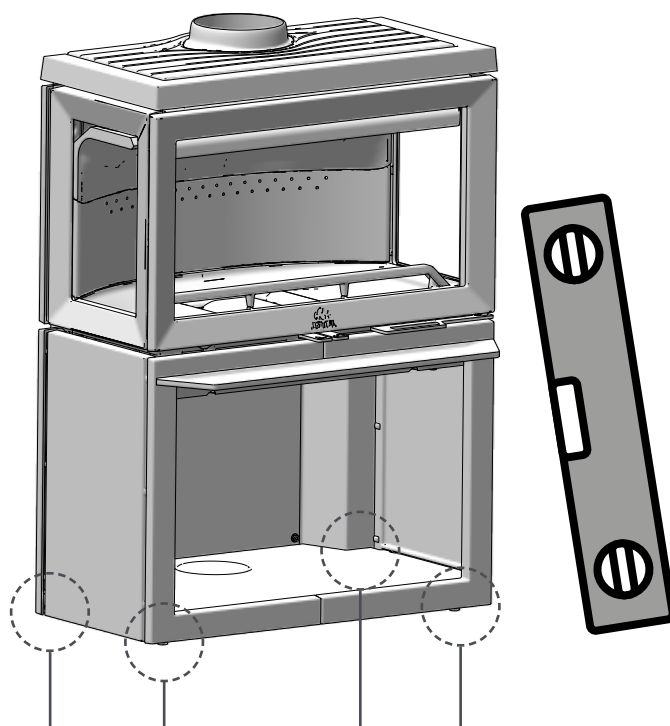

NB! Dersom gulvplate i glass (tilleggsutstyr) skal benyttes, må sokkelen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at gulvplaten kan skyves under sokkelen i framkant.




MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT UNDER




F 620
Pedestal

1

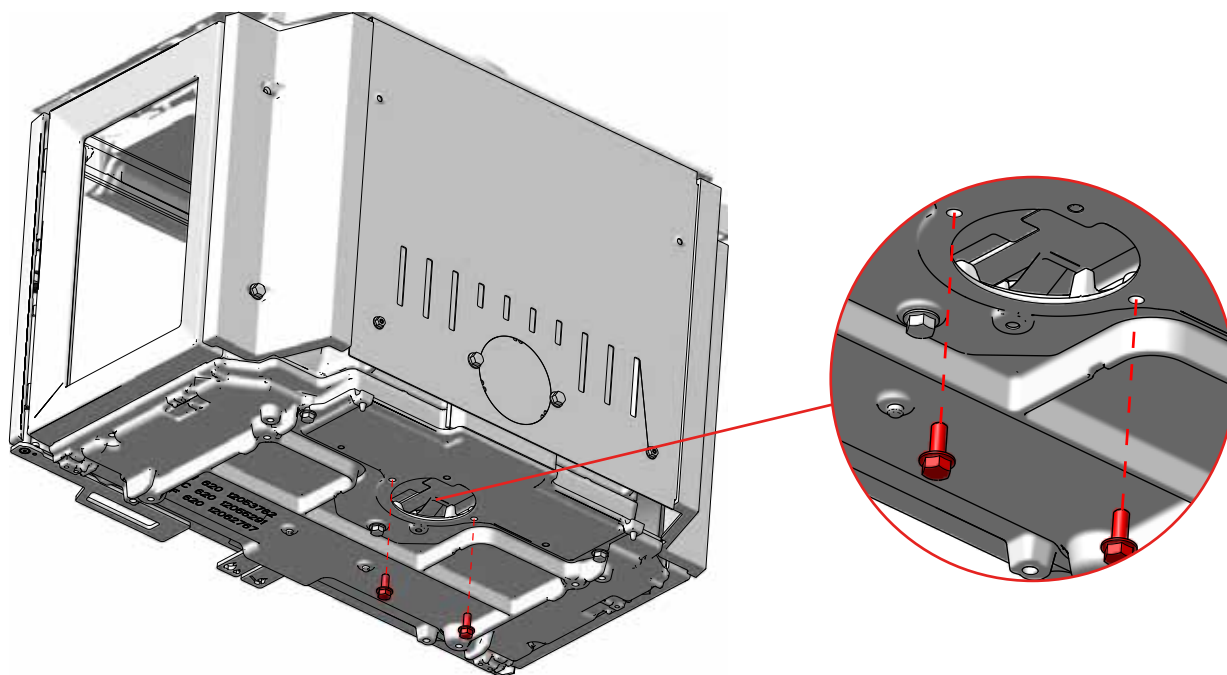

2

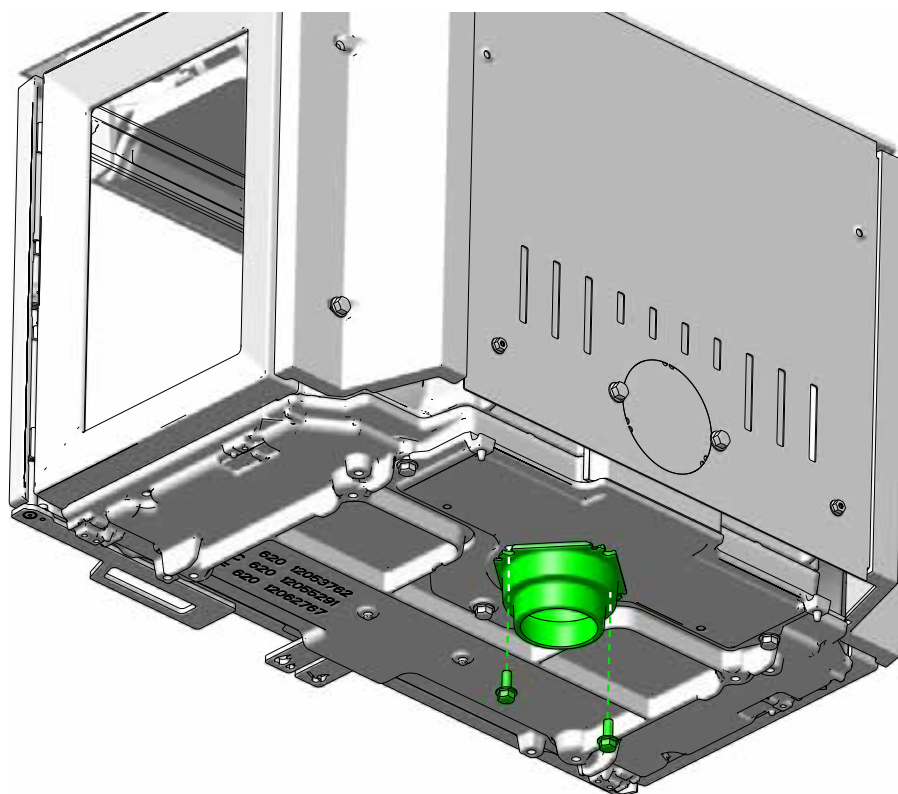




MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT UNDER




F 620
Pedestal


3

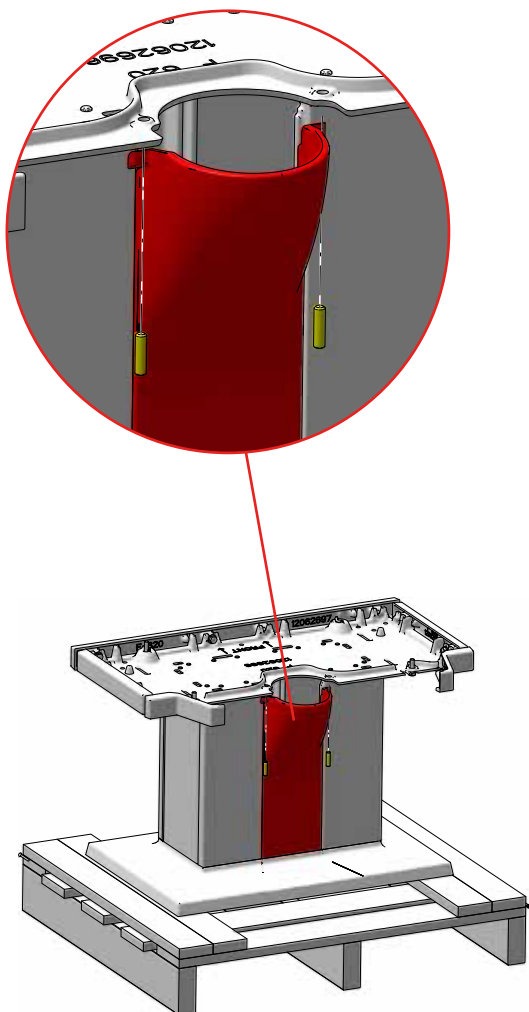


4

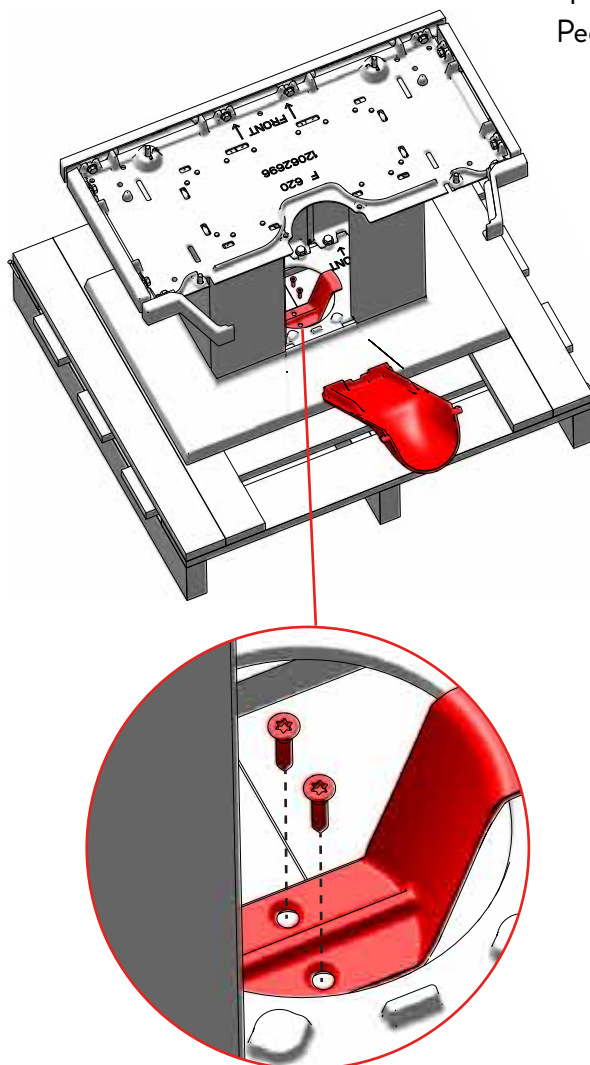

5

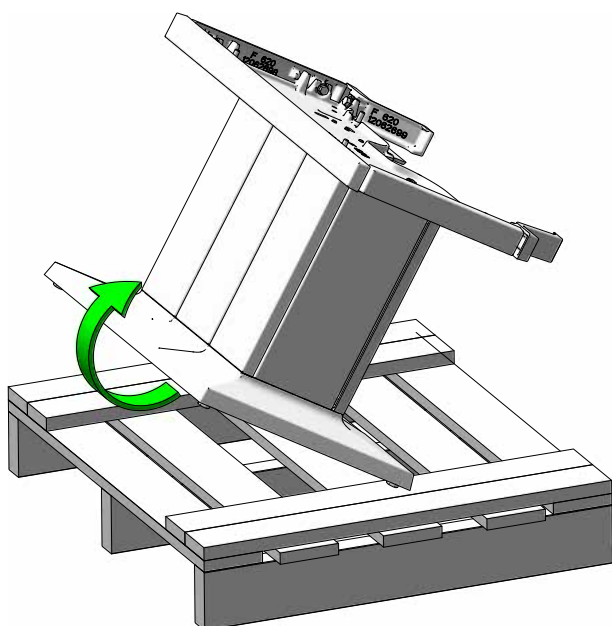


6

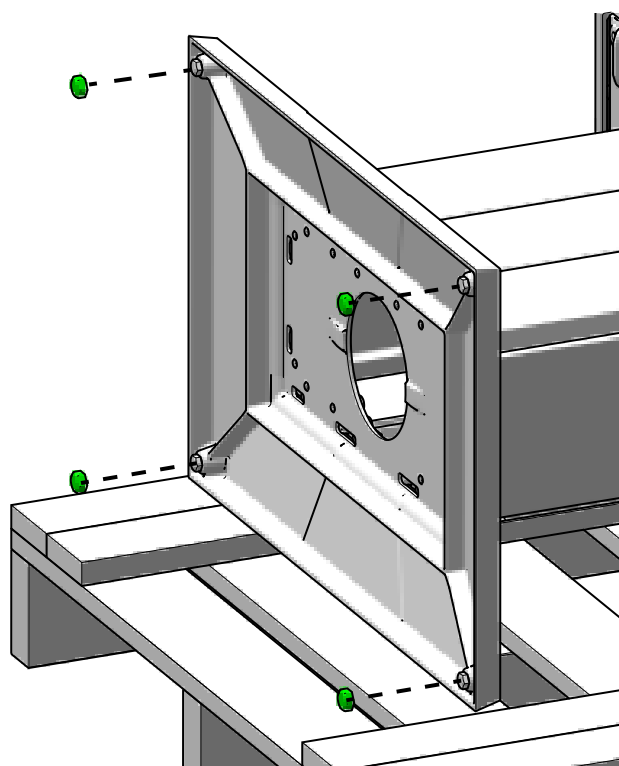




F 620
Pedestal

7

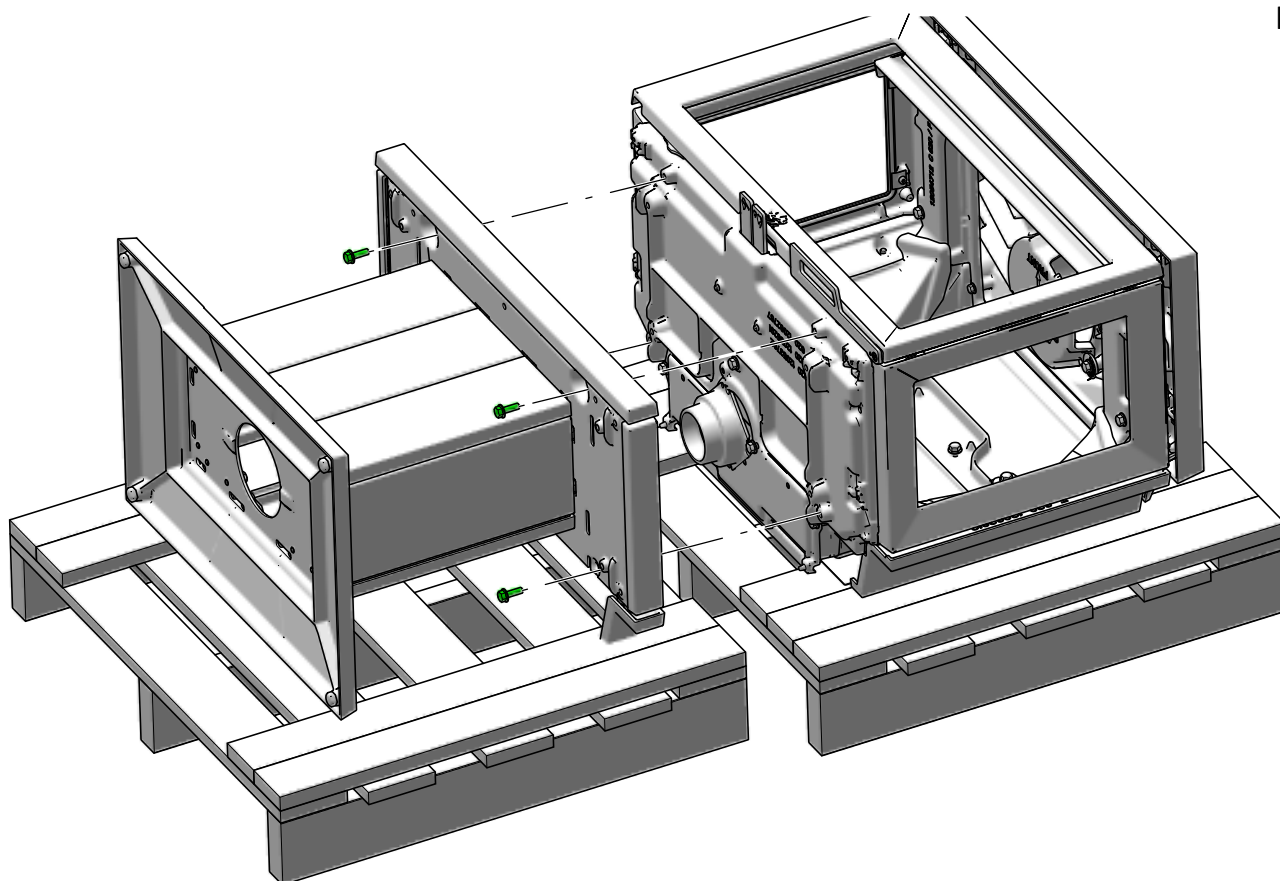


8

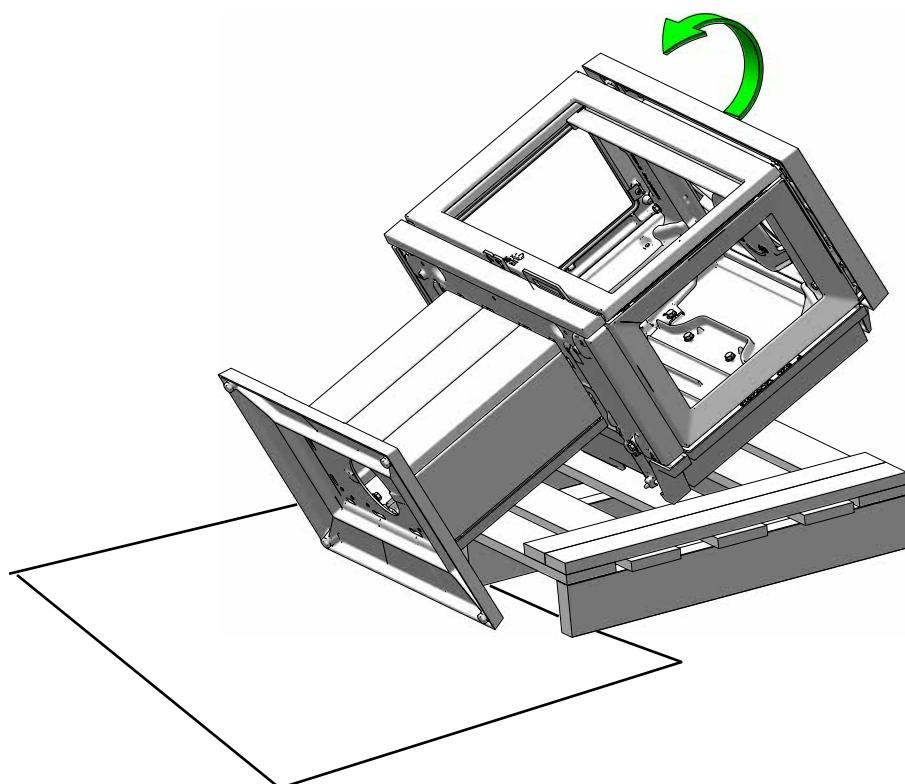




F 620
Pedestal


9

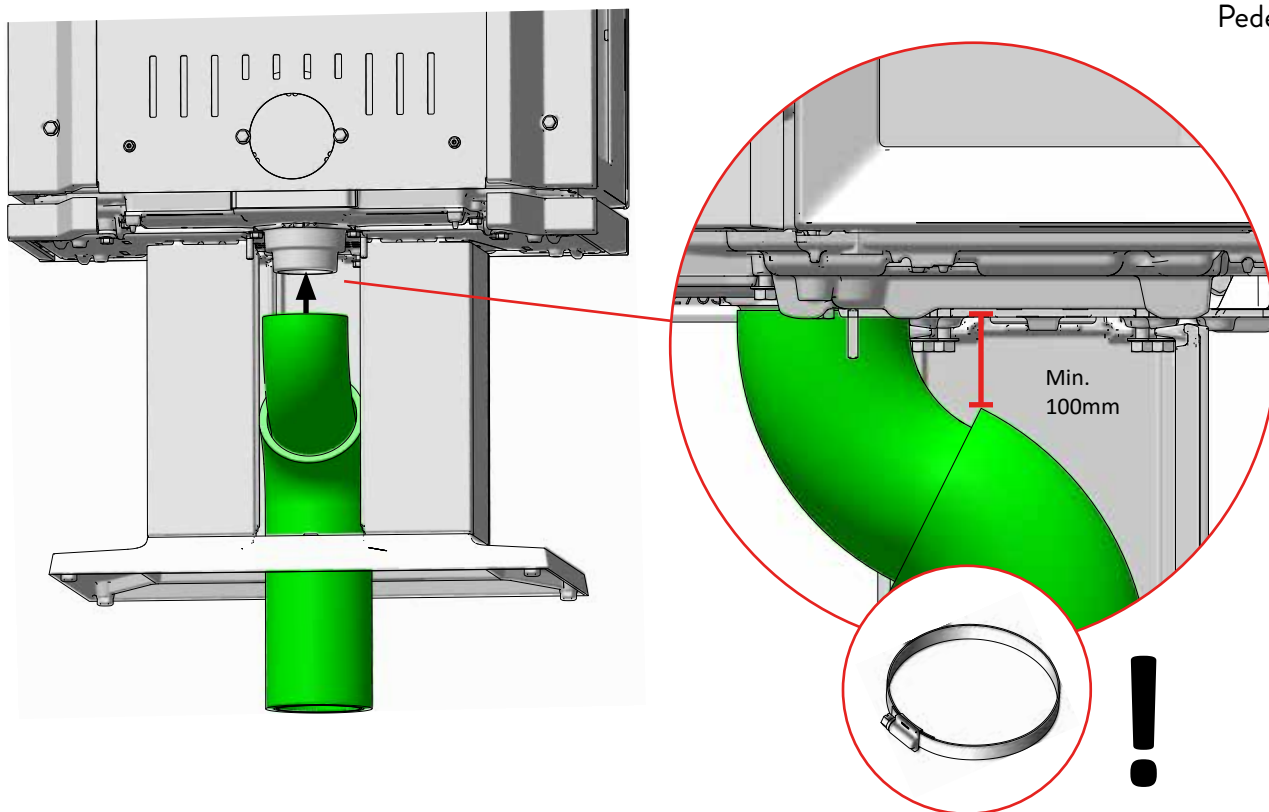

10

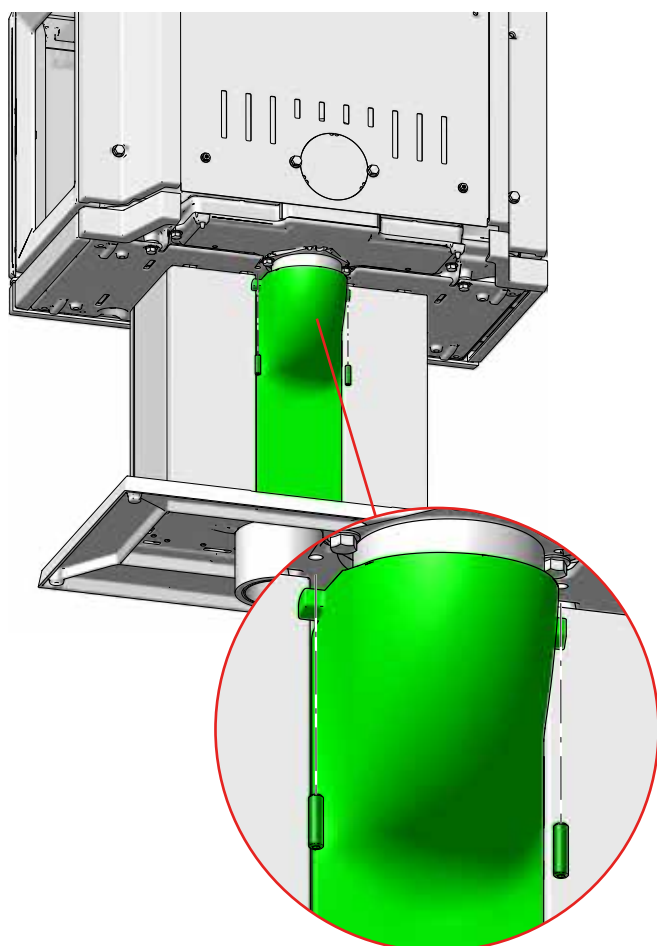

11

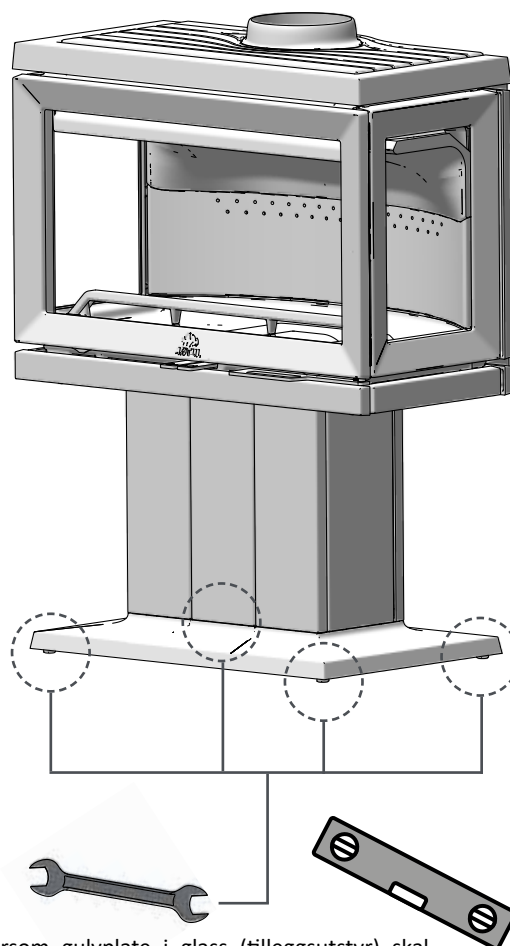

NB! Dersom golvplate i glass (tilleggsutstyr) skal benyttes, må sokkelen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at golvplaten kan skyves under sokkelen i framkant.




MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT BAK




F 620
Pedestal


1

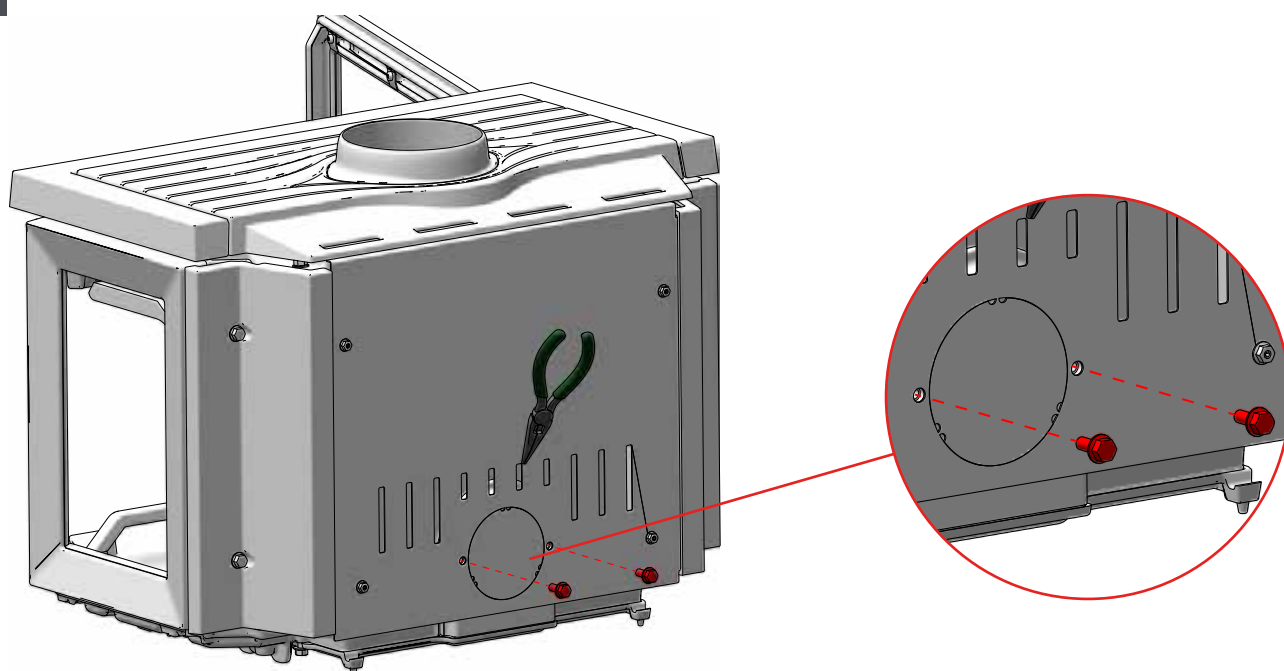

2

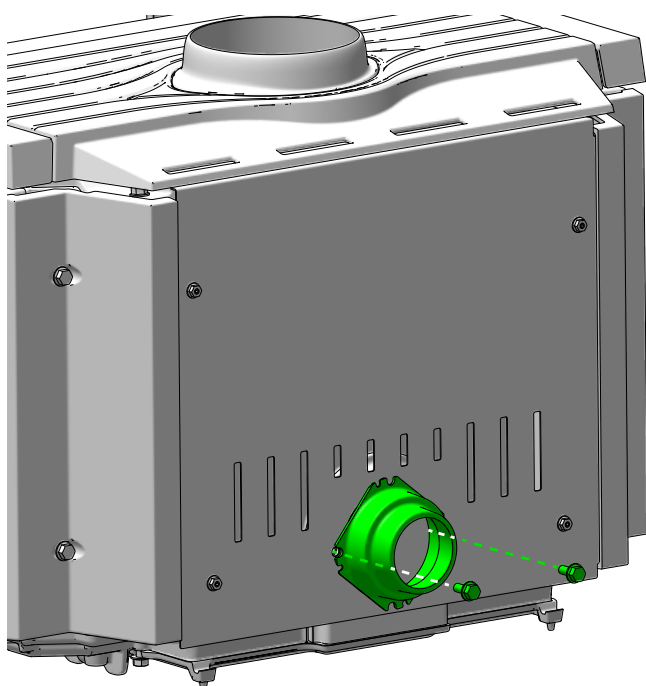

3

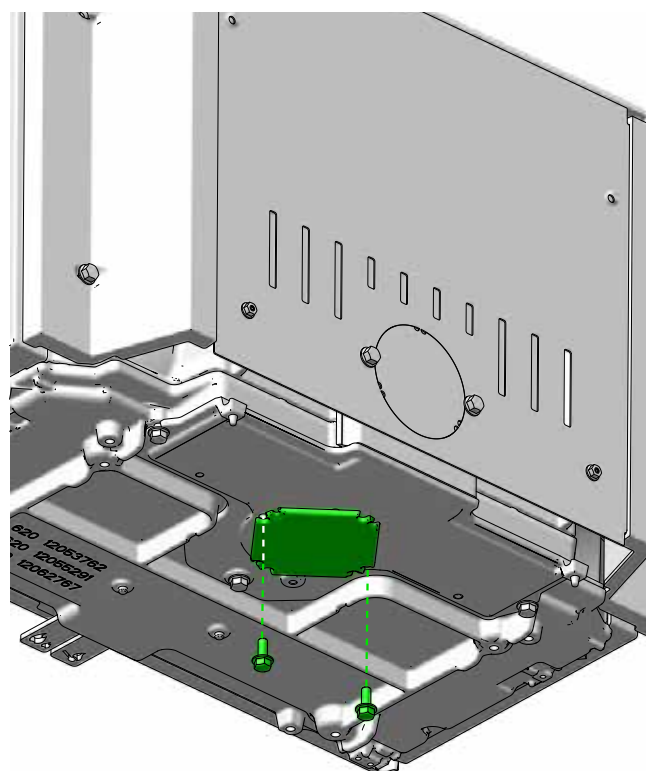




MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT BAK




F 620
Pedestal


4

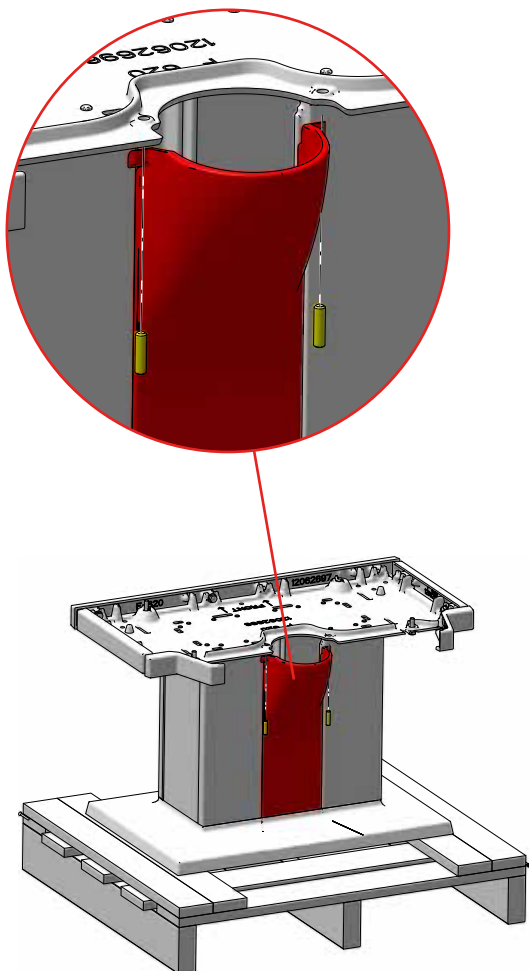

5

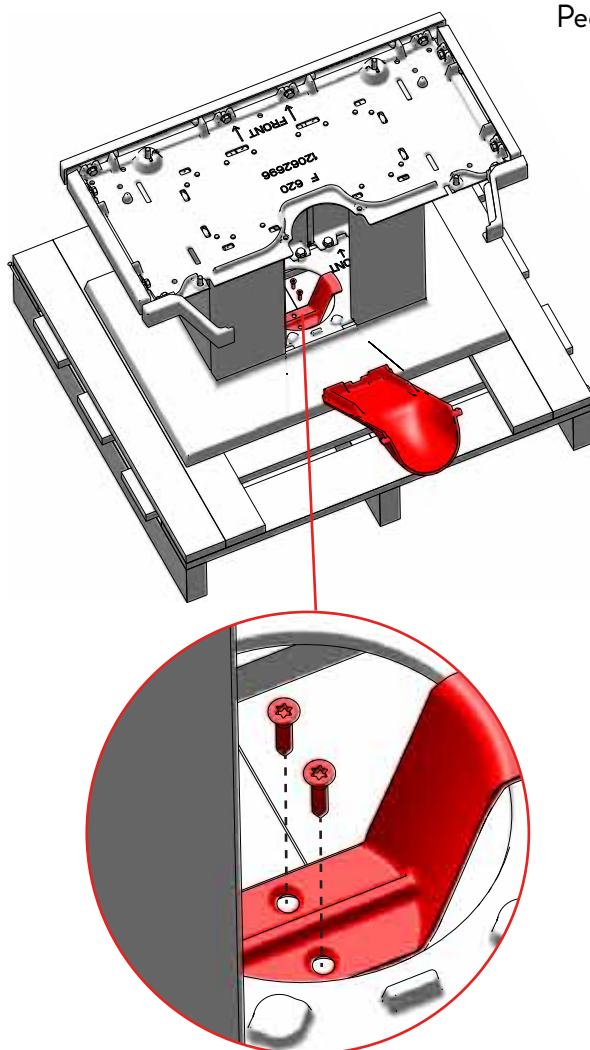

6

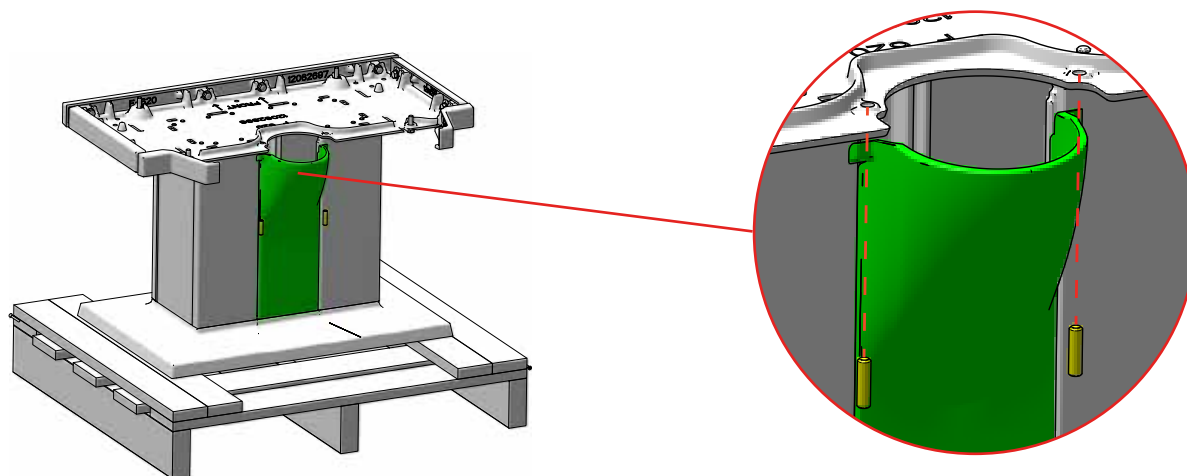




MONTERING JØTUL F 620 P - UTELUFT BAK




F 620
Pedestal


7

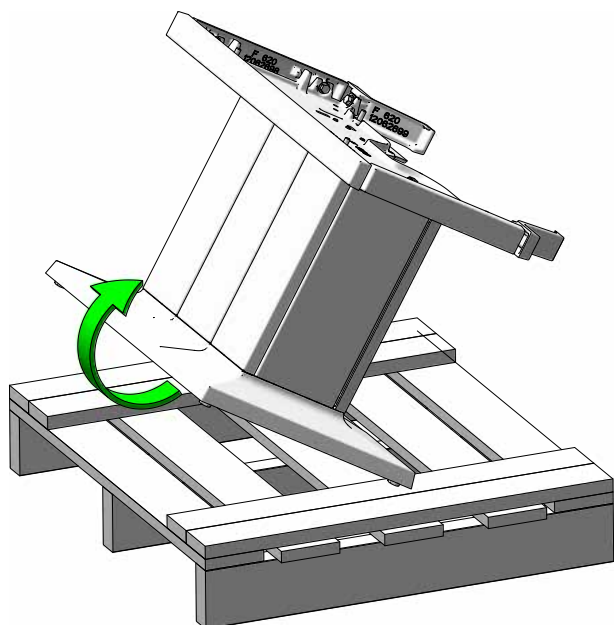

8

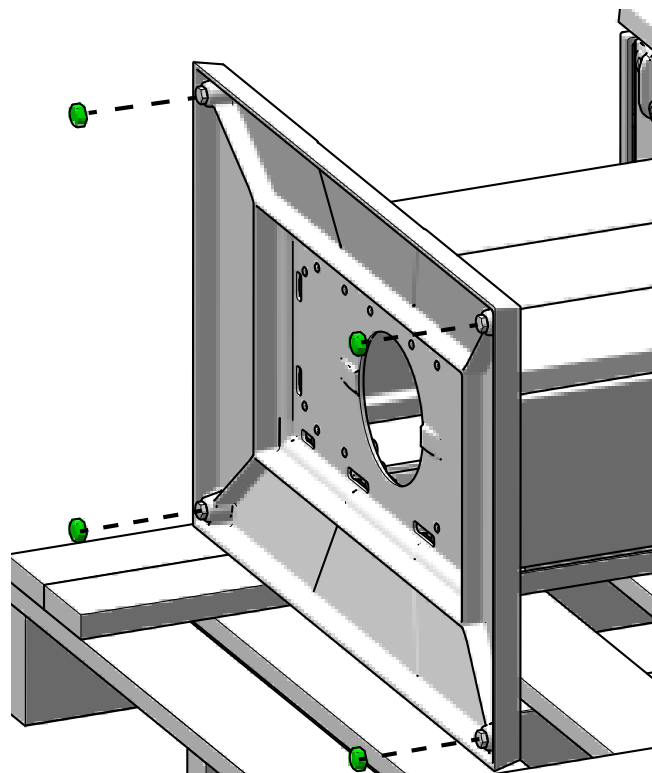


9

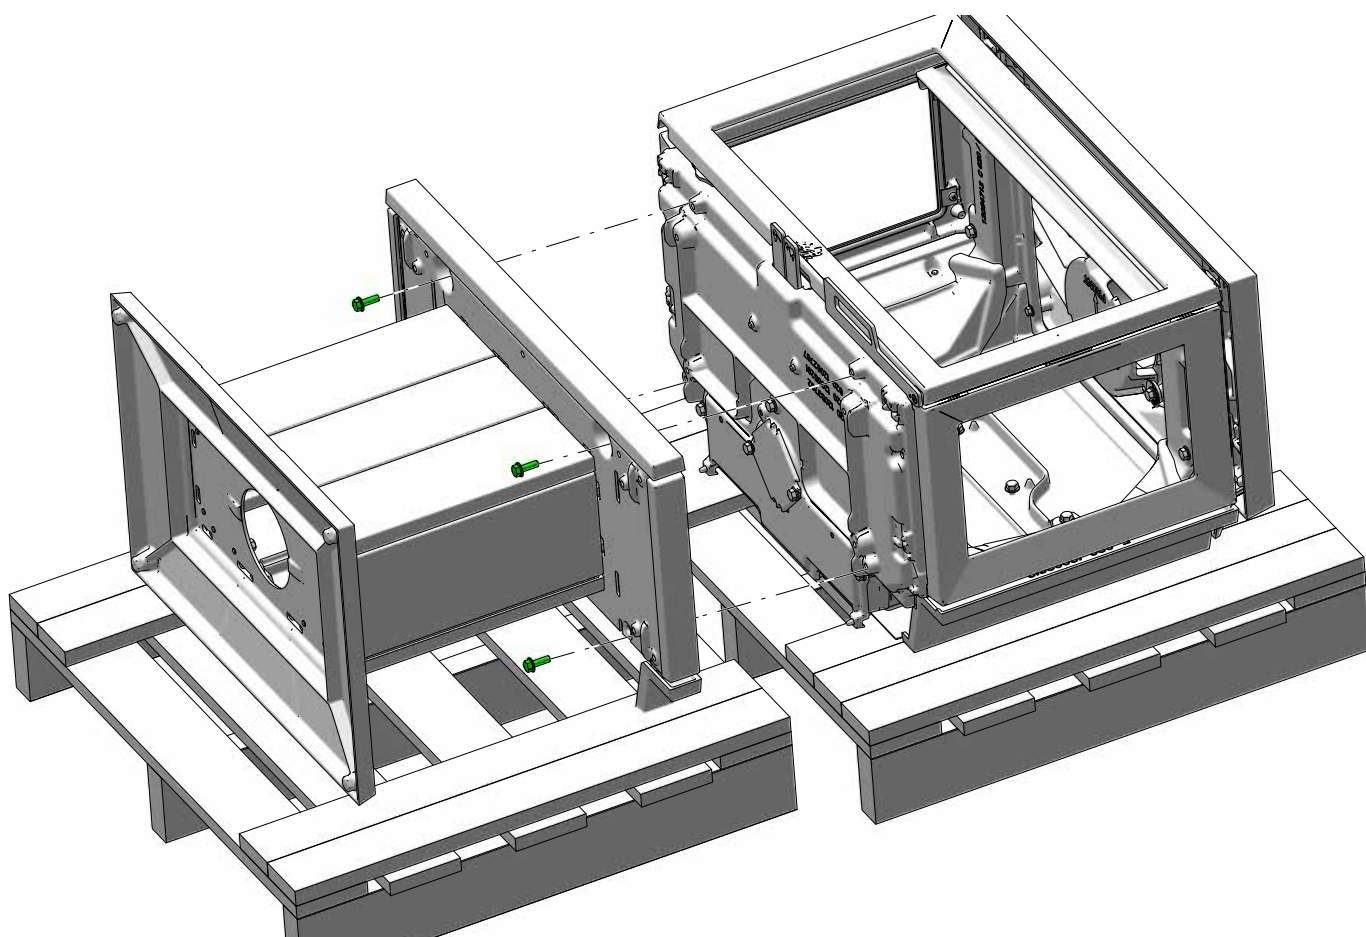




F 620
Pedestal

10

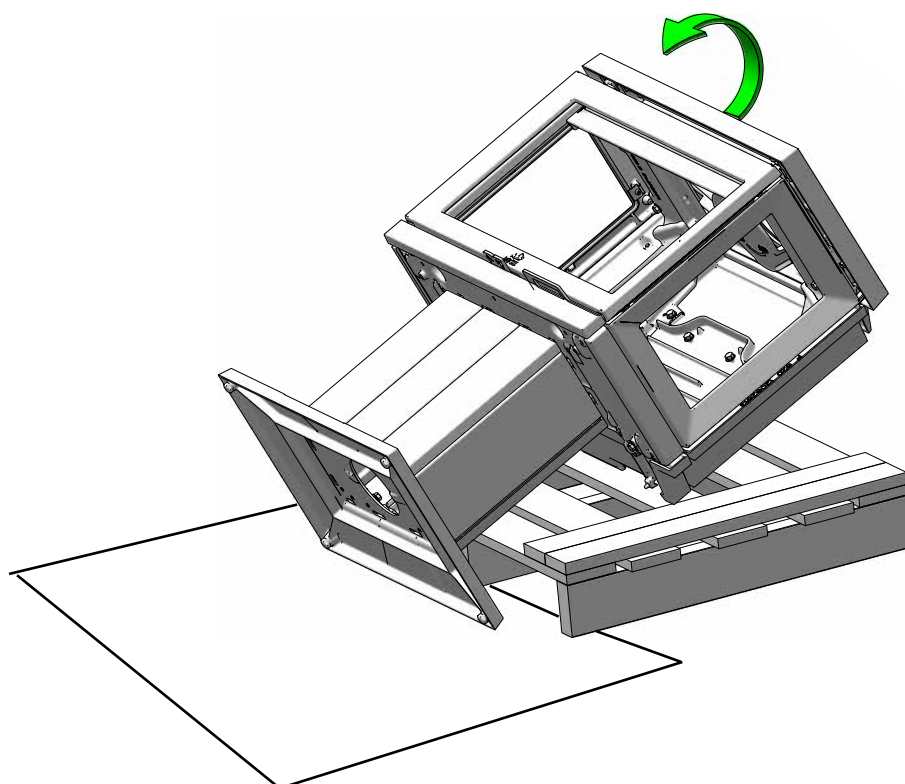

11

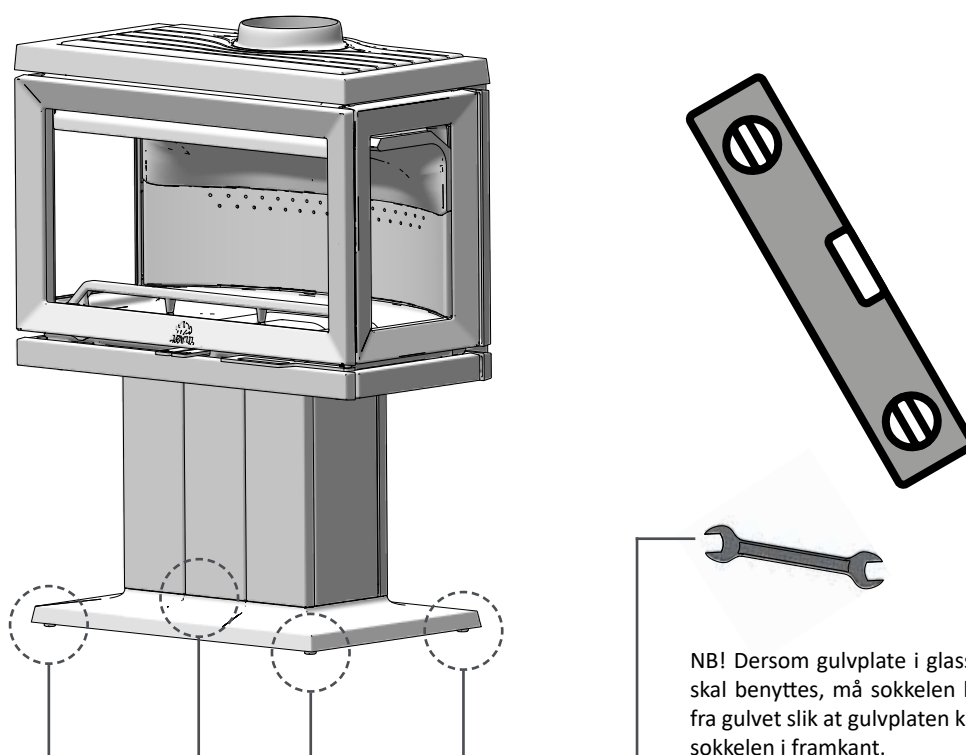

NB! Dersom golvplate i glass (tilleggsutstyr) skal benyttes, må sokkelen heves ca. 8 mm fra gulvet slik at golvplaten kan skyves under sokkelen i framkant.




MONTERING JØTUL F 620 LB - UTEN UTELUFTTILKOBLING





F 620
Low Base

1

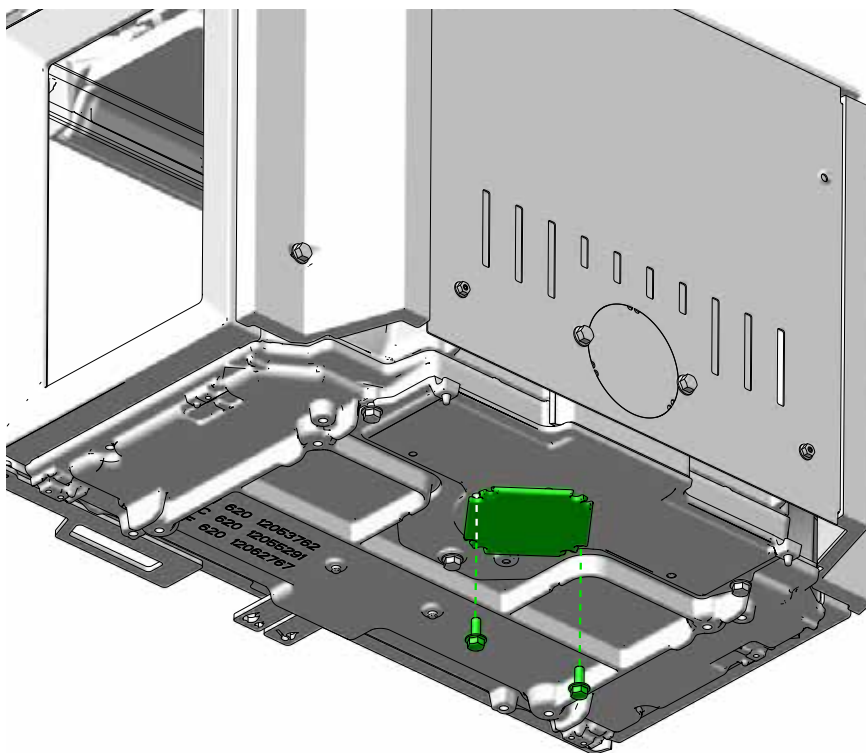

2

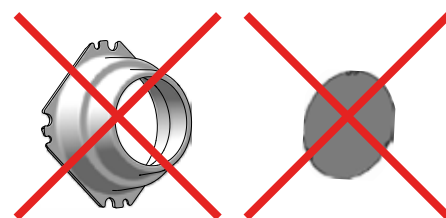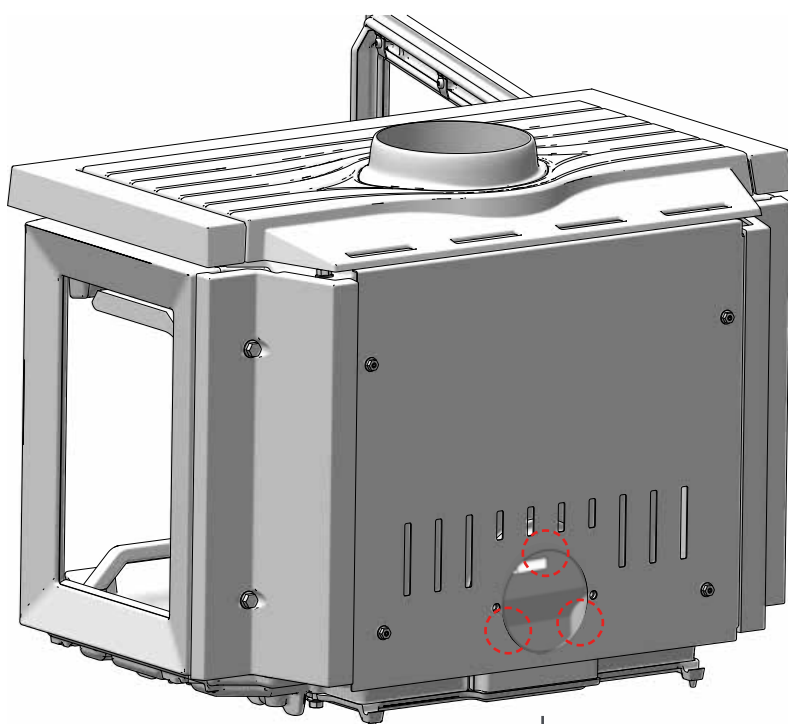




MONTERING JØTUL F 620 LB - UTEN UTELUFTTILKOBLING




F 620
Low Base


1

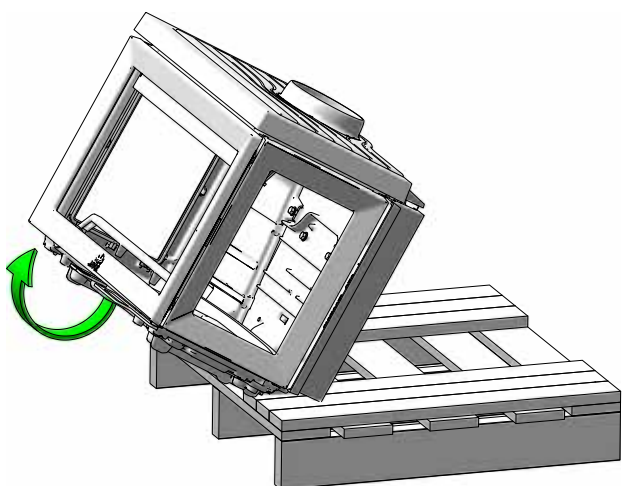


2

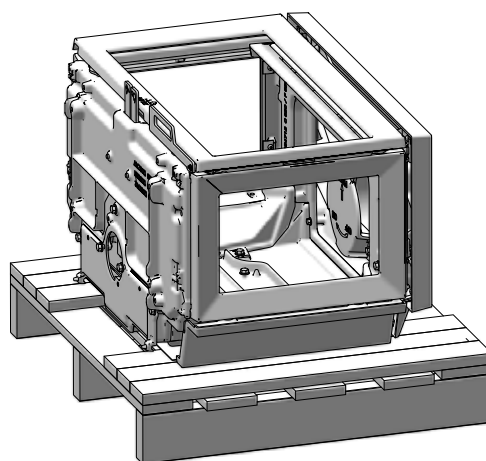


3

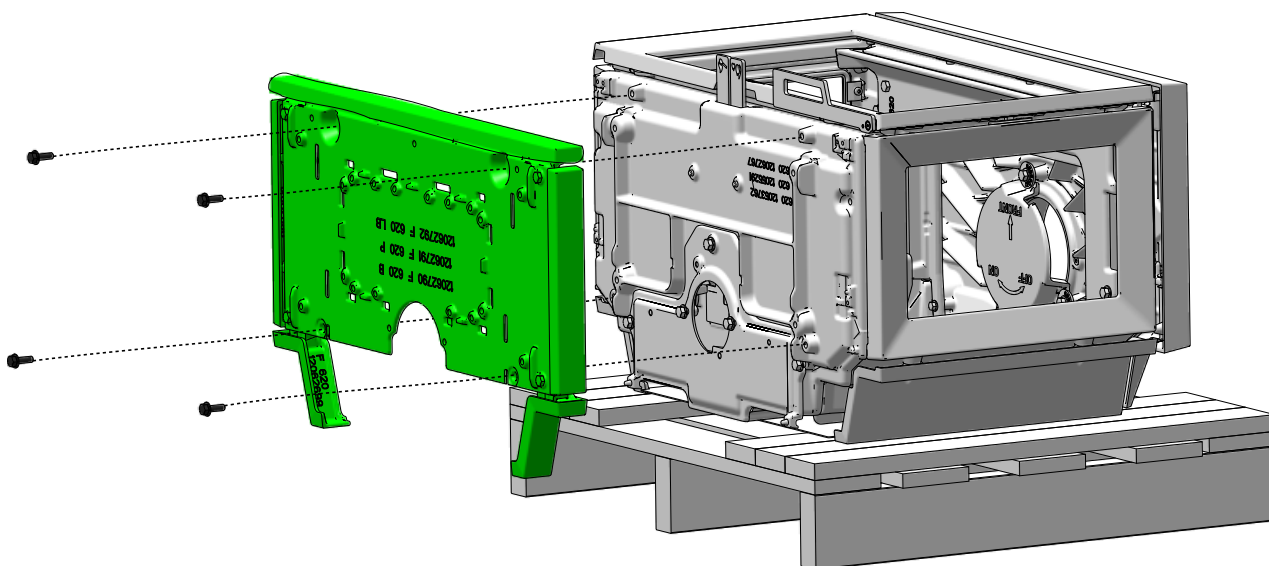

4

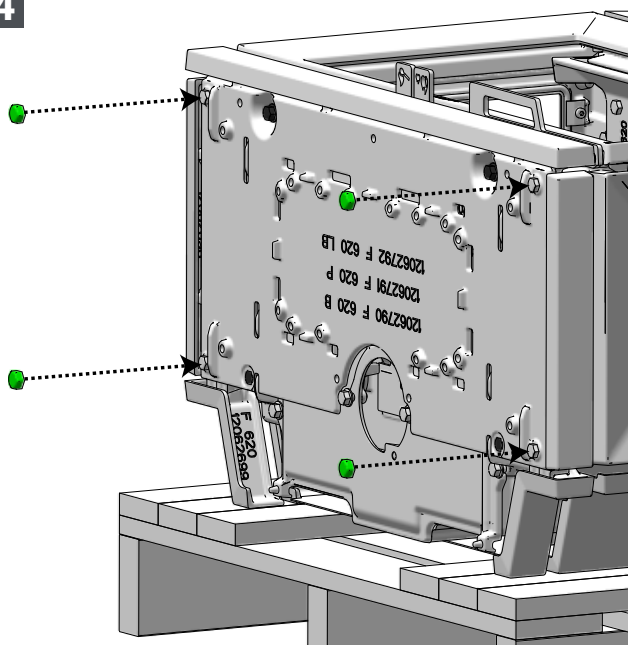


5

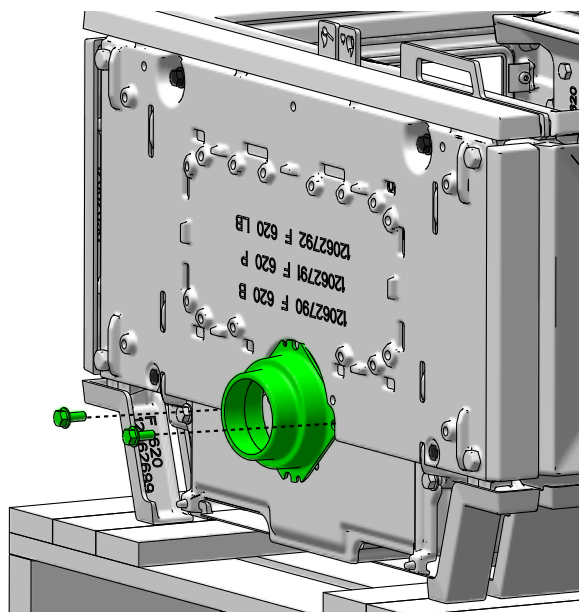



6

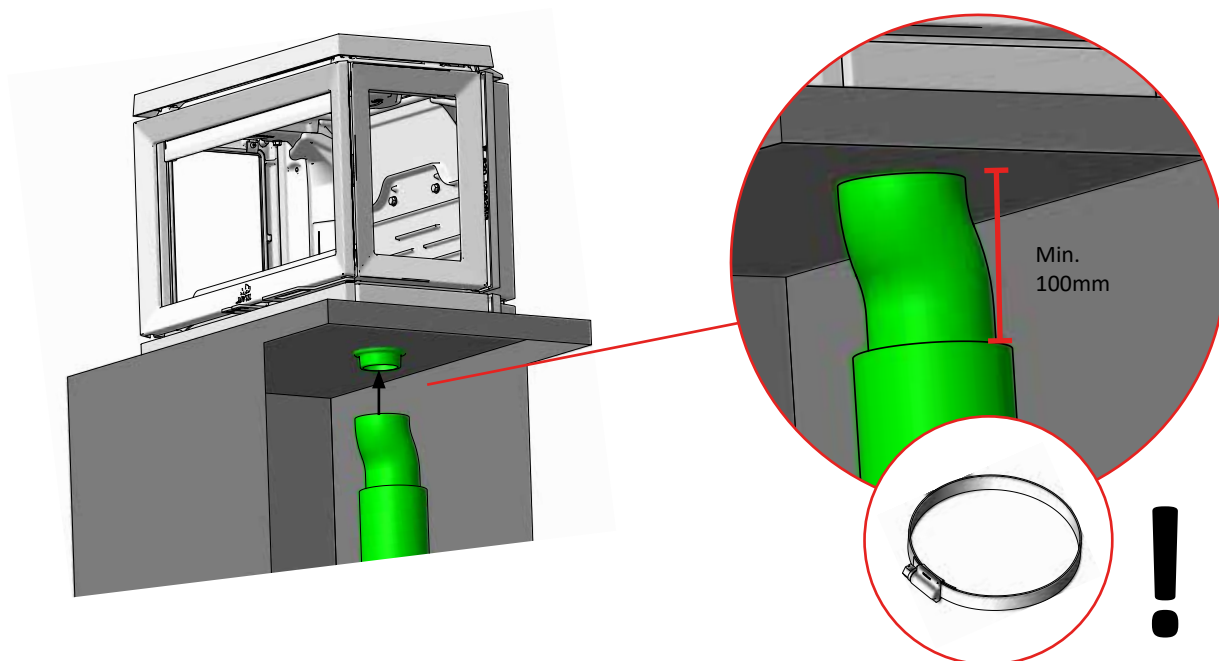




MONTERING JØTUL F 620 LB - UTELUFT BAK




F 620
Low Base


1

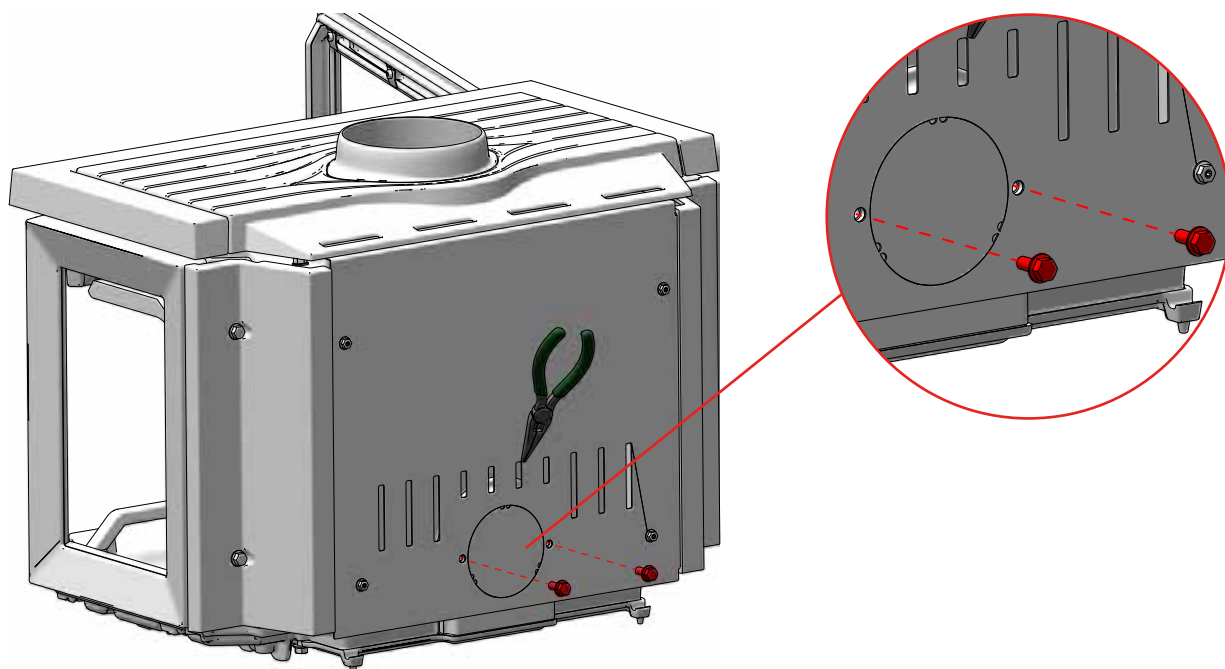

2

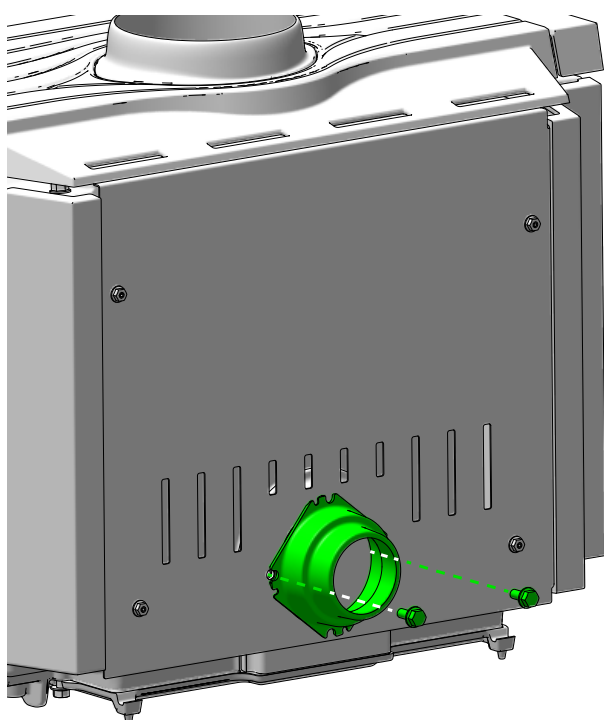

3

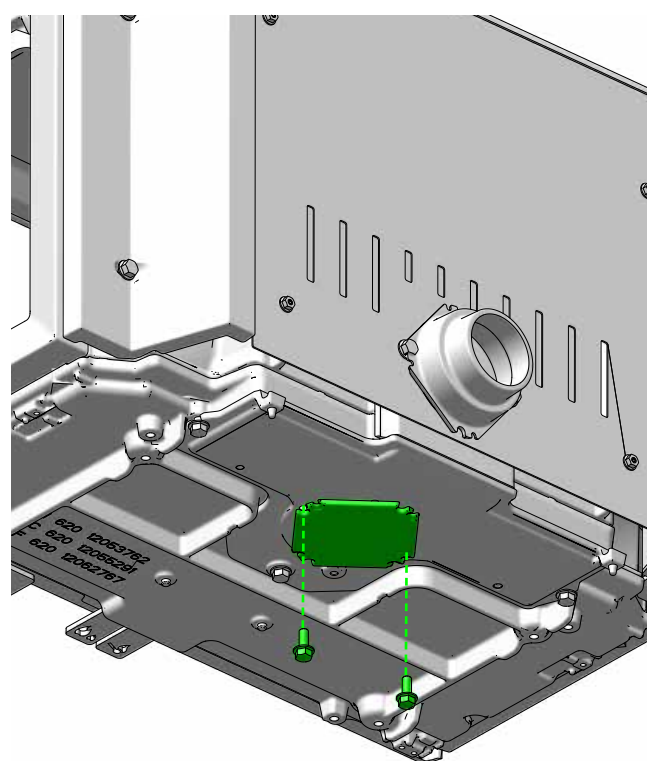




MONTERING JØTUL F 620 LB - UTELUFT BAK




F 620
Low Base


4

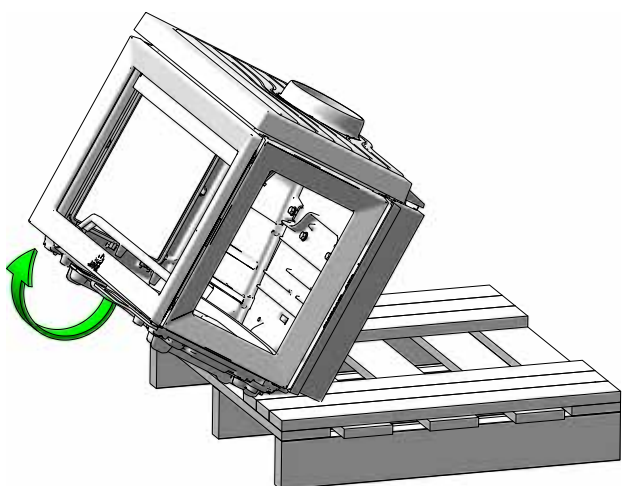


5

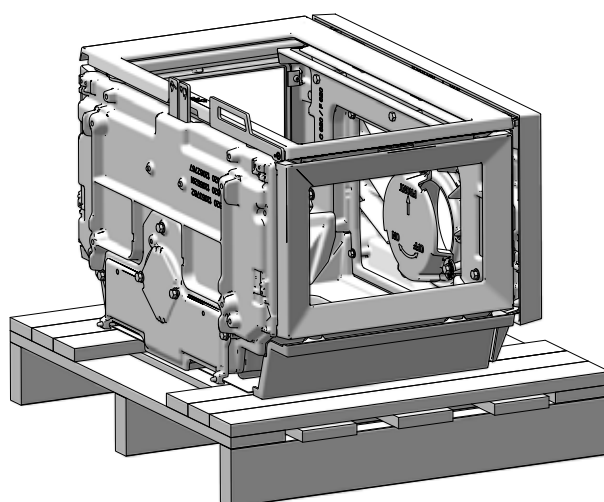


6

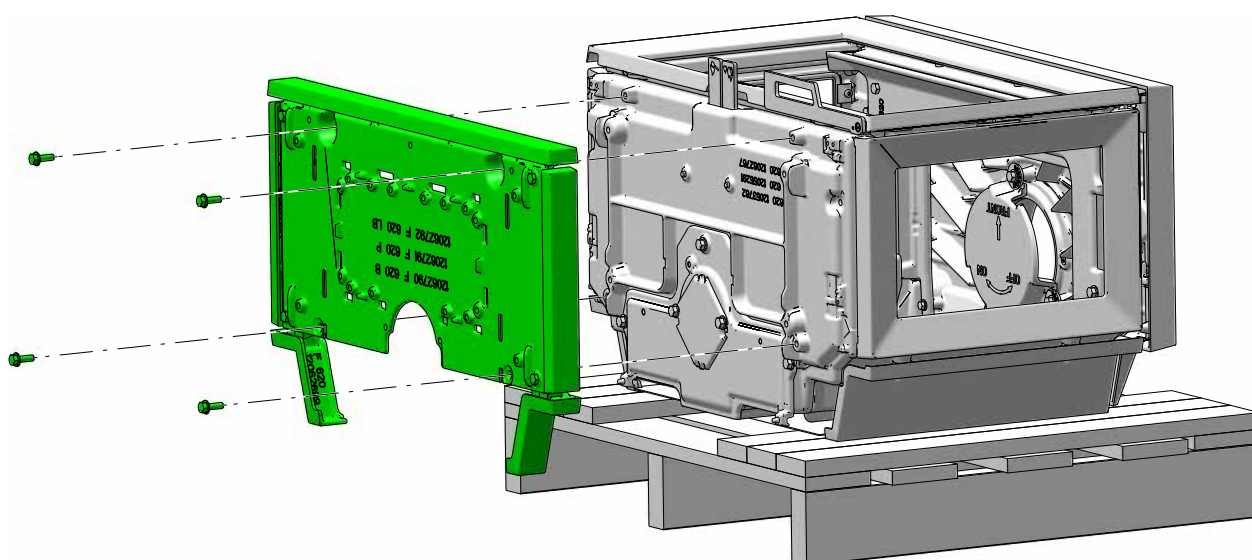


7

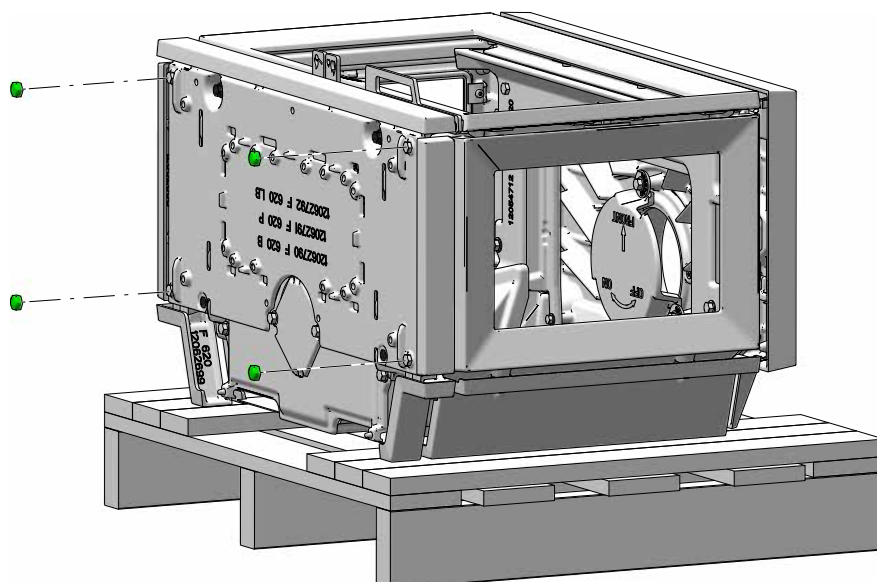


1

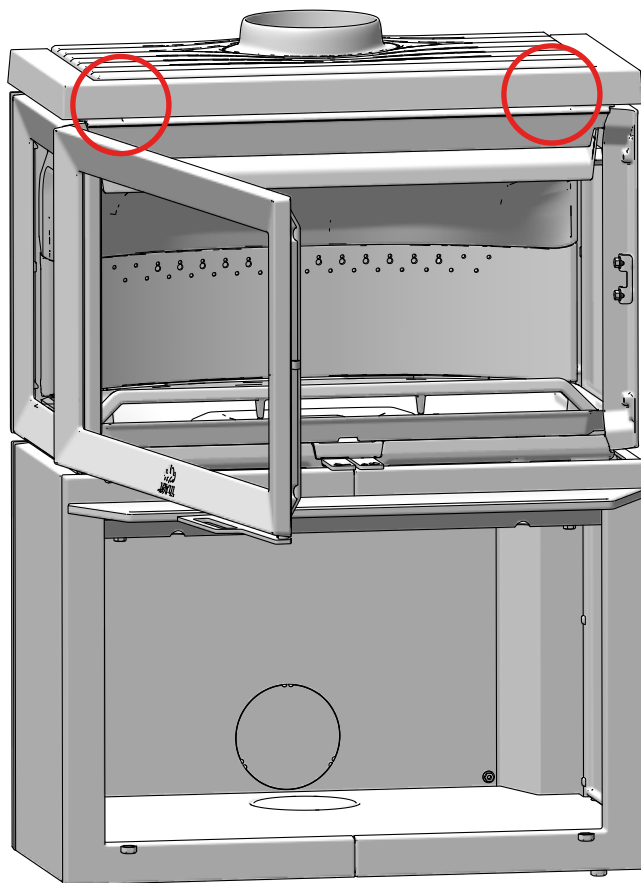


2

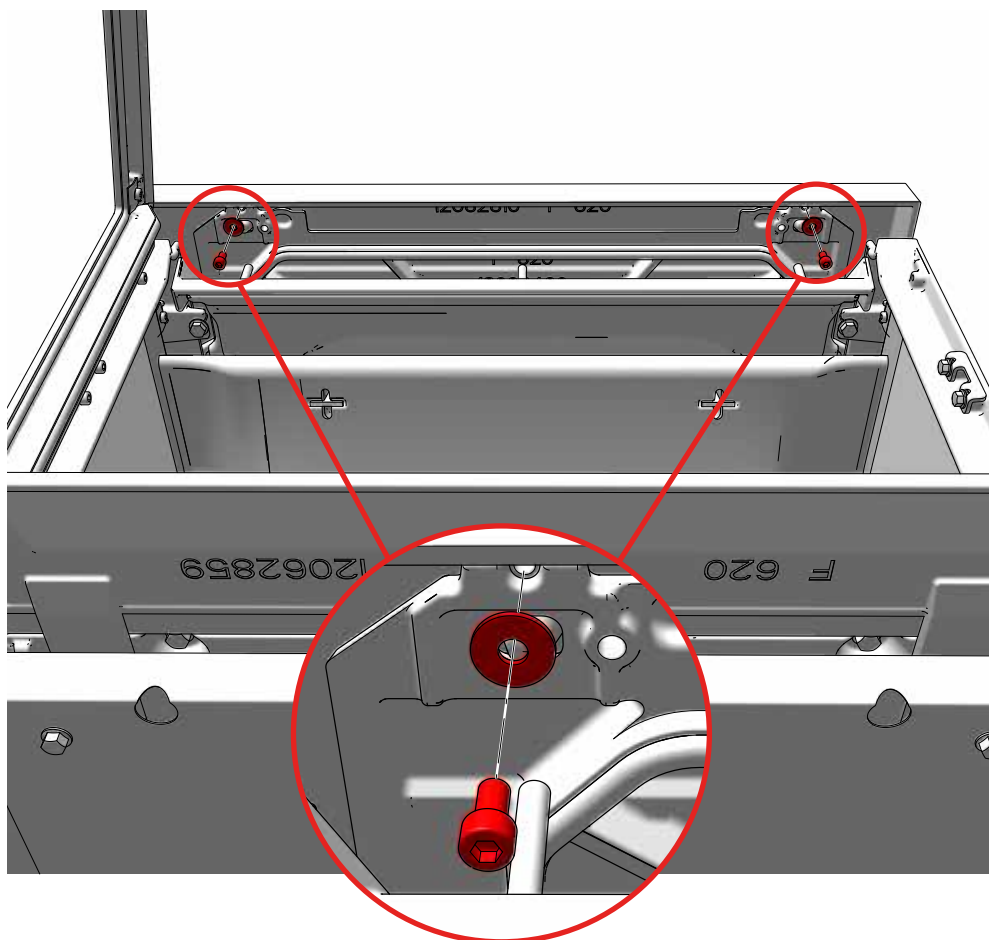


3

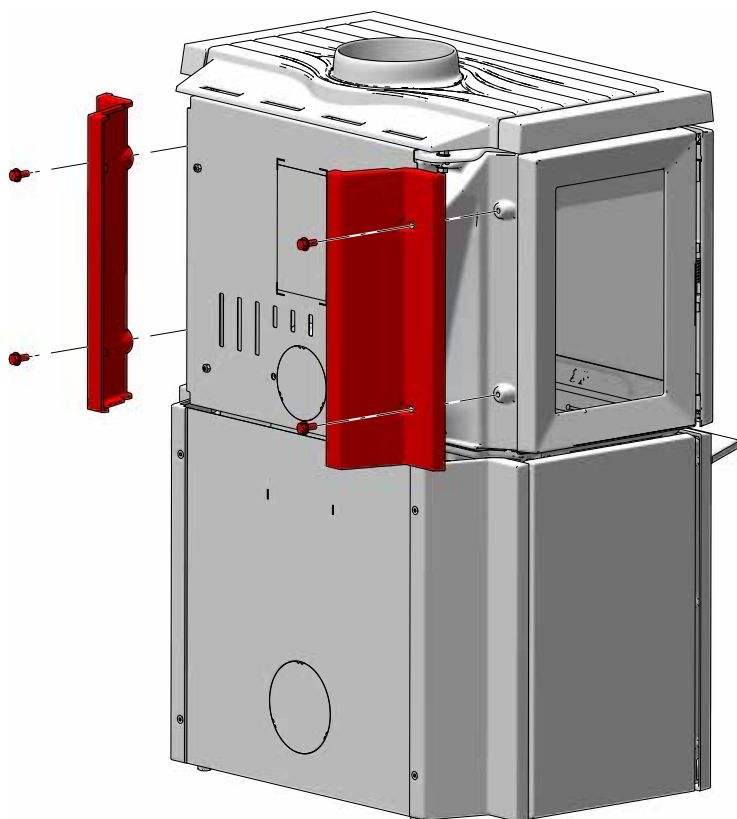


4

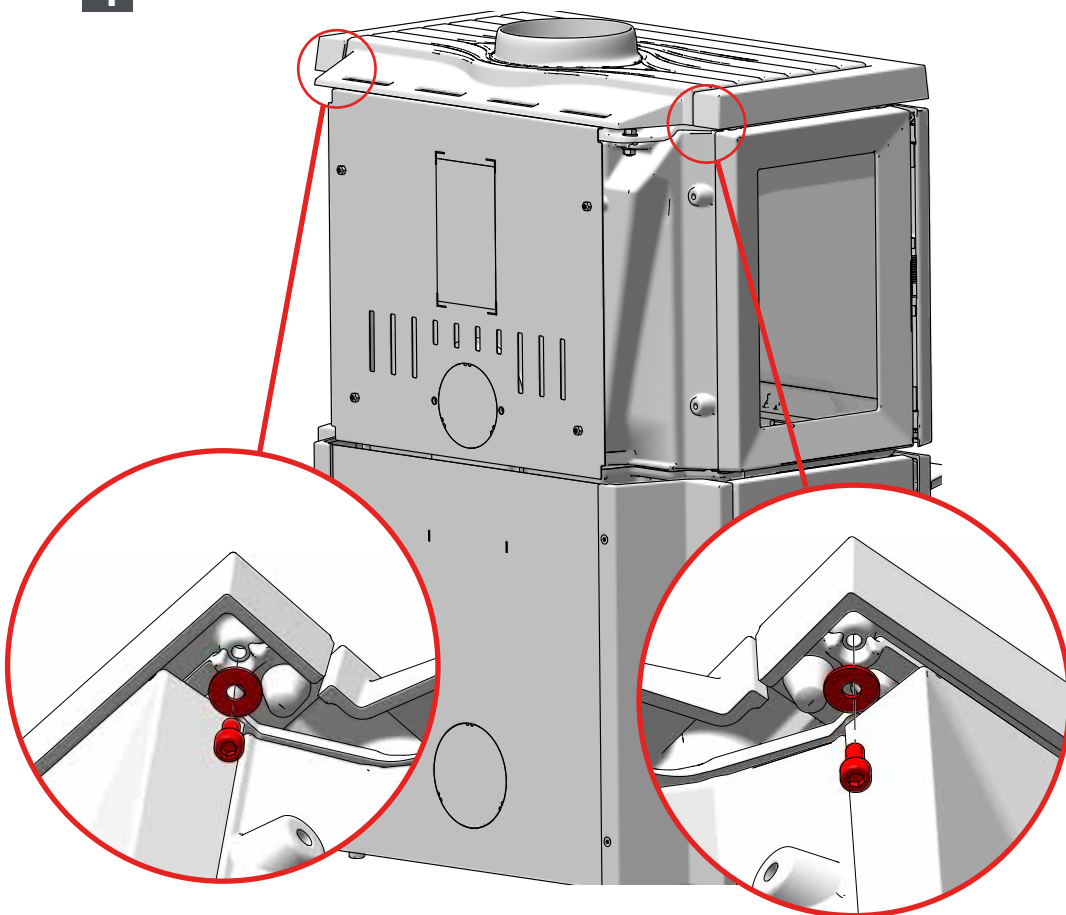


5

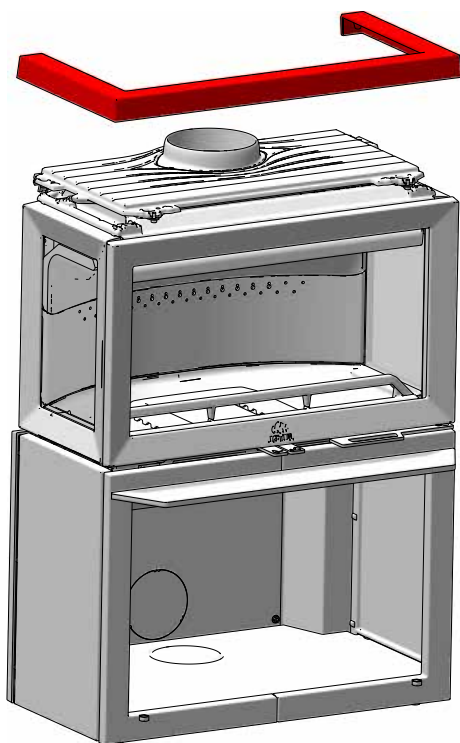


6

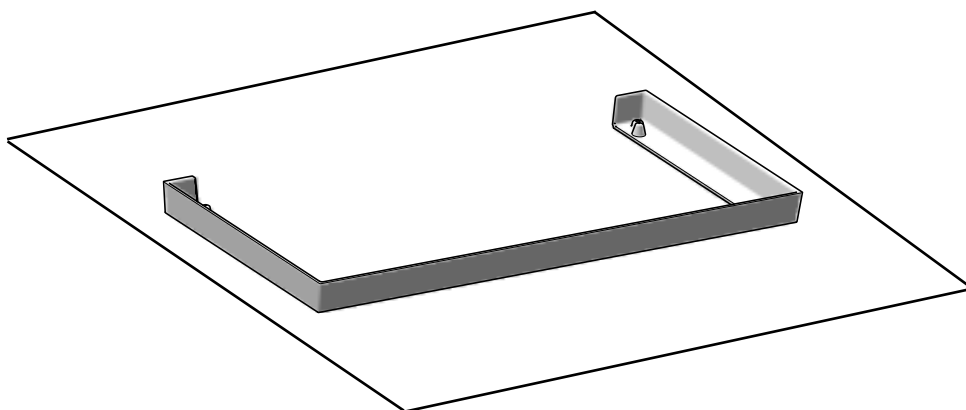


7

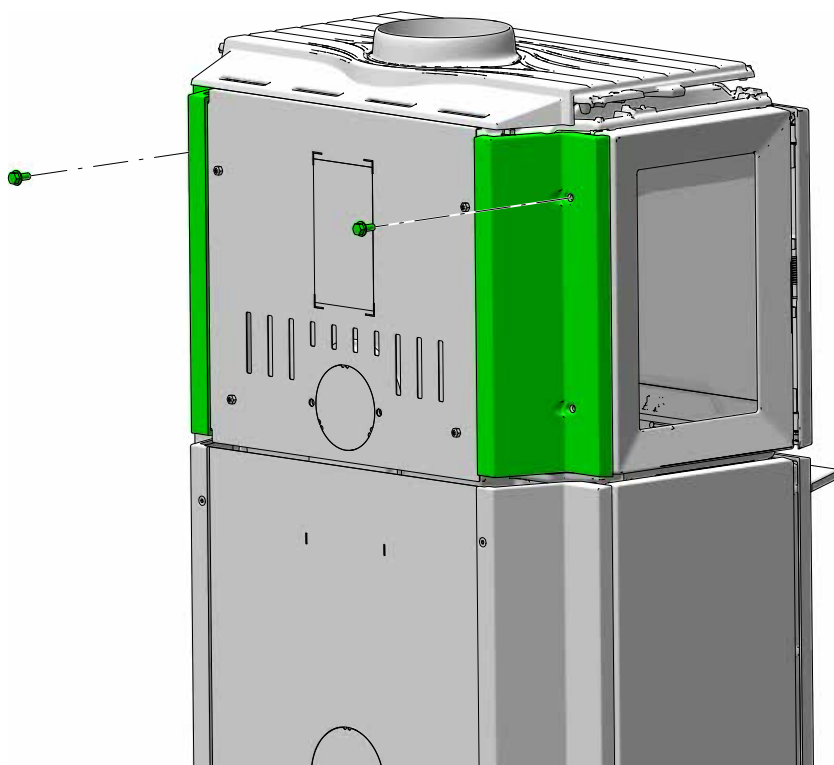


8

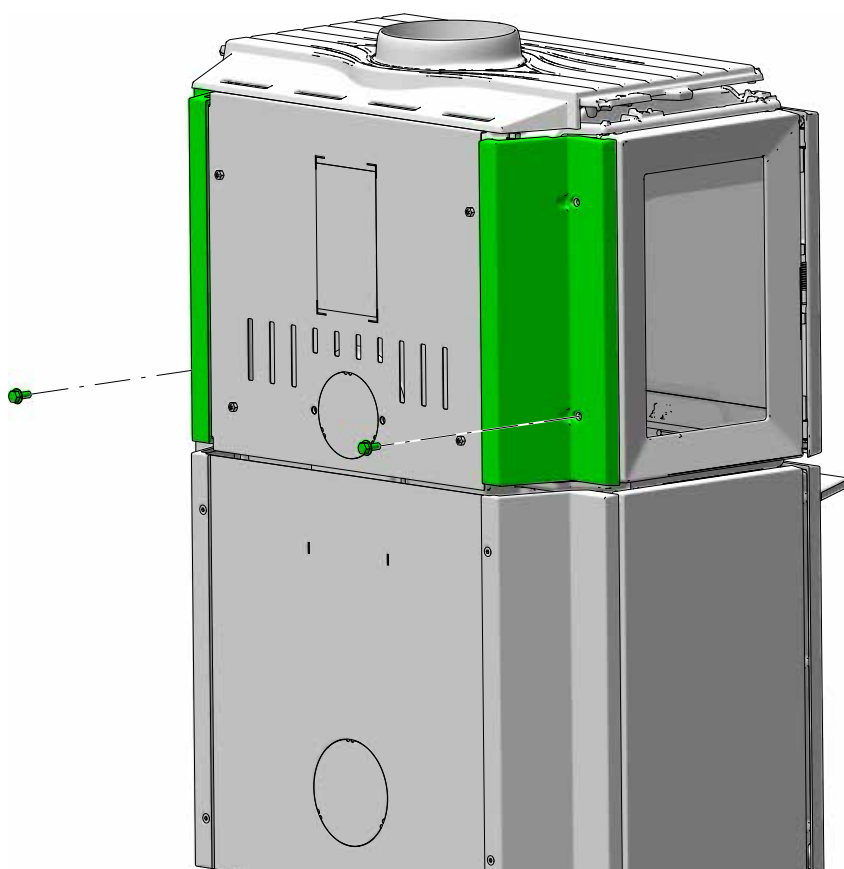


9

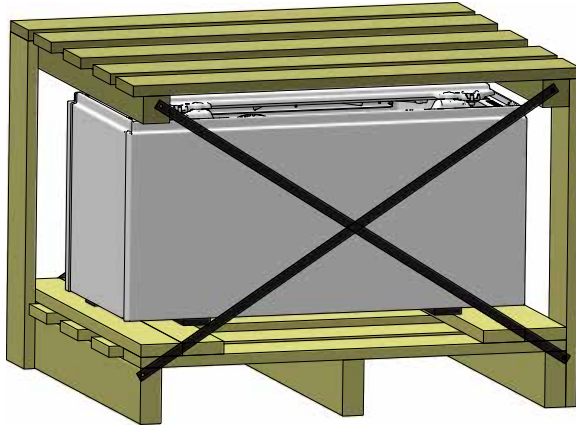

10

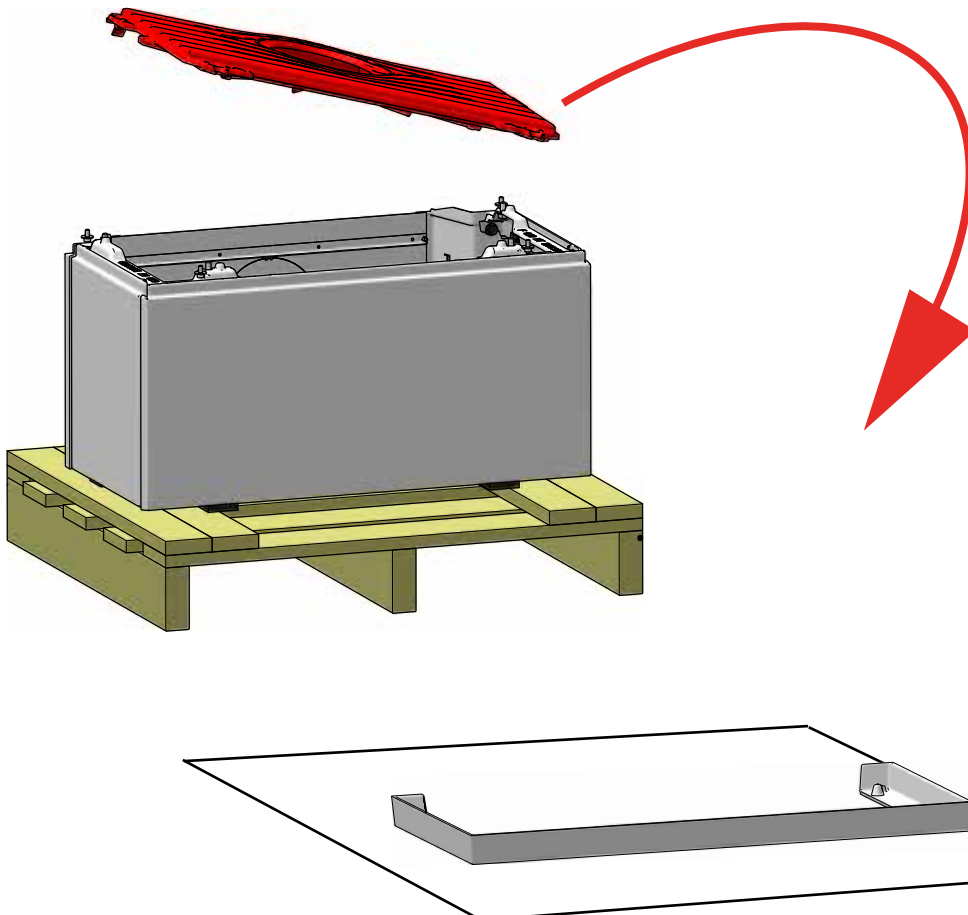



11

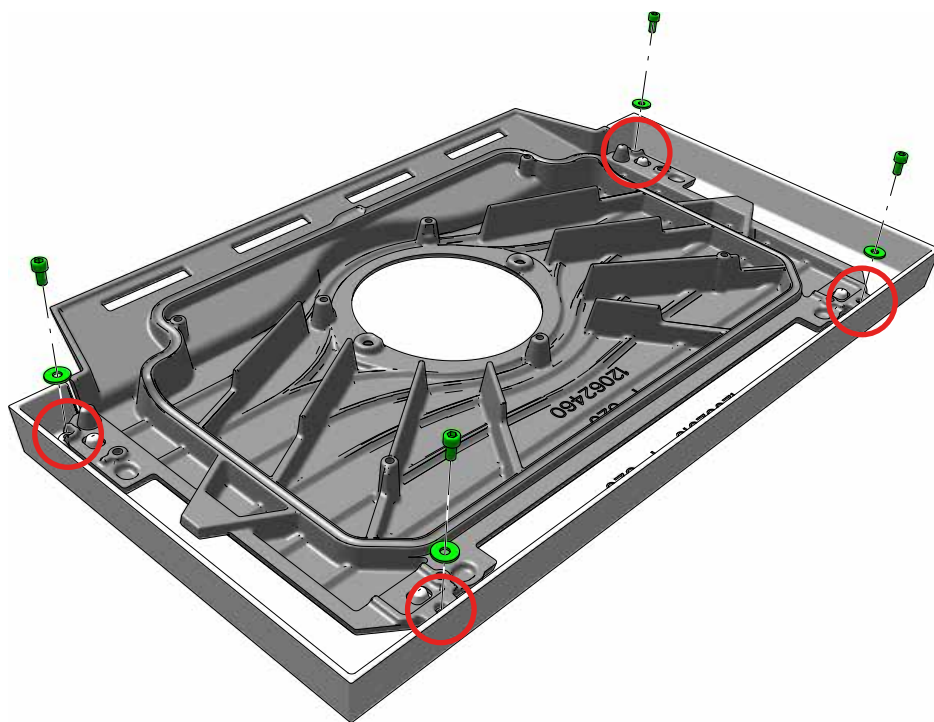


4 x




4 x

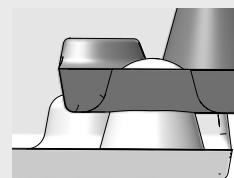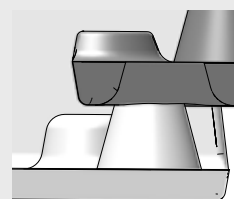


12

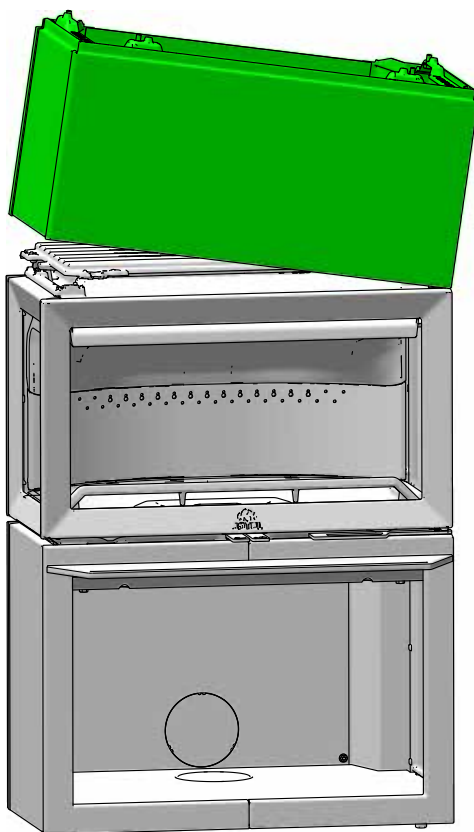


13

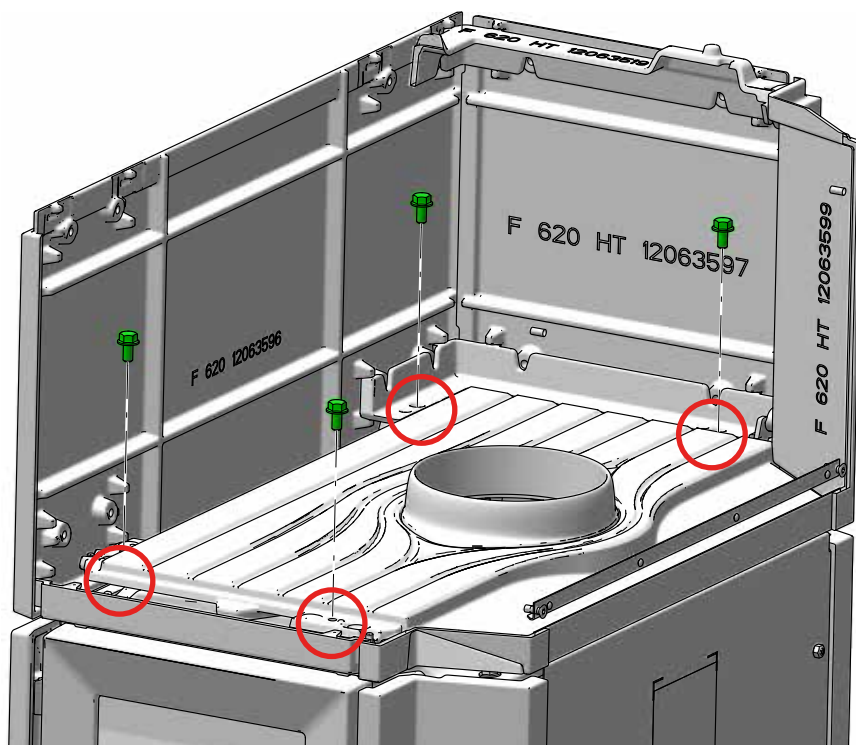

14

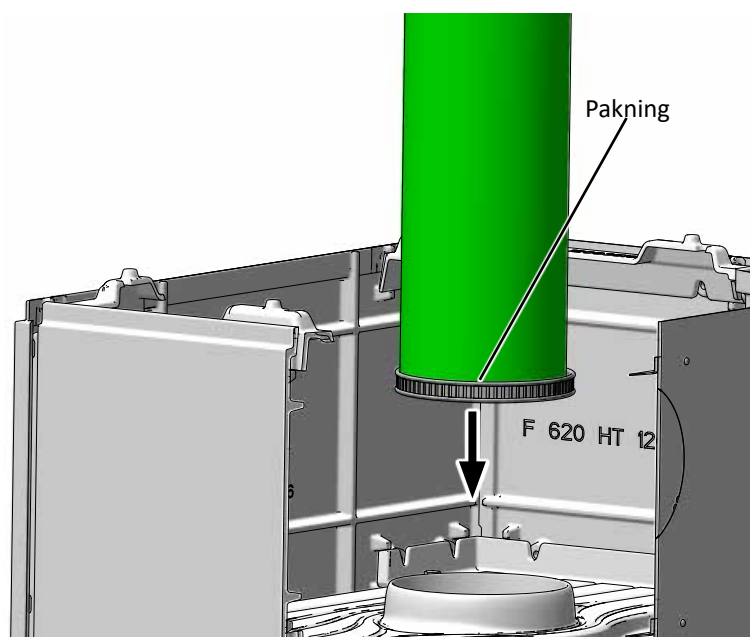


15

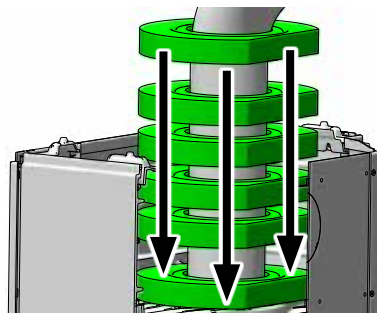


Varmelagrende masse (tilleggsutstyr)

OBS: Kun for topputtak
(Kat. 10026701)

16

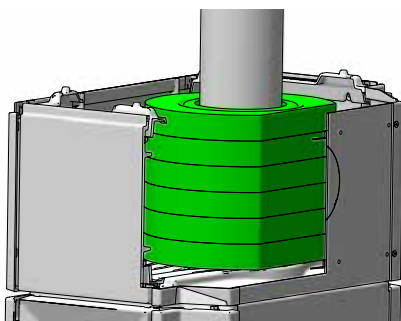


17

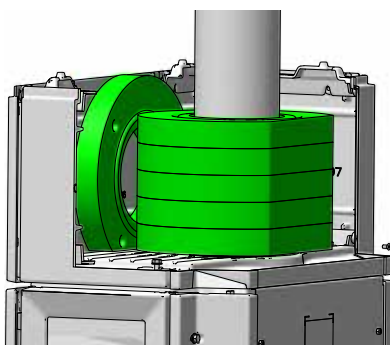


På grunn av små forskjeller i hver varmelagrende stein kan de samlet sett komme i konflikt med topplaten når de ligger oppå hverandre. I dette tilfellet kan den siste steinen legges uten komplikasjoner slik som vist på bilde 17.


18

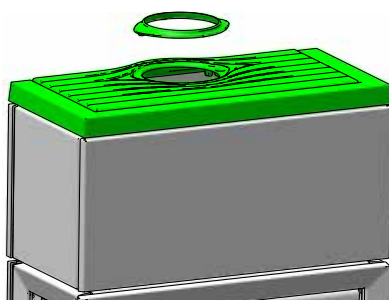







1

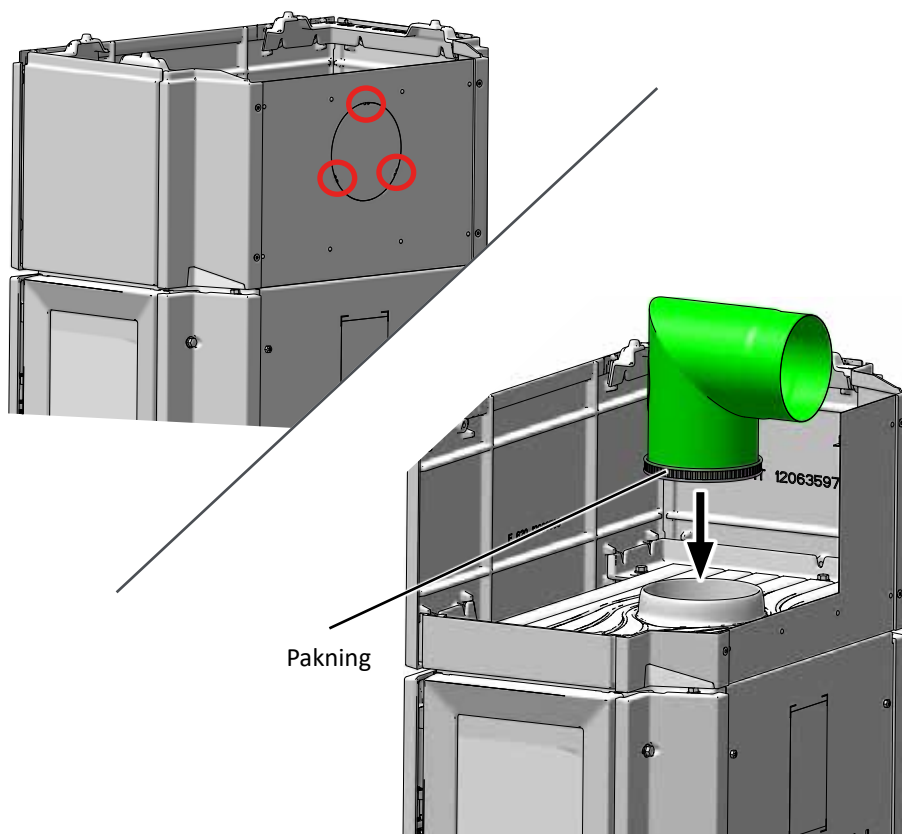


2

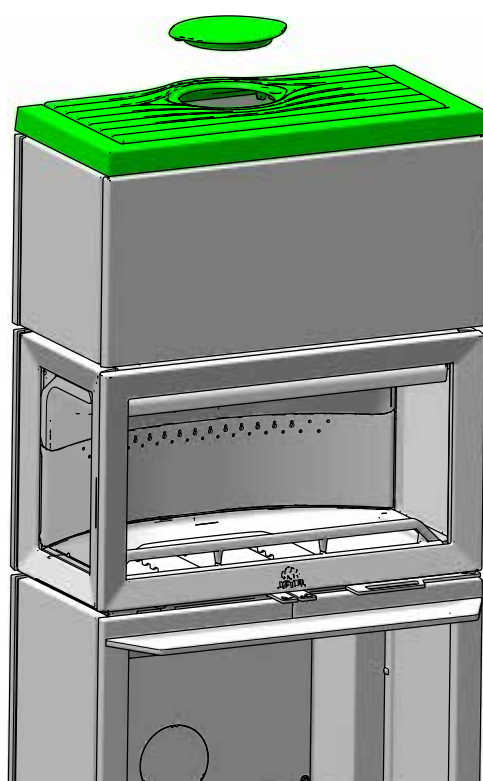


DEMONTERING AV INNVENDIG DELER

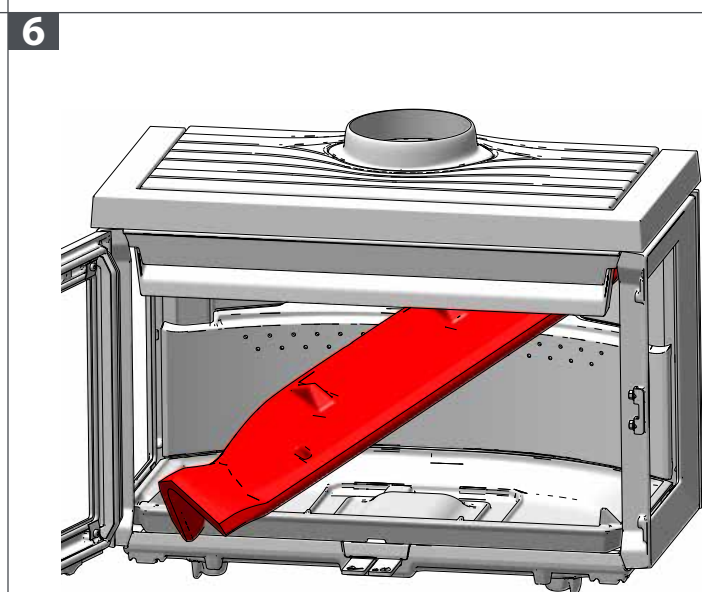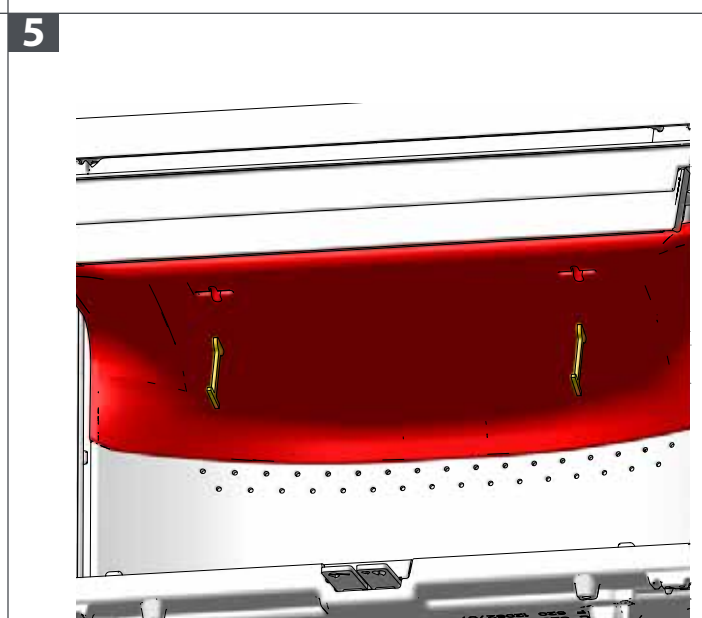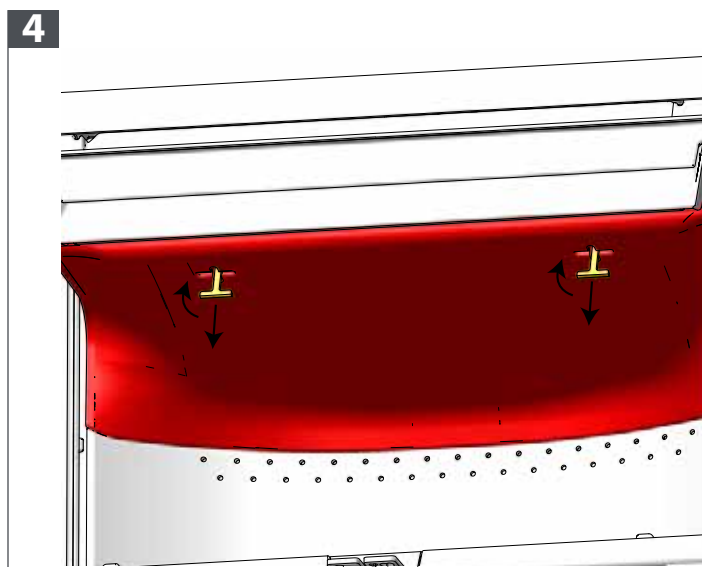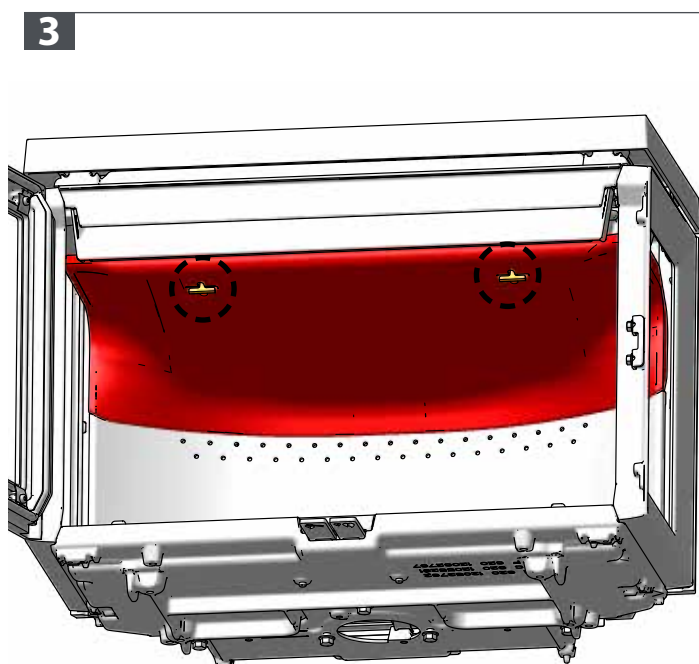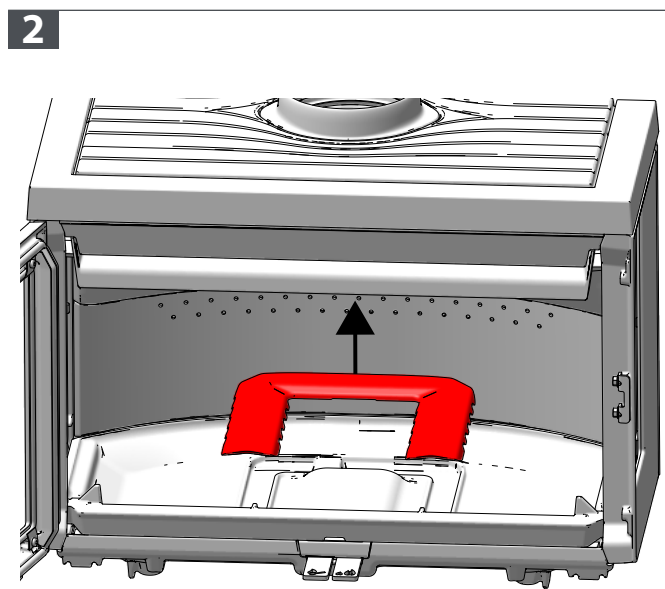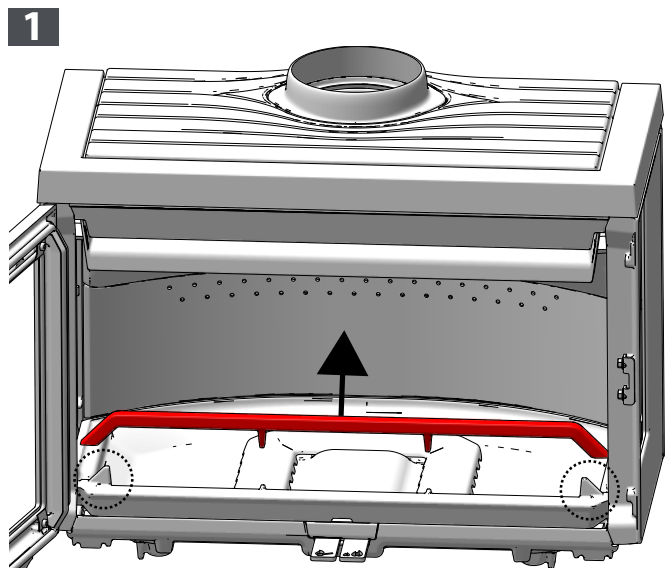


7

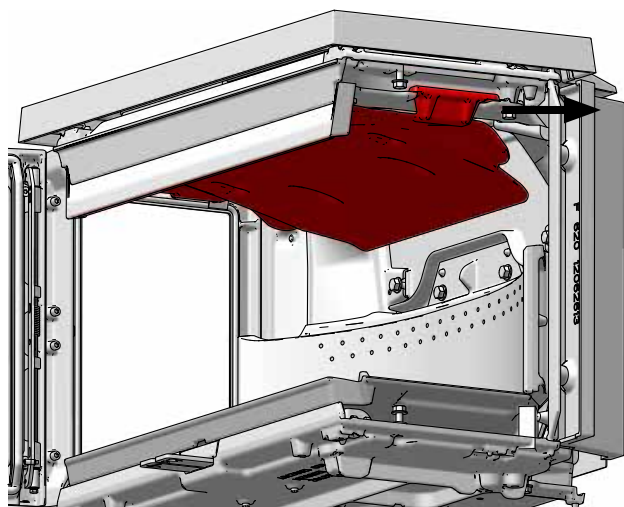


10

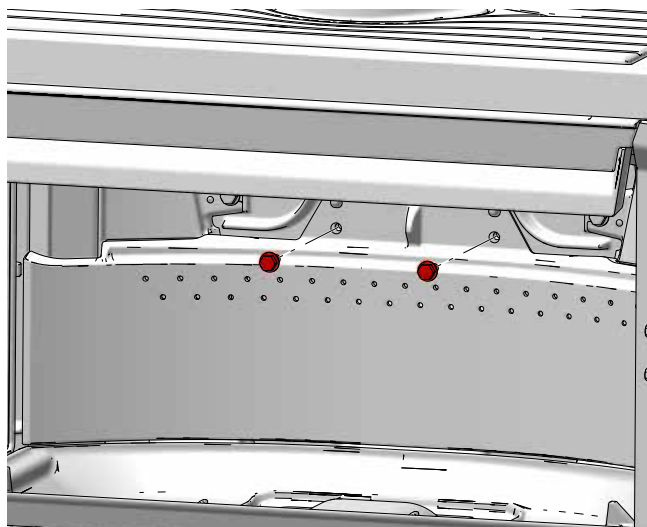


8

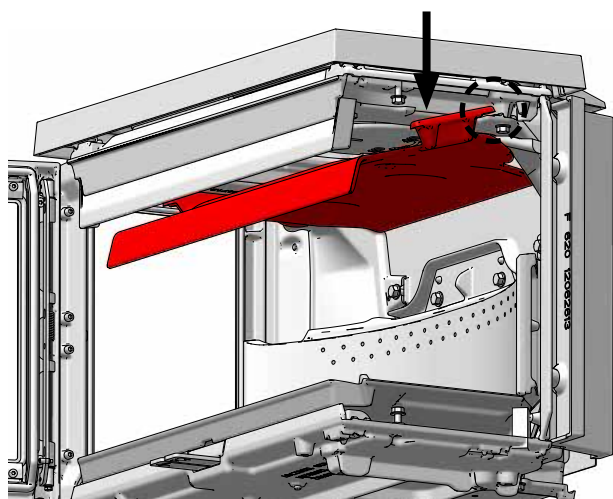


11

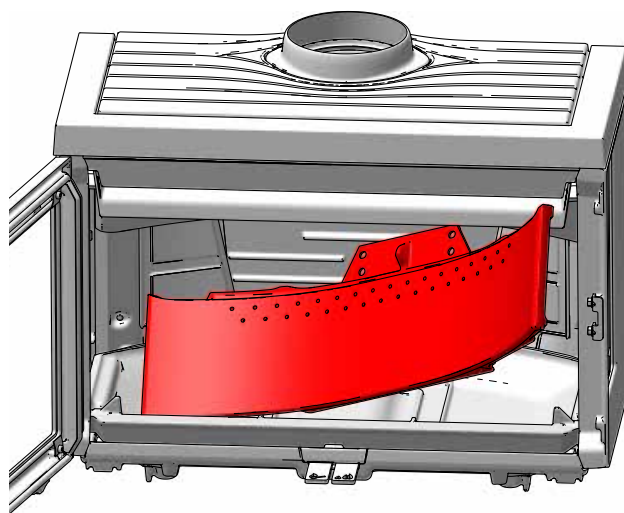


9

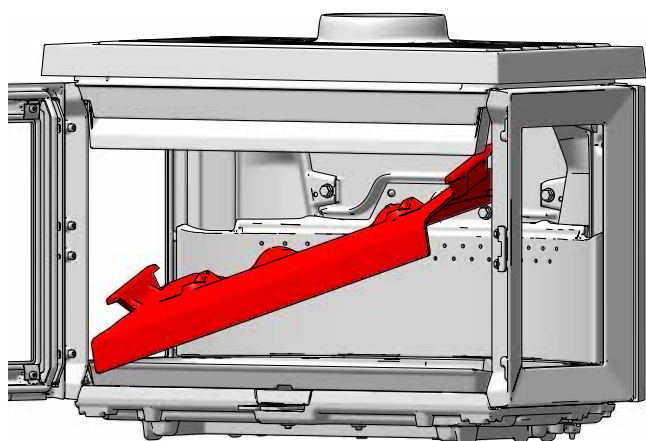


12

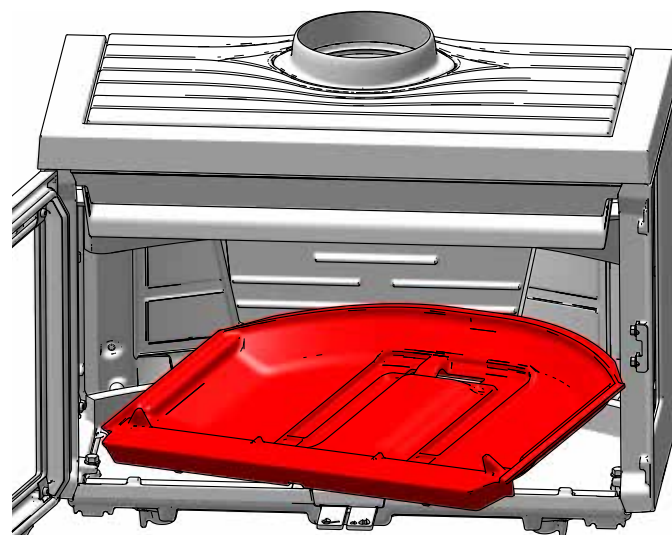


1

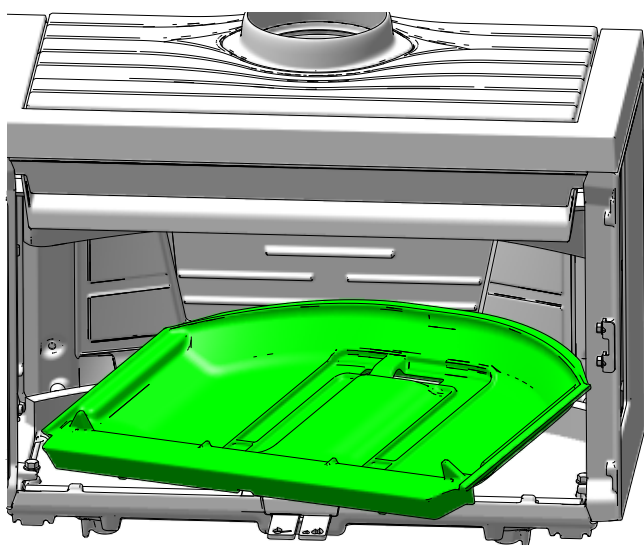


2

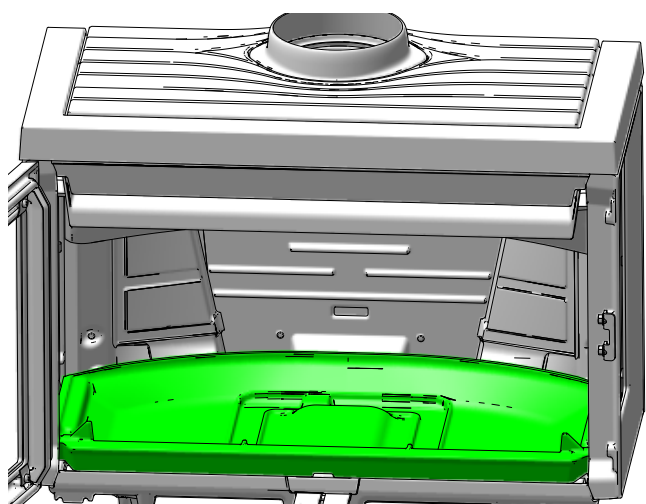


3

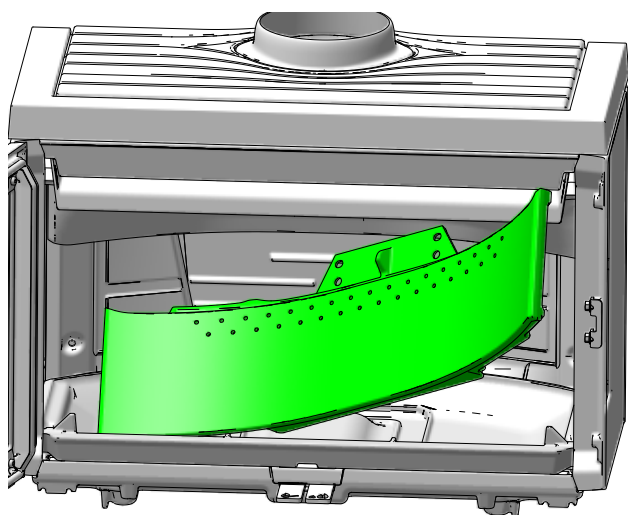


4

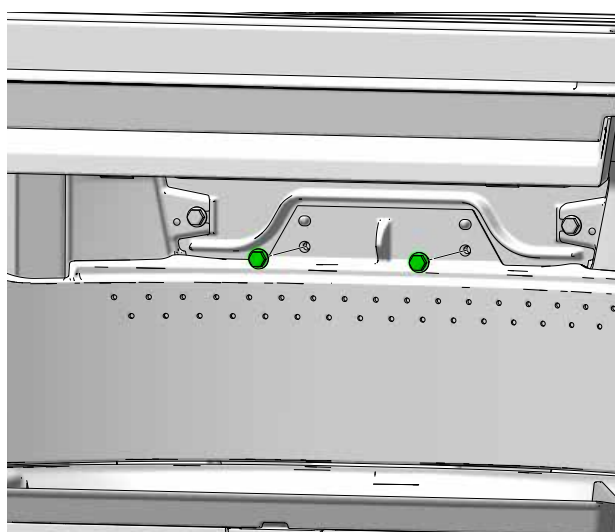


5

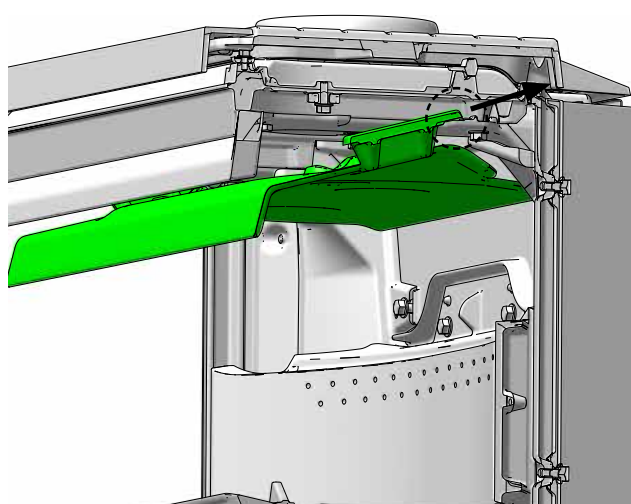


6

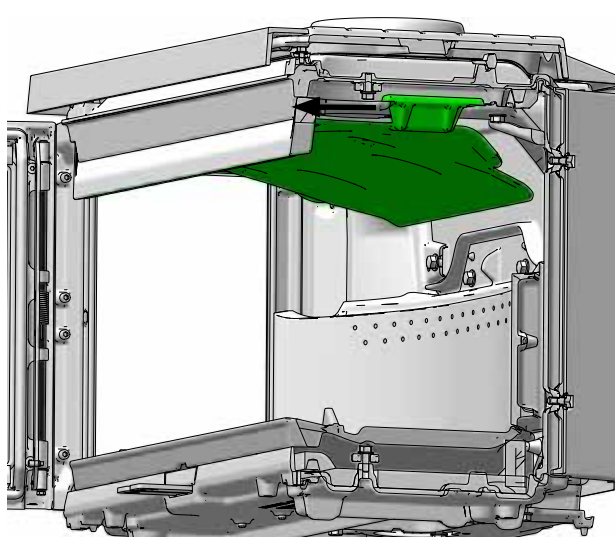


7

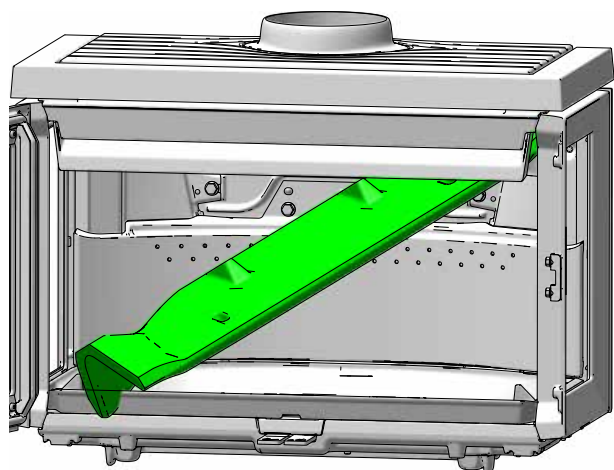


10

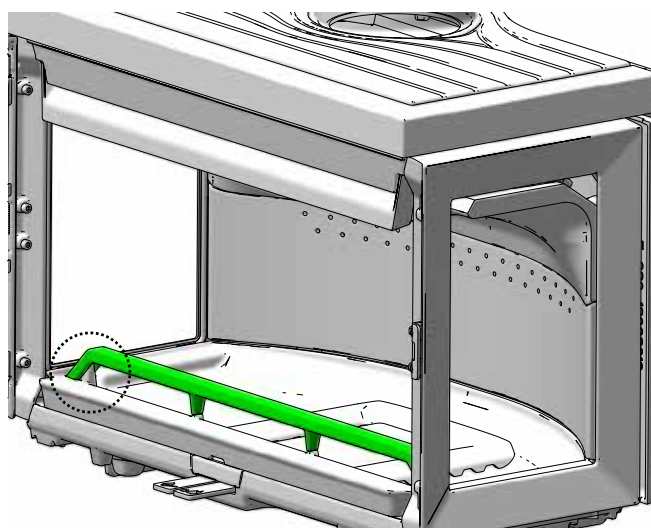

8

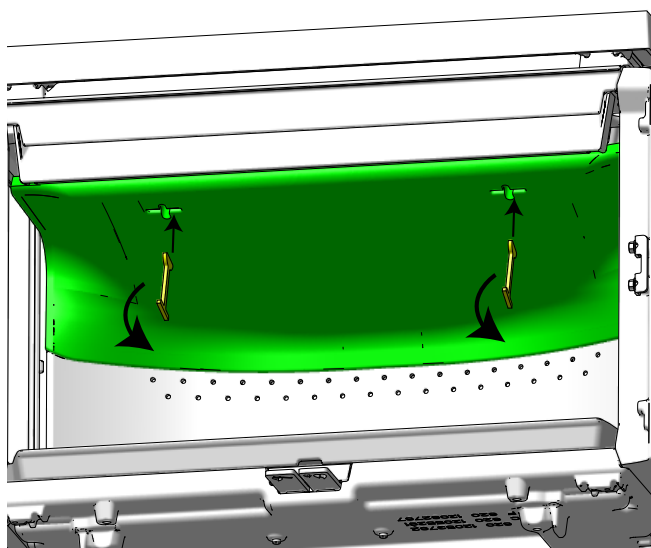

9

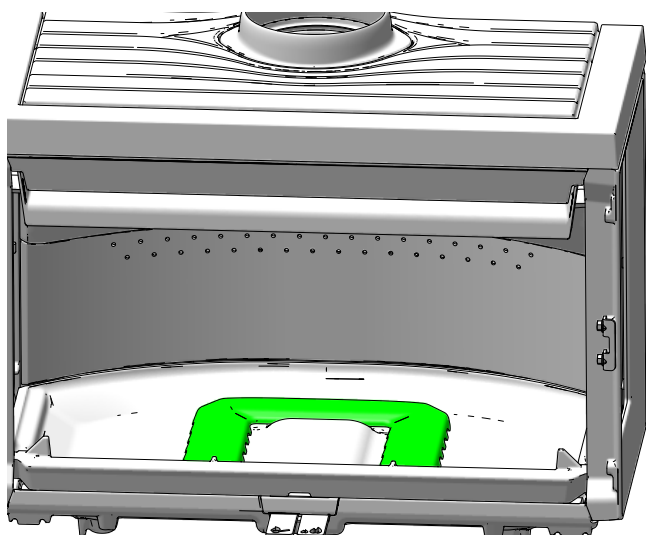


DAGLIG BRUK

LUKT UNDER INNFYRING

Under første gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg noe lukt. Dette er fordi lakken tørker. Det bør foretas en utlufting av rommet.

JUSTERING AV VENTILER

Fig. 1

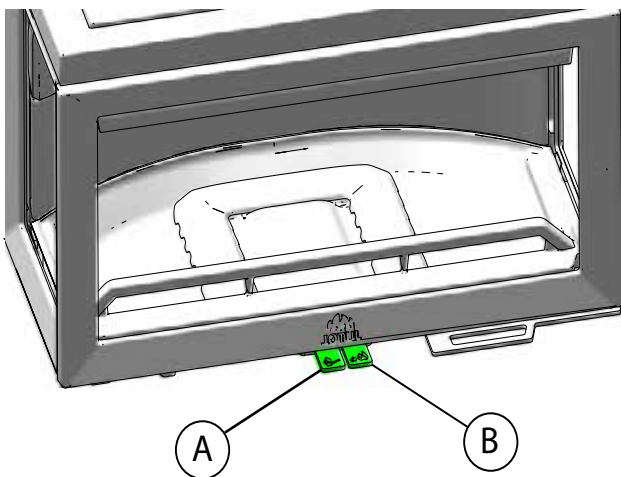

Trekk ut opptenningsventilen (A) (luftventilen (B) følger da automatisk med).

“TOP DOWN”-OPPTENNING

Opptenning ovenfra og ned gir en mer miljøvennlig opptenning og medvirker til å holde glassområdene optimalt rene. Flammene arbeider seg ovenfra og ned. Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, og da får man hurtig god trekk i ovnsrør og pipe og mer oksygen til flammene og høyere temperatur.


- 4 vedkubber som er ca. 20- 25 cm lange og ca 0,5- 0,6 kg pr. stk
- 15-20 pinner på ca. 20 cm med og samlet vekt på ca 0,8- 1,0 kg
- 3 opptenningsposer /blokker

Vedkubber, pinner og opptenningsruller/poser plasseres i brennkammeret.

Sett reguleringen for opptenningsluft og luftventil på maks åpning i opptenningsfasen. hvis ovnen brenner for kraftig kan man evt. regulere ned opptenningsluften (A).

MERK: Du må aldri fylle på så mye ved at det dekker til sekundærhullene (Dette gjelder ikke ved kald start).

Fig. 2

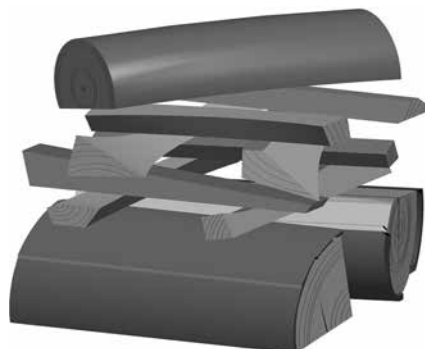

PÅFYLLING AV VED

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

UTELUFTSTILFØRSEL

Friskluftstilførsel

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggsventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Det skal tilføres nok luft til rommet hvor ovnen er plassert slik at det er tilstrekkelig med forbrenningsluft og luft til øvrige installasjoner.

Pass på at luftventiler i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke er blokkerte.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av friskluftstilførselen.

Lukket forbrenningssystem

Med uteluftstilførsel får brennkammeret tilført en sval og syrerik luft som vil gi en mer effektiv forbrenning. Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.

Tilførsel av uteluft

Mengden forbrenningsluft for Jøtuls produkter er ca. 20-40 m³/h. Til Jøtul F 620 er det mulighet for å ta uteluft direkte inn i produktet gjennom:

- bunnen
- gjennom en fleksibel tilførselsslange fra utsiden/skorstein (kun dersom skorsteinen har egen kanal for uteluftstilførsel) og til uteluftstussen på produktet.

Fig. 3a Gjennom yttervegg

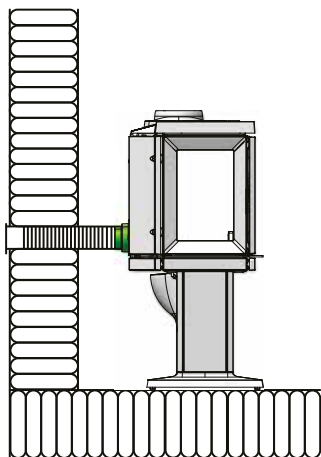


Fig. 3b Gjennom gulv og mark

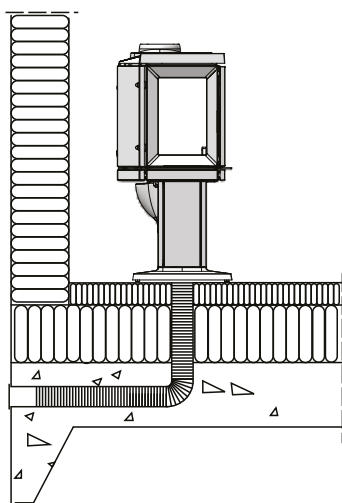


Fig. 3c Gjennom gulv og kjeller


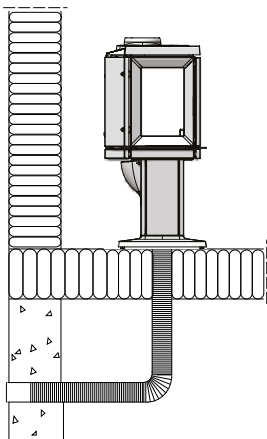


Fig. 3d Indirekte gjennom yttervegg

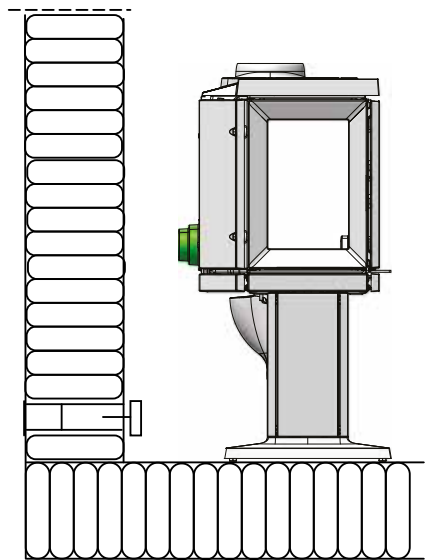

Fyringstips

NB! Ved som lagres ute eller i kalde rom, bør tas inn ca. 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.

Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i ovnen. Se avsnittet **“Vedkvalitet”**.

NB! Fyring med for lav lufttilførsel kan føre til dårlig forbrenning, dårligere virkningsgrad, høye utslipp av partikler, black carbon og andre helse og klimafarlige forbindelser.

Vedkvalitet

Med kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjørk, gran og furu.

Veden bør være tørket slik at vanninnholdet er på maks. 20%.

For å oppnå dette, bør veden hugges senest på etterm vinteren. Den kløyves og stables på en slik måte at den blir luftet. Stablene må beskyttes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Veden bør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommende vinter.

Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:

- Husholdningsavfall, plastposer o.l.
- Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig).
- Spon- og laminerte plater.
- Drivved (sjøvann).
- Dette kan skade produktet, og er forurensende.

Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. til opptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.

FORBRUK AV VED

Jøtul F 620 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse på ca. 8,7 kW. Forbruk av ved, ved nominell varmeavgivelse: Ca. 2,64 kg/t. Størrelsen på veden bør være:

Anbefalt lengde:	20 - 33 cm
Diameter:	Ca 4-7 cm
Påfyllingsintervall:	Ca hvert 48. minutt
Ileggsstørrelse:	2,1 kg (nominell effekt)
Mengde pr. ilegg:	4 stk.

De oppgitte testverdier er fremkommet ved ilegg på 4 kubber á 22 cm, samlet vektpå 2,1 kg. Kubbene legges på tvers. Døren lukkes etter påfyring. 100% luft i 2 minutter. Deretter justeres opptenningsventilen ned til ca 43%. Luftventil (B) holdes på 100%.

ADVARSEL MOT OVERFYRING

Ildstedet må aldri overfyres!

Med overfyring forstås et for stort ilegg av brensel, og/eller for mye lufttilførsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduser da luftventil-innstillingene øyeblikkelig.

Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for utbedring. (Se også «4.0 Installasjon» (Skorstein og røykrør) for informasjon.)

FJERNING AV ASKE

- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt.
- Bruk en spade eller lignende og skrap ut asken, men la alltid litt aske bli liggende som et beskyttende lag mot bunnen.
- Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der det ikke medfører brannfare.

DRIFT UNDER FORSKJELLIGE VÆRFORHOLD

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning. Det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en idé å montere et spjeld i røykrøret, for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning.

Også tåke og dis kan ha stor innflytelse på skorsteinstrekken. Det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

KONDENS

Kondens fra ildsted/ røykrør/ skorstein kan forekomme. Dette er gjerne relatert til fuktig brensel eller temperatursforskjeller fra ildsted og omgivelser. Kondensvann som kommer fra ildstedet fremstår som sort, tjærelignende veske. Dette bør tørkes bort umiddelbart for å unngå misfarging av ildsted, gulv og omliggende bygningsdeler.

Rask opptenning og frisk fyring reduserer risiko for kondensering.

Dersom kondenseringen vedvarer, kan mineralsk sand benyttes på ildstedets bunnplate.

SKORSTEINENS FUNKSJON

Skorsteinen er vedovnens motor og er helt avgjørende for funksjonen til ovnen. Skorsteinstrekk gir et undertrykk i vedovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen og suger luften gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen.

Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperatursforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperatursforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein).

På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv.

Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret.

Det er mulig å tilslutte flere fastbrenselsfyrte ildsteder til samme skorstein. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først.

Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere godt hvis den brukes riktig.

GENERELL INFORMASJON

MERK: Deler av vedovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig!

- Bruk en hanske når du håndterer ovnen
- Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken lenge etter avsluttet fyring
- Hold brennkammeret lukket unntatt under tenning, gjentenning og fjerning av restmateriale for å forhindre røyksøl
- Hold luftinntaks- og utløpshullene fri for utilsiktet blokkering mens ovnen er i bruk
- Når vedovnen ikke er i bruk, kan spjeldinnstillingene lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen
- Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning
- Vi anbefaler at du ikke bruker ovnen over natten. Ovnens er ikke egnet til dette formålet

MERK: Ikke plasser brennbart materiale i ovnens strålingssone.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV GLASS

Jøtuls ildsteder er utstyrt med luftspyling av glasset. Via luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og reduserer avsetningen av sotbelegg.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige forhold og regulering av luftventilen. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når luftventilen blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.

Et godt råd! Ved vanlig rengjøring- fukt et kjøkkenpapir med varmt vann og ta på litt aske fra brennkammeret. Gni over glasset og vask deretter med rent vann. Tørk godt. Dersom det er behov for å rengjøre glasset grundigere, er en glassrens å anbefale (følg bruksanvisningen på flasken).

RENSING OG SOTFJERNING

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg på innsiden av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt, og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse. Dersom sotbelegg oppstår under bruk av produktet, vil dette kunne avhjelpes ved bruk av en sotrens.

For å forhindre at det dannes vann og tjærebelegg i ildstedet, bør det fyres kraftig med regelmessige mellomrom for å tørke opp belegget. En årlig rengjøring innvendig vil være nødvendig for å få maksimalt varmeutbytte av produktet. Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og skorsteinsrør.

FEIING AV RØYKRØR TIL SKORSTEIN

Feiing av røykrør utføres gjennom røykrørets feieluke eller gjennom produktets døråpning. Da må hvelv og ledeplate først fjernes.

KONTROLL AV ILDSTEDET

Jøtul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted nøye etter at feiing/rengjøring er gjennomført. Kontroller alle synlige overflater for sprekker. Se også til at alle sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller deformerte, bør byttes ut.

Rens pakningssporet godt, påfør keramisk lim (fås kjøpt hos din lokale Jøtul forhandler), og press pakningen godt på plass. Etter kort tid er sammenføyningen tørr.

UTVENDIG VEDLIKEHOLD

Lakkerte produkter vil etter noen års bruk kunne endre farge. Overflaten bør pusses og børstes fri for løse partikler før ny Jøtul ovnslakk påføres.

NB! Det må ikke plasseres noe på ovnsens topplate da dette vil kunne gi varig skade på lakken.

GJENVINNING AV EMBALLASJE

Ildstedet blir levert med følgende emballasje:

- Pall av tre kan kappes opp og brennes i ildstedet.
- Emballasje i papp skal leveres til gjenvinning.
- Poser i plast skal leveres til gjenvinning.

GJENVINNING AV ILDSTEDET

Ildstedet består av:

- Metall skal leveres til gjenvinning.
- Glass skal håndteres som spesialavfall. Glasset i ildstedet må ikke legges i vanlig kildesortering.
- Brennplater i vermikulitt kan sorteres som vanlig byggavfall.

DRIFTSFORSTYRRELSER - FEILSØKING

DÅRLIG TREKK

Sjekk skorsteinens lengde slik at den dekker kravene i nasjonale lover og regler. (Se også avsnitt «2.0 Tekniske data» og «4.0 Installasjon» (Skorstein og røykrør).

Kontroller at min. tverrsnitt på skorsteinen er i henhold til det som er beskrevet i «Tekniske data» i installasjonsmanualen.

Se til at det ikke er noe som hindrer røykgassene å slippe ut: Grener, trær etc.

Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for måling og utbedring.

ILDEN DØR UT ETTER EN TID

- Kontroller at brenset er tørt nok.
- Sjekk om det er undertrykk i huset; steng mekaniske vifter og åpne et vindu i nærheten av peisen.
- Sjekk at luftventilen er åpen.
- Se til at røykuttaket ikke er tett av sot.

HVIS DET DANNES UNORMALT MYE SOT PÅ GLASSET

Det vil alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av:

- Fuktigheten i brenselet.
- De stedlige trekkforhold.
- Regulering av luftventilen.

Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når luftventilen blir regulert opp til maksimum, og det fyres friskt i ildstedet

TILLEGGSUTSTYR

JØTUL F 620 STØPEJERNSSIDE VENSTRE BP

51063409

JØTUL F 620 STØPEJERNSSIDE HØYRE BP

51063410

JØTUL F 620 KONVEKSJONSSETT SIDE FR/FL (SAMME NR. FOR BEGGE SIDER)

50063453

JØTUL F 620 KONVEKSJONSSETT BAK

50063035

VARMELAGRENDE STEIN F 620 (BARE FOR HIGH TOP)

10026701

GULVPLATE GLASS F 620 P NORDIC (BARE PEDESTAL)

50063741

GULVPLATE GLASS F 620 B NORDIC (BARE BASE)

50063742

DEKSEL TIL UTELUFT F 620 (BARE FOR BASE OG HIGH TOP)

50064353

ASKELEPPE F 620 (BARE PEDESTAL)

51063919

DØRLÅS, KOMPLETT, VENSTRE

For høyrehengslet dør

50045754

GARANTIVILKÅR

VÅR GARANTI DEKKER:

Jøtul AS garanterer at de eksterne støpejernsdelenene er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet. Garantien er gyldig i 5 år fra leveringsdato. Du kan forlenge garantien på eksterne støpejernsdeler til 25 år fra leveringsdato ved å registrere produktet på jotul.com, og skrive ut det utvidede garantikortet, senest tre måneder etter kjøpet. Vi anbefaler at garantikortet oppbevares sammen med kvitteringen. Jøtul AS garanterer også at ståldeler er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet for en periode på 5 år fra leveringsdato.

Garantien gjelder under forutsetning av at ovnen er installert av en kvalifisert installatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og at Jøtuls monterings- og bruksanvisningen er fulgt. Reparerte produkter eller erstatning elementer har garanti innenfor den opprinnelige garantitiden.

GARANTIEN DEKKER IKKE:

- Skade på forbruksdeler som brennplater, fyrbunn, røkhvelv, pakninger og lignende som disse forringes over tid av vanlig slitasje.
- Skader som følge av mangelfullt vedlikehold, overoppheting, bruk av uegnet brensel (eks. på uegnet brensel er, men er ikke begrenset til rekved, impregnert treverk, bordkapp, sponplater) eller for fuktig / våt ved.
- Installasjon av tilleggsdeler i den hensikt å utbedre stedlige trekkforhold, lufttilførsel eller andre forhold, som er utenfor Jøtul kontroll.
- Endringer i / modifikasjoner på ildstedet uten tillatelse fra Jøtul eller bruk av uoriginale deler.
- Skader oppstått under lagring hos en forhandler, transport fra forhandler eller under monteringen.
- Produkter som selges av uautoriserte selgere i områder hvor Jøtul opererer med et selektivt distribusjonssystem.
- Assosierte kostnader (eks. men ikke begrenset til, transport, arbeidskraft, reise) eller indirekte skader.

For pelletsovner, glass, stein, betong, emalje og lakk (f.eks, men ikke begrenset til chipping, sprekker, bobler eller misfarging og krakelering) gjelder reklamasjonsretten. Denne garantien er gyldig for kjøp gjort i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Alle garantihenvendelser må rettes til den autoriserte Jøtul forhandler innen rimelig tid, og ikke senere enn 14 dager fra det tidspunkt feilen eller mangelen først ble oppdaget. Se listen over importører og forhandlere på vår nettside www.jotul.com/no/forhandlere/finn-forhandler.

Hvis Jøtul ikke er i stand til å oppfylle de forpliktelser som er skissert i ovennevnte garantivilkår, vil Jøtul tilby et erstatningsprodukt med en lignende varmekapasitet kostnadsfritt.

Jøtul forbeholder seg retten til å avvise skifte av deler eller tjenester dersom garantien ikke er registrert på nettet. Garantien påvirker ikke noen rettigheter i forhold til gjeldende reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder fra kjøpsdato, og bare i bytte mot kvittering / serienummer.



Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.