

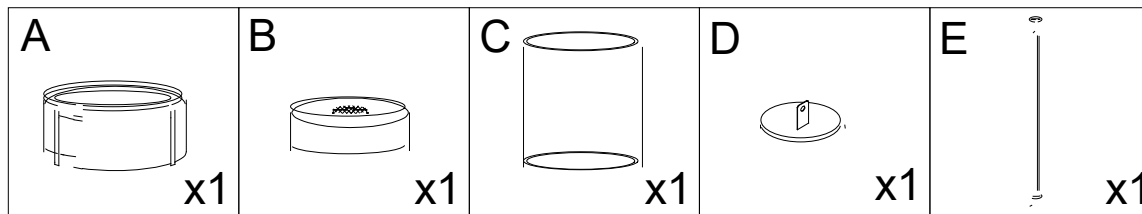


# Simple

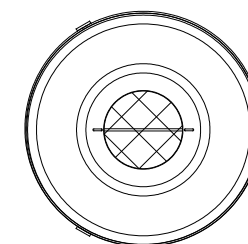



|    | [mm]  | ["]                                |
|----|-------|------------------------------------|
| H  | 418   | 16 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>    |
| H1 | 123   | 4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>    |
| H2 | 295   | 11 <sup>10</sup> / <sub>16</sub>   |
| D  | ø 300 | ø 11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> |
| D1 | ~ 308 | ~ 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |

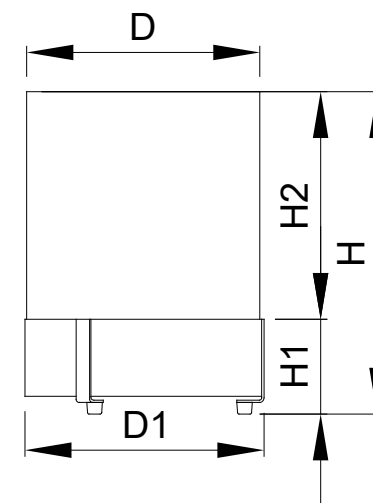

**ADVARSEL!**

- Behold instruksjonsmanualen under enhetens levetid.
- Du har ikke lov til å fylle tanken og starte enheten før du har lest instruksjonsmalen.
- Barn, dyr og uautoriserte person må holdes unna enheten.
- Ingen brennende objekter bør plasseres i direkte kontakt eller innenfor 1 meter fra enheten. Ikke plasser nær gardiner, nettgardiner osv.
- Enhetens standardvekt - 10 kg.
- Konstruksjonen der enheten skal stå må tåle vekt på minst 15 kg.
- Vi anbefaler å ha et CO2 eller pulver brannslukkingsapparat nær enheten.
- Hvis enheten er innendørs, er god ventilasjon nødvendig. All luft i rommet må byttes ut én gang i timen. Dette gjelder ikke ved utendørs installasjon.
- Det er forbudt å sette andre produkter på brenneren.
- Ikke installer enheten på et bevegelig object (f.eks. bil, yacht).
- Glasselementene må ikke eksponeres for plutselig temperaturendringer (risiko for sprekker).
- Glassylindere er håndlaget. Det kan derfor være noe deformasjoner og bobler i glasset.
- Vennligst vær nøye ved påfylling av brensel – søling av brensel direkte på produktet kan skade huset.

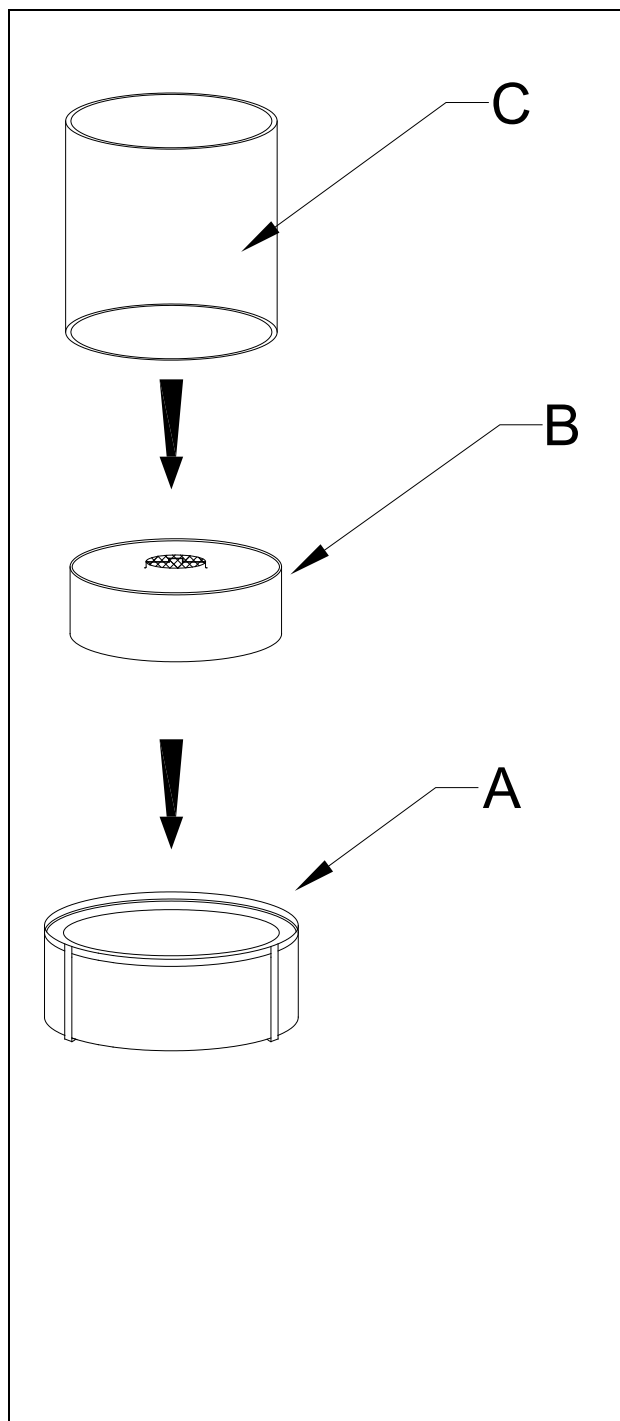

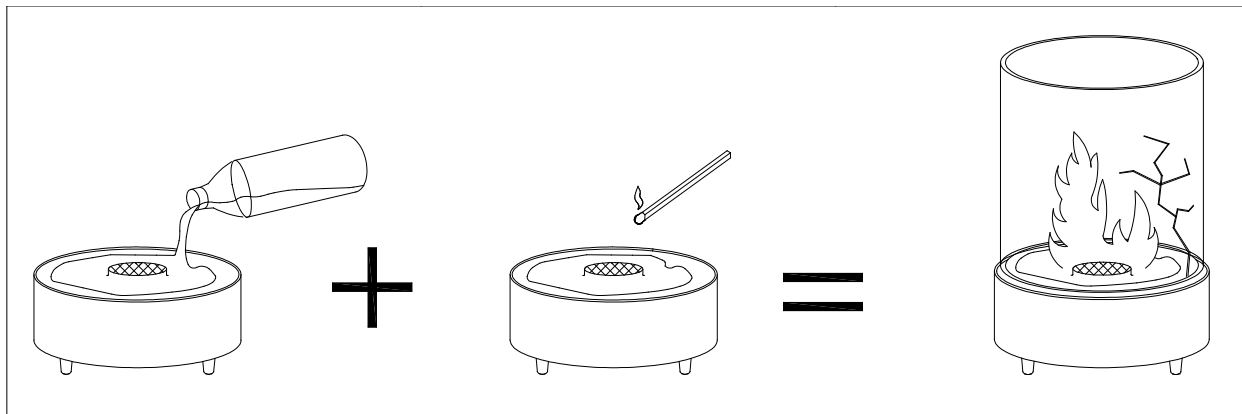

**NO** Opptenning av sølt brensel er ekstremt farlig og vil lede til at glasset sprekker. Glassylindren er ikke dekket av garantien.

planika  
INTELLIGENT FIRE

Planika Sp. z o.o.  
Bydgoskich Przemysłowców 10  
85-862 Bydgoszcz, Poland  
Telephone: + 48 52 364 11 60