




ES2000 MOTORSTATIV

VT-46167

BRUKSANVISNING

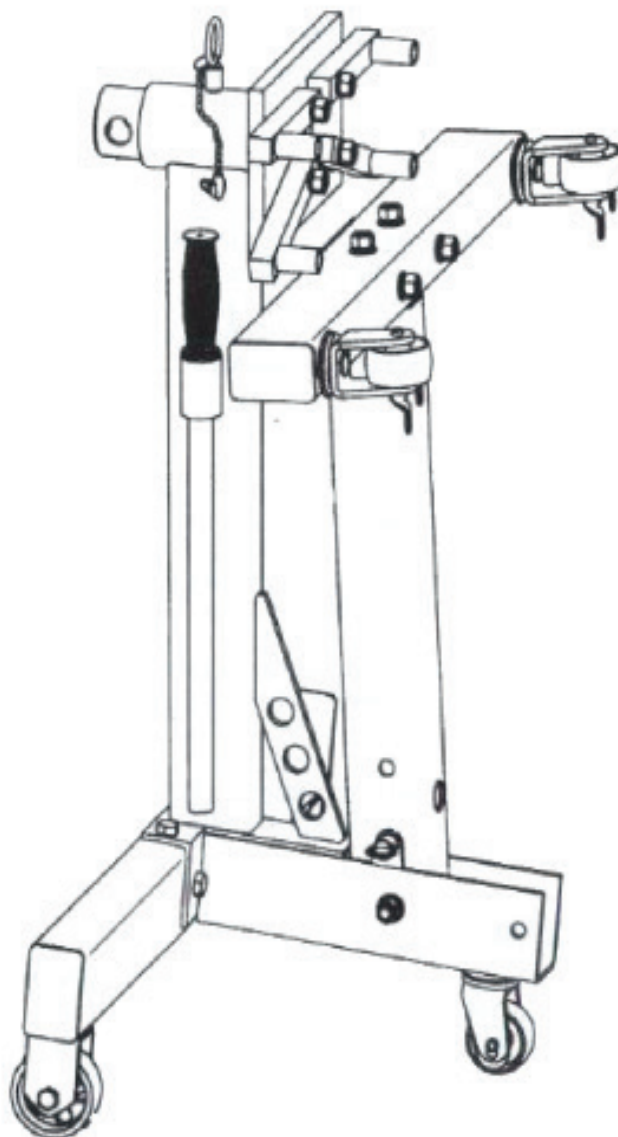

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

MONTERING

1. Fäst stolpen (1) på det bakre stödbenet (2) med två skruvar (5), två skruvar (6) och muttrar (7) och låsbrickor (8) och plana brickor (9) såsom bilden visar.
2. Fäst tvärbalken (3) på det främre stödbenet med två skruvar (5), två skruvar (6) och muttrar (7), låsbrickor (8) och plana brickor (9) såsom bilden visar.
3. Fäst hjulen (14) på det bakre stödbenet (2) med två ansatsskruvar (15) och muttrar (16), låsbrickor (17) och plana brickor (18) såsom bilden visar.
4. Fäst mitthjulet (22) på tvärbalken med mutter (20) och låsbricka (21) såsom bilden visar.
5. Fäst de låsbara hjulen (19) på det främre stödbenet (4) med muttrar (20) och låsbrickor (21).
6. Fäst tvärbalken (3, 4) på stolpen (1) med ansatsskruven (10) och muttern (11), en låsbricka (12) och en plan bricka (13) såsom bilden visar.
7. För in fästplattan (25) i hylsan högst upp på stolpen (1). Fäst med låssprinten (28).
8. Montera fästarmarna på fästplattan med skruvar (27) och muttrar (7), låsbrickor (8) och plana brickor (9) såsom bilden visar.
9. Dra åt alla fästelement och fäst ändkåporna (32) på stödbenen enligt bilden.

ANVÄNDNING

Innan stativet belastas måste fästplattans rotationsmekanism låsas.

Placera motorn i jämnhöjd med fästplattan med hjälp av en lyftanordning. Se till att fästarmarna sitter löst på fästplattan (men inte har lossats helt). Skruva fast fästarmarna i motorns baksida med sprängkåpans fästskruvar (medföljer ej).

Se till att motorn sitter centrerat och rakt på fästplattan. Dra sedan åt fästarmarna mot motorn och fästarmarna mot fästplattan. När du har kontrollerat att alla fästpunkter är ordentligt åtdragna sänker du lyften LÅNGSAMT så att lasten överförs till stativet. När du ska ta bort motorn från stativet fäster du först lyften i motorn med hjälp av en slinga eller liknande. När lyften och slingan sitter fast i motorn höjer du lyften så att lasten lyfts av stativet. Fästskruvarna kan nu tas bort så motorn lossas från stativet.

VARNING

Överbelasta inte kranen. Överbelastning kan resultera i skador och funktionsfel på stativet.

Det här stativet är endast avsett att användas på ett hårt och plant underlag som klarar den aktuella belastningen. Om stativet inte står på ett hårt och plant underlag kan det bli instabilt och lasten kan välta. Lasten måste vara centrerad på fästplattan. Om lasten inte är centrerad kan lasten och handtaget rotera i olika riktningar när rotationsspärren frigörs. Stativet och fästarmarna får inte modifieras på något sätt.

UNDERHÅLL

Före varje användningstillfälle ska stativet kontrolleras visuellt med avseende på sprickor, trasiga svetsfogar och/eller skadade delar. Om stativet verkar vara skadat på något sätt ska det omedelbart tas ur bruk.

På grund av de potentiella riskerna i samband med felaktig användning av den här typen av utrustning får produkten inte modifieras på något sätt.

Slitna eller skadade delar ska bytas ut mot reservdelar från SGS Engineering. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

KOMPONENTFÖRTECKNING

NR	BESKRIVNING	ANTAL
1	STOLPE	1
2	BAKRE STÖDBEN	1
3	TVÄRBALK	1
4	FRÄMRE STÖDBEN	1
5	SKRUV 12MM X 100MM	4
6	SKRUV 12MM X 70MM	4
7	MUTTER 17MM	12
8	LÅSBRICKA 12MM	12
9	PLAN BRICKA 12MM	12
10	SKRUV 12MM X 75MM	1
11	MUTTER 18MM	1
12	LÅSBRICKA 10MM	1
13	PLAN BRICKA 10MM	1
14	HJUL	2
15	SKRUV 10MM X 60MM	2
16	MUTTER 14MM	2
17	LÅSBRICKA 8MM	2
18	PLAN BRICKA 8MM	2
19	LÅSBART HJUL	2
20	MUTTER	3
21	LÅSBRICKA	3
22	HJUL	1
23	SPRINT	1
24	FJÄDERKLÄMMA	1
25	FÄSTPLATTA	1
26	FÄSTARMAR	4
27	SKRUV 12MM X 50MM	4
28	ÖVRE LÅSSPRINT	1
29	KEDJA	1
30	HANDTAG	1
31	HYLSA	1
32	ÄNDKÅPA	4

