

Diversey™

TASKI® Chariot MicroEasy

Chariot pour le nettoyage au mouillé

Description

Le chariot àseau TASKI MicroEasy se compose d'un châssis accessoires de base en matière synthétique solide pour une longue durée de vie. Ce chariot attractif qui ne prend que peu de place a été développé pour un nettoyage à l'eau simple et efficace sur des surfaces petites à moyennes.

Pour le balayage et l'époussetage, il est possible d'y ajouter le système TASKI Florzip.


Le chariot développé pour un nettoyage efficace est muni d'un châssis, de deux seaux, d'une presse, du panneau d'avertissement et du support pour le manche télescopique. Il possède également un support pour le transport de mops ou d'autres textiles de nettoyage. Le récipient en matière synthétique peut transporter tout ce qu'il faut pour le nettoyage, soit les produits de nettoyage, les pads, les brosses, les ustensiles personnels etc.

Caractéristiques

- Matériaux de haute qualité
- Design ergonomique
- Compatible avec le système de nettoyage MicroEasy

Bénéfices

- Efficacité optimale de nettoyage et résistance maximale
- Productivité de nettoyage optimale
- Confort à l'utilisation
- Ustensiles et accessoires compatibles pour le nettoyage à l'eau en qualité premium

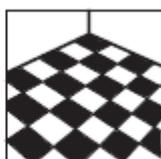

TASKI®




Diversey™

TASKI® Chariot MicroEasy

Conseils d'utilisation

1. Eliminer dans un premier temps les salissures non adhérentes.
2. Remplir le seau d'eau propre, ajouter la solution détergente en suivant les recommandations de dosage, puis fixer la presse sur le seau. Mettre en place un panneau de prévention près de la zone à nettoyer.
3. Fixer la frange sur son support.
4. Plonger la frange dans la solution nettoyante et l'essorer pour éliminer l'excès d'eau. Nettoyer d'abord les cotés de la pièce pour éviter les éclaboussures sur les murs. Puis débiter le nettoyage par le point le plus éloigné de la porte en effectuant des mouvements en « 8 » et en reculant vers le point de sortie.
5. Rincer la frange régulièrement et l'essorer à l'aide de la presse pour éliminer l'excès d'eau.
6. Bien nettoyer la frange après utilisation. Rincer le seau, la presse et le support pour frange à l'eau claire.

Numéro d'article	Désignation	Description
7516092	Chariot TASKI MicroEasy	Equipement de base professionnel pour le nettoyage à l'eau direct et indirect
Accessoires et pièces de rechange :		
7516102	TASKI MicroEasy fixation pour panneau	Pour le transport des panneaux d'avertissement ou autres accessoires (compris dans l'équipement de base)
7516103	TASKI MicroEasy fixation pour des manches	Pour la fixation de tous les manches de l'assortiment Diversey (compris dans l'équipement de base)
7516104	TASKI MicroEasy fixation pour textiles	Crochet pour suspendre tous les mops en textiles munis d'une boucle (compris dans l'équipement de base.)
7516094	TASKI MicroEasy double-seau	Capacité 12 et 18 litres (compris dans l'équipement de base)
7516095	TASKI MicroEasy presse	La presse est livrée en une seule unité de vente (compris dans l'équipement de base)

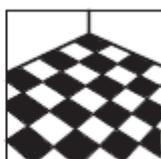

TASKI®