




INSTÄLLNINGSMANUAL Anvisning Easylife

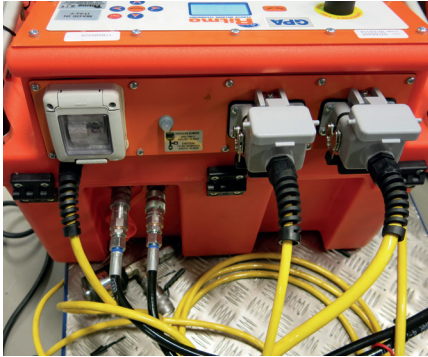


1. Koppla in hyvel, släde och värmeplatta

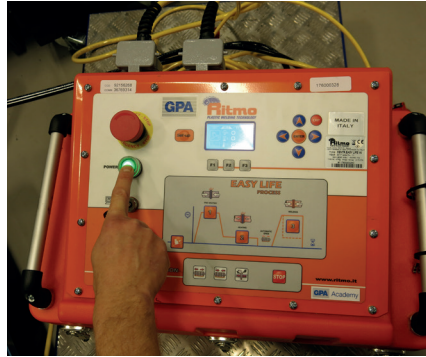


2. Tryck på power för att starta

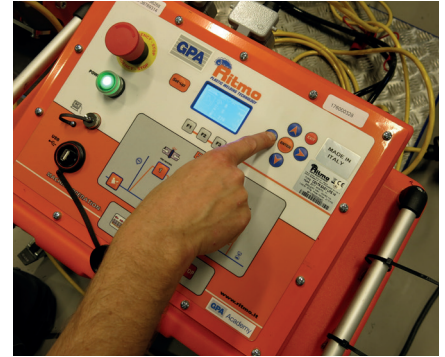

3. Använd pilarna för att ställa in parametrarna på SET

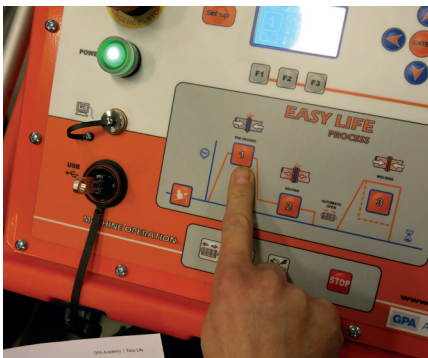


4. Mata in värdena för vulstuppbyggnad (se manual)

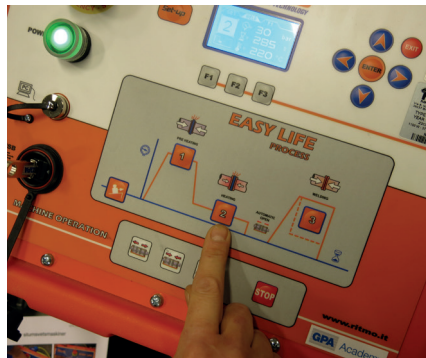


5. Mata in värde för uppvärmningstiden (se manual)




6. Mata in värde för kyl tid

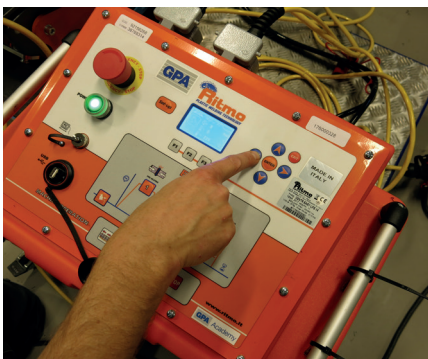

7. Använd pilarna för att påbörja svetsningen på WELD

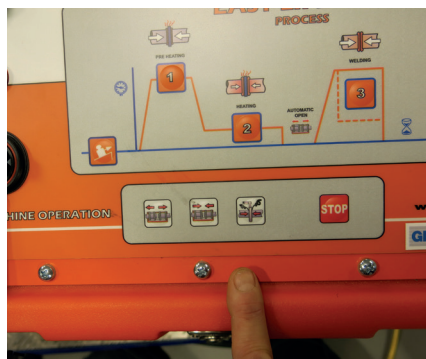

8. Montera rör och hyvla rörändarna

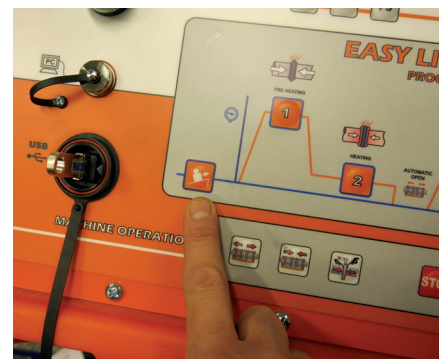

9. Tryck på knappen för att mäta upp släptrycket, vid rörelse avsluta genom att trycka på samma knapp igen. Släptrycket matas automatiskt in

Vi erbjuder certifierande svetskurser enligt EWF-581/EN13067.

För mer information se gpa.se