


INSTÄLLNINGS MANUAL


Anvisning Easylife




Koppla in hyvel, släde och värmeplatta

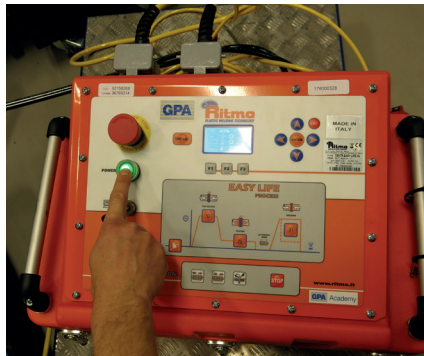


Tryck på power för att starta

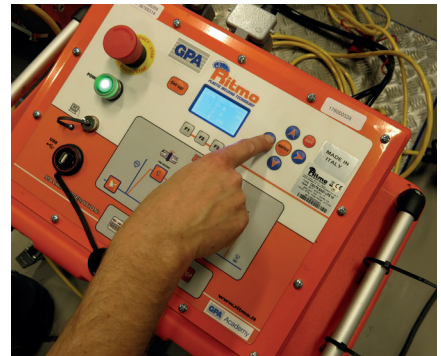


Använd pilarna för att ställa in parametrarna på SET

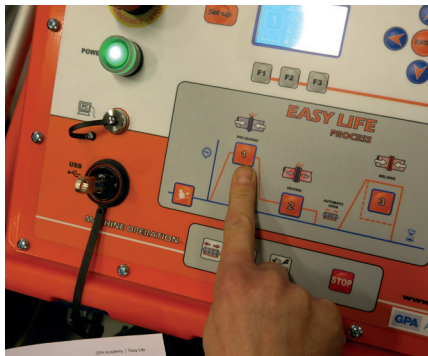


Mata in värdena för vulstoppbyggnad (se manual)

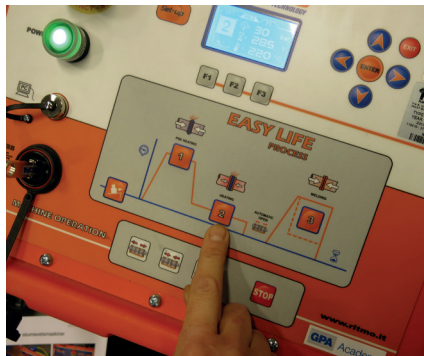

Mata in värde för uppvärmningstiden (se manual)

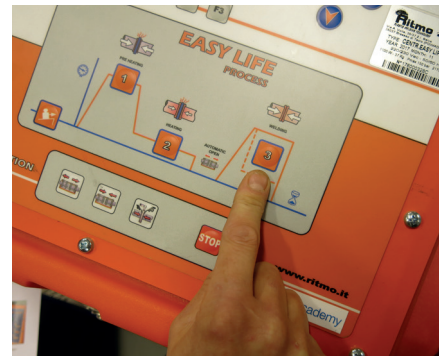


Mata in värde för kyl tid

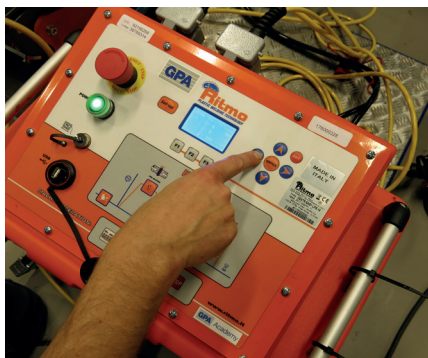

Använd pilarna för att påbörja svetsningen på WELD



Montera rör och hyvla rörändarna

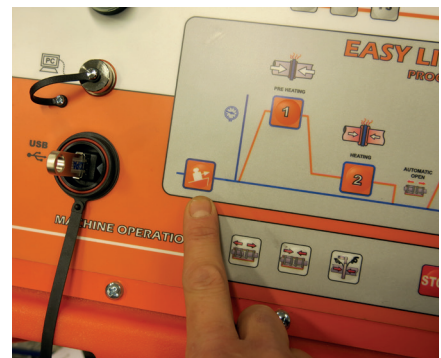

Tryck på knappen för att mäta upp släptrycket, vid rörelse avsluta genom att trycka på samma knapp igen. Släptrycket matas automatiskt in

Vi erbjuder kurser i svetsteknik samt certifierande kurser enligt EWF 581-01.
För mer information se www.gpa.se/academy