

Guide d'installation : Butée de parking Park-It

Composants :

- Butées de parking Park-It
- Crampons de barre d'armature ou vis d'ancrage de ½ po avec protections métalliques

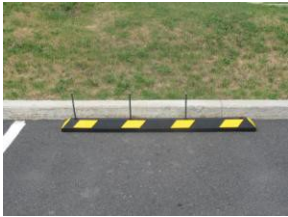
Ce dont vous avez besoin :

- Gants, lunettes de sécurité
- Cônes de signalisation, fûts ou barrières pour sécuriser le site
- Maillet
- Perceuse électrique à usage intensif
- Mèche de maçonnerie de ½ po et, si installée avec les vis d'ancrage : une mèche de maçonnerie requise pour les protections métalliques
- Une douille d'entraînement et un outil électrique pour installer des vis d'ancrage

La conception flexible de la butée de parking Park-It permet au produit de s'adapter au contour des surfaces de route inégales et d'être installé sur de l'asphalte ou du béton.


Instructions d'installation avec crampons de barre d'armature :


Installation des butées de parking Park-It avec crampons (recommandé pour les surfaces en asphalte) :

ÉTAPE 1 :	Percez des trous de ½ po de diamètre (3 à 4 po de profondeur) dans l'asphalte à travers les trous du produit.
ÉTAPE 2 :	Enfoncez le crampon de la barre d'armature de ½ po (14 po de long) à travers les trous du produit.
	

Instructions d'installation avec vis d'ancrage et protections :

Installation des butées de parking Park-It avec vis d'ancrage et protections métalliques (recommandé pour les surfaces en béton) :

ÉTAPE 1 :	Utilisez des vis d'ancrage de ½ po ou 5/8 po (6 po de long).
	

<p>ÉTAPE 2 :</p>	<p>Percez des trous pilotes de ½ po de diamètre (3 à 4 po de profondeur) à travers les trous d'installation du produit.</p>	
<p>ÉTAPE 3 :</p>	<p>Retirez le produit ; percez à nouveau les trous pour le diamètre et la profondeur requis par les protections métalliques.</p>	
<p>ÉTAPE 4 :</p>	<p>Installez les protections métalliques, repositionnez le produit et ancrez-le à l'aide des vis d'ancrage.</p>	

Entretien :

- Nécessite un entretien minimum. Inspectez régulièrement les crampons / boulons et serrez-les, le cas échéant.