



## Gebrauchsanweisung


Rigid-Lock QuickBerm - Plus, Rigid-Lock QuickBerm, Quick Berm mit Innenstützen, Decon QuickBerm, QuickBerm Lite

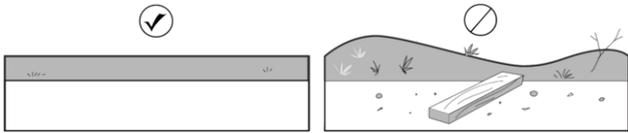


**1.** Wählen Sie einen Standort mit einer ebenen, stabilen Oberfläche. Überprüfen Sie den Einsatzbereich sorgfältig auf scharfe Gegenstände, Steine, Metallschrott, Äste, Bauschutt und Ähnliches.

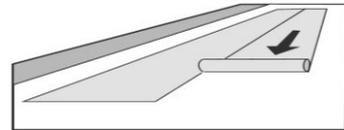

**2.** Wenn ein Bodenschutz, wie z. B. eine Plane oder Bodenmatte, in Verbindung mit dem Rückhaltesystem verwendet wird, muss diese vor dem Aufstellen der Berme auf der Bodenoberfläche ausgerollt werden.

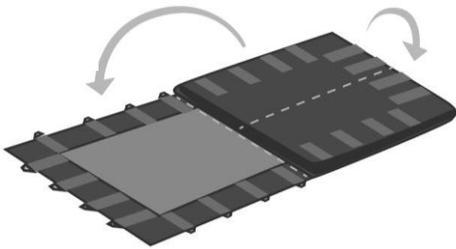


**3.** Falten Sie die Berme aus und legen Sie sie mittig auf den Bodenschutz; achten Sie darauf, dass die Markierungen der Berme nach außen zeigen. Ziehen Sie die Berme nicht über den Boden, um Risse und Abnutzung zu vermeiden.

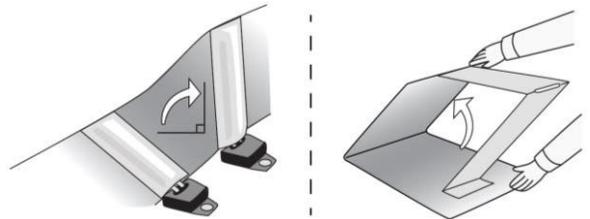


**4a.** Rigid-Lock QuickBerm Modell Aufbau: Falten Sie die Wände auf und stellen Sie sie auf, indem Sie die Stützen in die Arretierung der Stütze einrasten lassen.



**4b.** Aufbau der QuickBerm mit Innenstützen - Falten Sie alle vier Seiten auf und verriegeln Sie die Innenstütze, indem Sie den gelenkigen Teil der Stütze nach unten auf den Boden drücken.

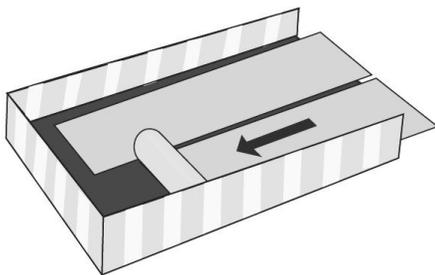

**5.** Wenn Kufen als Schutzbarrieren zwischen den Reifenaufläichen und dem Bermenboden verwendet werden, müssen Sie den Belag entlang der geplanten Fahrzeugreifenbahn und dem Bermenboden abrollen.



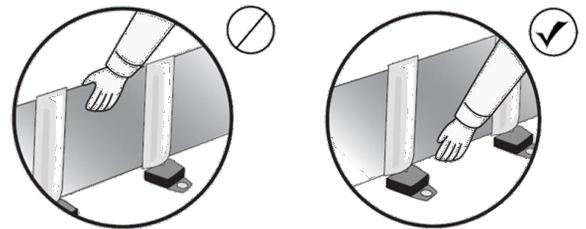


**6.** Bewegen Sie die Berme immer von der Unterseite der Wand aus und benutzen Sie nicht die Stützen als Griffe. Nehmen Sie Positionsanpassungen vor, indem Sie die Berme an den Kanten auffächern. Die Nutzung der Luft unter dem Auffangsystem verringert die Reibung und begrenzt die Abschürfungen.

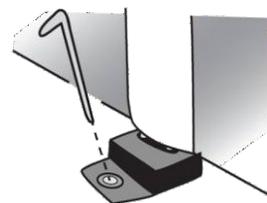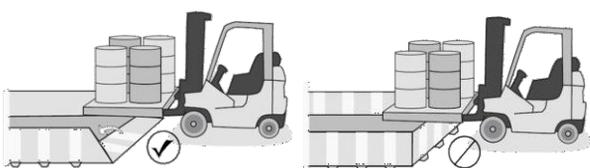

**7.** Vergewissern Sie sich vor dem Betreten oder Verlassen, dass Sie die Wände in der richtigen Richtung absenken, um Schäden an der Berme zu vermeiden.

**8.** Bei der Verwendung im Freien unter windigen Bedingungen sollten Sie Pflöcke durch die Ösen stecken, um den Auffangbehälter an der Oberfläche zu befestigen. Zu diesem Zweck können auch verschiedene gewichtstragende Methoden wie Sandsäcke und/oder Spannseile verwendet werden.

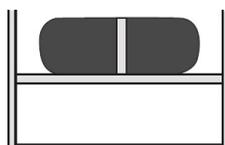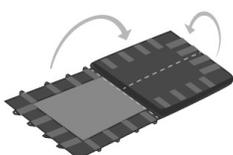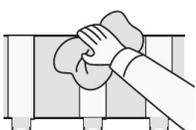

**9.** Reinigen Sie die Auffangvorrichtung gründlich und lassen Sie sie vollständig trocknen. Falten Sie die Stützen nach innen, zur Mitte der Einheit hin, bevor Sie sie rollen oder falten. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

**Wichtige Informationen:**

Der Benutzer ist für die Überprüfung der chemischen Verträglichkeit verantwortlich. Bitte richten Sie sich nach der Tabelle zur chemischen Beständigkeit unter:

[https://www.justrite.com/media/mageplaza/product\\_attachments/attachment\\_file/j/u/justrite-chemical-resistance-table\\_rev\\_2-19-18.pdf](https://www.justrite.com/media/mageplaza/product_attachments/attachment_file/j/u/justrite-chemical-resistance-table_rev_2-19-18.pdf)