


Instructions à l'intention de l'utilisateur


Rigid-Lock QuickBerm – Plus, Rigid-Lock QuickBerm, Quick Berm avec supports intérieurs, Decon QuickBerm, QuickBerm Lite




1. Choisissez un site offrant une surface plane et stable. Vérifiez bien que la zone de déploiement ne comporte pas d'objets pointus, de pierres, de ferraille, de branches, de débris de construction, etc.

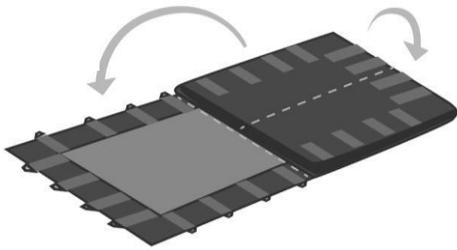





3. Dépliez et disposez le barrage bien au centre du dispositif de protection du sol. Assurez-vous que les marques du barrage sont orientées vers l'extérieur. Évitez de traîner le barrage sur le sol afin d'éviter les déchirures et marques d'usure.

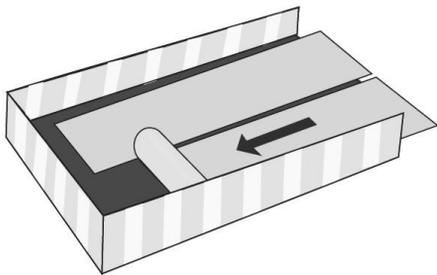

5. Si vous utilisez des rouleaux comme barrière de protection entre les bandes de roulement des pneus et le sol du barrage, vous devez dérouler le revêtement de protection dans le sens de la trajectoire suggérée pour les pneus des véhicules ainsi que dans le sens du sol du barrage.

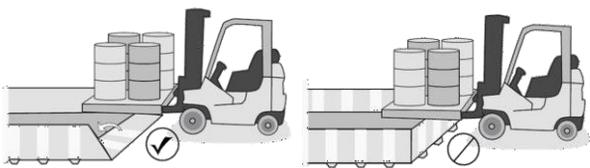

7. Avant d'entrer dans la zone ou d'en sortir, veillez à abaisser les parois dans la bonne direction afin d'éviter d'endommager le barrage.

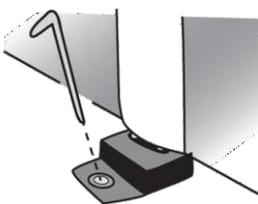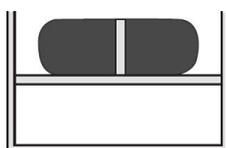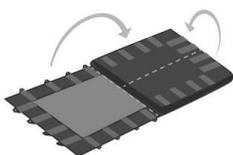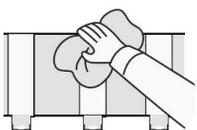


6. Manipulez toujours le barrage en le tenant par le bas des parois et n'utilisez pas les supports comme poignées. Ajustez la position en déplaçant le barrage par les bords. L'utilisation d'air sous le système de rétention permet de réduire les frottements et de limiter les abrasions.


8. Pour une utilisation en extérieur dans des conditions venteuses, passez des piquets à travers les œillets pour aider à fixer le système de rétention de fuites sur le sol. Vous pouvez également utiliser d'autres méthodes de maintien, telles que des sacs de sable et/ou des cordes d'arrimage.

9. Nettoyez soigneusement le système de rétention de fuites et laissez-le sécher complètement. Repliez les supports vers l'intérieur, en direction du centre, avant de rouler le système ou de le replier. Rangez-le dans un endroit frais et sec.

2. Si un dispositif de protection du sol, tel qu'une bâche ou un tapis de sol, est utilisé en plus du système de rétention de fuites, il devra être déroulé sur la surface du sol avant de mettre en place le barrage.

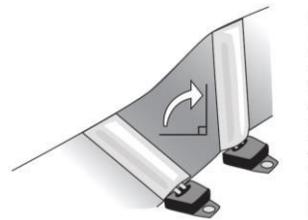

4a. Installation du modèle Rigid-Lock QuickBerm : Dépliez et levez les parois, puis fixez-les en verrouillant les supports dans les crans prévus à cet effet.

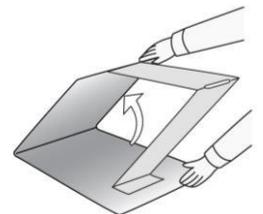

4b. Installation du modèle QuickBerm avec supports intérieurs – Dépliez et levez les quatre côtés. Verrouillez le support intérieur en poussant la partie articulée du support jusqu'au sol.

Informations importantes :

Il incombe à l'utilisateur de vérifier la compatibilité chimique. Consultez le tableau de résistance chimique disponible à l'adresse https://www.justrite.com/media/mageplaza/product_attachments/attachment_file/j/u/justrite-chemical-resistance-table_rev_2-19-18.pdf