


## Monteringsanvisning lyftbom

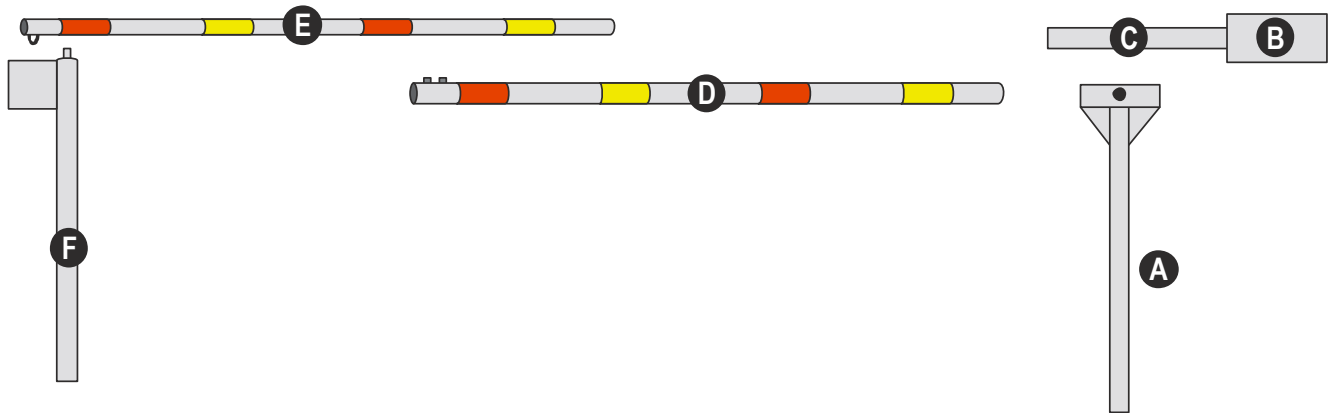

### *Lyftbommen monteras antingen med hjälp av gjutning eller med markankare för bästa stabilitet*

Gräv hål i marken för moderstolpe A och låsstolpe F. Hålen bör vara cirka 70 – 80 cm djupa. Tänk på att hålets djup styr hur hög bommen blir i färdigmonterat skick. Avstånd mellan grävda hål anpassas till den längd som bommen ska ha i monterat läge.

**Vid gjutning:** De medföljande gjutpinnarna (ej i bild) sätts i de förborrade hålen i moderstolpe A. Gjut fast moderstolpe A i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej).

**Vid användning av markankare:** Gjutning är ej nödvändig men kan tillämpas om så önskas.

Montera på och skruva fast mellanrör D tillsammans med insticksrör E på motviktsrör C.

Justera längden på insticksrör E till önskad längd på bommen uppnått i förhållande till låsstolpe F. Skruva fast insticksrör E i detta läge.

När grinden är monterad och har önskad längd gjuts låsstolpe F fast (med gjutpinnar insatta i de förborrade hålen) i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej). Höjd på låsstolpe F anpassas så att bommen är rak och i vattring.

Fyll motviktsbehållare B med sand, grus eller liknande till jämnviktsläge uppstår. **Detta är mycket viktigt för att bommen ska höjas och sänkas mjukt. Om motviktsbehållaren inte fylls tillräckligt kan bommen falla ner hastigt och plötsligt med risk för personskador som följd.**

**Tänk på att aldrig ha fingrarna i klykan där motviktsrör (C) lyfts och sänks mot moderstolpe (A) då det finns en klämrisk här!**

