


Monteringsanvisning

Blandarfäste, enkelt 150cc

För dold rördragning, **avsedd för** blandare 150 cc med G20 invändig gänga x12/15 kopparrör C900280

Produktnummer	Benämning
826 53 01	Blandarfästen, 150cc
838 71 02	Anslutningsnipplar, mattsvarta
838 71 03	Anslutningsnipplar, rostfria
838 71 04	Anslutningsnipplar, mässing

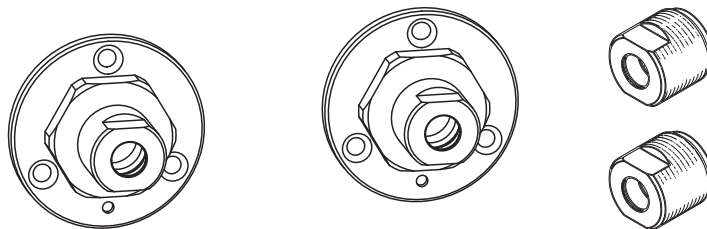


Förutsättningar för installation

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Gör en kortling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Säker vatten vägg.
- Mediarör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.
- Mediarören ska vara monterade vinkelrätt mot vägg och sticka ut minst 60 mm.
- Prisrör skalas och kapas 6-9 mm utvändigt från vägg.
- Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem.



- Används för tappvatten
- Max 1,0 Mpa (10 bar)
- Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
- Max kontinuerlig arbetstemperatur 70°
- Max momentan arbetstemperatur 95°C
- Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis nr:C900280

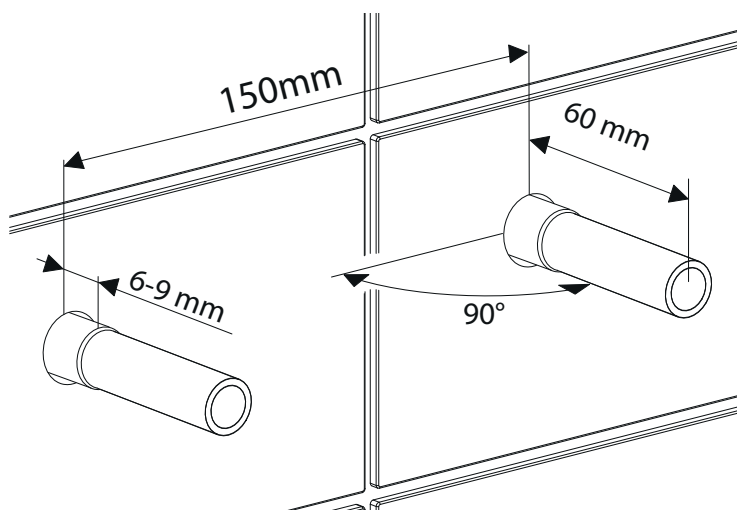


- Avsett för
- CU-rör enligt SS EN-ISO 1057 SS EN-ISO 13349
- Stödhylsa ska användas
- **Förpackningen innehåller kopplings-satser för både 12 och 15 Kopparrör. Använd avsedd kopplingssats för ditt montage**

Montering av enkelt blandarfäste för 12/15 Kopparrör


Prisolrör skalas och plasten kapas 6-9 mm utvändigt från vägg. Kopparröret kapas 36 mm utvändigt från vägg.

Kapa rören vinkelrätt vid markering. Putsa av grader efter kapning. Kontrollera att rören är fria från längsgående repor. Montera stödhylsa i mjuka och halvhårda kopparrör.

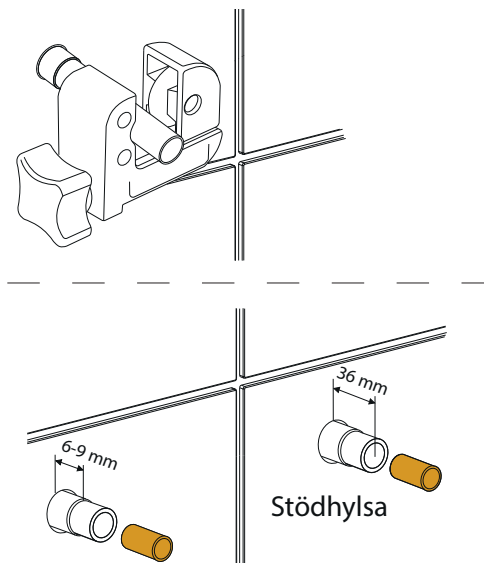


Infästning i skivvägg med träreglar och kortling

Mer information hittar du på www.sakervatten.se

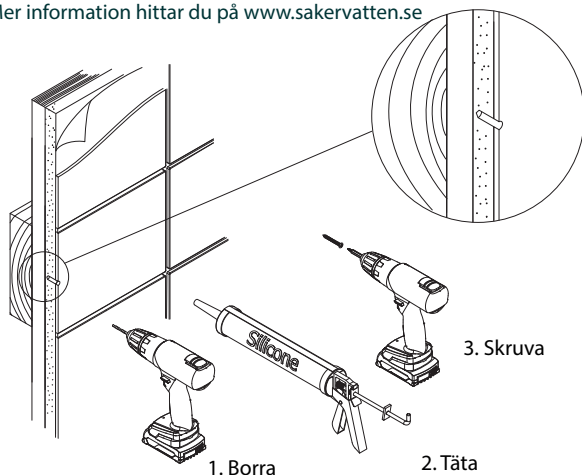

Infästning i massiv vägg


Material för tätning (silikon) ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

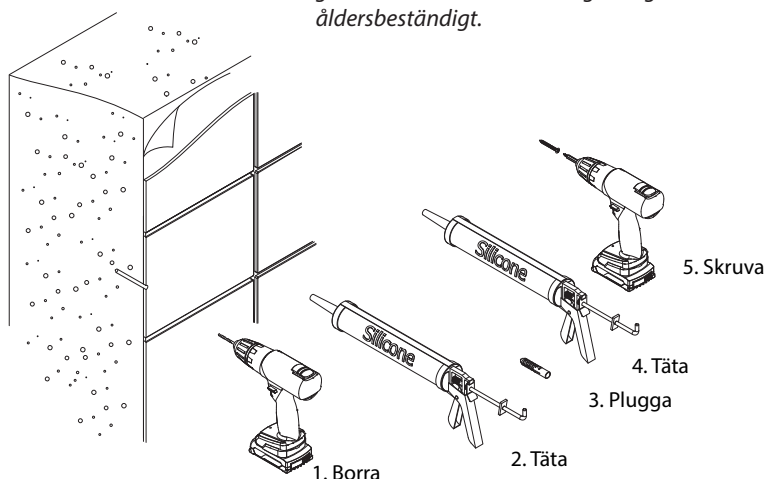

Skruva fast brickan i väggen, enligt bildinstruktion nedan.

Var uppmärksam på att blandarfästet monteras med dräneringshålet nedåt.

Täta förskruvningarna med silikon.

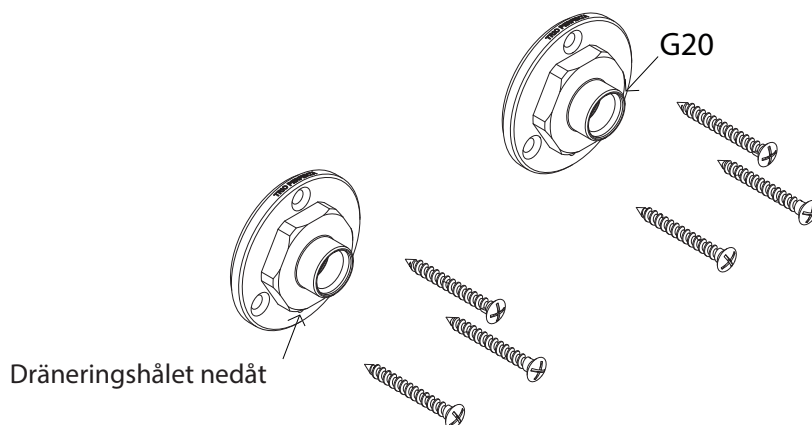



12 Kopparrör



Smörj förminskningshylsan med locherpasta, se bild.

Trä på förminskningshylsan på röret tills den bottnar.

Skruva på tätningsnippeln för hand så lång det går.

Efterdra med fast nyckel i storlek 22 minst 1 varv till låsning erhålls. (Förminskningshylsan kommer att klicka till när den brister.)

Motverka spänningsskorrosion, genom att lossa nippeln och dra därefter åt igen.

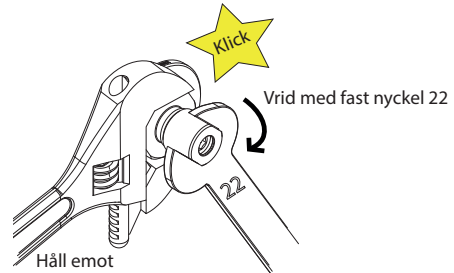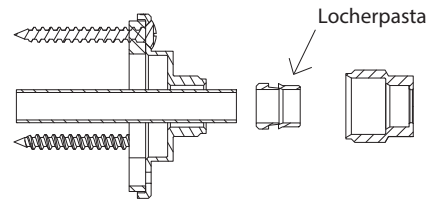

15 Kopparrör



Smörj klämringen med locherpasta, se bild.

Trä på klämringen på röret tills den bottnar.

Skruva på tätningsnippeln för hand så lång det går.

Efterdra med fast nyckel i storlek 22 minst 1 varv till låsning erhålls.

Motverka spänningsskorrosion, genom att lossa nippeln och dra därefter åt igen.

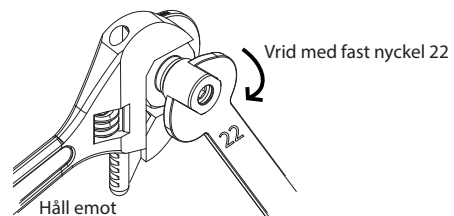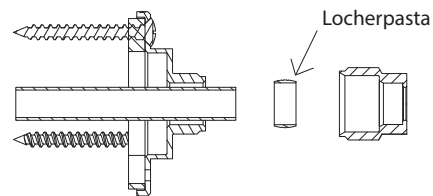

Montera blandaren. Dra muttrar växelvis, håll emot på tätningsnippeln.

Gör tryck och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

Dokumentera.

