



Aqua Argus typ II

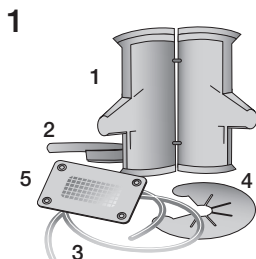


Kontrollera att alla detaljer finns med i förpackningen.

1. Läckageindikator
2. Tätningstape
3. Dränageslang
4. Skydds-/styrlock
5. Indikeringsbricka (tillbehör)

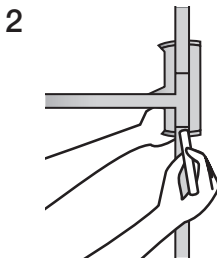


Gör rent röret under avsticket från fett och smuts. Använd putsduk eller T-sprit. Mät upp var ev. tätningstape skall lindas runt röret (se text under fig. 3)

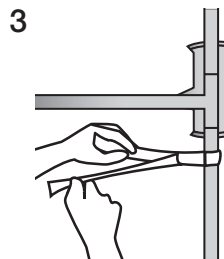


Tag bort skyddspappret. Lindna tätningstapen runt röret 7 cm under centrum av avsticket.

| | |
|-----------|-------------------|
| Dim 35 | Tape erfordras ej |
| Dim 28 | 1 varv tape |
| Dim 22 | 2 varv tape |
| Dim 15-20 | Använd hela tapen |

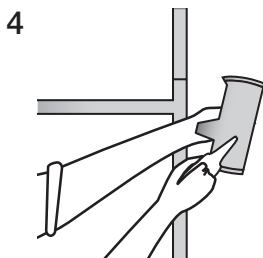


För att få en absolut tät fog stryk PeViCol-lim eller liknande på alla detaljerna.

Glöm ej gummipackningen!

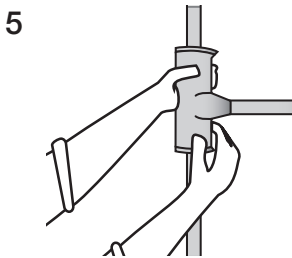

Håll läckageindikatorn "rygg mot rygg" och "snäpp" ihop den över avsticket. Det skall vara trögt att få ihop indikatorn, detta för att få ett tätt montage under lång tid.

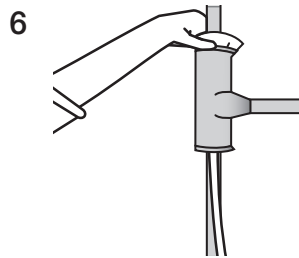

Tryck ihop det röda skydds-/styrlocket ovanpå läckageindikatorn med "spetsen" mot indikatorn. Koppla på dränageslangen, dra ut den genom väggen och anslut till Aqua Argus indikeringsbricka. Montaget är nu klart.