

PURUS


Monteringsanvisning för stativ med 2 gavlar

Steg 1: Börja med att skruva in M8x16 uppe och nere på första stativgaveln i dom yttersta hålen, tejpens skall vara uppåt

Steg 2: Skruva sedan in M8x16 på andra stativgaveln i dom yttersta hålen.

Steg 3: Skruva sedan in M8x16 i dom resterande innersta hålen på bägge sidor

Steg 4: Montera alla grå täckpluggar över hålen

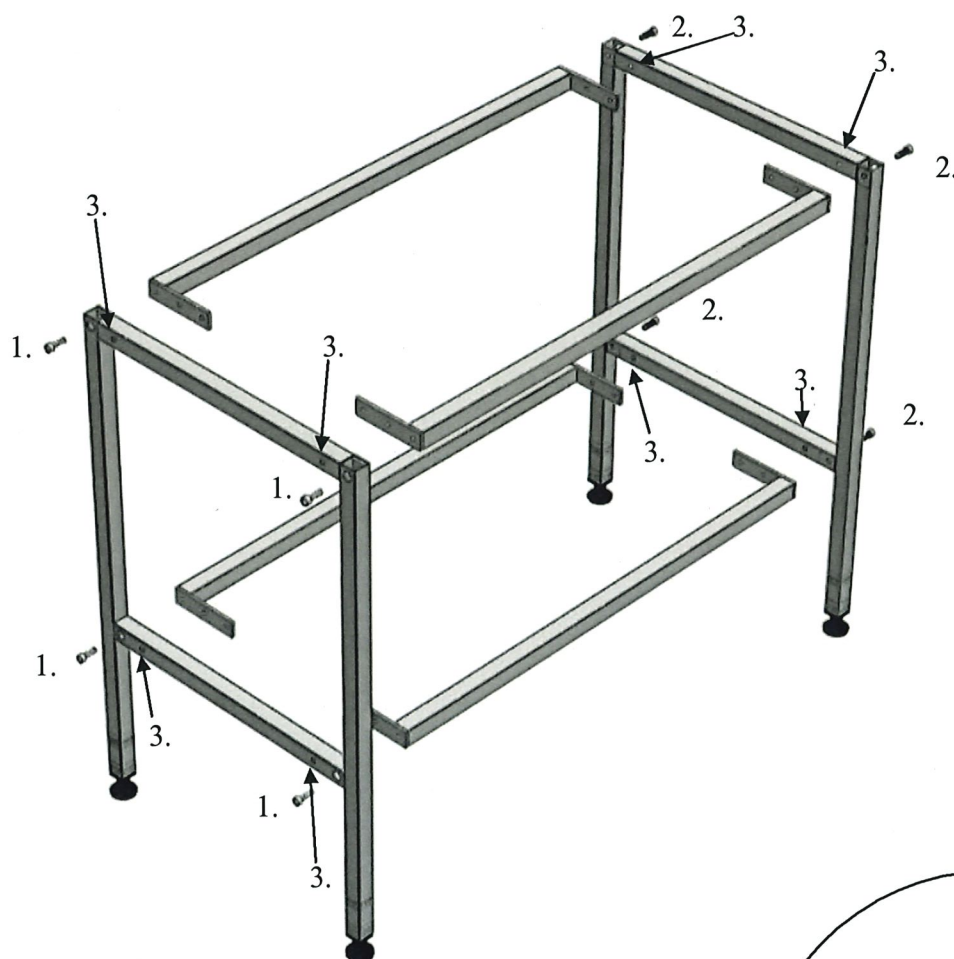

8 st 600173 M8x16
8 st 602413 Täckplugg stor
8 st 602414 Täckplugg liten

PURUS

Monteringsanvisning för stativ med 3 gavlar

Steg 1: Börja med att skruva in M8x16 uppe och nere på första stativgaveln i dom yttersta hålen, tejpen skall vara uppåt

Steg 2: Sätt sedan ihop denna del med den mittersta stativgaveln med M8x16 i dom yttersta hålen.

Steg 3: Skruva sedan in M8x16 på tredje stativgaveln i dom yttersta hålen.

Steg 4: Sätt sedan ihop denna del med den mittersta stativgaveln. Använd M6x50, genomgående med bricka och mutter. Enligt ritning nedan.

Steg 5: Skruva sedan in M8x16 i dom resterande innersta hålen på yttergavlarna.

Steg 6: Montera alla gråa täckpluggar över hålen

