


## Monteringsanvisning Väggbricka 1-rörs och 2-rörs

För dold rördragning avsedda för 12/15 kopparrör

C900280

| Produktnummer |
|---------------|
| 853 18 33     |
| 853 18 34     |
| 853 18 35     |
| 853 18 36     |

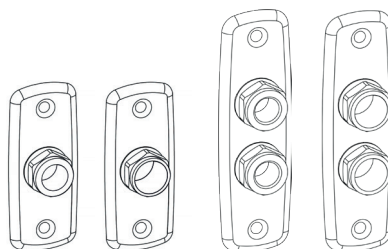


### Förutsättningar för installation

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Gör en kortling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Säker vatten vägg.
- Mediarör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.
- Mediarören ska vara monterade vinkelrätt mot vägg och sticka ut minst 60 mm.
- Prisolrör skalas och kapas 2 mm utvändigt från vägg.
- Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem.



- Används för tappvatten
- Max 1,0 Mpa (10 bar)
- Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
- Max kontinuerlig arbets-temperatur 70°
- Max momentan arbets-temperatur 95°C
- Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännande-bevis nr:C900280

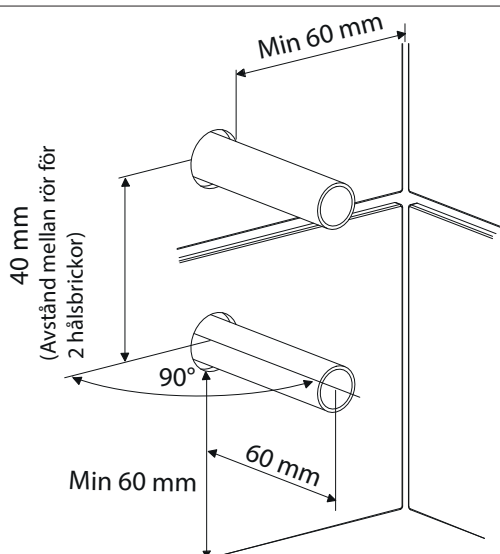

- Avsett för
- CU-rör enligt SS EN-ISO 1057 SS EN-ISO 13349
- Stödhylsa ska användas
- Förpackningen innehåller kopplingssatser för både 12 och 15 Kopparrör. Använd avsedd kopplingssats för ditt montage

## Montering av väggbricka för 12/15 Kopparrör


Prisolrör skalas och plasten kapas 2 mm utvändigt från vägg.

Kopparrören kapas 21 mm från vägg.

Putsa av grader efter kapning.

Kontrollera att rören är fria från längsgående repor.

Montera stödhylsa i mjuka och halvhårda kopparrör.

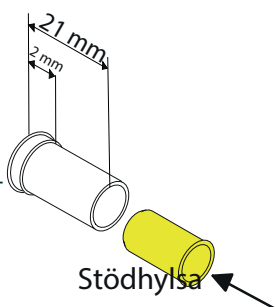


Skruva fast brickan i väggen, enligt bildinstruktion nedan.

Var uppmärksam på att väggbrickan monteras med dräneringshålet nedåt.

Täta förskruvningarna med silikon.


Dräneringshålet nedåt.

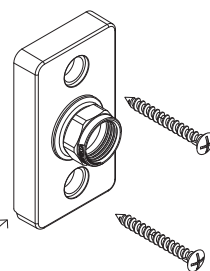


### Infästning i skivvägg med träreglar och kortling

Mer information hittar du på [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se)

### Infästning i massiv vägg


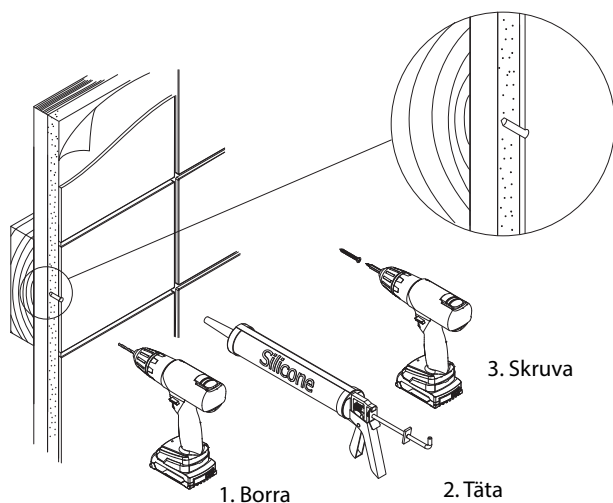


Material för tätning (silikon) ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

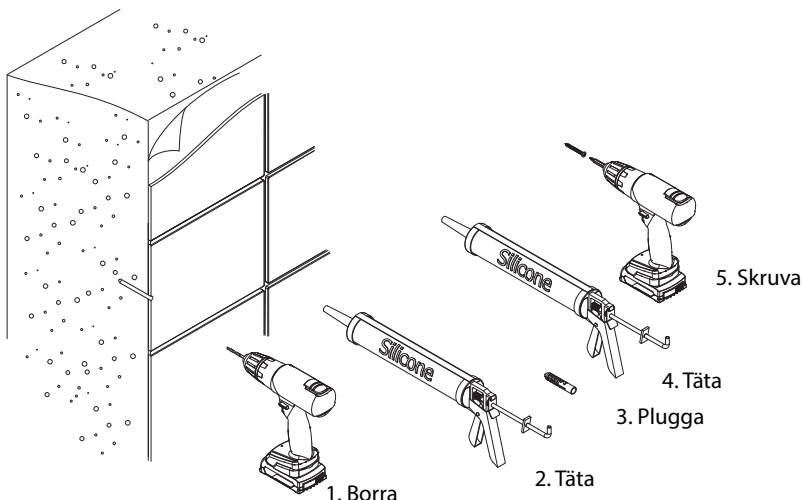


Väggbrickan passar till ALLA nipplar, T-kopplingar, vinklar och kulventiler med utvändig G15-gänga, invändig Ø15mm och en konvinkel mellan 20-30°.

Kopplingarnas medföljande klämringar och muttrar ska inte användas, utan använd väggbrickans medföljande klämringar.

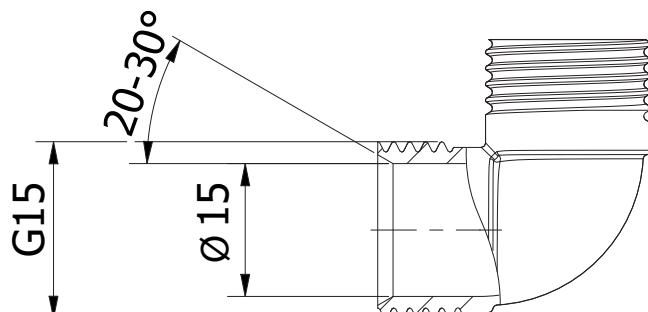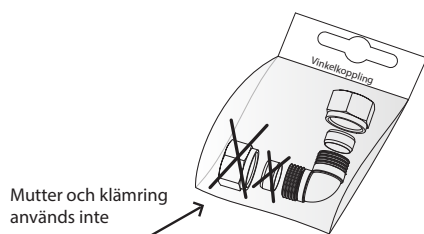

## TRIO PERFEKTA

Postadress Modellgatan 12, SE-283 50 Osby  
Telefon 0479-255 03  
Email [info@trio-perfekta.se](mailto:info@trio-perfekta.se)  
Webb [www.trio-perfekta.se](http://www.trio-perfekta.se)



151974  
utg.2  
2026-02-17  
s.2/4

## Montering av väggbricka för 12/15 Kopparrör



### 12 Kopparrör

Smörj förminskningshylsan med locherpasta, se bild.

Trä på förminskningshylsan på röret.

Skruva i koppling för hand så lång det går.

Efterdra med fast nyckel i storlek 24 minst 1 varv till låsning erhålls. (förminskningshylsan kommer att klicka till när den brister.)

Motverka spänningskorrosion, genom att lossa koppling och dra därefter åt igen.

Gör tryck- och täthetskontroll enligt branschregler


Säker Vatteninstallation.

Dokumentera.


(För 10 mm kopparrör finns förminskning 15x10mm med RSKnr .193 43 36 som tillbehör. Monteras på samma sätt som 12 kopparrör.)

#### Exempel på koppling utan medföljande mutter

##### 12 Cu

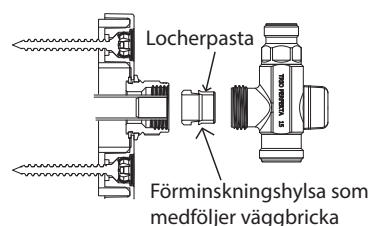


Vrid med fast nyckel 24

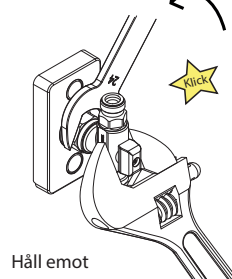


#### Exempel på koppling med medföljande mutter

##### 12 Cu

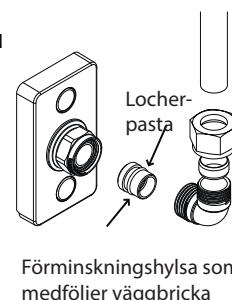

Vrid med fast nyckel 24

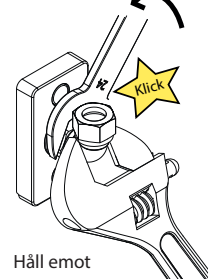

### 15 Kopparrör

Smörj klämringen med locherpasta, se bild.

Trä på klämringen på röret.

Skruva i koppling för hand så lång det går.

Efterdra med fast nyckel i storlek 24 minst 1 varv till låsning erhålls.

Motverka spänningskorrosion, genom att lossa koppling och dra därefter åt igen.


Gör tryck- och täthetskontroll enligt branschregler

Säker Vatteninstallation.


Dokumentera.

#### Exempel på koppling utan medföljande mutter

##### 15 Cu

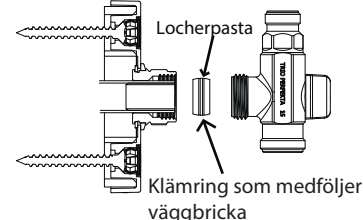


Vrid med fast nyckel 24

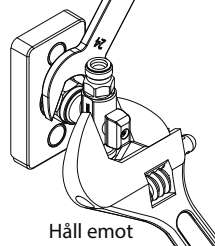


#### Exempel på koppling med medföljande mutter

##### 15Cu

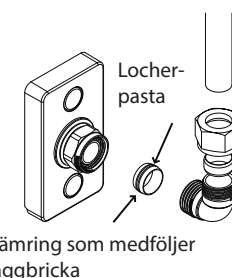


Vrid med fast nyckel 24

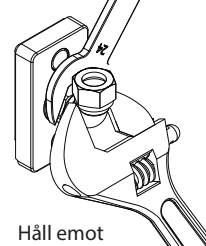

## TRIO PERFEKTA

Postadress Modellgatan 12, SE-283 50 Osby  
Telefon 0479-255 03  
Email [info@trio-perfekta.se](mailto:info@trio-perfekta.se)  
Webb [www.trio-perfekta.se](http://www.trio-perfekta.se)




151974  
utg.2  
2026-02-17  
s.3/4


## Demontering av väggbricka

Väggbrickan går att demontera. Det kan man behöva göra av olika anledningar, t.ex. att brickan blivit felmonterad. Man kan också behöva demontera brickan om man efter en tid vill renovera och byta tätskikt. Viktigt att tänka på då är att man väljer ett nytt ytskikt som inte bygger mer än det man har haft tidigare, eftersom väggbrickans avsättningsmått annars inte stämmer.


Börja med att stänga av vattnet. Skruva ut kopplingen som sitter i väggbrickan.

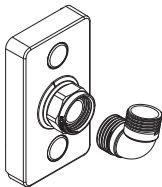


Använd en lite spårskruvmejsel för att ta bort täcklocken (Gäller endast de förkromade brickorna) Skruva ut skruvarna.

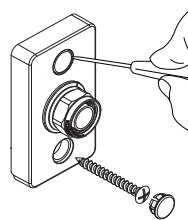


För in en spårskruvmejsel i skåran i plastringen, bänd isär ringen

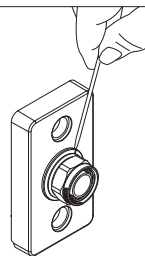


Plocka loss plastringen

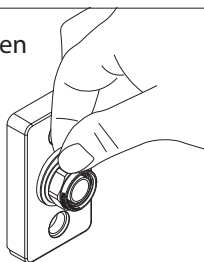

Trä av väggbrickan

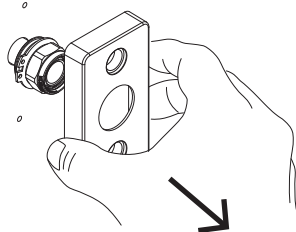


Plugga röret med en propp med G15 utvändig gänga.

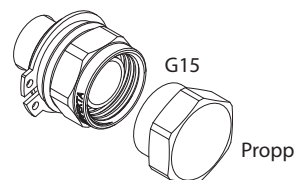


## Återmontering

Stäng av vattnet. Skruva loss proppen. För på väggbrickan över kopplingen.

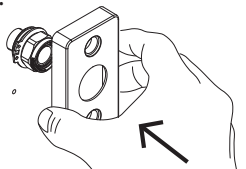


Skruva fast fästet i väggen, med dräneringshålet nedåt. Täta förskruvningarna med silikon. Se bildinstruktion s.2

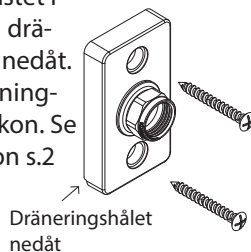


Använd en förlängning med G15 gänga i änden, som ett handtag för att dra muttern mot dig. Trä först på plastringen som ska tryckas ner i spåret mellan mutter och väggbricka.




Pressa ner plastbrickan mellan mutter och väggbricka samtidigt som förlängaren dras emot dig och vickas på olika håll så att det blir en lite större glipa för plastringen

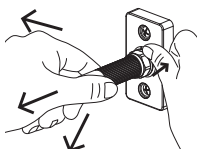

Tryck på täcklocken som döljer skruvskallarna. (Gäller enbart den förkromade brickan)

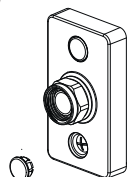

Färdigställ installationen med önskad koppling.

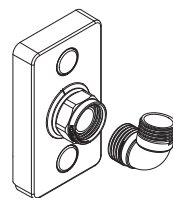

## TRIO PERFEKTA

Postadress Modellgatan 12, SE-283 50 Osby  
Telefon 0479-255 03  
Email [info@trio-perfekta.se](mailto:info@trio-perfekta.se)  
Webb [www.trio-perfekta.se](http://www.trio-perfekta.se)



151974  
utg.2  
2026-02-17  
s.4/4