


Monteringsanvisning Rostfria kåpor med adapter

Avsedda att monteras på Trio Perfektas enkla blandarfästen 150cc

RSK
826 53 04

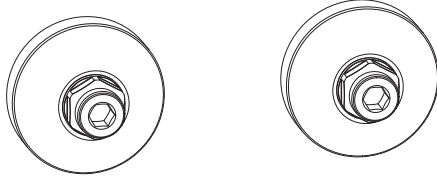


Rostfria kåpor med adapter är avsedda att monteras på Trio Perfektas befintliga kromade blandarfästen då man önskar ett rostfritt, borstat utseende.

Avsedda för

RSK	Produkt	Monteringsanvisning
826 52 25	Enkla blandarfäste 150cc för 12/15 Cu	151910
826 52 26	Enkla blandarfäste 150cc för 15x2,5 Pex	151911
826 52 27	Enkla blandarfäste 150cc för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb	151911

Montera kåpa och adapter för 12/15 Cu


Montera först de enkla blandarfästen med kopplingarna. Följ monteringsanvisningen för blandarfästen fram till sista momentet när blandaren ska monteras. Istället för blandaren monteras adapterna. Se nästa bild.

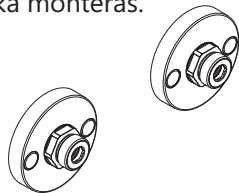


Placera packningen i botten på adaptern och skruva på adaptern på blandarfästets G20-gänga så långt det går för hand.



Spänn fast adapterna.
Använd 2 st fasta 30-nycklar.

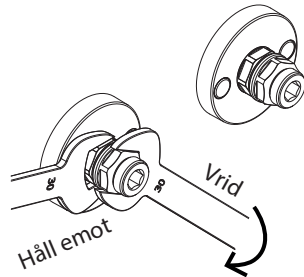


Tryck på kåporna med en vridande rörelse på blandarfästen.

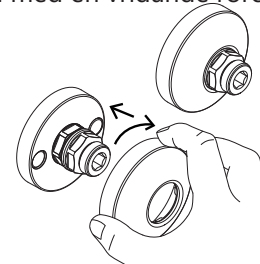


Montera blandaren. Dra muttrar växelvis håll emot på adaptern.

Gör tryck och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Dokumentera.

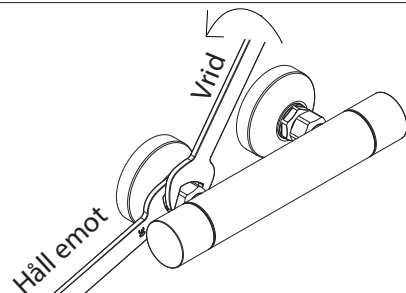


Montera först de enkla blandarfästena med kopplingarna. Följ monteringsanvisningen för blandarfästena fram till sista momentet när blandaren ska monteras. Istället för blandaren monteras adapterna. Se nästa bild.

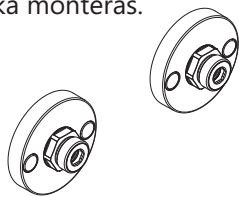


Placera packningen i botten på adaptern och skruva på adaptern på blandarfästets G20-gänga så långt det går för hand.



Efterdra med fast nyckel minst 1,5 varv eller 40 Nm tills låsning erhålls. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter dra åt igen.

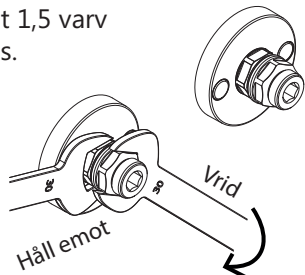

Tryck på kåporna med en vridande rörelse på blandarfästena.

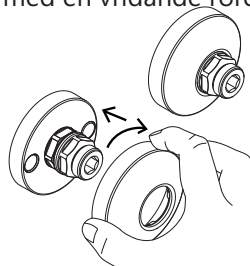

Montera blandaren. Dra muttrar växelvis håll emot på adaptern.

Gör tryck och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Dokumentera

