



Väggfäste - Purus Line

Artikel nr. 854080

—•
Väggskena



—•
Konsoler

—•
4 st Skruv

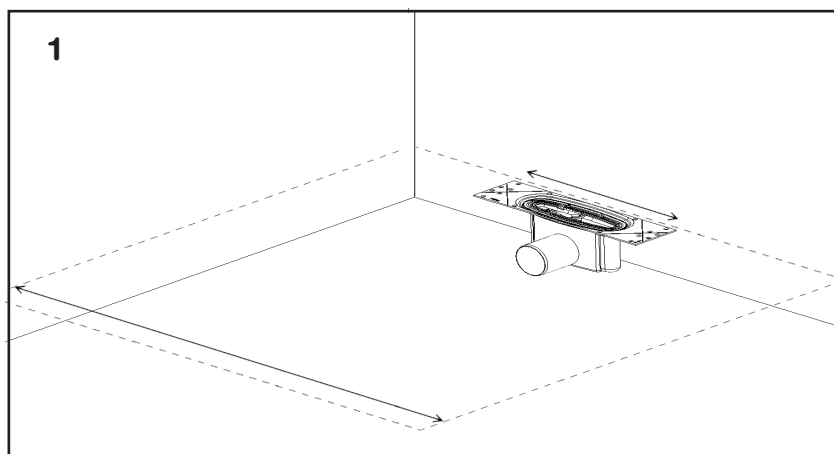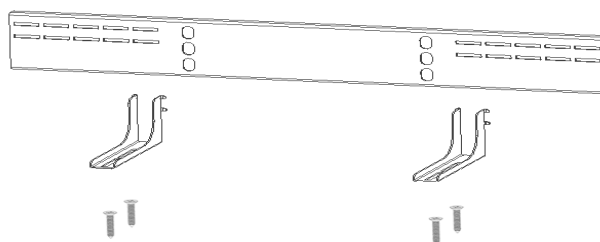


Placera brunnen på önskad plats

Brunnen måste placeras centrerad i förhållande till den planerade platsen för avloppet.

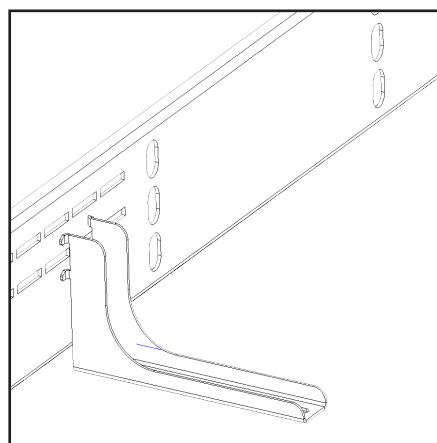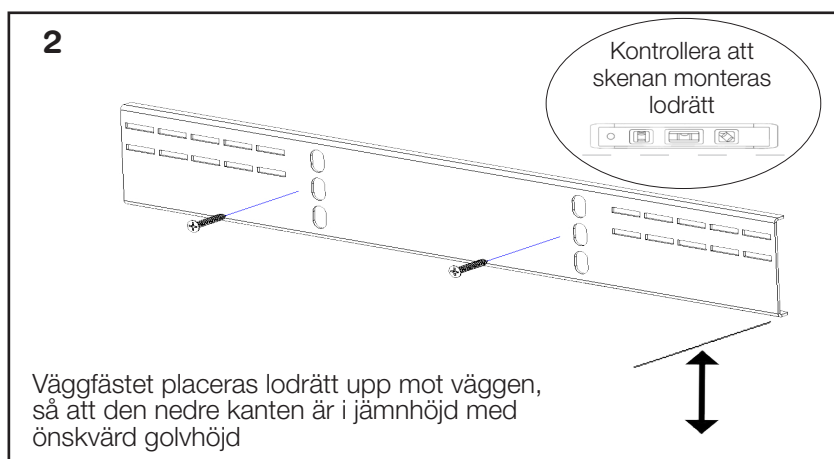

Konsolerna fästs i väggskenan genom att man klämmer samman och sätter i önskad öppning. Spetsarna går ut och låser sig i väggskenan när man släpper taget.

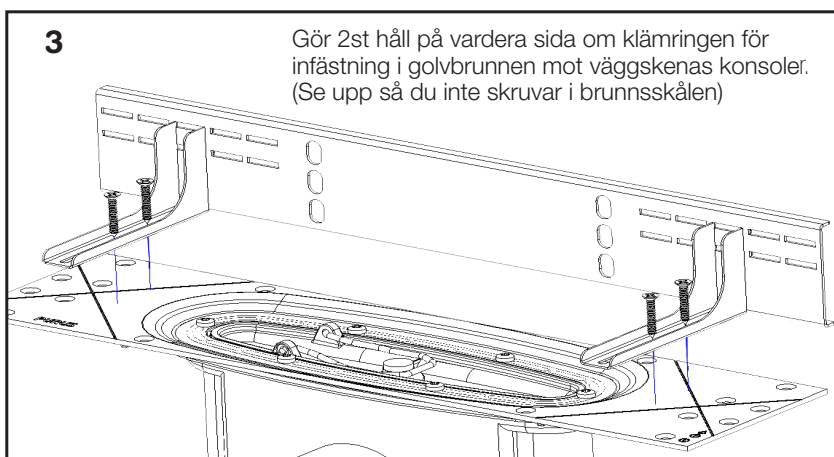

Sätt skruvarna i det yttre spåret på konsolerna för avstånd +50 mm från vägg –

