



LJUNGBERG  
FRITZE



made in Germany

**megawood**<sup>®</sup>

# TERRASS

Vi tänker längre

Livet är utomhus,  
utomhus är megawood.<sup>®</sup>

Sammanfattning av megawood<sup>®</sup>  
byggnadsinstruktion

[www.megawood.com](http://www.megawood.com)



made in Germany

**megawood®**



# MATERIALEGENSKAPER

megawood® är en träkomposit av högsta kvalitet och består av upp till 75 % förstklassiga gran-naturfibrer. Pga. den höga andelen träfibrer är den termiska utvecklingen liksom statisk elektricitet i princip obefintlig, vilket kan förekomma vid komposit med en större andel plast. En naturlig utvidgning genom fuktighet ska tas med i planläggningen av bygget.

## MATERIALÅTGÅNG OCH VERKTYG

megawood® i bredder 145 mm – 6,9 lpm/m<sup>2</sup> och

bredder 242 mm – 4,1 lpm/m<sup>2</sup>.

Inga specialverktyg behövs. Borrmaskin för förborring, kapsåg, skruvdragare är att rekommendera.



# SISTA FÖRBEREDELSENA INFÖR MONTERING

Bygg en ny eller kontrollera befintlig underkonstruktion. Materialet måste vara felfritt och ha rätt fuktighet (trä max 18 %), viktigt om annat material används än megawood®. Kontrollera även att underkonstruktionen ger tillräckligt med luftcirkulation samt att den är öppenåt alla riktningar, schaktning 50 cm större än själva däckets vid montering. Vi rekommenderar att terrass-däcket ska ha en lutning på ca. 2 % för avledning av vatten och att ingen montering sker vid temperaturer under 5 °C. Vidare rekommenderas att varje trall-planka besiktigas för eventuella skador innan montering.

**Underkonstruktionen ska byggas på torrt och plant underlag, trallen får inte läggas direkt på mark eller betong, följande minimumavstånd från underlaget rekommenderades:**

Terrass/altan min. 200 mm

---

Balkong min. 50 mm vid god avrinning/avlopp

---

megawood® 21 mm bör läggas vid ett regelavstånd max. C/C 600 mm.

---

EasyDeck® 19 mm bör läggas vid ett regelavstånd max. C/C 400 mm.

---

Fråga gärna Din bygghandlare om fler råd och tips gällande material och dimensioner.

## LÄGGNING AV TRALL

Trallen ska ha min. 20 mm utrymme till fasta monteringar för att undvika skador vid utvidgning. megawood® monteras med passande clips och skruv som ger trallen möjligheten att röra sig naturligt. Clipsen ger också ett konstant avstånd mellan planken beroende på modell. Trallen bör inte läggas med större överhäng än 50 mm utanför bärande regel, vi rekommenderar en andra inneliggande regel med avstånd 180 mm från första bärande regeln. Därefter megawood® C/C 600 mm, EasyDeck® C/C 400 mm.



Made in Germany


**megawood**®



Vi rekommenderar vid nyinstallation att trallen monteras med trallens längdriktning i 90° vinkel från huset pga. vattenavrinning. Vid befintlig underkonstruktion som föreskriver parallell läggning av trallen måste avrinningsmöjligheten noga kontrolleras så att avrinningen inte stoppas. För perfekt läggning ska varje trall-planka fästas med respektive clips på varje regel. Vi rekommenderar att var tredje clips i läggriktningen skruvas fast i underkonstruktionen, hålen ska förborras.

Första trall-brädan ska monteras med ändclips. Vid "hala" underkonstruktioner finns det ett säkerhetsband som läggs på mittersta regeln, detta för att undvika att trall-plankan förskjuter sig. Vid första fogen monteras clipset, sedan förs andra trall-plankan mot clipset och processen upprepas tills däckets storlek har uppnåtts. Avslutet sker på samma sätt som början.

## CLIPS och KANTCLIPS

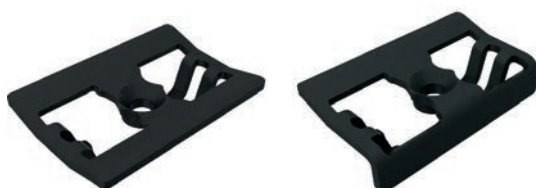



made in Germany

**megawood®**

# KANTER

megawood® läggs med en kantbräda som går upp till trallens övre nivå. Ett avstånd på 12 mm ska lämnas vid långsidan, 10 mm på kortsidan. Kantbrädan skruvas fast i förborrade hål i mitten av brädan.



# TIPS & SKÖTSELRÅD

Tänk på att megawood® är ett relativt tungt material, detta kan vara bra att ta hänsyn till för eventuelllyft. För omgående användning rekommenderas att spola bort eventuellt damm från montering direkt efter färdigställandet. Vid nedsmutsning eller behov, blötlägg däck och låt vattnet verka en stund. Borsta däck i längdriktning och låt det torka. Vid stark nedsmutsning använd en miljövänlig såpa på samma sätt, samt eventuellt användning av högtryckstvätt. Skrubba aldrig däck med vassa verktyg, kniv etc. Vänligen se följande instruktionsvideo gällande skötsel:

<https://youtu.be/mH8njs9hQJ4>

# GARANTI

Vi ger **10 års garanti** – se separat garantibladd.

	A	B	C								
	VID LÄGGNING			EFTER 1-2 MÅNADER			EFTER 6-8 MÅNADER				
	CLASSIC							SIGNUM			
A											
B											
C											
	NATURBRUN	NÖTBRUN	BASALTGRÅ	LAVABRUN	SKIFFERGRÅ	VARIA BRUN	VARIA GRÅ	VARIA CHOKLADSVART	MUSKAT	TONKA	
	PREMIUM			PREMIUM PLUS		DYNUM		LITUM			
A											
B											
C											
	NATURBRUN	NÖTBRUN	BASALTGRÅ	LAVABRUN	SKIFFERGRÅ	CARDAMOM	NIGELLA	SEL GRIS	INGWER	LORBEER	

Detta var en sammanfattning av vår byggplan, all övrigt viktig information finns i vår utförligare byggnadsinstruktion. Tveka inte att fråga efter den hos Din handlare eller besök vår hemsida [www.megawood.com](http://www.megawood.com). Mycket nöje med er nya megawood-trall.