

F I S H E R & P A Y K E L

דלת צרפתית משולבת מקרר-מקפיא

דגמי RS90A ,RS80AU ,RS80A
ו-RS90AU

מדריך התקנה
HE

תוכן העניינים

19	לפני ההתקנה	4	בטיחות ואזהרות
21	הכנת החלל	5	חלקים שסופקו
22	חיבור המים ואספקת החשמל	6	כלים
24	הכנת ההתקנה	7	סטים של לוחות דלת
25	יישור לתוך מערכת הארונות	7	סטים של ידידות הדלת
26	התקנת לוחות הדלת — פלדת אל-חלד	8	מידות המוצר
30	התקנת לוח דלת — מותאם אישית	9	מידות חלל הארונות
36	חיבור לארונות	10	מידות לוח הדלת והמסד התחתון
37	התקנת מסנן מים	11	מידות התקנת לוח דלת מותאם אישית — RS80
38	התקנת מסד תחתון	13	מידות התקנת לוח דלת מותאם אישית — RS90
39	התקנת מכסים ופסים	15	תבנית התקנת לוח דלת מותאם אישית
40	רשימת תיוג סופית	16	מרווח פנוי של הדלת
		17	חשמל ושרברבות

קרא ושמור את המדריך הזה

- חשוב מאד שהמתקין ינהג על פי ההוראות במדריך התקנה זה כדי להבטיח התקנה ופעולה נכונה של המקרר.
- ודא שקראת בקפדנות את מדריך ההתקנה והבנת את כל המידע.
- חיבור המים למתקן הקרח והמים שלך חייב להתבצע על ידי שרברב מוסמך או על ידי טכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel ועומד בכל חוקי המדינה והחוקים המקומיים.
- ההתקנה והשימוש חייבים להיות תואמים עם כל תקנות השרברבות של המדינה ואלו המקומיות. פנה אל מחלקת העבודות הציבוריות המקומית שלך לבדיקת התקנות. עליך לפעול על פי ההנחיות שלהם בעת התקנת מערכת סינון המים.

אזהרה!

על מנת למנוע מחלה קשה או מוות, חבר את מסנן המים שלך למי שתייה בטוחים בלבד.

- יש להחליף את מחסנית מסנן המים כאשר סמל מחוון ההחלפה נדלק. זה יקרה כל 6 חודשים.
- אם ניתנה אפשרות למערכת סינון המים לקפוא, יש להחליף את מחסנית המסנן. אי החלפה של המסנן החד-פעמי בתדירות המומלצת עלולה להוביל לביצועי סינון פחותים ולכשל של המסנן, תוך גרימת נזק לרכוש מנדילת מים או הצפה.
- במקרה של אורך חיי מסנן שהתקצרו באופן חריג—אנו ממליצים שתתייעץ עם שרברב מקומי או עם ספק המים שלך לגבי דרישות סינון מתאימות של המים שמסופקים לביתך.
- החלפת המסנן היא באחריות הצרכן ולא תהיה מכוסה על ידי האחריות מלבד במקרה של חלקים או חומרים לקויים במחסנית המסנן.
- אם המים לא יצרו קרח למשך זמן מה או שלקרח יש טעם לא טוב או ריח לא נעים, סלק את הקרח ועיין בהוראות השטיפה המפורטות בחלק ההתקנה של מדריך המשתמש או מדריך ההתקנה. אם ממשיך להיות טעם לא טוב או ריח לא נעים, ייתכן שתצטרך להחליף מחסנית מסנן חדשה.
- השתמש בצנרת חדשה שסופקה עם המקרר. אין למחזר צנרת ישנה מחיבורי מים וקרח ישנים.
- מערכת סינון המים שלכם יכולה לעמוד בלחץ מים של עד 120psi (827kPa). ודא ששסתום הפחתת הלחץ המסופק מותקן לפני התקנת מערכת סינון המים. אין להתקין את לחץ המים עולה על 120psi (827kPa).
- כדי להקטין את הסיכון שקשור לנזק לרכוש עקב נזילת מים או הצפה:
- אין להתקין מערכות באזורים שבהם טמפרטורת הסביבה עשויה לעלות על 100°F (38°C) או לרדת מתחת ל-33°F (0.6°C).
- אין להתקין על קווי אספקת מים חמים. טמפרטורת המים המקסימלית להפעלת מערכת המסנן הזאת היא 100°F (38°C).
- אין להתקין במקום שבו שעשויים להתקיים תנאי הלם מים. אם קיימים תנאי הלם מים, עליך להתקין כליא הלם מים.

אזהרה!

כדי להקטין את הסיכון הקשור לחניקה:

- אין לאפשר גישה לילדים מתחת לגיל 3 במהלך ההתקנה של מסנן המים.

אזהרה! ⚠

סכנת התחשמלות

אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.

- קרא ונהג על פי הוראות ואזהרות הבטיחות המפורטות במדריך למשתמש הזה לפני הפעלת המקרר הזה.



אזהרה! ⚠

סכנת חיתוך

חוסר זהירות עלול לגרום לפציעה.

- שימו לב: קצות הלוחות עלולים להיות חדים.
- אין להכניס אצבעות במגירות בעת הסגירה.



אזהרה! ⚠

סכנת הטיה

- המוצר הזה עלול לנטות. יש להרחיק ילדים ולהיזהר. אי ציות לעצה זו עלול לגרום לפציעה.


- המקרר הזה כבד מאד וחייב להיות מאובטח כדי למנוע אפשרות להתהפכות.

כדי להבטיח שהמקרר יציב בכל תנאי העומס:


- האביזרים והתושבת למניעת הטיה שמסופקים חייבים להיות מותקנים על ידי מתקין מקצועי בהתאם לשלבי ההתקנה במדריך זה.




ערכת התקנת פסים (תיבה חיצונית)

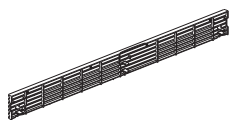


סורג למסד תחתון
(1x)

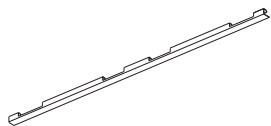


פס דלת צידי
(2x)



פס מגירה עליון
(1x)




פס מגירה צידי
(2x)



תבנית דו-צדדית של לוח דלת
(1)

ערכת התקנה (תיבה פנימית)


ערכת התקנה של פסי דלת/מגירה



תגים דביקים כפולים (6 לכל רצועה)
(12x)



כיסוי צידי
(4x)



מכסה עליון
(2x)


ערכת חיבור לוח הדלת



תושבת צידית
(10x)



תפס צידי
(10x)



בורג משוקע 8x16
(36x)

ערכת הרכבה של תושבת למניעת התהפכות



תושבת למניעת התהפכות
(1x)




דיבל
(4x)



בורג פיליפס 10x40
(4x)

רכיבים שונים



פין ציר מגביל
(1x)



תפס כבל חשמל/צינור מים
(2x)

התקן ערכת מהדקים



בורג ראש שטוח 8Gx16
(2) לא בשימוש עבור הדגם הזה



בורג משוקע 12x12
(2) לא בשימוש עבור הדגם הזה



בורג פיליפס M5x10
(10x)




בורג הברגה זוגית 8Gx19
(2x)

כלים

כלים שסופקו




מפתח משושה (1x)




מפתח FPA (1x)


כלים נדרשים




מברג פיליפס

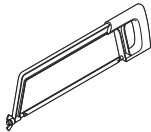

מסור מתכת



מברג שטוח

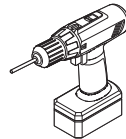


מקדחה חשמלית (1x)




סכין יפנית



עפרון



סרגל זווית




סרט מדידה

חלקים שסופקו

צג קרח ומים

דגמי קרח ומים בלבד

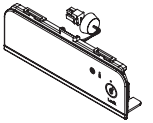

מודול צג חיצוני (1x)

פריטים שונים, חבילת (MI)



תפס קולר נעילה (1x)



שירות ואחריות




מדריך למשתמש



מדריך



מתאם לברז (1x)



מסנן מסד תחתון (1x)



כלי מחסניות למסנן (1x)



מסנן מים (1x)

סטים של לוחות דלת

לוח פלדת אל-חלד


לא מסופק וחייב להירכש בנפרד דרך סוכן מורשה של Fisher and Paykel. למידע נוסף עבור ל-fisherpaykel.com.

סט לוחות דלת ללא מתקן מים (RD80/RD90)

כולל:
לוחות דלת צרפתית (2x) ולוח
מגירות (1x)




בורג עם דסקית 8Gx16
(32x)

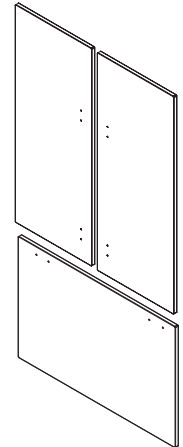


סט לוחות דלת עם מתקן מים (RD80/RD90)

כולל:
לוח דלת צרפתית עם מתקן
מים (1x), לוח דלת צרפתית
(1x) ולוח מגירות (1x)



בורג עם דסקית 8Gx16
(32x)

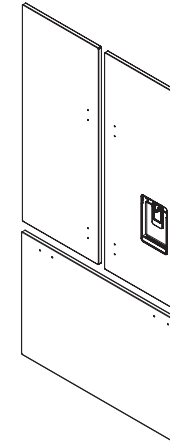

לוח מותאם אישית

חייב להיות מסופק על ידי הלקוח כך שיתאים לארונות שלו.




בורג משוקע 8x16 (34x)
כלול בערכת ההתקנה




סטים של ידיות הדלת


לא מסופקים וחייבים להירכש בנפרד דרך סוכן מורשה של Fisher and Paykel. למידע נוסף עבור ל-fisherpaykel.com.

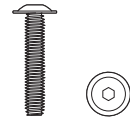


M5x25 בורג ראש שטוח
משוקע (12x)

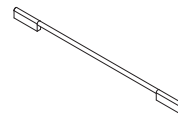


ידית דלת מודרנית
(3x) מעוגלת

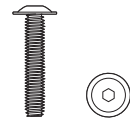


M5x25 בורג ראש שטוח
משוקע (12x)

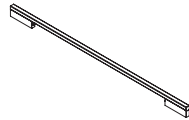

ידית דלת מודרנית
(3x) מרובעת

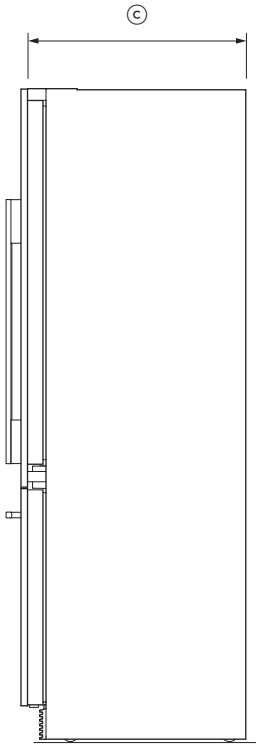

פרופיל


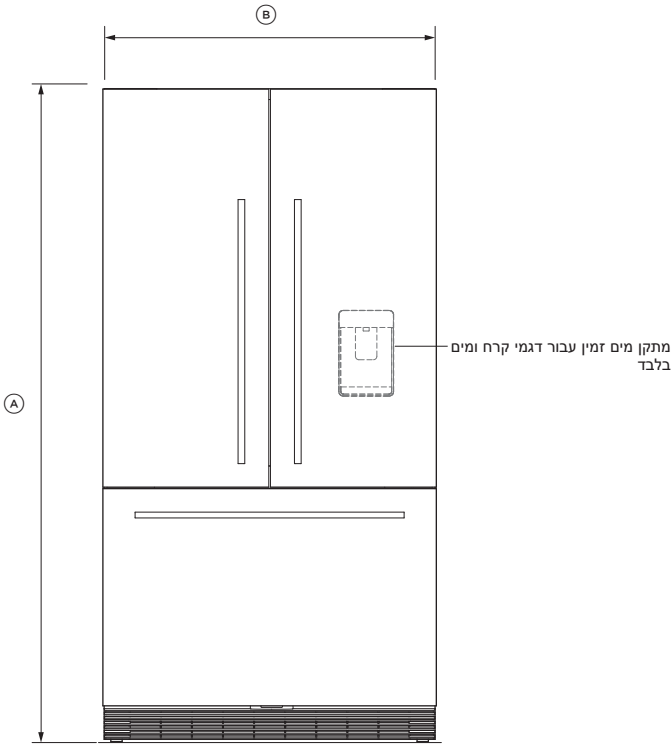


חזית

RS90	RS80	מידות המוצר
מ"מ	מ"מ	
**1798	**1798	Ⓐ גובה כולל של המקרר*
896	796	Ⓑ רוחב כולל של המקרר
604	604	Ⓒ עומק כולל של המקרר (לא כולל לוחות דלת)

*כולל גלגלונים מורכבים (מקס' 20 מ"מ כונון גובה).
**גובה נמוך ביותר של המקרר (R80 & R90) כאשר הרגליים מקופלות.



לשם פישוט ההתקנה, ודא שרוחב החלל מתאים מלמעלה עד למטה והגובה מתאים מהקצה השמאלי לימני.

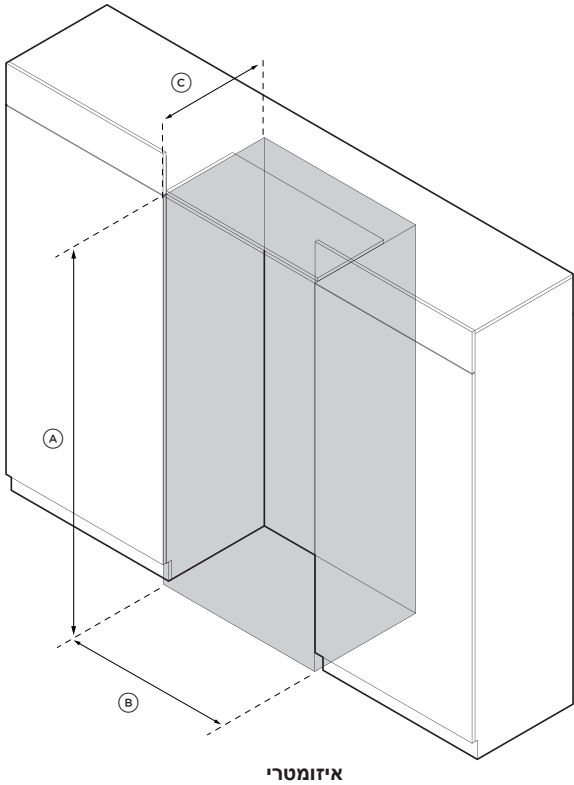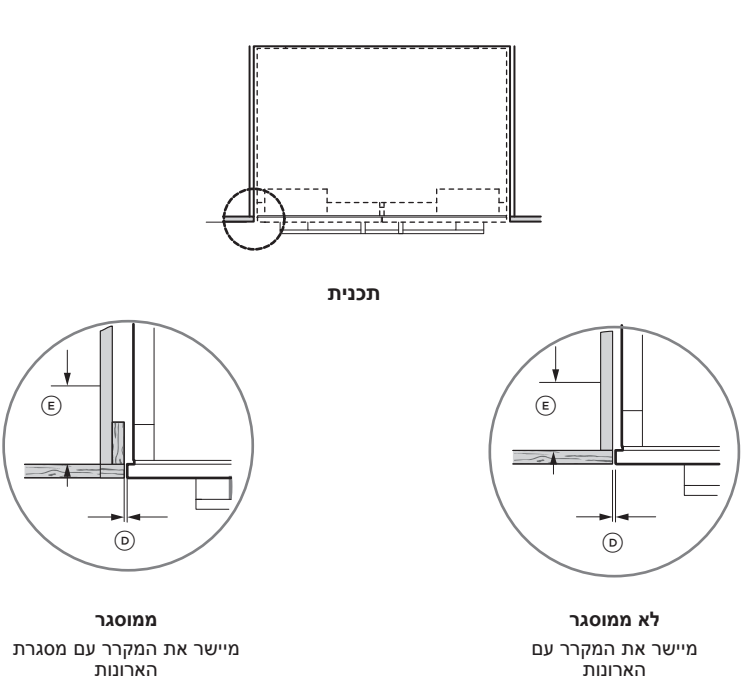

RS90	RS80	מידות החלל
מ"מ	מ"מ	הגובה הכולל של החלל
*1802 / 1800	*1802 / 1800	הרוחב הכולל של החלל
900	800	כאשר יחידת הארונות הסמוכה יכולה לחלוק מרווח דלת של 4 מ"מ
904	804	כאשר יחידת הארונות הסמוכה לא יכולה לחלוק מרווח דלת של 4 מ"מ
650	650	העומק הכולל של החלל
4	4	מינימום מרווח פנוי של הארונות מקצה המקרר
89	89	מינימום גימור קצות פנלים נדרש

* גובה החלל חייב להיות 1802 מ"מ אם הגובה הכולל של לוחות הדלת = גובה המוצר (1798 מ"מ) + מרווח הארונות (4 מ"מ).


ניתן להשתמש בלוחות דלתות מותאמים אישית עבור דגמים ללא מתקן מים.

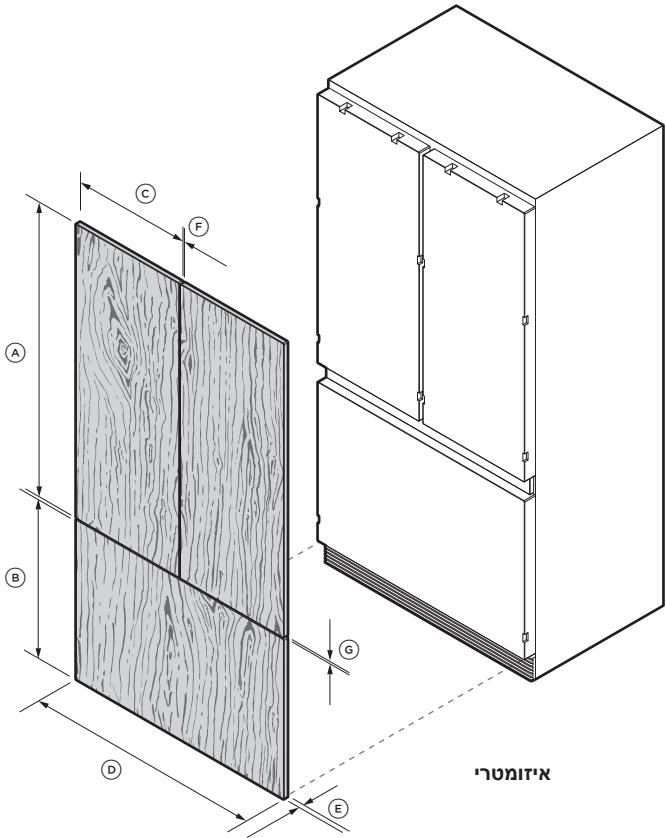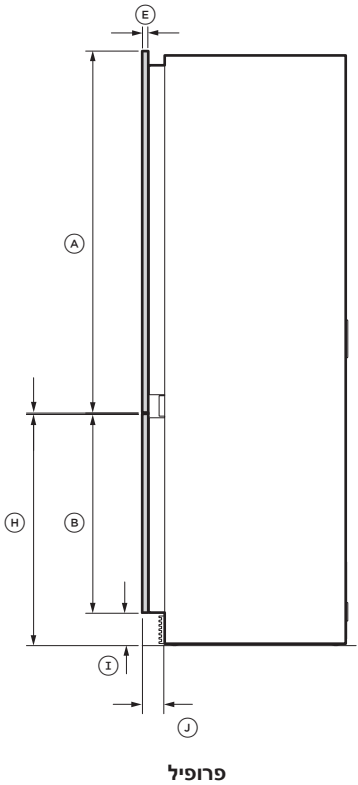

RS90	RS80	מידות לוח המסד התחתון
מ"מ	מ"מ	
100	100	גובה הסורג/מסד תחתון (מתחתית המגירה אל הרצפה)
30	30	עומק הסורג/מסד תחתון (לא כולל חזית לוח הדלת)
ק"ג	ק"ג	משקל לוח הדלת
10 ק"ג	10 ק"ג	משקל מרבי של כל לוח דלת עליונה (עם ידית)
11 ק"ג	11 ק"ג	משקל מרבי של לוח המגירה התחתון (עם ידית)

RS90	RS80	מידות לוח הדלת
מ"מ	מ"מ	
1096	1096	גובה לוח הדלת העליון
598	598	גובה לוח המגירה התחתון
446	396	רוחב לוח הדלת העליון
896	796	רוחב לוח המגירה התחתון
18	18	עומק לוחות הדלת והמגירה (ללא הידית)
4	4	מרווח בין לוחות הדלת העליונים
4	4	מרווח בין לוחות הדלת העליונים ולוח המגירה התחתון
698	698	גובה מתחתית המקרר אל הקצה העליון של לוח המגירה


מיקום חורים מומלץ להתקנת ידית בעיצוב של Fisher & Paykel.

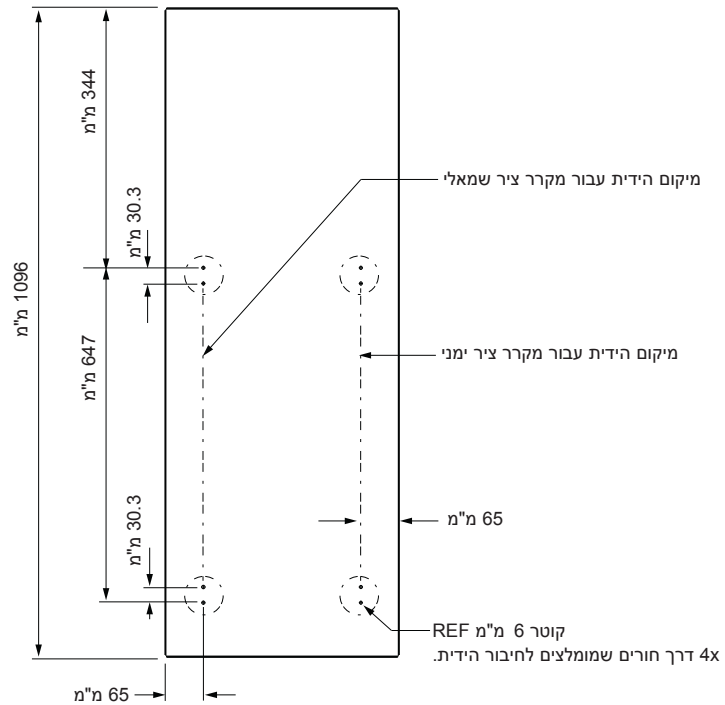

לוח עליון — מבט מאחור

המידות חלות על ההכנה וההתקנה של לוחות דלת מותאמים אישית.


עבור קבצי Dwg ו-Dxf של הכנת הלוח שלהלן הורד את התיקיה ב- thekitchentools.fisherpaykel.com.

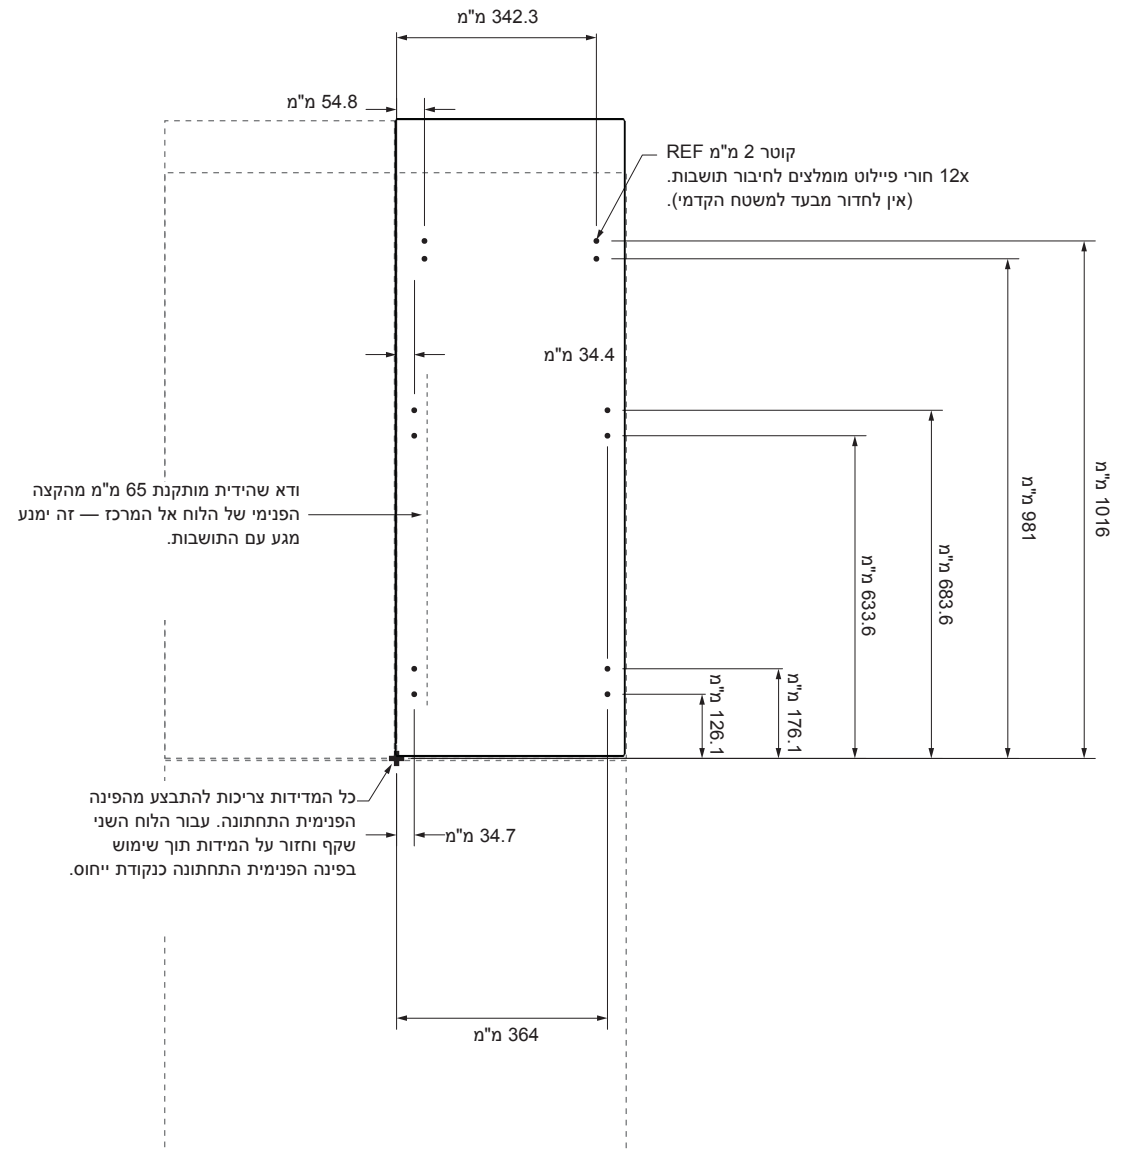

לוח עליון — מבט מאחור

מידות התקנת לוח דלת מותאם אישית — RS80


מיקום חורים מומלץ להתקנת ידית בעיצוב של Fisher & Paykel.

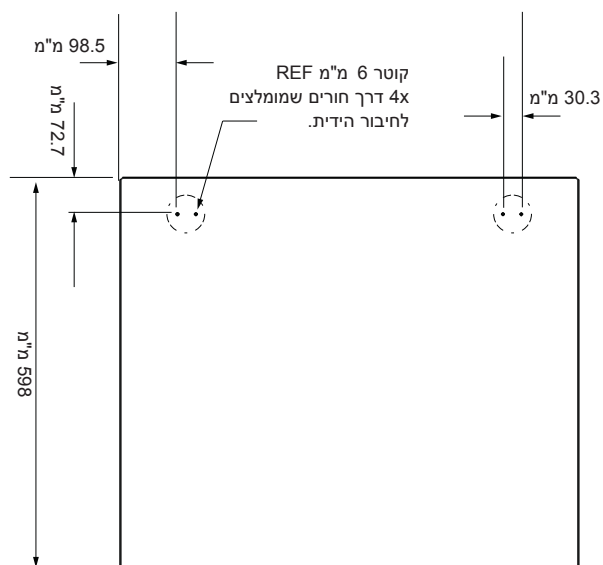

לוח המגירה — מבט מאחור

המידות חלות על ההכנה וההתקנה של לוחות דלת מותאמים אישית.


עבור קבצי Dwg ו-Dxf של הכנת הלוח שלהלן הורד את התיקיה ב- thekitchentools.fisherpaykel.com.

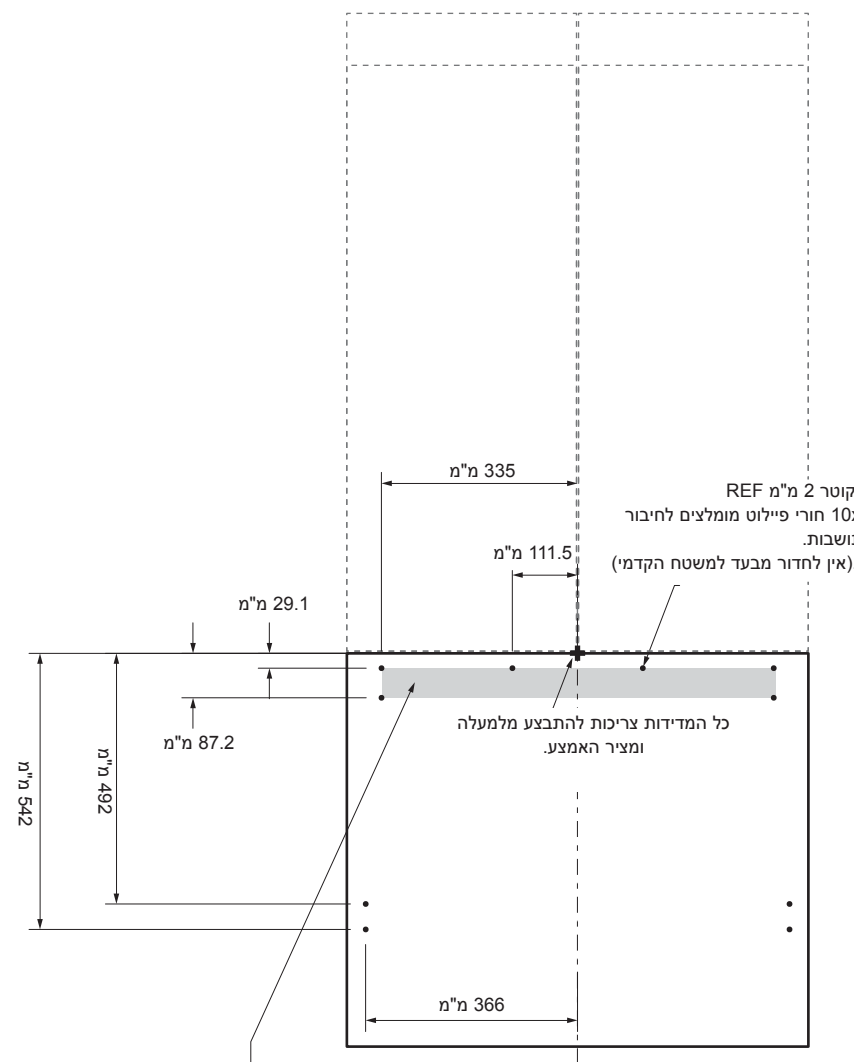

חיתוכים נמצאים בתושבת החיבור עבור ידיות Fisher & Paykel בלבד. אם ממקמים ידיות מותאמות אישית באזור המוצלל לעיל, ודא שהראשים של ברגי הידית משוקעים בתוך אחורי הלוח כדי למנוע מגע עם תושבת התלייה.

לוח המגירה — מבט מאחור


מיקום חורים מומלץ להתקנת ידית בעיצוב של Fisher & Paykel.

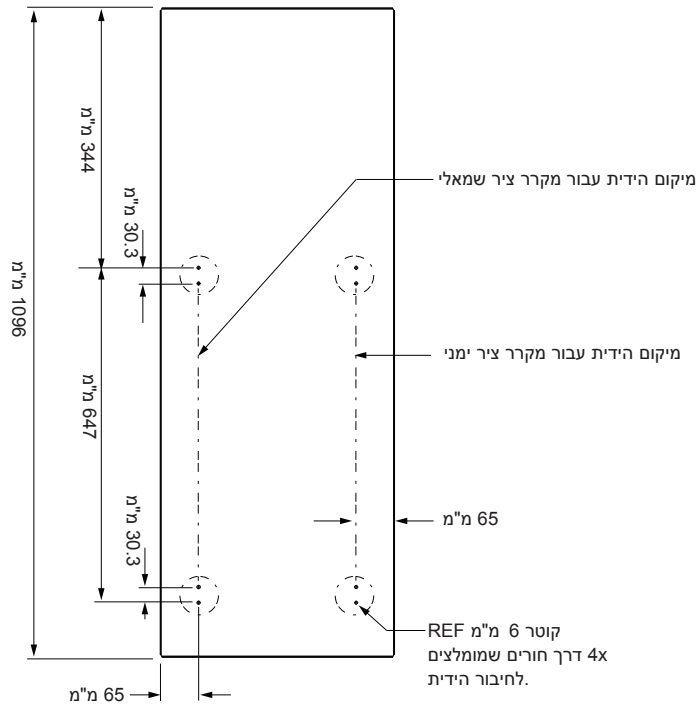

לוח עליון — מבט מאחור


המידות חלות על ההכנה וההתקנה של לוחות דלת מותאמים אישית.

עבור קבצי Dwg ו-Dxf של הכנת הלוח שלהלן הורד את התיקייה ב- thekitchentools.fisherpaykel.com.

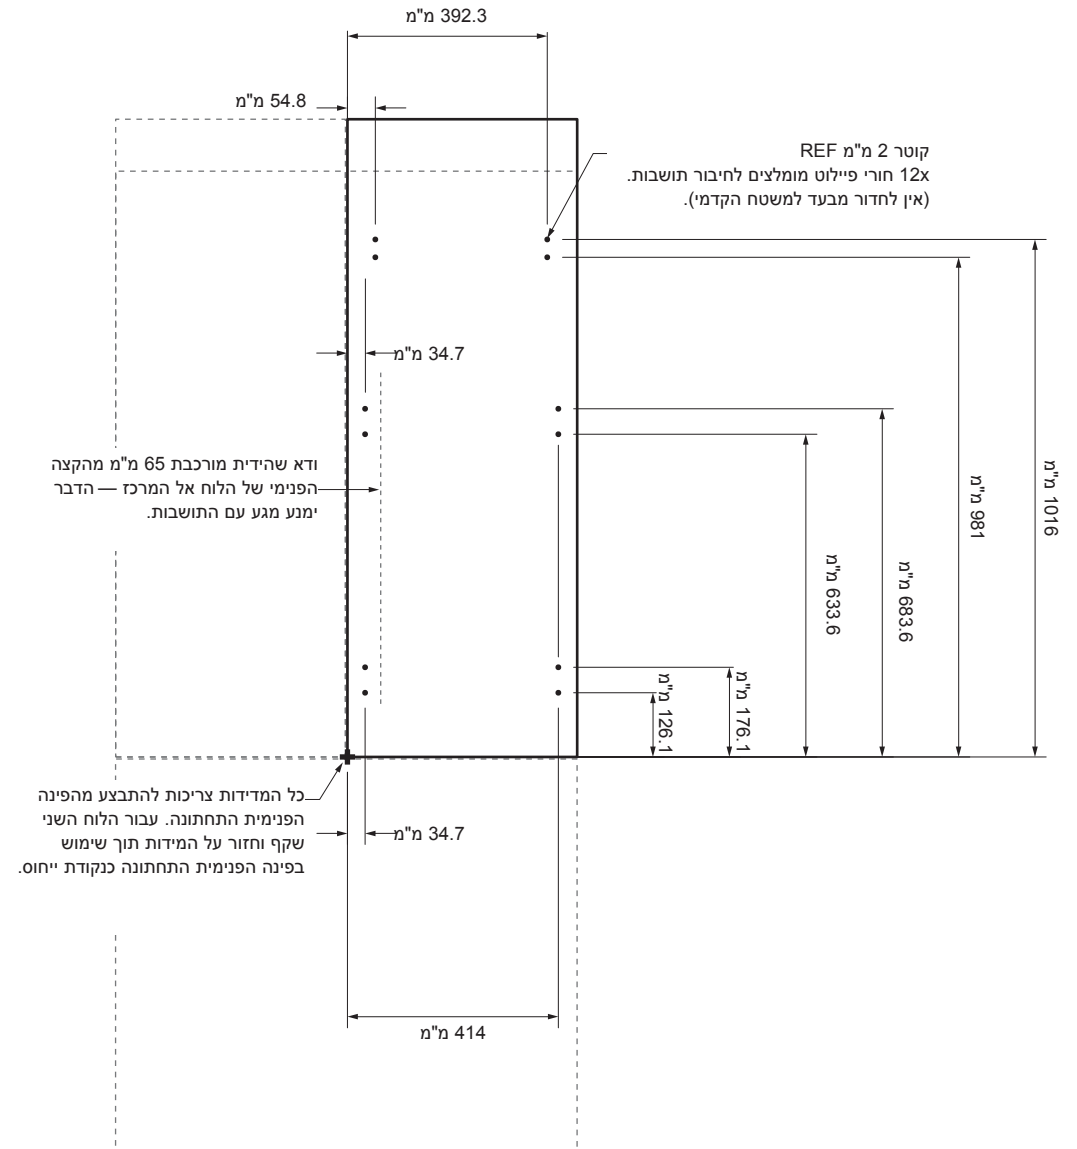

לוח עליון — מבט מאחור


מיקום חורים מומלץ להתקנת ידית בעיצוב של Fisher & Paykel.

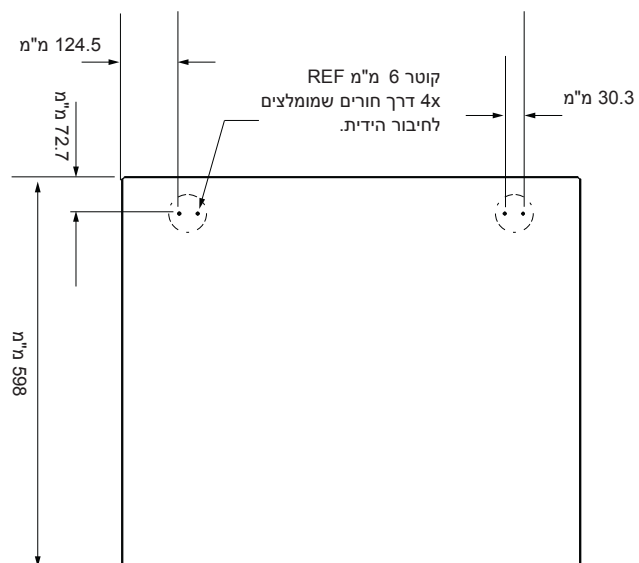

לוח המגירה — מבט מאחור

המידות חלות על ההכנה וההתקנה של לוחות דלת מותאמים אישית.

עבור קבצי Dwg ו-Dxf של הכנת הלוח שלהלן הורד את התיקיה ב- thekitchentools.fisherpaykel.com.

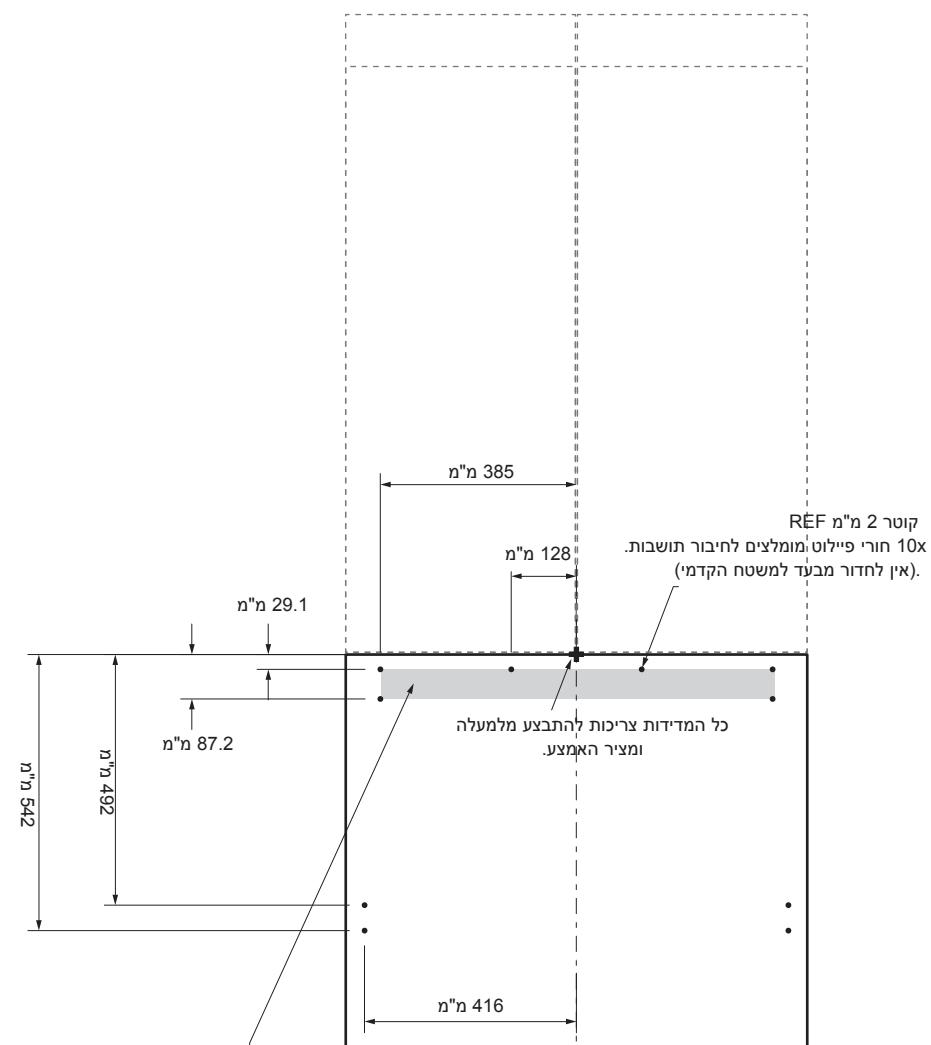


חיתוכים נמצאים בתושבת החיבור עבור ידיות Fisher & Paykel בלבד. אם ממקמים ידיות מותאמות אישית באזור המוצלל לעיל, ודא שהראשים של ברגי הידית משוקעים בתוך אחורי הלוח כדי למנוע מגע עם תושבת התלייה.

לוח המגירה — מבט מאחור

תבנית זו היא גיליון דו-צדדי יחיד המשמש כמנחה לקידוח חורים לברגים להתקנת לוחות הדלת והמגירה שלך שמותאמים אישית. התבנית בפועל כלולה במדריך ההתקנה.



למידע נוסף, עיין ב-'חבר את לוחות הדלת מפלדת אל-חלד'.

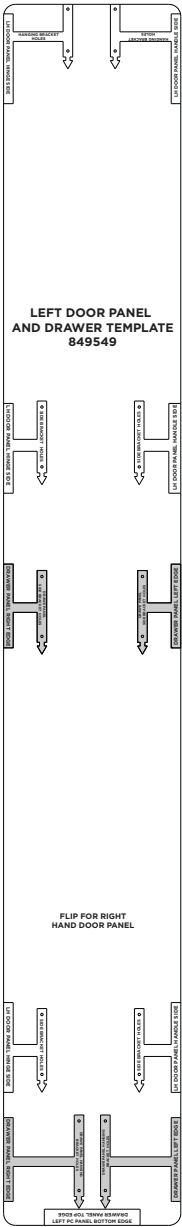

צד לוח הדלת השמאלי



צד לוח הפנל הימני

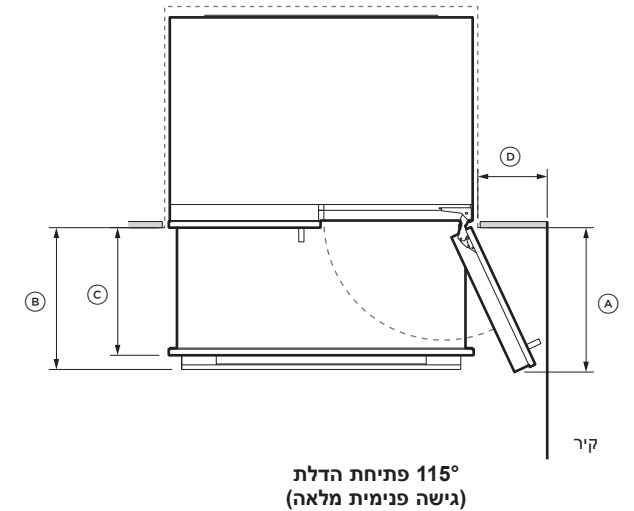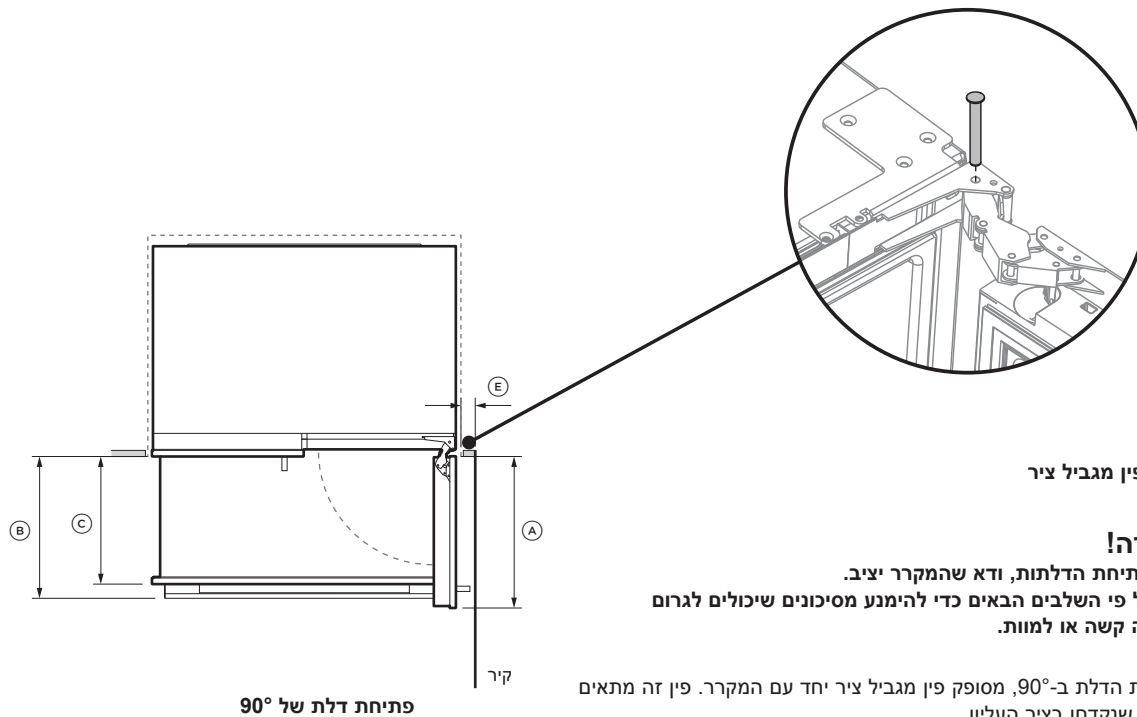


RS90	RS80	מידות מרווח הדלת הפנוי
מ"מ	מ"מ	
445	395	Ⓐ עומק הדלת (הפתיחה הרחבה ביותר) שנמדדה מחזית הדלת
400	400	Ⓑ עומק המגירה (פתוחה) שנמדדה מחזית המגירה, כולל הידית
360	360	Ⓒ עומק המגירה (פתוחה) שנמדדה מחזית המגירה, ללא הידית
300	280	Ⓓ מינימום מרווח דלת פנוי* אל הקיר הסמוך (115° — גישה פנימית מלאה)
100	100	Ⓔ מינימום מרווח דלת פנוי* אל הקיר הסמוך (90° — גישה פנימית מופחתת)


* שנמדד מקצה הארונות הקדמי כולל מרווח של 2 מ"מ בין יחידות ארונות.

אזהרה!

- סכנת התחשמלות. צא מתוך הנחה שכל החלקים מחוברים לחשמל.
- נתק את אספקת החשמל לפני השירות והתקנה.

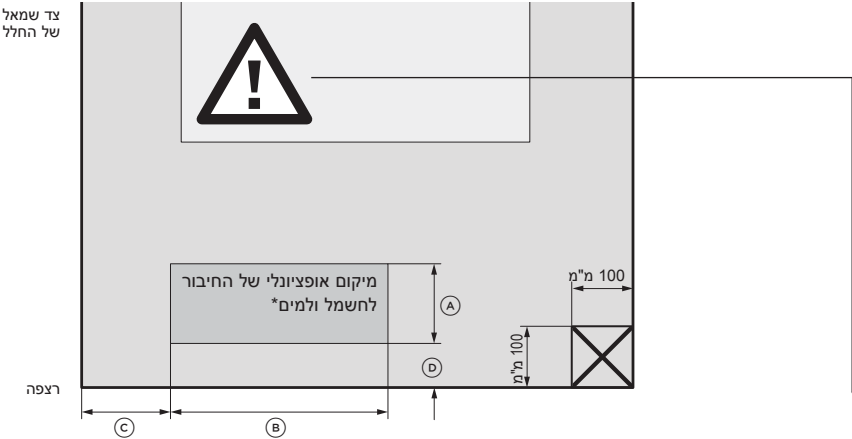

חיבורי החשמל והמים חייבים להיות בתוך החלל הזה אם הוא ממוקם מאחורי המקרר ועליהם לא לבלוט מהקיר האחורי.

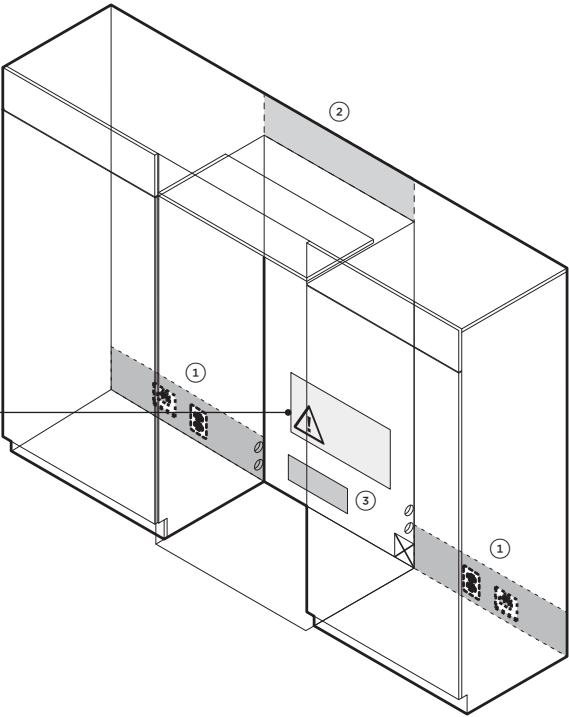


RS90	RS80	מידות החשמל והשרברבות
מ"מ	מ"מ	
130	130	Ⓐ גובה כולל של אזור האספקה
355	275	Ⓑ רוחב כולל של אזור האספקה
145	145	Ⓒ מרחק מצד שמאל של החלל
72	72	Ⓓ מרחק מהרצפה

⚠ הערה: המידות מבוססות על עומק החלל המינימלי.
אין למקם מים או חשמל באזור הזה, ויש לשמור עליו נקי מחיבורים.
⚠ זהירות: אזור המרכזי יכול להתאים למקור מים ולתקע חשמלי אם הם ממוקמים בתוך גומחה בחלל.
* במיקום הזה ברז המים צריך להימצא בגומחה בקיר שחייבת לאפשר כיפוף של צינור המים ברדיוס של 80 מ"מ.

חיבורי חשמל ואינסטלציה
Ⓐ מיקום מומלץ לחיבורים באזור או יחידה סמוכים
Ⓑ מיקום חלופי לחיבורים מעל החלל
Ⓒ מיקום חלופי לחיבורים בחלק האחורי של החלל

חיבורי חשמל צריכים להימצא בארון סמוך באחד מצדי המקרר או מעל לחלל המקרר. אנחנו ממליצים להשתמש במנתק שנגיש בקלות למשתמש לאחר התקנת המקרר.

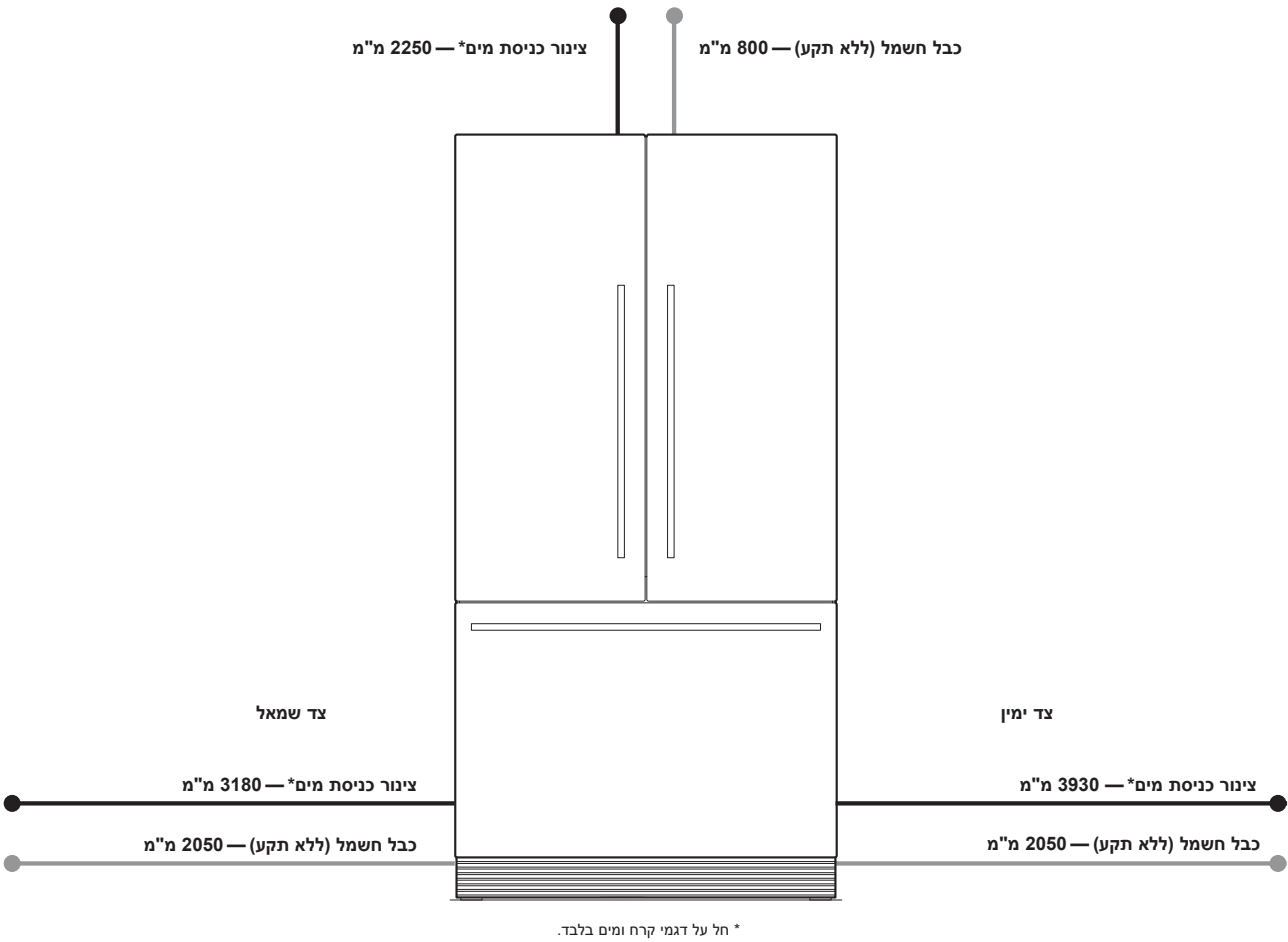

RS90	RS80	מפרט שרברבות
חיבור מים 13 מ"מ (1/2 אינץ') או 19 מ"מ (3/4 אינץ') חיבור מים בהברגה לפי BSP צנרת 6.35 מ"מ LLDPE מינימום (psi 22 (150 kPa ב-20 מעלות (psi 120 (827 kPa מקסימום צלזיוס.	חיבור מים 13 מ"מ (1/2 אינץ') או 19 מ"מ (3/4 אינץ') חיבור מים בהברגה לפי BSP צנרת 6.35 מ"מ LLDPE מינימום (psi 22 (150 kPa ב-20 מעלות (psi 120 (827 kPa מקסימום צלזיוס.	אספקה שירות

RS90	RS80	מפרט חשמלי
230 וולט, 50 הרץ מעגל 10 אמפר	230 וולט, 50 הרץ מעגל 10 אמפר	אספקה שירות

- המקרר שלכם מצויד בגלגלים קדמיים ואחוריים שמיועדים להזזת המקרר קדימה ואחורה. אין להזיז את המקרר לצדדים כיוון שהדבר עלול לגרום לנזק לגלגלים או למשטח/ציפוי הרצפה.
- המקרר חייב להיות מותקן על ידי מתקין מוסמך או על ידי טכנאי שירות שהוכשר על ידי Fisher & Paykel כדי למנוע חיבורי חשמל לקויים ונזילות מים.
- כל החיבורים למים, חשמל והארקה חייבים להיות תואמים לתקנות ולצווים המקומיים ולהתבצע על ידי כוח אדם מורשה אם יידרש.
- הימנע מהתקנת המקרר/ים תחת ממסר פחת (GFCI).
- ודא שהמקרר מותקן כהלכה. התקנה לא נכונה שגורמת לתקלה של המקרר אינה מכוסה על ידי האחריות.

בדוק את מערכת הארונות


- בדוק את המידות — גובה, עומק, מפלס הרצפה, גימור קצות פנלי הכוך.
- ודא שפתחי האוורור במערכת הארונות נטולי מכשולים.
- עבור התקנה מובנית, נדרש גימור פנלים בחומר מוצק על פני החלק העליון והצדדים של הכוך החדש או הקיים.
- עיין ב-'מידות חלל הארונות' לפני התקנת המקרר.

בדוק את אספקת החשמל

- ודא שקיים שקע חשמלי נפרד עבור המקרר.
- הימנע משיתוף נקודת החשמל עם מכשירי חשמל אחרים כדי להימנע מניתוק המקרר מזרם החשמל בשגגה.
- לפרטים על דרישות המתח, עיין במידע המפורט על לוחית הדגם. הלוחית ממוקמת בצד הימני הקדמי של המגירה כאשר היא פתוחה.
- ודא שהמקרר מוארק כהלכה.
- חבר את המקרר לאספקת החשמל (230 וולט זרם חילופין, 50 הרץ) בעזרת תקע וכבל שסופקו.
- אנחנו ממליצים להשתמש במנתק שנגיש בקלות למשתמש לאחר התקנת המקרר.
- פעל על פי ה-National Electrical Code וכל התקנות והצווים המקומיים בעת התקנת המקרר.


בדוק את אספקת המים (עבור דגמי הקרח והמים בלבד)

- ודא שקיים חיבור נפרד לאספקת המים למקרר.
- המקרר שלך חייב להיות מותקן על ידי מתקין מוסמך של מכשירי חשמל כיוון ששרברבות שגויה עלולה לגרום לנזילות מים.
- Fisher & Paykel אינה אחראית לנזקים (כולל נזקי מים) שייגרמו על ידי התקנה או שרברבות לא נכונה.

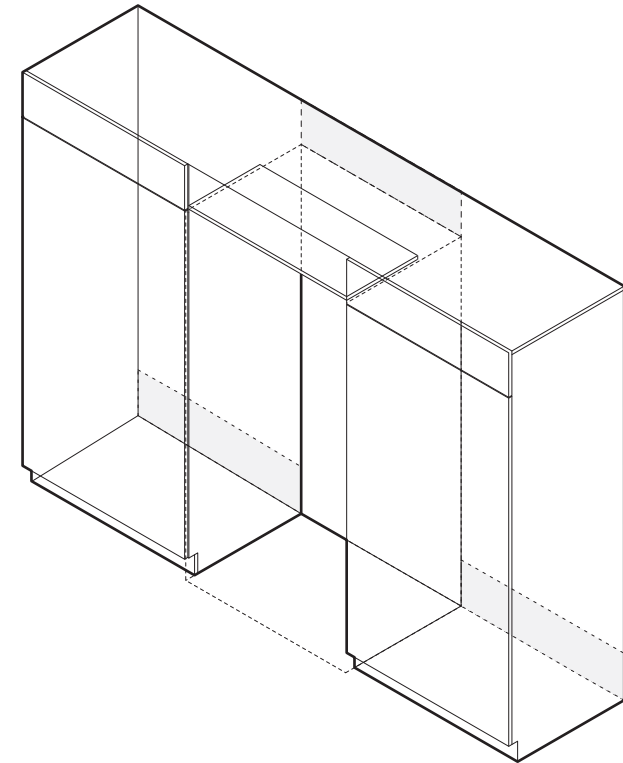

בדוק את המקרר שלך

היה זהיר בעת פתיחת האריזה כדי למנוע נזק למשטח החיצוני של המקרר. ודא שהמקרר יציב כדי למנוע התהפכות בעת הוצאתו מהאריזה. אין לפתוח את הדלתות כדי למנוע התהפכות המקרר. ודא שדגם המקרר שלך מתאים להזמנה. ודא שהרכיבים וערכות ההתקנה מושלמים.

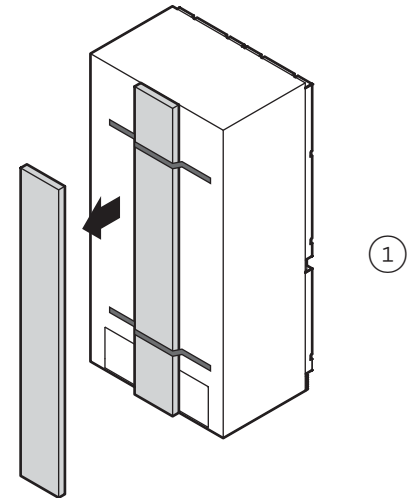

הסר את ערכות הפסים מהחלק האחורי של המקרר. עיין ב-'ערכת התקנת פסים (תיבה חיצונית)' עבור החלקים הכלולים באריזה.

היזהר בעת הורדת הקרטון מכיוון שיתכן שהתיבה זזה ממקומה בחלק האחורי של המקרר במהלך ההובלה.




חבילת פריטים שונים



ערכת התקנה




אביזרי מים וערכות סינון מים

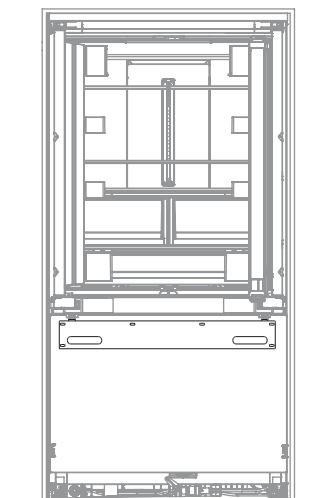


הזז את המקרר שלך

המקרר כבד ונדרשים לפחות שני אנשים לפריקתו והתקנתו. ודא שרגלי המקרר מקופלות. אם המקרר ניזוק, פנה אל סוכן Fisher & Paykel שלך. רשום את הדגם ומספרי הרישום הממוקמים בצד הימני התחתון של המקרר. תזדקק להם לצורך בקשת השירות או התיקון של המקרר.

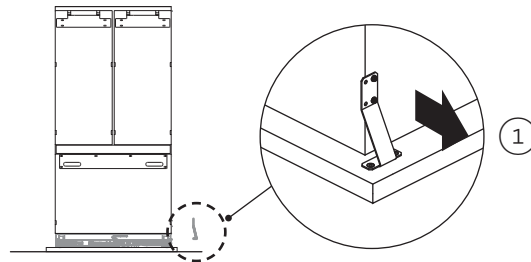


הסר את התושבות מצד אחד של המקרר. (עבור דגמים בעלי דלת אחת, הסר את התושבות בצד המקרר ללא צירים).

- מיקום התושבות תלוי בדגם המקרר שלך.

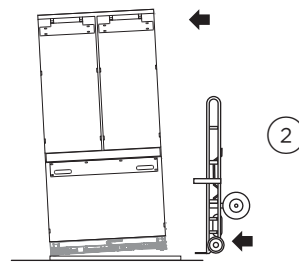


הטה קלות את המקרר בכיוון הנגדי. הכנס את עגלת המשא מתחת לצד של המקרר שממנו הוסרו התושבות.

- אין להכניס את עגלת המשא לחלק הקדמי או האחורי של המקרר.

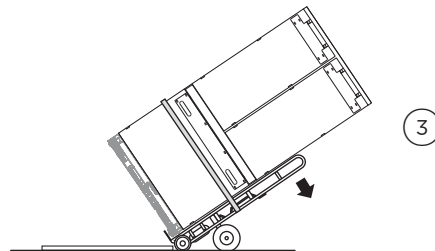

חזק את המקרר לעגלה בעזרת רצועות. הסר את התושבות בצד השני של המקרר.

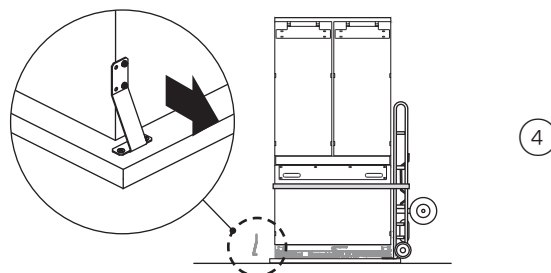

הטה את המקרר לאחור על העגלה. הנח בצד את המשטח ודחוף את העגלה למקום ההתקנה.

אזהרה!

קרא את המובא להלן לפני שתחזק את התושבות עם דיבלים ו/או ברגים:


- ודא שהברגים אינם באים במגע עם חוטי חשמל, צינורות גז או מים.
- ודא שחומרי בניין קלים כגון לבנים ובטון חדש (ללא זמן הקשחה) אינם משמשים להתקנה.
- אין להשתמש בחומרים מתכתיים שעשויים לגרום לקורוזיה, כתמים ו/או נזק למעטפת.

להתקנה על קיר מוצק

קדח חורים שמתאימים לגודל הדיבלים.

החדר את הדיבלים אל תוך החורים כך שלא יבלטו.


חבר את התושבות לקיר באמצעות ברגי פיליפס 10x40 מ"מ והדק את הברגים.

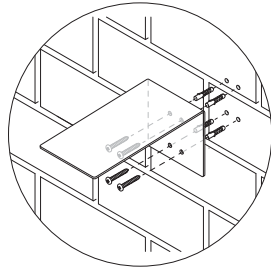

4

עבור קיר גבס


חבר את התושבת למניעת התהפכות אל הקיר בעזרת ברגי פיליפס 10x40 מ"מ והדק את הברגים באמצעות מברג.

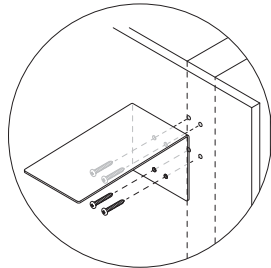

5


בעת גלגול המקרר אל תוך מערכת הארונות ודא כי התושבת למניעת התהפכות חופפת לקצה האחורי של המקרר.

- לאחיזה טובה, התושבת חייבת להיות חופפת למקרר לפחות כ-7 1/16 אינץ' (180 מ"מ).

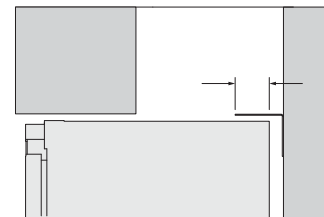


אם לא ניתן להשיג חפיפה של לפחות 7 1/16 אינץ' (180 מ"מ), התקן ספיסר מוצק על הניצב מאחורי התושבת.

- היזהר שלא לעלות על הכבל החשמלי בעת גלגול המקרר פנימה.

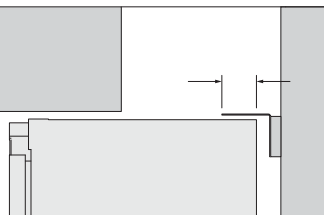


- התושבת למניעת התהפכות והאביזרים המסופקים חייבים להיות מותקנים בקיר המעטפת המוגמרת כדי לעמוד בעומס של 100 ק"ג.
- ודא שהתושבת למניעת התהפכות מותקנת כהלכה כדי למנוע מהמקרר להתהפך קדימה בעת פתיחת הדלת.
- ודא שהתושבת מחוזקת לקורות המבנה או לניצבים הקרובים ביותר למרכז הכוח.

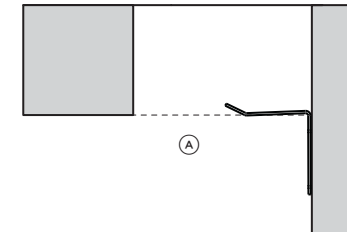


1

הטל אופקית מהקצה התחתון של המעטפת המוגמרת לעבר אמצע הקיר האחורי (A). זה יאתר את משטח המגע בין התושבת למקרר.

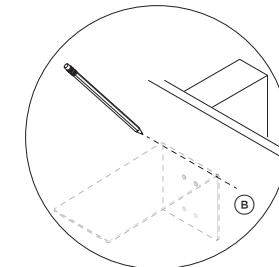

2

- סמן קו אופקי (B) בקיר האחורי. ודא שישנו ניצב מאחורי הקיר.

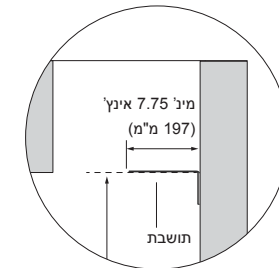

3

הצמד את התושבת לקיר האחורי. ישר את המשטח שמתחת לתושבת עם הקו המסומן. סמן את מיקום חורי הברגים וקדח חורים לברגים עם מקדחה חשמלית.

ערכת תושבות למניעת התהפכות



תושבת למניעת התהפכות (1x)




דיבל (4x)




בורג (4x) פיליפס 10x40

כלים



מברג פיליפס

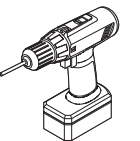

מברגה/מקדחה חשמלית (אופציונלי)



עפרון

חבר לאספקת המים (דגמי קרח ומים בלבד)

אביזרי מים אינם מסופקים וצריכים להירכש בנפרד. המקרר מגיע עם צנרת מים מפלסטיק מחוברת מראש. ודא שיש מספיק צנרת לחיבור למים ולמשיכת המקרר עם השבתתו, לכשיידרש. הזז את המקרר אל מול הארונות מספיק קרוב כך שעדיין תהיה לך אפשרות גישה מאחורי המקרר לחיבור למים ולחשמל.

ערכת אביזרי מים
(דגמי קרח ומים בלבד)




מתאם ברז מים
(1x)




תפס קולר נעילה
(1x)

חבר את מתאם ברז המים לברז מים. הזרם מים דרך הצינור לפני החיבור למקרר כדי להסיר את כל הפסולת מהצינור.

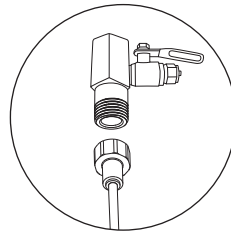


1

חבר את הקצה החופשי של צנרת הפלסטיק במלואו לתוך מתאם ברז מים. משוך בעדינות כדי לוודא שהוא נעול בפנים.

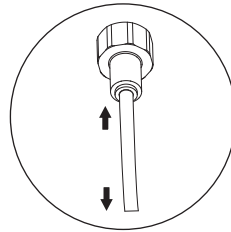


2

אבטח את החיבור בעזרת מפתח נעילה שמוכנס בין מתאם ברז המים וקולר הנעילה.

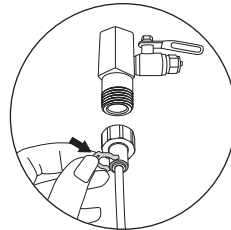


3

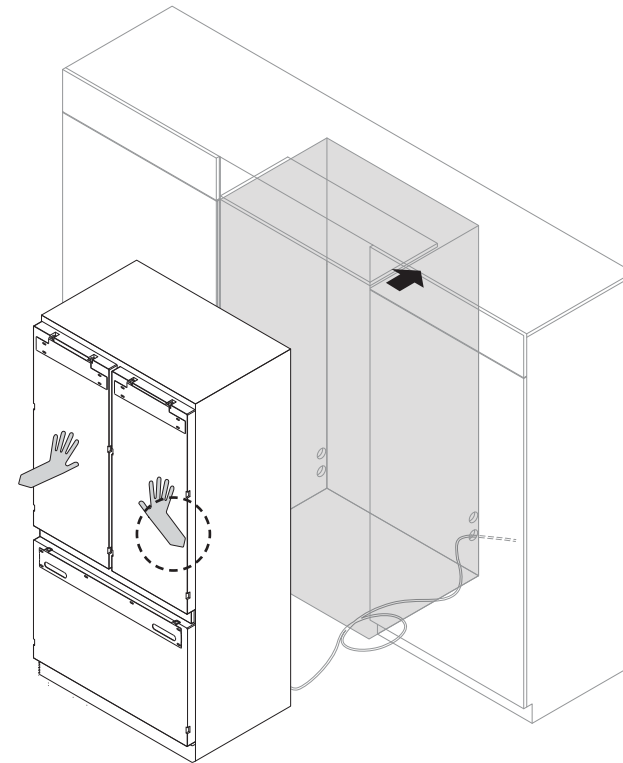




תפס כבל החשמל (2x)


חבר לאספקת החשמל

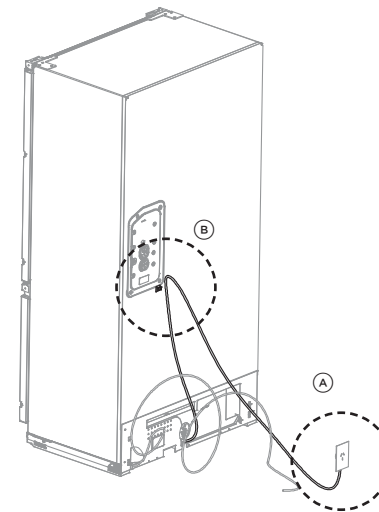

חיבור בצד האחורי של החלל

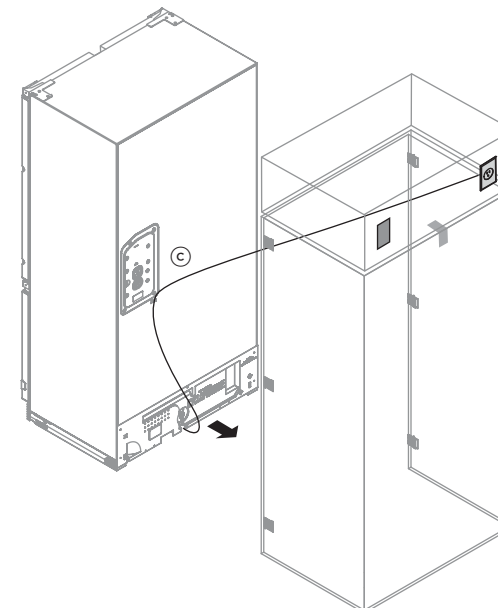


חיבור מעל החלל

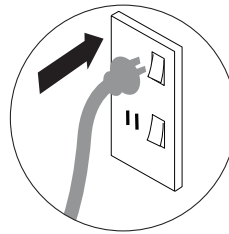


1

אתר את כבל החשמל וחבר לשקע החשמל (A). הפעל את המקרר.
• אנחנו ממליצים להשתמש במנתק שנגיש בקלות לאחר התקנת המקרר.

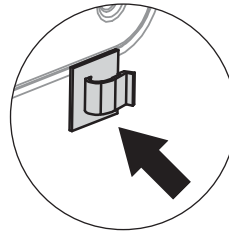

2

חבר תפס כבל חשמל (B) אל החלק האחורי של המקרר.

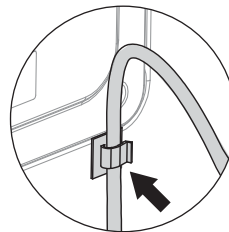

3

אבטח את עודף כבל החשמל בעזרת התפס.
היזהר בעת דחפת המקרר למקומו, כדי למנוע דריסה או גרימת נזק לכבל החשמל ו/או צנרת המים.

עיין ב-'חשמל ושרברבות' למידע נוסף על חיבורי מים וחשמל חלופיים ומומלצים.


- היזהר בעת העבודה עם המקרר מחוץ למעטפת המוגמרת.
- ודא שהמקרר מאובטח כדי למנוע את התהפכותו.
- התהפכות המקרר יכולה לגרום לפציעה קשה או למוות.
- פתח בזהירות את הדלתות הצרפתיות לפני הסרת הצירים והמכסים.

התקן ערכת מהדקים




בורג פיליפס M5x10 (10x)

כלים





מברג פיליפס


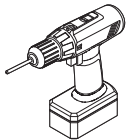


מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)



הסר את מכסי הקצה של הציר הימני להסרה, לחץ על מרכז המכסה ודחוף לעבר הציר הימני.
שמור את מכסה ציר הקצה להתקנה חוזרת מאוחר יותר.

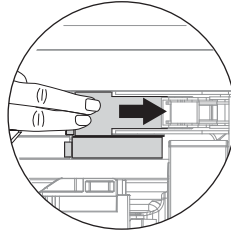


הסר ציר שמאלי ומכסים
החזק בפית מכה הקצה. דחוף בחוזקה ימינה כדי לשחרר את זו הביטחון ומשוך כלפי מטה.
להסרה, משוך בעדינות את המכסה לעבר

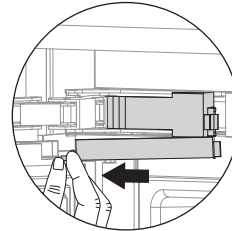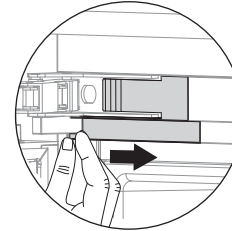

הציר השמאלי.
שמור את מכסה ציר הקצה להתקנה חוזרת מאוחר יותר.

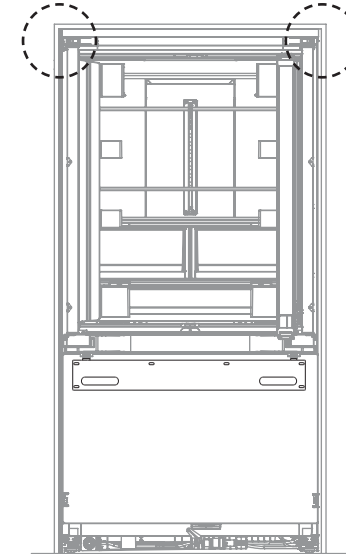

הברג קלות (1-2 סיבובים) את ברגי הפיליפס M5x10 לתוך הדלתות.

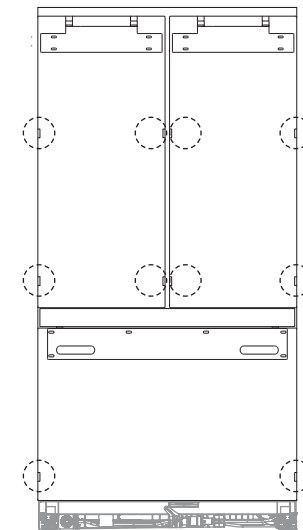


- למקרר שלך יש גלגלים קדמיים ואחוריים לתזוזה בקלות קדימה ואחורה.
- הימנע מהזזת המקרר הצידה כיוון שהדבר עלול לגרום נזק לגלגלים או למשטח/כיסוי הרצפה.
- ודא שהצינור לא נדרס בעת דחיפת המקרר אל תוך מערכת הארונות כדי למנוע נזק ונזילות מים אפשריות.
- ודא שצנרת המים מנותבת הרחק מכל עצם חד, פינות חדות (היזהר שלא לפתל את הצינור כיוון שזה יעצור את זרימת המים), ולא במקום שבו הוא עלול להתפתל או להימחץ.

מקם את המקרר בתוך מערכת הארונות

דחוף את המקרר אל תוך מערכת הארונות עד שהתושבת למניעת התהפכות תחפוף את הקצה האחורי העליון של המקרר.

- ודא שכבל החשמל מוחזק על ידי התפס בחלק האחורי של המקרר וצינור המים העודף מלופף צמוד אל אחורי המקרר.
- ודא שהמקרר ממוקם.
- ודא שיש מגע הדוק בין המקרר והתושבת למניעת התהפכות עם חפיפה של 60 מ"מ לפחות (C) לצורך אחיזה חזקה.
- למידע נוסף עיין ב-'הכנת החלל'.

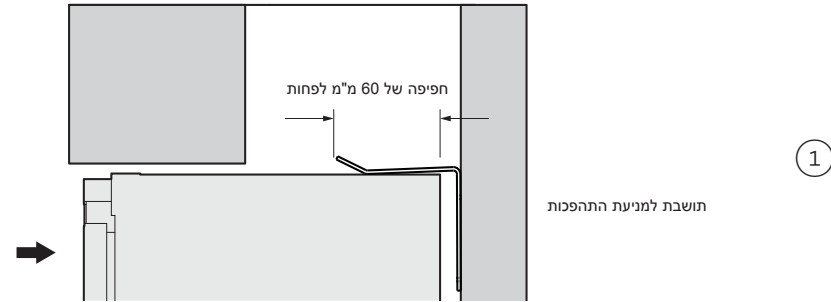


כלים




מפתח משושה



סרגל זווית

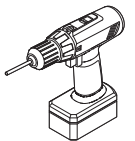

מברגה/מקדחה חשמלית (אופציונלי)



מברג פיליפס

- ודא שכל ארבעת הפינות של המקרר מונחות בצורה יציבה על הרצפה למניעת כל אפשרות תזוזה.
- אין להתקין את המקרר על רצפה רכה, לא הומוגנית או לא מפולסת למניעת טלטול המקרר ופגיעה באיטום הדלת.
- אנו ממליצים להשתמש במפתח משושה של 4 מ"מ. סיבוב אחד של אומי כוונון הגובה שווה ערך לכוונון גובה של 1 מ"מ. כוונון הגובה המרבי הוא 20 מ"מ.
- אם אתה משתמש במברגה/מקדחה חשמלית, השתמש בהגדרת מומנט נמוך כדי למנוע שהאום יתנתק מהמוט ויגרום נזק למערכת הפילוס. אם האום מתנתק, השתמש במפתח המשושה כדי להתיישר עם המוט. ודא שהפרשי המרווח העליון, התחתון והצדדי אינם גדולים מ-1.5 מ"מ כדי להשיג יישור נכון.
- יישור סופי יושג לאחר התקנת לוחות הדלת ודחיפת המקרר לאחור כך שיימצא בקו אחד עם מערכת הארונות.


ישר את המקרר בתוך מערכת הארונות

מרכז את המקרר בתוך הכוך, תוך שימוש בקירות הסמוכים להנחיה. הרם את החלק הקדמי של המקרר עד שתושבות החיבור תיגע בתקרת המעטפת.

סובב את אומי הכוונון הקדמיים והאחוריים בכיוון השעון כדי להרים את הגלגל

או נגד כיוון השעון כדי להנמיך את הגלגל.

- כדי להשיג יישור נכון בין חזית הדלתות ולוחות הארונות הסמוכים, סובב את אומי הכוונון לחלוטין בין הגלגלונים הקדמיים והאחוריים.
- בדוק את המרווחים, העליון והתחתון, השמאלי והימני על ידי הנחת סרגל זווית בחזית המקרר.
- ודא שהמרווחים בין המקרר לבין הארונות הסמוכים שווים בשני הצדדים (C).
- שלב זה יסייע להבטיח שהמקרר מפולס ביחס לארונות הסמוכים.
- דחוף בעדינות את חזית המקרר לבדיקת יציבות.

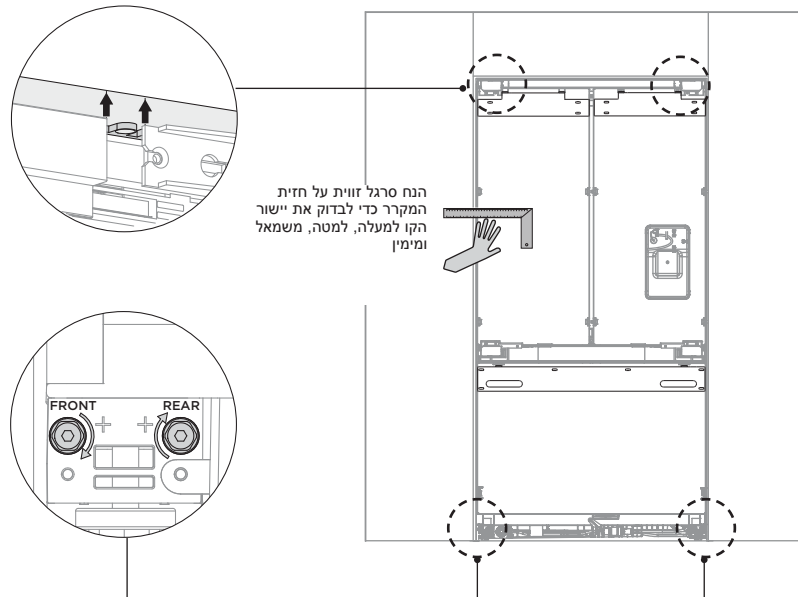

- פעל על פי השלבים הבאים כדי להימנע מקשיים בכוונת לוח הדלת.
- ודא הגנה על הגימור של לוחות הדלתות מפלדת אל-חלד.
- עבור לוחות דלת ללא מתקן מים: השאר את סרט המגן על הלוחות בעת התלייה והסר אותו רק עם השלמת ההתקנה.
- ערכת ידיות הדלת זמינה וחייבת להירכש בנפרד. לפרטים נוספים עיין ב-'חלקים שסופקו'.

ערכת חיבור לוחות הדלת



תושבת צידית (10x)




תפס צידי (10x)

ערכת ידית הדלת



בורג ראש שטוח משוקע M5x25 (12x)

סט לוחות דלת




בורג פיליפס (SS) M5x14 (34x)


כלים



מפתח משושה



מפתח FPA

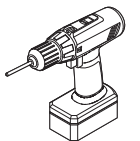


מברגה/מקדחה חשמלית


חבר את ידיות הדלתות והמגירה
הסר את סרט הפלסטיק ואת הסרט הכחול שעל לוחות הדלתות.

הסר את תקעי הפלסטיק מחורי הידיות (4 לכל לוח דלת).


ישר את חורי הידית עם חורי לוח הדלת ואבטח באמצעות ברגי שקע ראש M5x25 (4 לכל לוח דלת).

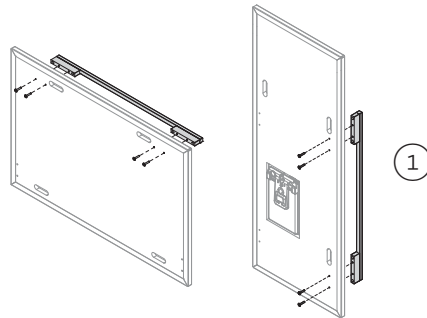

חבר את תושבות התלייה
ישר את התושבת ביחס לחורים ואבטח באמצעות ברגי פיליפס M5x14 SS (14).

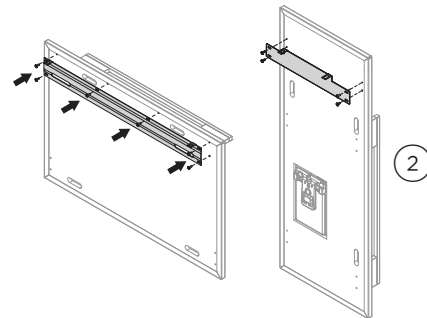


חבר את תושבות הצד
ישר את התושבות והתפסים ביחס לחורים בצדי הלוח ואבטח באמצעות ברגי פיליפס M5x14 SS (20).

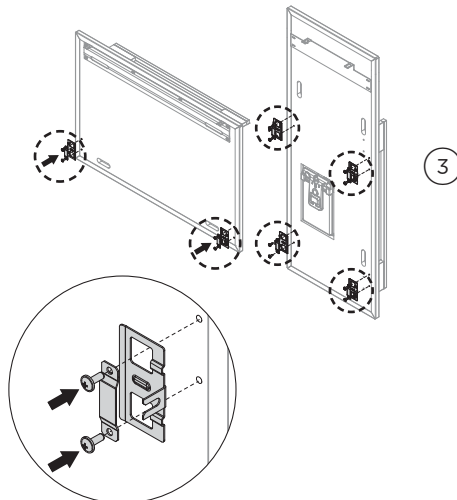


הסר תושבות תלייה

הסר את דסקיות M8 ואת אומי M8 ממוטות ההברגה M8 בחלק העליון של הדלת.

- שמור את הדסקיות והאומים לשימוש חוזר מאוחר יותר.
- הסר את תושבת התלייה מהחלק העליון של כל דלת והנח בצד להתקנה מאוחר יותר.

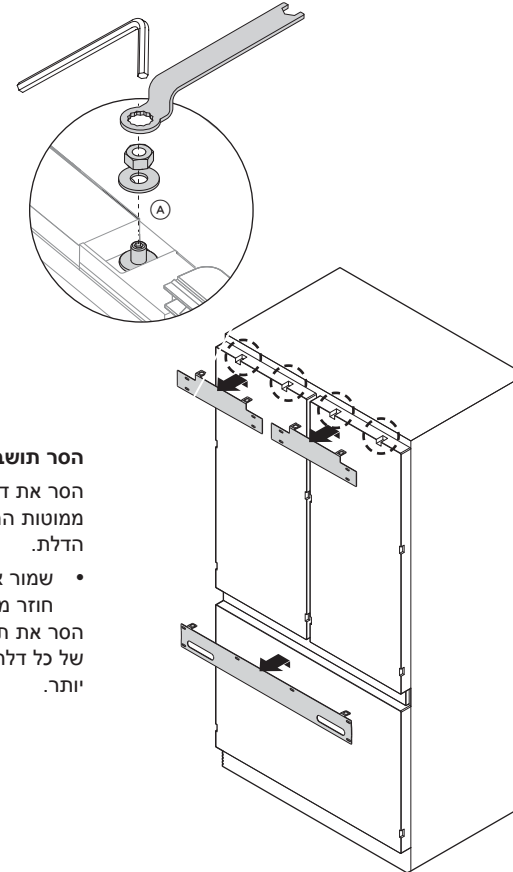

צג קרח ומים
(דגמי קרח ומים בלבד)




מודול צג חיצוני (1x)



- פעולה שלא בהתאם לשלבים הבאים יכולה לגרום לקשיים בכוונת לוחות הדלת.
- הסר את ציפוי המגן מדלתות המקרר לפני תליית לוחות הדלת.

חבר מודול צג חיצוני (עבור דגם עם מתקן מים בלבד)

- מקם את מודול הצג החיצוני מתוך המקרר.
- השחל את רתמת הצג דרך חלל לוח הדלת.
- ודא שהחבק משולב.
- סובב את תגי הצג העליון בזווית אל תוך לוח הדלת.
- ודא שהרתמה ללא צביטות.
- דחוף בחוזקה כנגד תגי הצג התחתון והכנס אל תוך לוח הדלת עד שתרגיש שהוא נתפס היטב.
- ודא שהצג בקו אחד עם לוח הדלת.

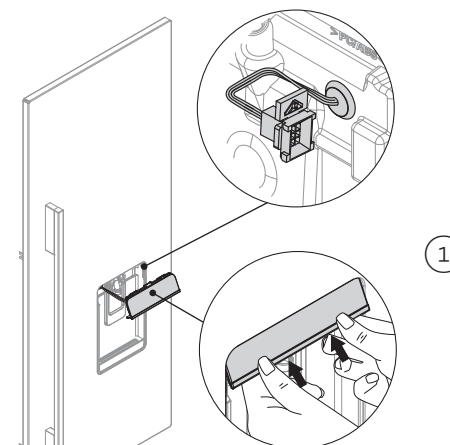


- הסר את צינור המים מהמאחז על דלת המקרר.
- תלה את לוח הדלת על מוטות ההברגה M8.
- ודא שהלוח חופשי להסתובב על צירו לחיבורי המים.

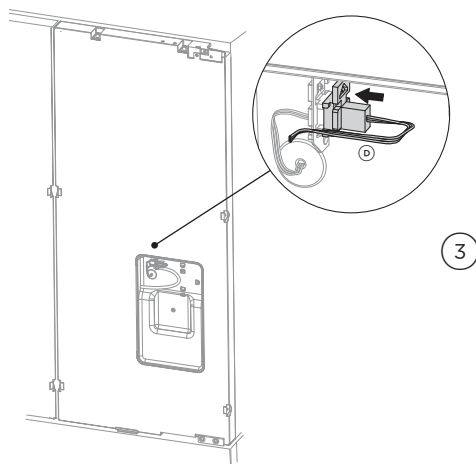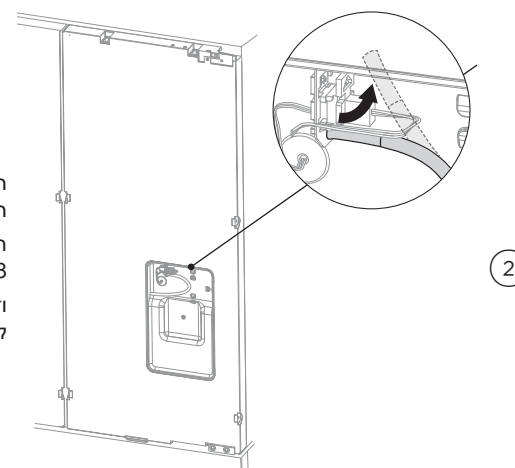


חבר את רתמת הצג אל דלת המקרר על ידי הכנסתה בחוזקה עד שתרגיש שהיא מחוברת באופן מאובטח.

בצג החיצוני, הפעל את נעילת מתקן המים כדי למנוע יציאת מים במהלך חיבור למים. לנעילה, לחץ על הלחצן 6 למשך 4 שניות. מעל הלחצן תדלק LED-נורית ה



הפעל את נעילת מתקן המים כדי למנוע יציאת מים במהלך החיבור למים. לנעילה, לחץ על הלחצן 6 למשך 4 שניות. נורית ה-LED מעל הלחצן תדלק.

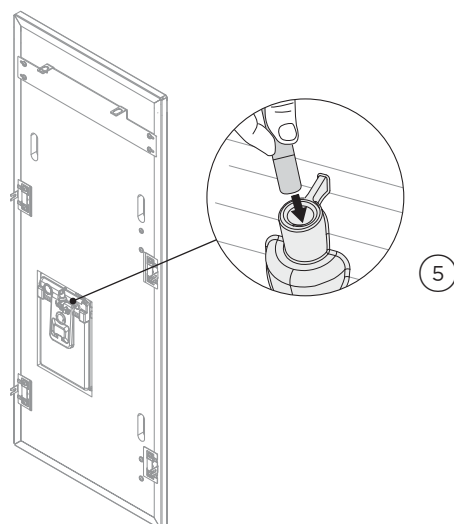


דחוף את צינור המים בחוזקה אל תוך המגופה מאחורי לוח הדלת עד שהקו המסומן אינו נראה יותר.


- ודא שצינור המים מנותב הרחק מכל חפץ חד או פינות ואינו עובר במקומות שבהם הוא יכול להתפתל או להימחץ כאשר לוח הדלת מאובטח (מכיוון שזה יעצור את זרימת המים).

חבר את לוחות הדלת מפלדת אל-חלד

כלים



מברג פיליפס

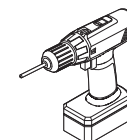

מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)




מפתח משושה




מפתח FPA



1

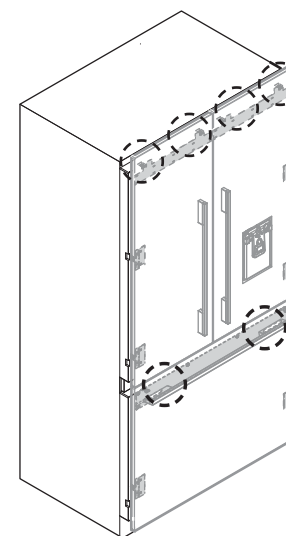

פתח את הדלת ושחרר את ברגי הפיליפס M5x10
(מבלי להסירם) בצידי הדלתות
תלה את לוח הדלת על ידי הנמכת החורים של
תושבת התלייה מעל מוטות ההברגה M8.

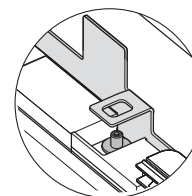


2

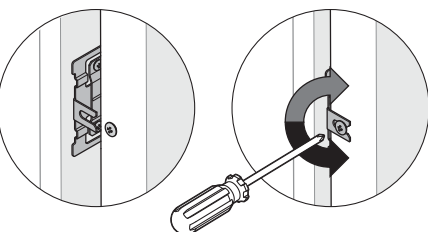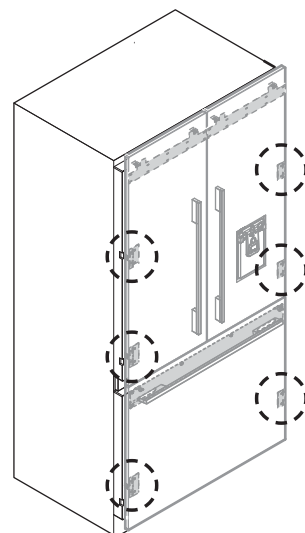

החלק את מזלגות תושבות הצד מעל הברגים של
הדלת.
הדק קלות את הברגים כדי לאבטח זמנית את לוח
הדלת.

3

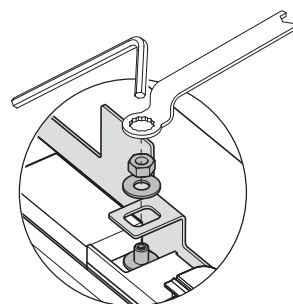


הברג קלות את דסקית M8 ואת האום אל מוט ההברגה
תוך שימוש במפתח המשושה ובמפתח FPA.

- הדבר יאפשר פתיחה של הדלת מבלי לפגוע בכוון
לוח הדלת.

כונן את לוחות הדלת מפלדת אל-חלד

ערכת חיבור לוח הדלת




בורג עם דסקית 8x16
(2)


כלים




מפתח משושה




מפתח FPA




מברג פיליפס

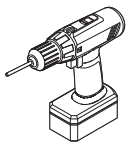

מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)




סרגל זווית

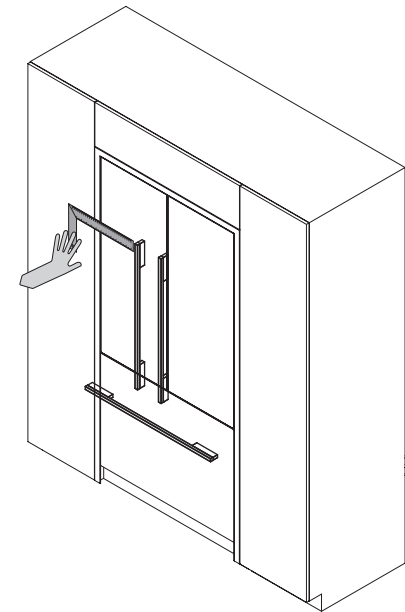

1

דחוף את המקרר אל תוך החלל עד שלוחות הדלת יהיו בקו אחד עם פני הארונות הסמוכים.

הנח סרגל זווית על חזית המקרר כדי לבדוק את יישור הקו למעלה, למטה, משמאל ומימין.

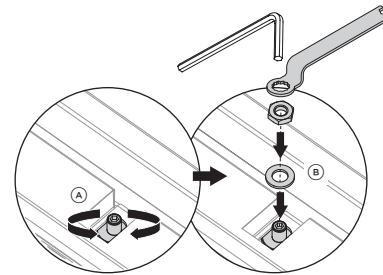


2

לכוונן גובה הלוח, סובב את מוט ההברגה בכיוון השעון להרמה או נגד כיוון השעון להורדת לוח הדלת.


• כל לוח דלת עובר יישור ציר מלא כדי לוודא שהוא מקביל לקירות הסמוכים.

כאשר תהיה מרוצה מהיישור, אבטח את מוטות ההברגה M8 באמצעות דסקית M8 ואום M8 (B).


• החלק העליון של מוט ההברגה חייב להישאר מתחת לחלק העליון של פני לוח הדלת.

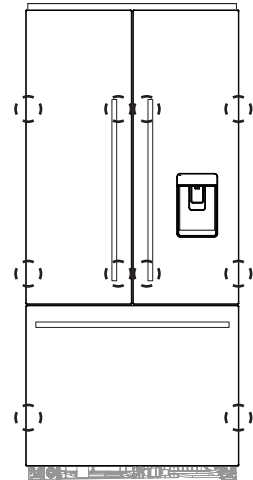

3

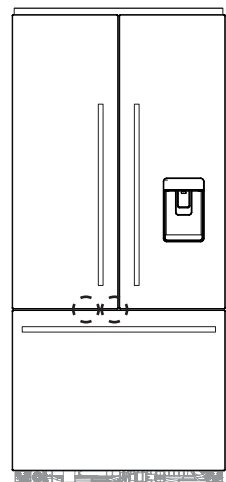


4

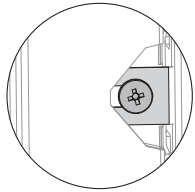

אבטח את מזלגות תושבות הצד על ידי הידוק הברגים הצדדיים. חזור על כך עבור כל לוחות הדלתות.

- לכוונן העומק, שחרר את הברגים הצדדיים, כוונן את הלוחות והדק שוב כשתהיה מרוצה.
- כוונן נוסף של לוחות הדלת ניתן להשיג על ידי הסרה של לוחות הדלת ושחרור ברגי החיזוק של תושבת התלייה והזזת התושבת הצידה להתאמה.

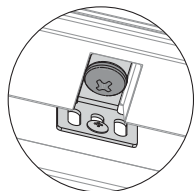


שחרר את בורג פיליפס M8x16 כך שתושבת הנעילה תוכל להחליק בחופשיות מאחור לפנים.

החלק את תושבת הנעילה החוצה עד שהיא תיגע בחלק האחורי של לוח הדלת. הדק את הבורג עד הסוף.


הברג במקום באמצעות בורג 8x16 דרך אחד משלושת החורים המתאימים.

תיבה חיצונית

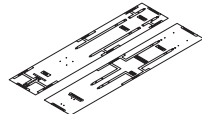


תבנית לוח דלת
(1)

כלים




מברג פיליפס

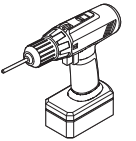


מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)

- התבנית היא גיליון יחיד עם צד אחד שמשמש ללוח הדלת השמאלי/לוח המגירה והצד השני ללוח הדלת הימנית.
- התבנית צריכה להיות ממוקמת על הצד האחורי של לוח הדלת.

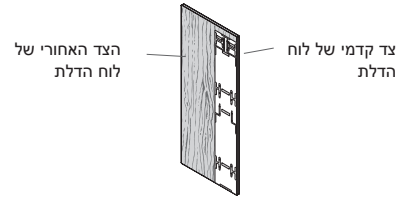

השימוש בתבנית ההתקנה
(ללוח הימני של דלת צרפתית)



5 סמן מקומות קידוח של חורי ברגים לתושבת התלייה הימנית ולתושבות הצד. קדח 32–3 חורי ברגים (2 מ"מ) במקומות המסומנים.

4A ישר את הקצה הימני של התבנית עם הקצה הימני של לוח הדלת העליונה.


4B ישר את תחתית התבנית עם הקצה התחתון של לוח הדלת העליונה.

3 הזז את אותה התבנית לצד הימני של לוח הדלת.

1B ישר את תחתית התבנית עם הקצה התחתון של לוח הדלת העליונה.


1A ישר את הקצה השמאלי של התבנית עם הקצה השמאלי של לוח הדלת העליונה.

2 סמן מקומות קידוח לחורי הברגים עבור תושבת התלייה השמאלית ותושבות הצד. קדח 32–3 חורי ברגים (2 מ"מ) במקומות המסומנים.


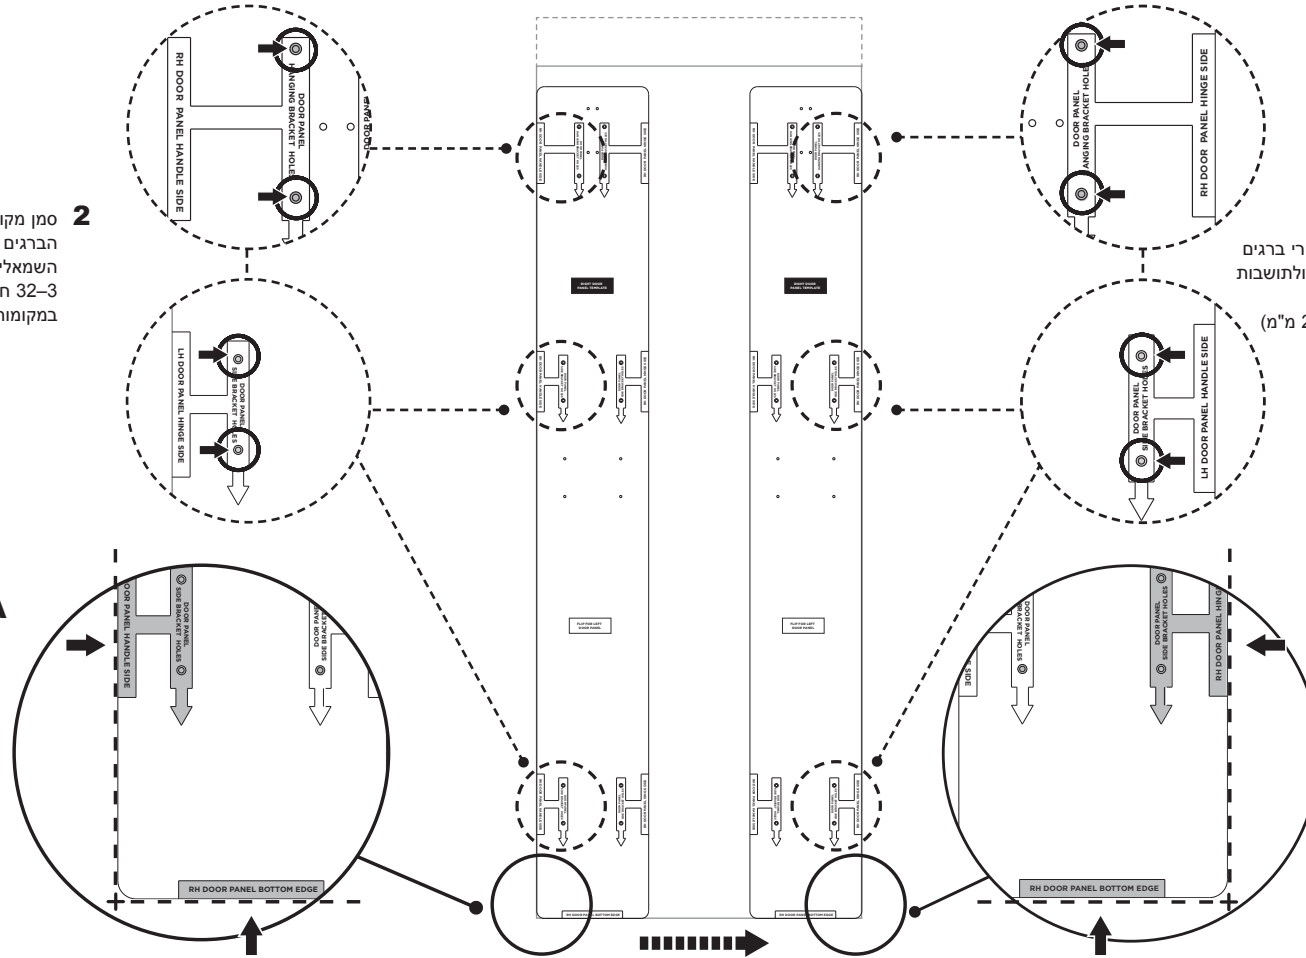


התקנת לוח דלת — התאמה אישית

- הפוך את התבנית כדי להשתמש בה עבור הלוח הימני של הדלת העליונה.
- התבנית צריכה להיות ממוקמת על הצד האחורי של לוח הדלת.

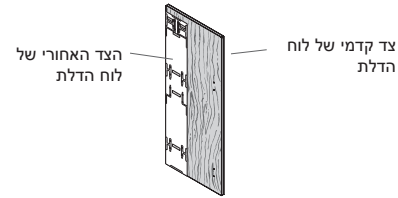


השימוש בתבנית ההתקנה
(ללוח שמאלי של דלת צרפתית)

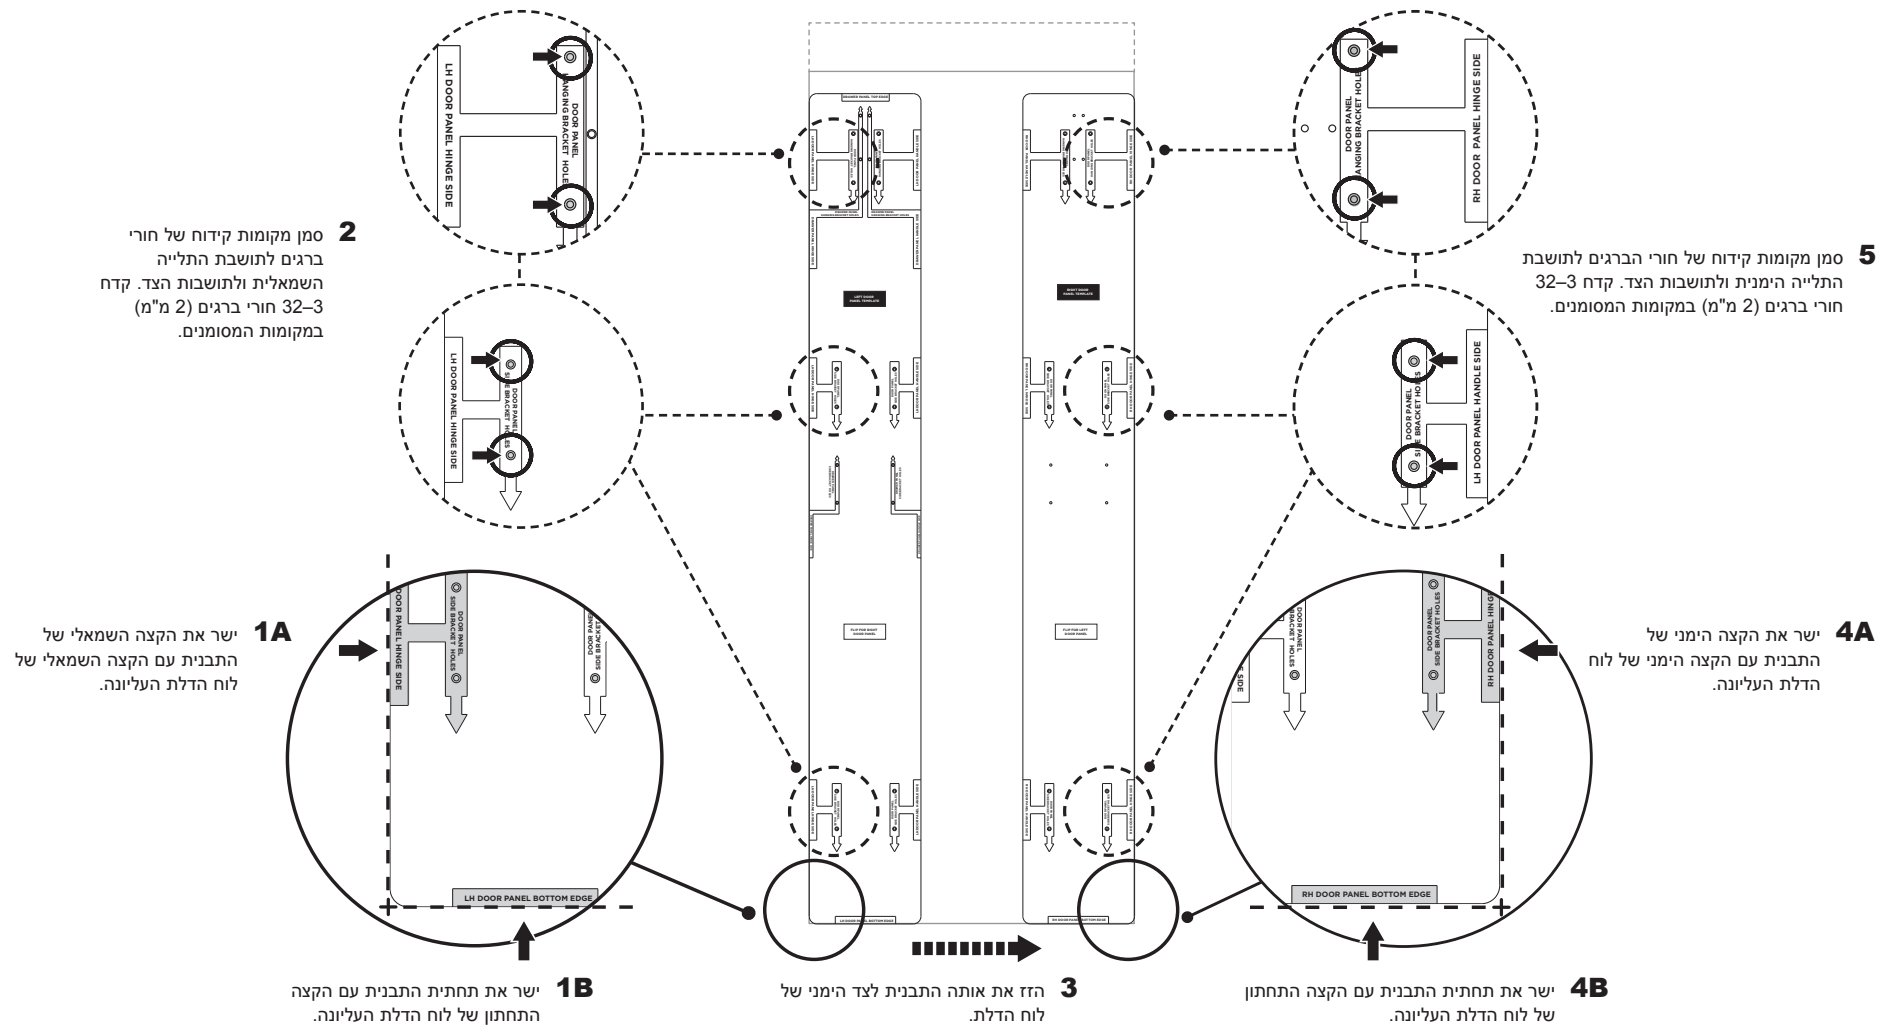


התקנת לוח דלת — התאמה אישית

- השתמש בתבנית לוח הדלת השמאלית עבור לוח המגירה.
- הנח את התבנית בצד האחורי של לוח המגירה.

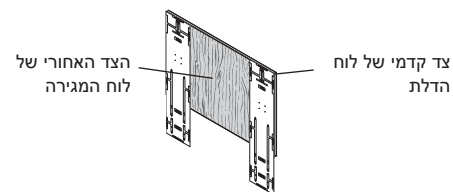

השימוש בתבנית ההתקנה (לפנל המגירה)



4A ישר את החלק העליון של התבנית עם הקצה העליון של לוח המגירה.

4B ישר את הקצה הימני של התבנית עם הקצה הימני של לוח המגירה.

6 לסימון מקומות הקידוח של חורי הברגים האמצעיים, ישר את חורי הברגים של תושבת התחייה של המגירה עם חורי הברגים שנקדחו משמאל ומימין. קדח חורי ברגים במקומות שסומנו.


1A ישר את החלק העליון של התבנית עם הקצה העליון של לוח הפנל.

1B ישר את הקצה השמאלי של התבנית עם הקצה השמאלי של לוח המגירה.

2 סמן מקומות קידוח של חורי הברגים לתושבת התלייה השמאלית ולתושבות הצד. קדח 3-32 חורי ברגים (2 מ"מ) במקומות המסומנים.

5 סמן מקומות קידוח של חורי הברגים לתושבת התלייה השמאלית ולתושבות הצד. קדח 3-32 חורי ברגים (2 מ"מ) במקומות המסומנים.

3 הזז את אותה התבנית לצד הימני של לוח המגירה.

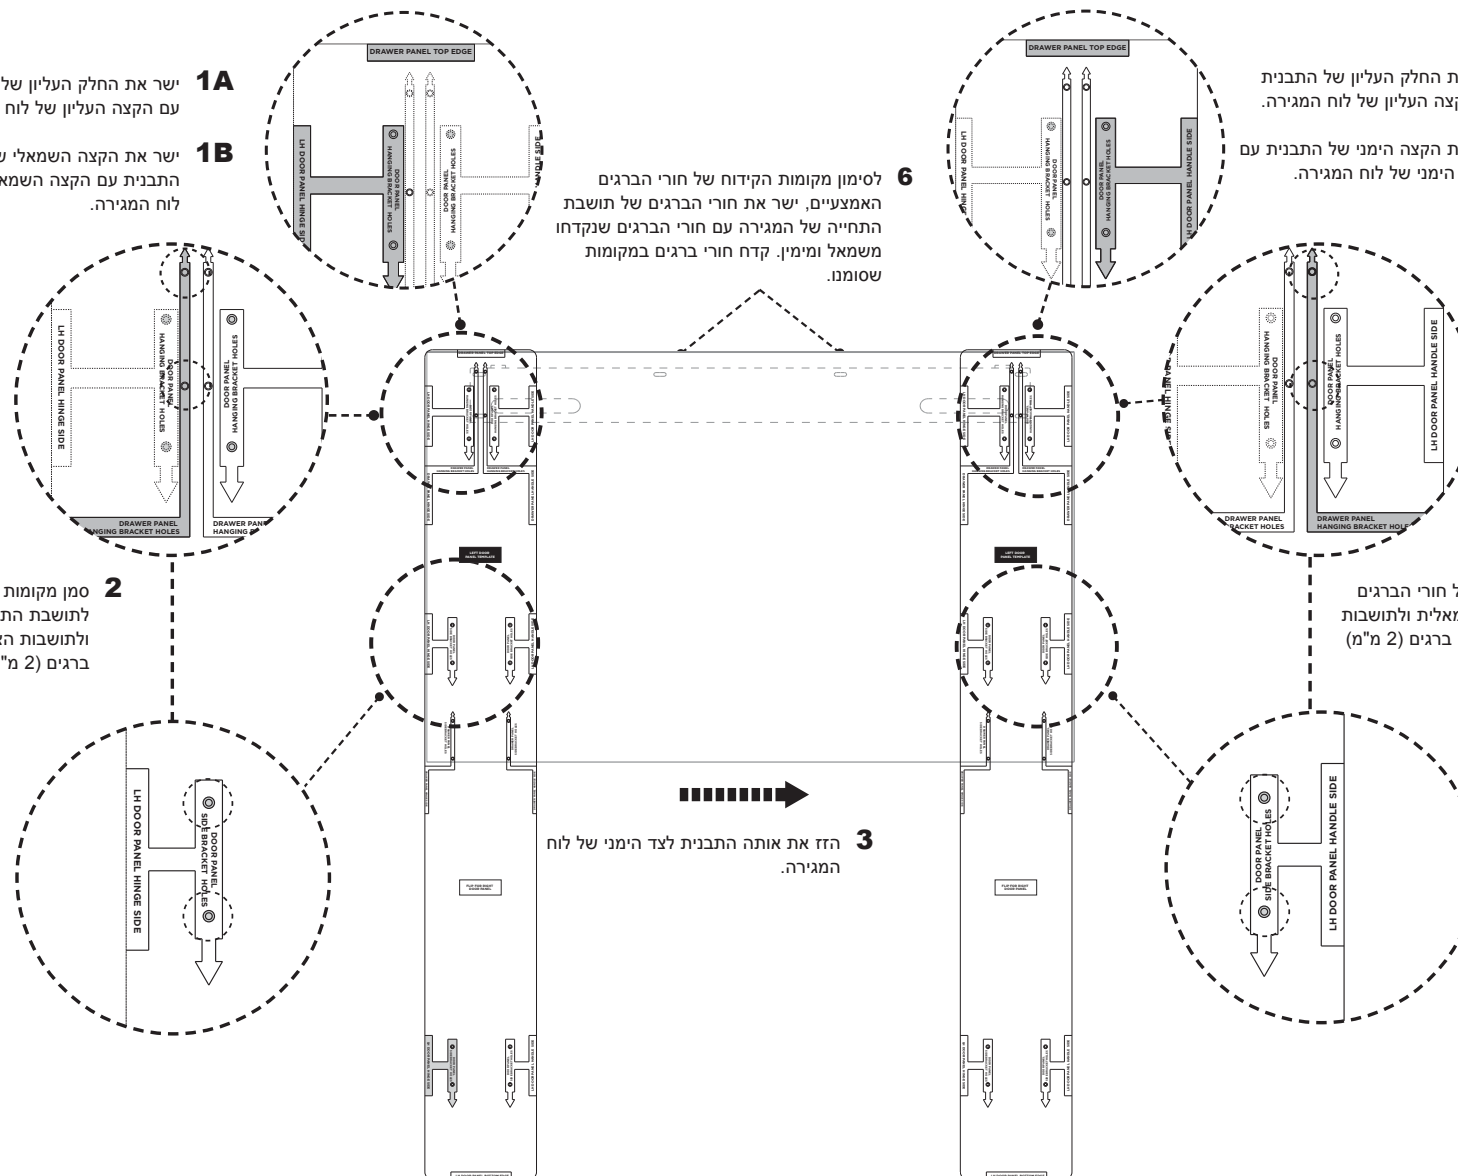

ערכת חיבור לוחות
הדלת



תושבת צידית
(10)



תפס צידי
(10)



בורג משוקע 8x16 (34x)

ערכת ידית הדלת




בורג ראש שטוח משוקע M5x25
(12x)


כלים



מפתח משושה



מפתח FPA




מברג פיליפס


הסר תושבות תלייה

הסר את דסקיות M8 ואת אומי M8 ממוטות ההברגה M8 בחלק העליון של הדלת.


- שמור את הדסקיות והאומים לשימוש חוזר מאוחר יותר.
- הסר את תושבת התלייה מהחלק העליון של כל דלת והנח בצד להתקנה מאוחר יותר.

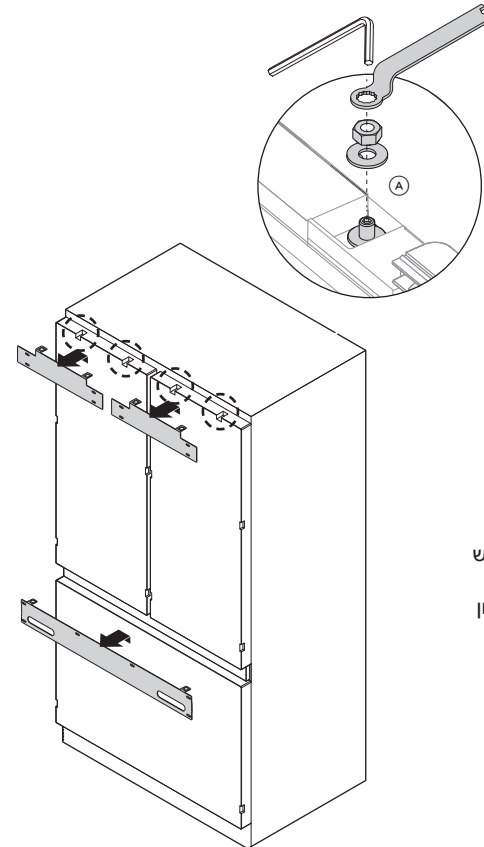


1

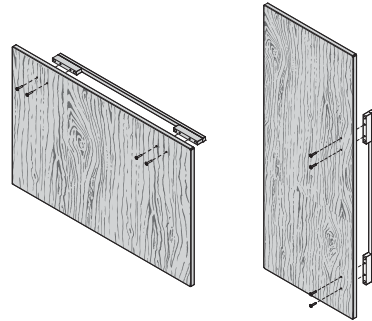

2

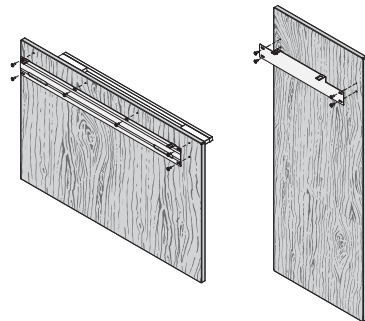

3

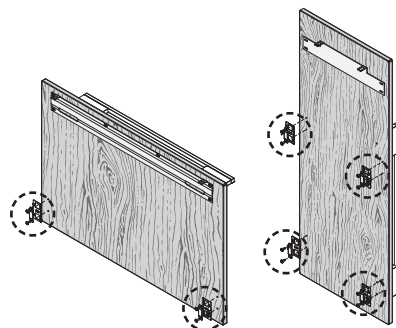

חבר את ידיות הדלתות והמגירה

ישר את חורי הידית עם חורי לוח הדלת וחבר באמצעות ברגי ראש שטוח משוקע M5x25 (4 לכל לוח דלת).

- ערכת ידיות הדלת זמינה וחייבת להירכש בנפרד.

חבר את תושבות התלייה

ישר את התושבת עם החורים וחבר באמצעות ברגים עם דסקית 8x16 (14).

חבר תושבות צד ותפסים


ישר את התושבות והתפסים ביחס לחורים בצידי הלוח וחבר באמצעות ברגים עם דסקית 8x16 (20).

חבר את לוחות הדלת המותאמים אישית


כלים




מפתח משושה



מפתח FPA
(1)




מברג פיליפס


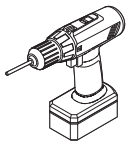


מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)


1

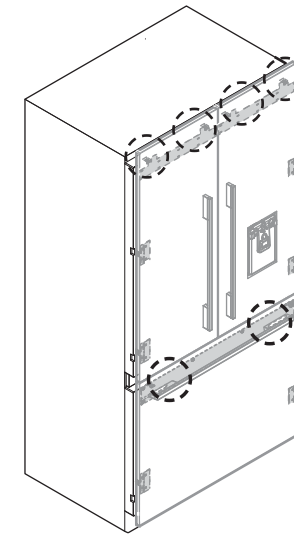

2

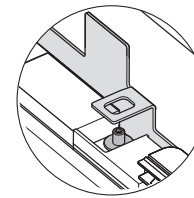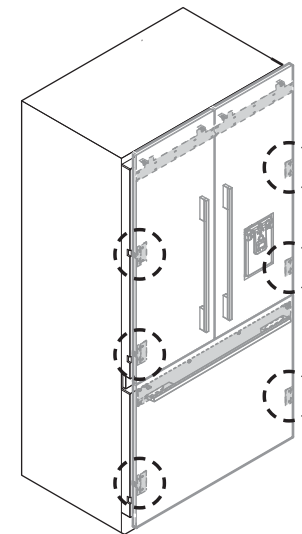


פתח את הדלת ושחרר את ברגי הפיליפס M5x10
(מבלי להסירם) בצידי הדלתות
תלה את לוח הדלת על ידי הנמכת החורים של
תושבת התלייה מעל מוטות ההברגה M8.

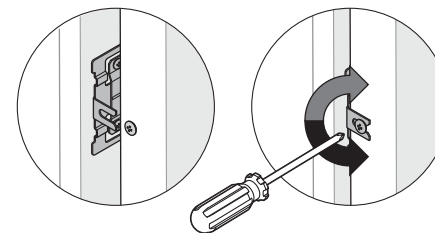

החלק את מזלגות תושבות הצד מעל הברגים של
הדלת.
הדק קלות את הברגים כדי לאבטח זמנית את לוח
הדלת.

3

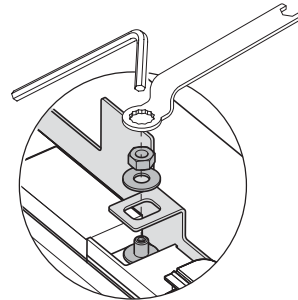


הברג קלות את דסקית M8 ואת האום אל מוט
ההברגה תוך שימוש במפתח המשושה ובמפתח
FPA.

- הדבר יאפשר פתיחה של הדלת מבלי לפגוע
בכוונון לוח הדלת.

כוון את לוחות הדלת מפלדת אל-חלד המותאמים אישית

ערכת חיבור לוח הדלת




בורג עם דסקית 8x16
(2)


כלים




מפתח משושה




מפתח FPA




מברג פיליפס

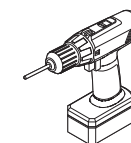

מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)




סרגל זווית

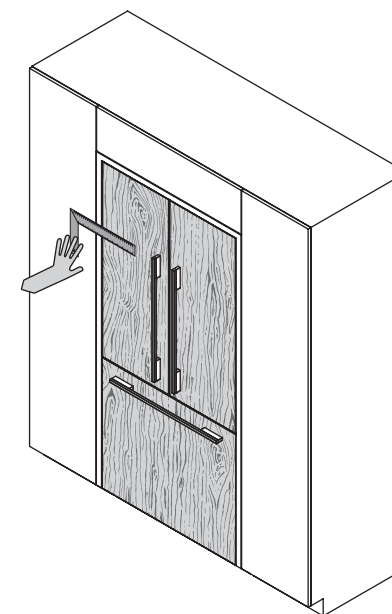


1

דחוף את המקרר אל תוך החלל עד שלוחות הדלת יהיו בקו אחד עם פני הארונות הסמוכים.
הנח סרגל זווית על חזית המקרר כדי לבדוק את היישור הקו למעלה, למטה, משמאל ומימין.

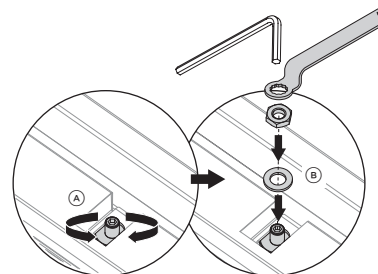


2



לכוונן גובה הלוח, סובב את מוט ההברגה בכיוון השעון להרמה או נגד כיוון השעון להורדת לוח הדלת.
• כל לוח דלת עובר יישור ציר מלא כדי לוודא שהוא מקביל לקירות הסמוכים.
כאשר תהיה מרוצה מהיישור, אבטח את מוטות ההברגה M8 באמצעות דסקית M8 ואום M8 (B).
• החלק העליון של מוט ההברגה חייב להישאר מתחת לחלק העליון של פני לוח הדלת.

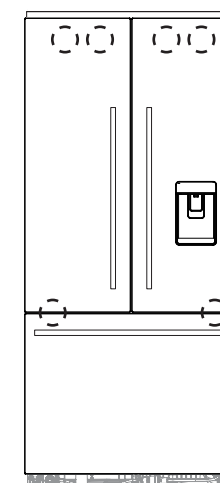

3

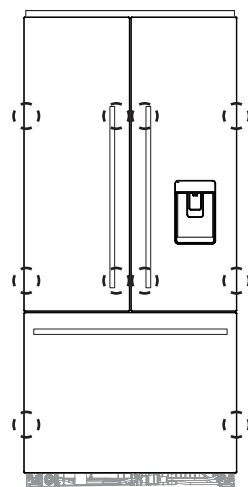


4

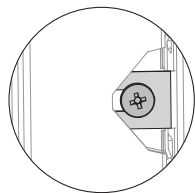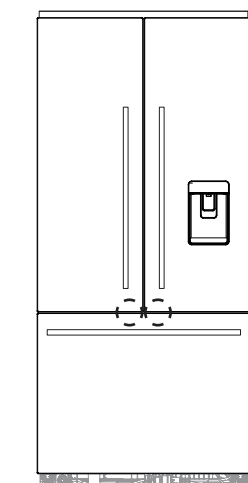

אבטח את מזלגות תושבות הצד על ידי הידוק הברגים הצדדיים. חזור על כך עבור כל לוחות הדלתות.

- לכוונן העומק, שחרר את הברגים הצדדיים, כוונן את הלוחות והדק שוב כשתהיה מרוצה.
- כוונן נוסף של לוחות הדלת ניתן להשיג על ידי הסרה של לוחות הדלת ושחרור ברגי החיזוק של תושבת התלייה והזזת התושבת הצידה להתאמה.

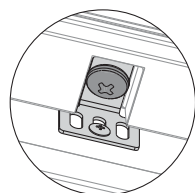

שחרר את בורג פיליפס M8x16 כך שתושבת הנעילה תוכל להחליק בחופשיות מאחור לפנים.

החלק את תושבת הנעילה החוצה עד שהיא תיגע בחלק האחורי של לוח הדלת. הדק את הבורג עד הסוף.

הברג במקום באמצעות בורג 8x16 דרך אחד משלושת החורים המתאימים.

הנמך את הרגליים עד שהן נוגעות ברצפה כדי להעניק יותר יציבות למקרר ולמנוע תנועה הלוך וחזור.


תיבה פנימית

התקן ערכת מהדקים




בורג הברגה זוגית 8Gx19 (2)

כלים



מברג פיליפס



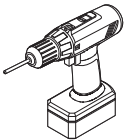


מברגה/מקדחה חשמלית
(אופציונלי)

חבר את תושבת הציר לארונות

חבר את תושבת הציר לתקרה של הארונות באמצעות בורג הברגה זוגית 8Gx19.

חזור על כך בצד הנגדי.

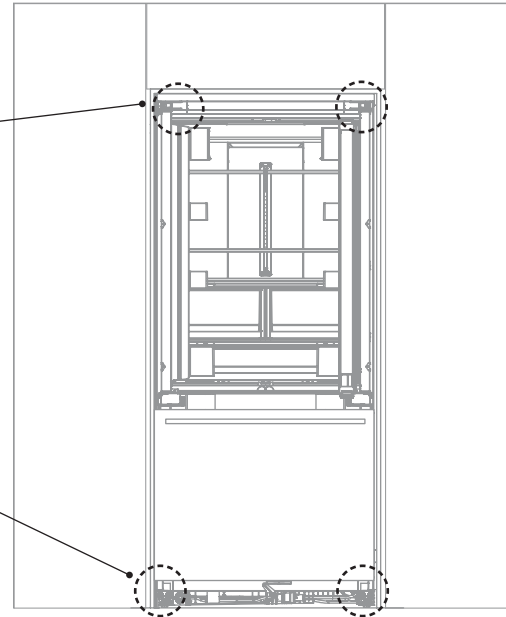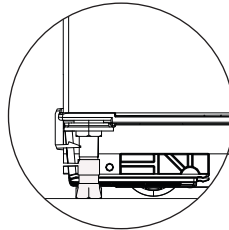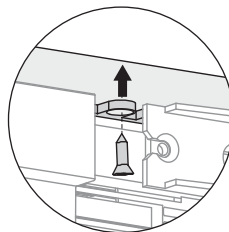





1

הנמך את הרגליים הקדמיות עד שהן נוגעות ברצפה כדי להעניק יותר יציבות למקרר ולמנוע תנועה הלוך וחזור.

חבר חזרה את הציר והמכסים

ישר את מכסה הציר ביחס למקרר, לחץ והחלק בחוזקה את המכסה ימינה. דחוף בחוזקה כלפי מעלה ושמאלה את הפינה של המכסה הקיצוני כדי לשלב את זו האבטחה.

• ודא שהמכסה בקו אחד עם המקרר.

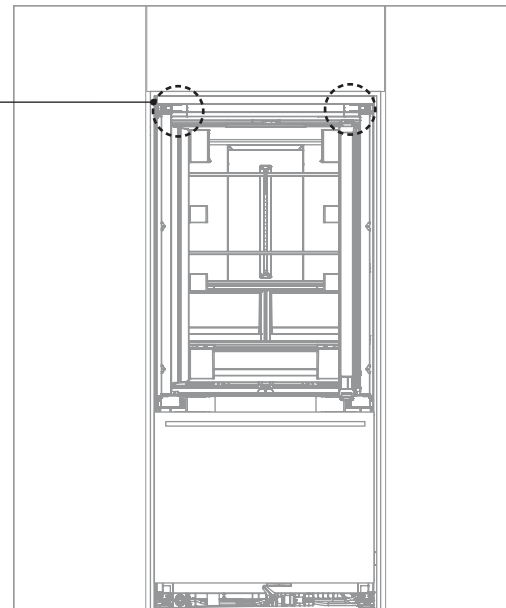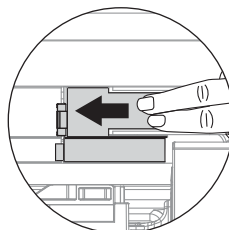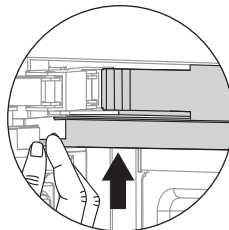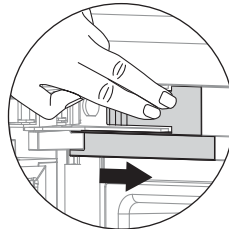

2

חבר חזרה את הציר והמכסה הימני

ישר את מכסה הציר עם המקרר, לחץ והחלק שמאלה את המכסה. ודא שהמכסה בקו אחד עם המקרר.

ראש מסנן המים חייב להידחף בחוזקה לתוך המקרר ולהיות מאובטח. התקנה שגויה יכולה לגרום לנזילות מים.


חבילת פריטים שונים



מסנן מים
(1)



כלי מחסניות למסנן
(1)

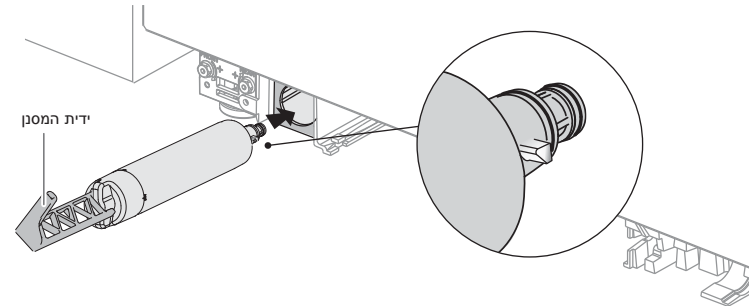


התקן את מסנן המים

הסר את עטיפת הפלסטיק של המסנן החדש.

משוך קלות החוצה את מגירת המקפיא והכנס את המסנן לתוך התרמיל בפינה השמאלית התחתונה של המקרר. ודא שידית המסנן ניצבת אנכית.


דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך התרמיל לכל אורך הדרך עד לראש המסנן.

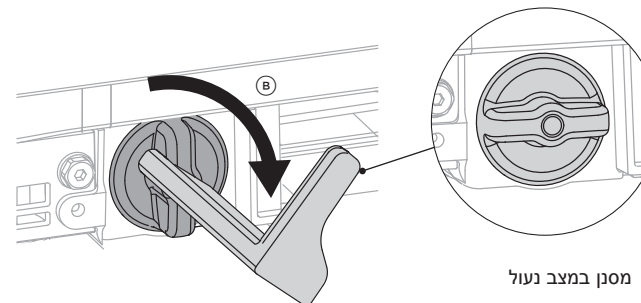

ישר את כלי הסרת המסנן מעל לידית המסנן וסובב ב-90° בכיוון השעון להידוק. הסר את הכלי להסרת המסנן וסגור את מגירת המקפיא.


- לפני שתפעיל את מתקן יצירת הקרח האוטומטי שלך, יש לרוקן את מסנן המים כדי להסיר את כל הזיהומים או אוויר שנלכד במיכל המים ובמערכת הסינון.
- למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש 'הוראות הפעלה' — מתקן קרח אוטומטי.

התקן את המסנן והסורג של המסד התחתון

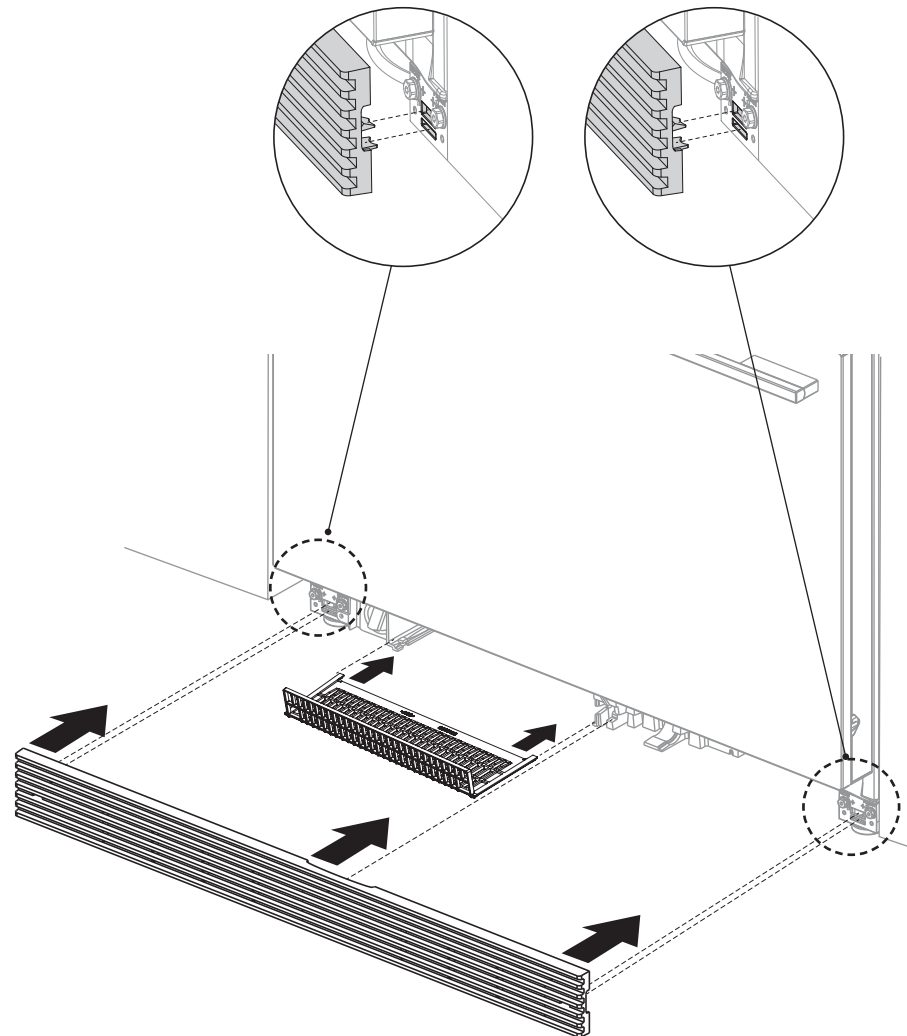

התקן את המסנן על הפסים ודחוף אותו עד שהוא מתחבר באופן מאובטח.
 ישר את התפסים של הסורג העליון ביחס לחרצי הבסיס העליונים.
 • ודא שכיוון הסורג העליון נכון.
 דחוף את הסורג בחוזקה אל המקרר עד להשתלבות התפסים.

חבילת MI



מסנן מסד תחתון
(1)

ערכת פסים



סורג מסד תחתון
(1)

תיבה פנימית

ערכת התקנת פסי דלת/מגירה



תגי הדבקה דואליים
(12)




מכסה עליון
(2)




מכסה צידי
(4)


תיבה חיצונית



פס דלת צידי
(2)




פס מגירה צידי
(2)




פס מגירה עליון
(1)


חבר את המכסים

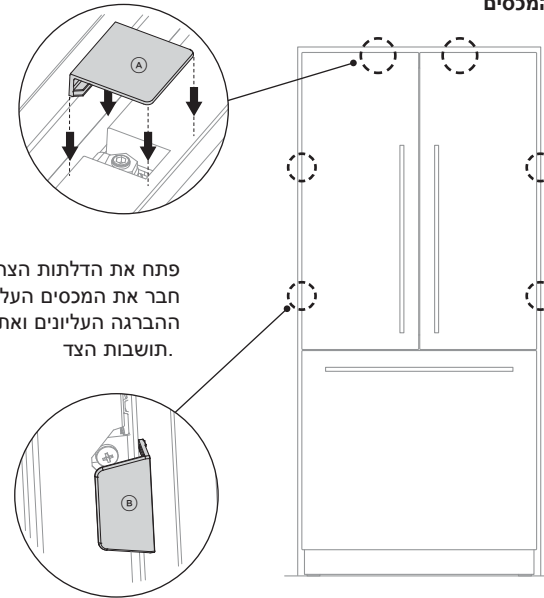

פתח את הדלתות הצרפתיות.
חבר את המכסים העליונים בחוזקה מעל מוטות
ההברגה העליונים ואת המכסים הצדדיים אל
תושבות הצד.

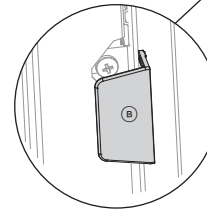


חבר את פסי הדלת הצדדיים

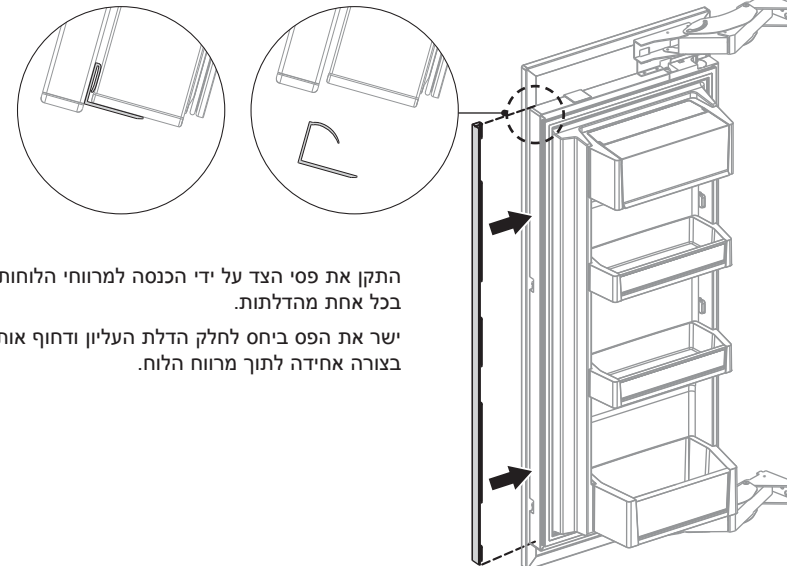

התקן את פסי הצד על ידי הכנסה למרווחי הלוחות
בכל אחת מהדלתות.
ישר את הפס ביחס לחלק הדלת העליון ודחוף אותו
בצורה אחידה לתוך מרווח הלוח.

חבר את החלק העליון של המגירה ואת פסי הצד

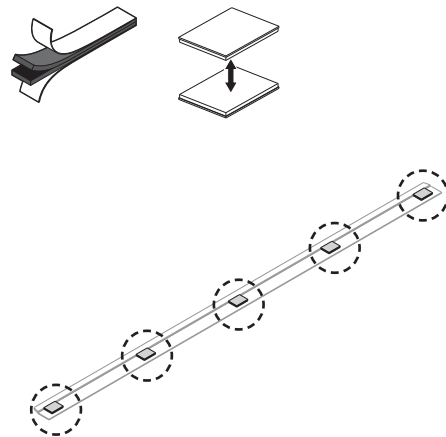


קלף שני תגי הדבקה דואליים ולחץ אותם
יחדיו ליצירת זוג.

- הסר רק את החלק האחורי הדביק.

לחץ בחוזקה על תחתית פס המגירה
העליון במקומות שמצוינים.

הסר את החלק האחורי הדביק שנותר
מתגי ההדבקה הדואליים.

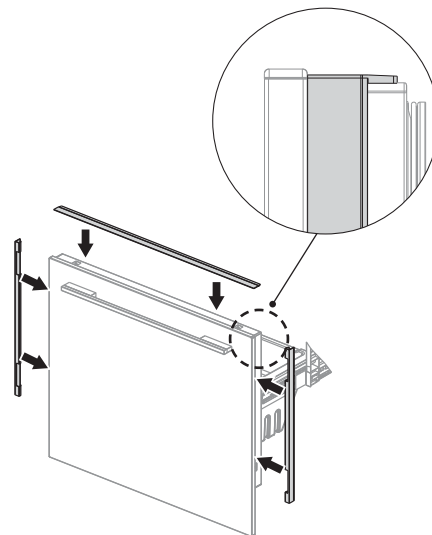

מקם את הפס כנגד המשטח האחורי של הלוח
ולחץ בחוזקה כלפי מטה.

- ודא שהפס יושב במלואו כנגד משטח המגירה.

התקן את פסי הצד על ידי הכנסה למרווחי
הלוחות בכל אחת מהדלתות.

- ודא שהארון ממורכז כדי למנוע מהפסים הצדדיים להשתפשף בארון.

להשלמה על ידי המתקין

כל הדגמים

- ☐ ודא שכל האריזות הפנימיות והחיצוניות הוסרו מהמקרר לפני השימוש.
- ☐ בדוק שכל החלקים מורכבים.
- ☐ ודא שהמקרר מפולס.
- ☐ ודא שהמקרר מחובר היטב לארונות באמצעות התושבת למניעת התהפכות שסופקה והאביזרים .
- ☐ ודא שהדלתות/המגירה יכולים להיפתח ולהיסגר בחופשיות ללא התנגדות מהארונות שמסביב.
- ☐ ודא שפין הציר המגביל מותקן לפתיחה ב-90 מעלות.

דגמי קרח ומים בלבד

- ☐ ודא שמערכת סינון המים נשטפה.
- ☐ ודא שמחזור ידני של יצירת קרח נכפה.

מלא ושמור כסימוכין:

דגם	
מס' סידורי	
תאריך רכישה	
הרוכש	
כתובת הסוכן	
שם המתקין	
חתימת המתקין	
חברת התקנה	
תאריך התקנה	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. כל הזכויות שמורות.

הדגמים המוצגים במדריך הזה עשויים לא להיות זמינים בכל השווקים
והם כפופים לשינוי בכל עת.

מפרטי המוצרים במדריך זה חלים על המוצרים הספציפיים
ועל הדגמים המתוארים בתאריך ההפקה. בהתאם למדיניות השיפור המתמשך של מוצרנו, המפרטים הללו עשויים
להשתנות בכל עת.

לפרטים שוטפים לגבי זמינות הדגם והמפרט בארצכם,
המקומי שלך Fisher & Paykel עבור לאתר האינטרנט שלנו או צור קשר עם סוכן.

866585B 01.24