

## ROUSSILLON




Manual de instalación

**Índex:**

1. IMPLANTACIÓN DE LAS PIEZAS PARA EMPOTRAR .....	3
2. IMPLANTACIÓN GENERAL PARA PISCINA SIN TABIQUE DE SEPARACIÓN.....	4
3. IMPLANTACIÓN GENERAL PARA PISCINA CON TABIQUE DE SAPARACIÓN.....	5
4. PREVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.....	6
5. PIEZAS PARA EMPOTRAR .....	7

# 1. IMPLANTACIÓN DE LAS PIEZAS PARA EMPOTRAR

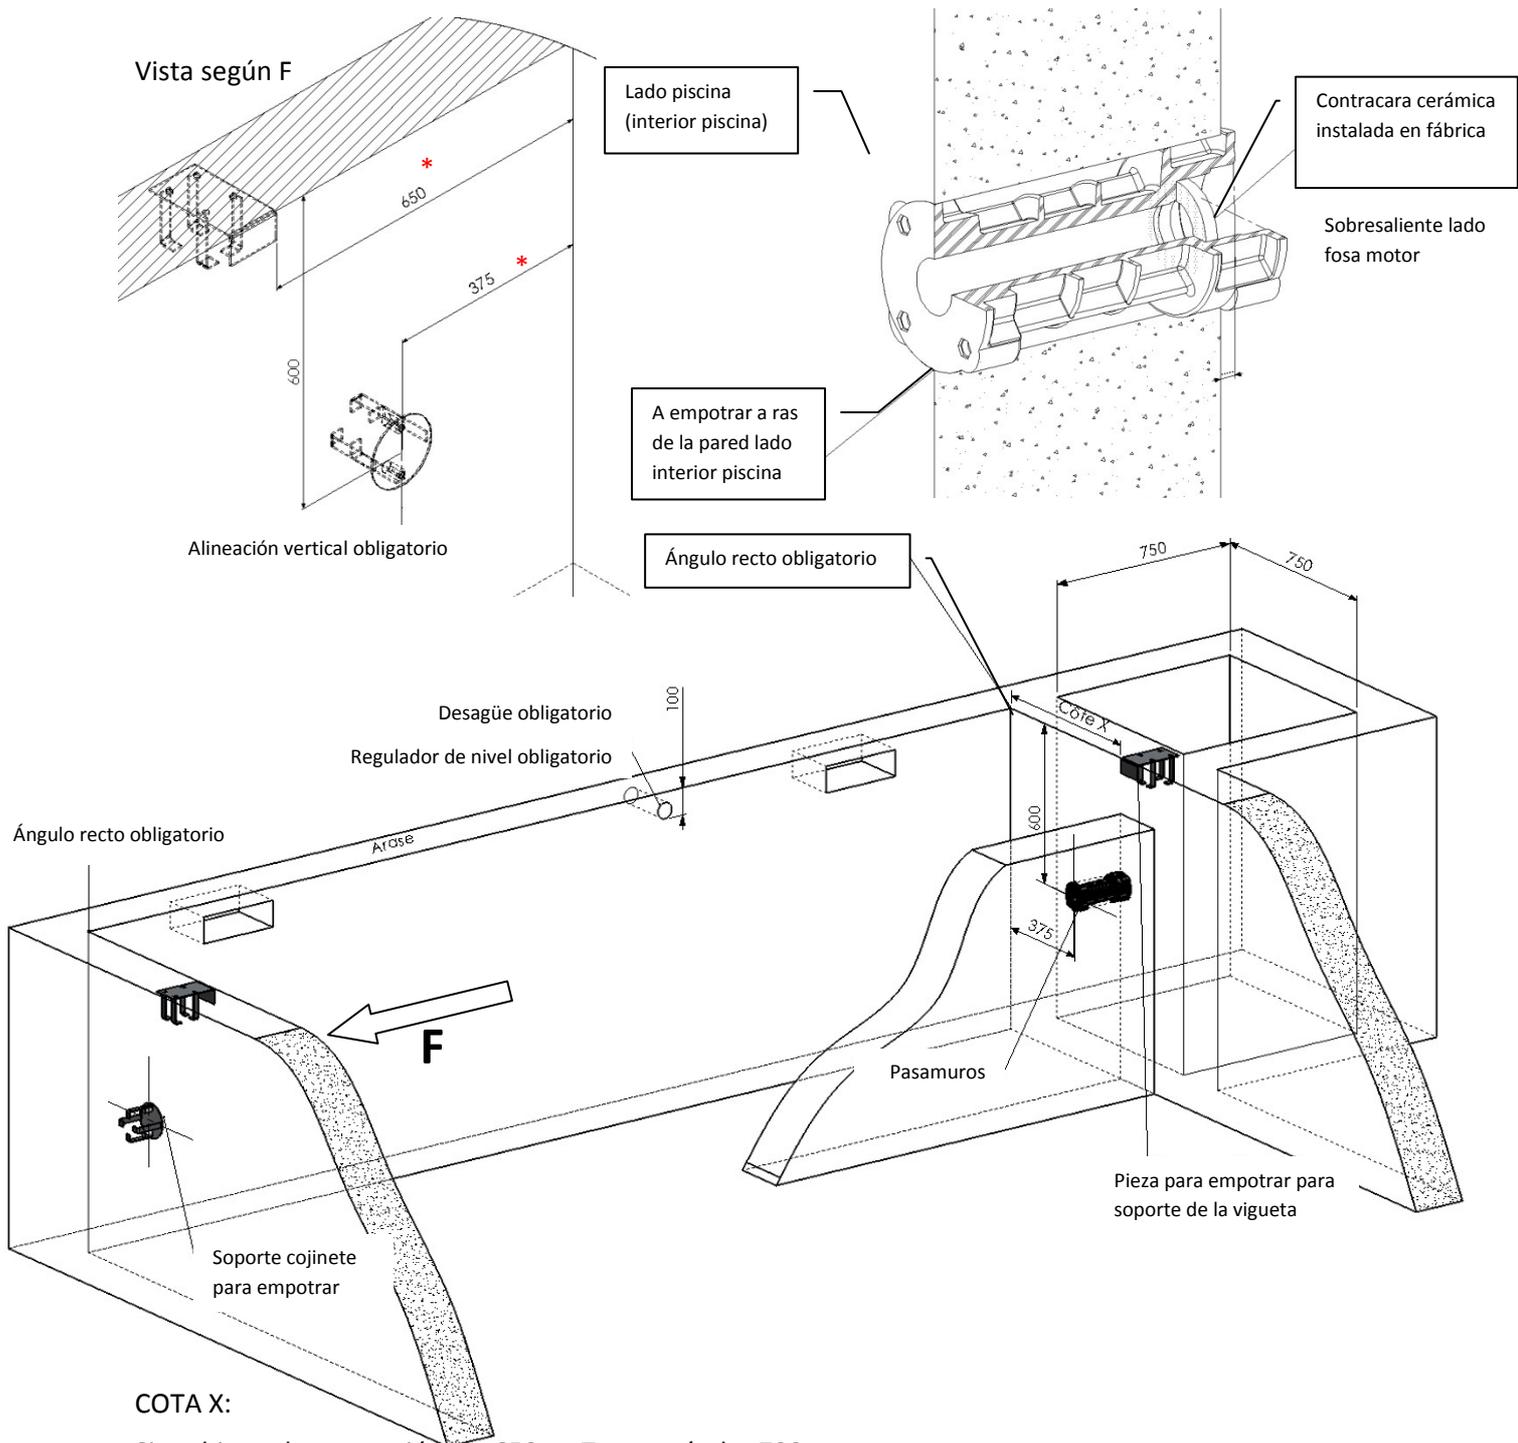

COTA X:

Sin tabique de separación  $X = 650 \Rightarrow$  Tapa estándar 700


Con tabique de separación  $X = 900 \Rightarrow$  Tapa estándar 950

Con X diferente  $\Rightarrow$  Tapa sobre medidas


\* Estas cotas están determinadas por una piscina "estándar". Las cotas están dependientes el en diámetro de enrollamiento de las lamias sobre el eje , y según el tipo de eje utilizado. Para cualquier otra información, póngase e contacto con nosotros.

PIEZA PARA EMPOTRAR
Prohibida la reproducción
Medidas en mm
Nota N-2003-08-01


## 2. IMPLANTACIÓN GENERAL PARA PISCINA SIN TABIQUE DE SEPARACIÓN

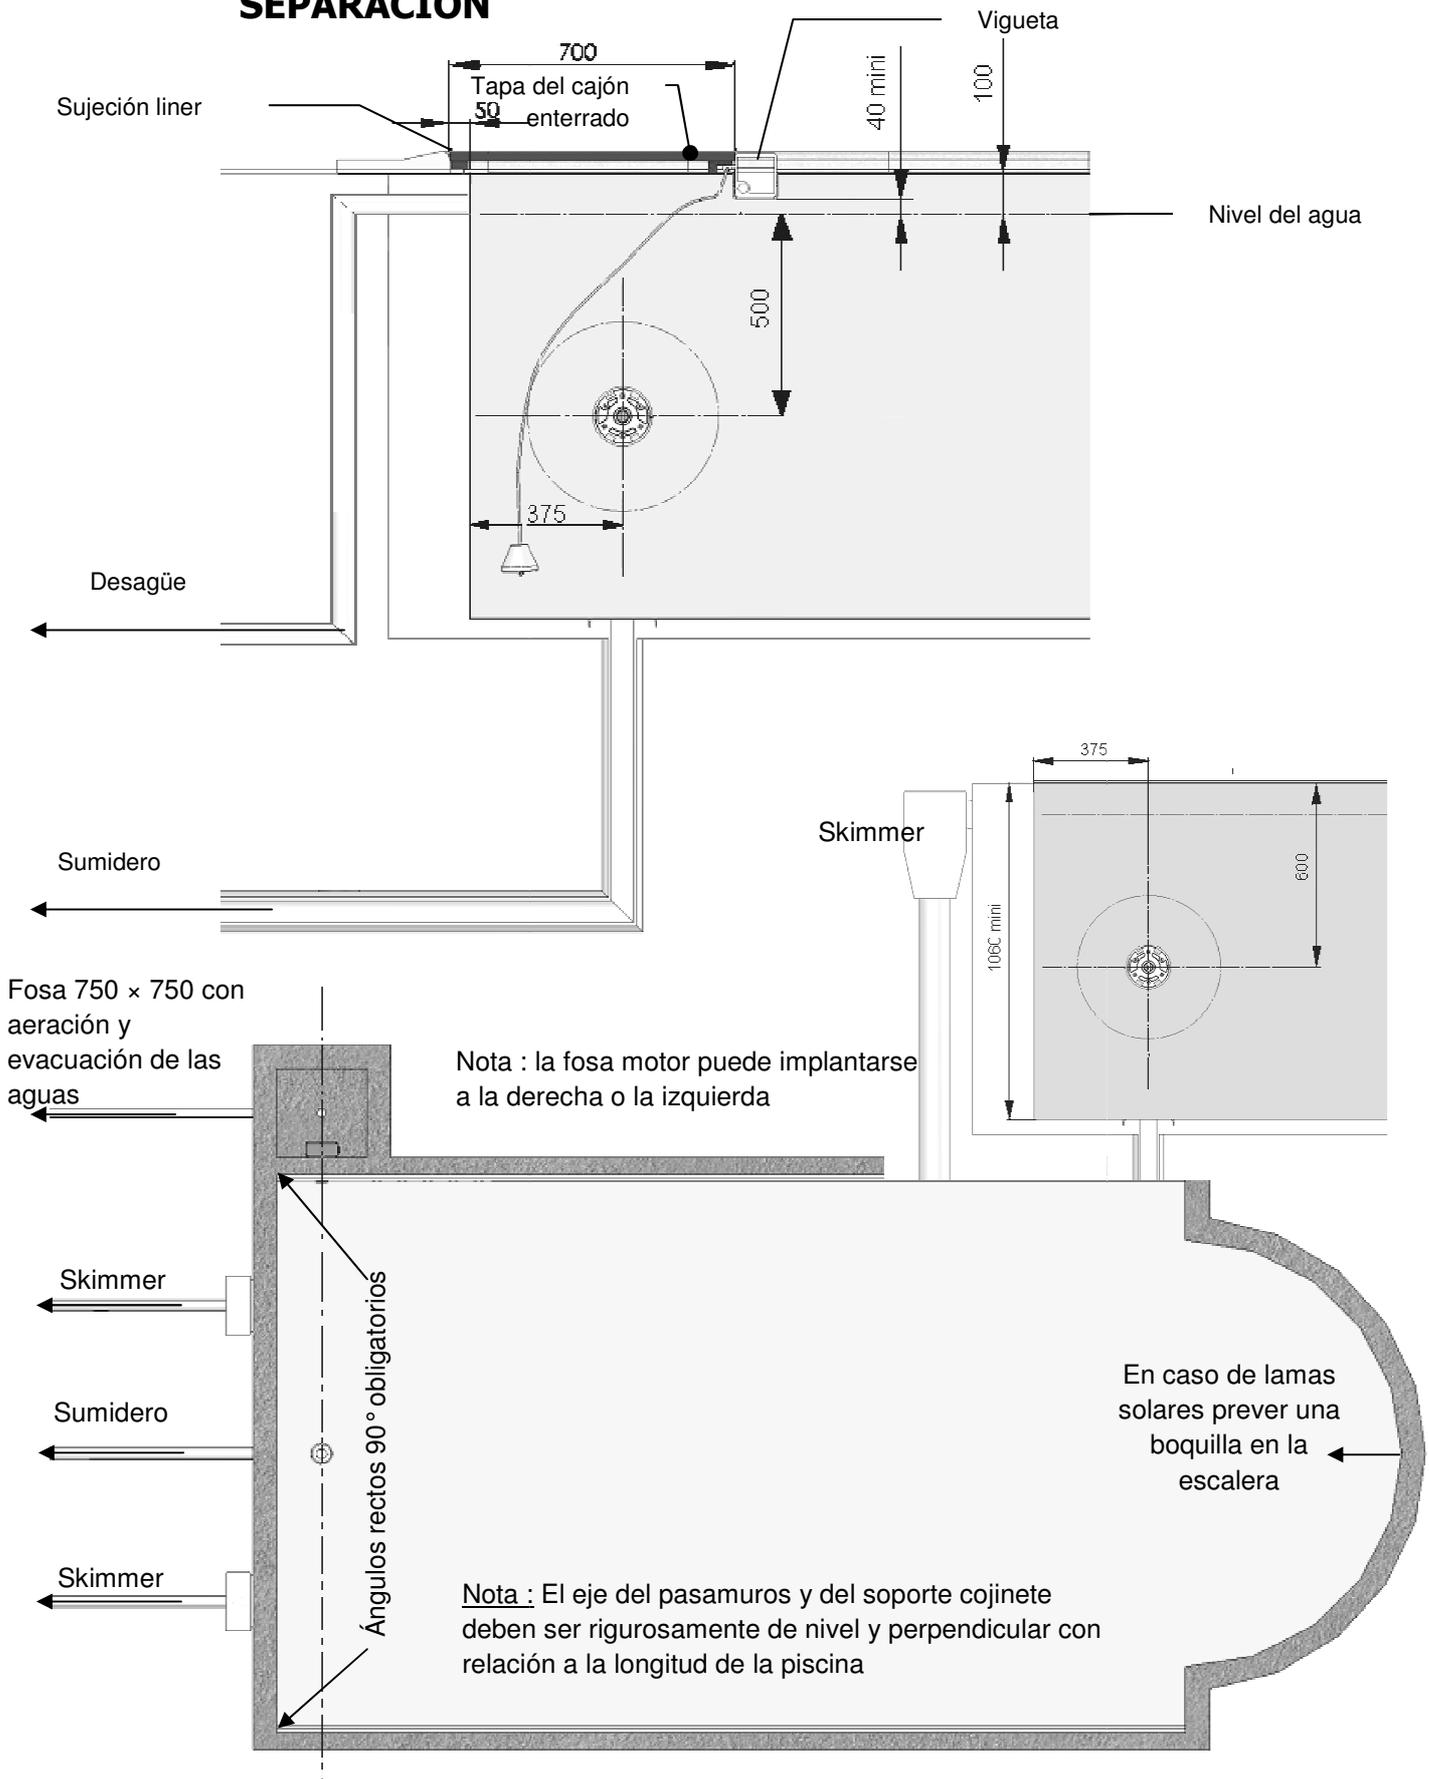

### 3. IMPLANTACIÓN GENERAL PARA PISCINA CON TABIQUE DE SAPARACIÓN

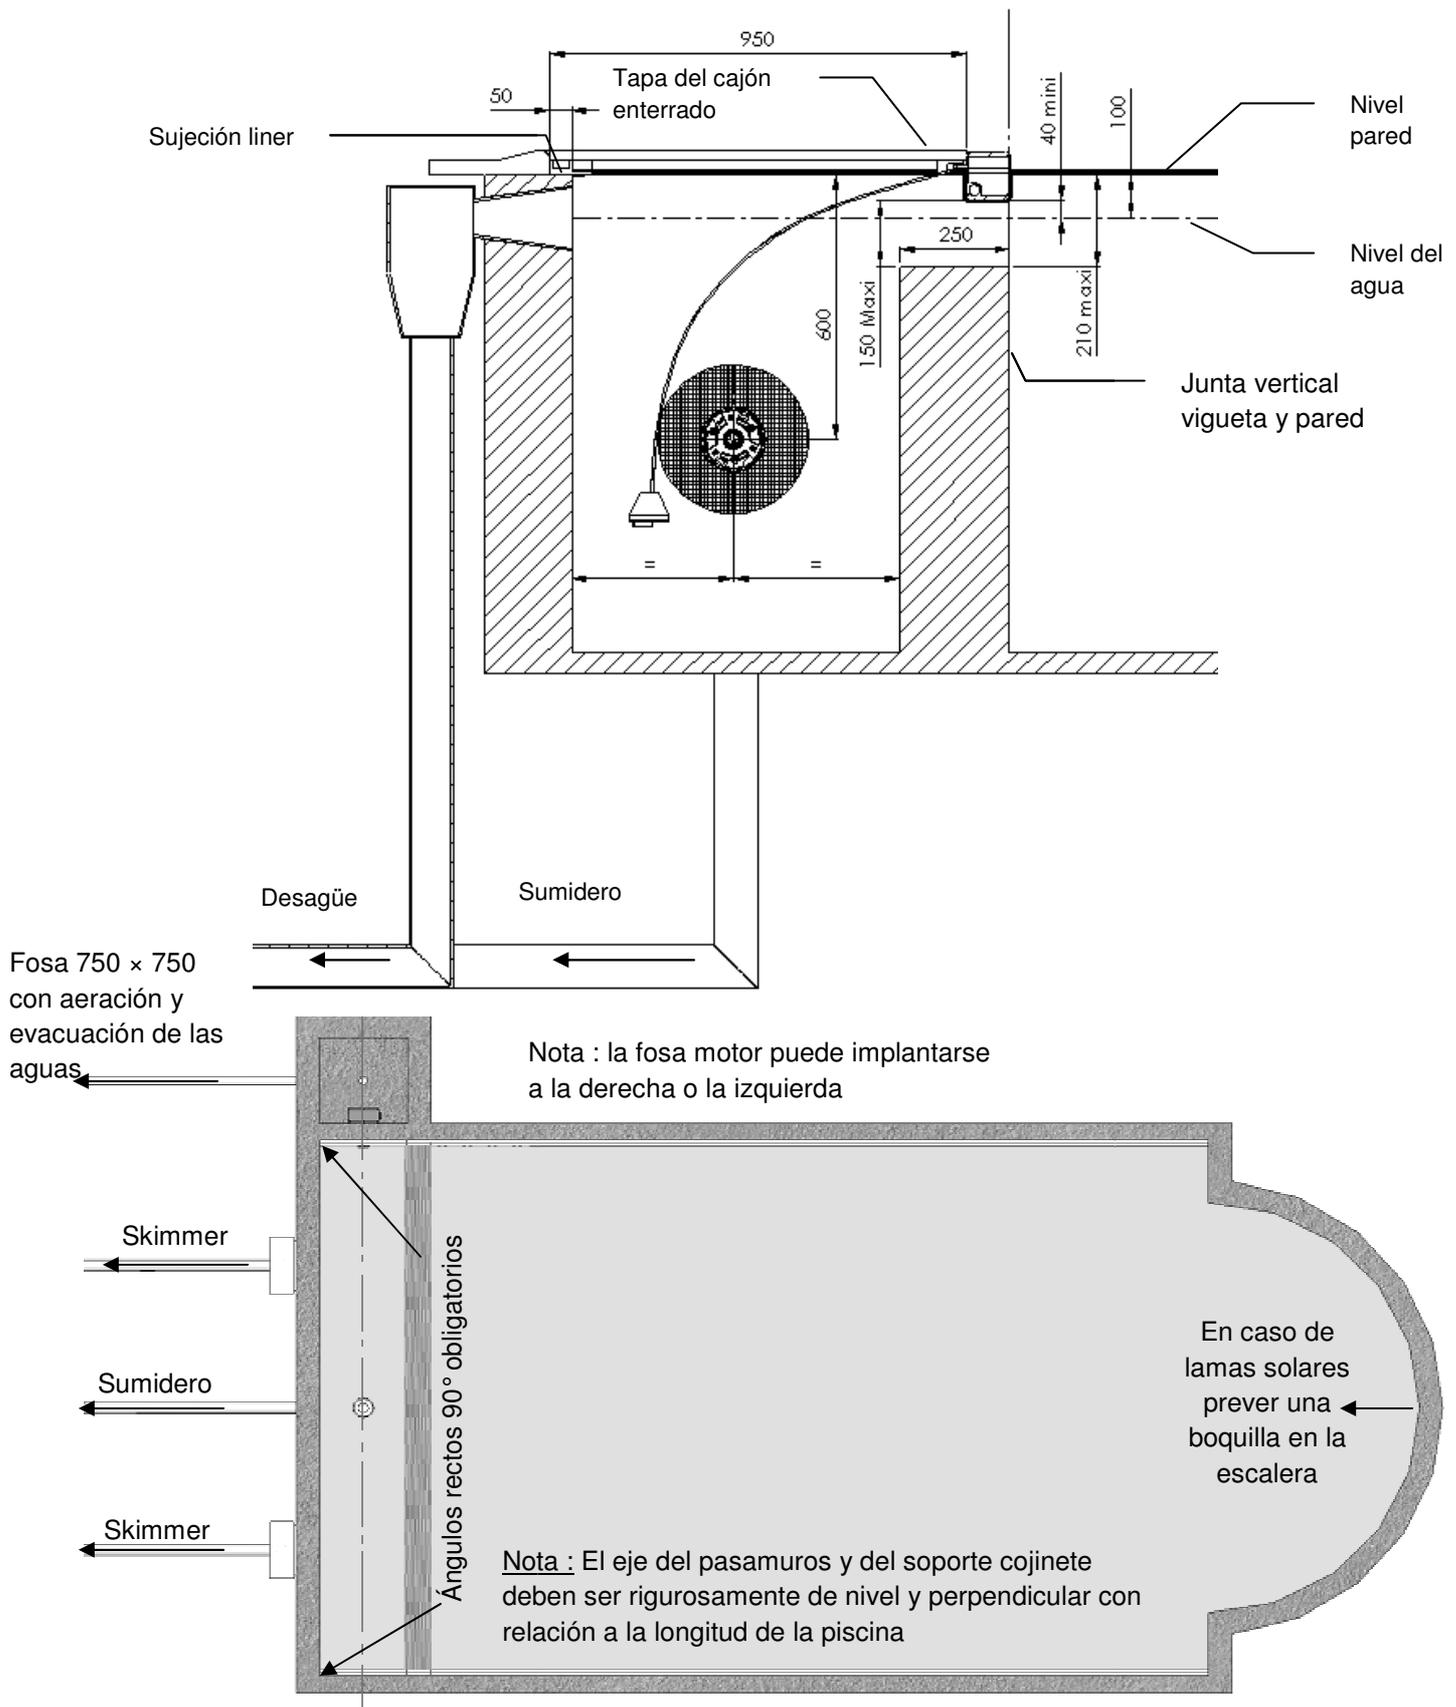

## 4. PREVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

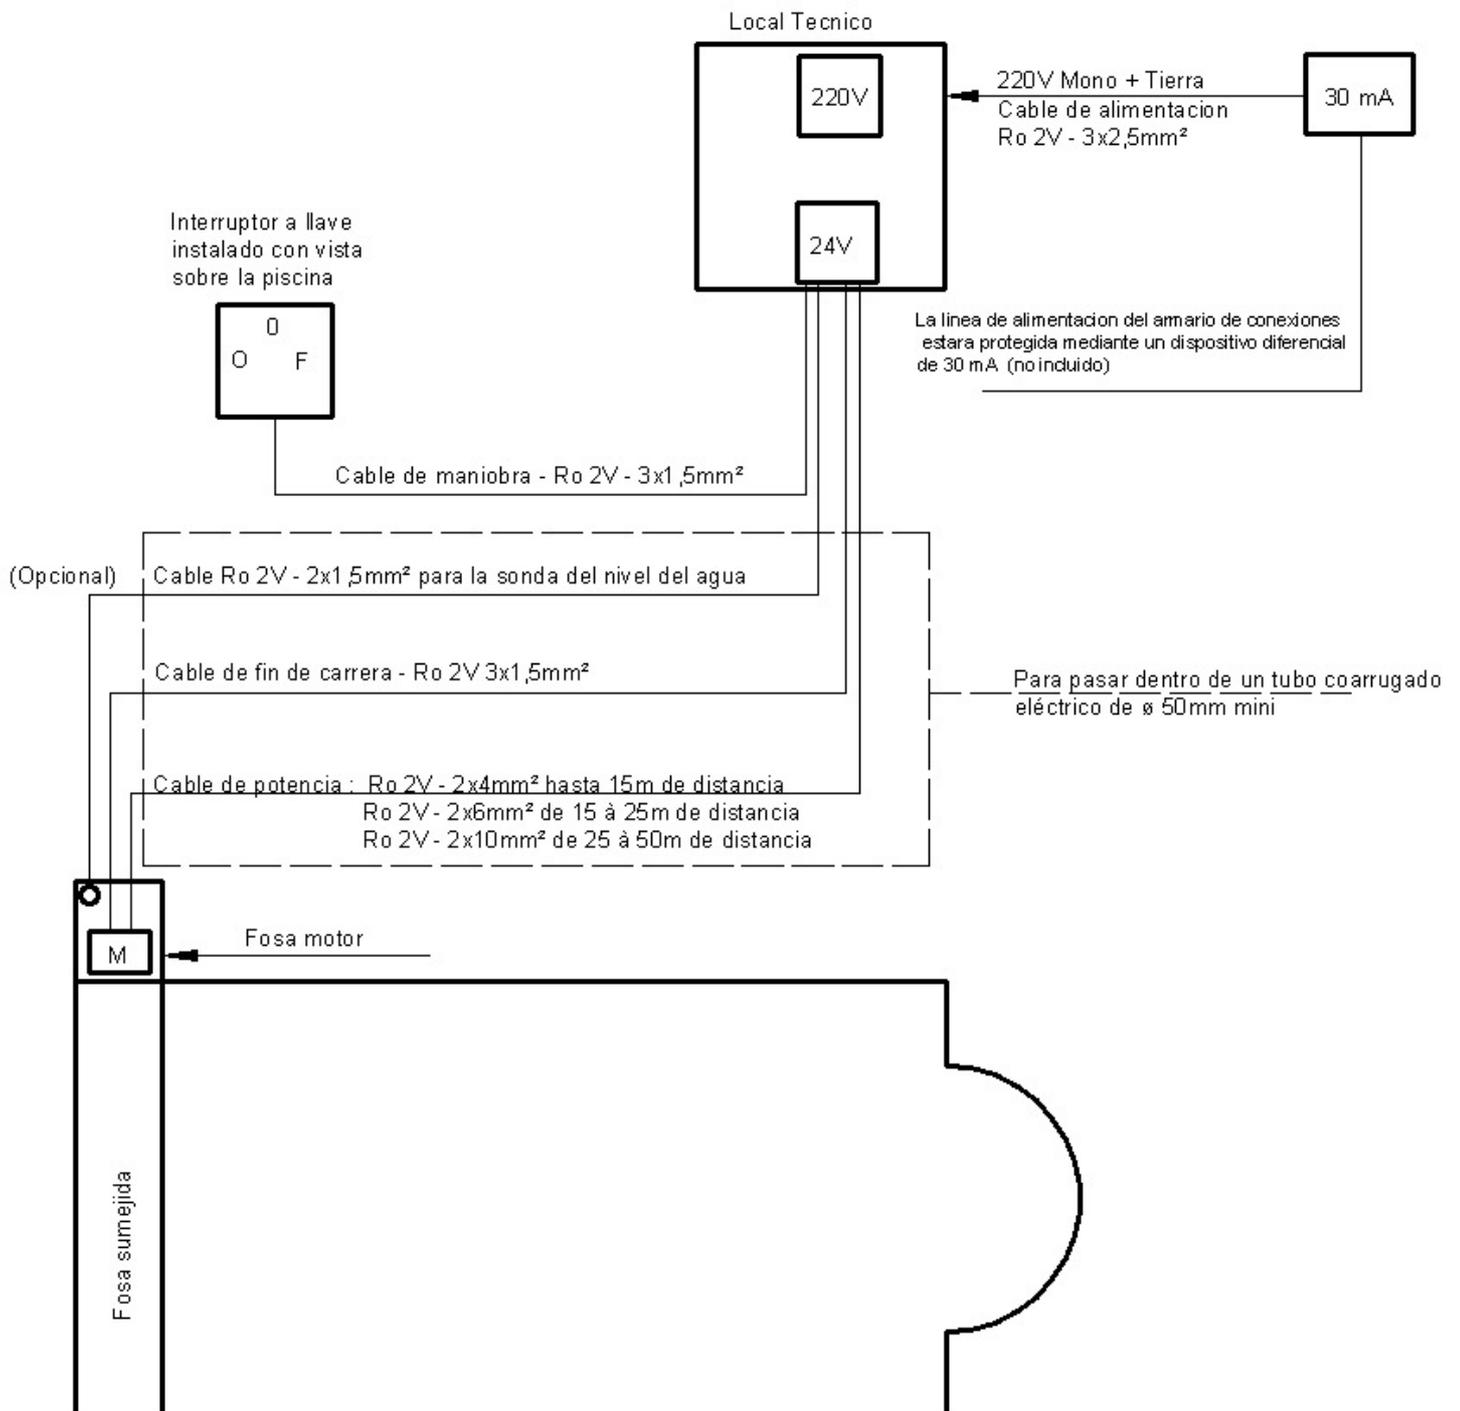

Nota: En el caso de un cajon enterrado con muro de separacion, es imprescindible instalar un regulador de nivel de agua

## 5. PIEZAS PARA EMPOTRAR



### Recomendaciones de colocación:

La colocación de las piezas para empotrar debe ser ejecutada con mucho rigor, a fin de obtener un buen funcionamiento de la cubierta automática.

- Verificar la plomada de las paredes de la fosa de enrollamiento y que los ángulos de esta fosa sean vivos (sin radio) y a 90°.
- Verificar el nivel y alineamiento del pasamuros (Atención al sentido del empotramiento: marcar sobre la pieza "lado motor") y del soporte cojinete para empotrar, con la ayuda de un visor o de un láser.
- Verificar el alineamiento de la implantación del pasamuros y del soporte cojinete para empotrar con respecto a la longitud de la piscina. El eje del pasamuros y del soporte cojinete deben ser perpendicular a la longitud de la piscina.
- Implantar obligatoriamente un sumidero eficaz (salida Ø 50 mm mín).
- Después del empotramiento, no olvidar pegar, lado piscina, la junta sobre el soporte cojinete y la junta sobre el pasamuros.
- El cubrimiento e la fosa debe ser de tipo zampeado (madera, aluminio o compuestos) y siguiendo la instalación de nuestro manual técnico de ingeniería civil. Para toda otra realización, por favor consúltenos.

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.