


COMPONENTES
COMPONENTS

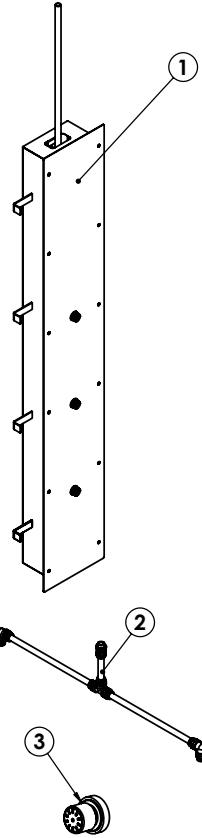

PASOS

- 1._ Colocación de bastidores laterales(1) en apoyos (altura 175mm), separarlos a 900mm de distancia.
- 2._ Conexión toma tierra (ver detalle A).
- 3._ Conexión conjuntos tubería hidráulica(2) sobre tuberías de los bastidores laterales(1).
- 4._ Conexión conjuntos tubería hidráulica(2) hacia el cuadro hidráulico.
- 5._ Montar piñas(3). Para regular caudal ver detalle B.

STEPS

- 1._ Put the lateral frame (1) on support(height 175mm), keeping a distance of 900mm.
- 2._ Connect the earth wire (see detail A).
- 3._ Connect the Hydraulic tube unit(2) on the tube of the Laterals frame(1).
- 4._ Connect Hydraulic tube unit(2) to the hydraulic box.
- 5._ Assemble the shower head(3). To adjust the flow see detail B.

POS.	Descripción / Description	Cantidad / Quantity.
1	Bastidor Lateral / Lateral Frame	2
2	Conjunto tubería hidráulica ø22 / Hydraulic tube ø22 unit	1
3	Piña / Shower head	3

