



# Selbstschließender Türmechanismus/ Bauart 1 Feder

Jøtul F 3/F 118/F 400/F 500/F 600/ F 602  
Cat. No. 155071

DE	- Montageanleitung	2
NO	- Monteringsanvisning	2
	- Abbildung	2

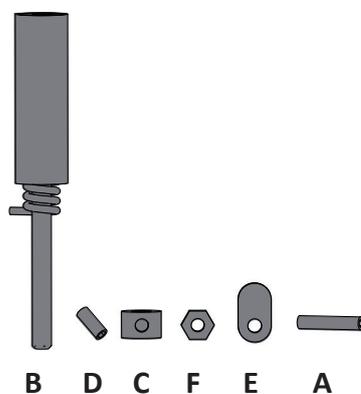


## MONTAGE DER BAUART 1 FEDER MONTERING AV SELVLUKKENDE DØRMEKANISME

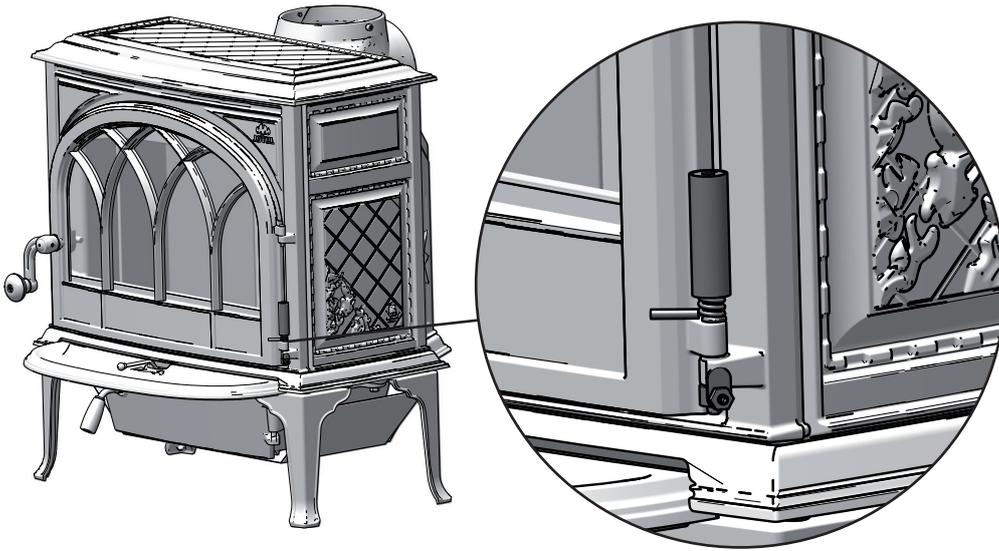

Das Bild zeigt den selbstschließenden Türmechanismus fertig montiert.

Bildet viser selvlukkende dørmechanisme ferdig montert.


1

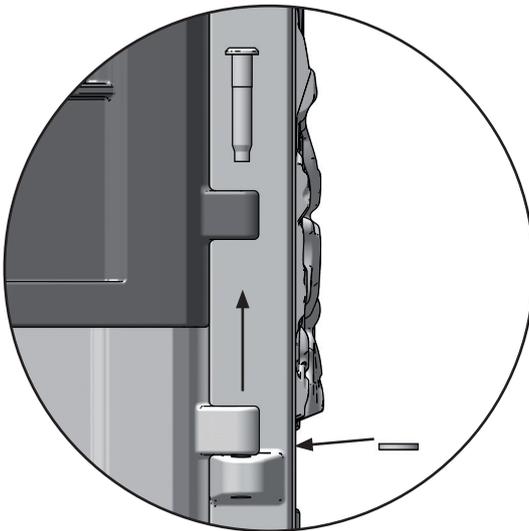

Hebe die Tür an und ziehe den Stift heraus, der die unteren Scharniere miteinander verbindet. Stelle sicher, dass die Scheibe zwischen den Scharnieren nicht verloren geht.

Løft døra og fjern pinnen som holder de nederste hengslene sammen. Pass på at du ikke mister skiven som er i mellom hengslene.

2

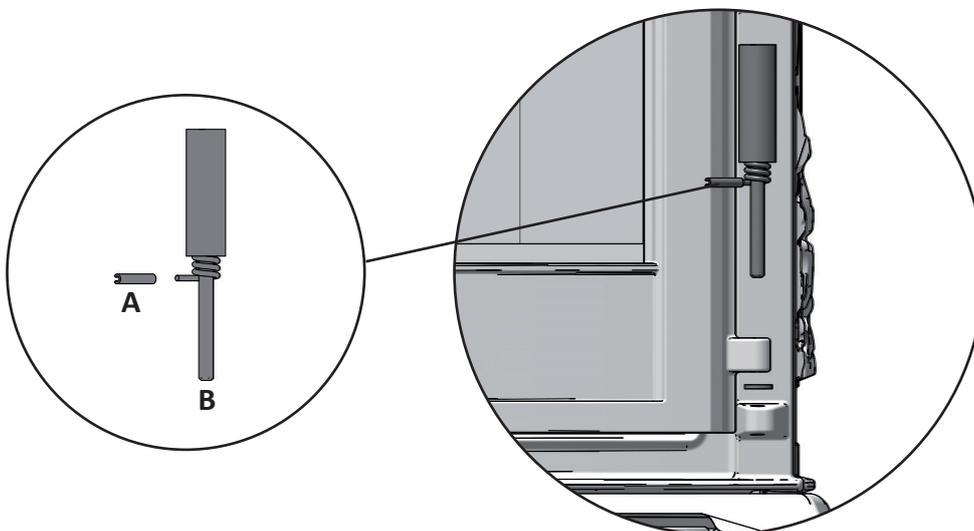


Setze den Spannstift A auf das Federende und platziere den Federbolzen B im Scharnier, achte auf die Unterlegscheibe.

Sett spennstiften A inn på fjærenden og plasser mekanismen B på plass i hengselet.

## MONTAGE DER BAUART 1 FEDER MONTERING AV SELVLUKKENDE DØRMEKANISME


3

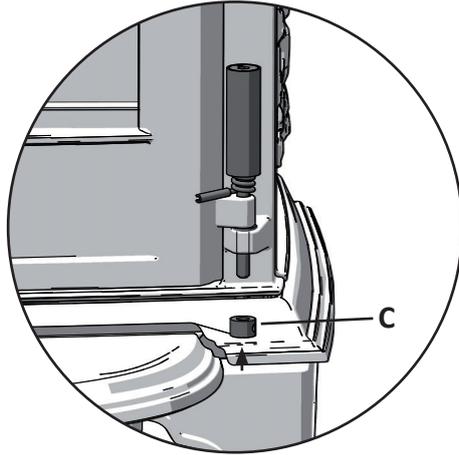

*Schiebe den Spannring C auf die Achse unterhalb der Scharniere.*

Tre spenning C på akselen under hengslene.

4

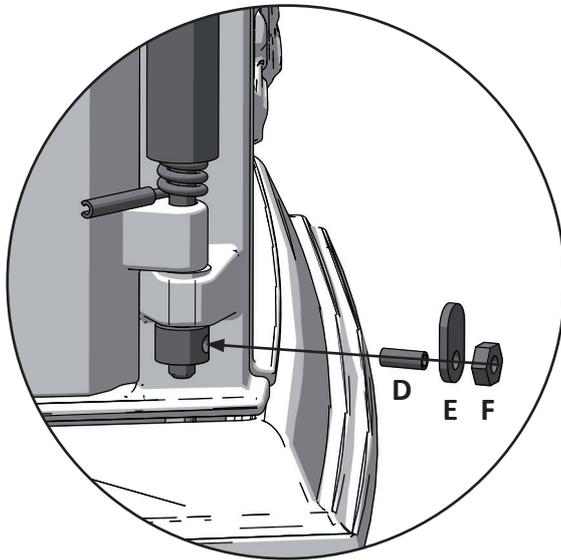


*Drehe die Stellschraube D ein. Setze die Sperrscheibe E auf und schraube anschließend die Mutter F darauf. Die Sperrscheibe sollte nach oben zeigen und nach dem Festziehen am Scharnier anliegen.*

Skrú inn settskruen D. Sett på sperreskiven E og deretter skrú mutteren F på.

Sperreskiven skal peke oppover og hvile mot hengselet etter stramming.

5

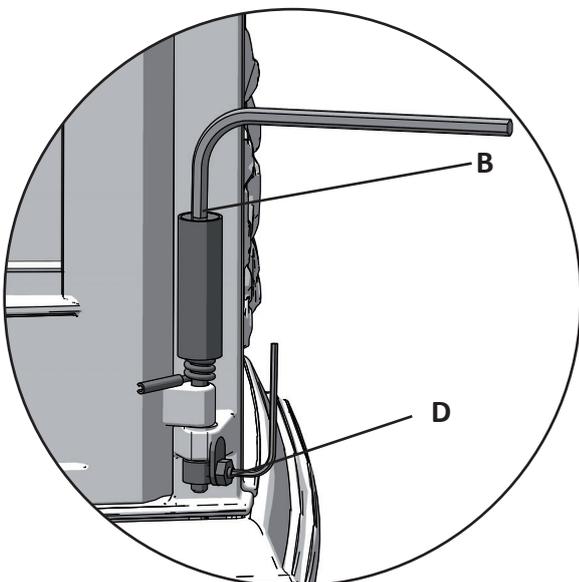

*Um die Feder zu spannen, muss ein 5mm Inbusschlüssel oben am Federbolzen B und ein 2mm Inbusschlüssel an der Stellschraube D angesetzt werden.*


*Löse leicht die Stellschraube D und spanne den Federbolzen B. Schraube D wieder fest und Setze den 5mm Inbusschlüssel um, um den Federbolzen weiter spannen zu können. Löse wieder die Stellschraube D und spanne den Federbolzen B mit dem 5mm Schlüssel. Wiederhole diesen Vorgang 2-3 Mal um genügend Druck für den Selbstschließvorgang aufzubauen.*

For å stramme fjæren må unbrako 5mm brukes på toppen av mekanismen B og unbrako 2mm brukes i settskruen D.

Stram B, deretter stram D. Bytt grep på B, mens du holder D fast. Løsne D (du vil kjenne motstand. Hold igjen) og stram B igjen. Gjenta dette 2-3 ganger for å oppnå nok spenn i fjæren for at døren skal lukke seg.

## MONTAGE DER BAUART 1 FEDER MONTERING AV SELVLUKKENDE DØRMEKANISME

6

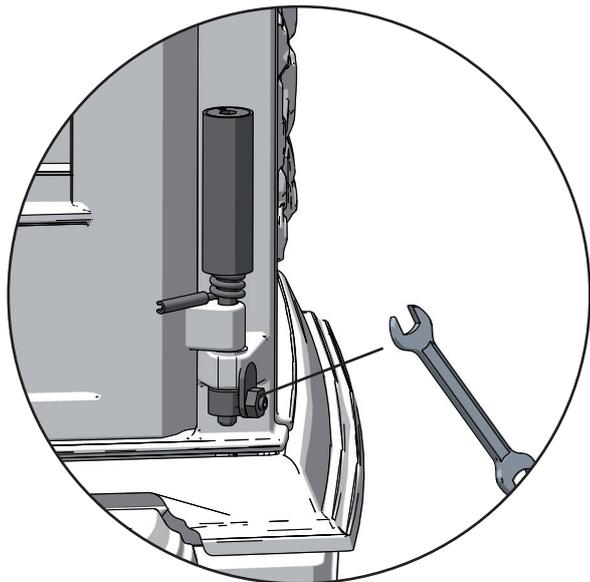

*Ziehe die Mutter F fest, um den Federbolzen zu sichern. Achte darauf, dass die Sperrscheibe nach oben zeigt und am Scharnier anliegt.*

Stram mutteren F for å låse mekanismen. Sørg for at sperreskiven peker oppover og hvilet mot hengselet.

Cat.no 50035414  
Draw.no. 4-3841-P05  
Jøtul AS, Nov, 2024



Jøtul AS,  
P.o. box 1411  
N-1602 Fredrikstad,  
Norway