

# EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

## Aufstellung mit unisoliertem Bogenrohr

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften
-  Schornstein


Alle Maaße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


\* Gilt bei allen Aufstellungen.



Diese Abdeckplatten müssen beim Einbau in brennbarem Material mit Isolierung entfernt werden


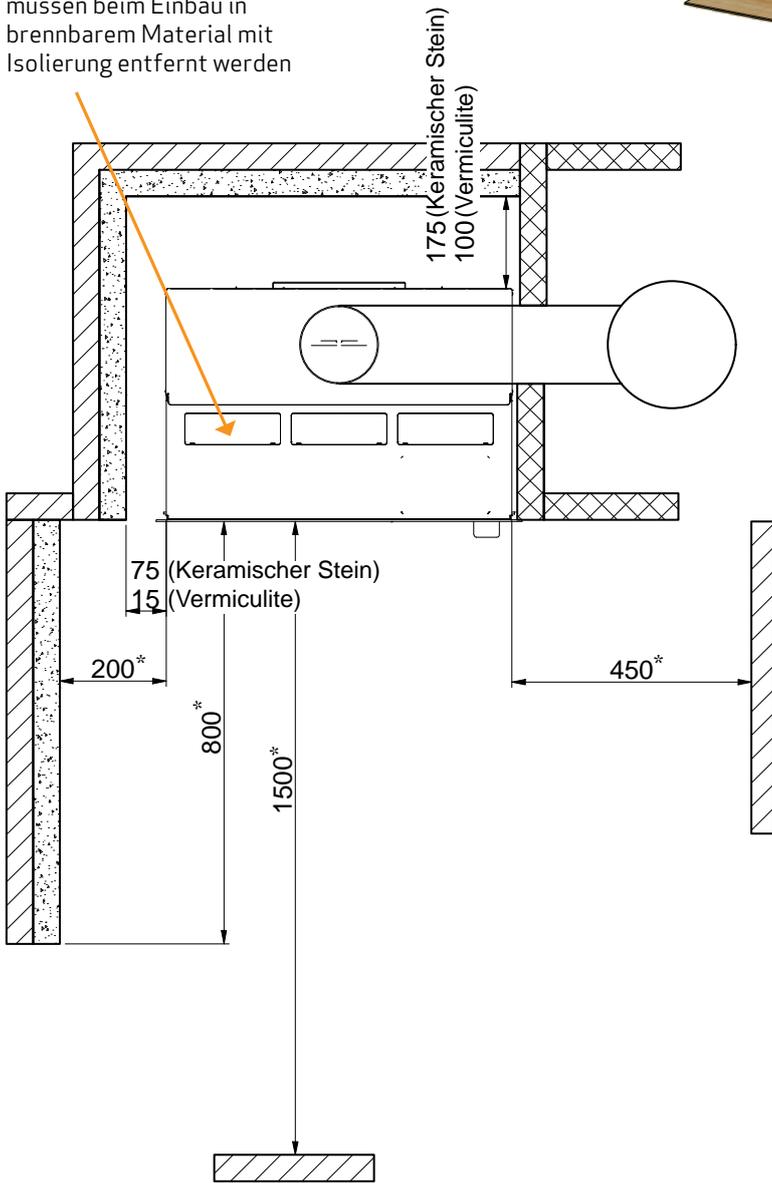


Abstand zu Möbeln aus Glas

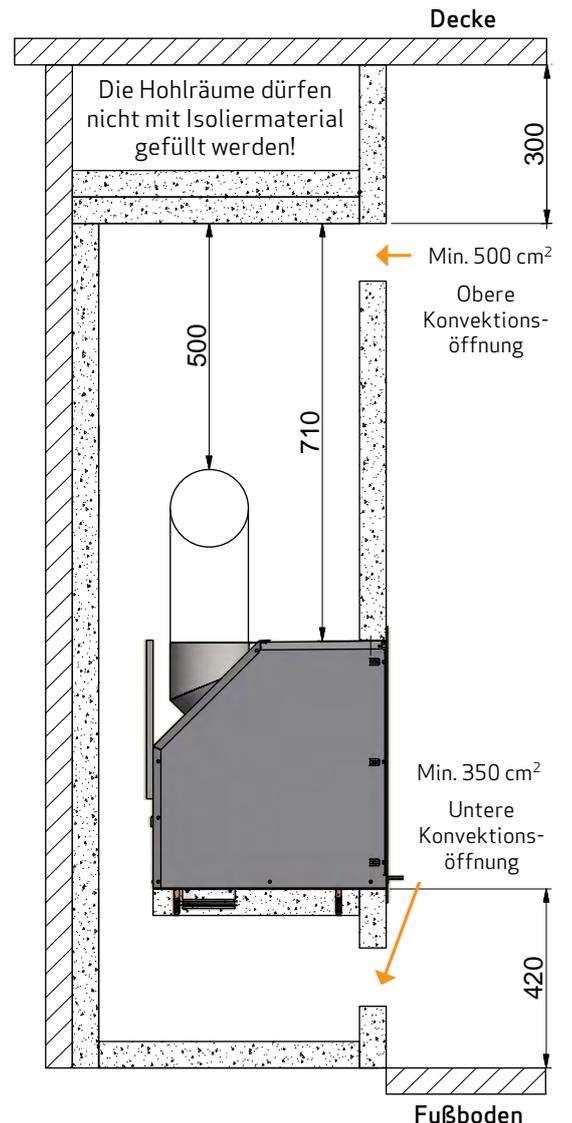

**Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr**

- Konstruktion/Umrahmung bis zur Decke

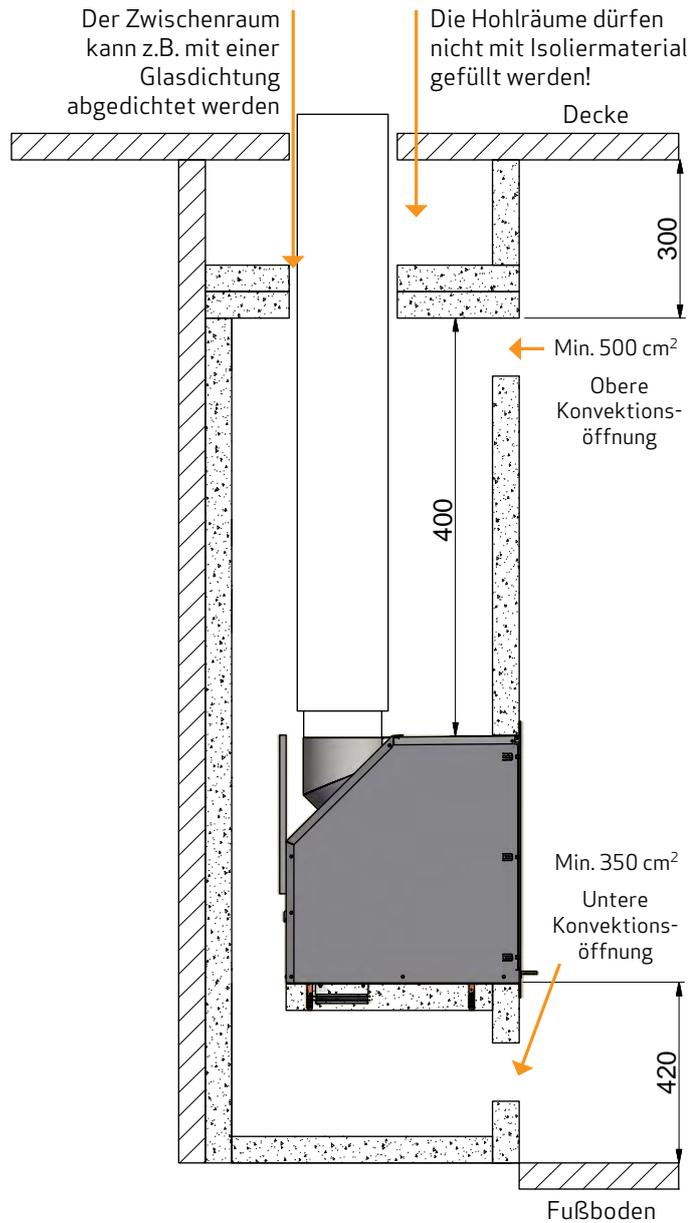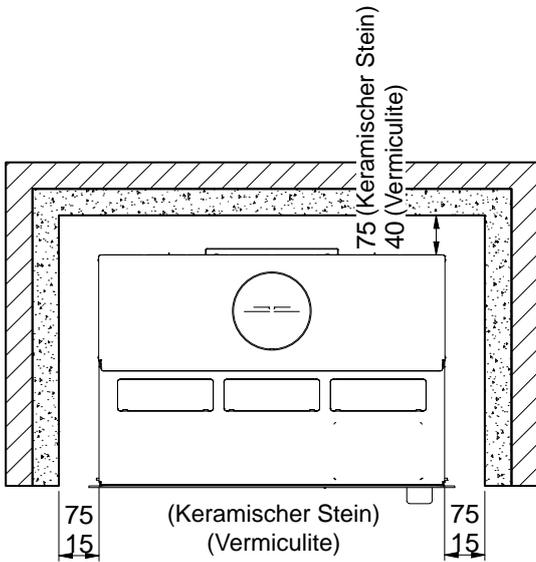

Der Abstand zur Brennmauer (Ziegel) ist davon abhängig, dass ein isoliertes Rauchrohr den ganzen Weg zum Kamineinsatz verwendet wird

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften


Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände



# EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

## Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- offene Konstruktion/Umrahmung

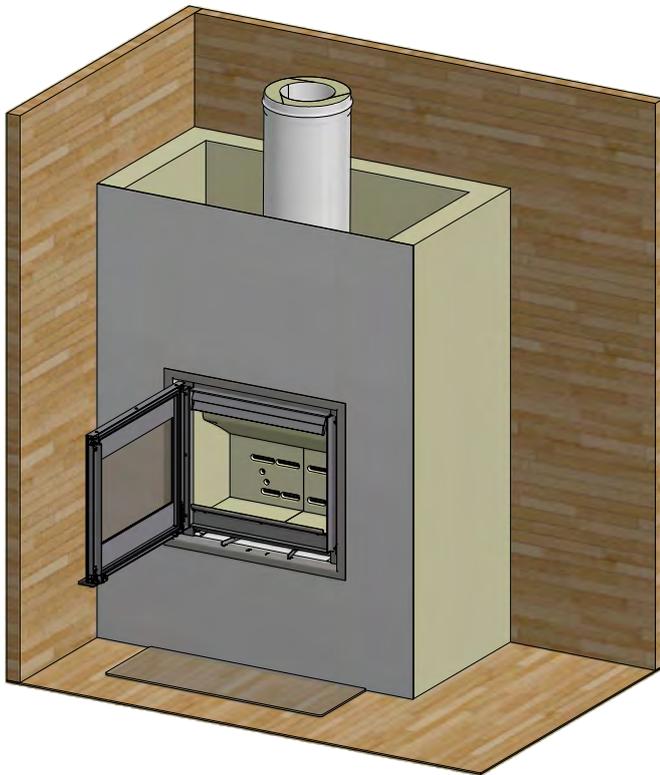

Bei Einbau bzw. Einpassung in eine oben offene Konstruktion/Umrahmung sind die Konvektionsöffnungen nicht nötig. Beachten Sie aber, dass keine Abdeckplatte auf die Konstruktion platziert werden darf.

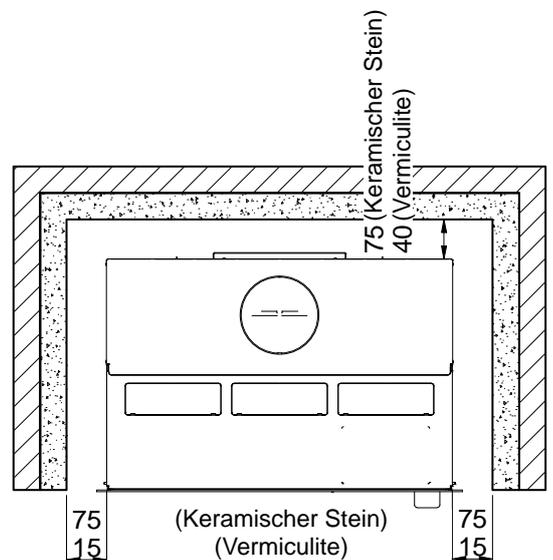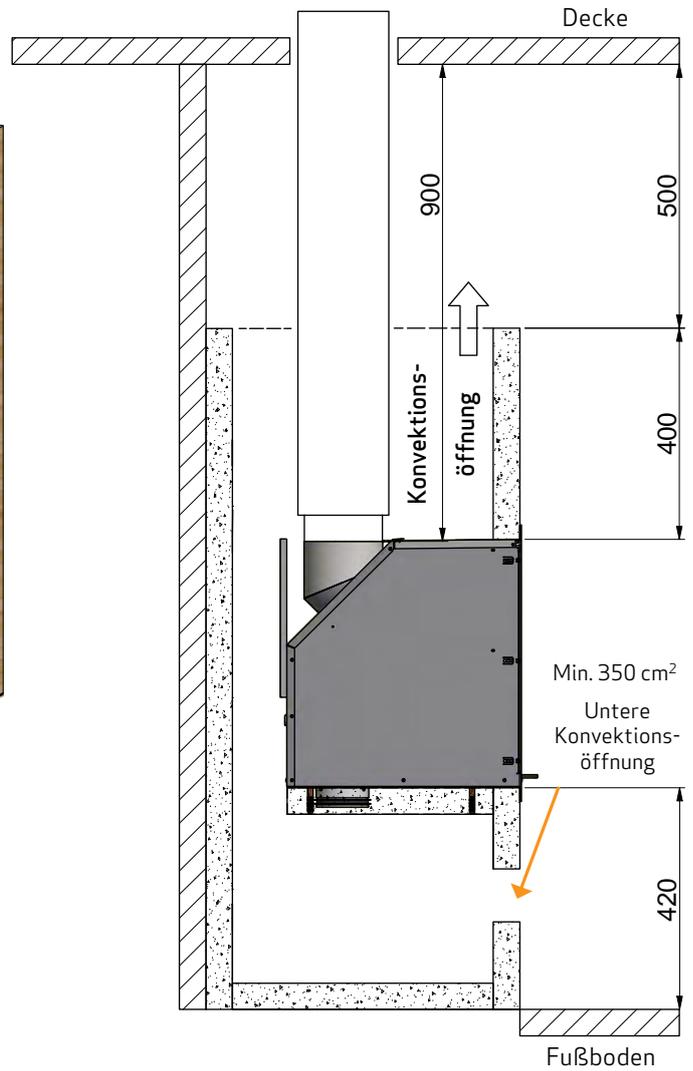

-  Brennbare Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände