


Vattentät gummigenomföring

Installation- drift- och underhållsmanual

Gummigenomföringen kan användas för följande dimensioner:

DN 50 / DN 70 / DN 100 / DN 125 / DN 150.


För dimensioner DN 32 och DN 40 använder man vanliga hålsågar.

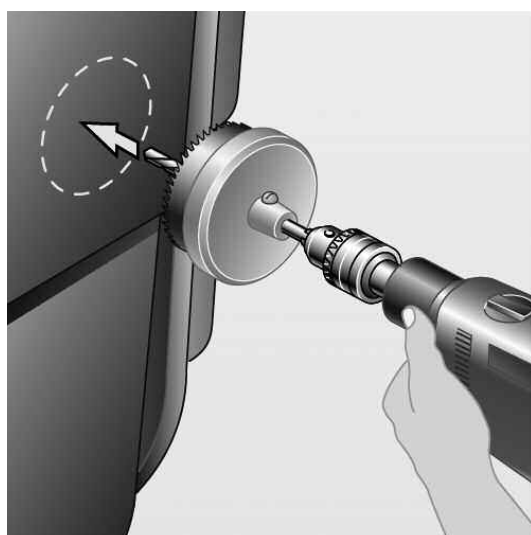

Markera upp ett område mellan stagen på tanken.

Borra upp hålet med en hålsåg från GPA. För dimension DN32 och DN40 används en vanlig hålsåg. Borra med låga varvtal helt rakt mot borrytan.

Kontrollera sedan att borrhålet är helt jämt och att det inte finns några ojämnheter kvar.

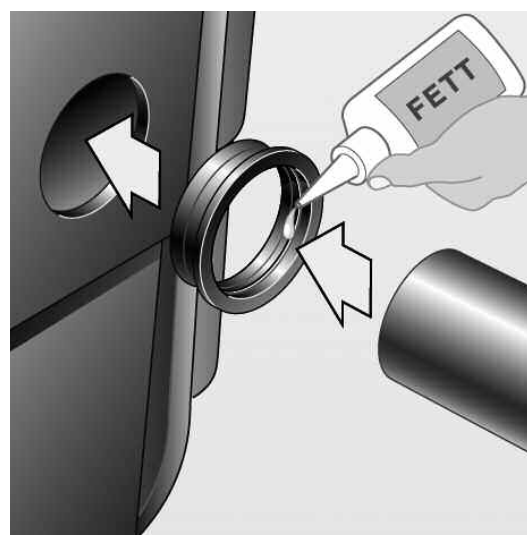

Rengör hålet och montera packningen och kontrollera att tätningsläppen hamnar rätt.

Applicera glidmedel på insidan av packningen och led in inloppsröret ca 1 cm in i tanken.