




MONTAGEANVISNING LINK-SEAL

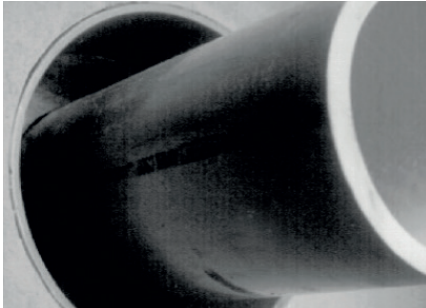

1. Kontrollera att mediaröret är oskadat i tätningsytan. Centrera mediaröret i hålet och se till att röret har stöd på båda sidor om tätningen. Link-Seal fungerar inte som rörstöd eller fixpunkt utan endast som genomföringstätning.

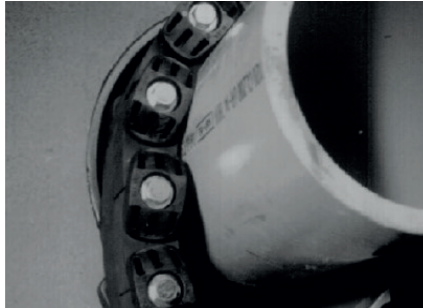


2. Sätt samman rätt antal länkar för installation och kontrollera att bultarna inte är åtdragna och att länkarna inte är komprimerade. Sätt ihop länkarna till en ring utanpå mediaröret.

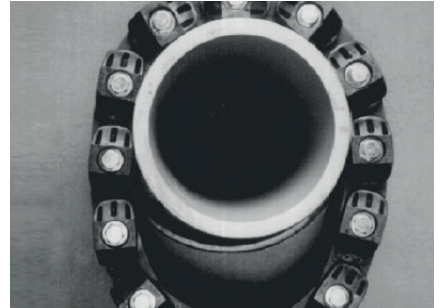

3. Kontrollera att bultarnas huvud är vända mot montören. Det är normalt att ringen är större än mediaröret. I enstaka fall, framförallt vid små dimensioner kan dock ringen behöva sträckas för att nå runt röret.



4. Flytta in Link-Seal tätningen i spalten mellan mediarör och hål. För större dimensioner, börja med länkarna längst ner (kl 6) och fortsätt sedan på båda sidor parallellt och avsluta högst upp (kl 12) när hela tätningen är inne i spalten.

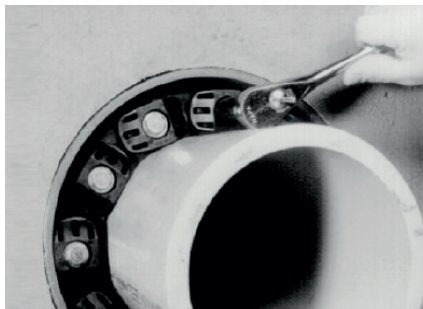

5. Börja dra åt bultarna högst upp (kl 12) för hand och fortsätt sedan medsols runt hela ringen.



6. Skruva inte bultarna mer än max 4 varv per gång. Varje bult kommer att dras åt flera gånger. Fortsätt medsols tills länkarna är jämnt komprimerade och rätt moment enligt tabell har uppnåtts.



7. Dra åt bultarna efter ca 2h. För typ LS500 till LS700 kan bultarna behöva dras åt flera gånger.

Max moment


Typ C S315 Svart O5316 Grön Shore 50	Typ BC B5316 Blå Shore 40	Typ LS KTW/W270 Shore 50	Typ
2 Nm	2 Nm	2 Nm	LS 200 - LS 275
8 Nm	6 Nm	8 Nm	LS 300 - LS 360
27 Nm	20 Nm	27 Nm	LS 400 - LS 475
65 Nm	50 Nm	65 Nm	LS 500 - LS 575
110 Nm	65 Nm	-	LS 615
65 Nm	50 Nm	65 Nm	LS 625 - LS 700

MONTAGEANVISNING LINK-SEAL



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Se till att ha rätt utrustning för montaget: rengöringsmaterial, mätverktyg och momentnyckel
- Kontrollera att röret är centrerat
- Kontrollera att tätningen och rörytorna är rena
- Kontrollera att länkarna är jämnt fördelade runt hela röret
- Använd exakt det antal länkar som dimensioneringen anger
- Se till att röret har tillräckligt stöd vid återfyllning

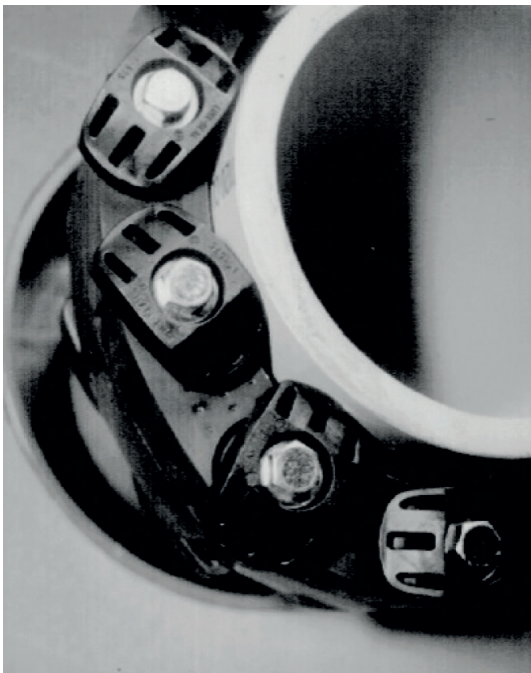

UNNDVIK FÖLJANDE

- Montera inte tätningen med tryckplattorna oregelbundet riktade (se bild)
- Använd Link-Seal endast på släta rör och inte på t ex spiralsvetsade rör
- Dra inte åt en bult maximalt på en gång utan dra bultarna medsols i flera omgångar
- Använd inte skruvdragare
- Observera att Link-Seal inte är dragsäker

Rekommendation

För att få en lämplig tätningssyta i borrarade hål kan hålet strykas invändigt med KB epoxy FHRK.