



Installasjonsveiledning for gulvsluk Heimdall 75R S/B

Gulvsluk i rustfritt stål for montering i betongbjelkelag. Integriert justerbar flens for optimal høydejustering etter støping.

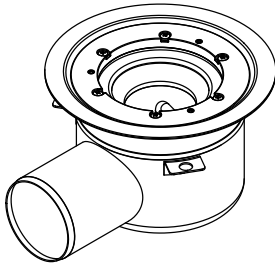


Heimdall 75R Sideutløp
NRF 137 28 78

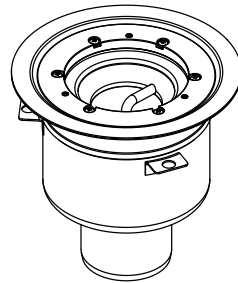

Heimdall 75R Bunnutløp
NRF 137 28 79


Justerbarhet etter støping

Gulvslukflensen kan justeres i høyde og vinkel som vist under.

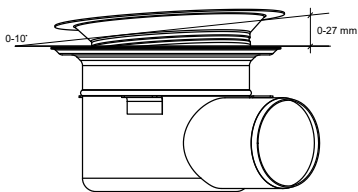

Egenskaper

Med uttakbar vannlås i rustfritt stål. Slukrist Drop og skruer er også inkludert. Risten er designet for å sikre god flyt og har lastklasse K3.

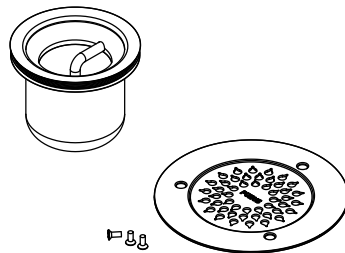


Materiale

Gulvslukene, vannlåsen og slukrist er produsert i syrefast rustfritt stål kvalitet EN 1.4404

Gulvslukene Heimdall 75R Sideutløp og 75R Bunnutløp har integrert justerbar gulvslukflens. Ved etterfølgende støping av bjelkelag og fallfylling skal det medfølgende ekstra beskyttelsesdekselet benyttes for å beskytte sluket godt og hindre at støperester eller flytemasse kommer inn i sluket.

MERK FØLGENDE! Ved innstøping i betongbjelkelag skal gulvsluk fikseres. Nøye montering sikrer at installasjonen oppfyller anbefalte toleransekrav for montering av gulvsluk +/- 2 mm i horisontalt etter gjeldende bransjeforskrifter.

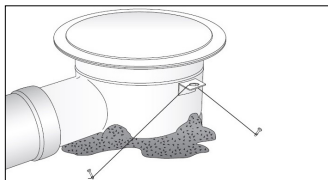


1. FIKSERING AV SLUK OG STØPING

Gulvsluket fikseres ved støping, men kan også forankres til underlaget ved hjelp av ståltråd.


Kontroller at den justerbare øvre delen av gulvsluket er i laveste posisjon før påstøping.

Merk: La plastdeksel på gulvsluket være på plass under hele støpingen.

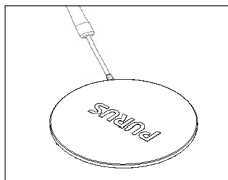


2. FJERN DEKSELET

Løft av plastdekslet etter støping og kontroller at overgangen mellom gulvavløpsflens og betong er optimal.

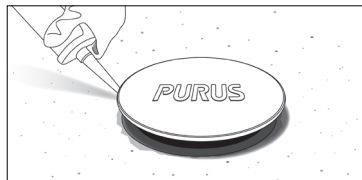

3. HVIS MER STØPING ER NØDVENDIG


Hvis det er behov for omstøping, følg punktene 4 – 7. Hvis ikke, fortsett til punkt 6. Løft opp den fleksible flensen (maks. 27 mm) og påfør 4 klumper hurtigtørkende monteringslim under den som støtte.

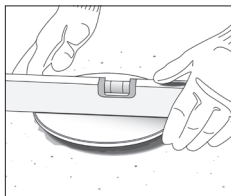

4. JUSTERING AV GULVSLUKFLENS

Juster gulvslukflensen til ønsket høyde og nivå med et vater.


Det tidligere påførte limet støtter gulvslukflensen inntil videre. Grunn gulvoverflaten.

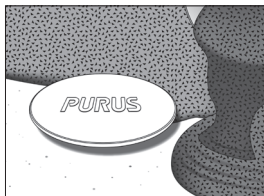

5. PÅSTØPING / SPARKLING


Sparkling av fall utføres etter sparkelleverandørens anvisninger.

Etter påstøping kan overdelen heves med maks 27 mm. Den øvre delen kan vinkles med opptil 10° fra startposisjonen. Dette gjøres ved hjelp av de 3 justeringsskrue-ene som er under pluggene.

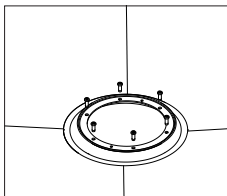

6. INSTALLERING AV SLUK

Fjern vannlåsen og klemringen. Monter gulvavløpsmansjett og vanntettingslag som valgt leverandørens instruksjoner. Monter klemringen ved å skru ned skrue-ene vekselvis diagonalt uten å stramme. Fortsett deretter til vekselvis stram skrue-ene med kraft til ytterkanten av klemringen ligger mot tetnings-sjiktet. **Maksimalt 1,0 Nm** kan brukes i tiltrekningsmoment. Skruhullene i klemringen må ikke deformeres.

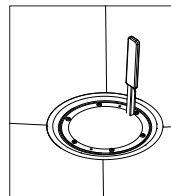

7. HULLTAKING I BELEGG

Bruk en vanlig teppekniv eller sammenleggbar kniv og hold den vinkelrett på klemringen inne som klemringen som støtte for å oppnå en jevnt rundt hul. Installer vannlåsen. Fortsett med flislegging og sett risten på plass.