

F I S H E R & P A Y K E L

INBOUWKOELKAST/DIEPVRIEZER MET DUBBELE DEUR

Modellen RS80A, RS80AU, RS90A
& RS90AU

INSTALLATIEHANDLEIDING

NL

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	4	Vóór installatie	19
Meegeleverde onderdelen	5	voorbereiden van de nis	21
Gereedschappen	6	Water- en stroomaansluiting	22
Deurpanelen	7	Voorbereiden van de installatie	24
Handgrepen	7	Uitlijnen in het meubel	25
Productafmetingen	8	Installeren van de deurpanelen — roestvrij staal	26
Meubelafmetingen	9	Installeren van de deurpanelen — op maat	30
Afmetingen van deur- en plintpaneel	10	Bevestigen aan het meubel	36
Installatieafmetingen van deurpanelen op maat — RS80	11	Waterfilterinstallatie	37
Installatieafmetingen van deurpanelen op maat — RS90	13	Installeren van de plint	38
Installatiesjabloon deurpanelen op maat	15	Installeren van de afdekplaatjes en randlijsten	39
Vrije ruimte voor de deur	16	Laatste checklist	40
Elektriciteit en loodgieterij	17		

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in deze Gebruikershandleiding en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING!



Kans op snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig: paneelranden kunnen scherp zijn.
- Steek uw vingers niet in de laden bij het sluiten.

⚠ WAARSCHUWING!



Kantelgevaar

- Dit product kan kantelen. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat is topzwaar en moet worden vastgezet om te voorkomen dat het naar voren kan kantelen.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat onder alle belastingsomstandigheden stabiel is:

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten door een professionele installateur worden geïnstalleerd volgens de installatiestappen aangegeven in deze handleiding.

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

- Het is zeer belangrijk dat de installateur de instructies in deze installatiehandleiding opvolgt om een juiste installatie en werking van het apparaat te garanderen. Zorg ervoor dat u de installatiehandleiding grondig leest en alle informatie begrijpt.
- De wateraansluiting op uw ijs- en water-apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame loodgieter of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus en moet voldoen aan alle nationale en lokale wetten.
- De installatie en het gebruik **MOETEN** aan alle nationale en lokale loodgieterijvoorschriften voldoen. Controleer bij uw plaatselijke dienst voor openbare werken of er loodgieterijvoorschriften zijn. U moet hun richtlijnen volgen bij de installatie van het waterfiltersysteem.

WAARSCHUWING!

Sluit uw waterfilter alleen aan op veilig drinkwater om ernstige ziekte of overlijden te voorkomen.

- Het waterfilterpatroon moet worden vervangen wanneer het vervangingsindicatiepictogram gaat branden. Dit gebeurt om de 6 maanden.
- Indien het waterfiltersysteem bevroren is, moet het filterpatroon worden vervangen. Als het wegwerpfILTER niet met de aanbevolen intervallen wordt vervangen, kan dit leiden tot verminderde filterprestaties en het uitvallen van het filter, wat kan leiden tot materiële schade als gevolg van waterlekken of overstrooming.
- In geval van een te korte levensduur van het filter raden wij u aan een plaatselijke loodgieter of uw waterleverancier te raadplegen voor advies over de geschikte filtratie-eisen voor het water dat aan uw woning wordt geleverd.
- Het vervangen van het filter is de verantwoordelijkheid van de consument en wordt niet gedekt door de garantie, behalve in geval van defecte onderdelen of materialen in het filterpatroon.
- Als het water enige tijd geen ijs heeft gevormd of als het ijs een onaangename smaak of geur heeft, verwijder dan het ijs en raadpleeg de spoelinstructies die in het Installatiehoofdstuk van deze gebruikers-/installatiehandleiding worden beschreven. Als de onaangename smaak of geur aanhoudt, kan het zijn dat u een nieuw filterpatroon moet plaatsen.
- Gebruik de nieuwe leiding die met het apparaat is meegeleverd. Hergebruik **GEEN** oude leidingen van oude water- en ijsaansluitingen.
- Uw waterfiltersysteem is bestand tegen een maximale waterdruk van 120 psi (827 kPa). Zorg ervoor dat het meegeleverde reduceerventiel is geïnstalleerd voordat u het waterfiltersysteem installeert. Installeer het **NIET** als de waterdruk hoger is dan 120 psi (827 kPa).
- Om het risico van materiële schade als gevolg van waterlekken of overstrooming te verminderen:
- Installeer **GEEN** systemen op plaatsen waar de omgevingstemperatuur hoger kan zijn dan 38°C of lager dan 0,6°C.
- Installeer ze **NIET** op warmwaterleidingen. De maximale bedrijfstemperatuur van dit filtersysteem is 38°C.
- Installeer **NIET** op plaatsen waar waterslag kan voorkomen. Als er sprake is van waterslag, moet u een waterslagafleider installeren.

WAARSCHUWING!

Om het risico van verstikking te verminderen:

- Houd kleine onderdelen tijdens het installeren van het waterfilter buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

INSTALLATIESET (INTERNE DOOS)


Montageset antikantelbeugel



Antikantelbeugel
(1x)



Slagplug
(4x)



#10x40 kruiskopschroef
(4x)

Bevestigingsset voor deurpanelen



Zijbeugel
(10x)




Zijband
(10x)



#8x16 schroef met verzonken kop
(36x)


Installatieset voor deur/
lade-randlijst



Dubbelzijdige kleefpads (6 voor
elke strip)(12x)



Zijafdekplaatje
(4x)




Bovenafdekplaatje
(2x)

Bevestigingsset voor installatie



M5x10 kruiskopschroef
(10x)



#8Gx16 platkopschroef (2)
Niet gebruikt voor dit model




#8Gx19 schroef met dubbelgangige
schroefdraad
(2x)



#12x12 schroef met verzonken kop (2)
Niet gebruikt voor dit model

Diverse componenten




Scharnierbegrenzingspen
(1x)




Klem voor netsnoer/waterleiding
(2x)


INSTALLATIESET VOOR RANDLIJSTEN (EXTERNE DOOS)

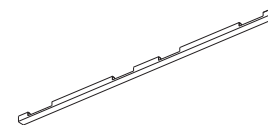


Zijlijst deur
(2x)




Plintrooster
(1x)



Zijlijst lade
(2x)



Bovenlijst lade
(1x)




Dubbelzijdig sjabloon voor deurpanelen
(1)

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

IJS- EN WATER-DISPLAY

Alleen ijs- en water-modellen

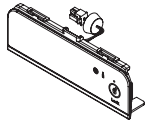

Externe displaymodule (1x)

PACK MET DIVERSE ARTIKELEN (MI)



Installatiehandleiding



Gebruikershandleiding



Service & Garantie




Klem (1x)



Waterfilter (1x)



Wisselgereedschap filterpatroon (1x)

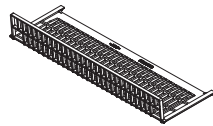


Plintfilter (1x)




Waterkraanadapter (1x)

GEREEDSCHAPPEN

MEEGELEVERDE GEREEDSCHAPPEN




Ringsleutel (1x)




Inbussleutel (1x)


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

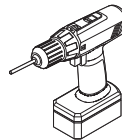


Elektrische schroevendraaier




Platte schroevendraaier

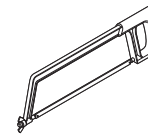


Metaalzaag



Kruiskopschroevendraaier



Rolmaat



Liniaal



Potlood




Cutter

DEURPANELEN

RVS PANEEL

Wordt niet meegeleverd en moet apart worden aangeschaft via een erkende Fisher & Paykel-dealer. Surf naar fisherpaykel.com voor meer informatie.

Deurpanelen zonder waterdispenser (RD80/RD90)

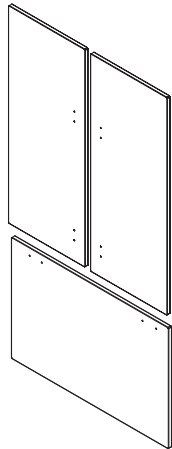


Omvat:
Dubbele deurpanelen
(2x) en ladepaneel (1x)



8Gx16
platbolkopschroef
met flens (32x)

Deurpanelen met waterdispenser (RD80/RD90)

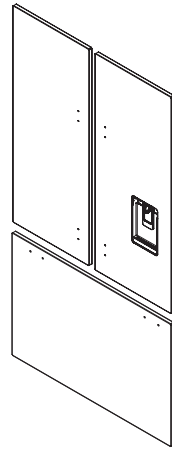


Omvat:
Dubbele deurpaneel
met waterdispenser (1x),
dubbele deurpaneel (1x)
en ladepaneel (1x)



8Gx16
platbolkopschroef
met flens (32x)

PANEEL OP MAAT


Moet door de klant worden geleverd om te passen bij zijn meubels.

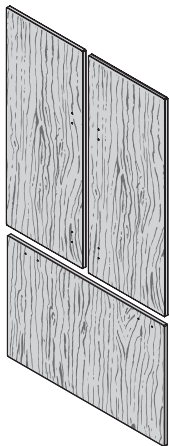


#8x16 schroef met verzonken
kop (34x)
Inbegrepen in de installatieset

HANDGREPEN


Niet meegeleverd en moet apart worden aangeschaft via een erkende Fisher & Paykel-dealer. Surf naar fisherpaykel.com voor meer informatie.




Eigentijdse ronde
handgreep (3x)



M5x25 laagbolkopschroef
met zesbinnenkant (12x)




Eigentijdse vierkantige
handgreep (3x)




M5x25 laagbolkopschroef
met zesbinnenkant (12x)

PRODUCTAFMETINGEN

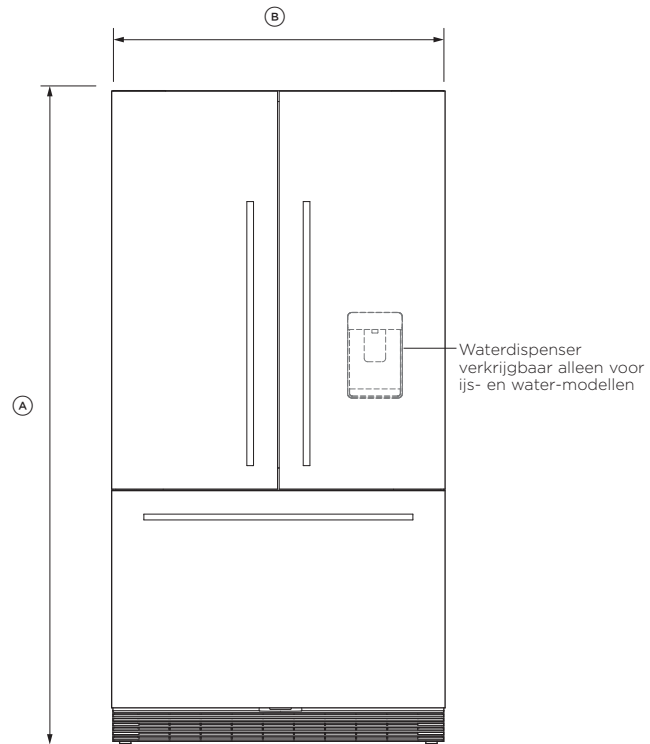

VOORKANT

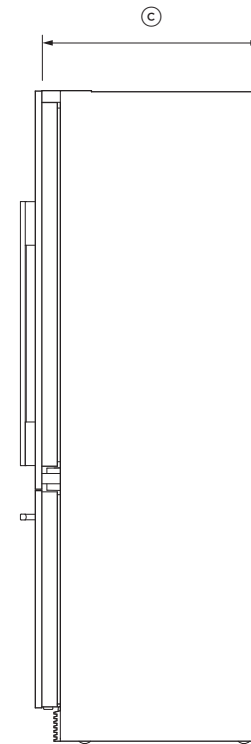

PROFIEL


	RS80	RS90
PRODUCTAFMETINGEN	MM	MM
Ⓐ Totale hoogte van het apparaat*	1798**	1798**
Ⓑ Totale breedte van het apparaat	796	896
Ⓒ Totale diepte van het apparaat (zonder deurpanelen)	604	604

* Inclusief gemonteerde wieltjes (max. 20 mm verstelbaar in de hoogte).


**Laagste hoogte van het apparaat (R80 & R90) bij ingetrokken voeten.

MEUBELAFMETINGEN


Gemakshalve moet u ervoor zorgen dat de nisbreedte van boven naar onder en de hoogte van links naar rechts consistent is.

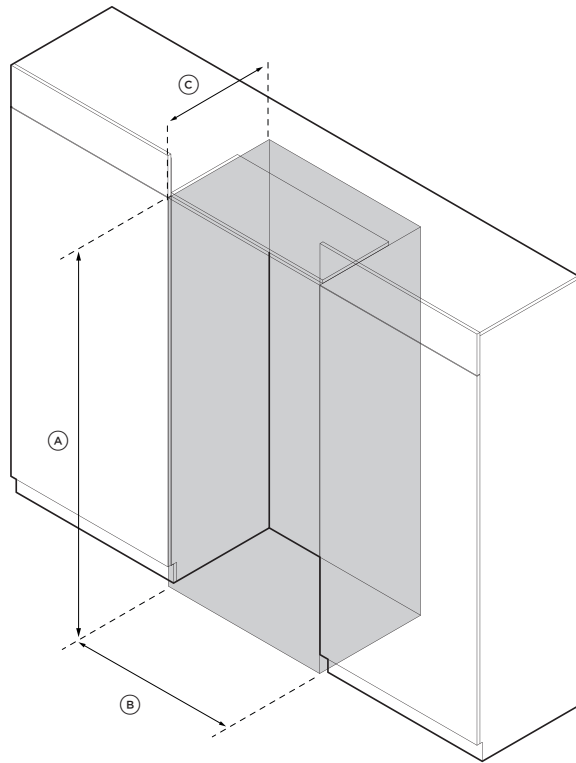

ISOMETRISCH

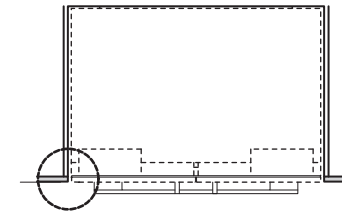


PLATTEGROND

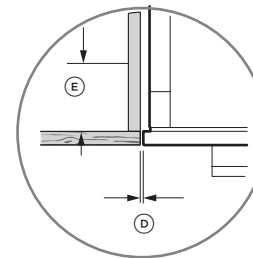

FRAMELOOS

Het apparaat wordt
uitgelijnd met
het meubel

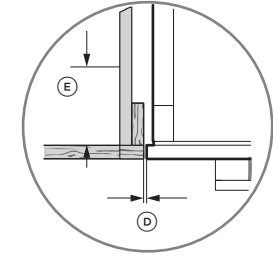

INGELIJST


Het apparaat wordt
uitgelijnd met het frame
van het meubel

	RS80	RS90
NISMATEN	MM	MM
(A) Totale hoogte van de nis	1800 / 1802*	1800 / 1802*
(B) Totale breedte van de nis		
wanneer voor de aangrenzende meubels een gemeenschappelijke afstand tot de deur van 4 mm voorzien is	800	900
wanneer voor de aangrenzende meubels geen gemeenschappelijke afstand tot de deur van 4 mm voorzien is	804	904
(C) Totale breedte van de nis	650	650
(D) Minimale afstand van het meubel tot de rand van het apparaat	4	4
(E) Minimaal vereist afwerkingspaneel	89	89


* Nishoogte moet 1802 mm zijn als de totale hoogte van de deurpanelen = producthoogte (1798 mm) + afstand tot het meubel (4 mm).

AFMETINGEN VAN DEUR- EN PLINTPANEEL

Deurpanelen op maat kunnen alleen worden gebruikt voor modellen zonder waterdispenser.

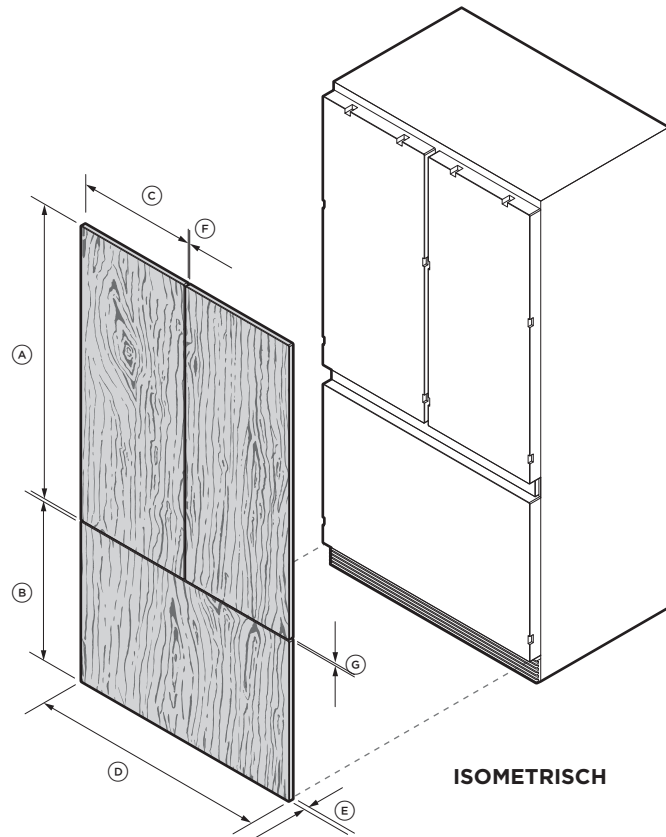


	RS80	RS90
AFMETINGEN VAN DEURPANEEL	MM	MM
Ⓐ Hoogte van bovenste deurpaneel	1096	1096
Ⓑ Hoogte van onderste ladepaneel	598	598
Ⓒ Breedte van bovenste deurpaneel	396	446
Ⓓ Breedte van onderste ladepaneel	796	896
Ⓔ Diepte van deur- en ladepanelen (exclusief handgreep)	18	18
Ⓕ Afstand tussen bovenste deurpanelen	4	4
Ⓖ Afstand tussen bovenste deurpanelen en onderste ladepaneel	4	4
Ⓗ Hoogte van de onderkant van het apparaat tot de bovenkant van het ladepaneel	698	698

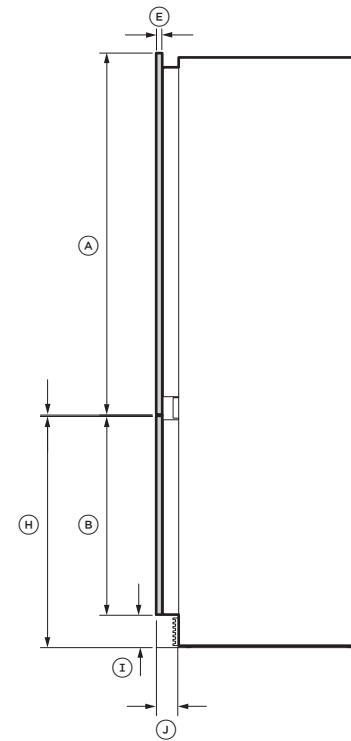

	RS80	RS90
AFMETINGEN PLINTPANEEL	MM	MM
① Hoogte van plintrooster (van onderkant van lade tot vloer)	100	100
② Diepte van plintrooster (exclusief voorkant van deurpaneel)	30	30
GEWICHT VAN DEURPANEEL	KG	KG
Maximumgewicht van elk bovenste deurpaneel (met handgreep)	10 kg	10 kg
Maximumgewicht van onderste ladepaneel (met handgreep)	11 kg	11 kg


INSTALLATIEAFMETINGEN VAN DEURPANELEN OP MAAT — RS80

De afmetingen zijn van toepassing voor de voorbereiding en installatie van deurpanelen op maat.
Voor Dwg- en Dxf-bestanden van de onderstaande paneelvoorbereiding kunt u de map op thekitchentools.fisherpaykel.com downloaden.

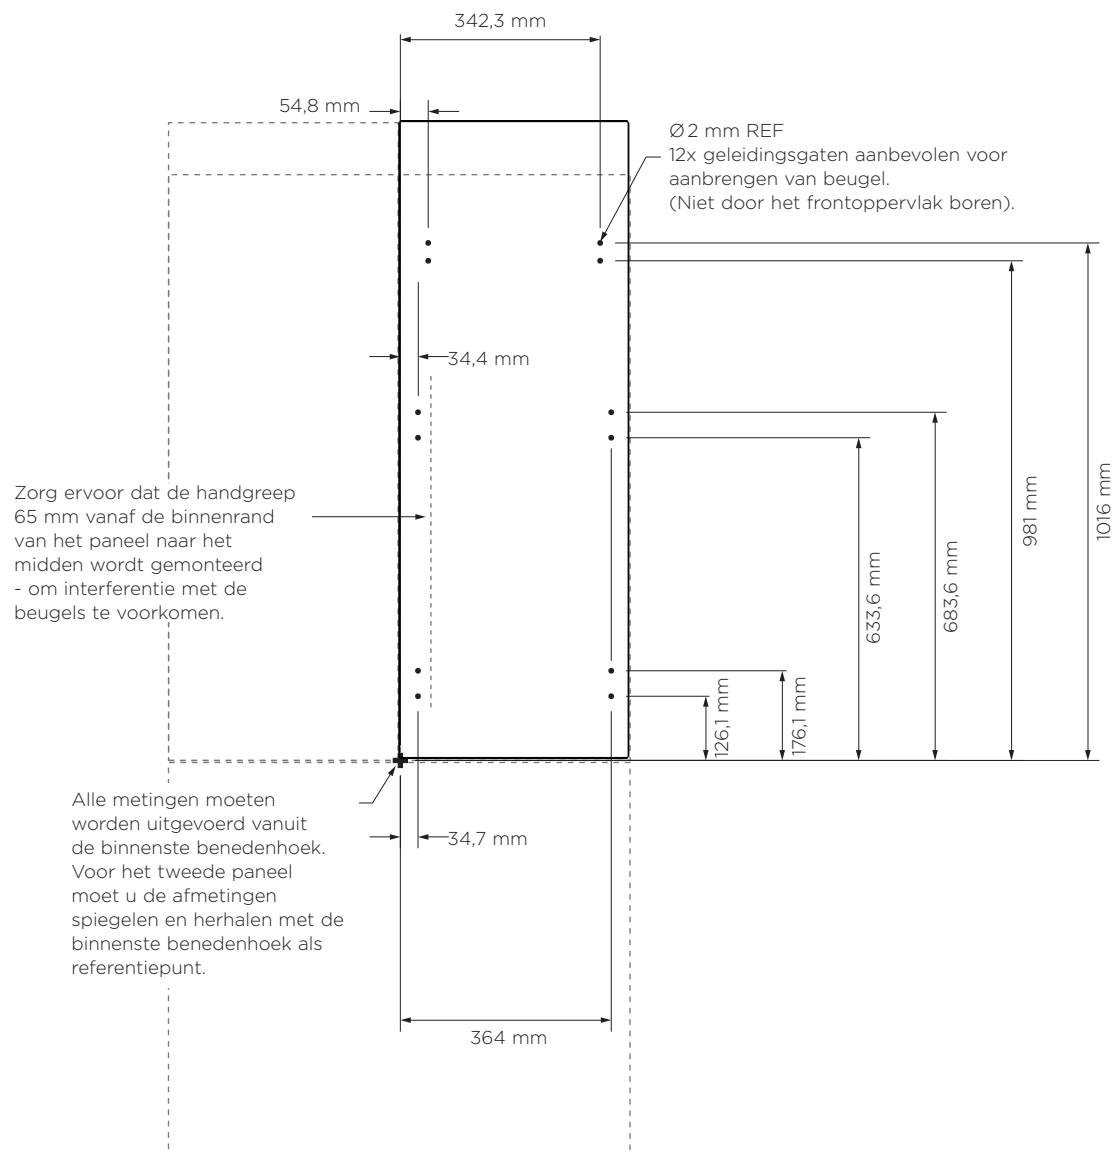


BOVENSTE PANEEL — ACHTERAANZICHT

Aanbevolen boorgatlocaties voor het installeren van de Fisher & Paykel designhandgreep.

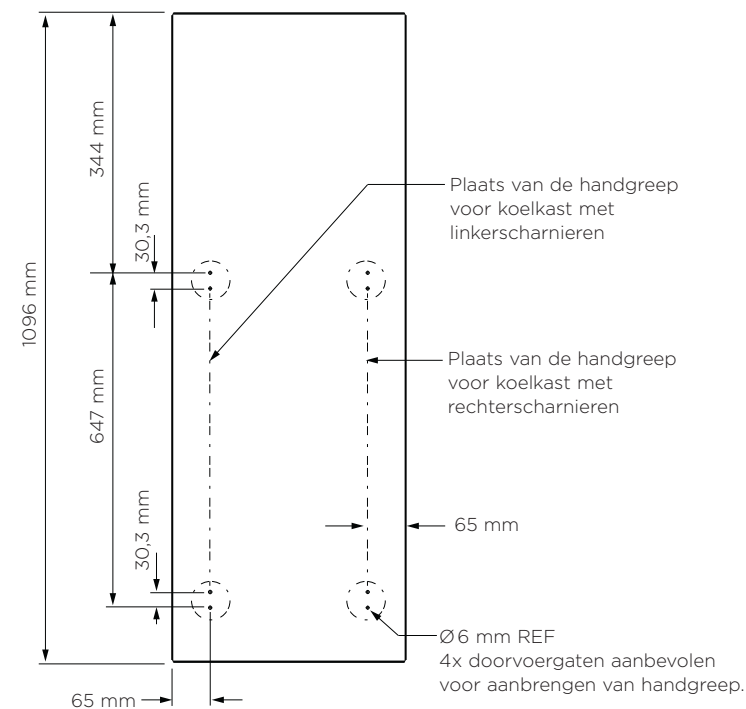

BOVENSTE PANEEL — ACHTERAANZICHT




Aanbevolen boorgatlocaties voor het installeren van de Fisher & Paykel designhandgreep.




INSTALLATIEAFMETINGEN VAN DEURPANELEN OP MAAT – RS90

De afmetingen zijn van toepassing voor de voorbereiding en installatie van deurpanelen op maat.
Voor Dwg- en Dxf-bestanden van de onderstaande panelvoorbereiding kunt u de map op thekitchentools.fisherpaykel.com downloaden.

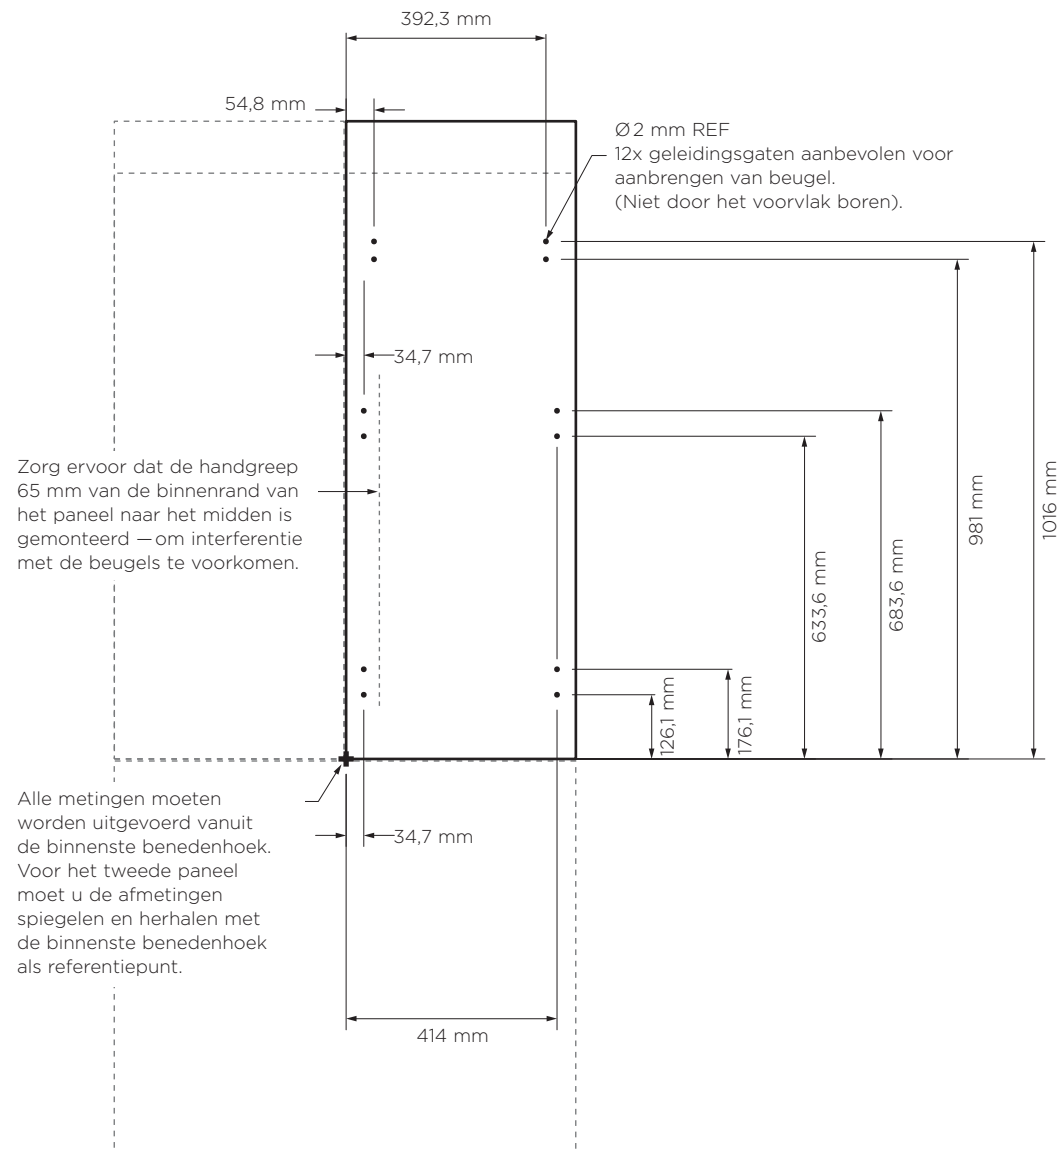

BOVENSTE PANEEL – ACHTERAANZICHT


Aanbevolen boorgatlocaties voor het installeren van de Fisher & Paykel designhandgreep.

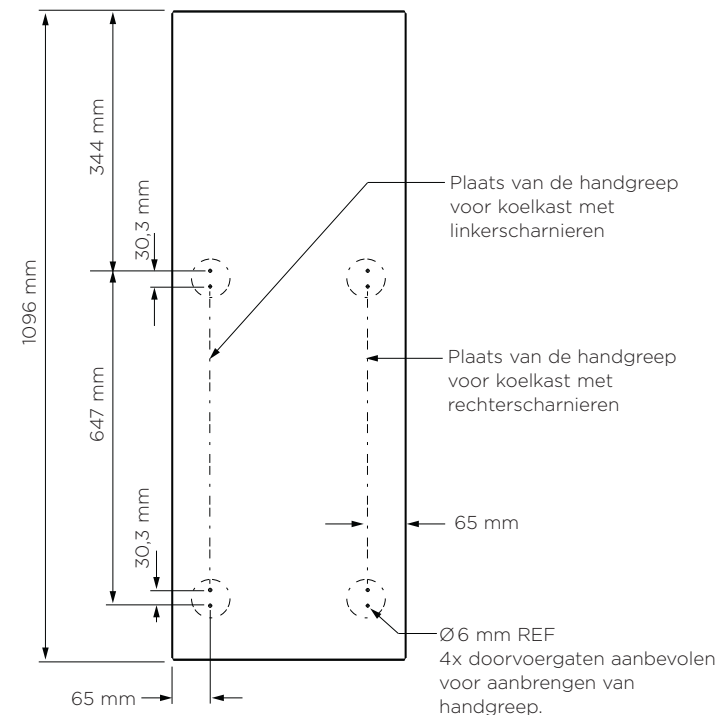

BOVENSTE PANEEL – ACHTERAANZICHT

INSTALLATIEAFMETINGEN VAN DEURPANELEN OP MAAT — RS90


De afmetingen zijn van toepassing voor de voorbereiding en installatie van deurpanelen op maat.
Voor Dwg- en Dxf-bestanden van de onderstaande paneelvorbereiding kunt u de map op thekitchentools.fisherpaykel.com downloaden.

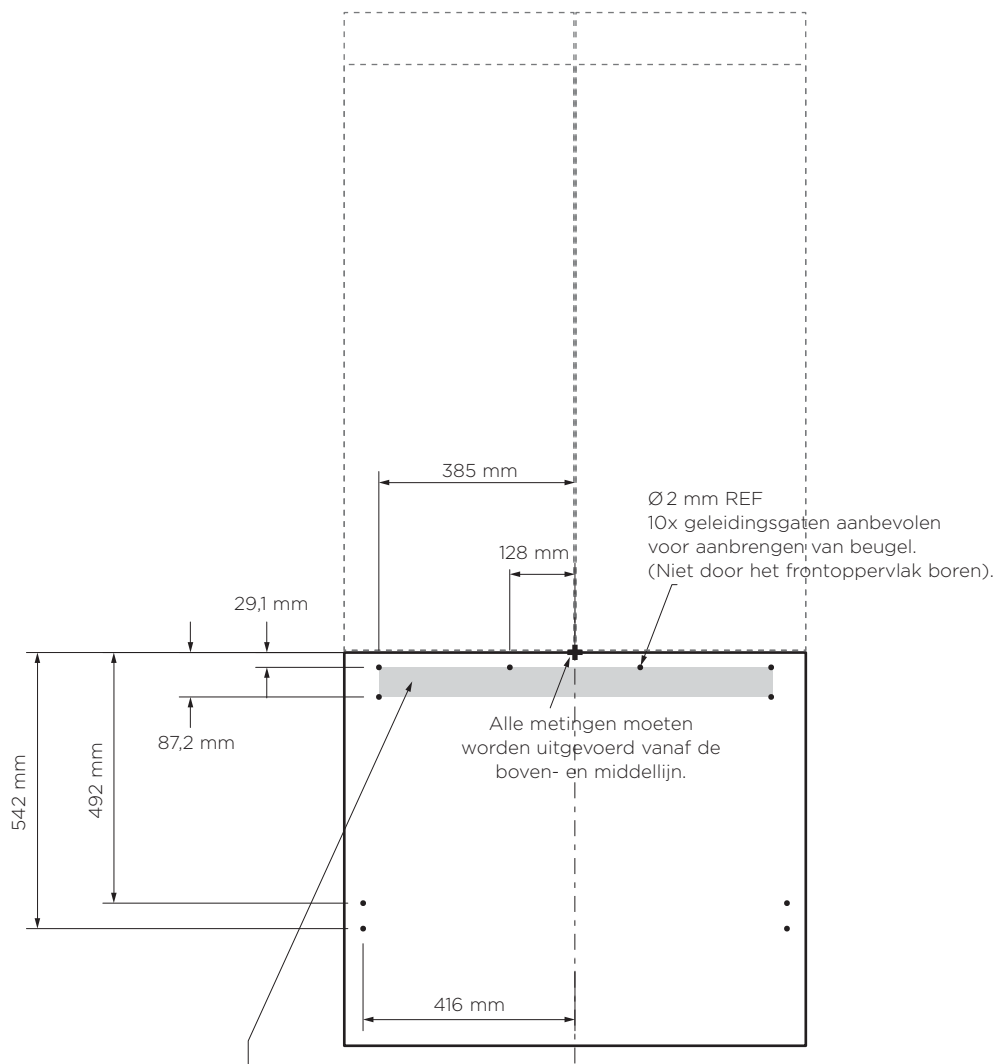

In de bevestigingsbeugel zijn uitsparingen voorzien alleen voor de Fisher & Paykel handgrepen. Als u een handgreep op maat in het gearceerde gebied hierboven plaatst, zorg er dan voor dat de schroefkoppen van de handgreep in de achterkant van het paneel zijn verzonken om interferentie met de ophangbeugel te voorkomen.

LADEPANEEL — ACHTERAANZICHT

Aanbevolen boorgatlocaties voor het installeren van de Fisher & Paykel designhandgreep.

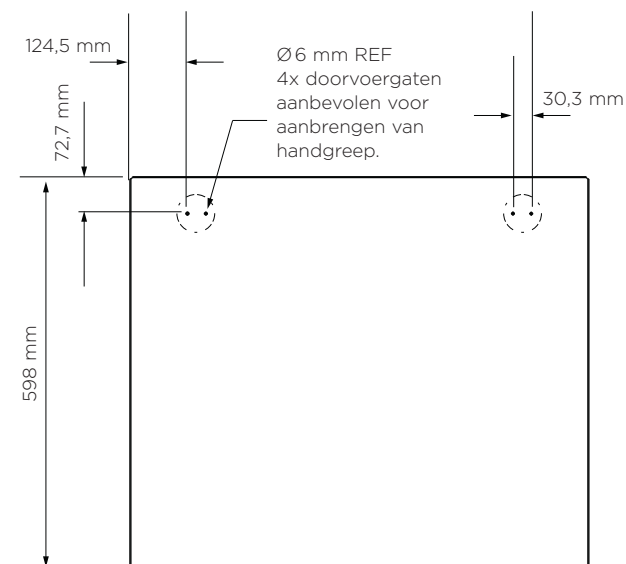


LADEPANEEL — ACHTERAANZICHT

INSTALLATIESJABLOON DEURPANELEN OP MAAT

Dit sjabloon is een enkel dubbelzijdig blad dat wordt gebruikt als een mal bij het boren van schroefgaten voor de installatie van uw deur- en ladepanelen op maat. Het eigenlijke sjabloon is bij deze installatiehandleiding gevoegd.



Zie 'De roestvrijstalen deurpanelen aanbrengen' voor meer informatie.

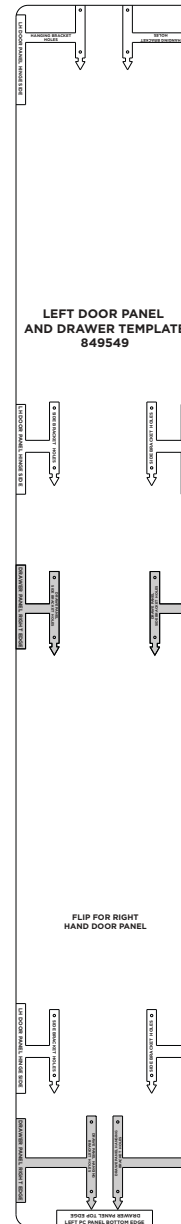

ZIJDE LINKERDEUR-
PANEEL



ZIJDE RECHTERDEUR-
PANEEL

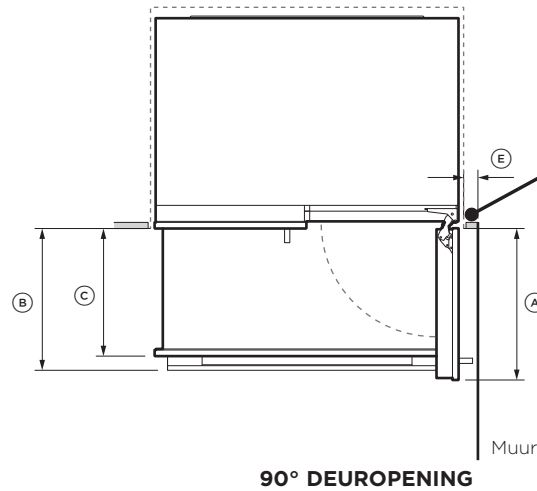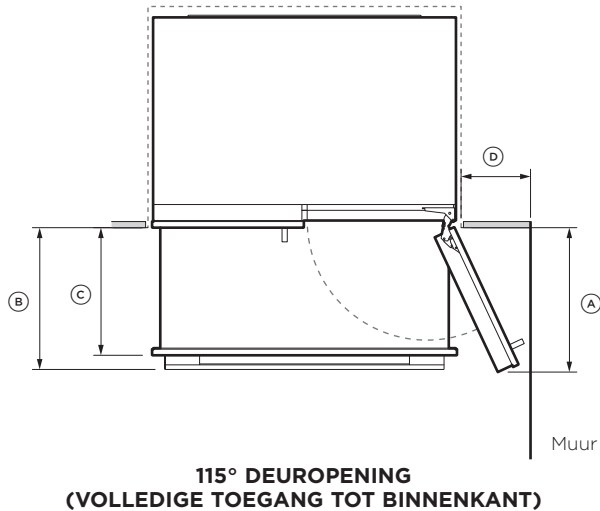

Scharnierbegrenzingspen inbrengen

WAARSCHUWING!

- Controleer voor het openen van de deuren of het apparaat stabiel is.
- Volg deze stappen om risico's te vermijden die ernstig of dodelijk letsel kunnen veroorzaken.

Voor 90° deuropening wordt een scharnierbegrenzingspen met uw apparaat meegeleverd. Deze pen past in de boorgaten van het bovenste scharnier.



- ① Open deur 90°.
- ② Plaats de scharnierbegrenzingspen verticaal in het boorgat.
 - Tik even tegen de pen als deze niet soepel glijdt.

	RS80	RS90
AFMETINGEN VRIJE RUIMTE VOOR DE DEUR	MM	MM
Ⓐ Diepte van de deur (breedste opening) gemeten vanaf de voorkant van de deur	395	445
Ⓑ Diepte van de lade (open) gemeten vanaf de voorkant van de lade, inclusief de handgreep	400	400
Ⓒ Diepte van de lade (open) gemeten vanaf de voorkant van de lade, exclusief de handgreep	360	360
Ⓓ Minimale vrije ruimte voor de deur* tot aangrenzende muur (115° — volledige toegang tot binnenkant)	280	300
Ⓔ Minimale vrije ruimte voor de deur* tot de aangrenzende muur (90° — verminderde toegang tot binnenkant)	100	100

* Gemeten vanaf de voorste meubelrand, inclusief 2 mm afstand tot het meubel.

WAARSCHUWING!

- Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan.
- Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.

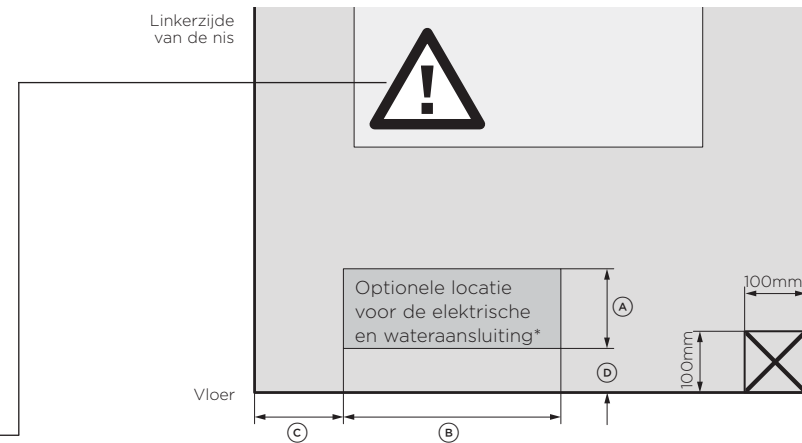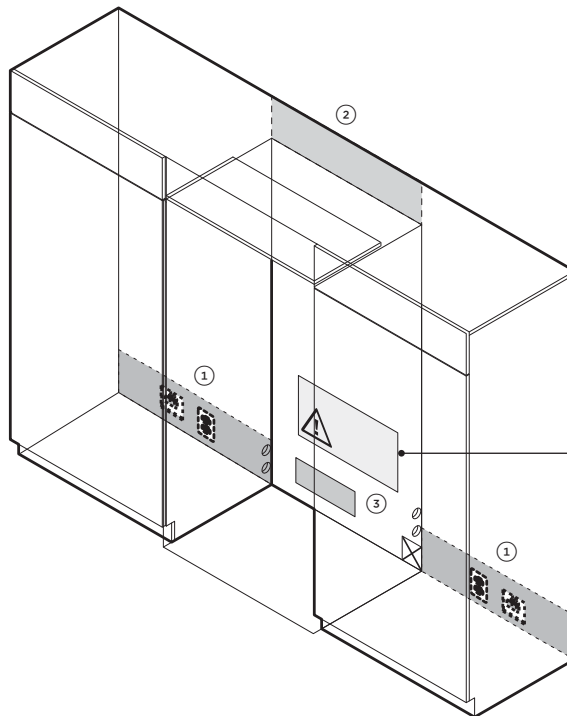

Elektrische en wateraansluitingen moeten zich in deze ruimte bevinden als ze zich achter het apparaat bevinden en mogen niet uit de achterwand uitsteken.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN EN LOODGIETERIJ

- ① Aanbevolen locatie voor aansluitingen in aangrenzend gebied of eenheid
- ② Alternatieve locatie voor aansluitingen boven de nis
- ③ Alternatieve locatie voor aansluitingen achter de nis

De elektrische aansluiting moet in een aangrenzend meubel aan weerszijden van het apparaat of boven de inbouw nis worden geplaatst. Wij raden aan een werkschakelaar te gebruiken die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker nadat het apparaat is geïnstalleerd.

	RS80	RS90
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN EN LOODGIETERIJ	MM	MM
Ⓐ Totale hoogte van toevoergebiet	130	130
Ⓑ Totale breedte van toevoergebiet	275	355
Ⓒ Afstand tot de linkerzijde van de nis	145	145
Ⓓ Afstand tot de vloer	72	72


Opmerking: De afmetingen zijn gebaseerd op de minimale nisdiepte.

✗ Installeer geen water of elektriciteit in dit gebied, blijf uit de buurt van aansluitingen.

⚠ LET OP: In het middelste gedeelte mag alleen water- en elektrische aansluitingen worden voorzien als deze in een verzonken nis worden geplaatst.

* Op deze locatie moet de waterkraan in de muur worden verzonken, de uitsparing moet een 80 mm buigradius voor de waterleiding mogelijk maken.

Maximale afstand van de slang en het netsnoer

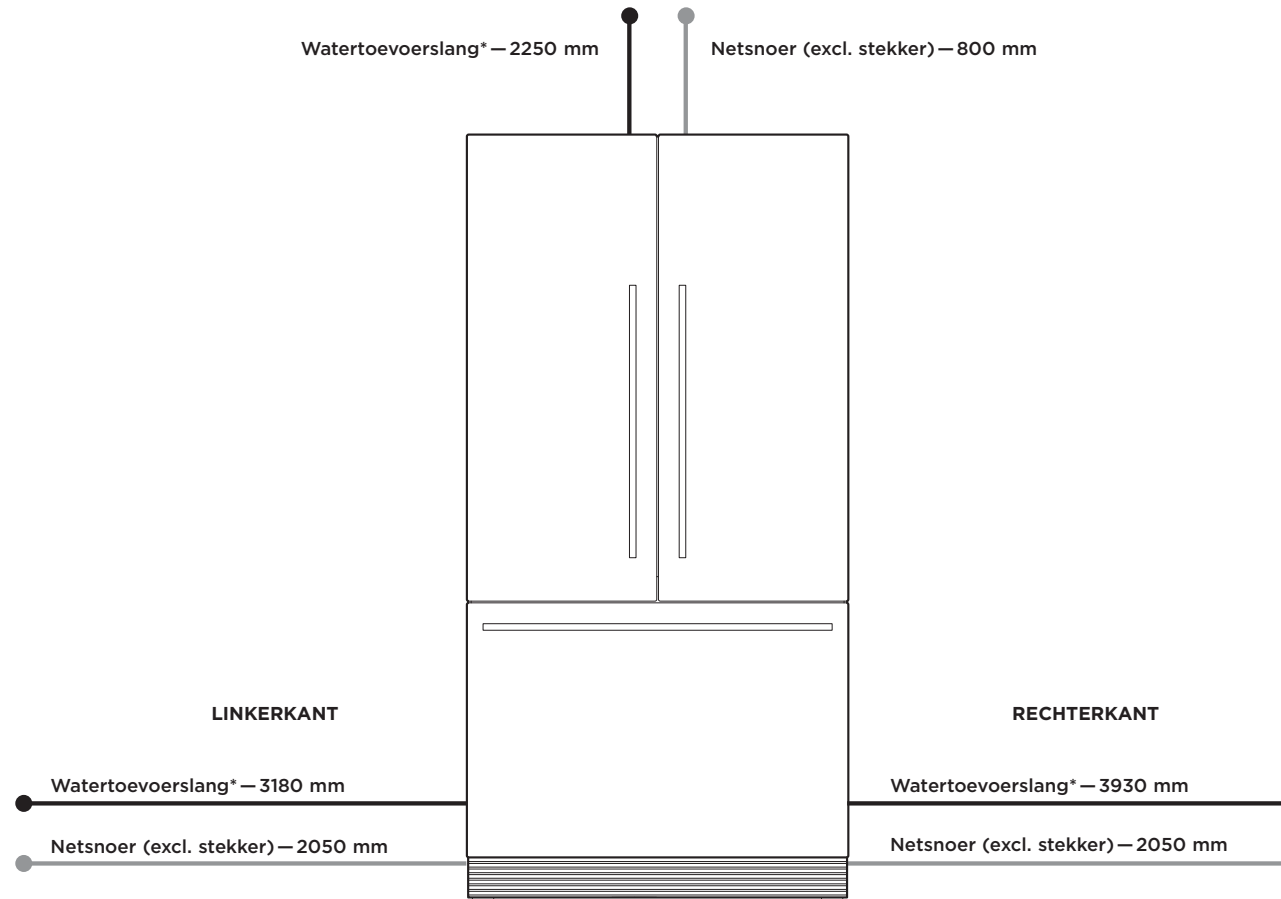


* Alleen van toepassing op ijs- en water-modellen

	RS80	RS90
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES		
Toevoer	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Onderhoud	Circuit met 10 A	Circuit met 10 A

	RS80	RS90
SPECIFICATIES LOODGIETERIJ		
Toevoer	13 mm (1/2") of 19 mm (3/4") wateraansluiting met BSP- schroefdraad 6.35 mm LLDPE- leidingen	13 mm (1/2") of 19 mm (3/4") wateraansluiting met BSP- schroefdraad 6.35 mm LLDPE- leidingen
Onderhoud	Minimaal 22 psi (150 kPa) Maximaal 120 psi (827 kPa) @ 20°C	Minimaal 22 psi (150 kPa) Maximaal 120 psi (827 kPa) @ 20°C

VÓÓR INSTALLATIE

- Uw apparaat is uitgerust met wieltjes vooraan en achteraan die ontworpen zijn om het apparaat naar voren en naar achteren te verplaatsen. Verplaats het apparaat niet zijwaarts om de wieltjes of de vloer(bedekking) niet te beschadigen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame installateur of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om een foutieve elektrische aansluiting en waterlekken te voorkomen.
- Alle aansluitingen voor water, elektriciteit en aarding moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften en verordeningen en indien nodig door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Vermijd installatie van het apparaat/de apparaten onder een aardlekschakelaar.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd. Een verkeerde installatie die resulteert in een defect aan het apparaat, valt niet onder de garantie van het apparaat.

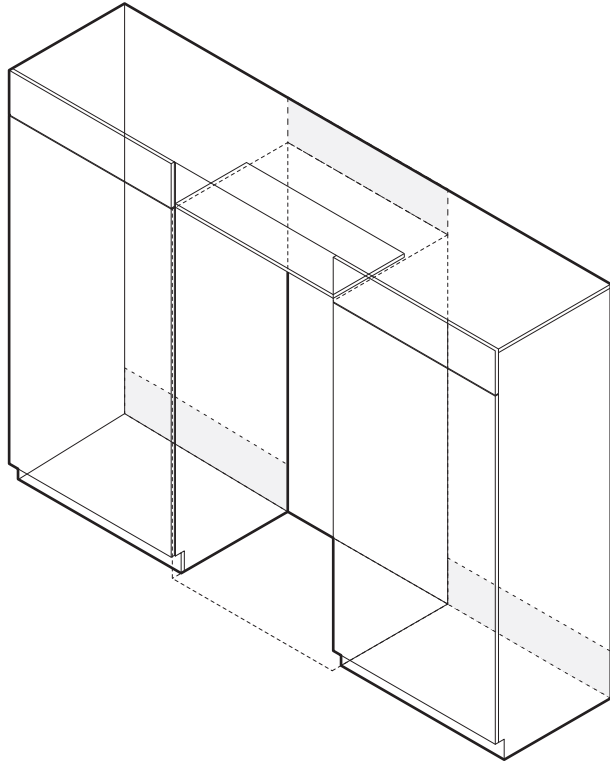

Het meubel controleren

- Controleer de afmetingen — hoogte, breedte, diepte, vloerniveau, afwerkingspanelen van de nis.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het meubel niet zijn afgedekt.
- Voor de inbouwinstallatie is een afwerkingspaneel van massief materiaal vereist over de boven- en zijkanten van de nieuwe of bestaande inbouwnis.
- Zie de 'Meubelafmetingen' alvorens het apparaat te installeren.

De stroomvoorziening controleren


- Zorg ervoor dat er een apart stopcontact is voor het apparaat.
- Deel het stopcontact best niet met andere apparaten om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt uitgeschakeld.
- Zie voor de stroomvereisten de informatie op het identificatieplaatje. Dit bevindt zich rechts vooraan de lade wanneer deze is geopend.
- Zorg ervoor dat uw apparaat correct geaard is.
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (230 VAC, 50 Hz) met een gemonteerde stekker en kabel.
- Wij raden aan een werkschakelaar te gebruiken die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker nadat het apparaat is geïnstalleerd.
- Volg de nationale elektriciteitsvoorschriften en alle lokale voorschriften en verordeningen bij de installatie van dit apparaat.

De watertoevoer controleren (alleen voor ijs- en water-modellen)

- Zorg ervoor dat er een aparte wateraansluiting voor het apparaat is.
- Uw toestel moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame installateur aangezien verkeerde loodgieterij kan leiden tot waterlekken.
- Fisher & Paykel is niet aansprakelijk voor schade (waaronder waterschade) veroorzaakt door foutieve installatie of loodgieterij.


Uw apparaat controleren

Wees voorzichtig bij het uitpakken om schade aan het oppervlak van uw apparaat te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat stabiel is om te voorkomen dat het omvalt bij het uitpakken. Open de deuren niet om te voorkomen dat het apparaat omvalt. Zorg ervoor dat uw apparaat wel degelijk het model is dat u hebt besteld. Zorg ervoor dat de componenten en installatiekits compleet zijn.

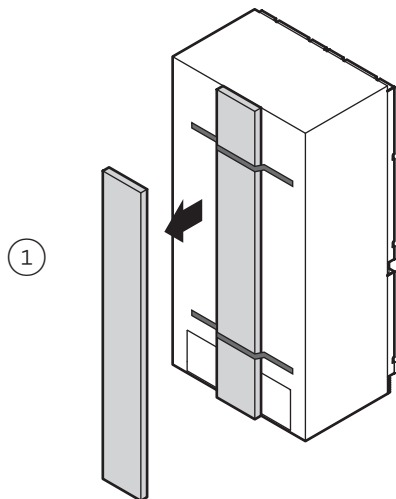

Haal de randlijsten van de achterkant van het apparaat. Zie 'installatieset voor randlijsten (externe doos)' voor een onderdeel dat in de doos is opgenomen.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van het karton, want de doos kan tijdens het transport van de achterkant van het apparaat zijn losgekomen.

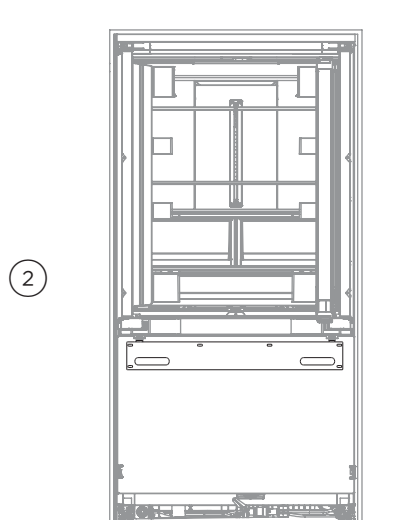

Pack met diverse artikelen



Installatieset







Waterfittings & Waterfiltersets

Haal de waterfittings en de waterfiltersets, de installatieset en de pack met diverse artikelen uit het apparaat.

Uw apparaat verplaatsen

Het apparaat is zwaar en er zijn ten minste twee personen nodig om het uit te pakken en te installeren. Zorg ervoor dat de voeten van het apparaat zijn ingetrokken. Is het apparaat beschadigd, neem dan contact op met uw Fisher & Paykel dealer. Noteer uw model en registratienummers rechtsonder op het apparaat. Deze hebt u nodig om onderhoud of reparatie van uw apparaat aan te vragen.

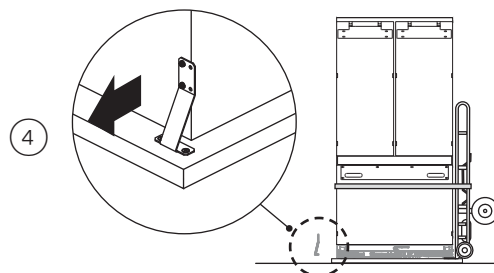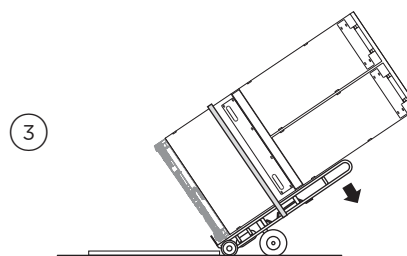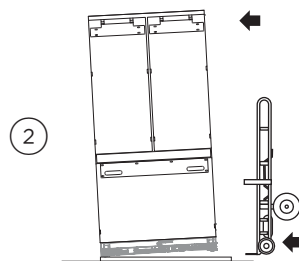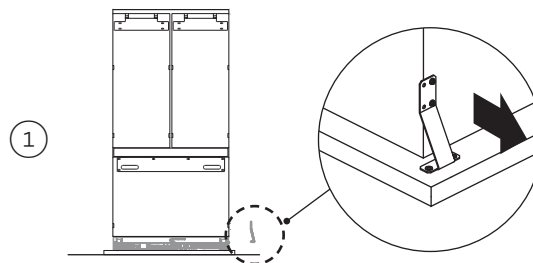

Verwijder de beugels aan één kant van het apparaat. (Verwijder bij modellen met één deur de beugels aan de niet-scharnierende kant van het apparaat).

- De plaats van de beugels is afhankelijk van het model van uw apparaat.

Kantel het apparaat ietwat naar de andere kant.

Plaats de steekwagen onder de kant van het apparaat waar de beugels zijn verwijderd.

- Plaats de steekwagen niet aan de voor- of achterkant van het apparaat.

Maak het apparaat met riemen vast aan de wagen.

Verwijder de beugels aan de andere kant van het apparaat.

Kantel het apparaat achterover op de wagen.

Leg de pallet opzij en duw de wagen naar de installatieplaats.

Antikantelbeugelset



Antikantelbeugel (1x)




Slagplug (4x)




#10x40 kruiskopschroef (4x)

Gereedschappen



Kruiskopschroevendraaier

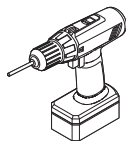


Elektrische schroevendraaier (optioneel)




Potlood

- De meegeleverde antikantelbeugel en hulpstukken moeten aan de wand van de afgewerkte nis worden gemonteerd om bestand te zijn tegen een belasting van 100 kg.
- Zorg ervoor dat de antikantelbeugel correct is geïnstalleerd om te voorkomen dat het apparaat naar voren kantelt als de deur open staat.
- Zorg ervoor dat de beugel wordt bevestigd aan structurele balken of wandstijlen die zich het dichtst bij het midden van de nis bevinden.

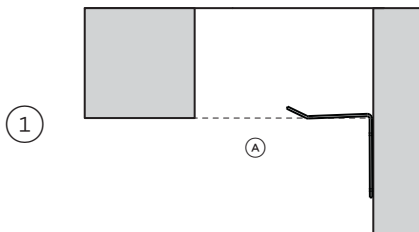


Projecteer horizontaal vanaf de onderrand van de afgewerkte nis naar het midden van de achterwand (A).

Hierdoor wordt het contactoppervlak tussen de beugel en het apparaat gelokaliseerd.

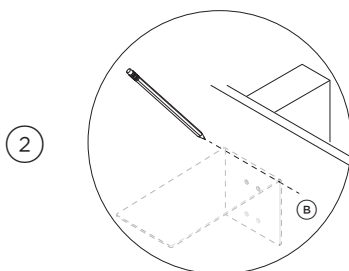

Trek een horizontale lijn (B) op de achterwand.

- Zorg ervoor dat er een stijl achter de wand zit.

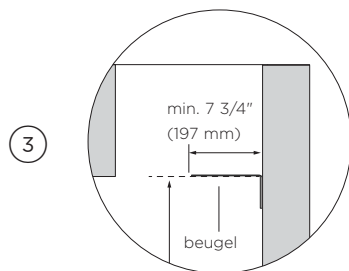


Plaats de beugel op de achterwand. Lijn het ondervlak van de beugel uit langs de gemarkeerde lijn.

Markeer de locaties van de schroefgaten en boor de gaten met een elektrische boormachine.

WAARSCHUWING!

Lees het volgende voordat u deze elementen met slagpluggen en/of schroeven vastzet:


- Zorg ervoor dat bij het boren van de gaten geen elektrische, gas of waterleidingen worden geraakt.
- Zorg ervoor dat geen lichtgewicht metselwerk zoals betonblokken en nieuw beton (geen uithardingstijd) worden gebruikt bij de installatie.
- Gebruik geen metalen materialen die kunnen corroderen of vlekken en/of schade aan de inbouwnis kunnen veroorzaken.

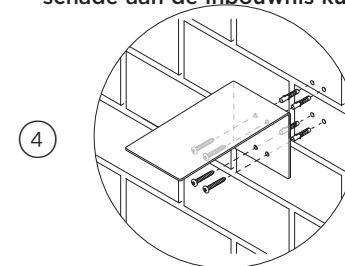

Voor montage op een massieve wand


Boor gaten die overeenkomen met de maat van de slagpluggen.

Hamer de slagpluggen in de wand totdat ze gelijk zitten met het muuroppervlak. Bevestig de beugel aan de muur met #10x40mm kruiskopschroeven, en draai deze stevig vast.

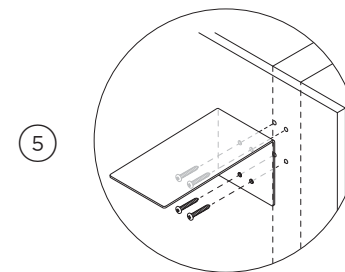


Voor gipsplaatwand

Bevestig de antikantelbeugel aan de muur met #10x40mm kruiskopschroeven en draai deze stevig vast met een schroevendraaier.

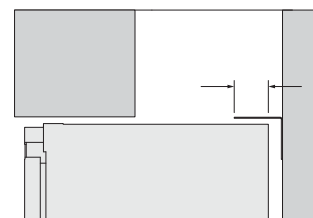

Zorg ervoor dat wanneer u het apparaat in het meubel rolt, de antikantelbeugel verder reikt dan de achterrand van het apparaat.

- De beugel moet minimaal 7 1/16" (180 mm) boven het apparaat zitten voor een veilige grip.

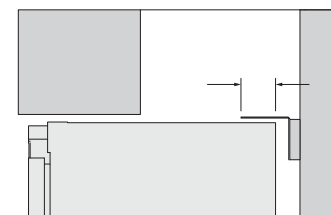

Als de beugel niet minimaal 7 1/16" (180 mm) boven het apparaat kan zitten, installeer dan een massieve afstandhouder aan de wandstijl achter de beugel.

- Zorg ervoor dat u het apparaat niet over het netsnoer rolt wanneer u het in de nis duwt.

Set voor waterfittings

(Alleen ijs- en water-modellen)



Waterkraanadapter
(1x)




Klem
(1x)

Aansluiten op de watertoevoer (alleen voor ijs- en water-modellen)


Waterfittings worden niet meegeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Het apparaat wordt geleverd met een vooraf aangesloten kunststof waterleiding.

Zorg ervoor dat de leiding lang genoeg is voor de wateraansluiting en om het apparaat eventueel uit het meubel te trekken voor onderhoud.

Zet het apparaat dicht genoeg voor het meubel zodat u nog steeds bij de stroom- en wateraansluitingen kunt.

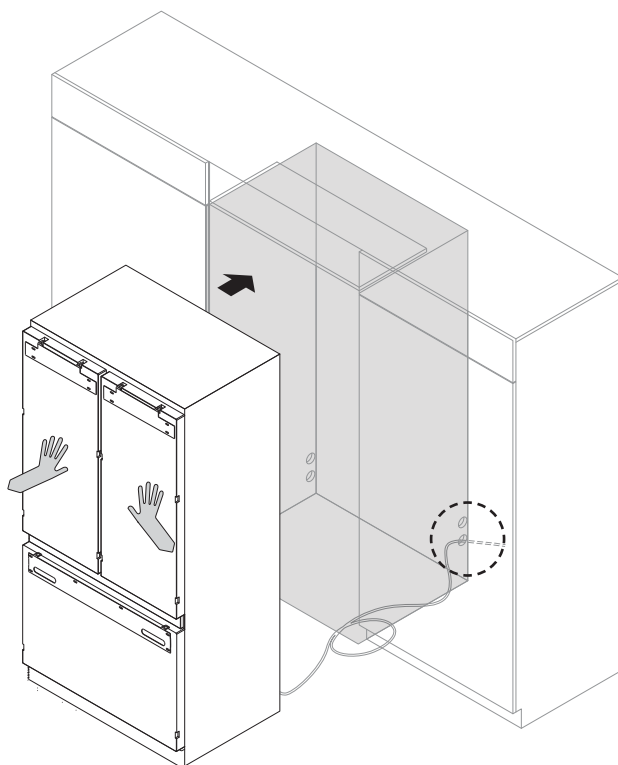


①

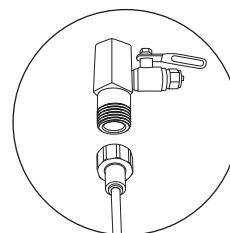


Sluit de waterkraanadapter aan op een waterkraan. Spoel het water door de slang vóór de aansluiting op het apparaat om eventueel vuil uit de slang te verwijderen.

②

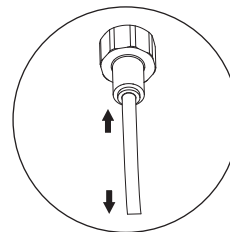

Sluit het vrije uiteinde van de kunststof leiding volledig aan op een waterkraanadapter. Trek voorzichtig aan de leiding om te zien of ze vastzit.

③

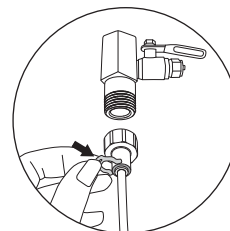

Zet de aansluiting vast met een buisklem die tussen de waterkraanadapter en de sluitkraag wordt gestoken.


Interne doos

Diverse componenten




Netsnoerklem (2x)

Aansluiten op het stopcontact

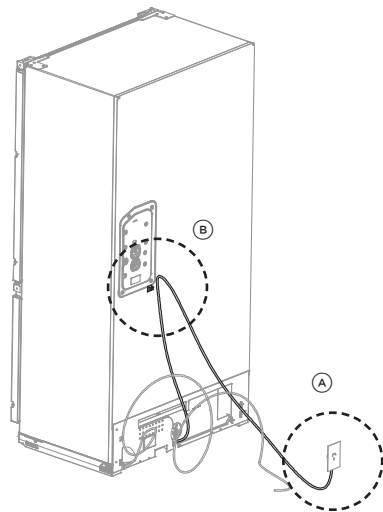


Aansluiting aan de achterzijde van de nis

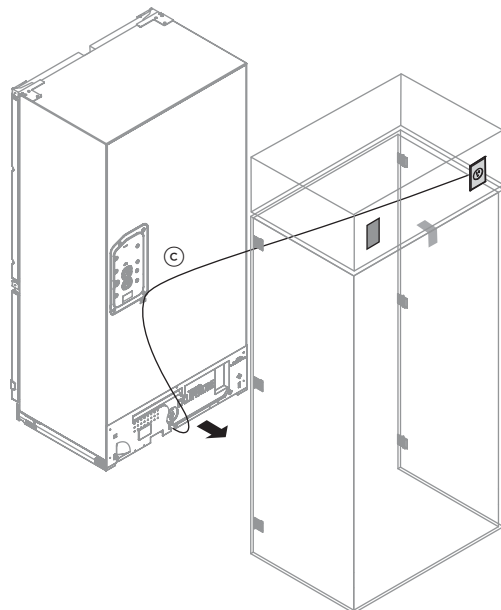

Aansluiting boven de nis


1

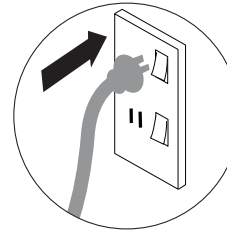

Zoek het netsnoer en sluit het aan op het stopcontact **(A)**. Zet het apparaat aan.


- Wij raden u aan een werkschakelaar te gebruiken die na de installatie van het apparaat gemakkelijk toegankelijk is.

2

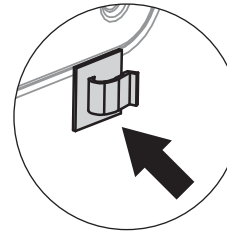

Bevestig een netsnoerklem **(B)** aan de achterkant van uw apparaat.

3

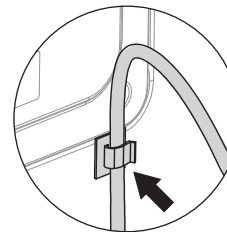


Maak de overtollige lengte van het netsnoer vast aan de klem.

Zorg ervoor als u het apparaat op zijn plaats duwt, dat het niet over het netsnoer en/of de waterleiding rolt om deze niet te beschadigen.


Zie 'Elektriciteit en loodgieterij' voor meer informatie over aanbevolen en alternatieve water- en stroomaansluitingen.

Bevestigingsset voor installatie




M5x10 kruiskopschroef
(10x)

Gereedschappen







Kruiskopschroeven-
draaier

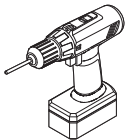

Elektrische schroeven-
draaier (optioneel)

- Wees voorzichtig bij het werken met het apparaat buiten het afgewerkte meubel.
- Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om te voorkomen dat het naar voren kantelt.
- Het kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.
- Open voorzichtig de dubbele deuren voordat u de scharnierkappen verwijderd.

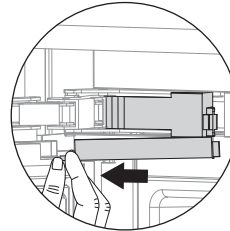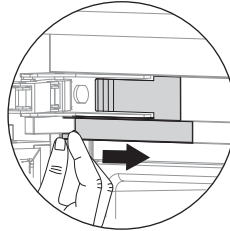
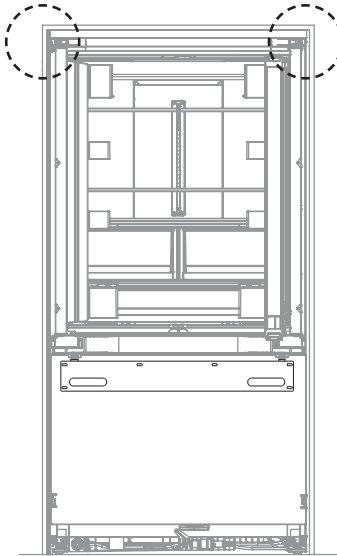


Verwijder de linkerscharnierkappen

Houd de hoek van de kap vast. Duw stevig naar rechts om de bevestigingshaak los te maken en omlaag te trekken.

Trek de kap voorzichtig naar het linkerscharnier toe om ze te verwijderen.


Bewaar de scharnierkap om ze later terug te plaatsen.

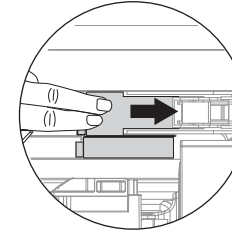

Verwijder de rechterscharnierkappen

Druk op het midden van de kap en druk in de richting van het rechterscharnier om ze te verwijderen.

Bewaar de scharnierkap om ze later terug te plaatsen.

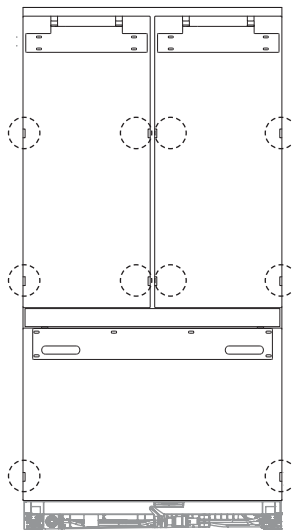


Draai de M5x10 kruiskopschroeven losvast (1-2 slagen) in de deuren.


Gereedschappen




Inbussleutel



Liniaal

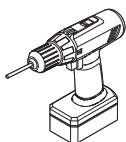


Elektrische schroevendraaier (optioneel)



Kruiskopschroevendraaier

- Uw apparaat is voorzien van voor- en achterwielletjes om het gemakkelijk naar voren en achteren te kunnen verplaatsen.
- Verplaats het apparaat best niet zijwaarts om de wielletjes of de vloer(bedekking) niet te beschadigen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet over de slang rolt wanneer u het in het meubel duwt om schade en eventuele waterlekken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de waterleiding niet langs scherpe voorwerpen of hoeken loopt (let op voor knikken in de leiding die de watertoevoer beletten), en niet op een plaats waar ze kan worden geknikt of platgedrukt.

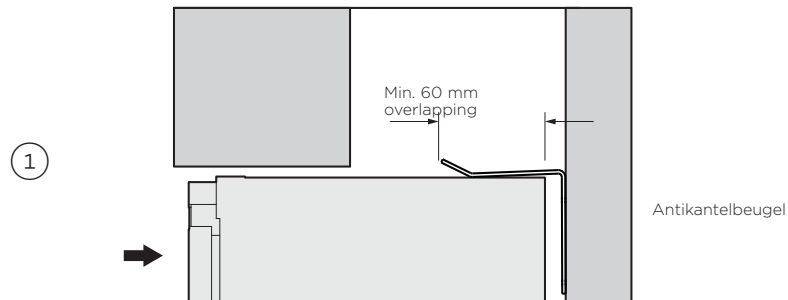


Het apparaat in het meubel plaatsen

Duw het apparaat in het meubel totdat het verder onder de antikantelbeugel reikt dan de achterste bovenrand van het apparaat.

- Zorg ervoor dat het netsnoer is bevestigd aan de klem achteraan op het apparaat en dat de slang voor het overtollige water achter het apparaat vlak is opgerold.
- Zorg ervoor dat het apparaat in het midden van het meubel staat.
- Zorg ervoor dat het apparaat stevig contact maakt met de antikantelbeugel met een minimale overlapping van 60 mm (C) voor een veilige bevestiging.

Zie 'voorbereiden van de nis' voor meer informatie.

- Zorg ervoor dat alle vier de hoeken van het apparaat stevig op de vloer steunen om elke beweging te voorkomen.
- Installeer het apparaat NIET op een zachte, oneffen of ongelijke vloer om verdraaiing van het apparaat en een slechte deurafdichting te voorkomen.
- We raden aan om een 4 mm inbussleutel te gebruiken. Eén slag van de hoogteverstelmoeren komt overeen met een hoogteverstelling van 1 mm. De maximale hoogteverstelling is 20 mm.
- Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt, stel daarop dan een laag koppel in om te voorkomen dat de moer loskomt van de draadstang en het nivelleersysteem wordt beschadigd. Als de moer loskomt, gebruik dan de inbussleutel om ze opnieuw met de draadstang uit te lijnen. Zorg ervoor dat de verschillen in boven-, onder- en zijafstand niet groter zijn dan 1,5 mm voor een correcte uitlijning.
- De definitieve uitlijning wordt bereikt wanneer de deurpanelen zijn geïnstalleerd en het apparaat achteruit wordt geschoven totdat het gelijkstaat met het meubel.

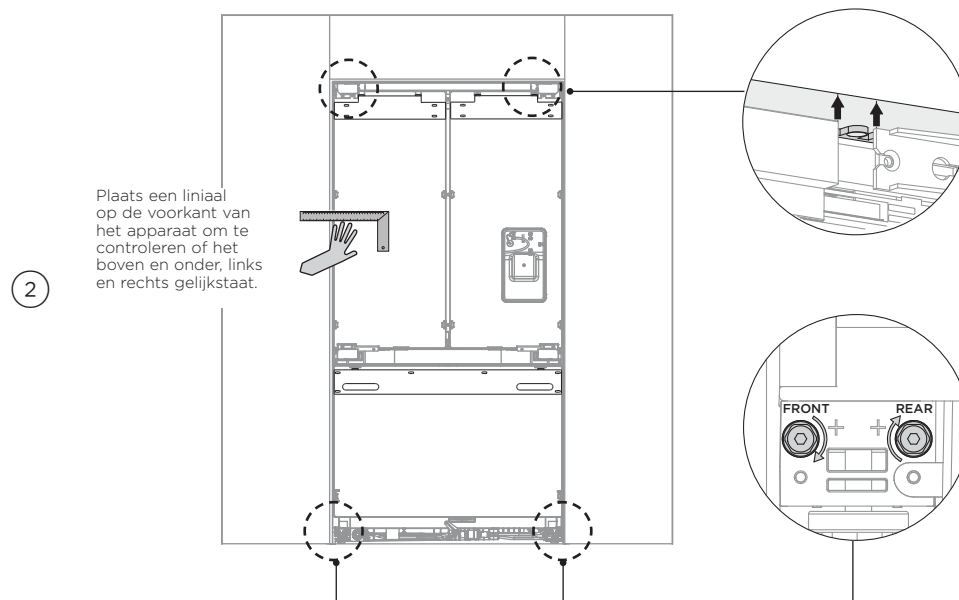

Het apparaat in het meubel uitlijnen

Zet het apparaat in het midden van de nis en gebruik de aangrenzende muren als leidraad.

Breng de voorkant van het apparaat omhoog totdat de bevestigingsbeugels in contact komen met het plafond van het meubel.

Draai de stelmoeren voor en achter rechtsom om het wielletje te verhogen of linksom om het wielletje te laten zakken.

- Om de juiste uitlijning te bereiken tussen de voorkant van de deuren en de aangrenzende meubelpanelen, draait u de stelmoeren afwisselend tussen de voorste en de achterste wielletjes. Controleer de afstanden boven en onder, links en rechts door een liniaal op de voorkant van het apparaat te plaatsen.

- Zorg ervoor dat de afstanden tussen het apparaat en de aangrenzende meubels aan beide zijden gelijk zijn (C).
- Deze stap zal helpen om het apparaat waterpas te zetten met de aangrenzende meubels.

Duw voorzichtig tegen de voorkant van het apparaat om de stabiliteit te controleren.

Bevestigingsset voor deurpanelen




Zijbeugel (10x)



Zijband (10x)

Handgreepset



M5x25 laagbolkop-schroef met zesbin-nenkant (12x)

Deurpaneelset




M5x14 platbolkopschroef (SS) met dubbele gleuf (34x)


Gereedschappen



Inbussleutel




Ringsleutel

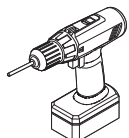

Elektrische schroeven-draaier

- Volg deze stappen om problemen met de afstelling van het deurpaneel en de montage van de cosmetische kap te voorkomen.
- Zorg voor de bescherming van de afwerking van de roestvrijstalen deurpanelen.
- Voor deurpanelen zonder waterdispenser: Laat de beschermfolie bij het ophangen op de panelen zitten en verwijder haar pas als de installatie voltooid is.
- De handgreepset is beschikbaar en moet apart worden aangeschaft. Zie 'Meegeleverde onderdelen' voor meer details.

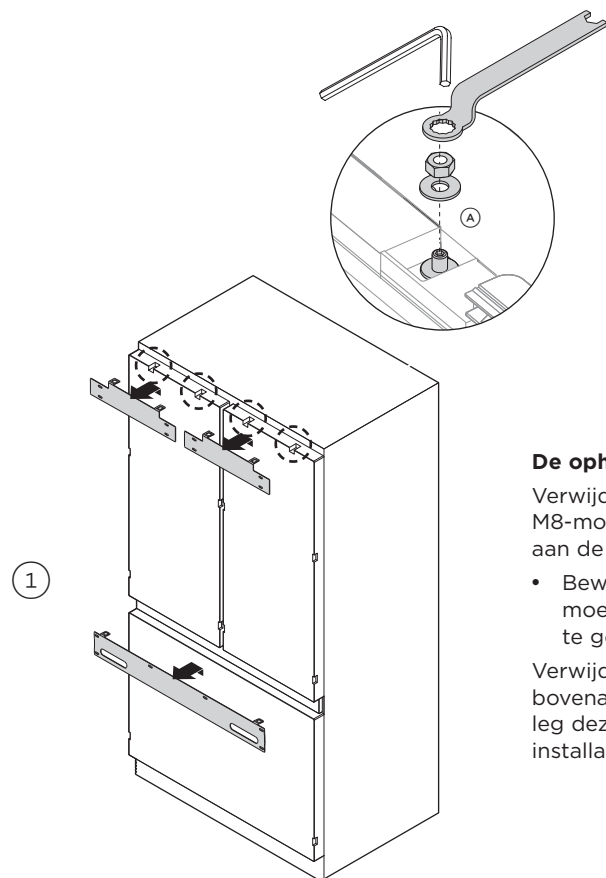


De ophangbeugels verwijderen

Verwijder de M8-ringen en M8-moeren van de M8-bouten aan de bovenkant van de deur.

- Bewaar de sluitringen en moeren om ze later opnieuw te gebruiken.

Verwijder de ophangbeugel bovenaan van elke deur en leg deze opzij voor latere installatie.

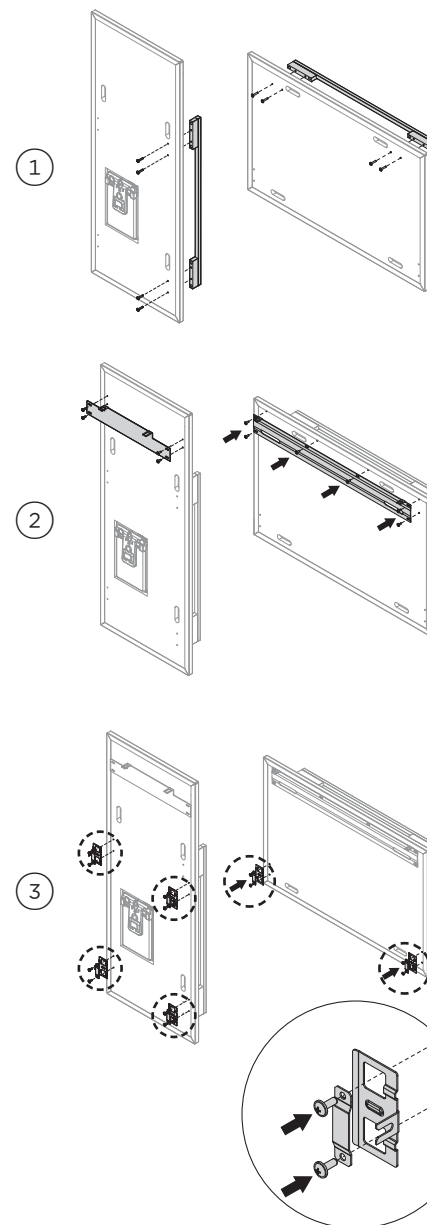

De handgrepen voor deuren en laden aanbrengen

Verwijder de plastic folie en de blauwe tape van de deurpanelen.

Haal de kunststof pluggen uit de handgreepgaten (4 per deurpaneel).

Lijn de gaten van de handgrepen uit met de gaten in de deurpanelen en zet ze vast met M5x25 laagbolkopschroeven met zesbinnenkant (4 voor elk deurpaneel).

De ophangbeugels aanbrengen


Lijn de beugel uit met de gaten en zet hem vast met M5x14 platbolkopschroeven (SS) met dubbele gleuf (14).

De zijbeugels aanbrengen

Lijn de beugels en banden uit met de gaten aan de zijkant van het paneel en zet ze vast met M5x14 platbolkopschroeven SS met dubbele gleuf (20).

IJs en water-display


(Alleen ijs- en water-modellen)



Externe displaymodule
(1x)

- Volg deze stappen om problemen met de afstelling van het deurpaneel en de montage van de cosmetische kap te voorkomen.
- Verwijder de beschermfolie van de deuren van het apparaat alvorens de deurpanelen op te hangen.

De externe displaymodule aansluiten (alleen voor ijs- en water-model)

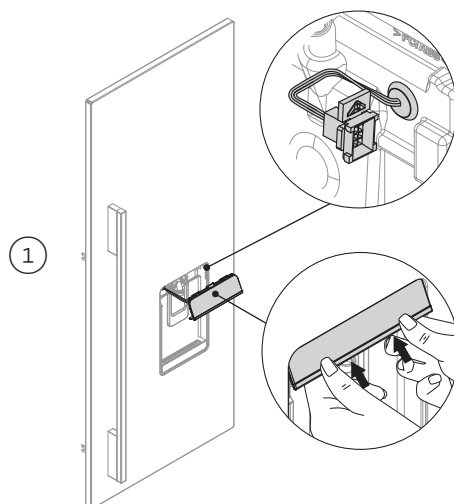


Lokaliseer de externe displaymodule van binnenin het apparaat.

Voer de displaykabel door de deurpaneelholte.

- Zorg ervoor dat de doorvoertule vastzit.

Draai de bovenste displaylipjes schuin in het deurpaneel.


- Zorg ervoor dat de kabel niet bekneeld raakt.
- Duw stevig tegen de onderste lipjes van het display en steek ze in het deurpaneel totdat u het stevig voelt vastklikken.
- Zorg ervoor dat het display gelijk zit met het deurpaneel.

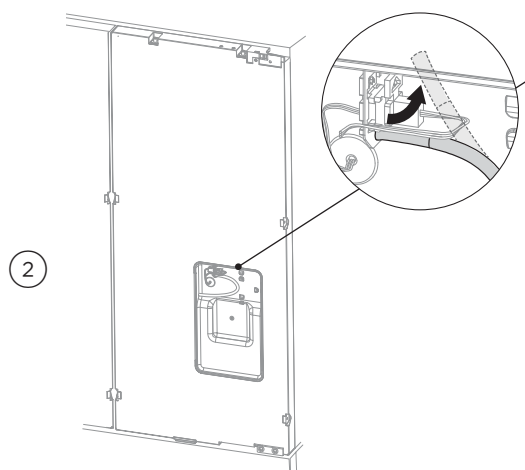

Haal de waterleiding uit de houder op de deur van het apparaat.

Hang het deurpaneel aan M8-tapeinden.


Zorg ervoor dat het paneel vrij kan draaien voor wateraansluitingen.

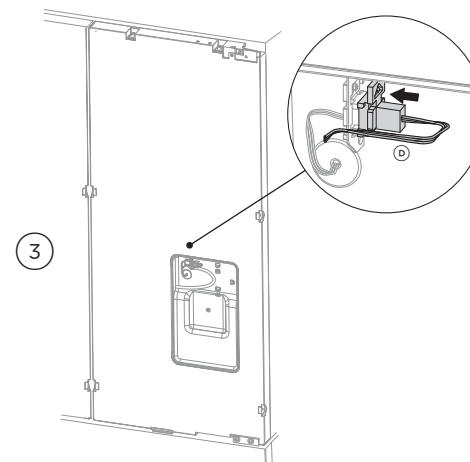

Sluit de displaykabel aan op de deur van het apparaat door hem stevig vast te zetten totdat u voelt dat hij vastklikt.


Activeer op het externe display het dispenserslot om te voorkomen dat er tijdens de wateraansluiting water wordt geschonken.

Om te vergrendelen drukt u gedurende 4 seconden op de toets **6**. De led boven de toets gaat branden.



Schakel het dispenserslot in om te voorkomen dat water wordt uitgeschonken tijdens de wateraansluiting.


Om te vergrendelen houdt u de toets **6** gedurende 4 seconden ingedrukt. De led boven de toets gaat branden.

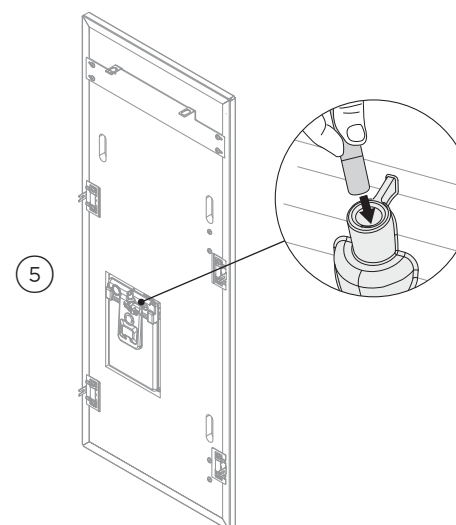


Duw de waterleiding stevig in de insteekkoppeling achter het deurpaneel totdat de gemarkeerde lijn niet meer zichtbaar is.

- Zorg ervoor dat de waterleiding uit de buurt ligt van scherpe voorwerpen of hoeken, en niet op een plaats waar zij kan worden geknikt of platgedrukt wanneer het deurpaneel wordt vastgezet, (want dit verhindert de watertoevoer).

Gereedschappen




Kruiskopschroeven-
draaier

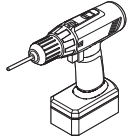

Elektrische schroeven-
draaier (optioneel)





Inbussleutel



Ringsleutel

De roestvrijstalen deurpanelen aanbrengen




1

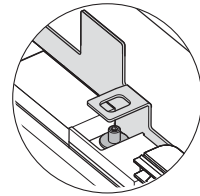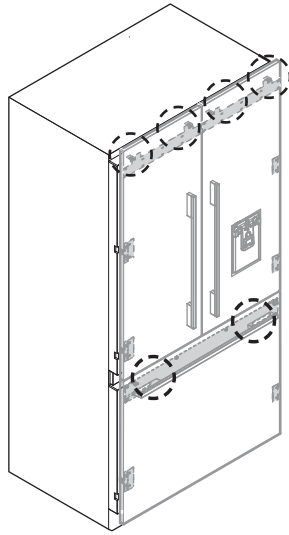

Open de deur en maak de kruiskopschroeven M5x10 los (niet verwijderen) aan de zijkanten van de deuren.

Hang het deurpaneel op door de gaten van de ophangbeugel aan de M8-tapeinden te verlagen.


2

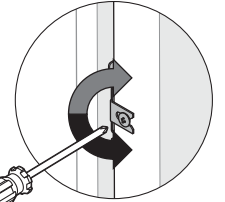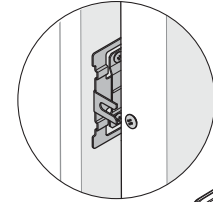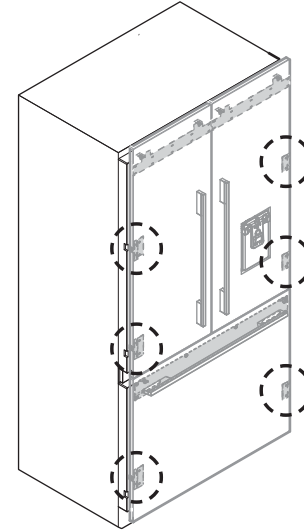

Schuif de vorken van de zijbeugels op de schroeven van de deur.

Draai de schroeven losvast aan om het deurpaneel tijdelijk vast te zetten.

3

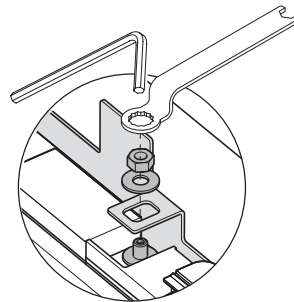

Draai de M8-ring en -moer losvast op het tapeinde met behulp van de inbussleutel en de moersleutel.

- Hierdoor kan de deur worden geopend zonder dat dit gevolgen heeft voor de afstelling van het deurpaneel.

Bevestigingsset voor deurpanelen




8x16 platbolkopschroef met flens
(2)


Gereedschappen




Inbusleutel




Ringsleutel



Kruiskopschroeven-draaier

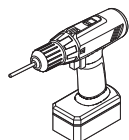


Elektrische schroeven-draaier (optioneel)



Liniaal


De roestvrijstalen deurpanelen aanpassen

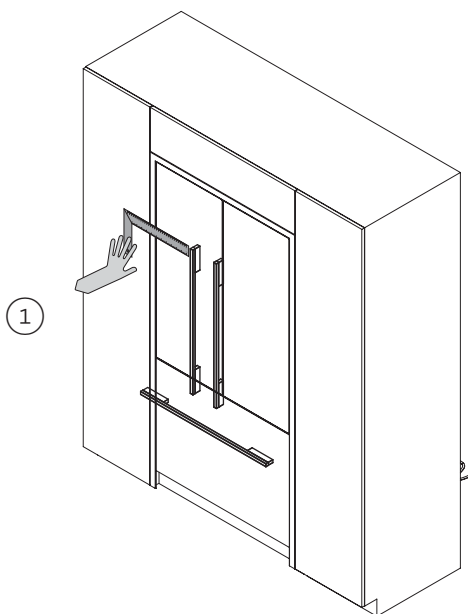


1

Duw het apparaat in de nis totdat de deurpanelen gelijkkomen met het aangrenzende meubeloppervlak.

Plaats een liniaal op de voorkant van het apparaat om te controleren of de panelen en het meubel gelijkstaan.

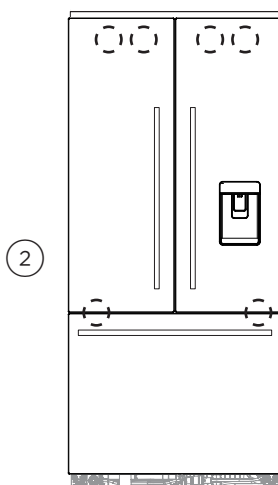

2

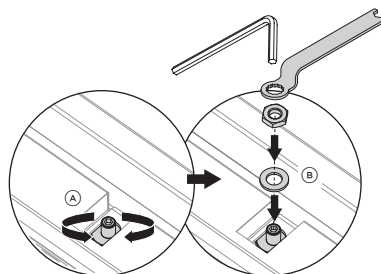


Om de hoogte van het paneel aan te passen, draait u het tapeinde rechtsom om het deurpaneel te verhogen of linksom om het deurpaneel te verlagen


- Elk deurpaneel kan over zijn volledige as worden versteld om het volledig gelijk te zetten met de aangrenzende wanden.

Zodra u tevreden bent met de uitlijning, zet u de M8-tapeinden vast met de M8-ring en de M8-moer (B).

- De bovenkant van het tapeinde moet onder het bovenvlak van het deurpaneel blijven.

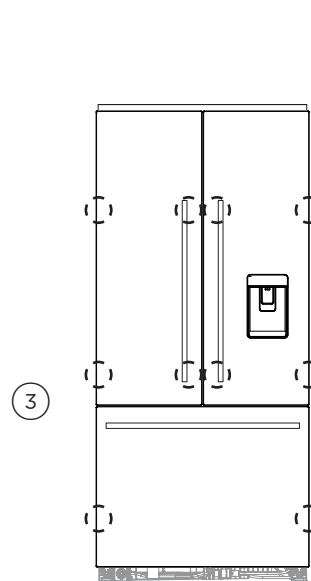


3

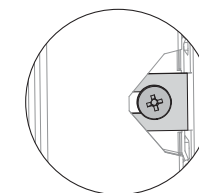


Zet de vorken van de zijbeugel vast door de zijschroeven vast te draaien. Herhaal dit voor alle deurpanelen.

- Draai om de diepte aan te passen de schroeven aan de zijkant los, pas de panelen aan en draai ze weer vast als u tevreden bent.
- Verdere afstelling van de deurpanelen is mogelijk door de deurpanelen te verwijderen en vervolgens de bevestigingsschroeven voor de ophangbeugel los te draaien en de beugel zijwaarts te verplaatsen.

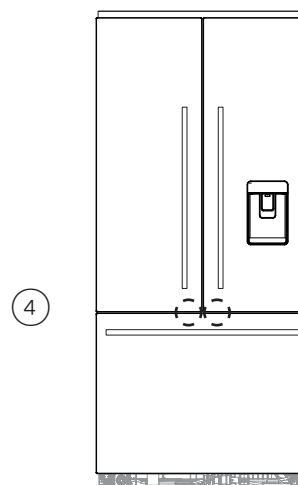

4

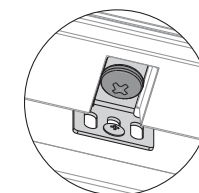


Draai de M8x16 kruiskopschroef los zodat de vergrendelingsbeugel vrij naar achteren kan schuiven.

Schuif de vergrendelingsbeugel naar buiten totdat deze de achterkant van het deurpaneel raakt. Draai de schroef volledig vast.


Schroef op zijn plaats met een schroef #8x16 door een van de drie sleufgaten.

Externe doos

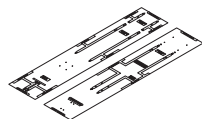


Sjabloon voor deurpaneel (1)

Gereedschappen





Kruiskopschroevendraaier

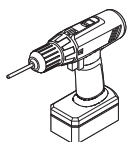

Elektrische schroevendraaier (optioneel)

- Het sjabloon is een enkel blad waarvan de ene zijde dient voor het linkerdeurpaneel /ladepaneel en de andere zijde voor het rechterdeurpaneel.
- Het sjabloon moet op de achterzijde van het deurpaneel worden geplaatst.

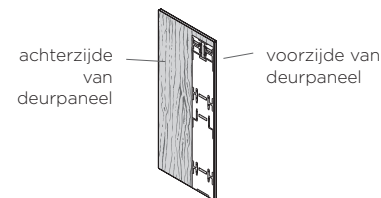

Het installatiesjabloon gebruiken (voor rechterpaneel van dubbele deur)

- 2** Markeer de locaties van de schroefgaten voor de linkerophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.

- 5** Markeer de locaties van de schroefgaten voor de rechterophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.

- 1A** Lijn de linkerszijde van het sjabloon uit met de linkerszijde van het bovenste deurpaneel.



- 4A** Lijn de rechterszijde van het sjabloon uit met de rechterszijde van het bovenste deurpaneel.

- 1B** Lijn de onderkant van het sjabloon uit met de onderrand van het bovenste deurpaneel.

- 3** Verplaats hetzelfde sjabloon naar de rechterszijde van het deurpaneel.

- 4B** Lijn de onderkant van het sjabloon uit met de onderrand van het bovenste deurpaneel.

- Keer het sjabloon om en het gebruik het voor het bovenste rechterdeurpaneel.
- Het sjabloon moet op de achterzijde van het deurpaneel worden geplaatst.

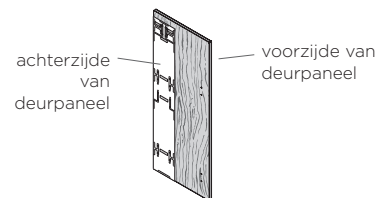

Het installatiesjabloon gebruiken (voor linkerpaneel van dubbele deur)

- 2** Markeer de locaties van de schroefgaten voor de linkerophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.

- 5** Markeer de locaties van de schroefgaten voor de rechterophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.


- 1A** Lijn de linkerzijde van het sjabloon uit met de linkerzijde van het bovenste deurpaneel.

- 4A** Lijn de rechterzijde van het sjabloon uit met de rechterzijde van het bovenste deurpaneel.

- 1B** Lijn de onderkant van het sjabloon uit met de onderrand van het bovenste deurpaneel.



- 3** Verplaats hetzelfde sjabloon naar de rechterzijde van het deurpaneel.

- 4B** Lijn de onderkant van het sjabloon uit met de onderrand van het bovenste deurpaneel.

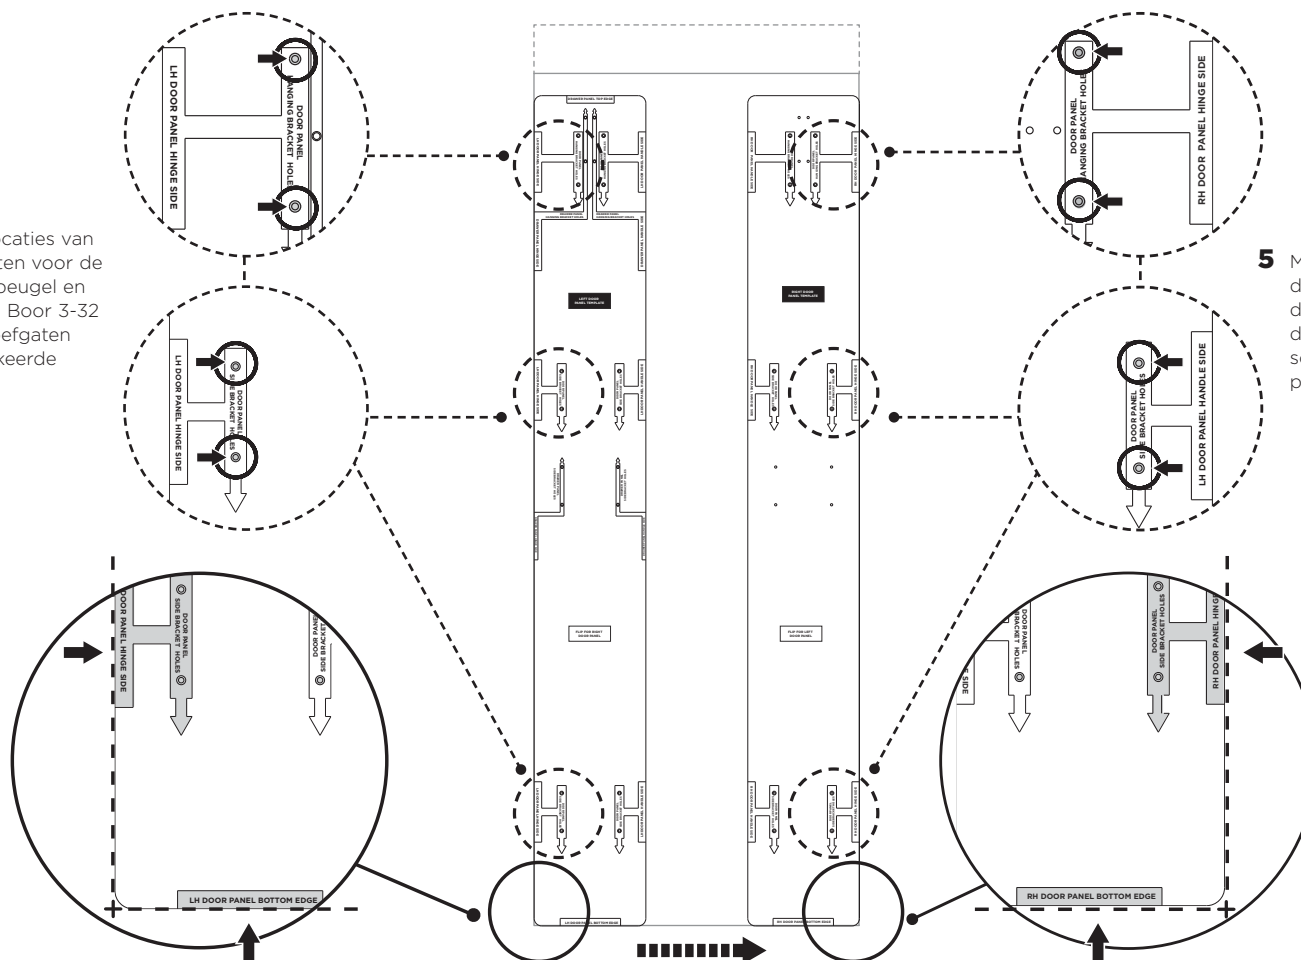

INSTALLEREN VAN DE DEURPANELEN – OP MAAT

- Gebruik het sjabloon van het linkerdeurpaneel voor het ladepaneel.
- Plaats het sjabloon aan de achterzijde van het ladepaneel.

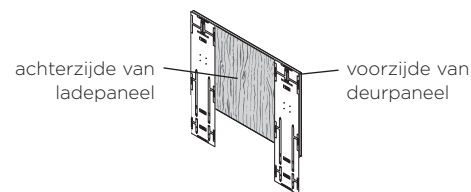

Het installatiesjabloon gebruiken (voor ladepaneel)

1A Lijn de bovenkant van het sjabloon uit met de bovenkant van het ladepaneel.

1B Lijn de linkerzijde van het sjabloon uit met de linkerzijde van het ladepaneel.

6 Om de boorlocaties van de middelste schroefgaten te markeren, moet u de schroefgaten van de ophangbeugel van de lade uitlijnen met de rechtse en linkse geboorde schroefgaten. Boor schroefgaten op de gemarkeerde locaties.


4A Lijn de bovenkant van het sjabloon uit met de bovenkant van het ladepaneel.

4B Lijn de rechterzijde van het sjabloon uit met de rechterzijde van het ladepaneel.

2 Markeer de locaties van de schroefgaten voor de linkeroophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.

5 Markeer de locaties van de schroefgaten voor de linkeroophangbeugel en de zijbeugels. Boor 3-32 (2 mm) schroefgaten op de gemarkeerde plaatsen.

3 Verplaats hetzelfde sjabloon naar de rechterkant van het ladepaneel.

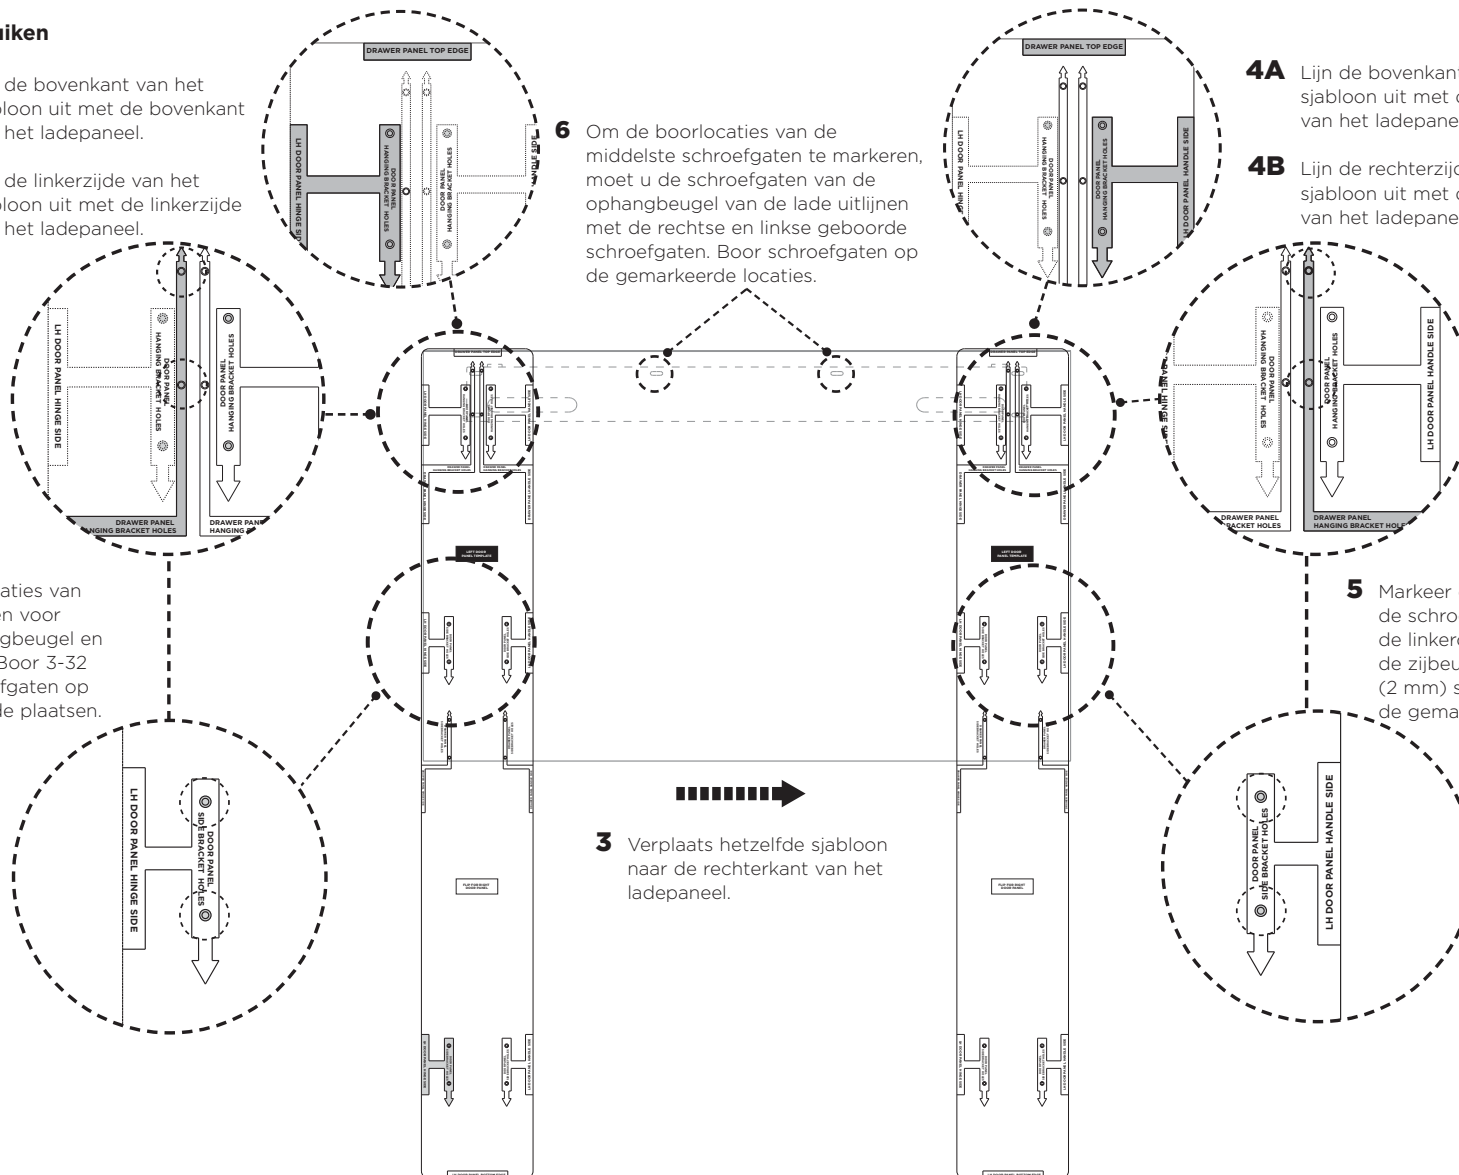

Bevestigingsset voor deurpanelen



Zijbeugel
(10)



Zijband
(10)



#8x16 schroef met
verzonken kop (34x)

Handgreepset




M5x25 laagbolkop-
schroef met zesbin-
nenkant (12x)


Gereedschappen




Inbussleutel



Ringsleutel



Kruiskopschroeven-
draaier

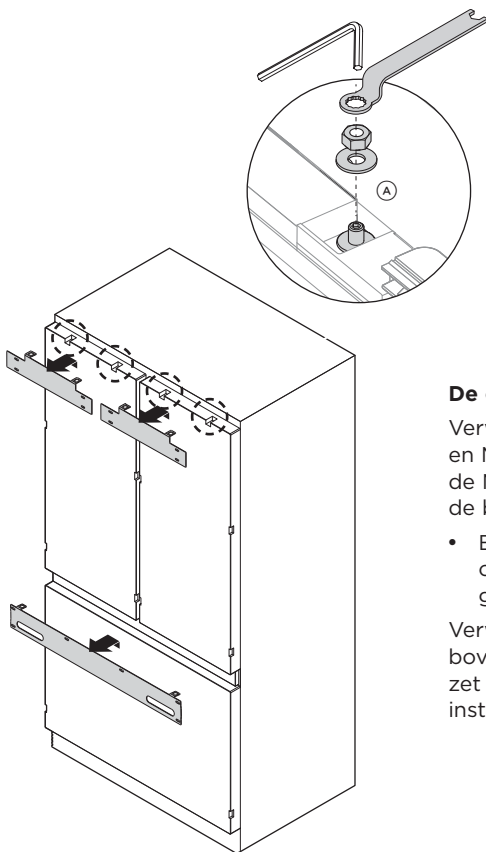


De ophangbeugels verwijderen

Verwijder de M8-ringen en M8-moeren van de M8-tapeinden bouten aan de bovenkant van de deur.


- Bewaar de ringen en moeren om ze later opnieuw te gebruiken.

Verwijder de ophangbeugel bovenaan van elke deur en zet deze opzij voor latere installatie.


1

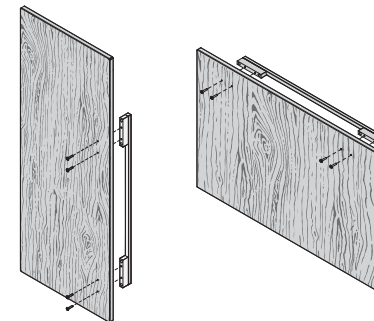

2

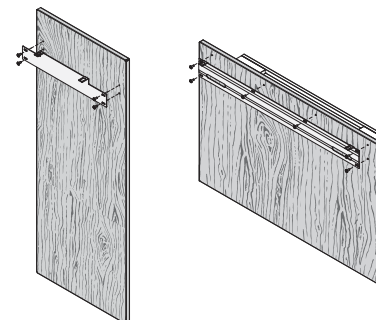

3

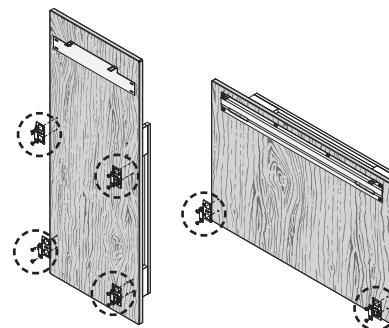

De handgrepen voor deuren en laden aanbrengen

Lijn de handgreepgaten uit met de gaten in het deurpaneel en zet ze vast met M5x25 laagbolkopschroeven met zesbinnenkant (4 per deurpaneel).

- De handgreepset is beschikbaar en moet apart worden aangeschaft.

De ophangbeugels aanbrengen

Lijn de beugel uit op de gaten en zet hem vast met #8x16 platbolkopschroeven met flens (14).


De ophangbeugels en banden aanbrengen

Lijn de beugels en banden uit met de gaten aan de zijkant van het paneel en zet ze vast met #8x16 platbolkopschroeven met flens (20).


Gereedschappen




Inbussleutel



Ringsleutel
(1)





Kruiskopschroevendraaier

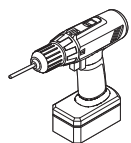

Elektrische schroevendraaier (optioneel)

De deurpanelen op maat aanbrengen



1

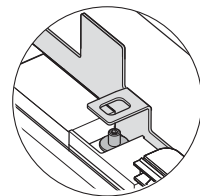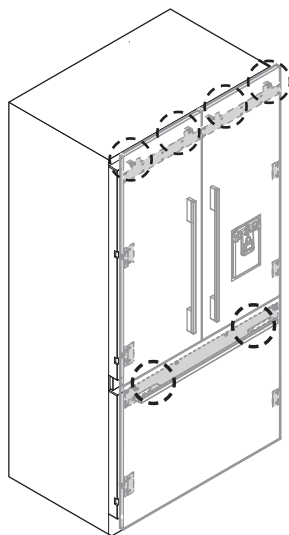

Open de deur en maak de kruiskopschroeven M5x10 los (niet verwijderen) aan de zijkanten van de deuren.

Hang het deurpaneel op door de gaten van de ophangbeugel aan de M8-tapeinden te verlagen.


2

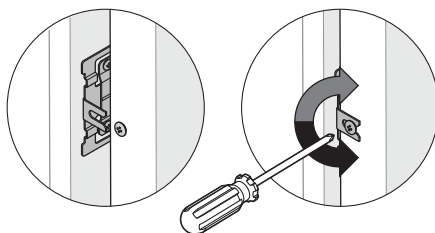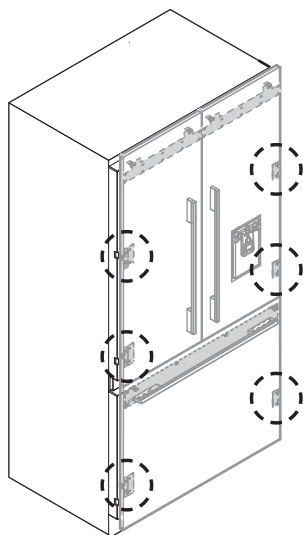

Schuif de vorken van de zijbeugels op de schroeven van de deur.

Draai de schroeven losvast aan om het deurpaneel tijdelijk vast te zetten.

3

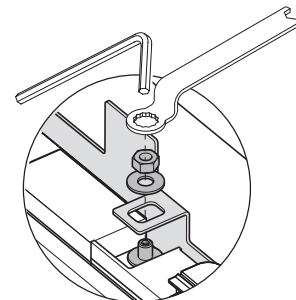

Schroef de M8-ring en -moer losvast op het tapeinde met behulp van de inbussleutel en de moersleutel.

- Hierdoor kan de deur worden geopend zonder dat dit gevolgen heeft voor de afstelling van het deurpaneel.

Bevestigingsset voor deurpanelen




8x16 platbolkopschroef met flens
(2)


Gereedschappen




Inbussleutel




Ringsleutel



Kruiskopschroeven-
draaier

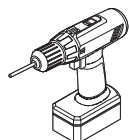


Elektrische schroeven-
draaier (optioneel)



Liniaal


De stalen deurpanelen op maat aanpassen

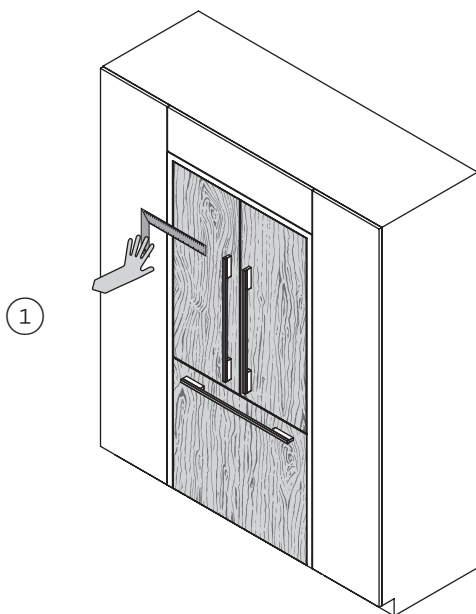

1

Duw het apparaat in de nis totdat de deurpanelen gelijkkomen met het aangrenzende meubeloppervlak.

Plaats een liniaal op de voorkant van het apparaat om te controleren of het boven en onder, links en rechts gelijk staat.

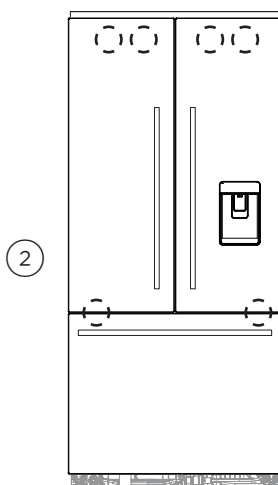



2

Om de hoogte van het paneel aan te passen, draait u het tapeinde rechtsonder om het deurpaneel te verhogen of linksom om het deurpaneel te verlagen


- Elk deurpaneel kan over zijn volledige as worden versteld om het volledig gelijk te zetten met de aangrenzende wanden.

Zodra u tevreden bent met de uitlijning, zet u de M8-tapeinden vast met de M8-ring en de M8-moer (B).

- De bovenkant van het tapeinde moet onder het bovenvlak van het deurpaneel blijven.

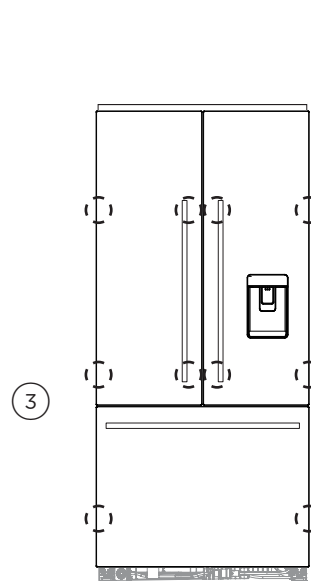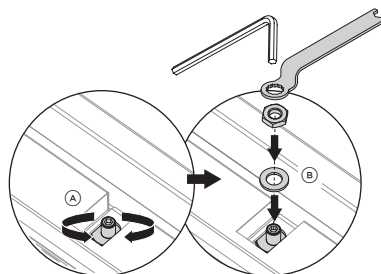


3

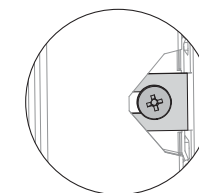


Zet de vorken van de zijbeugel vast door de zijschroeven vast te draaien. Herhaal dit voor alle deurpanelen.

- Draai om de diepte aan te passen de schroeven aan de zijkant los, pas de panelen aan en draai ze weer vast als u tevreden bent.
- Verdere afstelling van de deurpanelen is mogelijk door de deurpanelen te verwijderen en vervolgens de bevestigingsschroeven voor de ophangbeugel los te draaien en de beugel zijwaarts te verplaatsen.

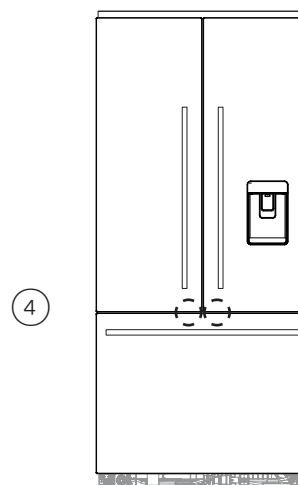

4

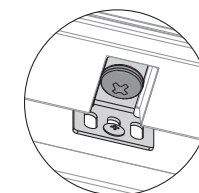

Draai de M8x16 kruiskopschroef los zodat de vergrendelingsbeugel vrij van achteren naar voren kan schuiven.

Schuif de vergrendelingsbeugel naar buiten totdat hij de achterkant van het deurpaneel raakt. Draai de schroef volledig vast.

Schroef op zijn plaats met een schroef #8x16 door een van de drie sleufgaten.


Interne doos

Bevestigingsset voor installatie




#8x19 schroef met dubbelgangige schroefdraad (2)

Gereedschappen






Kruiskopschroeven-draaier

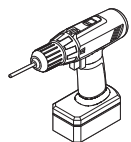

Elektrische schroeven-draaier (optioneel)

Laat de voeten zakken totdat het apparaat de vloer raakt om het meer stabiliteit te geven en heen-en-weerbeweging te voorkomen.

1

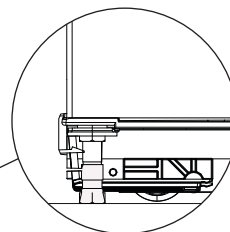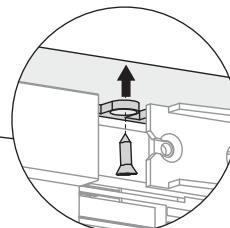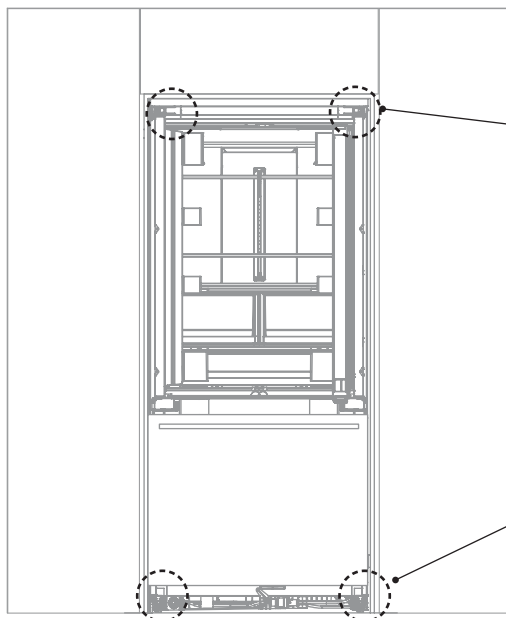





Bevestig de scharnierbeugel aan het meubel

Bevestig de scharnierbeugel aan het plafond van het meubel met de schroef met dubbelgangige schroefdraad #8x19.

Herhaal dit aan de andere kant.

Laat de voorste voeten zakken totdat het apparaat de vloer raakt om het meer stabiliteit te geven en heen-en-weerbeweging te voorkomen.

2

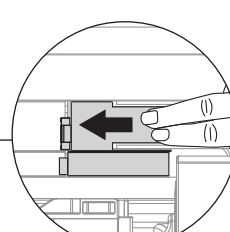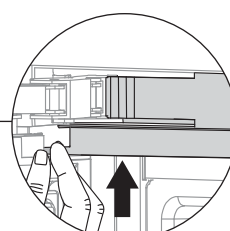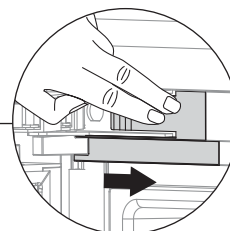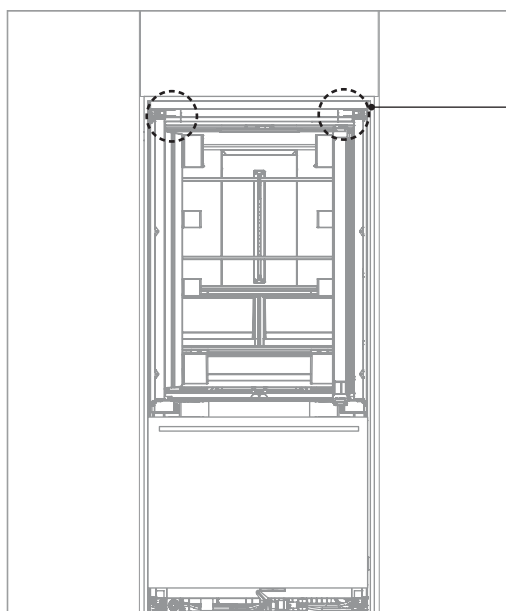

Plaats de scharnierkappen terug

Lijn de scharnierkap uit met het apparaat, druk en schuif de kap stevig naar rechts.

Duw de hoek van de kap stevig omhoog en naar links om de bevestigingshaak vast te zetten.

- Zorg ervoor dat de kap gelijk zit met het apparaat.

Plaats de rechterscharnierkap terug

Lijn de scharnierkap uit met het apparaat, druk en schuif de kap stevig naar links.

Zorg ervoor dat de kap gelijk zit met het apparaat.

Pack met diverse artikelen




Waterfilter
(1)



Wisselgereedschap filter-
patroon
(1)

De waterfilterkop moet stevig in het apparaat worden geschoven en vastgezet. Verkeerde installatie kan leiden tot waterlekken.

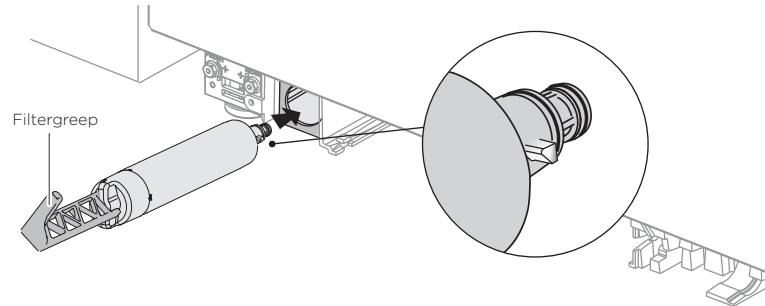


Installeren van het waterfilter

Verwijder de plastic verpakking van het nieuwe filter.

Trek de vrieslade ietwat naar buiten en plaats het filter in de behuizing in de linkerbenedenhoek van het apparaat. Zorg ervoor dat de filtergreep verticaal staat.


Duw het patroon stevig in de behuizing, helemaal in de filterkop.

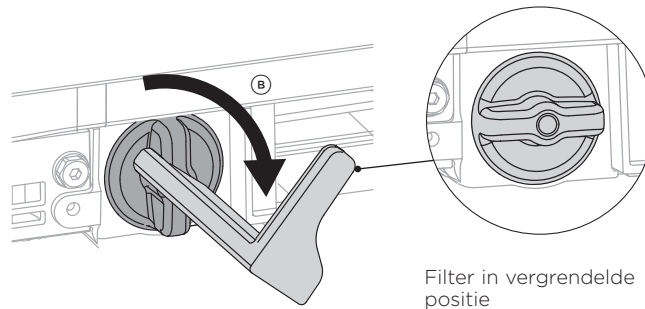

Plaats het filterverwijderingsgereedschap in het verlengde van de filtergreep en draai 90° rechtsom om vast te zetten. Verwijder het filterverwijderingsgereedschap en sluit de vrieslade.


- Voordat u uw automatische ijsblokjesmaker inschakelt, moet het waterfilter worden gespoeld om eventuele onzuiverheden of ingesloten lucht uit het waterreservoir en het filtersysteem te verwijderen.
- Zie de gebruikershandleiding 'Gebruiksaanwijzingen — Automatische ijsblokjesmaker' voor meer informatie.

MI-pack




Plintfilter
(1)

Randlijstenset



Plintrooster
(1)

Het plintfilter en rooster installeren

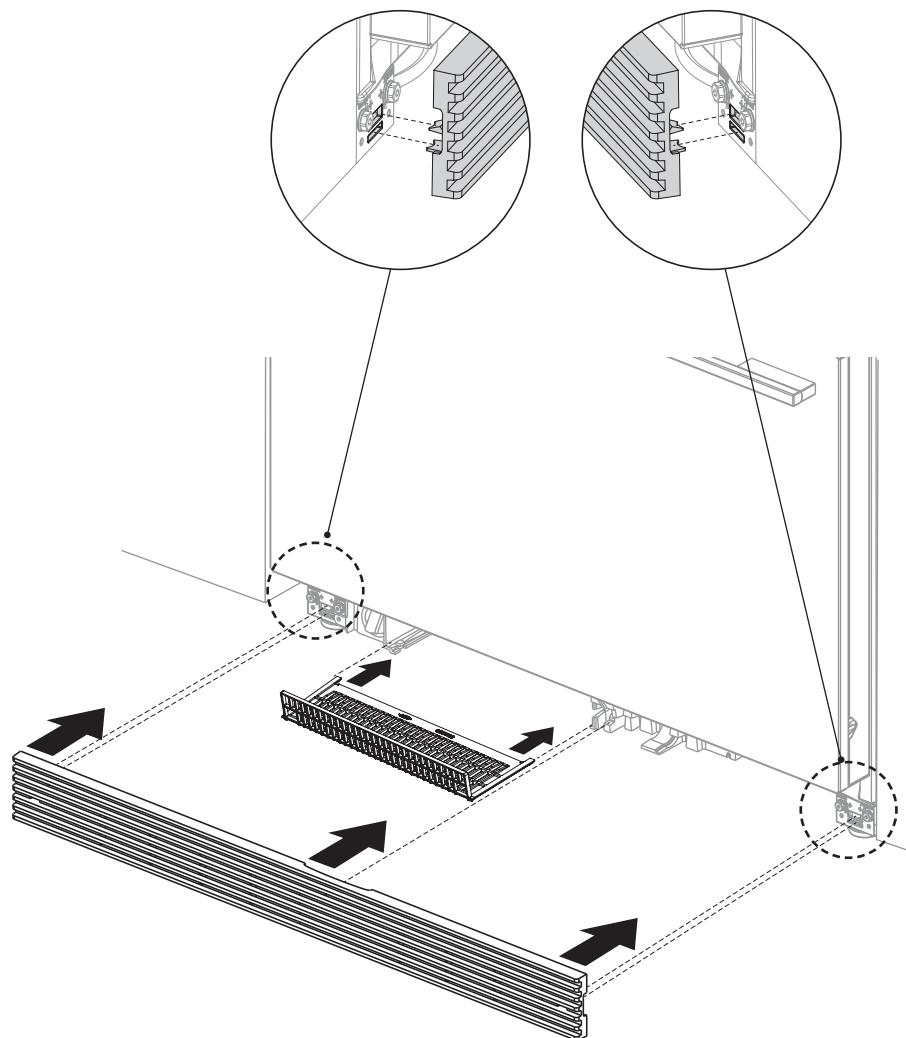

Plaats het filter op de rails en druk totdat het stevig vastklikt.

Lijn de clips van het bovenste rooster uit met de sleuven voor de bovenste plint.


- Zorg ervoor dat het bovenste rooster in de juiste richting zit. Druk het rooster stevig op het apparaat totdat de clips vastklikken.

Interne deors

Installatieset voor deur/lade-randlijst



Dubbelzijdige kleefpads (12)




Bovenafdekplaatje (2)




Zijafdekplaatje (4)


Externe deors



Zijlijst deur (2)





Zijlijst lade (2)




Bovenlijst lade (1)




De afdekplaatjes aanbrengen

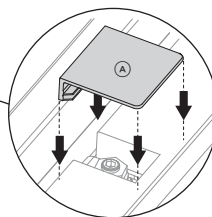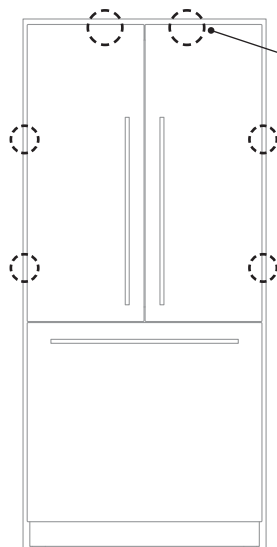

Open de dubbele deuren. Breng de bovenste afdekplaatjes stevig aan over de bovenste tapeinden en de zijafdekplaatjes aan de zijbeugels.

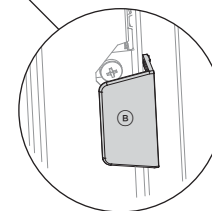



De zijlijsten aan de deuren aanbrengen

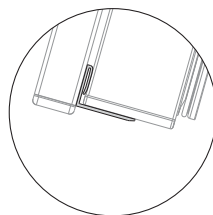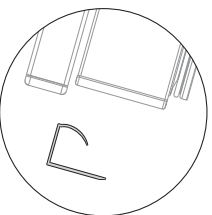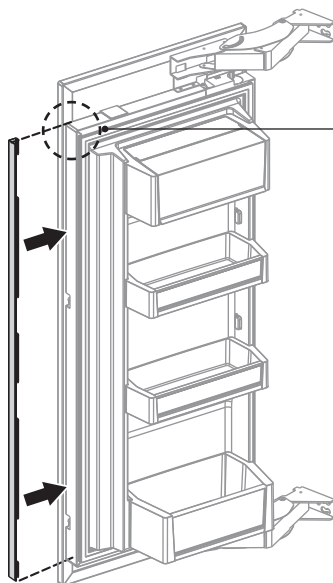

Installeer de zijlijsten door deze in de paneelgleuven aan elke kant van de deur(en) te plaatsen.

Lijn de lijst uit met de bovenkant van de deur en druk gelijkmatig in de paneelgleuf totdat de lijst volledig op zijn plaats zit.

De boven- en zijlijsten van de laden aanbrengen

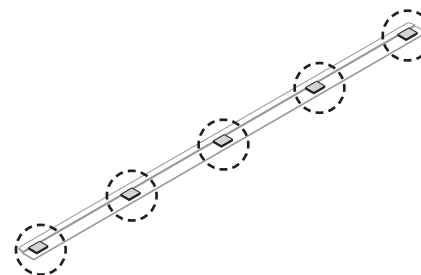



Neem twee dubbelzijdige kleefpads en druk ze samen tot een paar.

- Verwijder de zelfklevende achterzijde slechts aan één zijde.

Druk stevig op de onderkant van de bovenste lijst van de lade op de aangegeven plaatsen.

Verwijder de resterende zelfklevende achterzijde van de dubbelzijdige kleefpads.

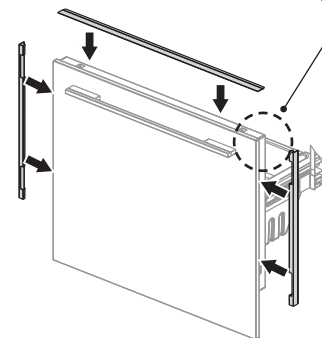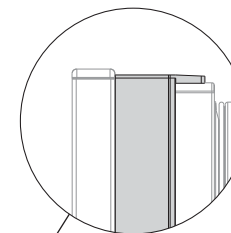

Plaats de lijst tegen de achterkant van het paneel en druk stevig omlaag.

- Zorg ervoor dat de lijst volledig tegen het ladeoppervlak zit.

Installeer de zijlijsten door deze in de paneelgleuven aan elke kant van de deur(en) te plaatsen.

- Zorg ervoor dat het meubel in het midden staat zodat de zijlijsten het meubel niet raken.

LAATSTE CHECKLIST

IN TE VULLEN DOOR DE INSTALLATEUR

Alle modellen

- ☐ Zorg ervoor dat alle interne en externe verpakkingen van het apparaat verwijderd zijn vóór gebruik.
- ☐ Controleer of alle onderdelen zijn geïnstalleerd.
- ☐ Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.
- ☐ Zorg ervoor dat het apparaat stevig aan het meubel is bevestigd met de meegeleverde antikantelbeugel en fittingen.
- ☐ Zorg ervoor dat de deuren / lade ongehinderd door omringende meubels kunnen openen en sluiten.
- ☐ Zorg ervoor dat de scharnierbegrenzingspen is aangebracht voor een deuropening van 90°.

Alleen ijs- en water-modellen

- ☐ Zorg ervoor dat het waterfiltersysteem is doorgespoeld.
- ☐ Zorg ervoor dat een handmatige cyclus van de ijsblokjesmaker is geforceerd.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model	_____
Onderdeelnr.	_____
Aankoopdatum	_____
Koper	_____
Adres van dealer	_____
Naam van installateur	_____
Handtekening van installateur	_____
Installatiebedrijf	_____
Installatiedatum	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw plaatselijke Fisher & Paykel-dealer.

866581B 01.24