

60CM BACKÖFEN UND BEGLEITPRODUKTE MINIMAL

PLANUNGSLEITFADEN

BACKOFEN | OB60SMPTDB1, OB60SMPTDG1

DAMPFBACKOFEN | OS60SMTDB1, OS60SMTDG1, OS60NMTDB1, OS60NMTDG1

KOMBI-MIKROWELLENOFEN | OM60NMTDB1, OM60NMTDG1

EINBAU-KAFFEEMASCHINE | EB60MSB1, EB60MSG1

WÄRMEFACH | WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET, WB60SMTB1-SET

VAKUUM-FACH | VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

FISHER & PAYKEL

Diese umfassende Einbauanleitung bietet Ihnen den Rahmen und die Werkzeuge, um mit Haushaltsgeräten von Fisher & Paykel Ihr gewünschtes Designergebnis zu erzielen. In diesem Leitfaden finden Sie eine Reihe von konzeptionellen, detaillierten und maßstabsgetreuen Produktinformationen, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken und Räume schaffen können, die Ihre Visionen widerspiegeln.

INHALT

KONZEPTDESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE
Designoptionen		Datenblätter		Planungsüberlegungen	
Backöfen und Begleitprodukte - ALLE MODELLE	4	Backofen	19	Vorbereitung der Einbauschränke - ALLE MODELLE	28
Konfigurationen - ALLE MODELLE	5	Kombi-Dampfbackofen	20	Konfigurationen - ALLE MODELLE	29
Überblick - ALLE MODELLE	6	Kombination-Dampfbackofen	21	Backofen	30
		Kombi-Mikrowellenofen	22	Kombi-Dampfbackofen	31
Spezifikationsleitfäden		Einbau-Kaffeemaschine	23	Kombi-Dampfbackofen	32
Backofen	8	Wärmefach, hoch	24	Kombi-Mikrowellenofen	33
Kombi-Dampfbackofen	9	Wärmeschublade	25	Einbau-Kaffeemaschine	34
Kombination-Dampfbackofen	10	Vakuumverschluss-Schublade	26	Wärmefach, hoch	35
Kombi-Mikrowellenofen	11			Wärmefach	36
Integrierte Kaffeemaschine	12			Vakuumverschluss-Schublade	37
Wärmefach, Hoch	13				
Wärmefach	14			Versorgungsanschlüsse	
Vakuumverschluss-Schublade	15			Länge und Standort des Stromkabels	
Abmessungen - ALLE MODELLE	16			BEGLEITPRODUKTE	39
Strom, Gewicht und Kapazität - ALLE MODELLE	17			Länge und Position des Stromkabels	
				BACKÖFEN	40

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

ÖFEN

DAMPFBACKÖFEN

MIKROWELLEN

KAFFEEMASCHINE

SCHUBLADEN




INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

FARBE



Grau Schwarzes
Glas Glas

DREHREGLER UND GRIFFE


GRIFFLOS

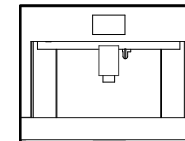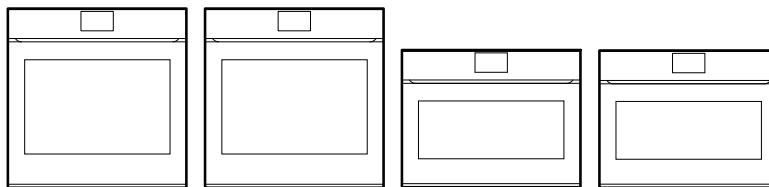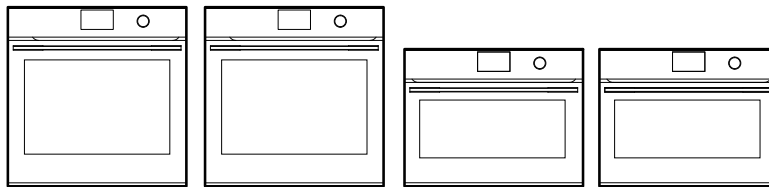

*Hinweis: Das hohe Wärmefach ist nur erhältlich in Schwarze Glasoberfläche

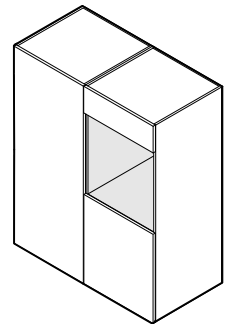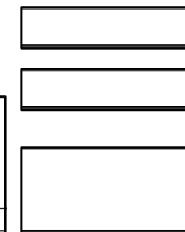

Installation in der Wand

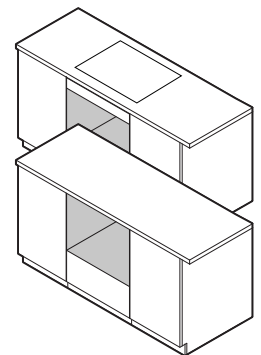


Installation
Unterbau


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

GESTAPELTE
GERÄTEINSTALLATION

Stapelhöhe
1060 mm

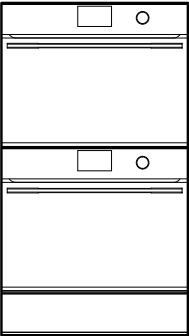


Stapelhöhe
1210 mm

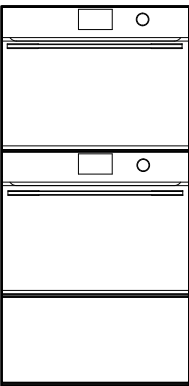


REIHENINSTALLATION

Stapelhöhe
600 mm

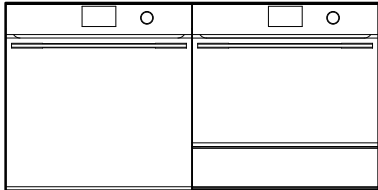


Stapelhöhe
600 mm

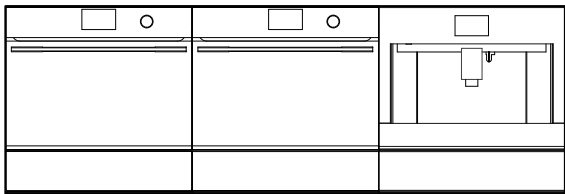


GITTERINSTALLATION

Stapelhöhe
1060 mm

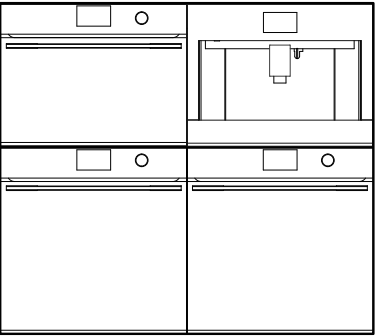

Stapelhöhe
1200 mm

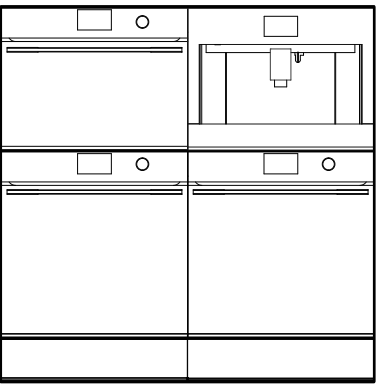

ÜBERLEGUNGEN

Verschiedene Konfigurationen sind möglich, zu berücksichtigen sind die Höhe, Farbe, Drehregler und Griff oder grifflos.

Hinweis: Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabständen zwischen der Frontblende des Haushaltsgeräts und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

VORDERANSICHT								
	VAKUUM-FACH	WÄRMEFACH	WÄRMEFACH HOCH	EINBAU-KAFFEEMASCHINE	KOMBI-MIKROWELLENOFEN	KOMBIDAMPFBACKOFEN OFEN	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN	OFEN
Serie	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 11	Serie 9
Modell-Codes Schwarzes Glas	VB60SMB1-SET	WB60SMB1-SET	WB60SMTB1-SET	EB60MSB1	OM60NMTDB1	OS60NMTDB1	OS60SMTDB1	OB60SMPTDB1
Modell-Codes Graues Glas	VB60SMG1-SET	WB60SMG1-SET	-	EB60MSG1	OM60NMTDG1	OS60NMTDG1	OS60SMTDG1	OB60SMPTDG1
Schnittstelle	-	-	-	4,3"-Touchscreen	5"-Touchscreen	5"-Touchscreen	5"-Touchscreen	5"-Touchscreen
Gesamthöhe des Produkts	140 mm	140 mm	290 mm	458 mm	458 mm	458 mm	598 mm	598 mm
Stärke der Frontblende	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

SPEZIFIKATIONSLEITFADEN



OB60SMPTDB1



OB60SMPTDG1

ÜBERBLICK

Dieser 60-cm-Backofen im Minimal-Design fügt sich nahtlos in jede Küche ein und bietet eine großzügige Gesamtkapazität von 85 L. Erzielen Sie perfekte Ergebnisse mit den 16 Funktionen des Backofens und einem drahtlosen Temperatursensor* zur Überwachung des Kochvorgangs in Echtzeit. Der große 5-Zoll-Touchscreen bietet einfache und intuitive Funktionen für Kochen nach Anleitung, während die Pyrolyse-Selbstreinigung Schmutz und Fett löst, um den Backofen für die nächste Verwendung makellos zu halten.

*separat erhältlich

PRODUKTE

OB60SMPTDB1 – Schwarzes Glas
Backofen, 60 cm, 16 Funktionen, Selbstreinigung

OB60SMPTDG1 – Graues Glas
Backofen, 60 cm, 16 Funktionen, Selbstreinigung

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONEN

- ① Minimalistischer Stil, der bündig mit den Einbauschränken abschließt
- ② Großzügige Gesamtkapazität von 85 Litern mit sechs Positionen für Roste
- ③ Intuitiver, großer 5-Zoll-Touchscreen mit beleuchtetem Drehregler
- ④ 16 Backofenfunktionen, darunter Heißluftfrittieren, Fan Bake und Rösten
- ⑤ Die Pyrolyse-Selbstreinigung zersetzt Speisereste für eine einfache Reinigung
- ⑥ Enthält einen verkabelten Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- ⑦ Kochen nach Anleitung über den Touchscreen macht es einfach, nach Lebensmittel, Funktion oder Rezept zu kochen
- ⑧ Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent- und AeroTech™-Technologie
- ⑨ Automatische Schnellvorheizfunktion für zusätzlichen Komfort
- ⑩ Sanft öffnende und schließende Tür
- ⑪ WLAN-/verbindungsfähig über die SmartHQ™-App

ZUBEHÖR

- ① 2x voll ausziehbarer Rost
- ② Grillrost
- ③ Rauchfreie Grillplatte
- ④ Bräter
- ⑤ Backrost mit erhöhten Seiten
- ⑤ Verkabelter Temperatursensor
- ⑦ Pyrolysefeste Rostführungsschienen

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



OS60SMTDB1



OS60SMTDG1

ÜBERBLICK

Erleben Sie die präzise Steuerung, Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit des Dampfgaren mit unserem Spitzenprodukt, dem Kombi-Dampfbackofen. Unter Ausnutzung aller Vorteile der AeroTech-Technologie™, verfügt der Backofen über 23 Funktionen, darunter reines Dampfgaren, reine Konvektion oder eine Kombination aus beiden. Ein drahtloser Temperatursensor* überwacht Speisen präzise in Echtzeit, während die intuitive Benutzeroberfläche und der Drehregler ein Kochen nach Anleitung einfach ermöglichen. So können perfekte Ergebnisse erzielt werden.

*separat erhältlich

PRODUKTE

OS60SMTDB1 – Schwarzes Glas
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

OS60SMTDG1 – Graues Glas
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

SERIE & STIL

Serie 11
Minimal

ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② 2x Entkalkungslösungen
- ③ 2x voll ausziehbare Roste
- ④ Grillrost
- ⑤ Große Dampfgarschale
- ⑥ Backrost mit erhöhten Seiten

FUNKTIONEN

- ① Minimalistischer Stil, der bündig mit den Einbauschränken abschließt
- ② Großzügige Gesamtkapazität von 85 Litern mit sechs Positionen für Roste
- ③ Intuitiver, großer 5-Zoll-Touchscreen mit beleuchtetem Drehregler
- ④ 23 Backofenfunktionen, darunter sechs reine Dampfgarfunktionen
- ⑤ Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent- und AeroTech™-Technologie
- ⑥ Kochen nach Anleitung über den Touchscreen macht es einfach, nach Lebensmittel, Funktion oder Rezept zu suchen und zu kochen
- ⑦ Enthält einen verkabelten Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- ⑧ Wassertankkapazität von 1,5 L
- ⑨ WLAN-/Verbindungskapazität über die SmartHQ™-App

ZUBEHÖR

- ⑦ Große perforierte Dampfgarschale
- ⑧ Kleiner perforierter Dampfeinsatz
- ⑨ Bräter
- ⑩ Rauchfreie Grillschale
- ⑪ Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



OS60NMTDB1



OS60NMTDG1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMG1-SET

ÜBERBLICK

Mit seinem zeitlosen minimalistischen Design fügt sich der kompakte Kombi-Dampfbackofen nahtlos in jede Küche ein. Er bietet 23 Funktionen, darunter nur Dampfgaren, nur Konvektion oder eine Kombination aus beiden. Mit sechs eigenständigen Dampffunktionen können Sie den Bedarf an Öl und Fett reduzieren – perfekt für die Zubereitung von schmackhaften und gesunden Mahlzeiten in Restaurantqualität zu Hause. Der große 5-Zoll-Touchscreen ist einfach und intuitiv zu bedienen und sorgt für perfekte Ergebnisse.

PRODUKTE

OS60NMTDB1 – Schwarzes Glas
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

OS60NMTDG1 – Graues Glas
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONEN

- ① Minimalistischer Stil, der bündig mit den Einbauschränken abschließt
- ② 55 L Gesamtkapazität
- ③ Intuitiver, großer 5-Zoll-Touchscreen mit beleuchtetem Drehregler
- ④ 23 Backofenfunktionen, darunter sechs reine Dampfgarfunktionen
- ⑤ Enthält einen verkabelten Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- ⑥ Kochen nach Anleitung über den Touchscreen macht es einfach, nach Lebensmittel, Funktion oder Rezept zu kochen
- ⑦ Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent- und AeroTech™-Technologie
- ⑧ Das motorisierte Bedienfeld enthält einen großen 1,5-Liter-Wassertank
- ⑨ WLAN-/Verbindungskapazität über die SmartHQ™-App

ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② Voll ausziehbarer Rost
- ③ 2x Entkalkungslösungen
- ④ Grillrost
- ⑤ Große Dampfgarschale
- ⑥ Backrost
- ⑦ Große perforierte Dampfgarschale
- ⑧ Kleine perforierte Dampfgarschale
- ⑨ Bräter
- ⑩ Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



OM60NMTDB1



ÜBERBLICK

Mit seinem zeitlosen minimalistischen Design fügt sich das Kombi-Mikrowellenofen nahtlos in jede Küche ein. Ein flexibles Haushaltsgerät, das die Geschwindigkeit des Garens in der Mikrowelle mit der Technologie eines Backofens kombiniert, sodass knusprige und gebräunte Speisen entstehen. Es bietet 22 Kochfunktionen auf einem intuitiven Touchscreen zur einfachen Programmierung des gewünschten Kochmodus und der gewünschten Kochdauer. Ein verkabelter Temperatursensor überwacht den Kochvorgang in Echtzeit und ermöglicht eine vollständige Kontrolle.

PRODUKTE

OM60NMTDB1 –Schwarzes Glas
Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm, 22 Funktionen

OM60NMTDG1 –Graues Glas
Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm, 22 Funktionen

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② Backblech aus Glas
- ③ Backrost mit erhöhten Seiten
- ④ Backrost
- ⑤ Verkabelter Temperatursensor
- ⑥ Grillrost

FUNKTIONEN

- ① Minimalistischer Stil, der bündig mit den Einbauschränken abschließt
- ② Kompakte Größe für kleinere Küchen, großzügiges Fassungsvermögen von 49 Litern mit 4 Positionen für Roste, ideal für das Kochen im Alltag.
- ③ Intuitiver, großer 5-Zoll-Touchscreen mit beleuchtetem Drehregler
- ④ Die Vorteile des Kochens mit einer Kombination aus Mikrowelle und Konvektionsofen
- ⑤ 22 Kochfunktionen, darunter 14 traditionelle Konvektionsfunktionen, 4 reine Mikrowellenfunktionen und 4 Mikrowellen-Kombinationsfunktionen
- ⑥ Kochen nach Anleitung über den Touchscreen macht es einfach, nach Lebensmittel oder Funktion zu kochen
- ⑦ Enthält einen verkabelten Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- ⑧ Invertertechnologie für schnelles und gleichmäßiges Erhitzen sowie leisen Betrieb
- ⑨ WLAN-/Verbindungskapazität über die SmartHQ™-App

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



Einbau-Kaffeemaschine EB60MSB1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMB1-SET



Einbau-Kaffeemaschine EB60MSG1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMG1-SET

ÜBERSICHT

Die Einbau-Kaffeemaschine hat eine stilvolle Oberfläche und kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden, um dem jeweiligen Küchendesign und den individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Mit 13 Optionen ist unsere Kaffeemaschine so konzipiert, dass sie konstant köstlichen Kaffee zubereitet – von Flat White über Latte bis hin zu Americano. Die bevorzugten Kaffeevarianten werden gespeichert und lassen sich per Knopfdruck schnell zubereiten. Ein programmierbarer Timer schaltet die Kaffeemaschine jeden Tag zur gewünschten Zeit ein, während das konische Kegelmahlwerk einen gleichmäßigen Mahlgrad für einen perfekten Kaffee liefert.

PRODUKTE

EB60MSB1 – Schwarzes Glas
Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm

EB60MSG1 – Graues Glas
Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm

ZUBEHÖR

- 1 Thermo-Milchkännchen (0,5 L)
- 2 Wasserfilter
- 3 Kaffeelöffel
- 4 Ausziehbarer Dampfhaahn
- 5 Flasche mit Entkalkungsmittel
- 6 Teleskop-Führungsschienen

FUNKTIONEN

- 1 Perfekt für 60-cm-Öfen und Begleitprodukte geeignet
- 2 Kann in mehreren Konfigurationen installiert werden, passend zu Ihrem Küchendesign
- 3 Intuitiver Touchscreen
- 4 13 Funktionen für jeden Geschmack – von Espresso bis Latte
- 5 Ein programmierbarer Timer schaltet die Kaffeemaschine jeden Tag zur gewünschten Zeit ein
- 6 Bevorzugte Kaffeevarianten werden in benutzerdefinierten Profilen gespeichert
- 7 Konisches Kegelmahlwerk aus Edelstahl mit 13 Mahlgradstufen
- 8 Pumpendruck beträgt 15 bar
- 9 Selbstreinigungsfunktion und leicht zu entleerender Kaffeesatzbehälter und Auffangwanne
- 10 Wassertank mit einer Kapazität von 2,4 Litern

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



Wärmefach WB60SMTB1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDB1

ÜBERSICHT

Diese Wärmefächer wurden entworfen, um unsere Backöfen im Minimal-Stil zu ergänzen. Sie sind grifflos und lassen sich durch Drücken öffnen, um ein stimmiges, durchdachtes Erscheinungsbild zu erzielen. Sie sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten sechs maßgeschneiderte Funktionen zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen. Kombinieren Sie die Wärmefächer mit anderen Begleitprodukten, um eine Küchenausstattung für jeden Bedarf zu erstellen.

PRODUKTE

WB60SMTB1-SET - schwarzes Glas
Wärmefach, 60 cm, hoch, bereit für Küchenfront*

*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ④ Automatische Zeitsteuerung und Abschaltfunktion
- ⑤ Leicht zu reinigender, glatter Glasboden
- ⑥ Platz für 16 Gedecke in Standardgröße
- ⑦ Sechs maßgeschneiderte Programme zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen

ZUBEHÖR

- ① Korb zur Platzoptimierung

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



Wärmefach WB60SMB1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDB1



Wärmefach WB60SMG1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDG1

ÜBERSICHT

Diese Wärmefächer wurden entworfen, um unsere Backöfen im Minimal-Stil zu ergänzen. Sie sind grifflos und lassen sich durch Drücken öffnen, um ein stimmiges, durchdachtes Erscheinungsbild zu erzielen. Sie sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten sechs maßgeschneiderte Funktionen zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen. Kombinieren Sie die Wärmefächer mit anderen Begleitprodukten, um eine Küchenausstattung für jeden Bedarf zu erstellen.

PRODUKTE

WB60SMB1-SET – Schwarzes Glas
Wärmefach, 60 cm, bereit für Küchenfront*

WB60SMG1-SET – Graues Glas
Wärmefach, 60 cm, bereit für Küchenfront*

*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ④ Leicht zu reinigender, glatter Glasboden
- ⑤ Platz für 6 Gedecke in Standardgröße
- ⑥ Automatische Zeitsteuerung und Abschaltfunktion
- ⑦ LED-Leuchte innen
- ⑧ Sechs maßgeschneiderte Programme zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



Vakuuverschluß VB60SMB1-SET, kombiniert mit Dampfbäckofen OS60NMTDB1



Vakuuverschluß VB60SMG1-SET, kombiniert mit Dampfbäckofen OS60NMTDG1

ÜBERSICHT

Das Vakuum-Fach wurde passend zu unseren Haushaltsgeschäften im minimalistischen Design entworfen und ist das ideale Begleitprodukt für unseren Kombi-Dampfbäckofen. Es bereitet Lebensmittel für das Sous-Vide-Garen oder Vakuumieren zum Marinieren, Aufbewahren, Portionieren und Wiederverschließen vor. Diese Fächer sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten die nötige Leistung, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

PRODUKTE

VB60SMB1-SET – schwarzes Glas
Vakuuverschluß, 60 cm, bereit für Küchenfront*

VB60SMG1-SET – graues Glas
Vakuuverschluß, 60 cm, bereit für Küchenfront*

*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

SERIE & STIL

Serie 9
Minimal


FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Dreistufige Vakuum- und Hitzeversiegelung
- ④ Leicht zu reinigender Boden
- ⑤ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ⑥ Vakuumversiegelung zum einfachen Portionieren, Marinieren, Aufbewahren, Verlängern der Haltbarkeit oder zum erneuten Versiegeln
- ⑦ Mühevolle Vorbereitung für das Sous-Vide-Kochen
- ⑧ Wartungs- und Feuchtigkeitsanzeige

ZUBEHÖR

- ① Externes Vakuumierzubehörset
- ② Große BPA-freie Vakuumsäcke (50 Säcke, Artikel 793034)
- ③ Kleine BPA-freie Vakuumsäcke (50 Säcke, Artikel 793033)

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

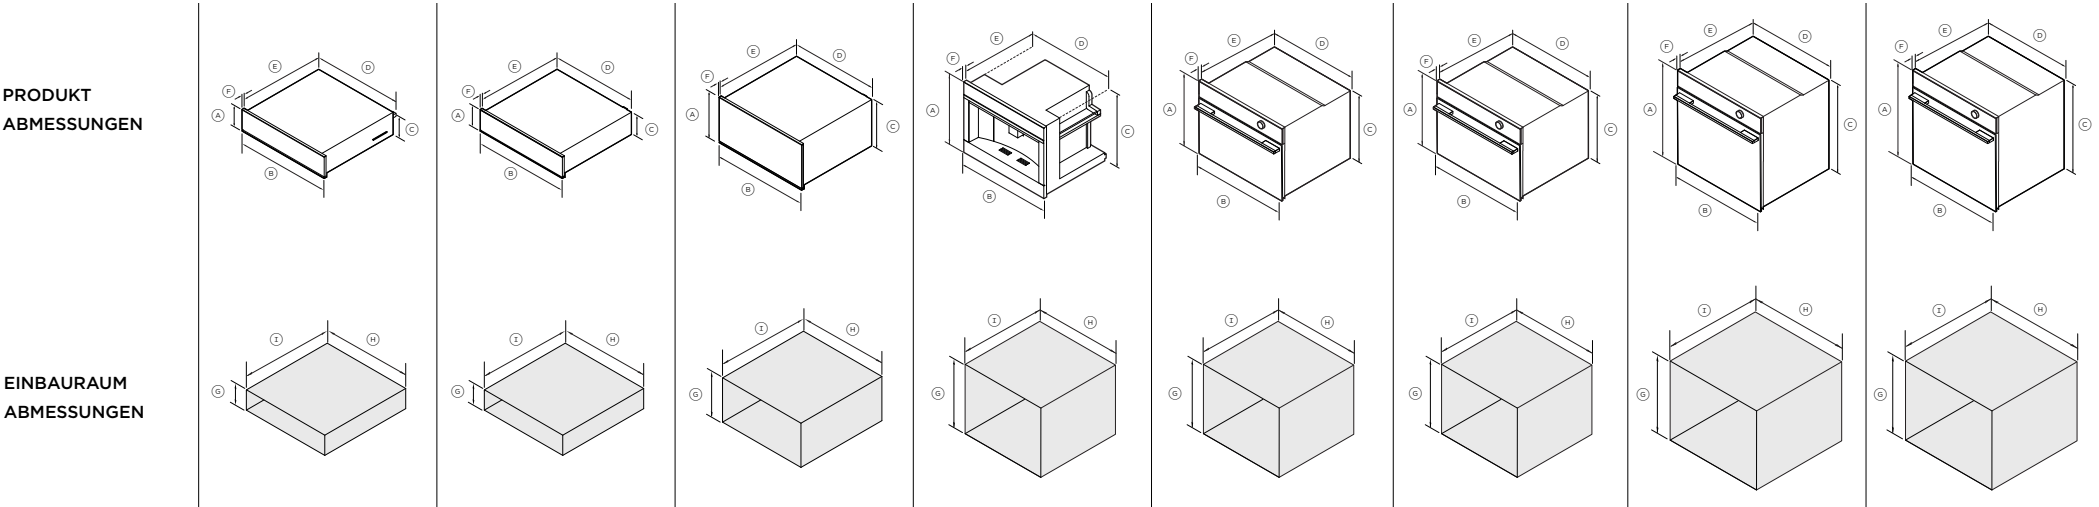

	VAKUUM-FACH VB60SMB1-SET VB60SMG1-SET	WÄRMESCHUBLADE WB60SMB1-SET WB60SMG1-SET	WÄRMEFACH HOCH WB60SMTB1-SET	EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60MSB1 EB60MSG1	KOMBI-MIKROWELLE BACKOFEN OM60NMTDB1 OM60NMTDGI	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60NMTDB1 OS60NMTDGI	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60SMTDB1 OS60SMTDGI	OFEN OB60SMPTDB1 OB60SMPTDGI
--	---	--	---------------------------------	---	--	---	---	------------------------------------









PRODUKTABMESSUNGEN								
Ⓐ Gesamthöhe	140 mm	140 mm	290 mm	458 mm	458 mm	458 mm	598 mm	598 mm
Ⓐ Gesamtbreite	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ⓒ Höhe des Gehäuses	140 mm	140 mm	290 mm	445 mm	435 mm	435 mm	575 mm	575 mm
Ⓓ Breite des Gehäuses	556 mm**	543 mm	543 mm	560 mm	556 mm	556 mm	556 mm	556 mm
Ⓔ Tiefe des Gehäuses	545 mm	547 mm	547 mm	460 mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm
Ⓕ Stärke der Frontblende	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ⓗ Tiefe der Backofentür bei vollständiger Öffnung	-	-	-	-	320 mm*	320 mm*	460 mm*	460 mm*

*Gemessen von der Vorderseite des Bedienfelds
**Inklusive Seitenhalterungen

HOHLRAUMABMESSUNGEN								
Ⓖ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142 mm**	142 mm**	292 mm**	450 mm	440 mm	440 mm	580 mm	580 mm
Ⓖ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Ⓘ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550 mm	550 mm	550 mm	545 mm*	550 mm*	550 mm	550 mm	550 mm
Empfohlene Schrankbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

*Erfordert Belüftung an der Rückseite des Einbauraums
**Die eigenständige Installation kann mit dem Haushaltsgerät darüber installiert werden. Die Schubladen können einen 60 cm großen wandmontierten Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine zusätzliche Ablage dazwischen erforderlich ist.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

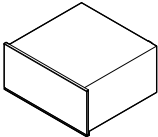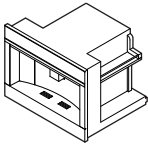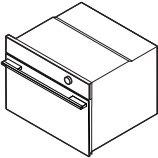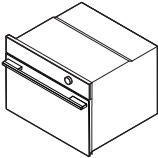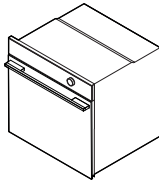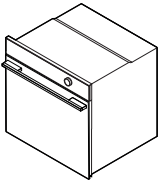								
	VAKUUM-FACH VB60SMB1-SET VB60SMG1-SET	WÄRMEFACH WB60SMB1-SET WB60SMG1-SET	WÄRMEFACH HOCH WB60SMTB1-SET	EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60MSB1 EB60MSG1	KOMBI-MIKROWELLENOFEN OM60NMTDB1 OM60NMTDG1	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60NMTDB1 OS60NMTDG1	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60SMTDB1 OS60SMTDG1	OFEN OB60SMPTDB1 OB60SMPTDG1
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORUNG								
Stromversorgung	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
Betrieb	10 A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Verbindung	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1700 mm	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet
GEWICHT								
Verpackt	42 kg	22 kg	25 kg	39 kg	46 kg	52 kg	65 kg	44 kg
Unverpackt	35 kg	18 kg	20 kg	29 kg	41 kg	39 kg	46 kg	38 kg
KAPAZITÄT								
Gesamter Backofen	-	-	-	-	49 l	55 l	85 l	85 l
Gesamter Wassertank	-	-	-	2,4L	-	1,4 L	1,4 L	-


Dienstleistungen

Weitere Informationen zur Kabellänge, zur Wasserversorgung und zu den elektrischen Anforderungen finden Sie im Abschnitt „Wartung“ in dieser Einbauanleitung.


Wasser

Alle Kaffeemaschinen und Dampfbäcköfen haben interne Wassertanks, die manuell befüllt werden müssen. Es ist keine externe Wasserversorgung erforderlich.


DATENBLÄTTER

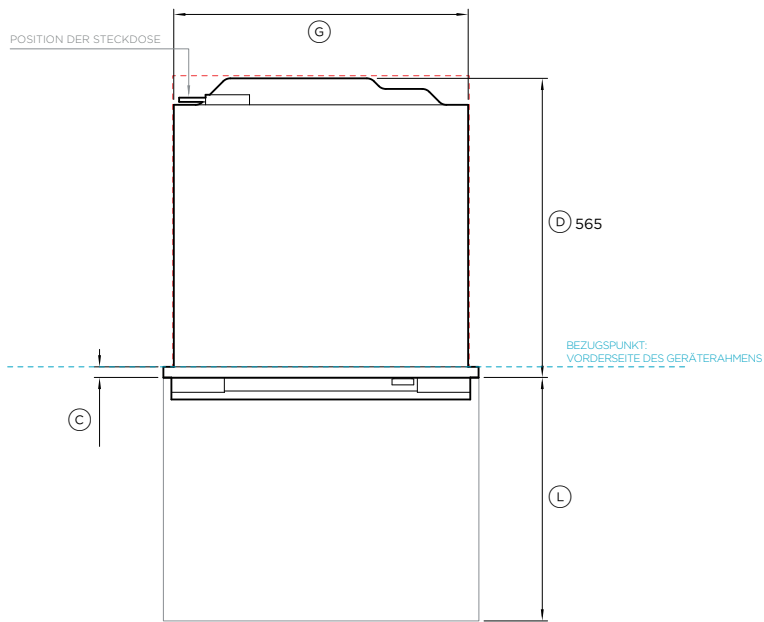

DRAUFSICHT

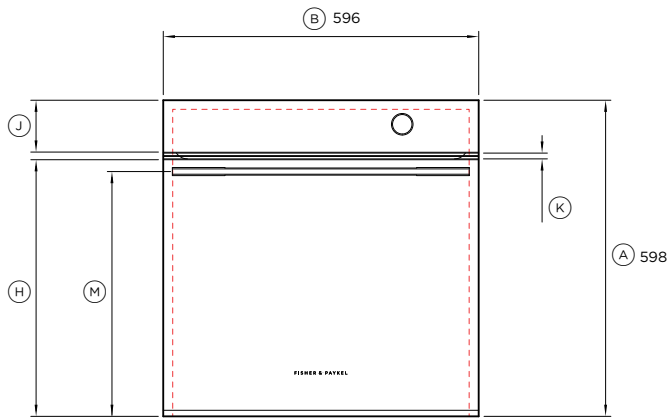


VORDERANSICHT

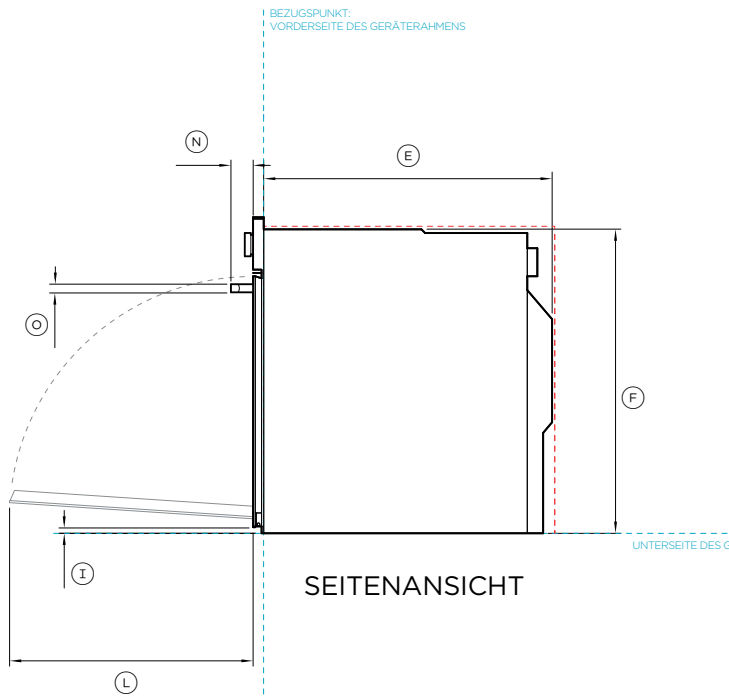


SEITENANSICHT


Modell-Nr.: Backofen, 60 cm - OB60SMPTDB1, OB60SMPTDG1	
Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	598
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Tiefe des Bedienpanels (ohne Drehregler und Griff)	20
D Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds (ohne Drehregler und Griff)	565
E Tiefe des Gehäuses	545
F Höhe des Gehäuses	575
G Breite des Rahmens	556
H Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	487
I Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
J Höhe des Bedienfelds	100
K Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
L Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	460
M Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Mittellinie des Griffs	464
N Tiefe des Griffs (gemessen von der Vorderseite der Tür)	42
O Stärke des Griffs	16
Mindestabstand - flächenbündige Installation	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.	
WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.	
ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----	
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----	
WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com	

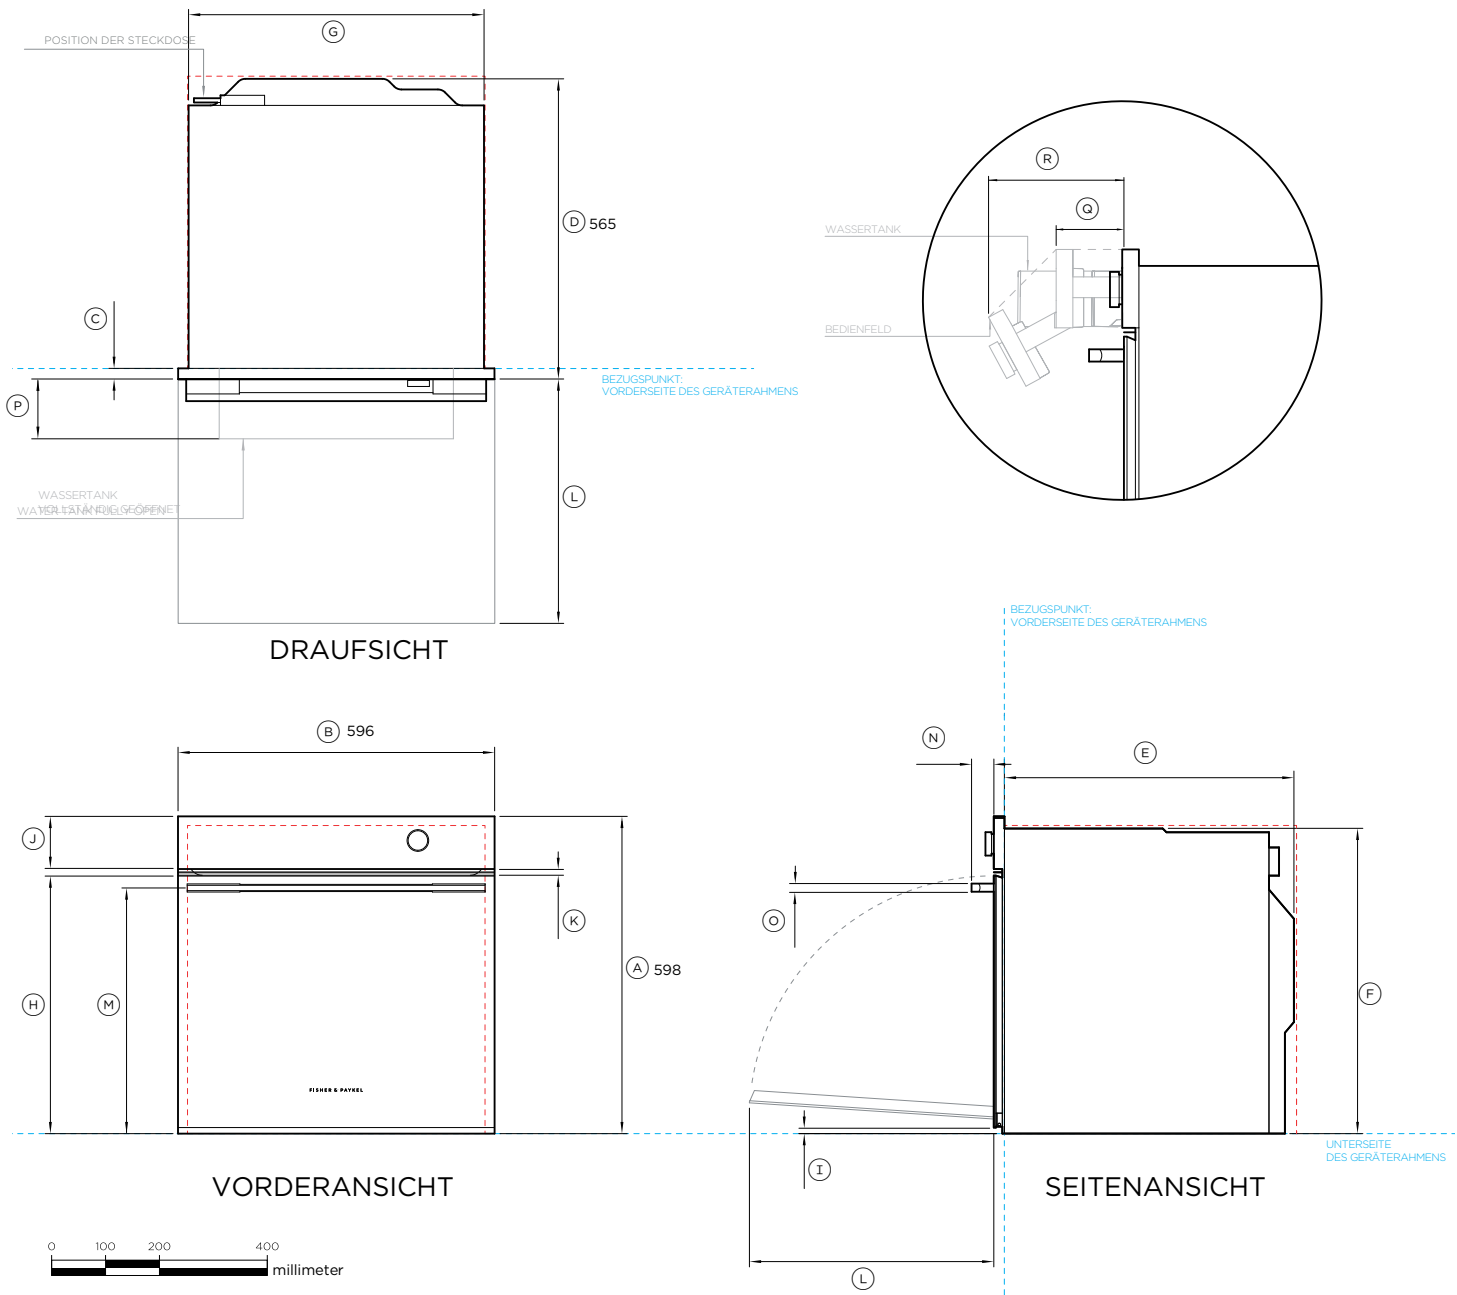


Modell-Nr.: Kombi-Dampfbackofen, 60 cm - OS60SMTDB1, OS60SMTDG1	
Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	598
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Tiefe des Bedienpanels (ohne Drehregler und Griff)	20
D Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds (ohne Drehregler und Griff)	565
E Tiefe des Gehäuses	545
F Höhe des Gehäuses	575
G Breite des Rahmens	556
H Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	487
I Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
J Höhe des Bedienfelds	100
K Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
L Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	460
M Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Mittellinie des Griffs	464
N Tiefe des Griffs (gemessen von der Vorderseite der Tür)	42
O Stärke des Griffs	16
P Bedienfeld vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	170
Q Bedienfeld im halb geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	84
R Wassertankwagen vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	133
Mindestabstand - flächenbündige Installation	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.	
WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.	
ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----	
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----	
WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com	

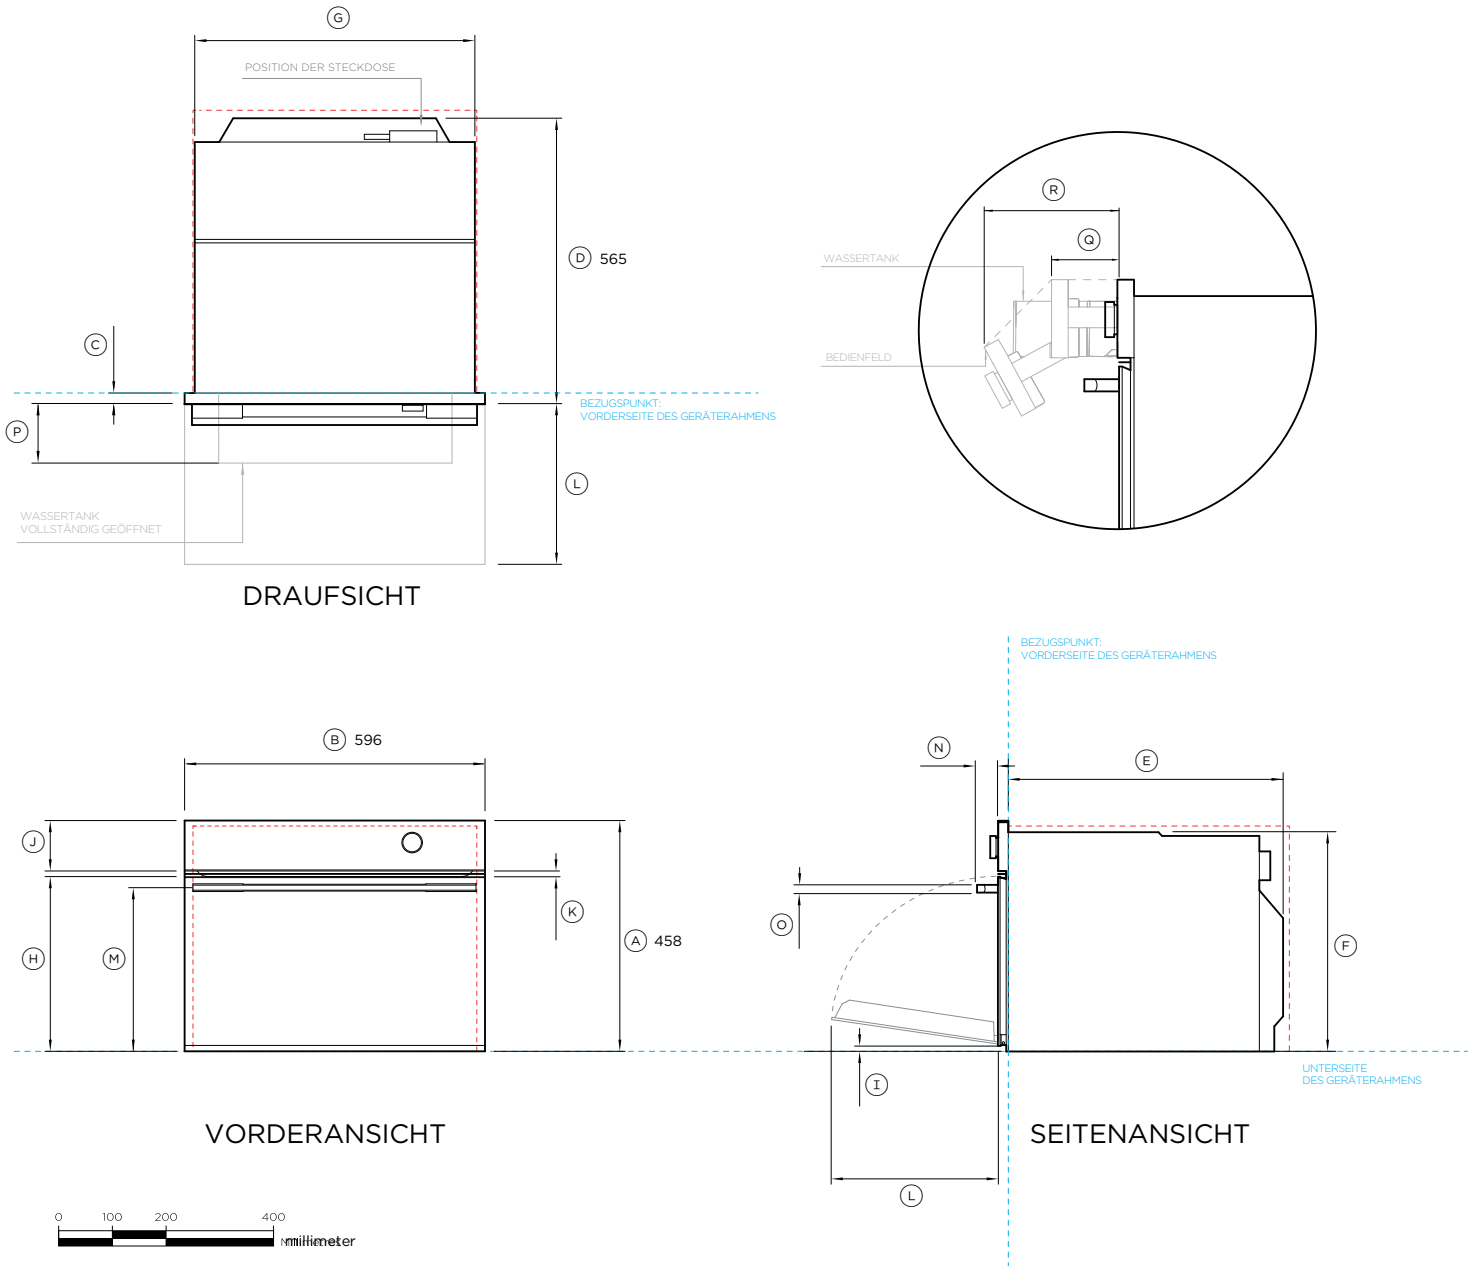

Modell-Nr.: Kombi-Dampfbackofen, 60 cm - OS60NMTDB1, OS60NMTDG1	
Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	458
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Tiefe des Bedienpanels (ohne Drehregler und Griff)	20
D Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds (ohne Drehregler und Griff)	565
E Tiefe des Gehäuses	545
F Höhe des Gehäuses	435
G Breite des Rahmens	556
H Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	347
I Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
J Höhe des Bedienfelds	100
K Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
L Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	320
M Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Mittellinie des Griffs	324
N Tiefe des Griffs (gemessen von der Vorderseite der Tür)	42
O Stärke des Griffs	16
P Bedienfeld vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	170
Q Bedienfeld im halb geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	84
R Wassertankwagen vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	133
Mindestabstand - flächenbündige Installation	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.	
WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.	
ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----	
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----	
WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com	

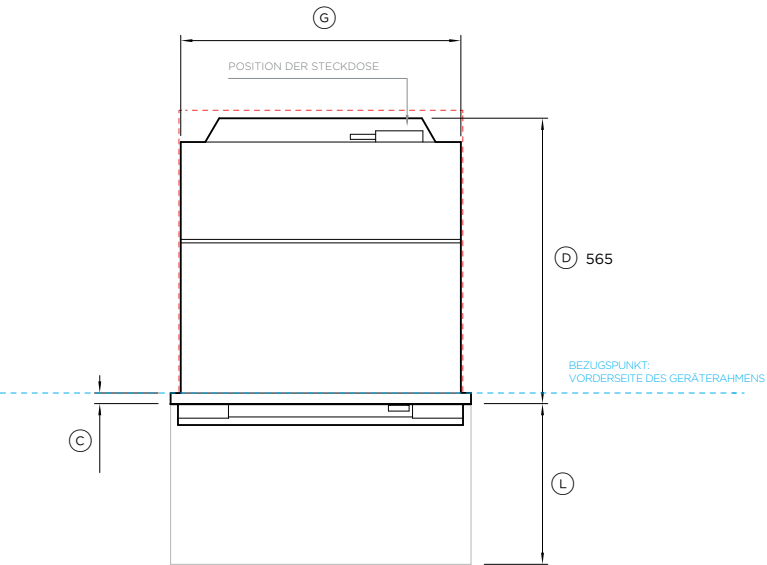


DRAUFSICHT

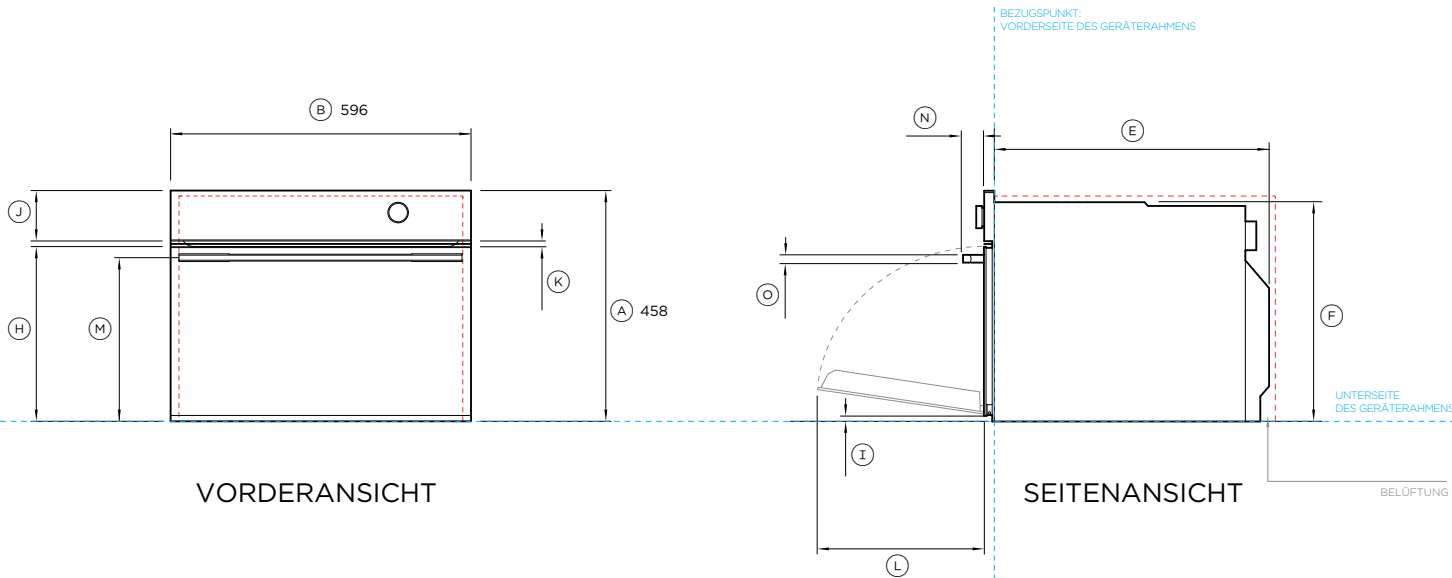


VORDERANSICHT

SEITENANSICHT



Modell-Nr.: Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm - OM60NMTDB1, OM60NMTDG1	
Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	458
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Tiefe des Bedienpanels (ohne Drehregler und Griff)	20
D Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds (ohne Drehregler und Griff)	565
E Tiefe des Gehäuses	545
F Höhe des Gehäuses	435
G Breite des Rahmens	556
H Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	347
I Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
J Höhe des Bedienfelds	100
K Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
L Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	320
M Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Mittellinie des Griffs	324
N Tiefe des Griffs (gemessen von der Vorderseite der Tür)	42
O Stärke des Griffs	16
Mindestabstand - flächenbündige Installation	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Tiefe des hinteren Lüftungsschlitzes*	50
Breite des hinteren Lüftungsschlitzes*	560
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
*An der Rückseite ist eine 280cm² große Belüftungsöffnung erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden und kann am Boden, an den Seiten, an der Rückseite oder an der Oberseite der Nische positioniert werden.	
Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.	
WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.	
ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----	
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----	
WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com	

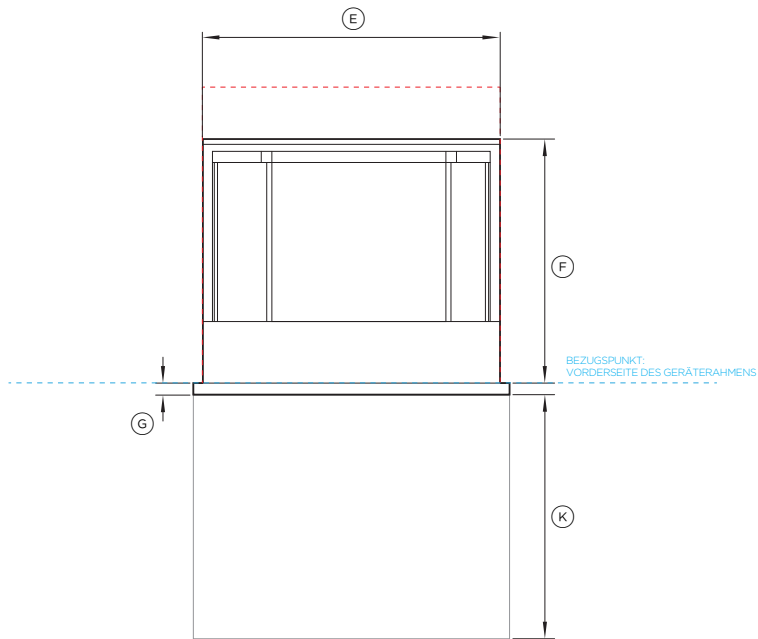

DRAUFSICHT

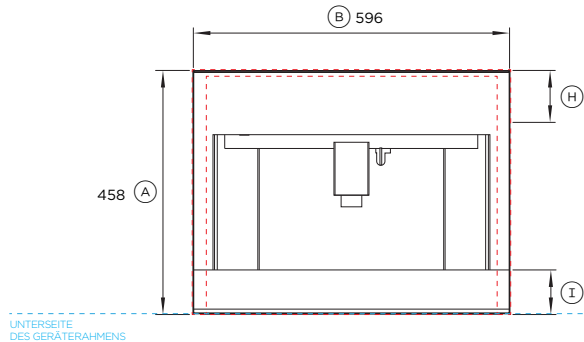

VORDERANSICHT

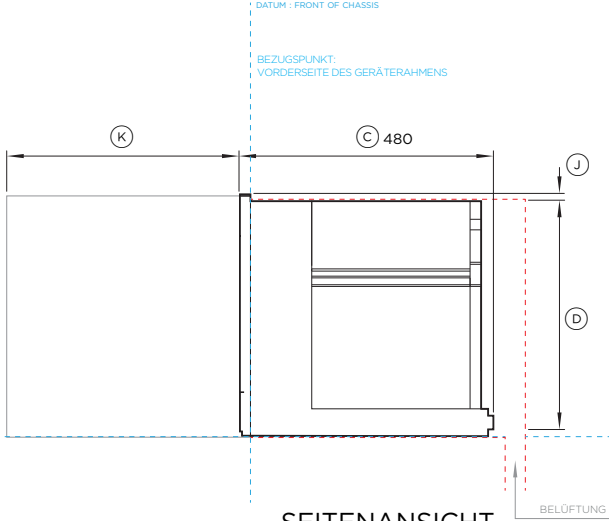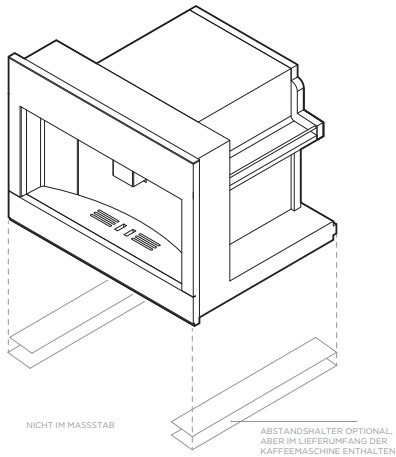

SEITENANSICHT

Modell-Nr.:

Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm – EB60MSB1, EB60MSG1

Geräteabmessungen

	mm
A Gesamthöhe des Produkts	458
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe des Produkts (ohne vordere Metallblende)	480
D Höhe des Gehäuses	445
E Breite des Rahmens	560
F Tiefe des Gehäuses	460
G Tiefe des Frontrahmens und Bedienfelds der Kaffeemaschine (ohne vordere Metallblende)	20
H Höhe des Bedienfelds	100
I Höhe des horizontalen unteren Abschnitts vom unteren Bezugspunkt	83
J Stufentiefe vom Bedienfeld zum Gehäuse	13
K Kaffeemaschine zum Herausziehen	435

Mindestabstand - flächenbündige Installation


	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	450
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Tiefe des Einbauraums ab dem vorderen Bezugspunkt aus	545
Gesamthöhe des Schrankes	460
Gesamtbreite des Schrankes	600
Tiefe des hinteren Lüftungsschlitzes*	50
Breite des hinteren Lüftungsschlitzes*	560
Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld der Einbau-Kaffeemaschine und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite der Schienen der Kaffeemaschine und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

*Eine hintere Lüftung mit einer Gesamtfläche von 280 cm² ist erforderlich. Die Lüftung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden. Sie kann am Boden, an den Seiten, an der Rückseite oder an der Oberseite des Einbauraums positioniert werden.


WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

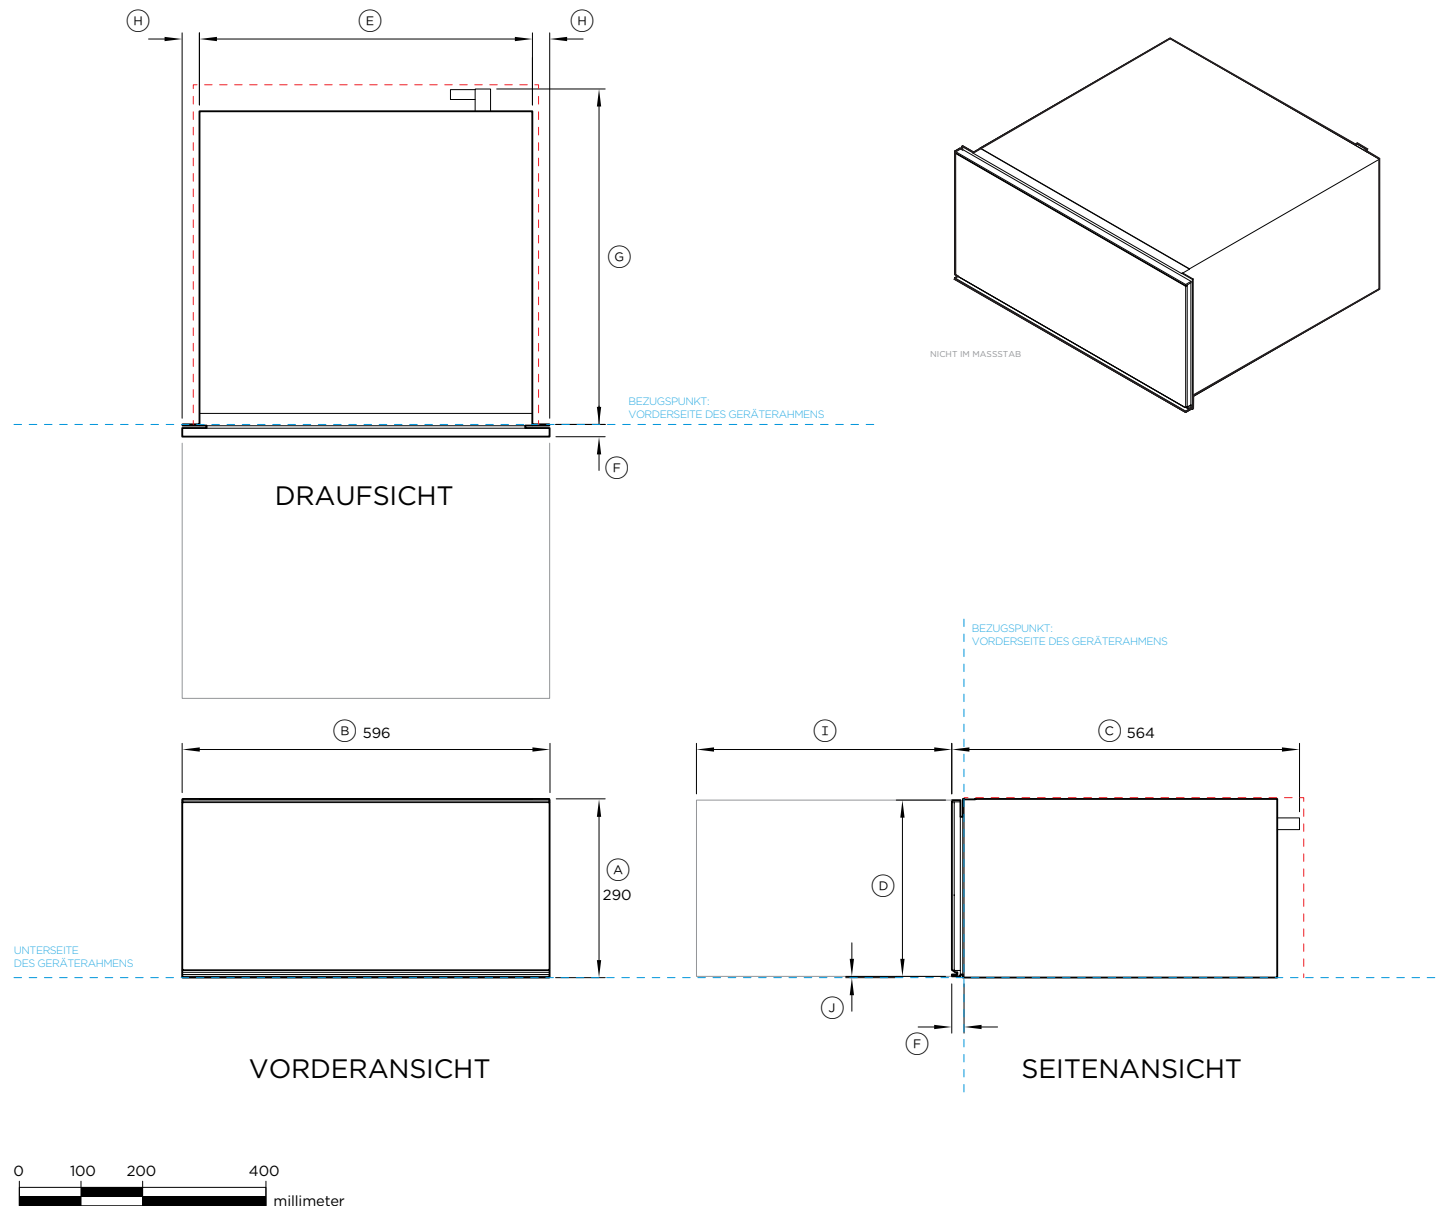

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um $\pm 2\text{mm}$ variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

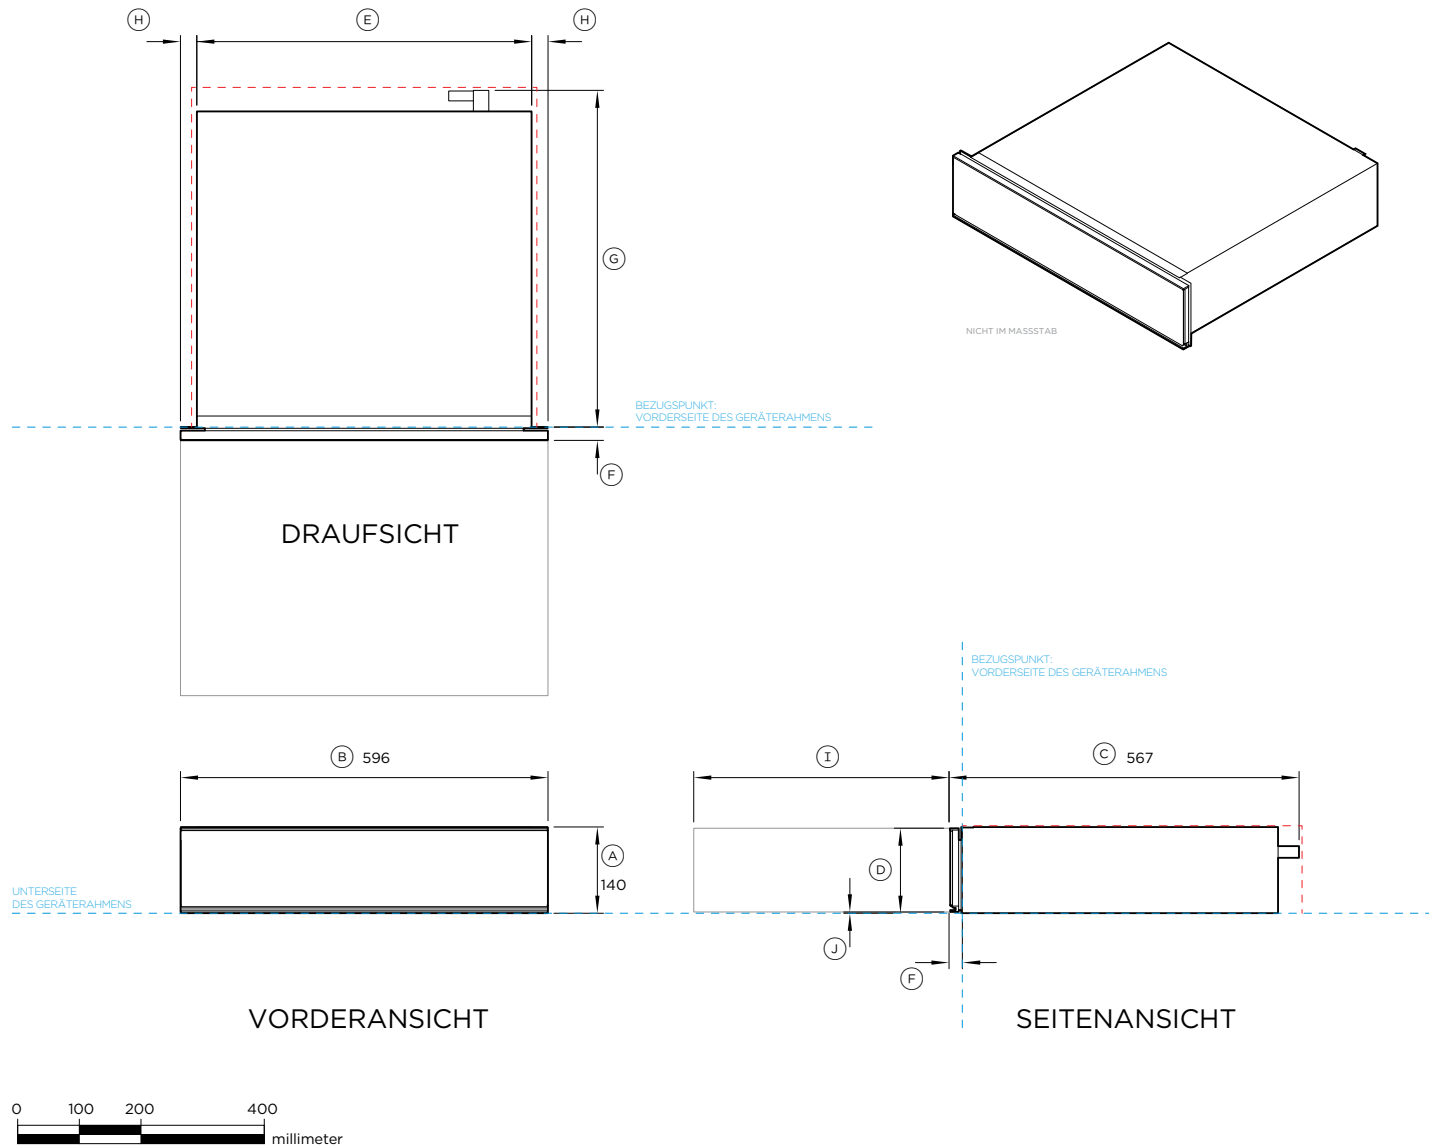

Modell-Nr.:

Wärmefach, 60 cm - WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET

Geräteabmessungen	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	140
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Gesamttiefe (inkl. Frontblende und Netzstecker, ohne Edelstahlkappe)	567
Ⓓ Höhe der vorderen Schubladenblende	136
Ⓔ Breite des Rahmens	543
Ⓕ Tiefe der Schubladenfrontblende und des Flanschs (ohne Edelstahlkappe)	20
Ⓖ Tiefe des Gehäuses (einschließlich Netzstecker, ohne Flansch)	547
Ⓗ Abstand von der Seite des Gehäuses bis zur Seite der Schubladenfront	36
Ⓙ Tiefe der geöffneten Schublade (gemessen von der Vorderseite der Schubladenverkleidung)	414
Ⓚ Höhe von der Unterseite des Rahmens bis zur Unterseite der vorderen Blende	2


Abstandsmaße - flächenbündige Installation	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Gesamtbreite des Schränks	600
Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschränks bzw. dem Haushaltsgerät*	4
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschränks bzw. dem Haushaltsgerät	2

*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um $\pm 2\text{mm}$ variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

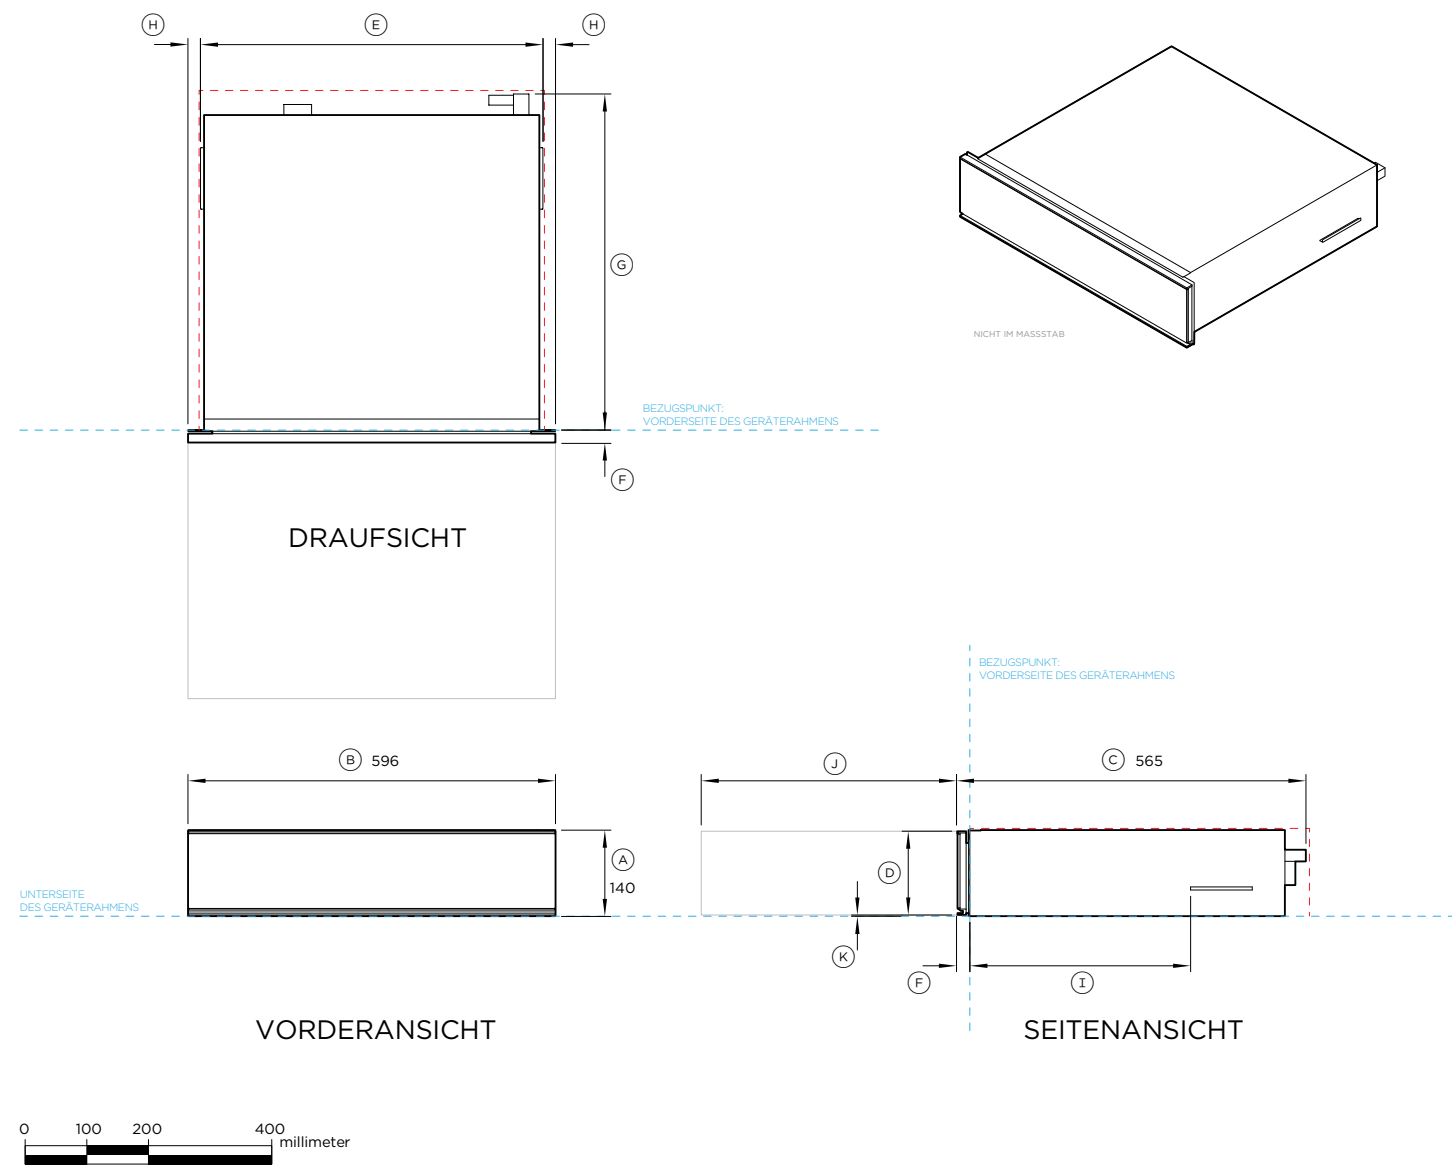

Modell-Nr.:

Vakuum-Fach - VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

Geräteabmessungen

	mm
A Gesamthöhe des Produkts	140
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe (inkl. Frontblende und Netzstecker)	565
D Höhe der vorderen Schubladenblende	136
E Breite des Gehäuses (einschließlich Seitenhalterungen)	556
F Tiefe der vorderen Schubladenblende und Flansch	20
G Tiefe des Gehäuses (einschließlich Netzstecker, ohne Flansch)	545
H Abstand von der Seitenhalterung zur Seite der Schubladenfront	20
I Abstand zwischen Flansch und seitlicher Halterung	358
J Tiefe der geöffneten Schublade (gemessen von der Vorderseite der Schubladenverkleidung)	414
K Höhe von der Unterseite des Rahmens bis zur Unterseite der vorderen Blende	2

Abstandsmaße - flächenbündige Installation

	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Gesamtbreite des Schrank	600
Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät*	4
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um $\pm 2\text{mm}$ variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter [fisherpaykel.com](#)

PLANUNGSÜBERLEGUNGEN

TRENNREGAL

Wenn die Frontblende des Geräts dicker ist als die Frontblende des Einbauschranks, passen Sie die Tiefe des Trennregals an, um sicherzustellen, dass der Backofen bündig mit der Vorderseite des Einbauschranks abschließt.

SCHWARZE ÜBERSCHNEIDUNGEN



An den vorderen Kanten, an denen sich die Produkte befinden, und an den seitlichen Schränken, wenn der Schrank gefälzt ist, werden schwarze Überschneidungen angebracht.

BLENDEN DER BACKOFENEINBAUSCHRÄNKE

Wenn Sie helle Schränke verwenden, empfehlen wir, schwarze Schrankverkleidungen zu verwenden, um die Einbauschränke unter der Türblende des Geräts zu verbergen. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Blende keine darunter liegenden Geräte oder Schränke beeinträchtigt. Schwarze Schrankverkleidungen sind im Lieferumfang von Backöfen enthalten.

EBENE SCHRÄNKE


Prüfen Sie, ob die Backroste waagerecht und die Seitenpanel gerade sind.

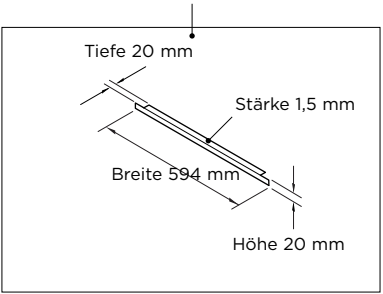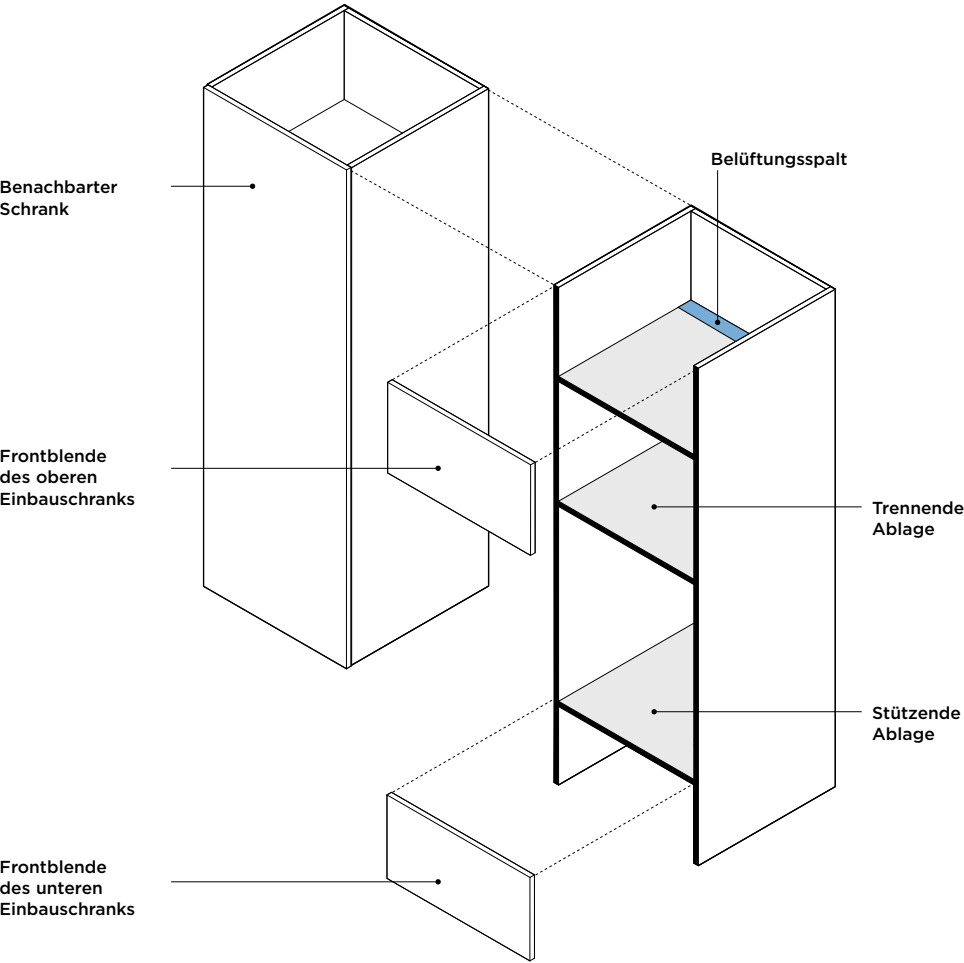




Kombi-Dampfbackofen oder Kombi-Mikrowellengerät oder Einbau-Kaffeemaschine

Backofen oder Kombi-Dampfbackofen


Wärmefach, hoch, Wärmefach oder Vakuum-Fach

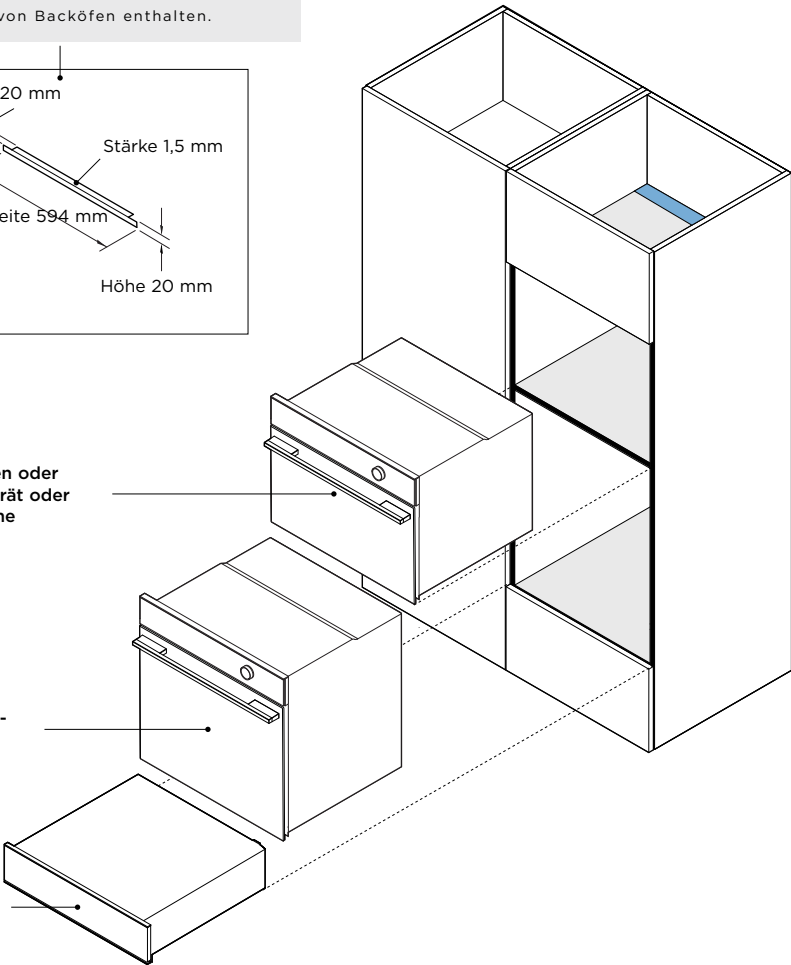


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

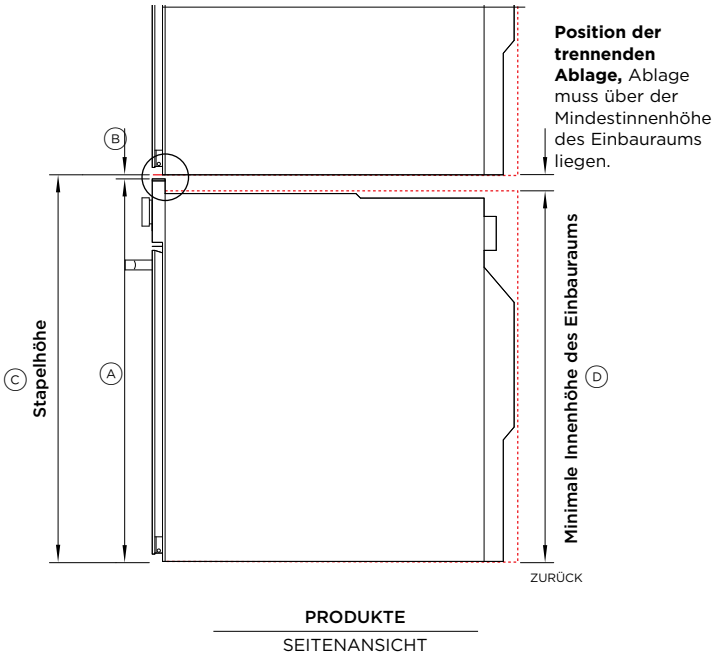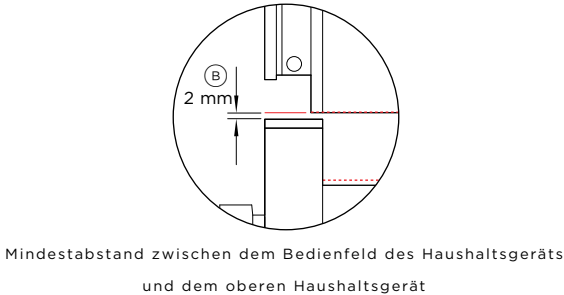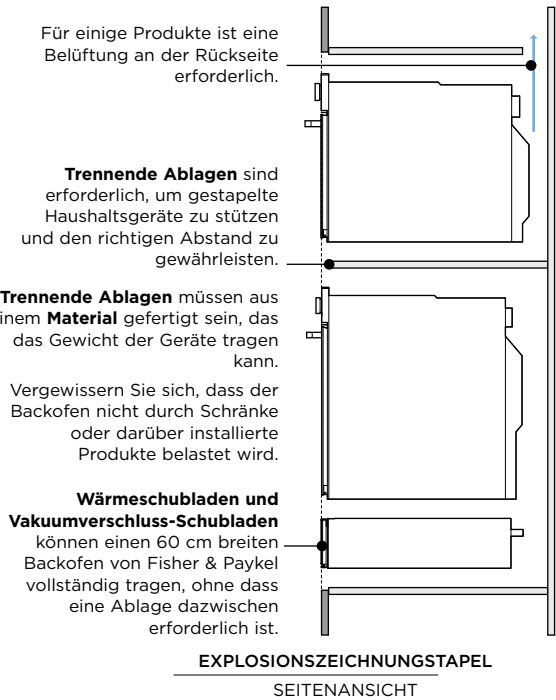

MINDESTABSTANDS-
MASSE




VAKUUM-FACH
VB60SMB1-SET
VB60SMGI-SET




WÄRMESCHUBLADE
WB60SMB1-SET
WB60SMGI-SET



WÄRMEFACH HOCH
WB60SMTB1-SET

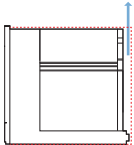


EINBAU-KAFFEEMASCHINE
EB60MSB1
EB60MSG1

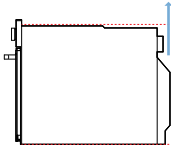


KOMBI-MIKROWELLENOFEN
OM60NMTDB1
OM60NMTDGI



**KOMBI-DAMPFBACKOFEN
OFEN**
OS60NMTDB1
OS60NMTDGI

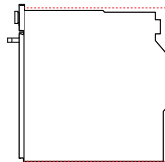

**KOMBI-DAMPFBACKOFEN
OFEN**
OS60SMTDB1
OS60SMTDGI

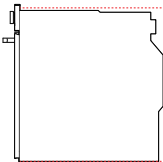

OFEN
OB60SMPTDB1
OB60SMPTDGI

ABMESSUNGEN

(A) Gesamthöhe des Produkts	140 mm	140 mm	290 mm	458 mm***	458 mm	458 mm	598 mm	598 mm
(B) Mindestabstand nach oben	-	-	-	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
(C) Stapelhöhe	140 mm**	140 mm**	290 mm**	460 mm*	460 mm*	460 mm*	600 mm*	600 mm*
(D) Minimale Innenhöhe des Einbauraums	140 mm	140 mm	290 mm	450 mm	440 mm	440 mm	580 mm	580 mm

*Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabständen zwischen dem Bedienfeld des Haushaltsgeräts bzw. der Frontblende des Haushaltsgeräts und dem oberen Haushaltsgerät.


**Wärmefächer und Vakuum-Fächer können einen 60-cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine Ablage dazwischen hinzugefügt werden muss.

***Inklusive Schienenhöhe der Kaffeemaschine


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

KOCHFELDABSTAND


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

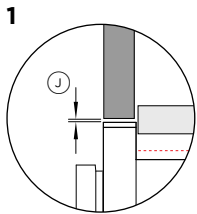



ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

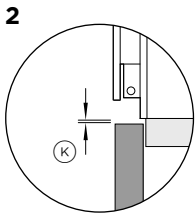

ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

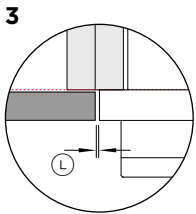

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

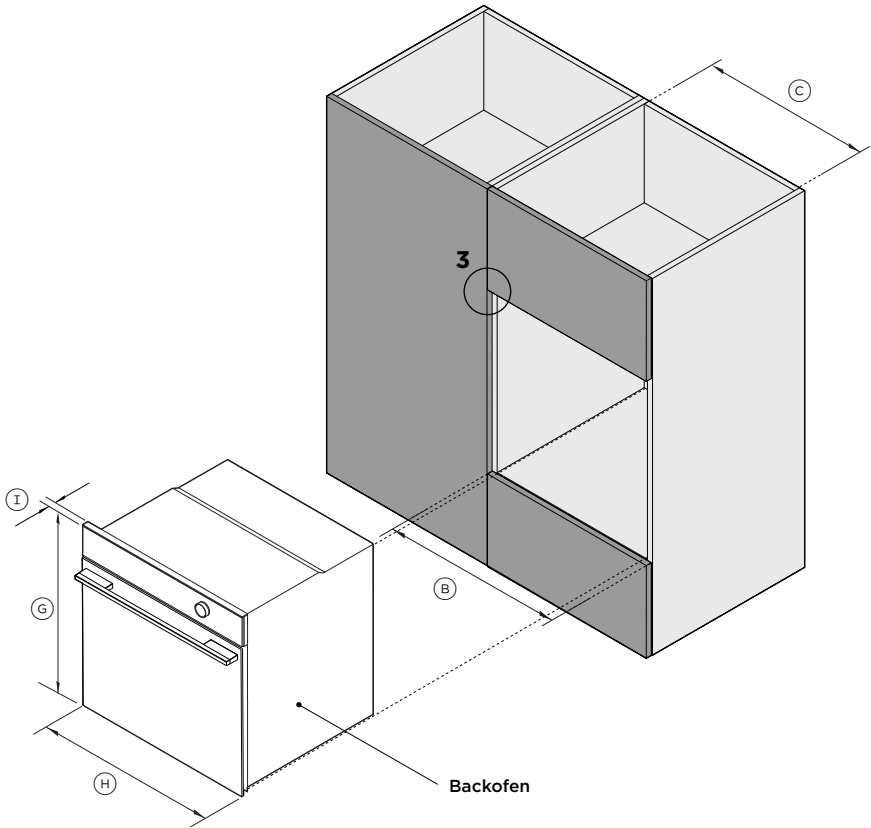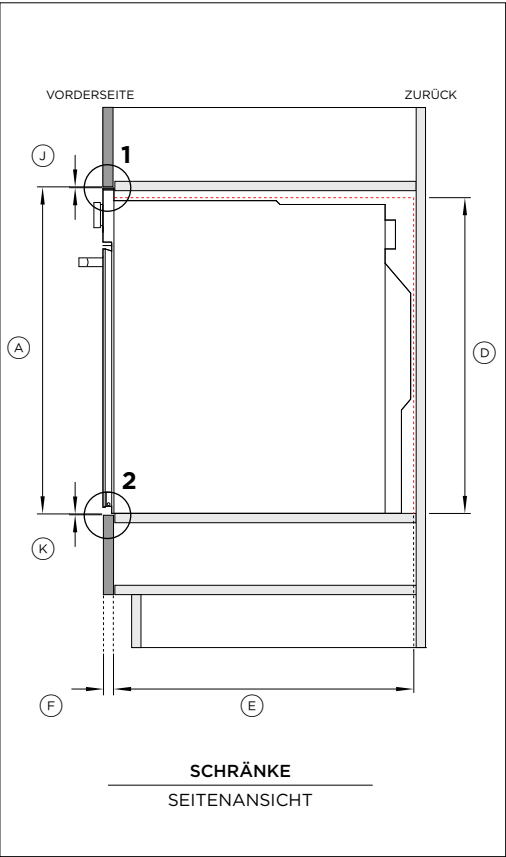

Modell-Nr.:

Backofen - OB60SMPTDB1, OB60SMPTDG1

Schranksabmessungen - bündig

	mm
A Gesamthöhe des Schanks*	600
B Gesamtbreite des Schanks - Einzelinstallation	600
C Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
D Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
E Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

	mm
G Gesamthöhe des Produkts	598
H Gesamtbreite des Produkts	596
I Stärke der Backofenfrontblende (ohne Drehregler und Griff)	(ohne 20


Schranksabstände

	mm
J Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
K Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
L Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

KOCHFELDABSTAND


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

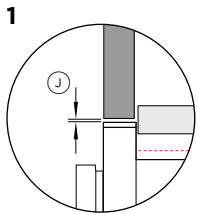



ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

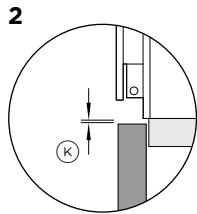

ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

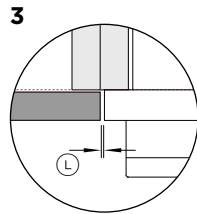

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

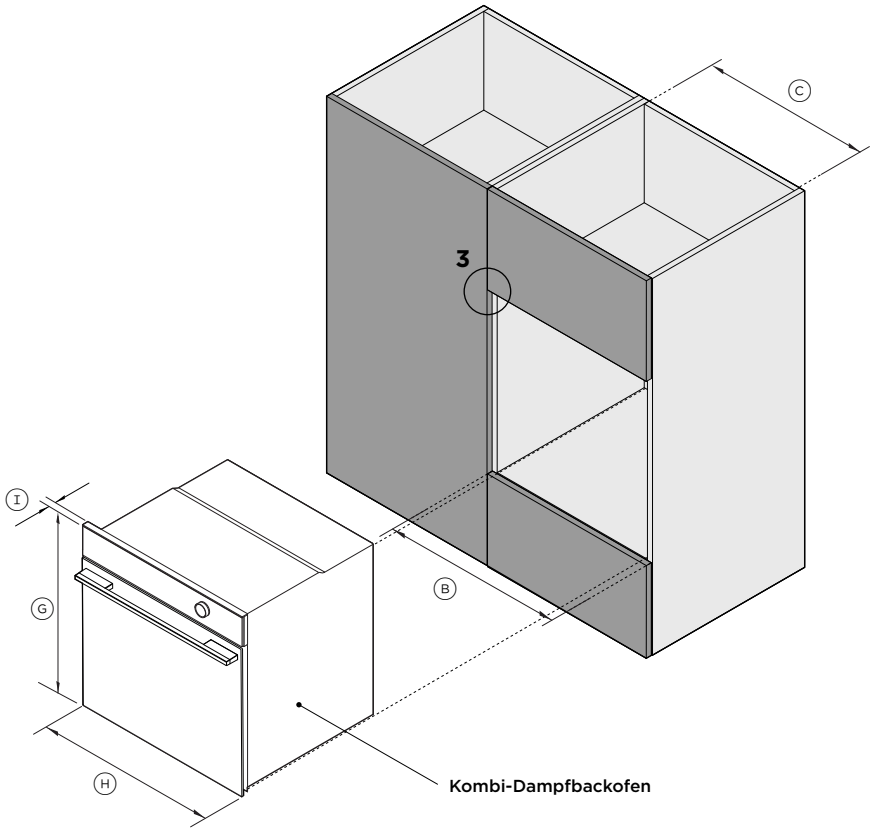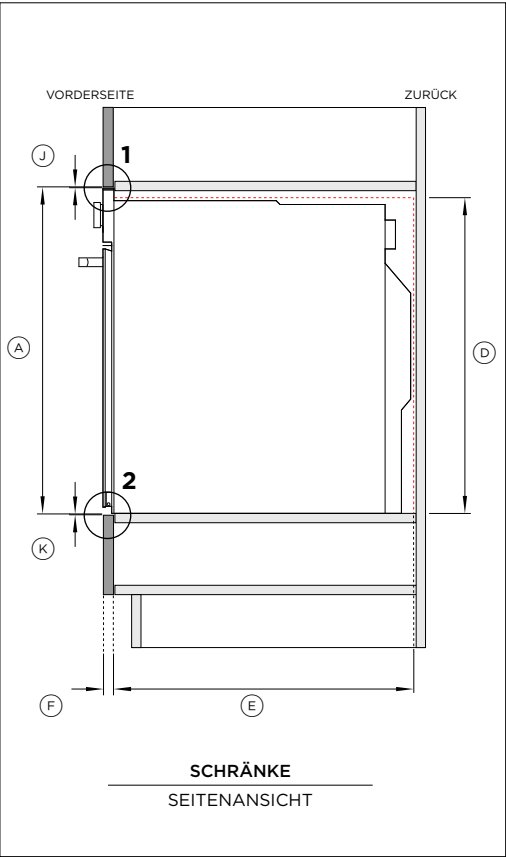

Modell-Nr.:

Kombi-Dampfbackofen, 60 cm - OS60SMTDB1, OS60SMTDG1

Schranksabmessungen - bündig	mm
A Gesamthöhe des Schranks*	600
B Gesamtbreite des Schranks - Einzelinstallation	600
C Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
D Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
E Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.
**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
G Gesamthöhe des Produkts	598
H Gesamtbreite des Produkts	596
I Stärke der Backofenfrontblende (ohne Drehregler und Griff)	(ohne) 20

Schranksabstände	mm
J Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
K Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
L Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

KOCHFELDABSTAND


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

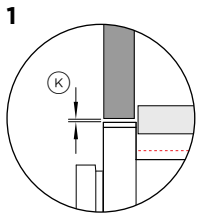



ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

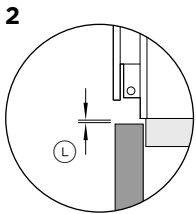

ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

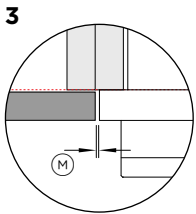

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

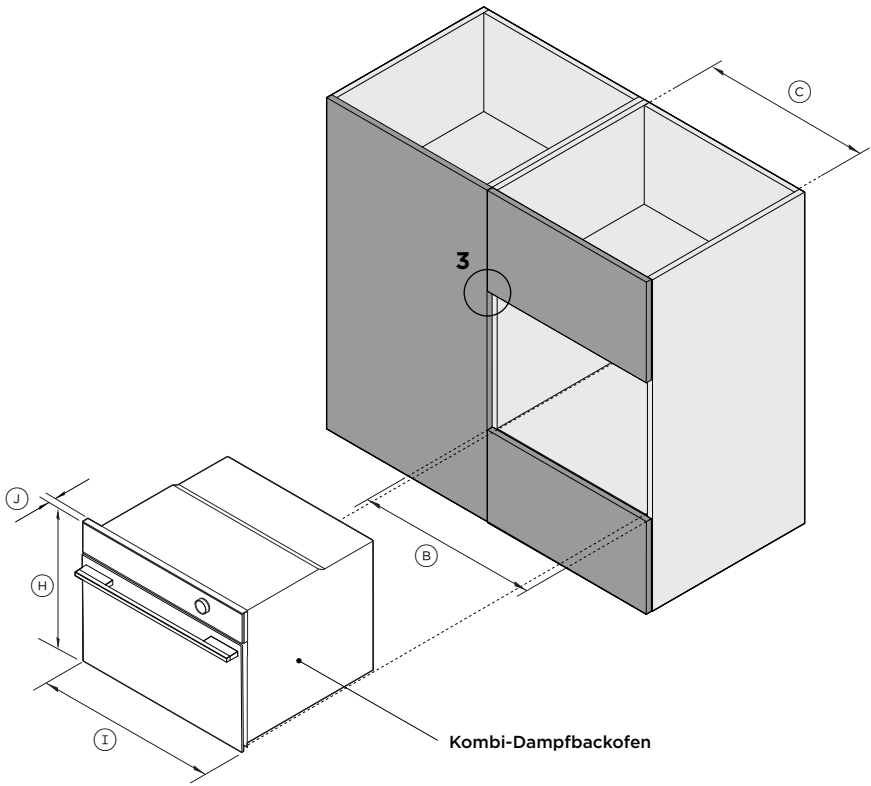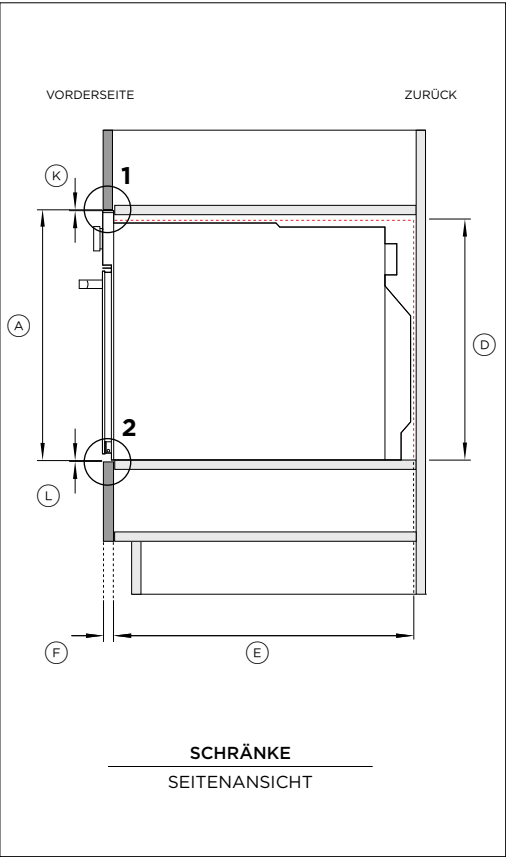


Modell-Nr.: Kombi-Dampfbackofen - OS60NMTDB1, OS60NMTDG1	
Schranksabmessungen - bündig	
mm	
Ⓐ Gesamthöhe des Schranks*	460
Ⓑ Gesamtbreite des Schranks – Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums***	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20
*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks. **In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.	
Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.	
Geräteabmessungen	
mm	
Ⓖ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓗ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓘ Stärke der Backofenfrontblende (ohne Drehregler und Griff)	(ohne 20
Schranksabstände	
mm	
Ⓙ Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓚ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓛ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

BELÜFTUNG


Eine Belüftungsöffnung von 50mm x 560mm oder insgesamt 280cm² ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden und kann am Boden, an der Oberseite, an den Seiten oder an der Rückseite positioniert werden.

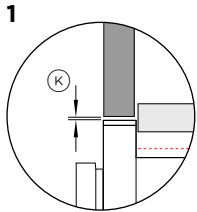


ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

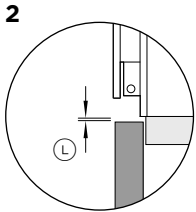


ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

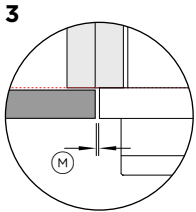

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

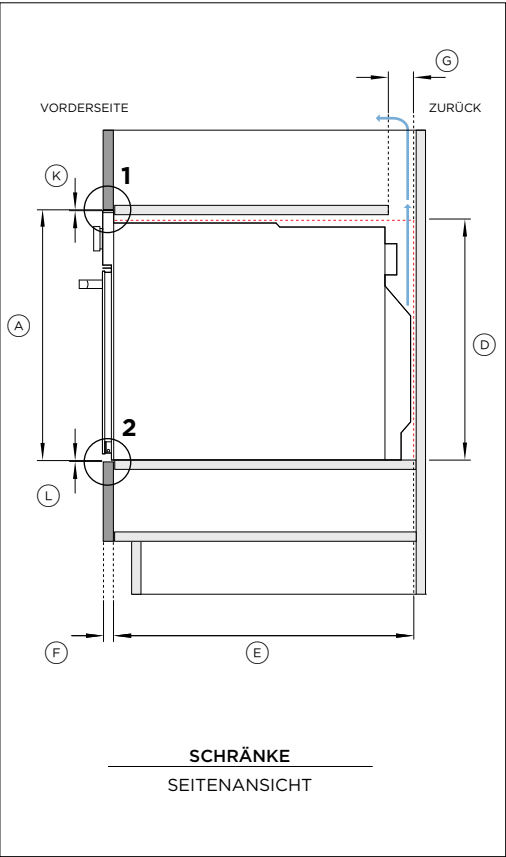

SCHRÄNKE
SEITENANSICHT

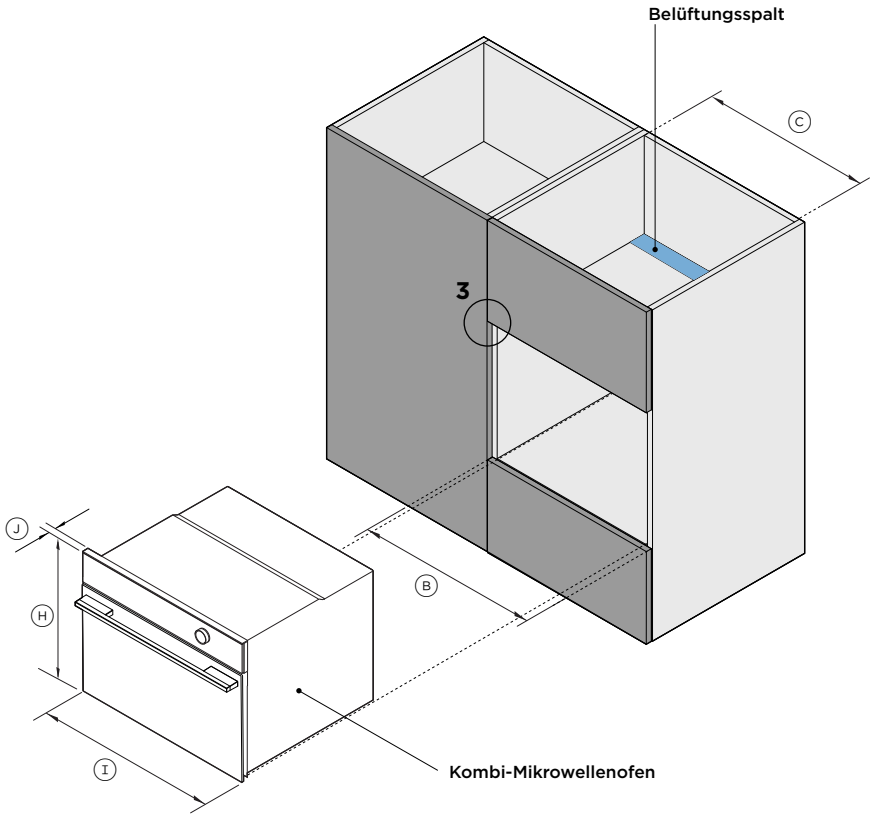

Kombi-Mikrowellenofen

Modell-Nr.:

Kombi-Mikrowellenofen - OM60NMTDB1, OM60NMTDG1

Schrankabmessungen - bündig

mm

A	Gesamthöhe des Schrankes*	460
B	Gesamtbreite des Schrankes - Einzelinstallation	600
C	Minimale Breite des Einbauraums**	560
D	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
E	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F	Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20
G	Belüftungsspalt***	50

*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtproduktgröße plus dem darüber benötigten Mindestabstand

Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.
***Es ist eine 280 cm² große Belüftungsöffnung an der Rückseite erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden. Sie kann an der Basis positioniert werden, an den Seiten, der Rückseite oder der Oberseite des Einbauraums.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

mm

H	Gesamthöhe des Produkts	458
I	Gesamtbreite des Produkts	596
J	Stärke der Backofenfrontblende (ohne Drehregler und Griff)	20

Schrankabstände


mm

K	Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
L	Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
M	Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

BELÜFTUNG


Eine Belüftungsöffnung von 50mm x 560mm oder insgesamt 280cm² ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schanks befinden und kann am Boden, an der Oberseite, an den Seiten oder an der Rückseite positioniert werden.

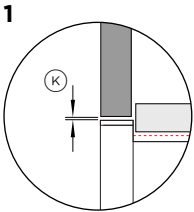



ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

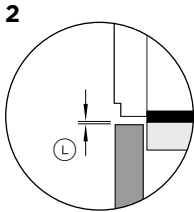

ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

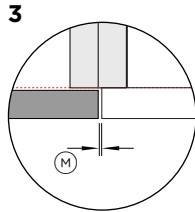

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

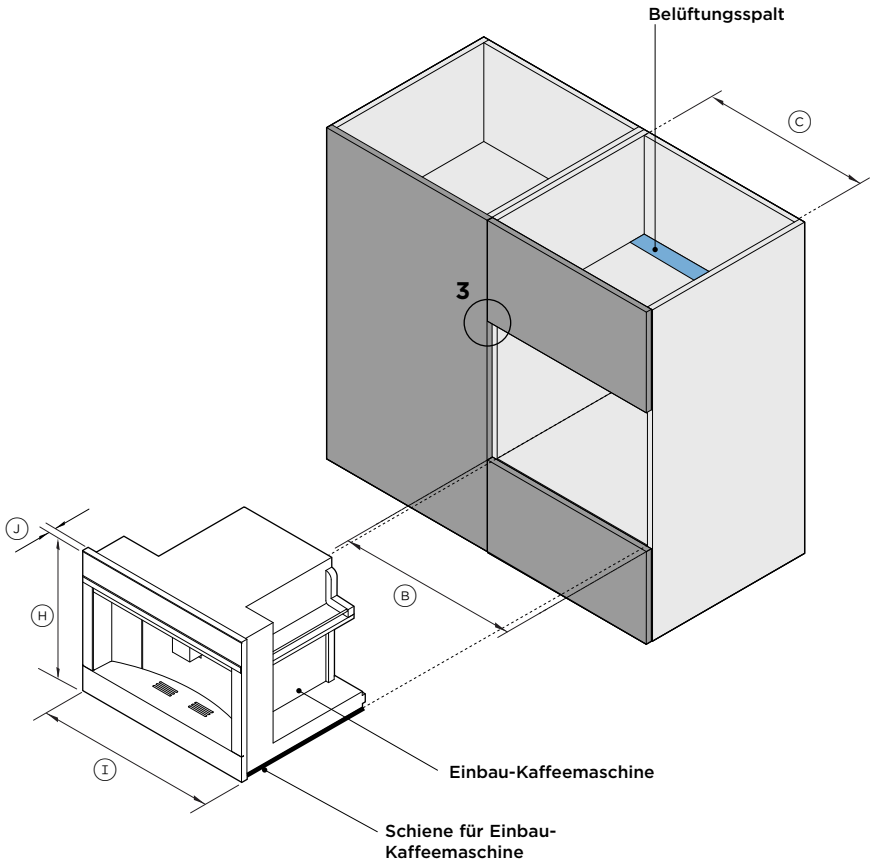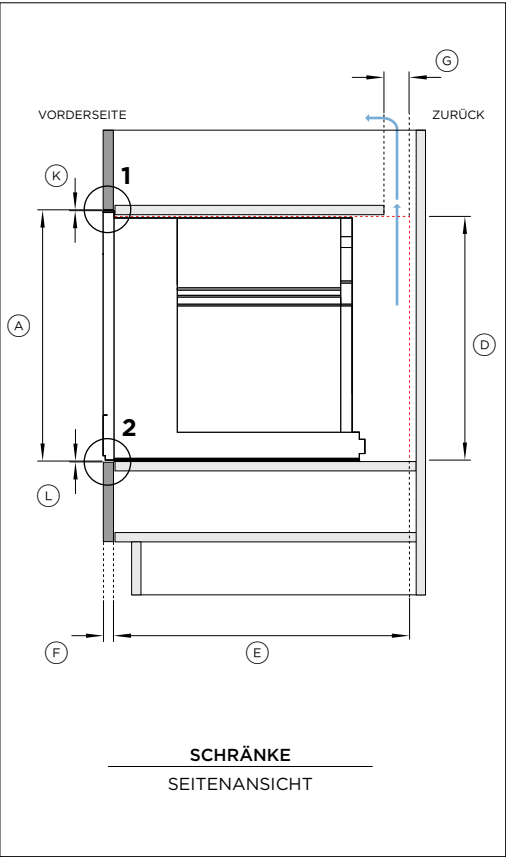

Modell-Nr.:

Einbau-Kaffeemaschine - EB60MSB1, EB60MSG1

Schranksabmessungen - bündig

mm

A	Gesamthöhe des Schanks*	460
B	Gesamtbreite des Schanks - Einzelinstallation	600
C	Minimale Breite des Einbauraums**	560
D	Minimale Innenhöhe der Nische	450
E	Minimale Innentiefe des Einbauraums	545
F	Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20
G	Belüftungsspalt***	50

*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Bedienfeld der Kaffeemaschine zur Frontblende des oberen Einbauschranks
**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.
***Es ist eine 280 cm² große Belüftungsöffnung an der Rückseite erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schanks befinden. Sie kann an der Basis positioniert werden, an den Seiten, der Rückseite oder der Oberseite des Einbauraums.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

mm

H	Gesamthöhe des Produkts	458
I	Gesamtbreite des Produkts	596
J	Stärke des Bedienfelds der Kaffeemaschine	20

Schranksabstände


mm

K	Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld der Kaffeemaschine und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
L	Mindestabstand zwischen der Unterseite der Schienen der Kaffeemaschine und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
M	Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

HINWEIS


Das Wärmefach kann einen 60cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass ein Fach dazwischen hinzugefügt werden muss.

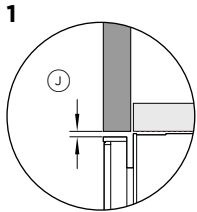



ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

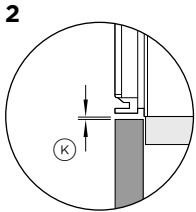

ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

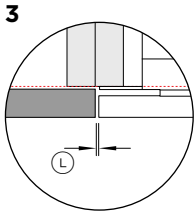

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

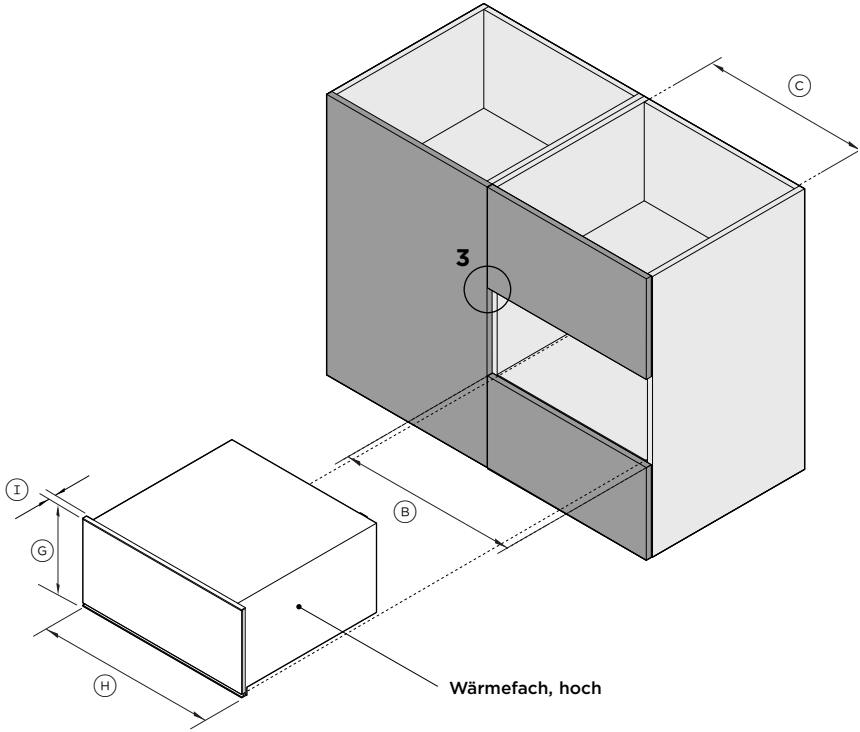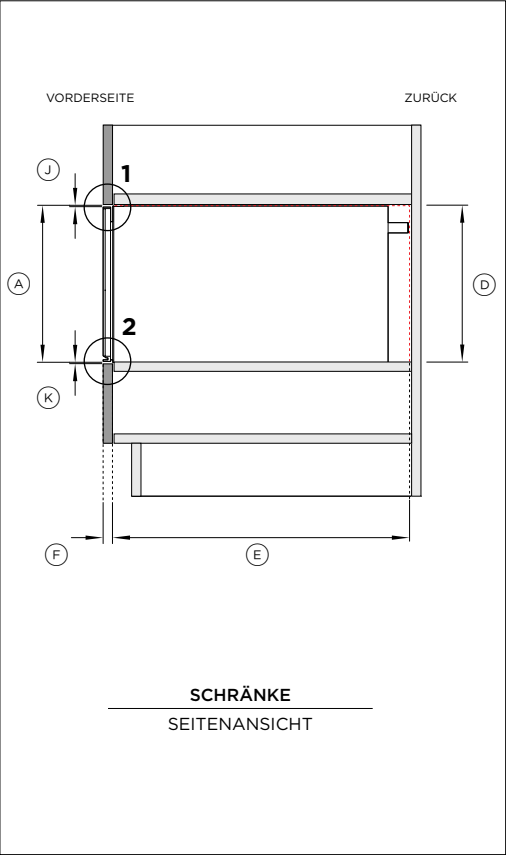

Modell-Nr.:

Wärmefach, hoch - WB60SMTB1-SET

Schrankabmessungen - bündig

mm

A	Gesamthöhe des Schanks*	294
B	Gesamtbreite des Schanks	600
C	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
D	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	292
E	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F	Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Schubladenfrontblende zur oberen Einbauschranksblende.

**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

mm

G	Gesamthöhe des Produkts	290
H	Gesamtbreite des Produkts	596
I	Stärke der Frontblende und des Flansches des Wärmefachs	20

Schrankabstände

mm


J	Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
K	Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
L	Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2

*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschranksblende, indem Sie die Einbauschranksblende absenken.


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

HINWEIS


Das Wärmefach kann einen 60cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass ein Fach dazwischen hinzugefügt werden muss.

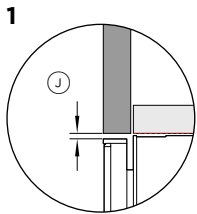


ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

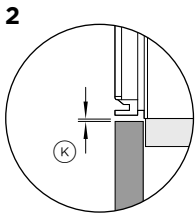


ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

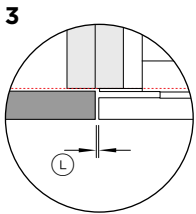

BENACHBARER SCHRANK
DRAUFSICHT

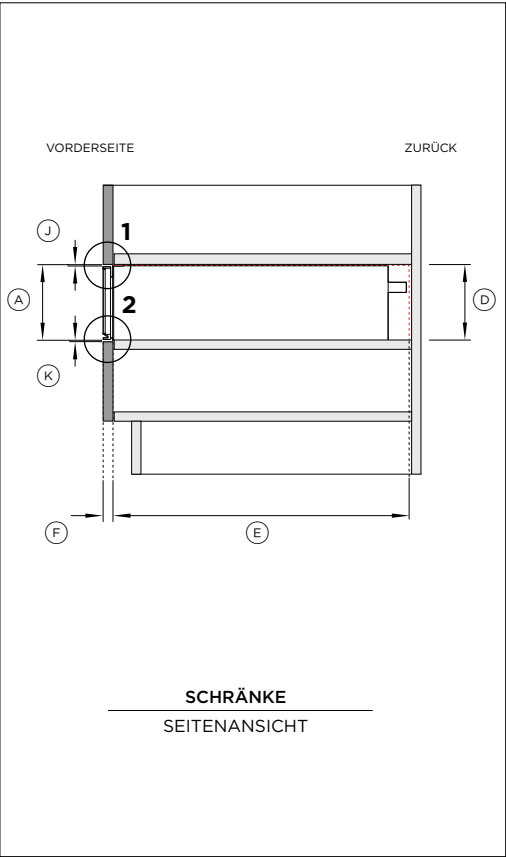

SCHRÄNKE
SEITENANSICHT

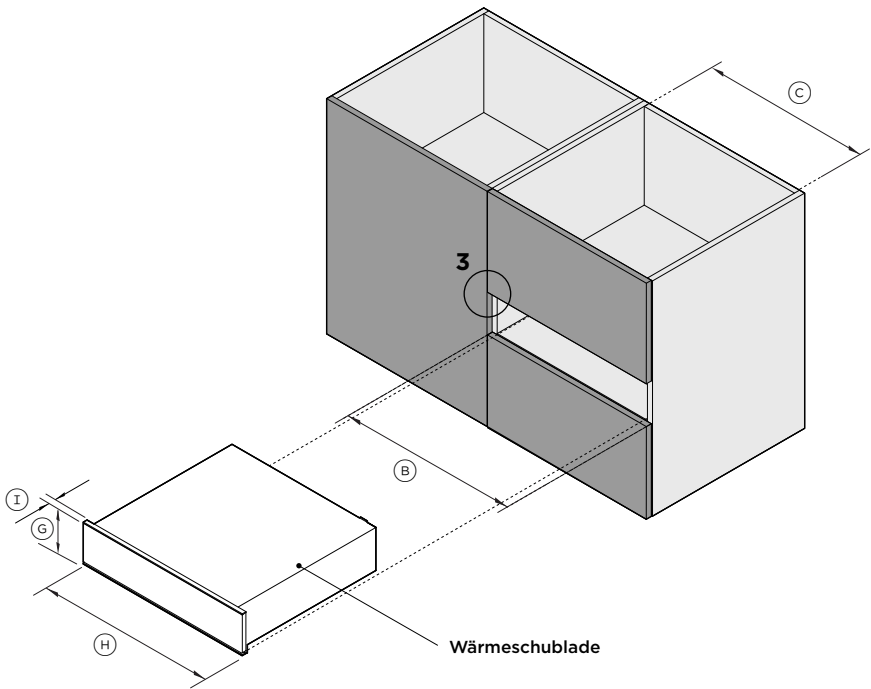

Wärmeschublade

Modell-Nr.:

Wärmefach - WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET

Schranksabmessungen - bündig

mm

A	Gesamthöhe des Schranks*	144
B	Gesamtbreite des Schranks - Einzelinstallation	600
C	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
D	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
E	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F	Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Schubladenfrontblende zur oberen Einbauschrankschublade.

**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

mm

G	Gesamthöhe des Produkts	140
H	Gesamtbreite des Produkts	596
I	Stärke der Frontblende und des Flansches des Wärmefachs	20

Schranksabstände

mm


J	Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
K	Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
L	Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2

*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschrankschublade, indem Sie die Einbauschrankschublade absenken.


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

HINWEIS


Das Vakuum-Fach kann einen 60-cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine Ablage dazwischen hinzugefügt werden muss.

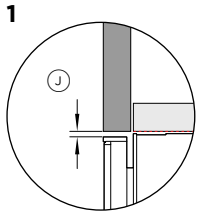


ABSTAND NACH OBEN
SEITENANSICHT

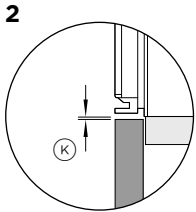


ABSTAND NACH UNTEN
SEITENANSICHT

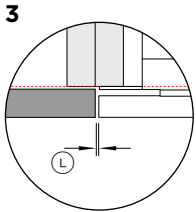

BENACHBARTER SCHRANK
DRAUFSICHT

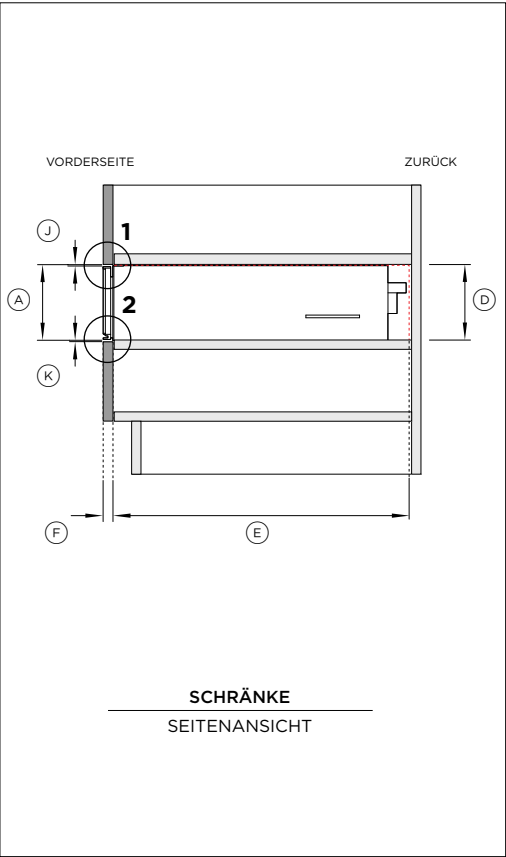

SCHRÄNKE
SEITENANSICHT

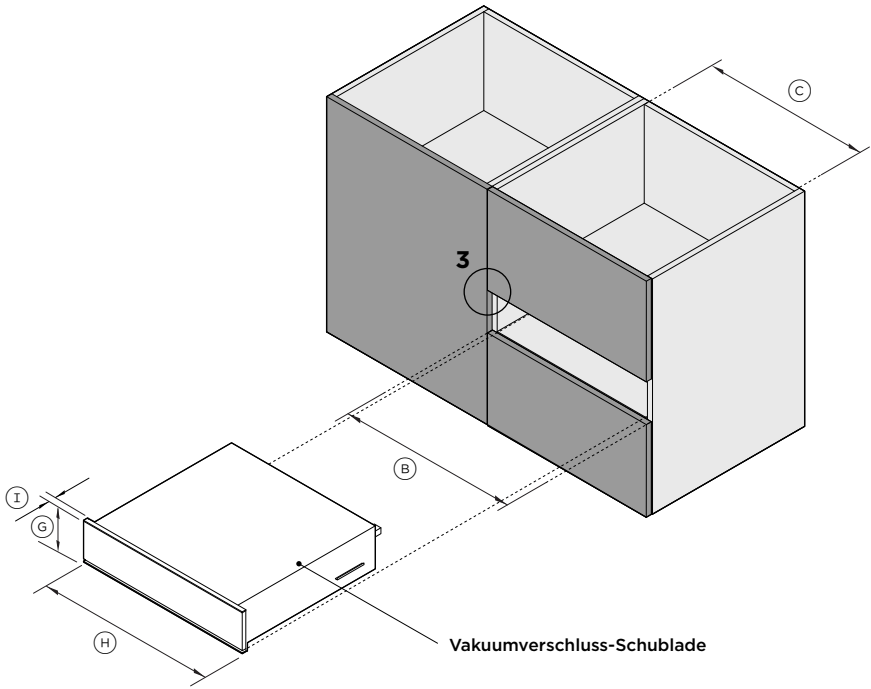

Vakuumverschluss-Schublade

Modell-Nr.:

Vakuum-Fach - VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

Schranksabmessungen - bündig

mm

A	Gesamthöhe des Schranks*	144
B	Gesamtbreite des Schranks - Einzelinstallation	600
C	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
D	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
E	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
F	Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand
Schubladenfrontblende zur oberen Einbauschrankschleuchte.

**In den Zeichnungen dargestellte Einbauschrankschleuchte mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

Geräteabmessungen

mm

G	Gesamthöhe des Produkts	140
H	Gesamtbreite des Produkts	596
I	Stärke der Frontblende und des Flansches des Vakuum-Fachs	20

Schranksabstände

mm

J	Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
K	Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
L	Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2

*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschrankschleuchte, indem Sie die Einbauschrankschleuchte absenken.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.






VERSORGUNGSANSCHLÜSSE

VERBINDUNG

Die Anschlüsse können sich in einem benachbarten Schrank auf beiden Seiten des Geräts befinden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach der Installation zugänglich bleibt, um den Zugang für zukünftige Wartungsarbeiten am Produkt zu ermöglichen.

EINBAU-KAFFEEMASCHINE

Das Stromkabel muss lang genug sein, damit das Gerät aus dem Schrank herausgezogen werden kann, um den Behälter für Bohnen zu füllen. Befestigen Sie das Stromkabel mit dem Clip.

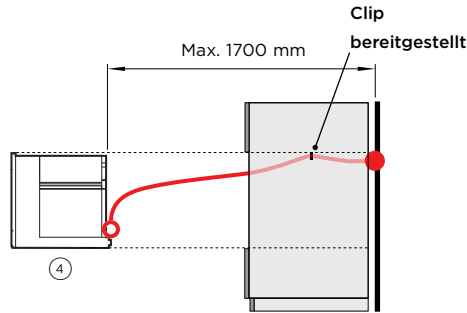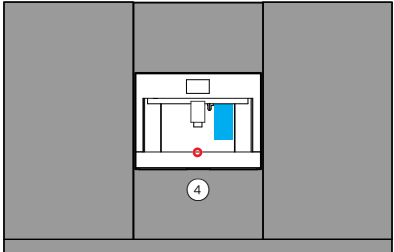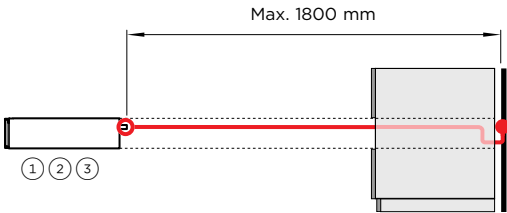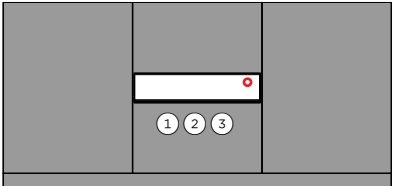

① **VAKUUM-FACH**
VB60SMB1-SET
VB60SMG1-SET

② **WÄRMESCHUBLADE**
WB60SMB1-SET
WB60SMG1-SET

③ **WÄRMEFACH HOCH**
WB60SMTB1-SET

④ **EINBAU-KAFFEEMASCHINE**
EB60MSB1
EB60MSG1

STROMKABEL

Maximale Länge des Stromkabels*

Standort

Verbindung

*Gemessen von der Steckdose

WASSER

Gesamtkapazität

Standort

ELEKTRIZITÄT

Stromversorgung

Betrieb

1800 mm

Oben rechts

Flexibles Kabel

-

-

220-240 V, 50 Hz

10 A

1800 mm

Oben rechts

Flexibles Kabel

-

-

220-240 V, 50 Hz

10 A

1800 mm

Oben rechts

Flexibles Kabel

-

-

220-240 V, 50 Hz

10 A

1700 mm

Unten mittig

Flexibles Kabel

2,4L








Wassertank (intern)

220-240 V, 50 Hz

20 A

Hinweis: Bei der Installation mehrerer Produkte müssen die Steckdosen gemäß den örtlichen Vorschriften ausgelegt werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

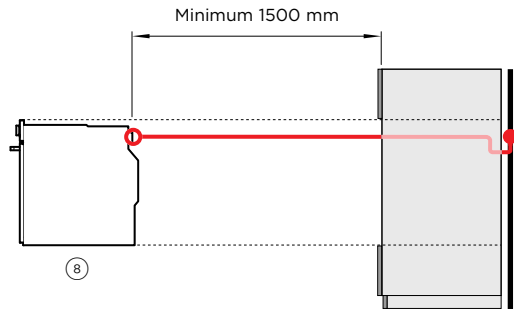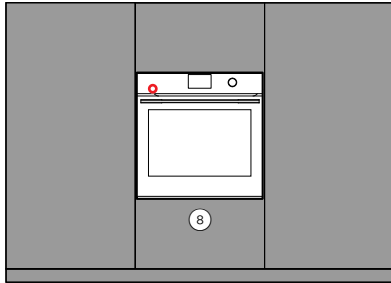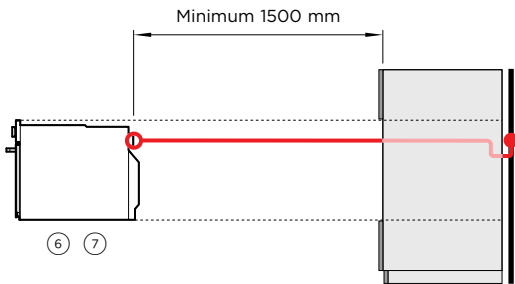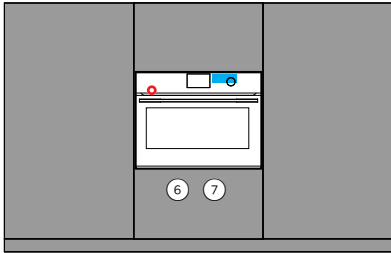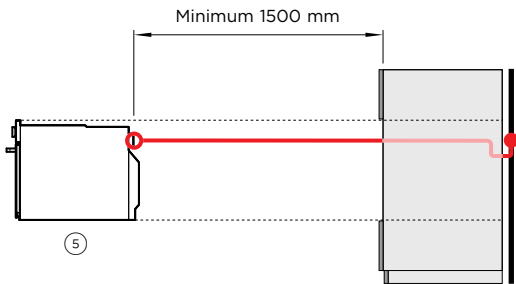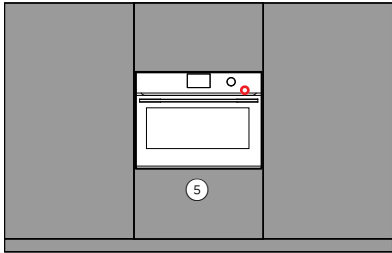

5 **KOMBI-MIKROWELLENOFEN**
OM60NMTDB1
OM60NMTDG1

6 **KOMBI-DAMPFBACKOFEN**
OS60NMTDB1
OS60NMTDG1

7 **KOMBI-DAMPFBACKOFEN**
OS60SMTDB1
OS60SMTDG1

8 **OFEN**
OB60SMPTDB1
OB60SMPTDG1

STROMKABEL				
Freie Länge des Stromkabels	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*
Standort	Oben rechts	Oben links	Oben links	Oben links
Verbindung	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**

*Der Elektriker sorgt für eine ausreichende freie Länge des Stromversorgungskabels, damit es von der unteren Rückseite des Einbauraums bis mindestens 1,5 Meter vor die Unterkante der Öffnung reicht.
 **Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach der Installation zugänglich bleibt, um den Zugang für zukünftige Wartungsarbeiten am Produkt zu ermöglichen.

WASSER				
Gesamtkapazität	-	1,4 L	1,4 L	-
Standort	-	Wassertank (intern)	Wassertank (intern)	-
ELEKTRIZITÄT				
Stromversorgung	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
Betrieb	20 A	20 A	20 A	20 A

Hinweis: Bei der Installation mehrerer Produkte müssen die Steckdosen gemäß den örtlichen Vorschriften ausgelegt werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

