

F I S H E R & P A Y K E L

DISHDRAWER™双抽屉洗碗机

DD60D*1型

安装指南

中国

591406 C 11.18

⚠ 警告!**触电危险**

在安装洗碗机之前，取下家用熔断器，或者断开断路器。

此电器必须有接地保护。如果发生故障或损坏，接地保护给电流提供一条电阻最小的泄流通路，从而降低触电危险。此电器配有一条导线，它有设备接地线和接地插头。插头必须插入按当地法规和法令要求安装和接地的合适插座。

警告 — 设备接地线连接不当可能会造成触电。如果你对电器接地是否正确存有疑虑，可请资深电工或服务代表检查。

切勿改动电器电源插头；如果插头与插座不匹配，请资深电工安装合适插座。切勿使用延长线、转接头或多孔插座。

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

⚠ 警告!

在安装嵌入式面板时，涉及到供电电路。

此项工作只能由资深持证电工完成。

**触电危险**

警告： 为了降低触电、火灾或人身伤害风险，安装人员必须确保洗碗机在安装时完全关好。

在安装面板并连接嵌入型控制板（如有）之前，安装人员必须确保断开洗碗机电源。

在安装面板之后，安装人员必须确保下列部件有电气接地：面板支架、嵌入型控制板（如有）和穿过橡胶密封圈的任何定制金属件（例如手柄）。

如不遵照此建议，可能会造成触电、人身伤害或火灾。

⚠ 警告!**割伤危险**

小心 — 面板边沿很锋利。

如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

重要安全须知

- 安装洗碗机要求你具备基本的机械知识和电气知识。
- 必须把说明书留给客户。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 在洗碗机安装完毕之后，安装人员必须进行最后检查。
- 除去洗碗机的所有包装材料。
- 洗碗机仅供室内使用。
- 确保关闭所有水阀。水暖工和电工必须确保电器安装符合所有法律法规的要求。
- 在安装洗碗机时，必须考虑到日后可能要取出来维修。
- 开关电源插座必须在洗碗机安装柜之外，便于在安装后插拔。
- 在安装或取出电器时务必小心，切勿损坏电源线和水管。
- 如果把洗碗机从一个安装地点移到另一个地点，必须让它保持直立，避免因水溢出而损坏电器。
- 切记只能使用随洗碗机一并提供的新水管。不应使用旧水管。
- 如果洗碗机安装错误，可能会造成保修或索赔失效。


重要安全须知

- 切勿在安装定制面板时插上产品电源插头。
- 安装定制面板要求你具备基本的机械知识和电气知识。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 如果定制面板安装错误，可能会造成保修或索赔无效。


重要!
妥善保存本说明书

本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。

② 随机提供的零件

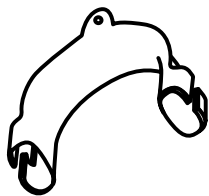

排水管支撑(1)

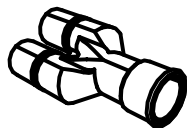

排水管接头(1)




线夹(2)
(用于固定排水管
接头)



水管夹(1)
(用于固定排水管
接头)



侧面安装支架套件
(A和B) (2)
可选

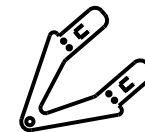

顶安装支架(2)
可选



飞利浦
16毫米
螺丝(9)




进水管橡胶垫圈(1)
(已安装)




防水纸(1)
(防止湿气损坏橱柜)



用于调节机脚的
内六角扳手(2)
(一长一短)

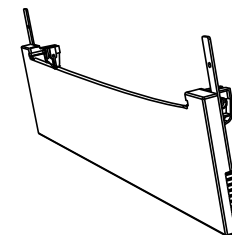


预制踢脚板(1)

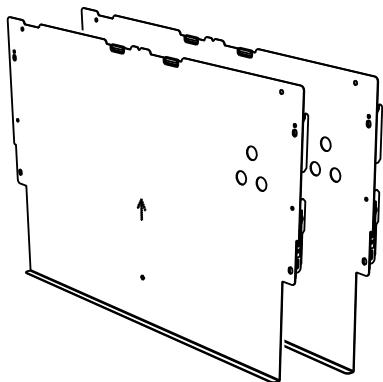


面板支架(2)
和敲门暂停模块(2)
(已固定在产品上)



面板安装螺丝(12)

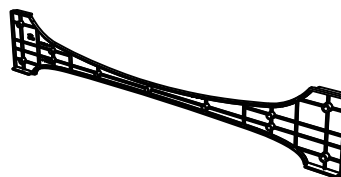

踢脚板安装支架裁切模板(1)
(根据踢脚板深度, 裁切定制踢脚板使其与产
品侧面相匹配)

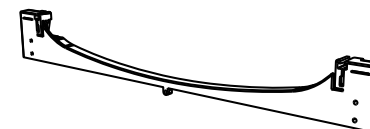


踢脚板安装支架(1)
(可用螺丝固定在踢脚板安装支架上、厚度为
9-19毫米的任何材质的定制踢脚板)




踢脚板安装螺
丝(5)

如果随机提供的排水管不够长, 达不到安装要求, 必须用排水管延长接头P/N 525798延长排水管3.6米。
延长接头可向最近的斐雪派克授权服务中心购买, 也可以访问公司网站购买。


③ 产品尺寸

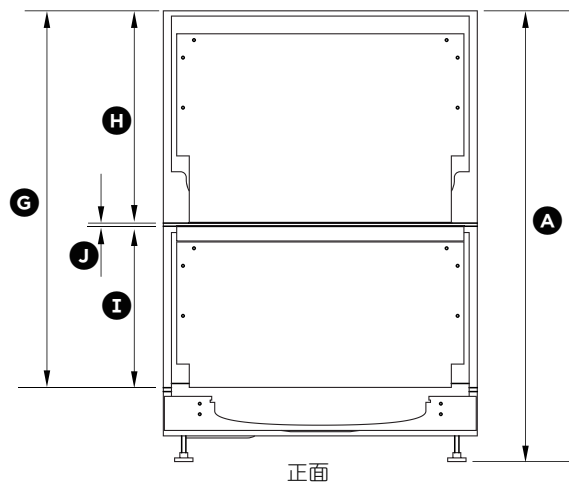

正面

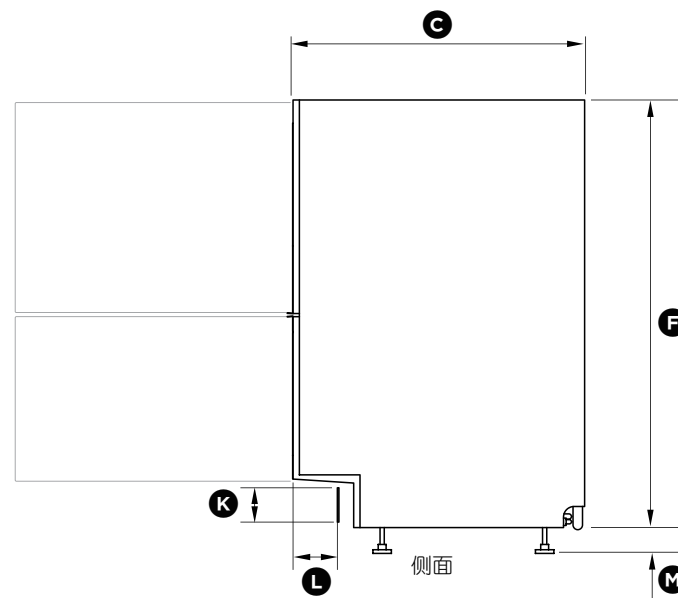

侧面

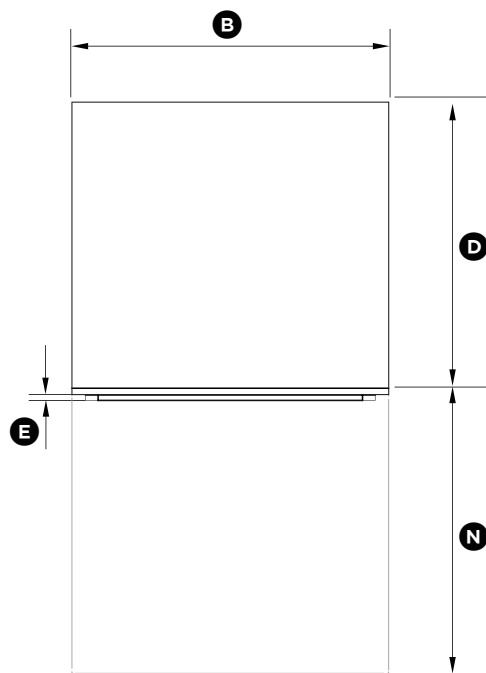

俯视图

DD60D*1


产品尺寸	毫米
① 产品总高度 ^{1, 2}	820-880
② 产品总宽度	599
③ 产品总深度 ³	571
④ 背板深度（至抽屉面板背面）	553
⑤ 抽屉面板深度	16-20
⑥ 背板高度 ¹	811
⑦ 抽屉面板高度	最小717
⑧ 上抽屉面板高度	最小398
⑨ 下抽屉面板高度	311-360
⑩ 抽屉面板之间的通风间隙	8
⑪ 踢脚板高度（可定制）	58-118
⑫ 抽屉面板正面到踢脚板正面的深度（可调节） ^{4, 5}	40-100
⑬ 调平脚高度（可调节） ²	9-69
⑭ 抽屉最大加长 ³	545

¹ 包括2毫米高支架插槽 ² 取决于调平脚调节情况 ³ 假设面板厚度为18毫米


⁴ 可以根据相邻橱柜的踢脚板深度进行调节

⁵ 假设定制踢脚板厚度为18毫米；如果踢脚板深度在50-84毫米之间，必须切割面板
— 参看定制面板计算步骤

④ 安装柜尺寸

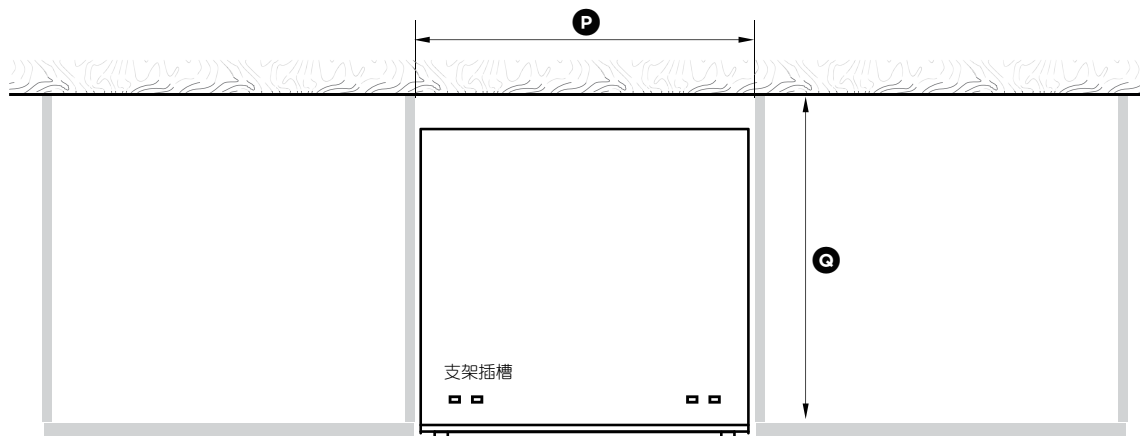


俯视图

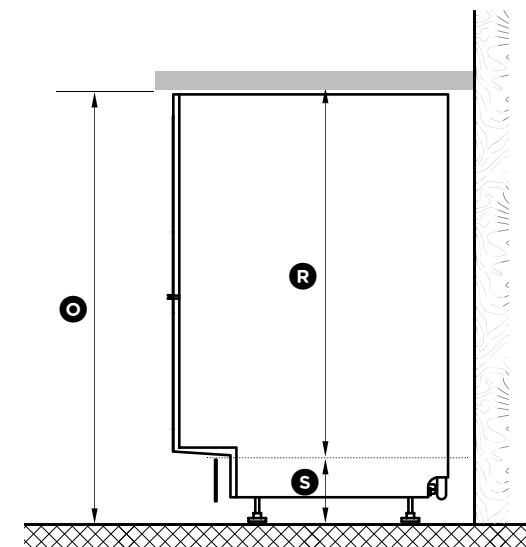

侧面

DD60D*1	
安装柜尺寸	毫米
① 安装柜内部高度*	最小820
② 安装柜内部宽度	600
③ 安装柜内部深度	最小560
④ 相邻橱柜空间的建议高度	720
⑤ 踢脚板空间高度*	100-160
* 取决于调平脚调节情况	

距相邻橱柜的最小间隙

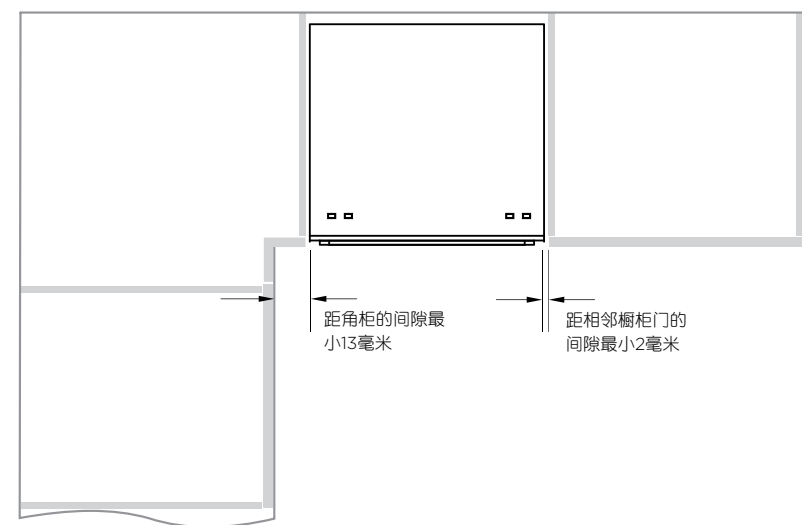

⑤ 抽屉定制面板计算

面板材料规格

- 16-20毫米面板厚度
- 良好密封防潮（50°C @ 80%相对湿度）
由于环境通常处于湿热状态，应该用防蒸汽材料（聚氨酯）密封面板背面和侧面防止面板损坏。
- 面板背面（包括任何一体化手柄）必须齐平，使面板和橡胶镶边条之间始终保持密封状态。
- 每块面板最大重量：9千克

下列计算假定上面板顶部与相邻橱柜顶部齐平。
最后调节脚即可使面板和橱柜齐平。

所有面板宽度

测量尺寸**A**（相邻柜门和抽屉面板之间的宽度）并写入下面第一个方框，然后计算等式。

至相邻橱柜面板的间隙

$$\boxed{A} - 2 \times \boxed{\text{最小2毫米}} = \boxed{\text{面板宽度 (596 - 615mm)}}$$

上面板高度

最小高度

$$398\text{毫米} + \boxed{\text{上面板加长 (建议0毫米)}} = \boxed{\text{上面板高度}}$$



注意：上面板加长尺寸**B**指的是上面板顶部在必要时延长到背板之上，但必须与灶台保持最小2毫米间隙。

下面板高度

测量尺寸**C**（门/抽屉高度[或等值]）并写入下面第一个方框，然后计算等式。

$$\boxed{C} - \boxed{\text{上面板高度}} - \boxed{\text{通风间隙 (最小8毫米)}} = \boxed{\text{下面板高度 (最小311毫米)}}$$

注意：上面板加长尺寸**B**指的是上面板顶部在必要时延长到背板之上，但必须与灶台保持最小2毫米间隙。

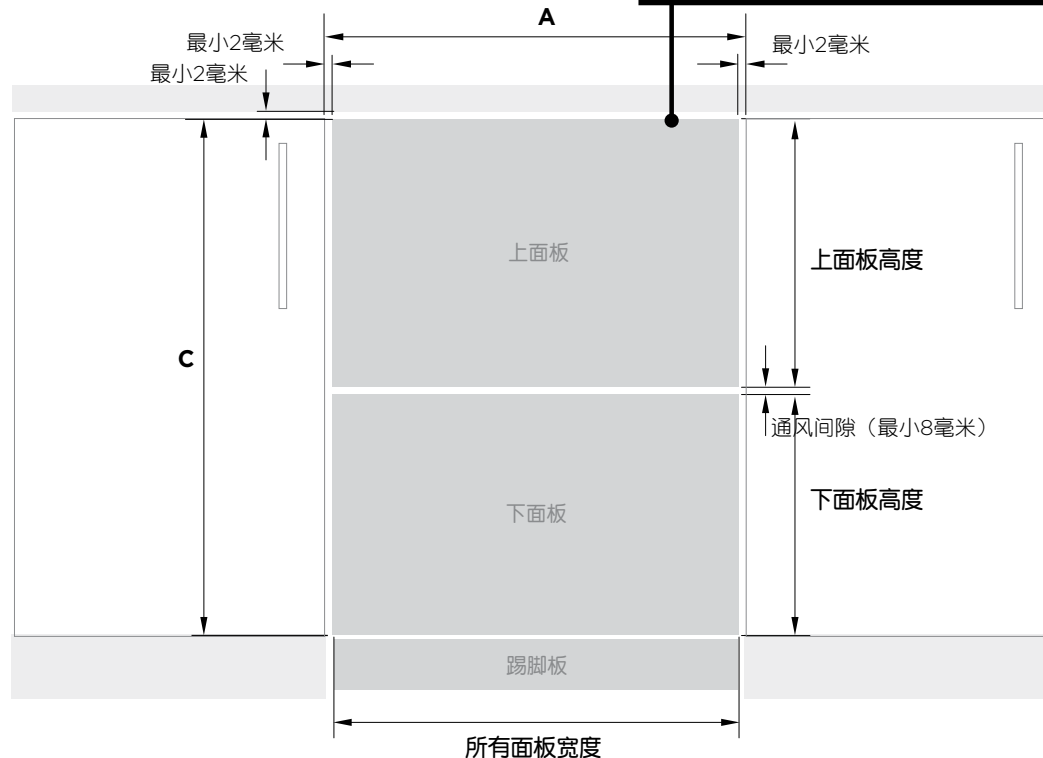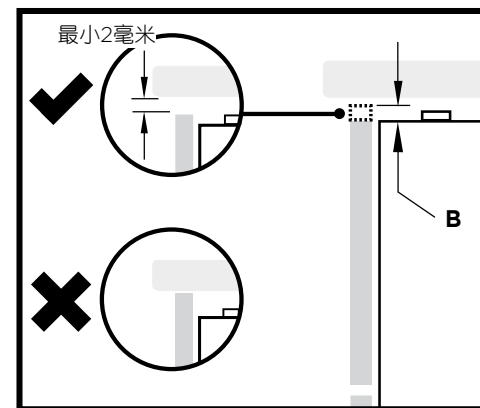

⑥ 定制踢脚板计算

踢脚板材料规格

- 如果使用随机提供的螺丝，踢脚板最小厚度为9毫米。
- 良好密封防潮（50°C @ 80%相对湿度）
- 可以选择用螺丝把定制踢脚板固定在随机提供的安装支架上，也可以把它粘在安装支架上。

踢脚板高度

测量尺寸 **D**（从相邻柜门正面顶部到地面的高度）并写入下面第一个方框，然后计算等式。


$$D - B - 750\text{毫米} - \text{至地面的间隙} = \text{踢脚板高度}$$

从产品顶部到踢脚板安装点的高度

上面板加长
(建议0毫米)


至地面的间隙
(最小12毫米)

踢脚板高度
(最小58毫米)

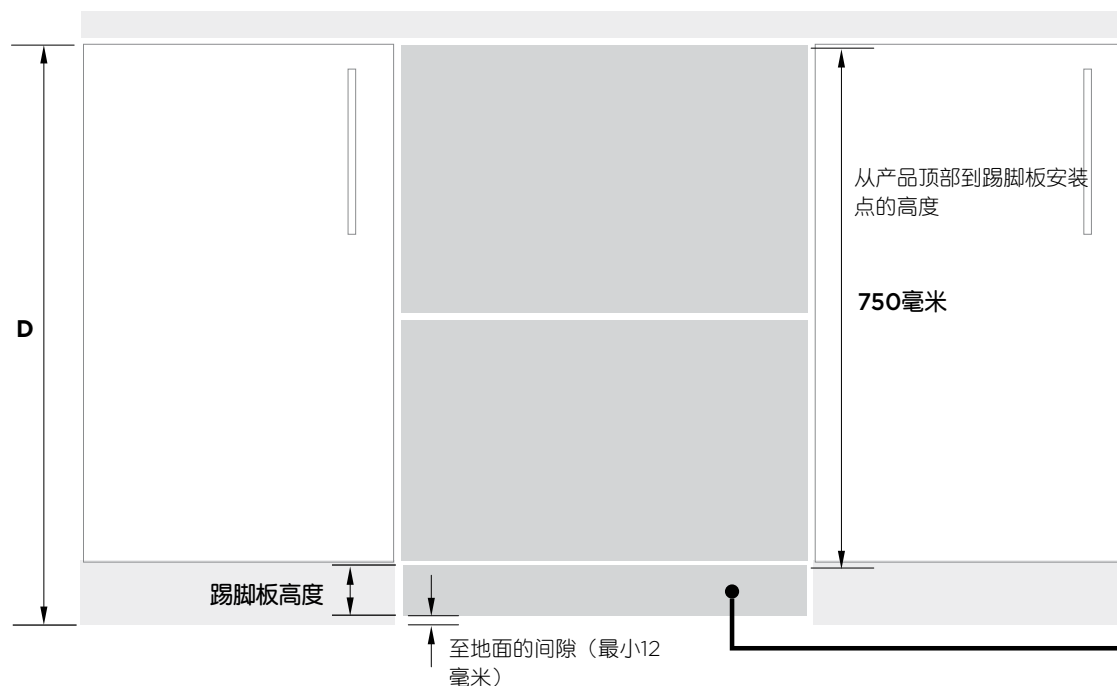


踢脚板深度


深度是从门板正面（假设厚度约为18毫米）到定制踢脚板正面的距离

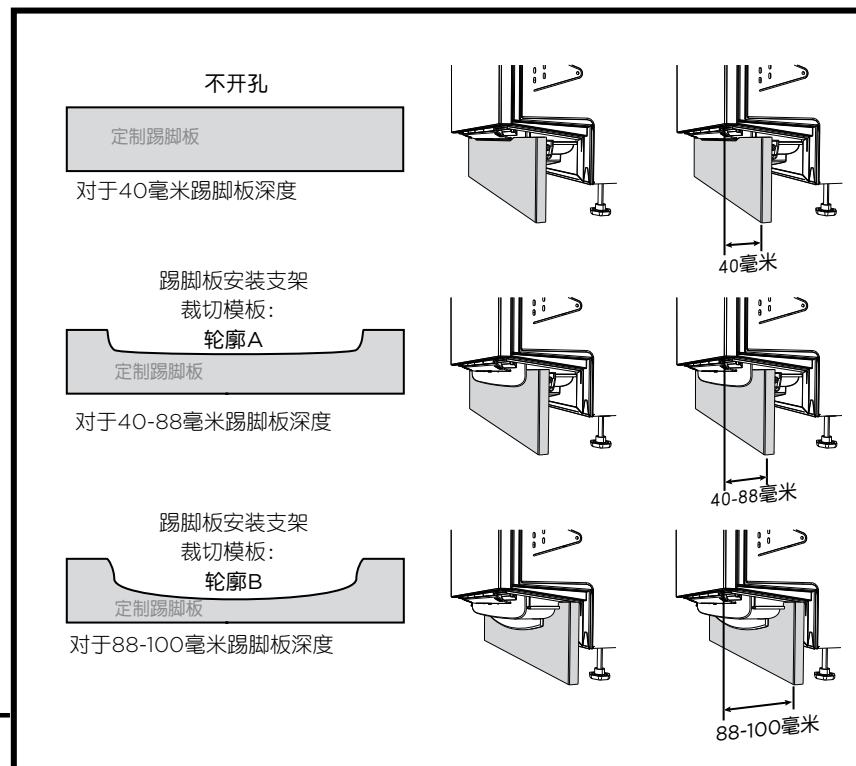

安装柜准备

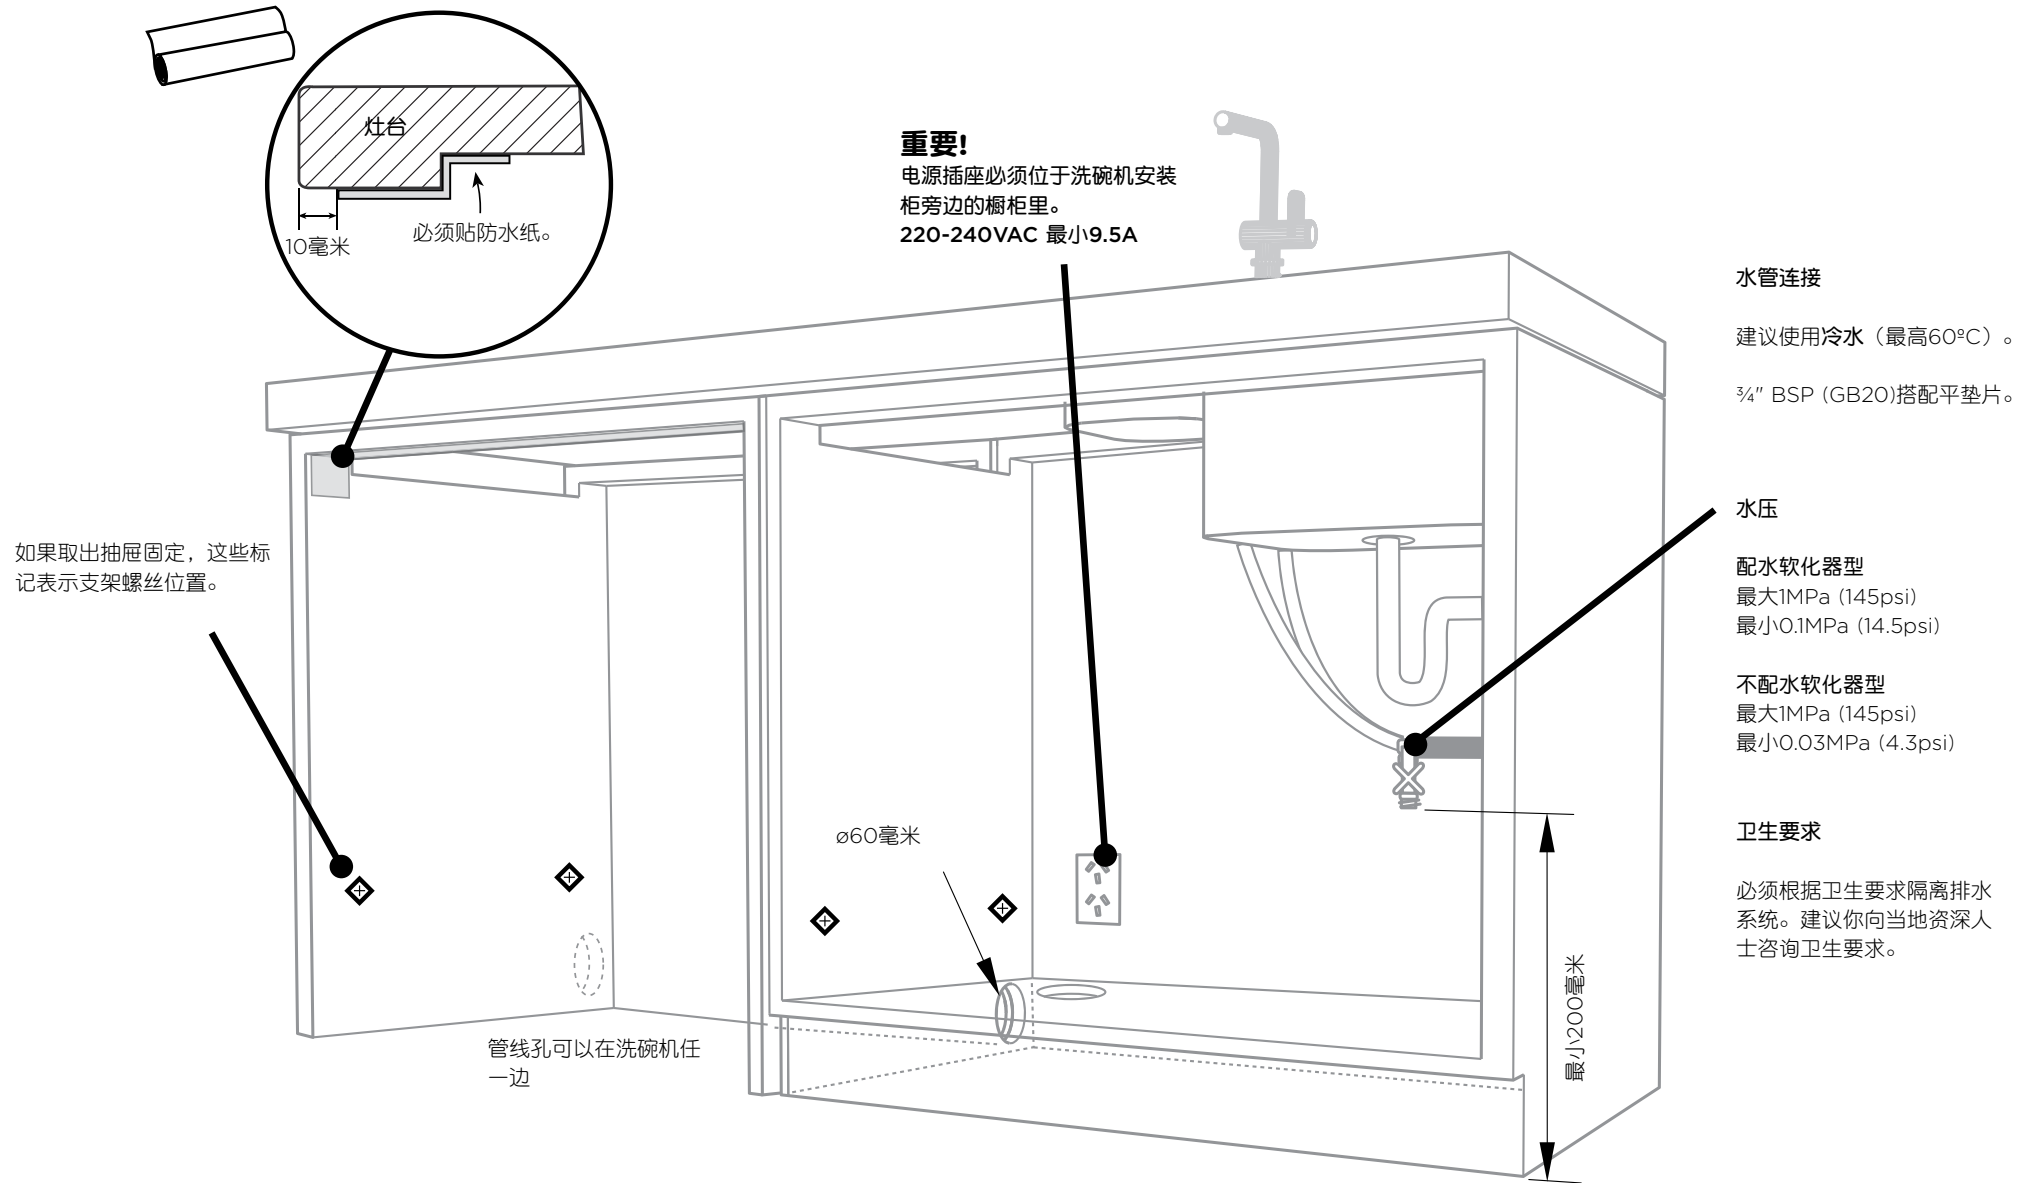


⑧ 水管和电源线距背板边沿最大距离

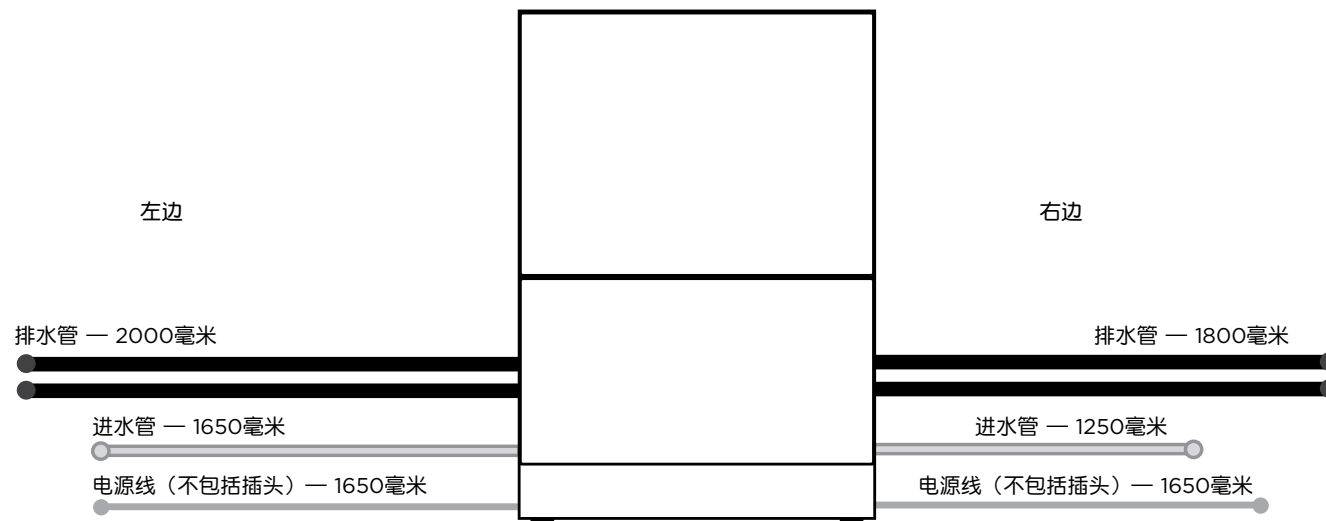


确定哪种安装方法(A)或(B)
更适合你的橱柜...

⑨ 建议的方法(A) — 在不取出抽屉的情况下固定（仅无框架橱柜）

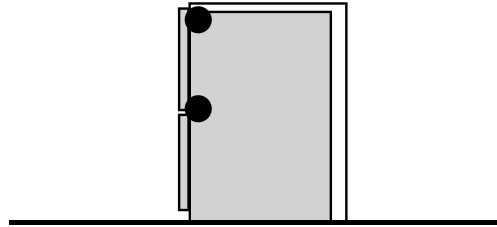


⑨-(A) 固定侧面安装支架

借助一字螺丝刀把所有四个侧面安装支架卡入插槽。确保把侧面安装支架固定好，再把洗碗机滑入安装柜。

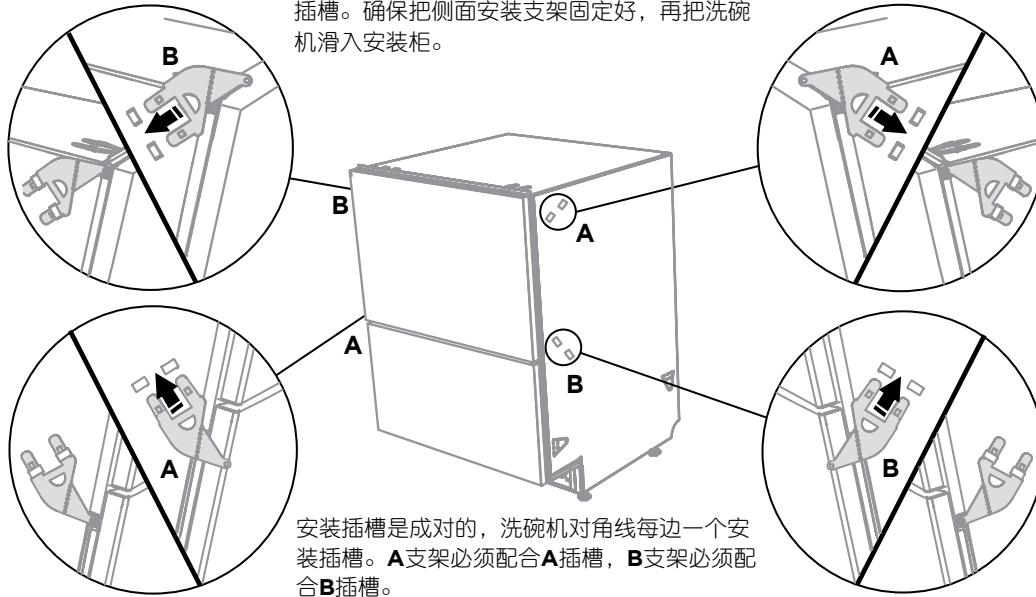

安装插槽是成对的，洗碗机对角线每边一个安装插槽。**A**支架必须配合**A**插槽，**B**支架必须配合**B**插槽。

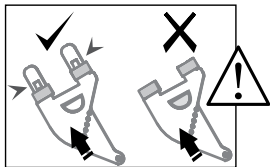


在固定支架时，确保端头不插入背板。

⑩-(A) 把水管穿过安装柜隔板

也可以固定两个顶安装支架


在固定支架时，确保端头不插入背板。

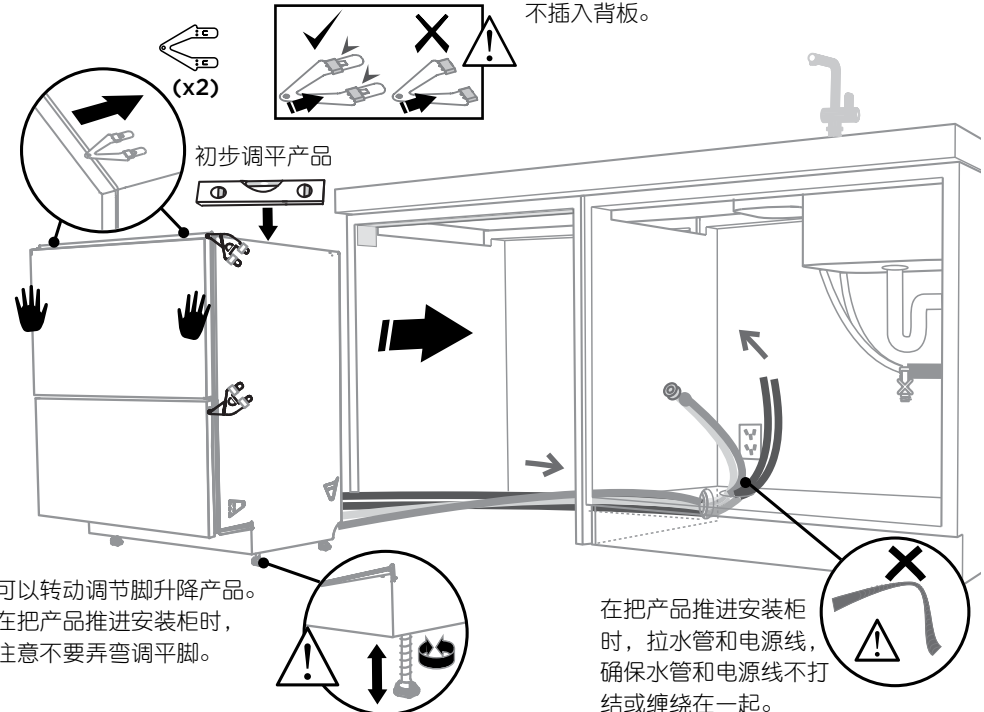


可以转动调节脚升降产品。
在把产品推进安装柜时，
注意不要弄弯调平脚。

在把产品推进安装柜
时，拉水管和电源线，
确保水管和电源线不打
结或缠绕在一起。

⑪-A 固定在橱柜侧面

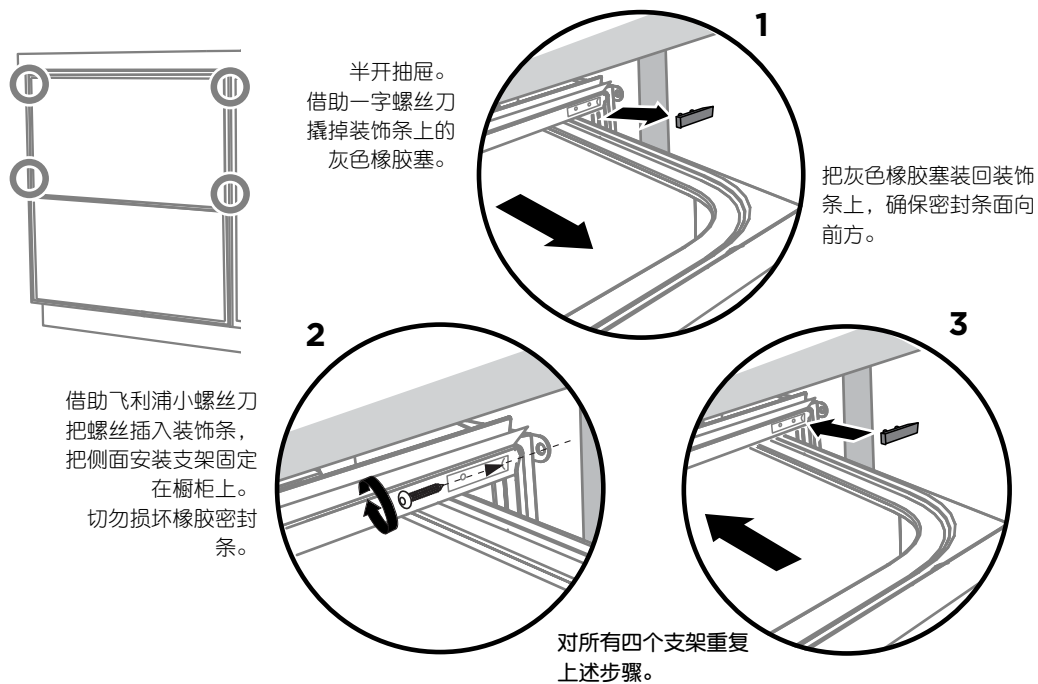


⑫-A 也可以固定在橱柜顶上

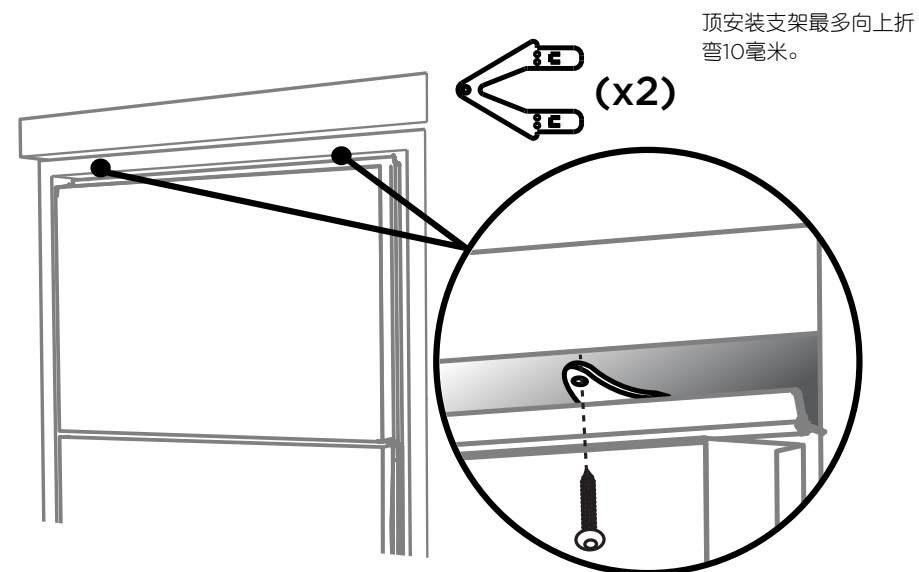


⑬-A 在固定好之后，参看安装随机提供的踢脚板步骤

⑨ 替代方法(B) — 取出抽屉固定

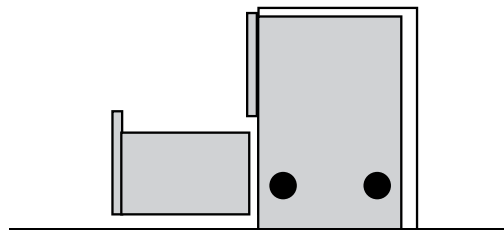


⑨-B 把水管穿过安装柜隔板

也可以固定两个顶安装支架

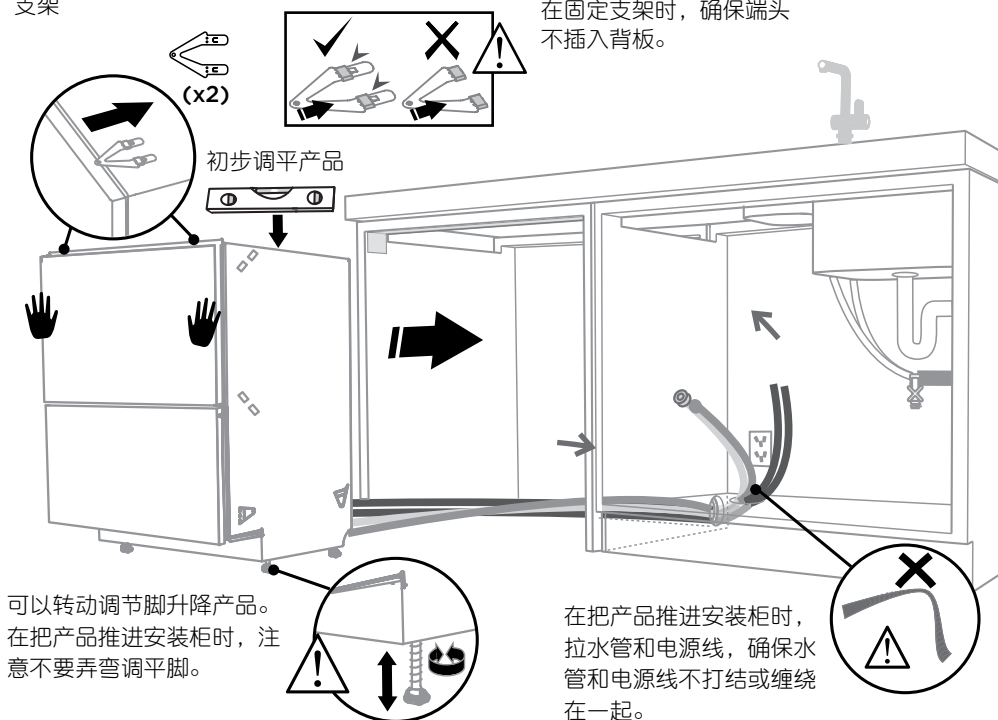



⑩-B 取出下抽屉

防止水管打结
建议你取出抽屉之后让左侧面朝下放置，或者顺时针旋转抽屉并放下。

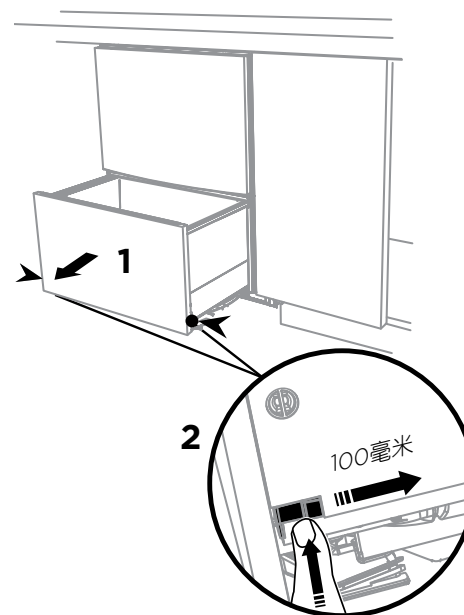


按任一边的释放销，往回推释放销使抽屉脱离滑轨。

提起抽屉使其脱离滑轨。

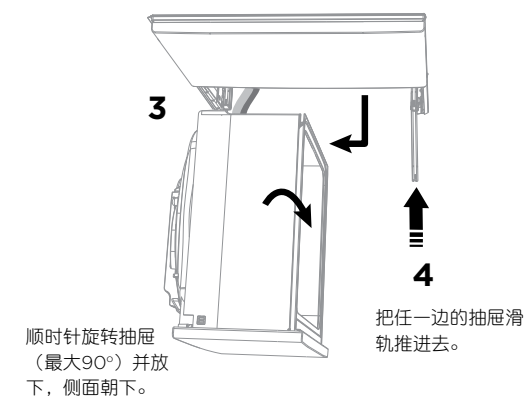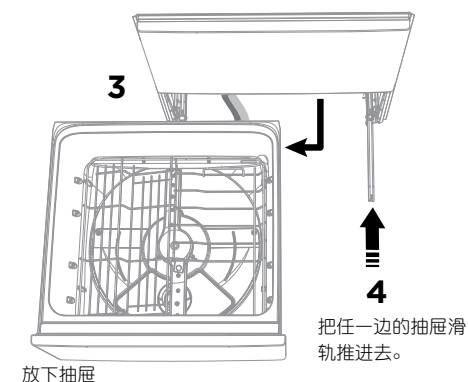


⑪-B 固定在橱柜侧面

如要进一步调整洗碗机，用随机提供的长度合适的内六角扳手把调平脚旋出到所需距离。

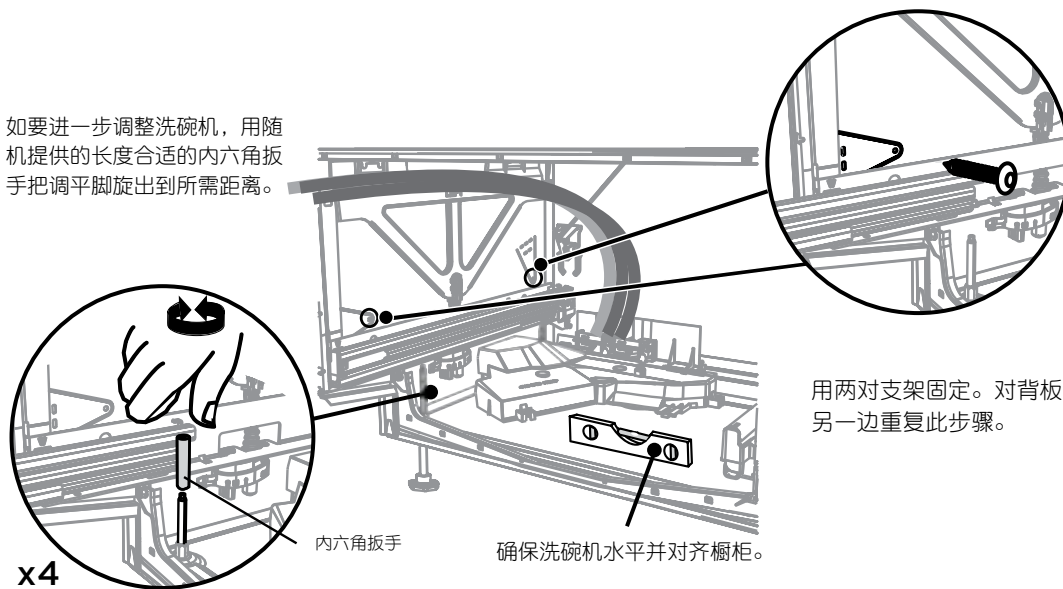


⑫-B 也可以固定在橱柜顶上

顶安装支架最多向上折弯10毫米。

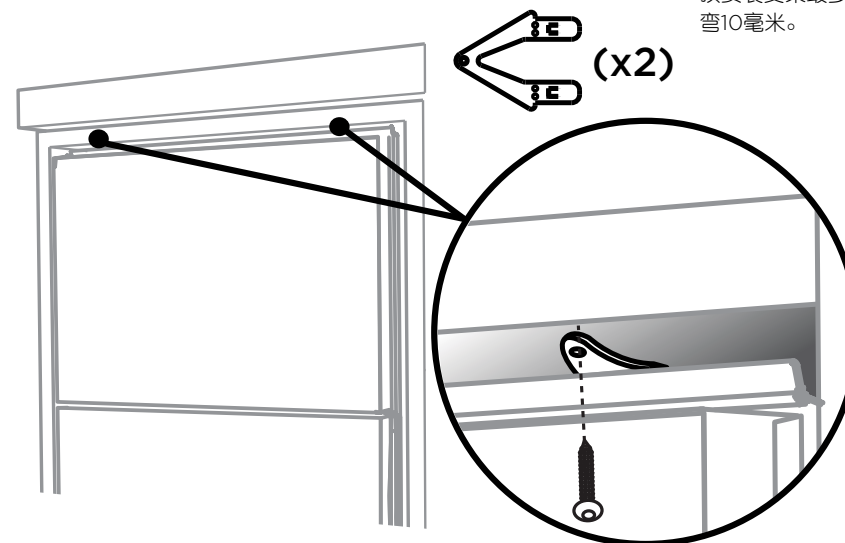


⑬-B 把抽屉重新安装在滑轨上

在重新装好抽屉之前，确保水管不打结，每个抽屉滑轨后面的销子面向前方。

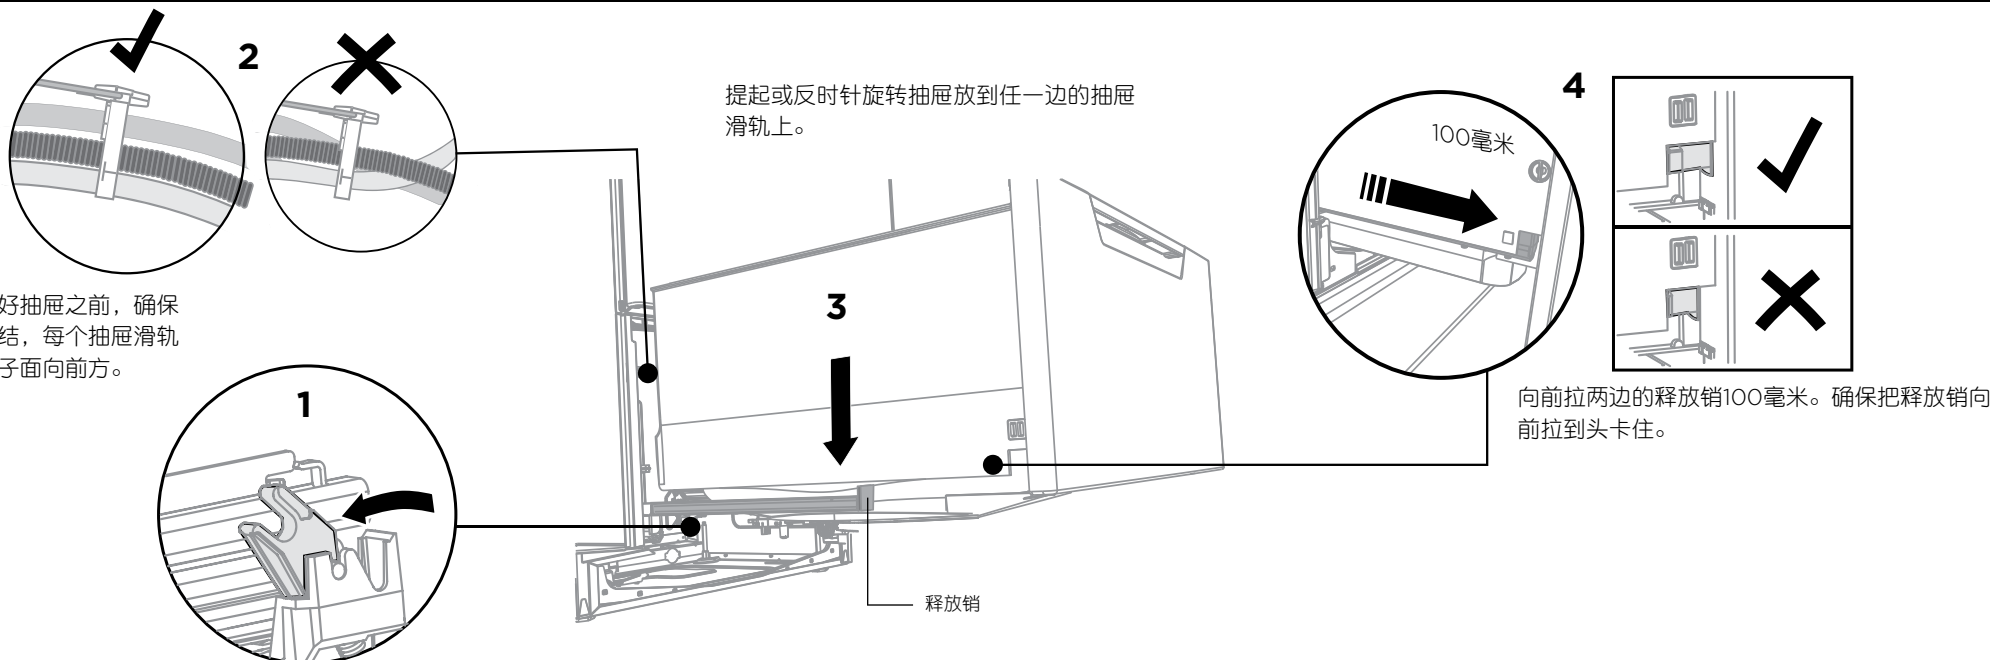


14-A 拆卸产品上的两个面板支架

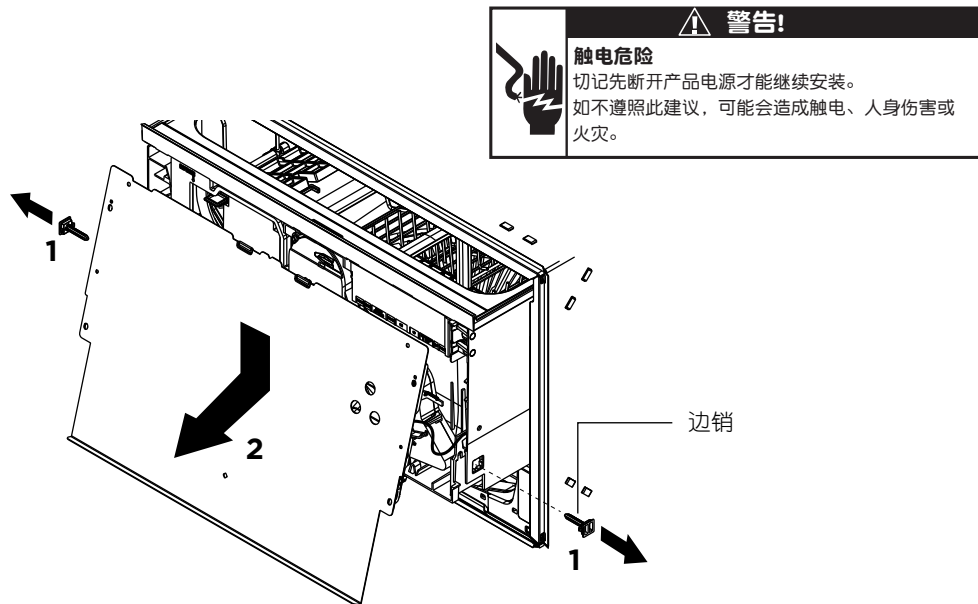

拆卸边销，然后轻轻拉出面板支架。

对另一个抽屉重复此步骤。

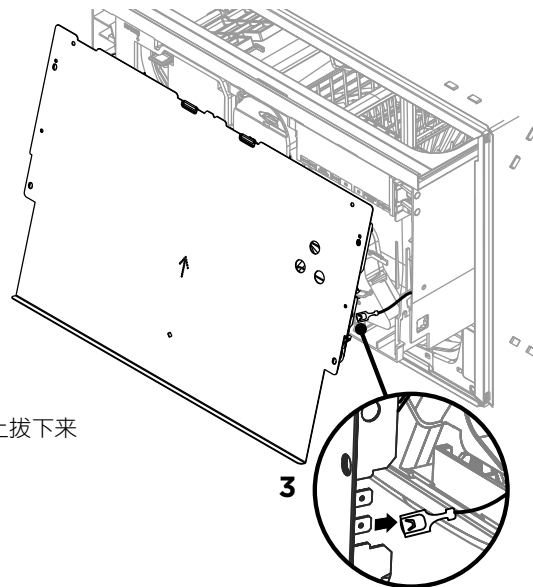


① 把地线与支架断开

② 把敲门传感器电缆从控制器上拔下来

对另一个抽屉重复此步骤。


14-B 拆卸敲门暂停模块

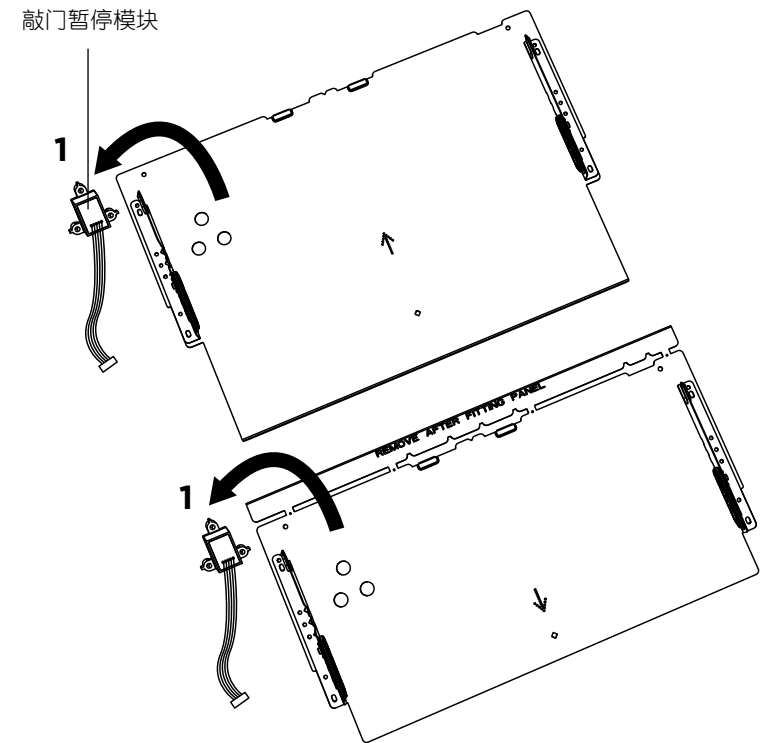


拆卸支架背面的敲门暂停模块。

对另一个支架重复此步骤。


⑭-C 把定制面板固定在面板支架上

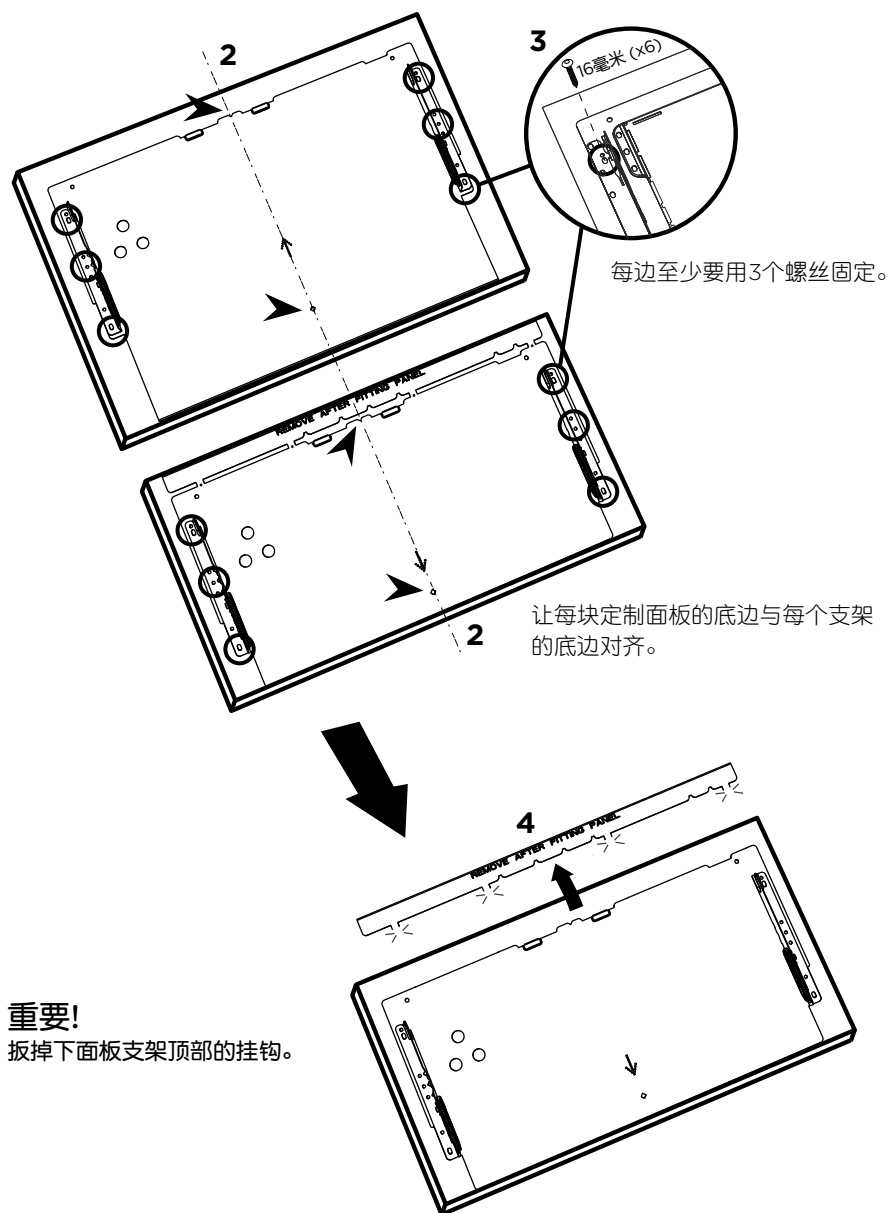


⑭-D 把敲门暂停模块安装在定制面板上

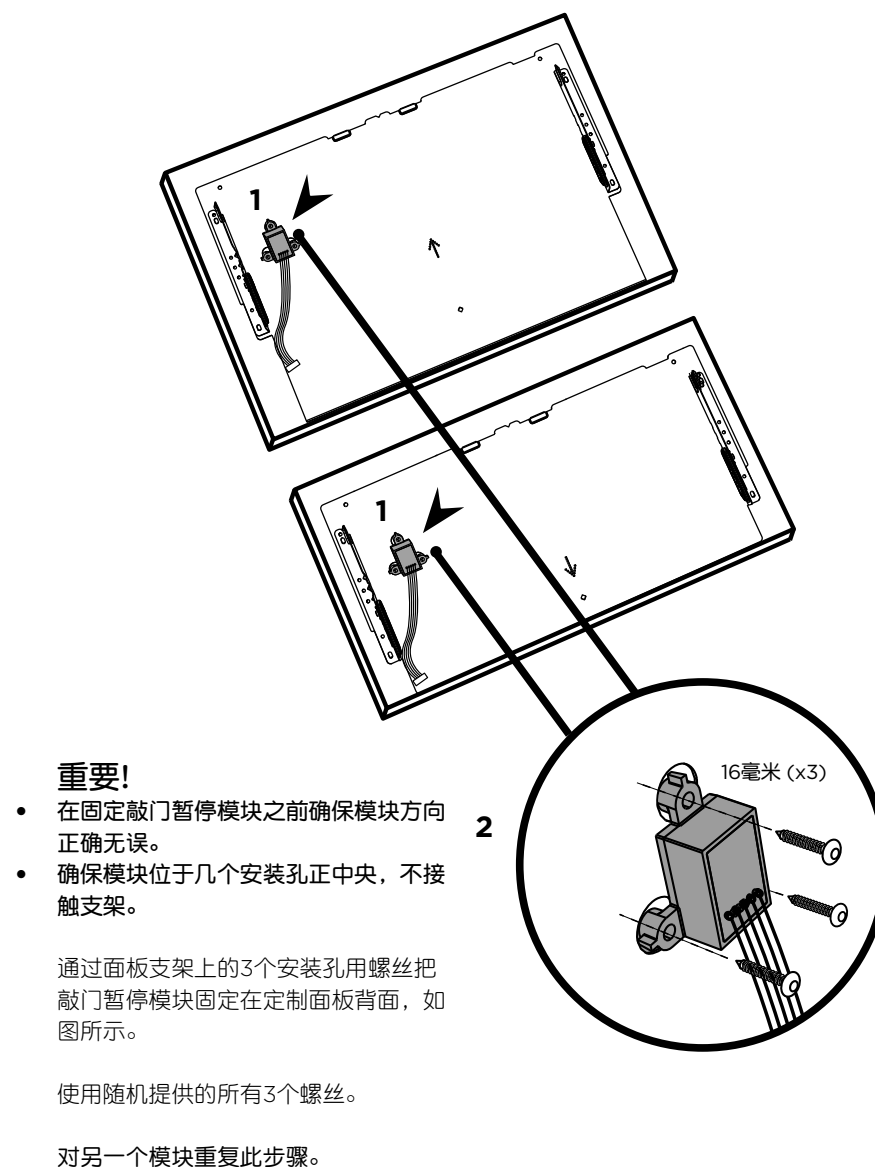


14-E 连接敲门暂停模块和控制器

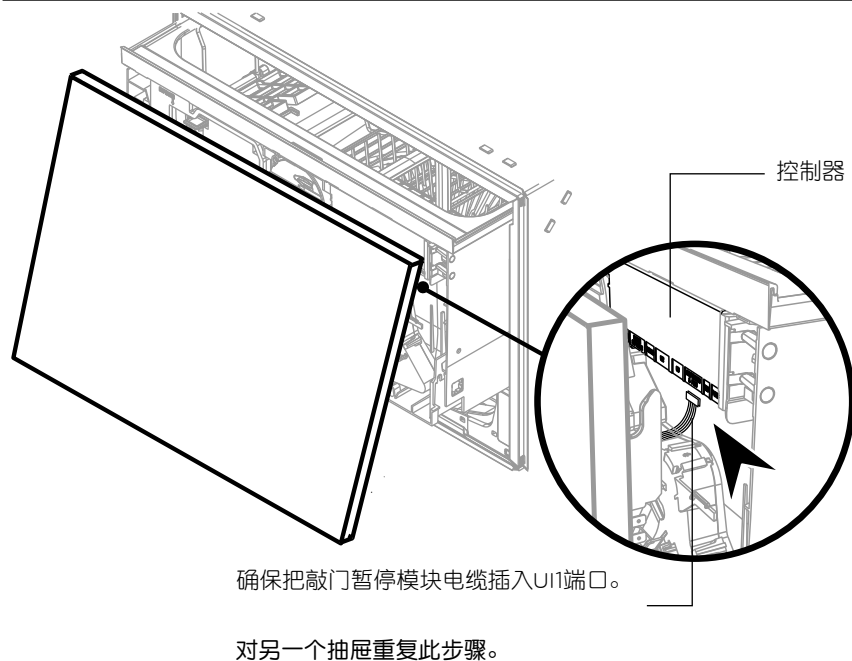

14-F 把地线重新连接到面板支架上

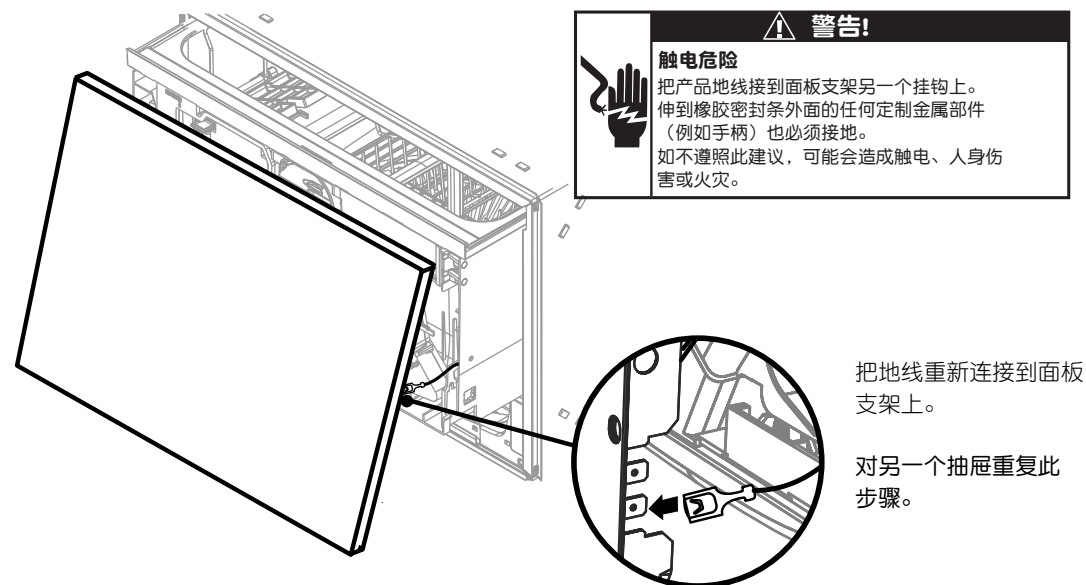

14-G 把定制面板固定在产品上

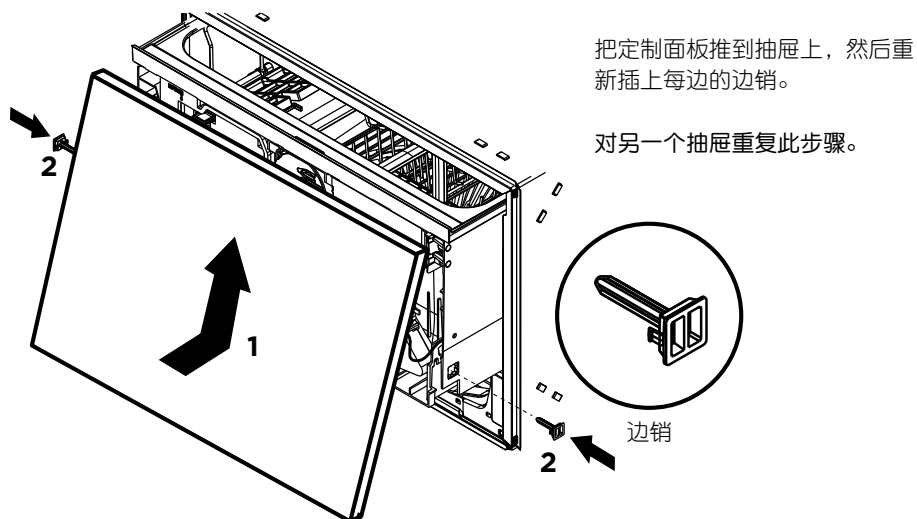

14-H 调节定制面板高度确定橱柜间隙


在安装面板之后，把大小合适的飞利浦螺丝刀插入边销上面的小孔里，向上或向下转动面板调节橱柜间隙。

必要时对另一边重复此步骤。

每块面板最多可以向上或向下移动2毫米。


重要!

确保上下面板之间最少有8毫米通风间隙。

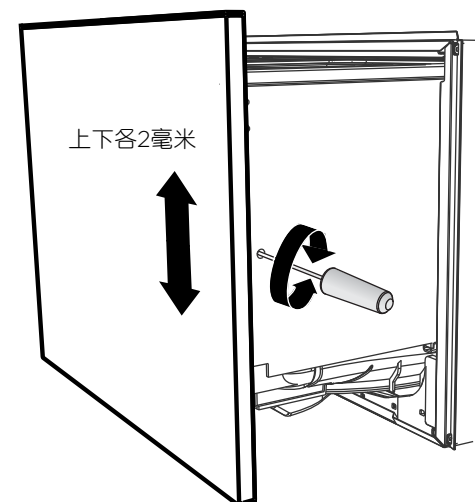

15 安装定制踢脚板

定制踢脚板

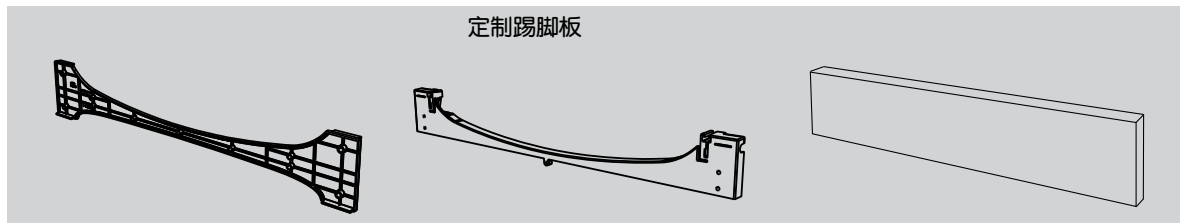


踢脚板深度

不开孔



对于40毫米踢脚板深度

踢脚板安装支架
裁切模板：
轮廓A




对于40-88毫米踢脚板深度

踢脚板安装支架
裁切模板：
轮廓B




对于88-100毫米踢脚板深度

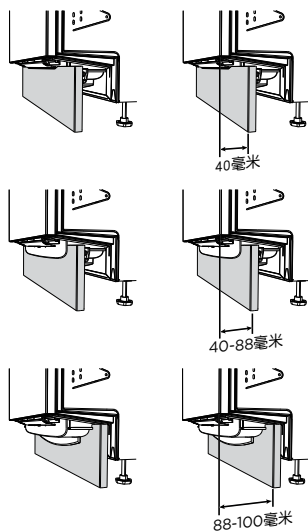


深度是从门板正面（假设厚度约为18毫米）到定制踢脚板正面的距离

- 1 如果需要在定制踢脚板上开孔，根据踢脚板最终深度选择最合适的开孔轮廓（A或B）。

踢脚板安装支架裁切模板

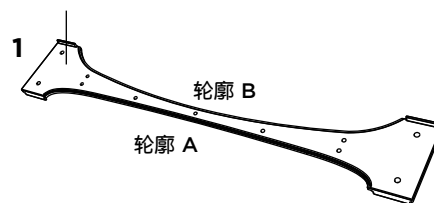



踢脚板安装支架

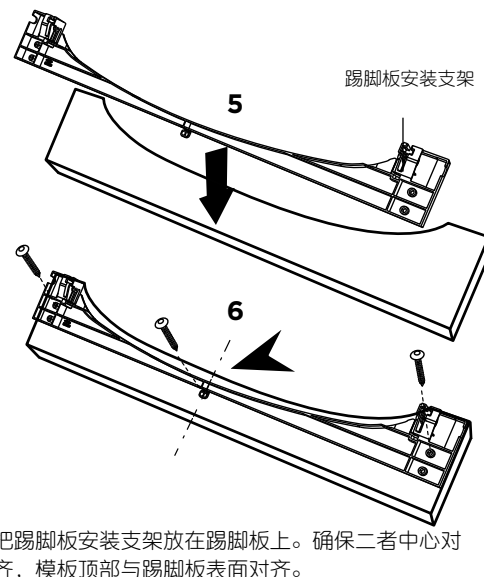

- 5 把踢脚板安装支架放在踢脚板上。确保二者中心对齐，模板顶部与踢脚板表面对齐。
- 6 用随机提供的安装螺丝把模板固定在踢脚板上。


- 2 把踢脚板安装支架裁切模板放在踢脚板上。确保二者中心对齐，模板放在踢脚板表面上。
- 3 用夹子或随机提供的安装螺丝把模板固定在踢脚板上。

定制踢脚板

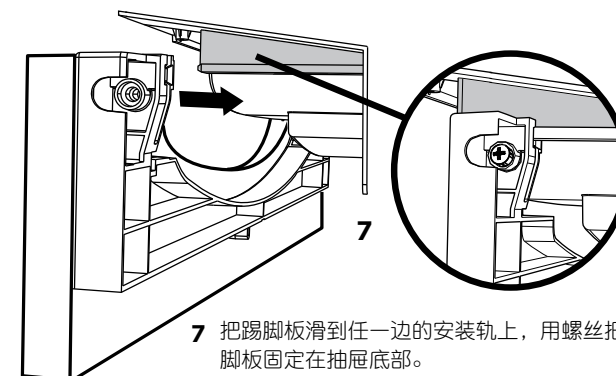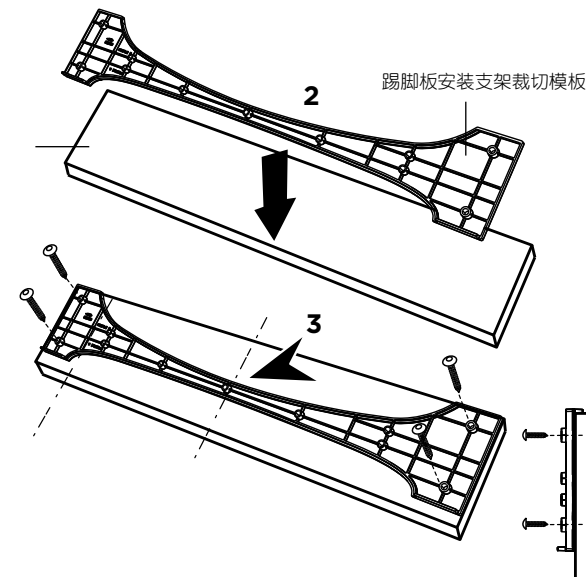



- 7 把踢脚板滑到任一边的安装轨上，用螺丝把踢脚板固定在抽屉底部。

重要!
切勿把螺丝拧得过紧。






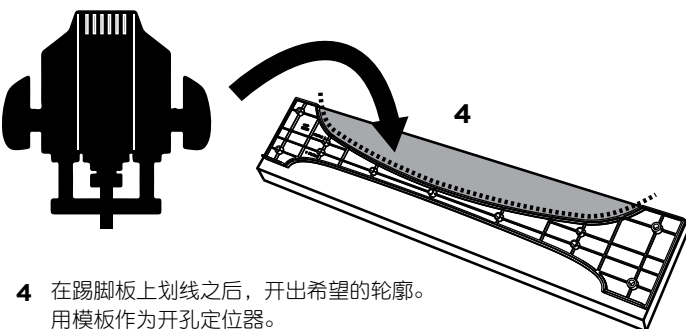


- 4 在踢脚板上划线之后，开出希望的轮廓。用模板作为开孔定位器。

重要!
确保适当密封所有裸边。

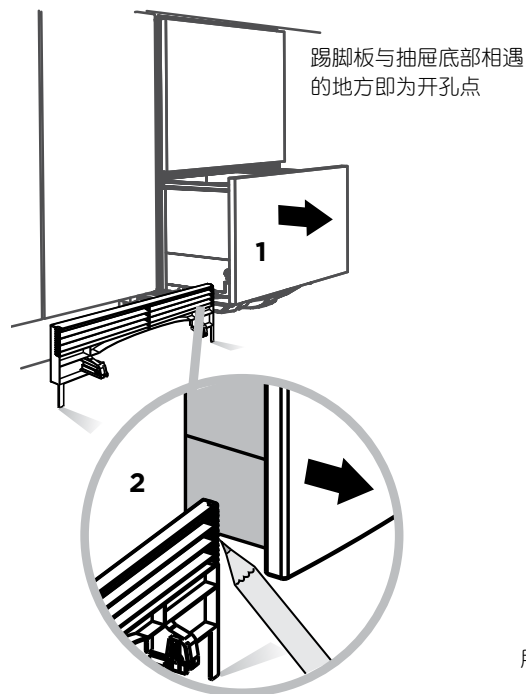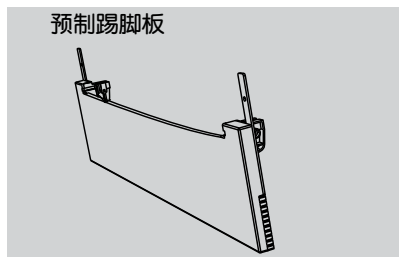


用铅笔在踢脚板上标出此点

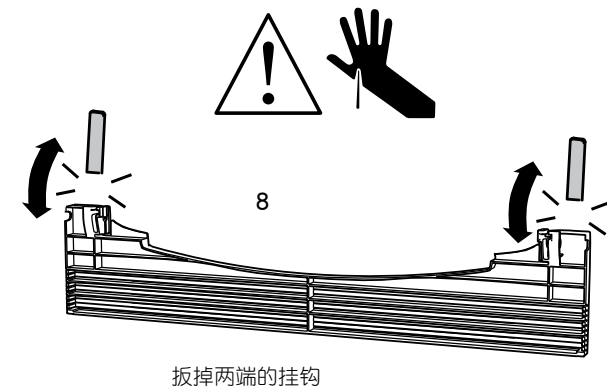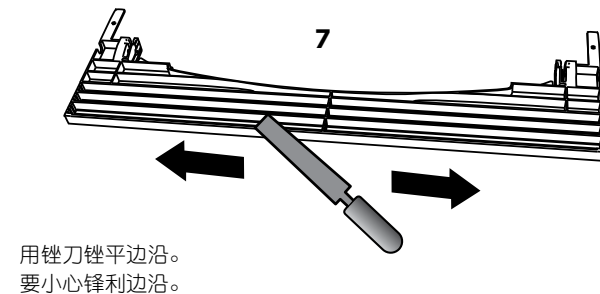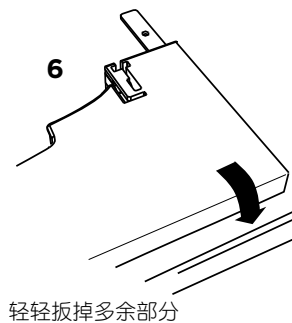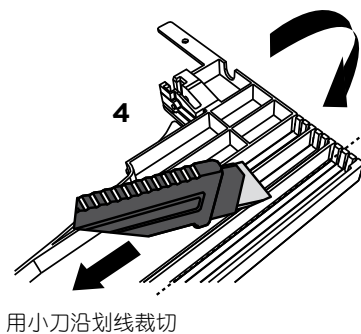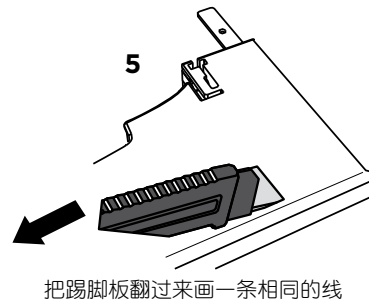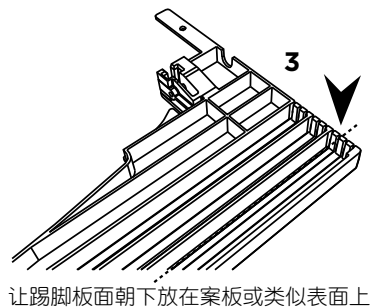


把踢脚板滑到任一边的安装轨上，用螺丝把踢脚板固定在抽屉底部。

重要!
切勿把螺丝拧得过紧。


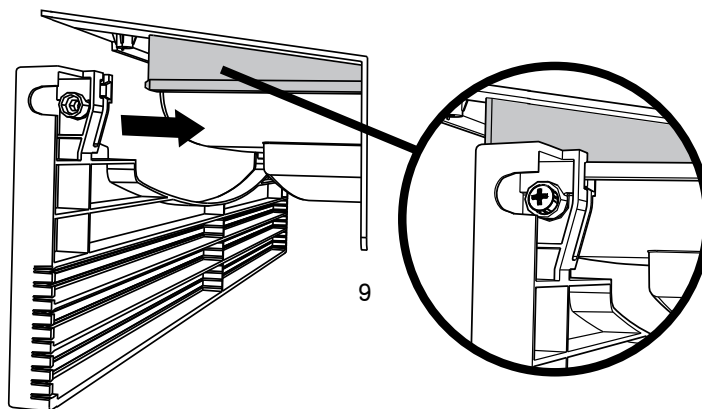


⑪ 有两种不同的进水和排水选项。选择最合适的选项。

洗碗机和Ø38毫米立管

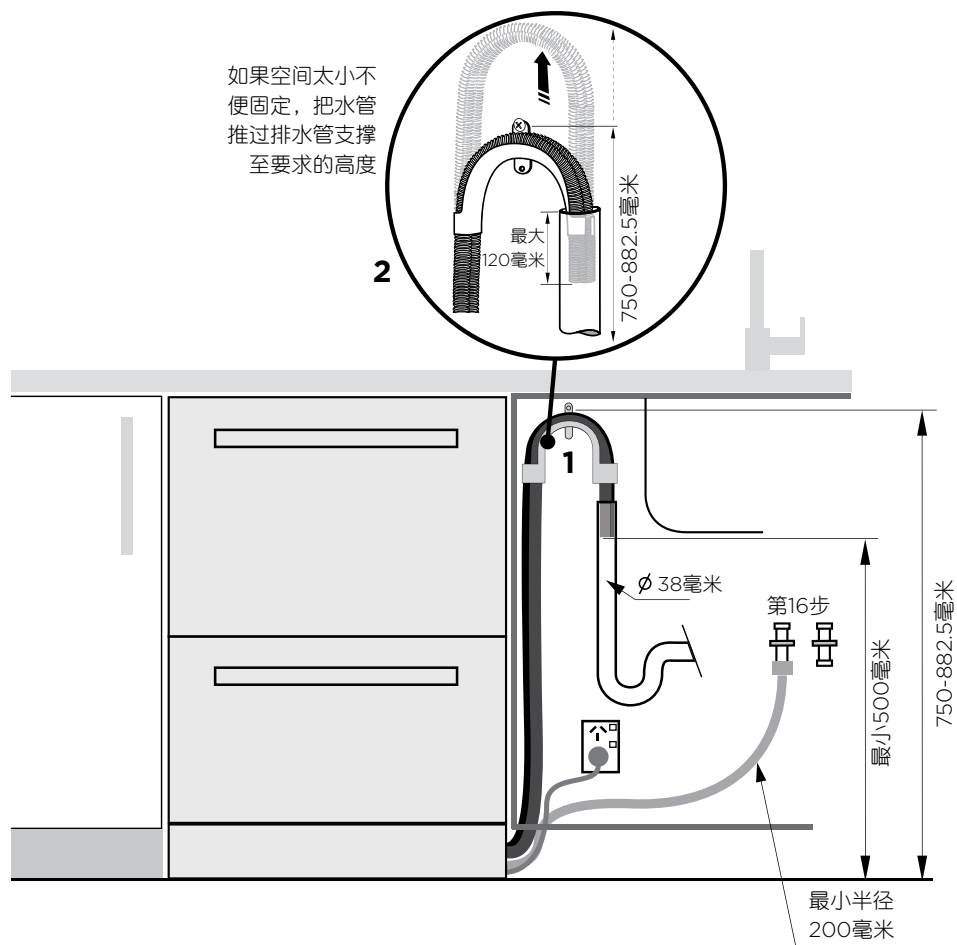


洗碗机排水管接头接到存水弯/排污三通上

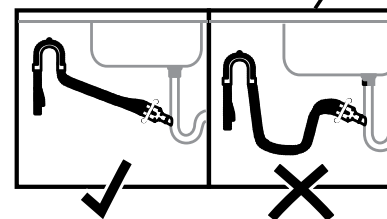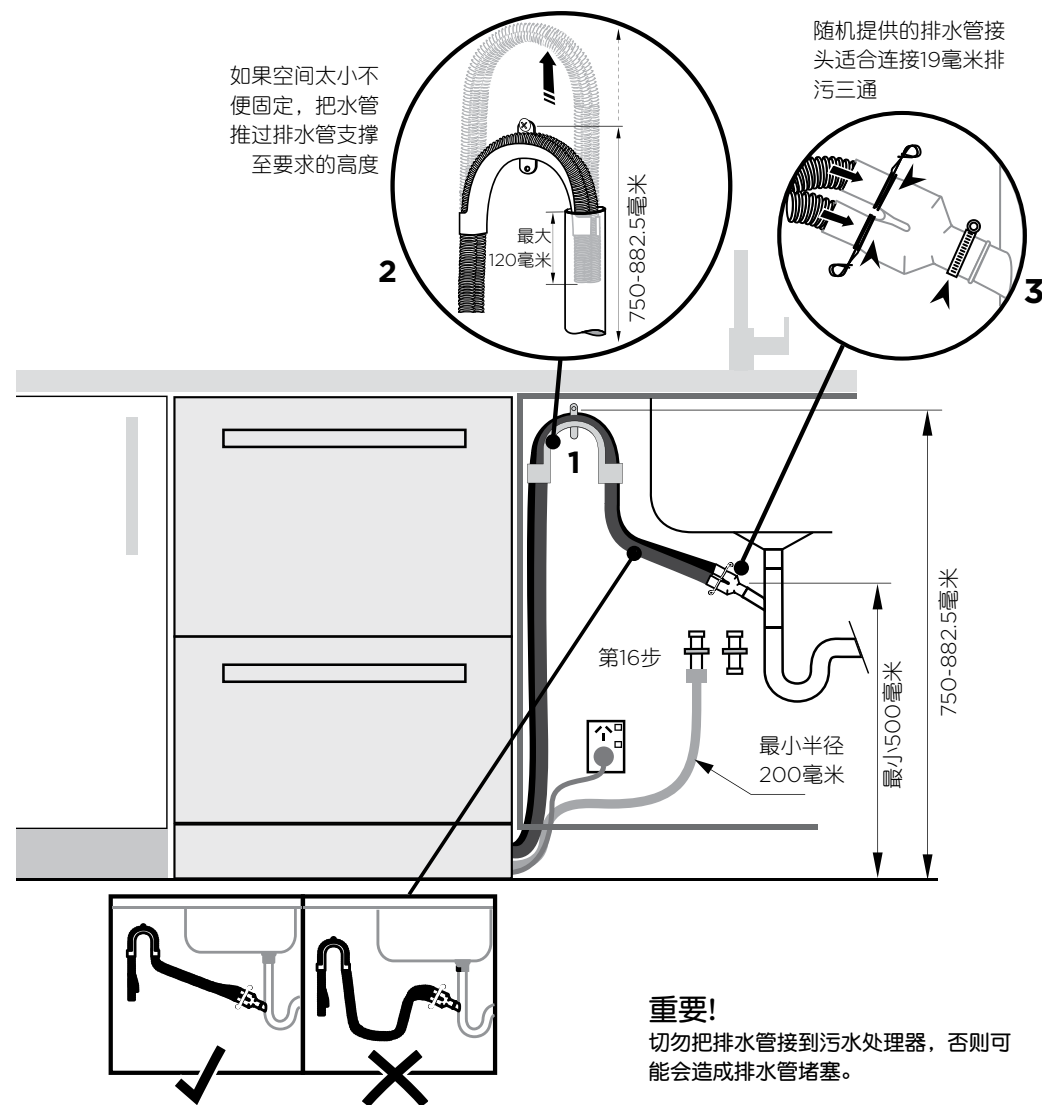


确保排水管直接接到接头上。必要时
切除排水管多余部份。
切勿缩短进水管。

⑩ 把进水管接到冷水阀上

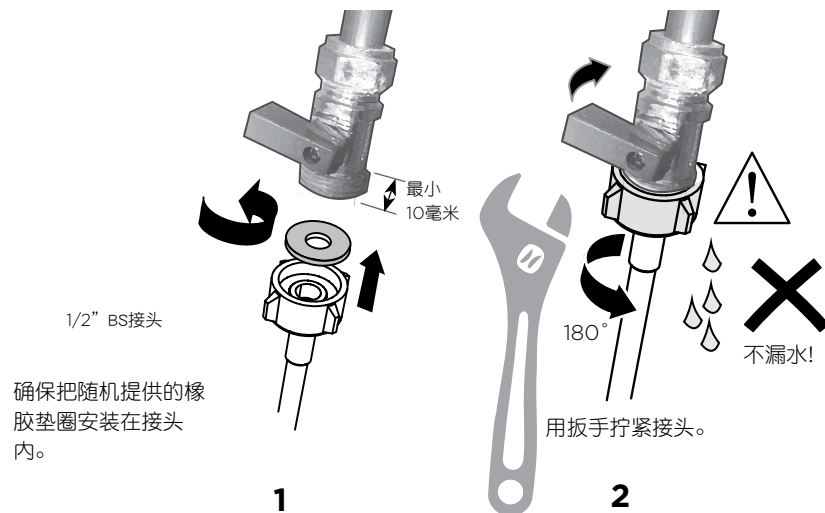

⑪ 插上产品电源插头

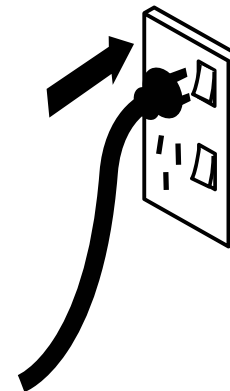

⑫ 故障排除


- 在冲洗洗涤程序结束之后，过滤盘积水过多（显示器显示A3故障代码。参看用户指南的如何诊断故障一节。）
检查排水管是否打结，排污接头是否堵塞，高环是否安装错误，排水路线是否正确，喷淋臂是否安装到位。
- 不进水。（显示器显示A1故障代码。参看用户指南的如何诊断故障一节。）
检查是否连接水阀，是否打开了水阀。
- 洗碗机连续发出蜂鸣声
发生故障。参看用户指南的如何诊断故障一节了解详情。
- 在打开抽屉时，洗涤程序指示灯不亮
确保连接并接通电源。如果指示灯仍然不亮，参看快速入门指南的首选项一节。可能需要激活打开抽屉时自动通电选项。
- 进水管接头和排水管接头附近有水
检查接头和现有水管是否漏水。检查橡胶垫圈和水管夹安装是否正确。
- 如果产品倾斜
确保把产品固定在橱柜上。
- 如果面板错位
检查并再次调平产品。拆卸产品和橱柜固定螺丝。调节机脚调平产品，然后把产品重新固定在橱柜上。检查橱柜是否平直。
- 抽屉不能正常关上
确保没有任何东西妨碍正常关抽屉，例如水管或抽屉门销。
- 如果有问题，参看用户指南的故障排除一节。
- 如果在完成上述检查之后仍然需要协助，参看维修和保修小册子了解保修信息和最近的授权服务中心，或者访问下面列出的网站联系我们。



下列检查应该由安装人员进行

- ☐ 检查是否安装了所有零件。
- ☐ 确保所有面板和零件安装牢固，必须根据当地电气法规进行最终电气测试。
- ☐ 确保洗碗机处于水平状态，牢固固定在橱柜上，开关自如。抽屉必须能关好，橱柜无障碍。
- ☐ 确保进水管安装橡胶垫圈，在密封接触之后再拧紧半圈。
- ☐ 确保取出排水管上的堵头，排水顺畅。
- ☐ 排水管接头不得支撑过长水管的重量。防止排水管松弛下垂。排水管多余部分应在洗碗机一侧做成高环。
- ☐ 如果把排水管接到存水弯，要确保高环至少比排水管接头高150毫米。
- ☐ 确保取出抽屉里的碟架包装材料或捆扎带。
- ☐ 仅配水软化器的型号：根据当地的水硬度调节水软化器的默认设置。参看快速入门指南和用户指南的水软化器一节。

- ☐ 接通电源，打开水阀，然后打开抽屉。应该听到一声蜂鸣声，控制面板上的洗涤程序指示灯亮。
- ☐ 用手旋转喷淋臂，检查喷淋臂安装是否正确，旋转是否顺畅。

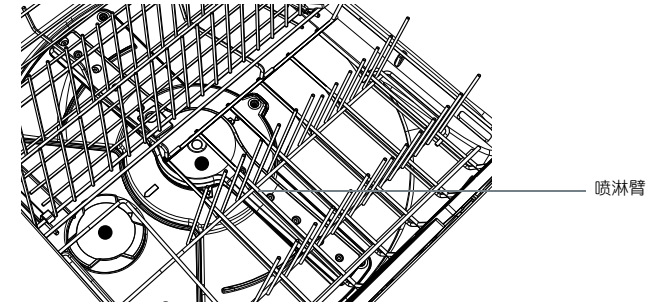

- ☐ 往抽屉里加入三杯水。按 >> 按钮，直到冲洗程序指示灯亮为止。关上抽屉，然后按 ▶▶ 按钮开始执行程序。对另一个抽屉重复此步骤。
- ☐ 在测试过程中敲两下门暂停洗涤程序，检查敲门传感器是否正常工作。
- ☐ 在冲洗程序结束之后，确保洗碗机正常运转和排水。
- ☐ 检查进水阀是否正确关闭，排水管接头是否漏水。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	_____
序列号	_____
购买日期	_____
购买人	_____
经销商地址	_____
安装人员姓名	_____
安装人员签名	_____
安装公司	_____
安装日期	_____

FISHERPAYKEL.COM

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2018. 版权所有。
本手册所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。因此，请向当地经销商咨询，确保本手册所述的产品是当前销售的产品。

F I S H E R & P A Y K E L

DISHDRAWER™单抽屉洗碗机

DD60S*|型

安装指南

中国

591406 C 11.18

⚠ 警告!**触电危险**

在安装洗碗机之前，取下家用熔断器，或者断开断路器。

洗碗机必须有接地保护。如果发生故障或损坏，接地保护给电流提供一条电阻最小的泄流通路，从而降低触电危险。洗碗机配有一条导线，它有设备接地线和接地插头。插头必须插入按当地法规和法令要求安装和接地的合适插座。

警告 — 设备接地线连接不当可能会造成触电。如果你对洗碗机接地是否正确存有疑虑，可请资深电工或服务代表检查。

切勿改动洗碗机电源插头；如果插头与插座不匹配，请资深电工安装合适插座。切勿使用延长线、转接头或多孔插座。

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

⚠ 警告!

在安装嵌入式面板时，涉及到供电电路。

此项工作只能由资深持证电工完成。

**触电危险**

警告： 为了降低触电、火灾或人身伤害风险，安装人员必须确保洗碗机在安装时完全关好。

在安装面板并连接嵌入型控制板（如有）之前，安装人员必须确保断开洗碗机电源。

在安装面板之后，安装人员必须确保下列部件有电气接地：面板支架、嵌入型控制板（如有）和穿过橡胶密封圈的任何定制金属件（例如手柄）。

如不遵照此建议，可能会造成触电、人身伤害或火灾。

⚠ 警告!**割伤危险**

小心 — 面板边沿很锋利。

如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

重要安全须知

- 安装洗碗机要求你具备基本的机械知识和电气知识。
- 必须把说明书留给客户。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 在洗碗机安装完毕之后，安装人员必须进行最后检查。
- 除去洗碗机的所有包装材料。
- 洗碗机仅供室内使用。
- 确保关闭所有水阀。水暖工和电工必须确保电器安装符合所有法律法规的要求。
- 在安装洗碗机时，必须考虑到日后可能要取出来维修。
- 开关电源插座必须在洗碗机安装柜之外，便于在安装后插拔。
- 在安装或取出电器时务必小心，切勿损坏电源线和水管。
- 如果把洗碗机从一个安装地点移到另一个地点，必须让它保持直立，避免因水溢出而损坏电器。
- 切记只能使用随洗碗机一并提供的新水管。不应使用旧水管。
- 如果洗碗机安装错误，可能会造成保修或索赔失效。


重要安全须知

- 切勿在安装定制面板时插上产品电源插头。
- 安装定制面板要求你具备基本的机械知识和电气知识。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 如果定制面板安装错误，可能会造成保修或索赔无效。


重要!
妥善保存本说明书

本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。

② 随机提供的零件

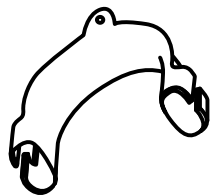

排水管支撑(1)



排水管接头(1)




线夹(1)
(用于固定排水管
接头)



水管夹(1)
(用于固定排水管
接头)



侧面安装支架套件
(A和B) (2)
可选

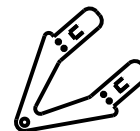

顶安装支架(2)
可选



飞利浦
16毫米
螺丝(7)




38毫米底面固定
螺丝和金属垫
圈(2)




进水管橡胶垫圈(1)
(已安装)



防水纸(1)
(防止湿气损坏橱柜)




安装柜支架套件(1)
(仅超高型配备)

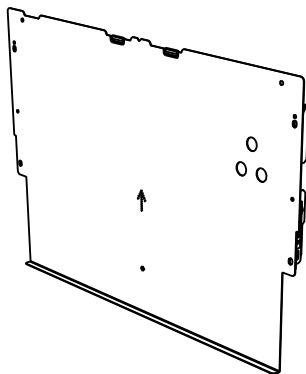

面板支架(1)
和敲门暂停模块(1)
(已固定在产品上)




面板安装螺丝(6)

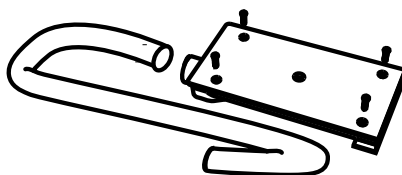


外置通风套件(1)
(不包括DD60SLI9型)

如果随机提供的排水管不够长，达不到安装要求，必须用排水管延长接头P/N 525798延长排水管3.6米。
延长接头可向最近的斐雪派克授权服务中心购买，也可以通过本说明书封底列出的中文网站购买。


③ 产品尺寸

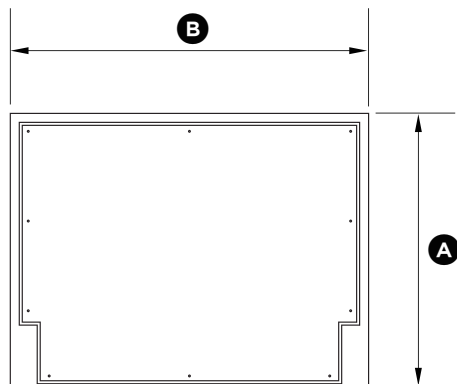

正面

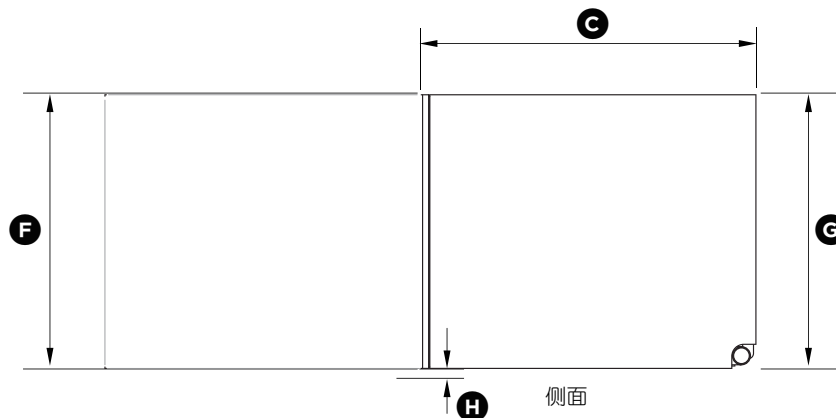

侧面

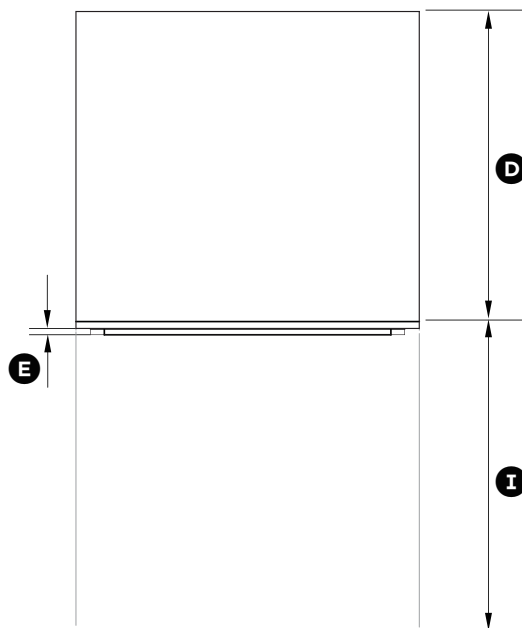

俯视图


	标准 高度	超高 高度 (安装在 18"/456毫米 高安装柜里)	超高 高度 (安装在 18⅞"/480毫米 高安装柜里)
产品尺寸	毫米	毫米	毫米
① 产品总高度 ¹	410	454	478 ²
② 产品总宽度	599	599	599
③ 产品总深度 ³	571	571	571
④ 背板深度（至抽屉面板背面）	553	553	553
⑤ 抽屉面板深度	16-20	16-20	16-20
⑥ 抽屉面板高度	最小408 ⁴	最小452 ⁵	最小476 ⁵
⑦ 背板高度 ¹	410	454	454
⑧ 抽屉面板下面的通风间隙	最小2	最小2	最小2
⑨ 抽屉最大加长 ³	545	545	545

¹ 包括2毫米高支架插槽 ² 包括已安装的安装柜支架

³ 假设面板厚度为18毫米 ⁴ 如果安装柜高度为412毫米，建议面板下面留有2毫米通风间隙

⁵ 建议面板下面留有2毫米通风间隙

④ 安装柜尺寸

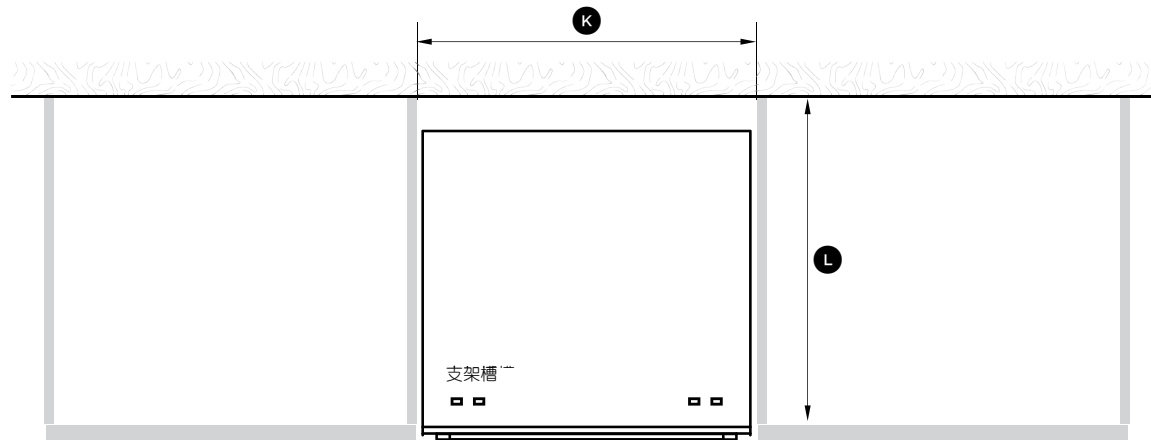


俯视图

	标准高度	超高高度 (安装在456毫米高安装柜里)	超高高度 (安装在480毫米高安装柜里)
① 安装柜内部高度	最小412	456	480
② 安装柜内部宽度	600	600	600
③ 安装柜内部深度	最小560	最小560	最小560


安装柜尺寸	DD60SHI 毫米	DD60SHTI 毫米	DD60SHTI 毫米
① 安装柜内部高度	最小412	456	480
② 安装柜内部宽度	600	600	600
③ 安装柜内部深度	最小560	最小560	最小560

可以利用安装柜高度选择使洗碗机与橱柜或配套产品相匹配。


DD60SI型、DD60SLI型和DD60SHI型
标准高度嵌入式

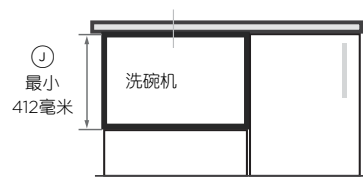


DD60STI型和DD60SHTI型
超高嵌入式
(安装在456毫米高安装柜里)

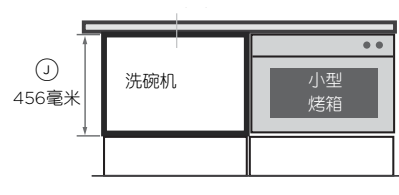

D60STI型和DD60SHTI型
超高嵌入式
(安装在480毫米高安装柜里)

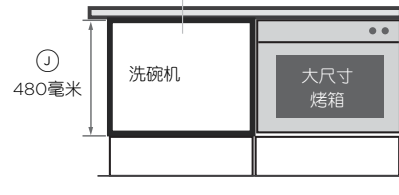

空腔支架 (480mm腔高) 定制填料面板 (其他高度)

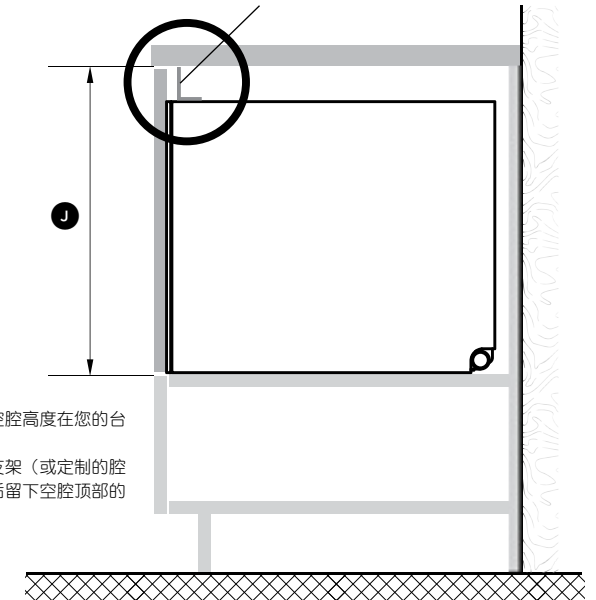


侧面

仅高度模型

当您打开抽屉时，如果您的空腔高度在您的台面上留下可见的间隙：
在安装之前安装随附的腔体支架（或定制的腔体填充面板），以便在安装后留下空腔顶部的任何间隙。

距相邻橱柜的最小间隙

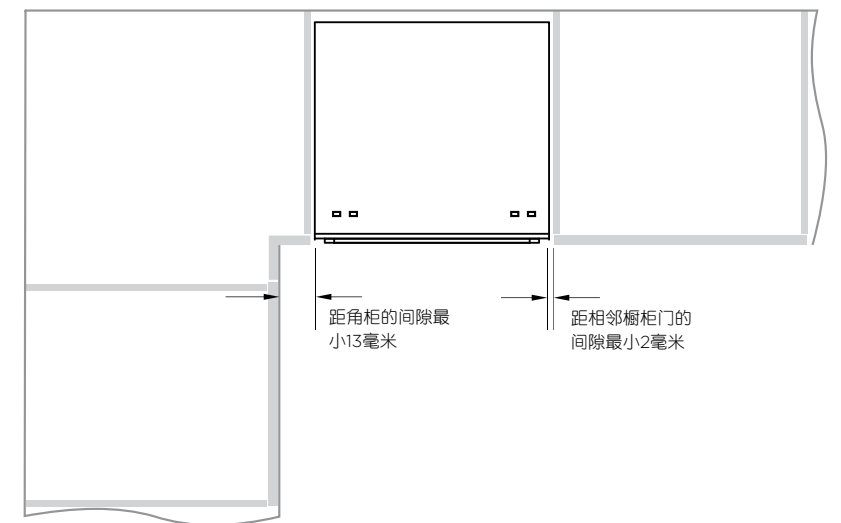

⑤ 抽屉定制面板计算

面板材料规格

- 16-20毫米面板厚度
- 良好密封防潮（50°C @ 80%相对湿度）
由于环境通常处于湿热状态，应该用防蒸汽材料（聚氨酯）密封面板背面和侧面防止面板损坏。
- 面板背面（包括任何一体化手柄）必须齐平，使面板和橡胶镶边条之间始终保持密封状态。
- 面板最大重量：9千克

下列计算假定上面板顶部与相邻橱柜顶部齐平。

面板宽度

测量尺寸**A**（相邻柜门和抽屉面板之间的宽度）并写入下面第一个方框，然后计算等式。




$$\boxed{A} - 2 \times \boxed{\text{至相邻橱柜面板的间隙 (最小2毫米)}} = \boxed{\text{面板宽度 (596 - 615mm)}}$$

面板高度



$$\boxed{B} - \boxed{\text{通风间隙 (最小2毫米)}} = \boxed{\text{面板高度}}$$


注意：如果洗碗机顶部必须低于相邻橱柜，面板顶部可以在必要时延长到背板之上，但必须与灶台保持最小2毫米间隙。

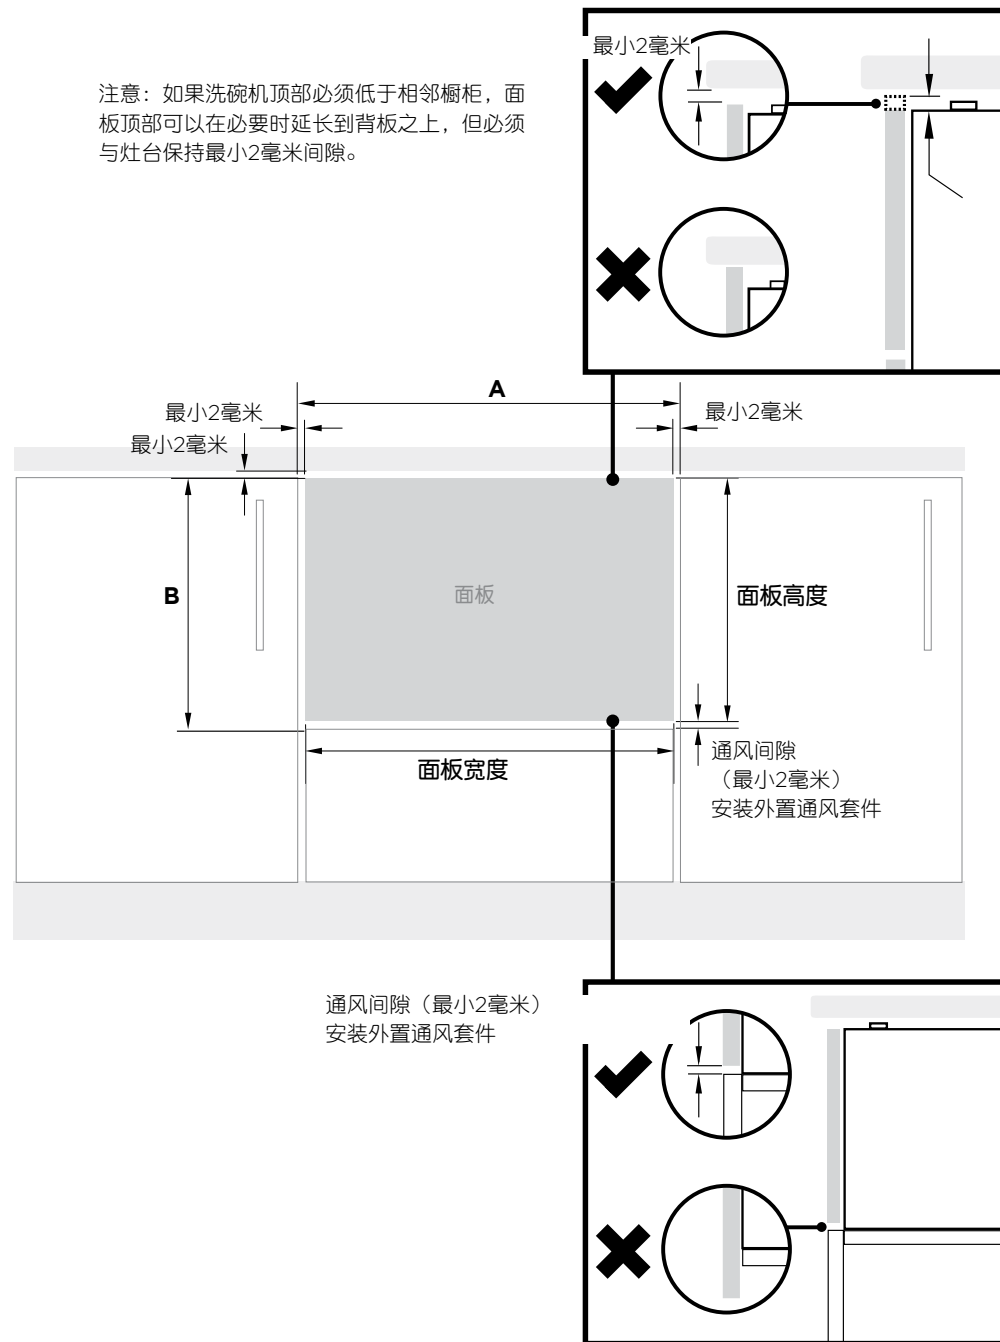

⑥ 安装柜准备

重要!

电源插座必须位于洗碗机安装柜旁边的橱柜里。
220-240VAC 最小4.8A

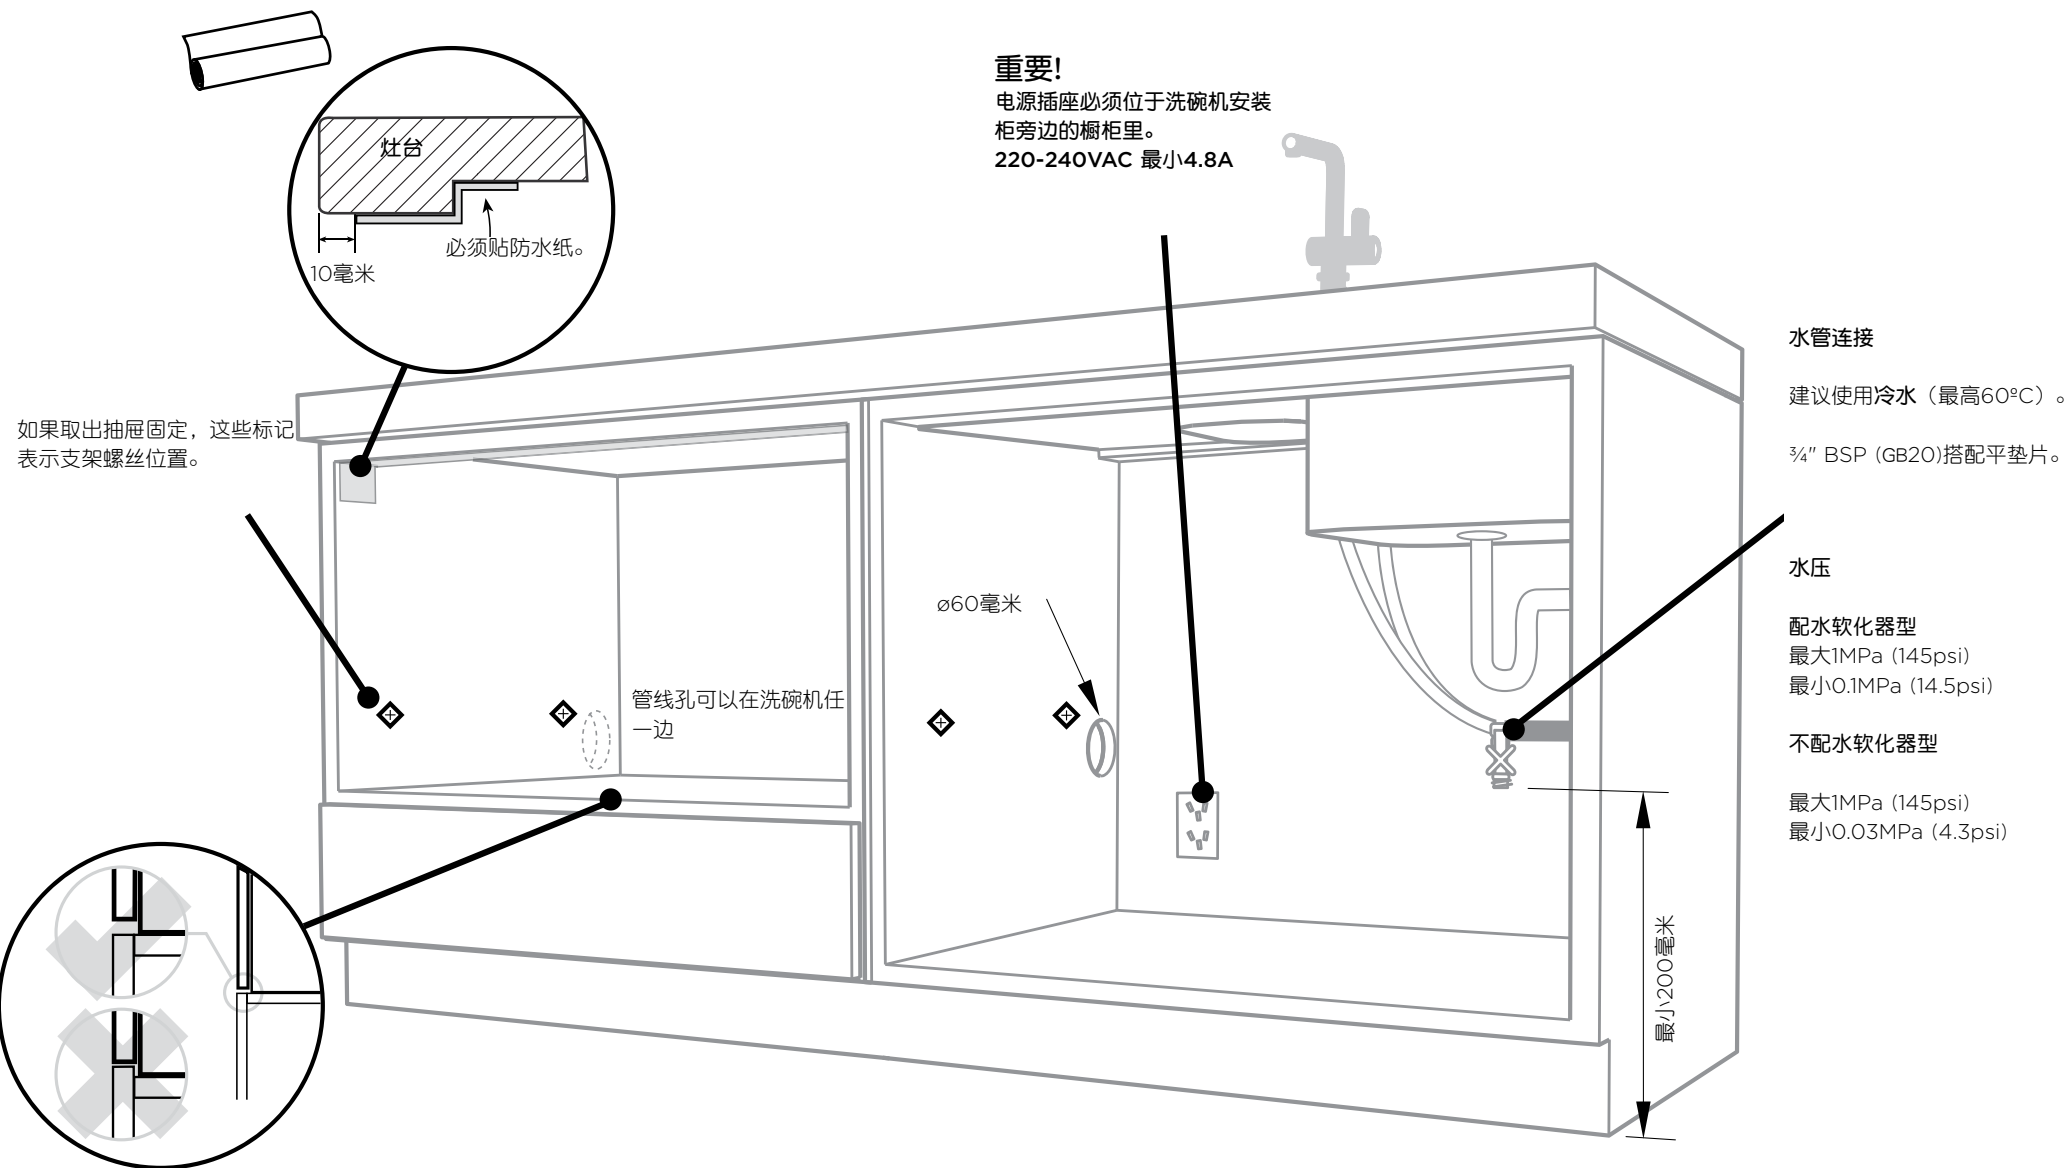

重要!

相邻橱柜不得高出安装柜底面


⑦ 准备在同一个橱柜里安装外置通风套件




管线孔可以在洗碗机任一边

重要!

为了防止通风管产生冷凝水，要求踢脚板高度不小于100毫米。

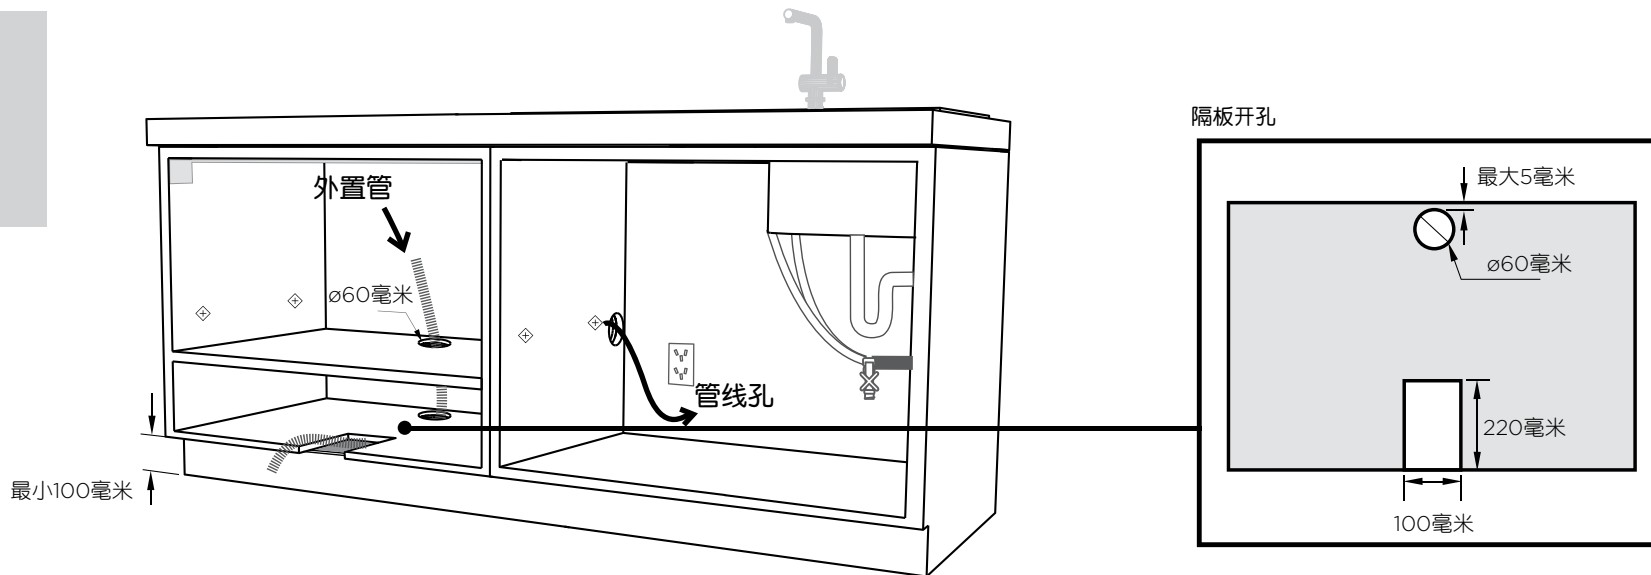


⑦ 准备在相邻橱柜里安装外置通风套件

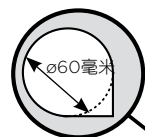


为了容纳额外的通风管，应该切掉60毫米管线孔底边部分材料扩大口径。

重要!

为了防止通风管产生冷凝水，要求踢脚板高度不小于100毫米。

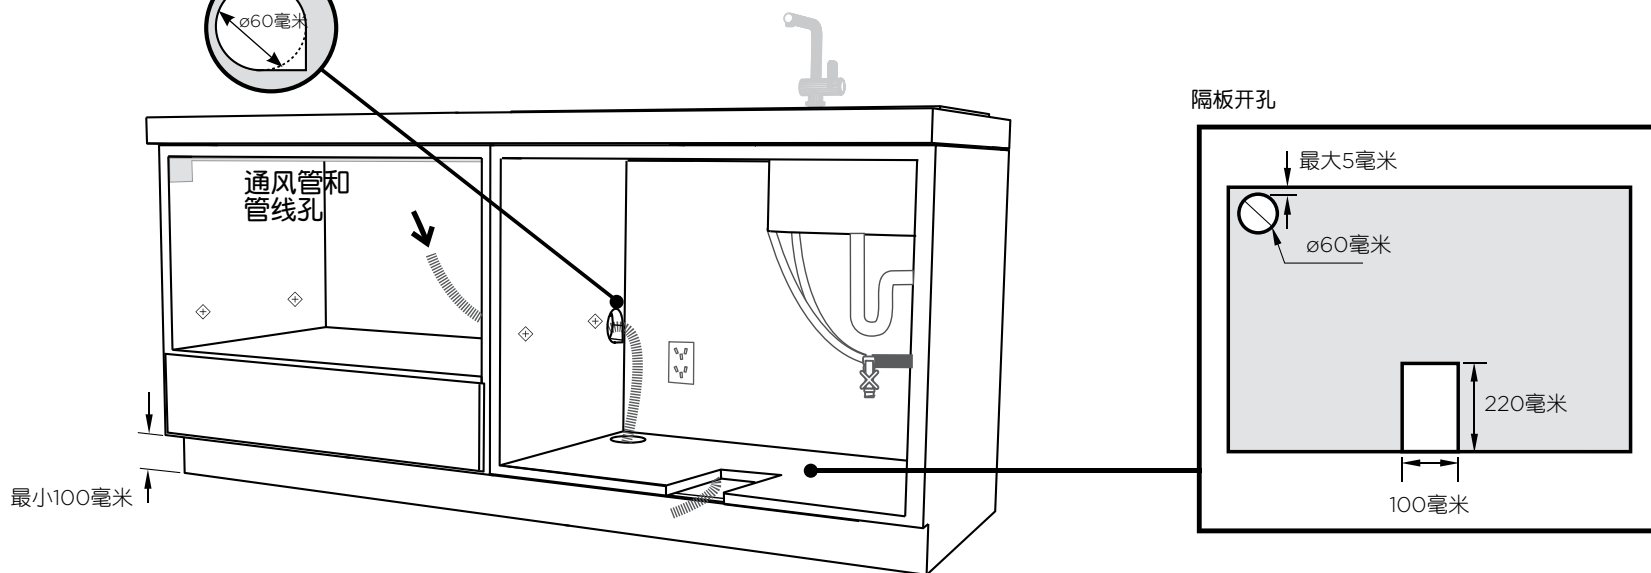


⑧ 水管和电源线距背板边沿最大距离

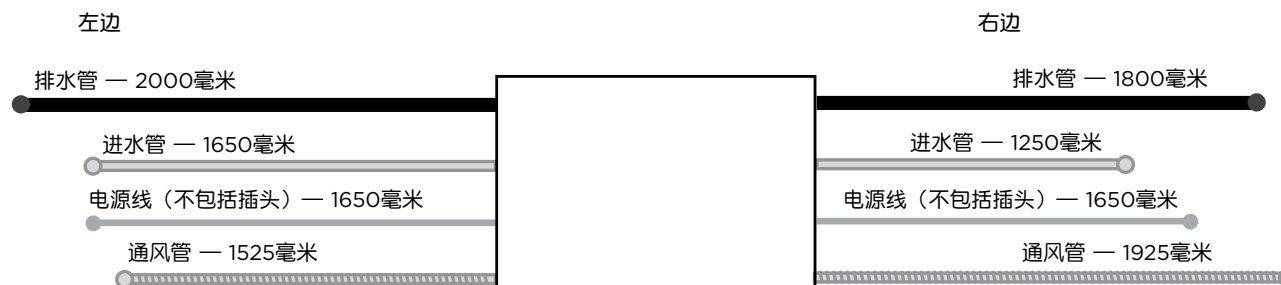

⑨ 仅480毫米安装柜安装的超高嵌入式 — 安装安装柜支架


重要!

为了盖住安装洗碗机之后在安装柜顶上出现的间隙，要在安装洗碗机之前安装密封安装柜支架。

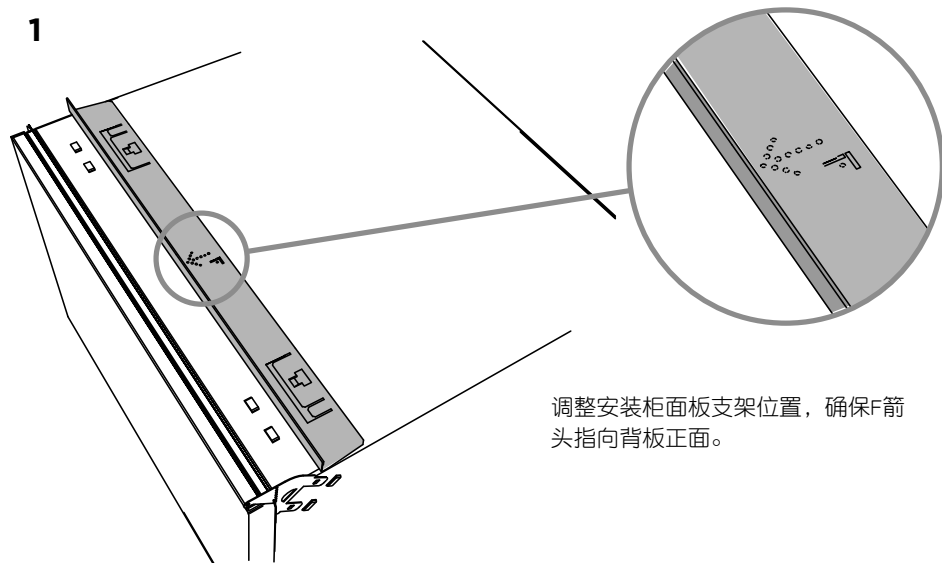

2


推紧支架，使其叉与顶部挂钩啮合卡到位。

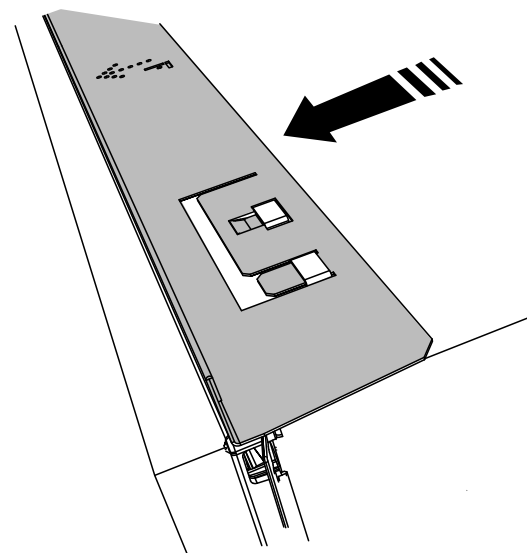

重要!


确保叉不进入背板，否则会损坏下面的盖子。

确保在固定支架之后，上镶边密封条面朝前方。

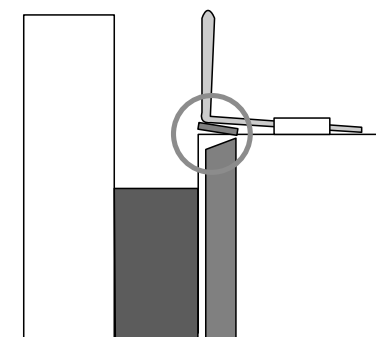


确定哪种安装方法(A)或(B) 更适合你的橱柜...

⑩ 建议的方法(A) — 在不取出抽屉的情况下固定（仅无框架橱柜）

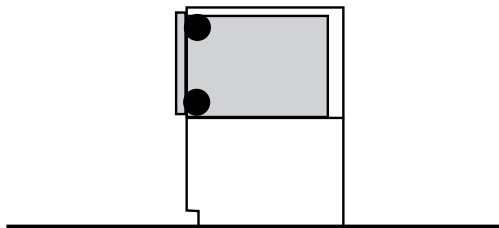


⑩-A 固定侧面安装支架

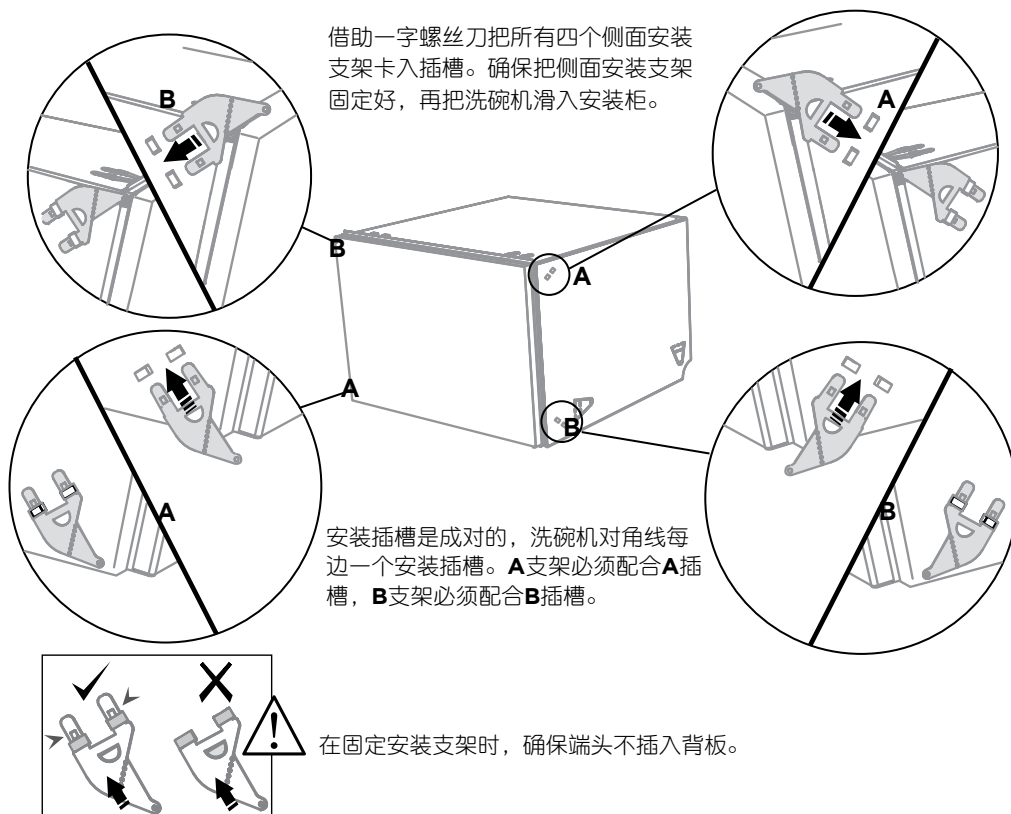


⑪-A 固定通风管

检查安装的弯头是否能向左或向右旋转（取决于路径方向），然后确保把通风管牢固连接到弯头上。

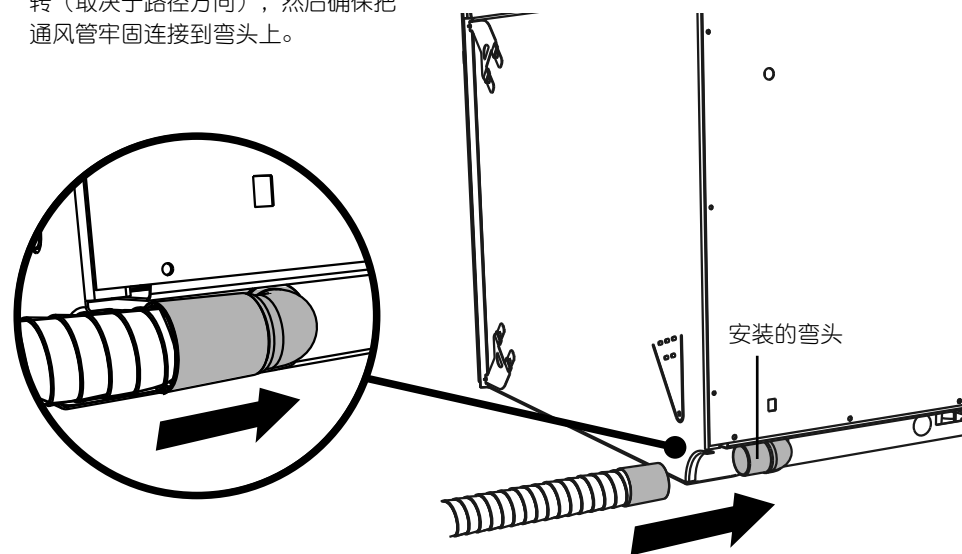

⑫-A 把水管穿过安装柜隔板

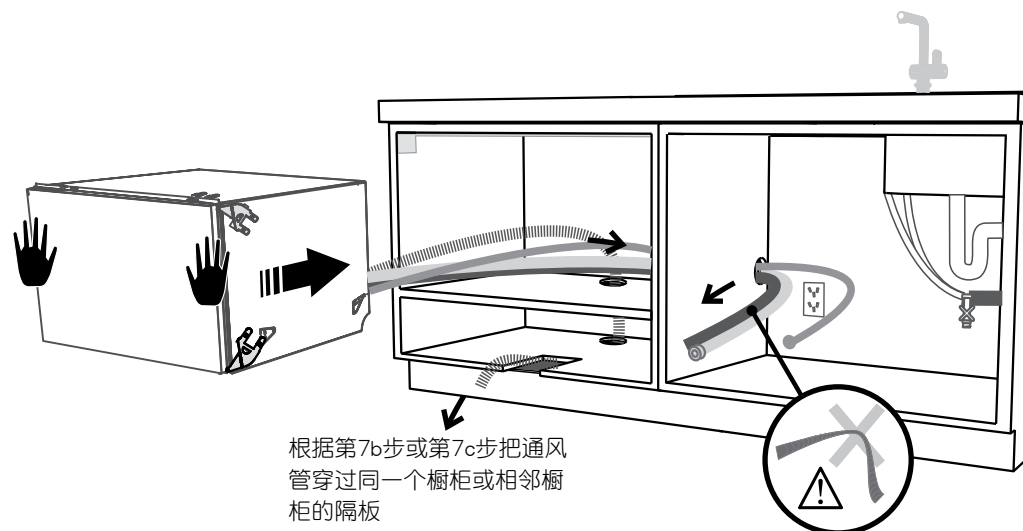


在把产品推进安装柜时，拉水管和电源线，确保水管和电源线不打结或缠绕在一起。


重要!

如果无法把洗碗机推得足够深，先把它拉出来，重新排水管和电源线。切勿用力过大，否则会挤压水管和电源线，致使洗碗机无法正常工作。


⑬-A 固定在橱柜侧面

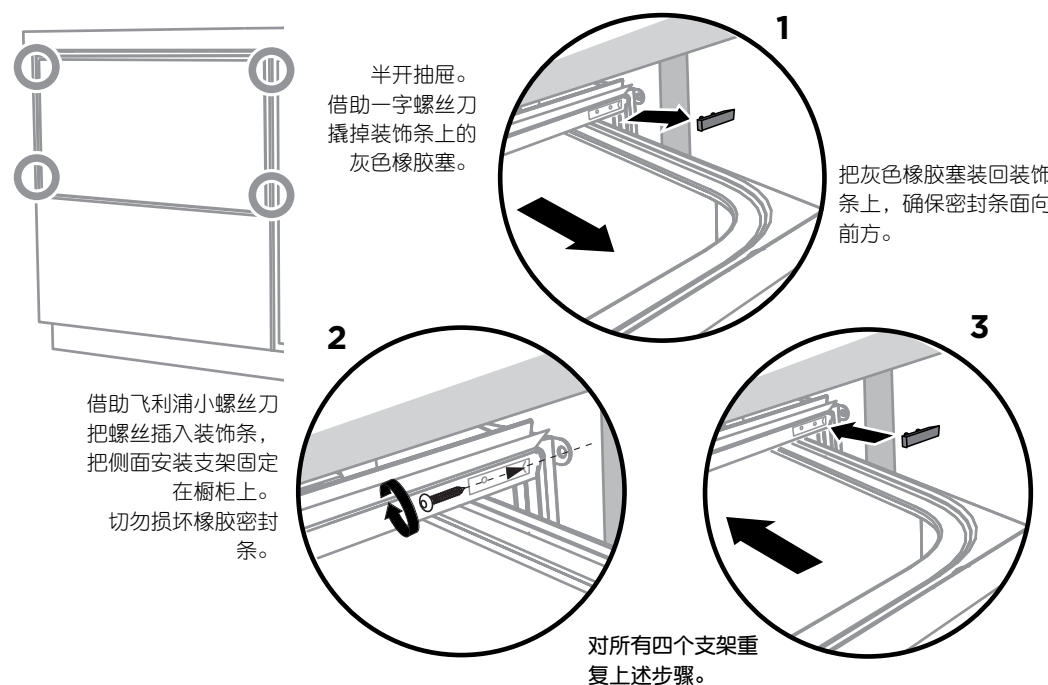

⑭-A 固定外置通风套件

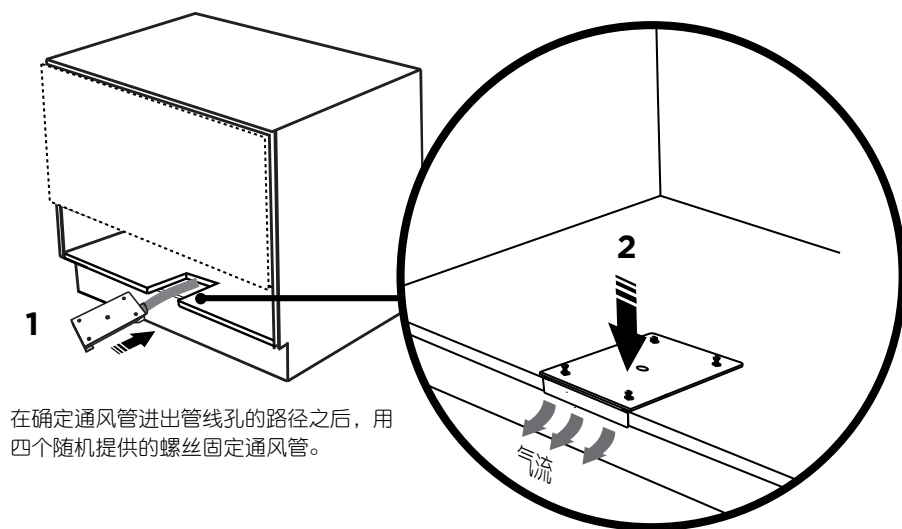


⑩ 替代方法(B) — 取出抽屉固定

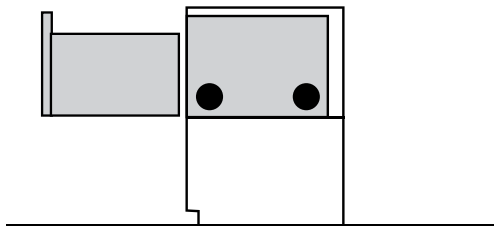


⑩-A 固定通风管

检查安装的弯头是否能向左或向右旋转（取决于路径方向），然后确保把通风管牢固连接到弯头上。

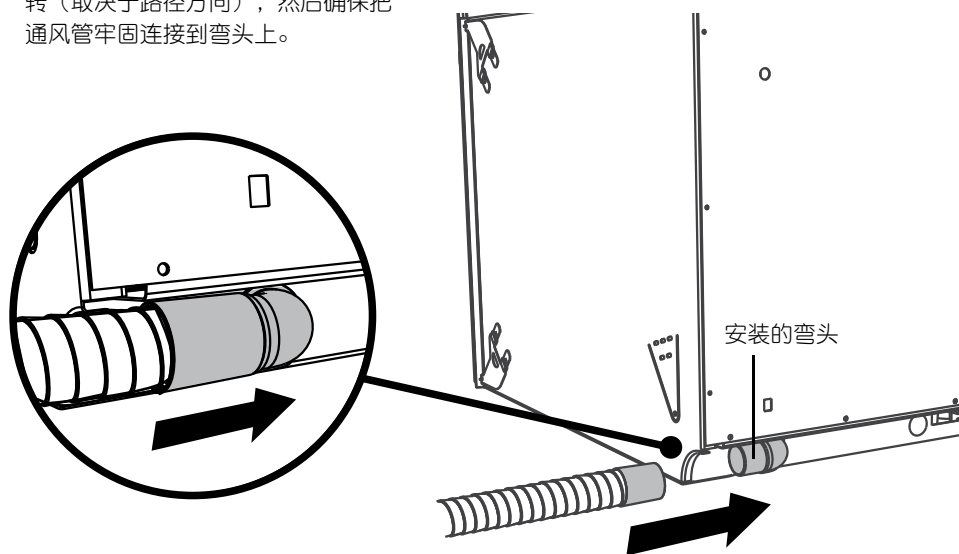

⑪-A 把水管穿过安装柜隔板

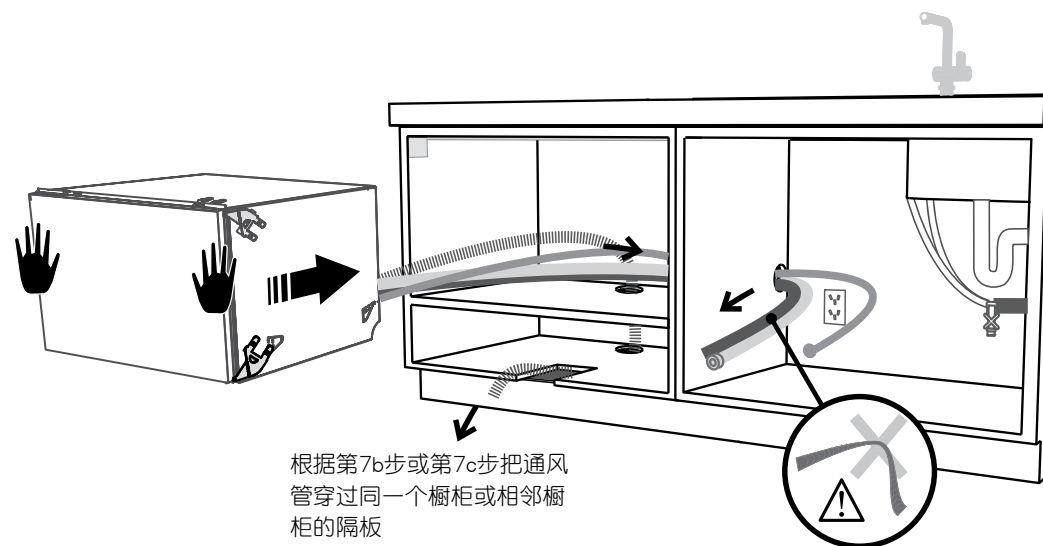

根据第7b步或第7c步把通风管穿过同一个橱柜或相邻橱柜的隔板

在把产品推进安装柜时，拉水管和电源线，确保水管和电源线不打结或缠绕在一起。


重要!

如果无法把洗碗机推得足够深，先把它拉出来，重新排水管和电源线。切勿用力过大，否则会挤压水管和电源线，致使洗碗机无法正常工作。



⑫-B 取出抽屉

防止水管打结

建议你取出抽屉之后让左侧面朝下放置，或者顺时针旋转抽屉并放下。

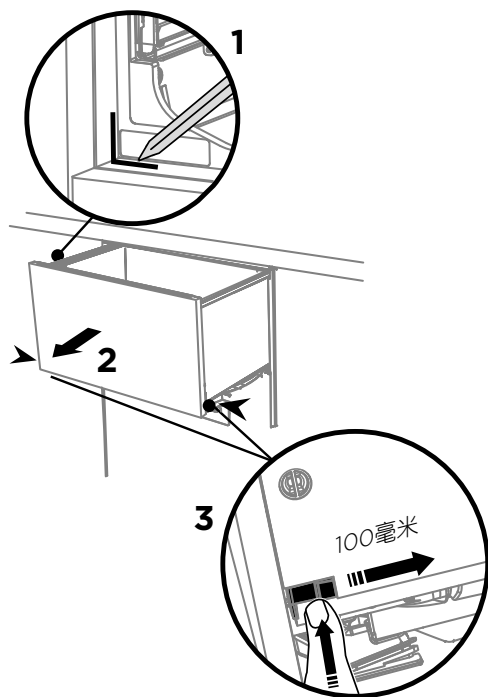

按任一边的释放销，往回推释放销使抽屉脱离滑轨。提起抽屉使其脱离滑轨。

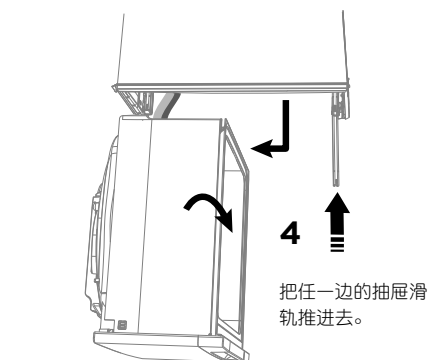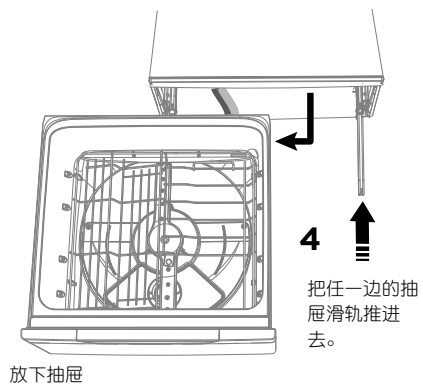


顺时针旋转抽屉（最大90°）并放下，侧面朝下。


⑬-B 固定在橱柜侧面

产品有三对固定点：

确保正确安装隔音材料。

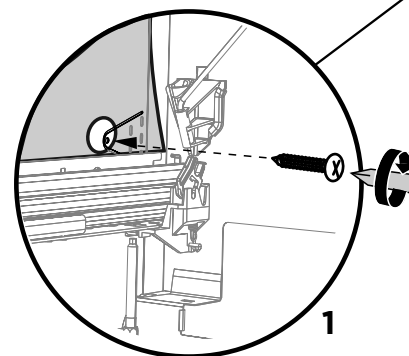


背板每边有两对支架（使用16毫米螺丝）

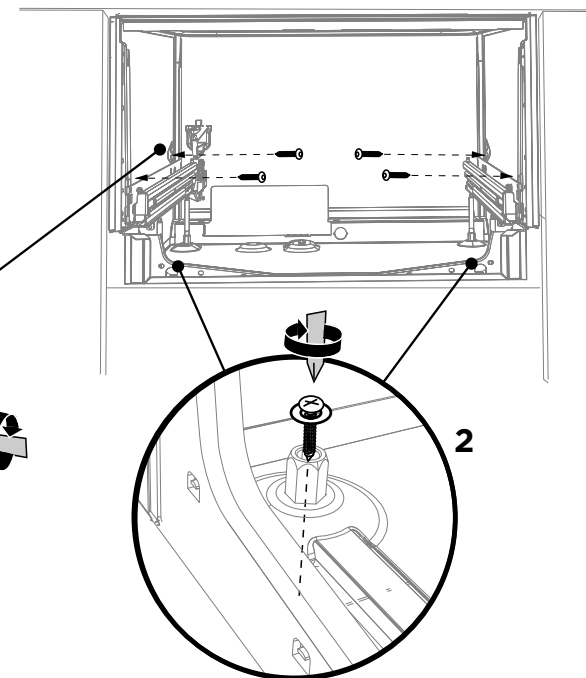


底面每边有一对固定孔（使用38毫米固定螺丝和垫圈）


14-B 把抽屉重新安装在滑轨上

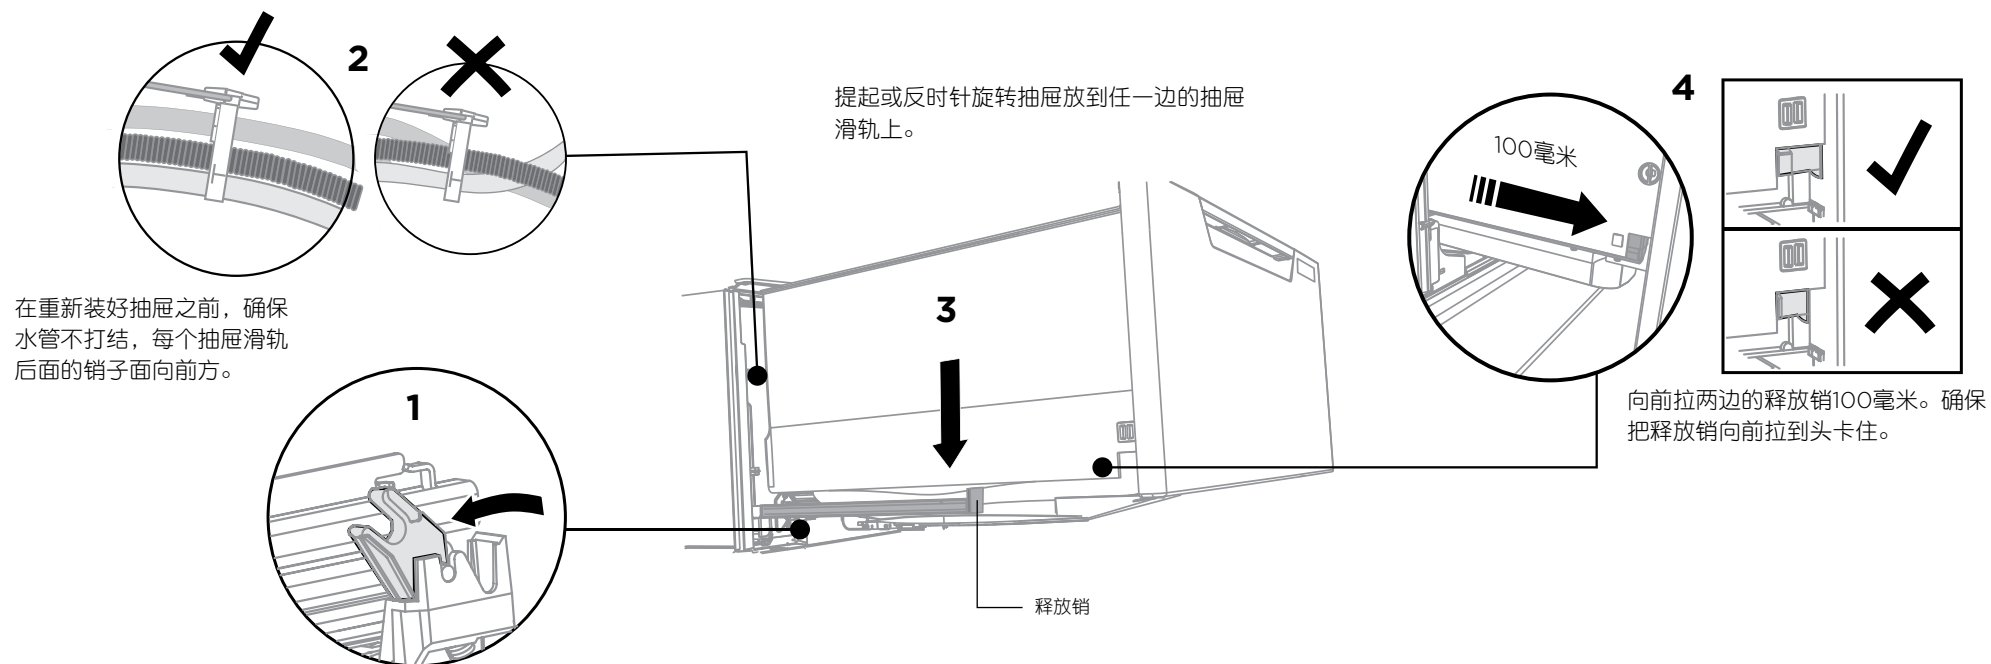



15-B 固定外置通风套件

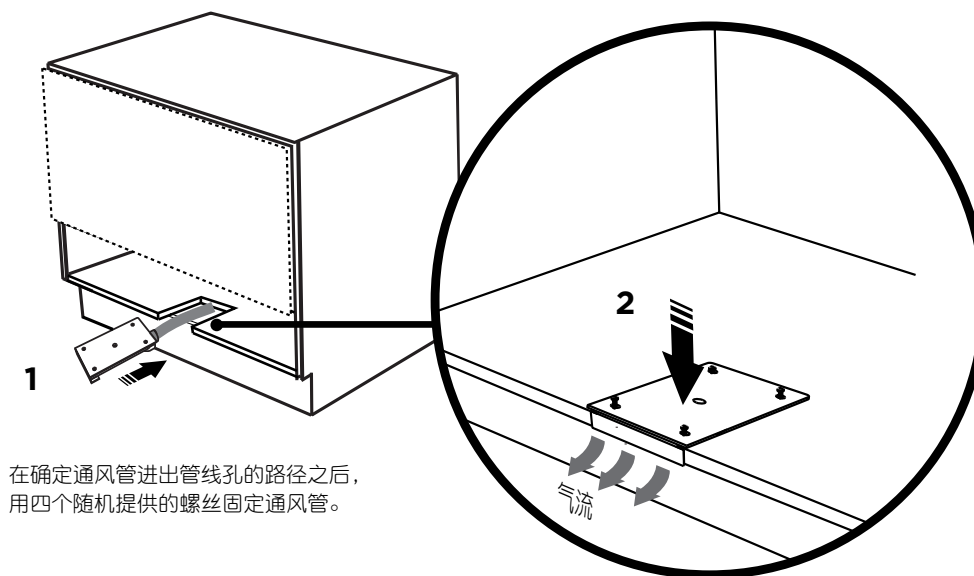


16-A 拆卸产品上的面板支架

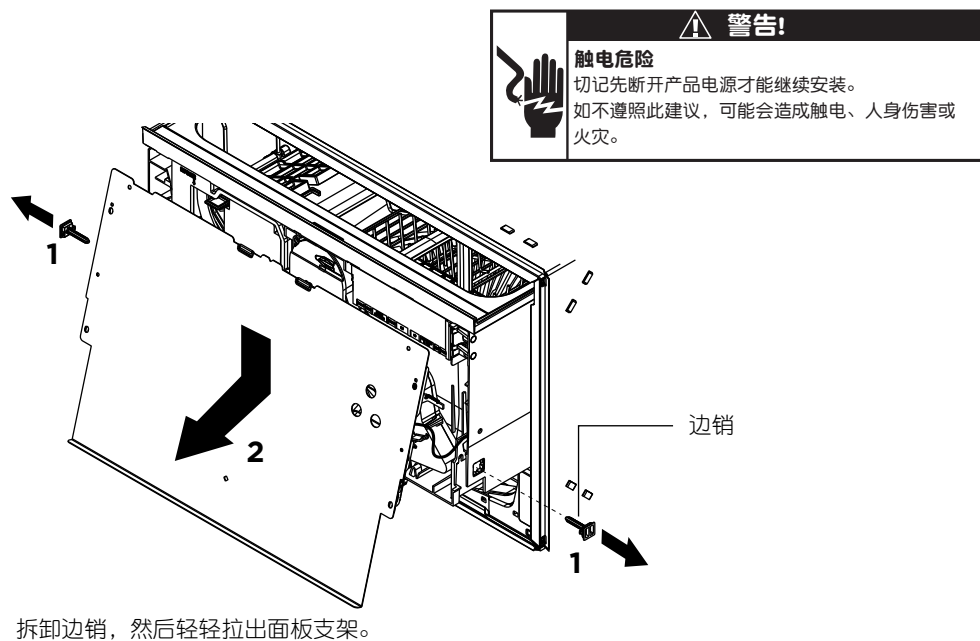


16-B 拆卸敲门暂停模块

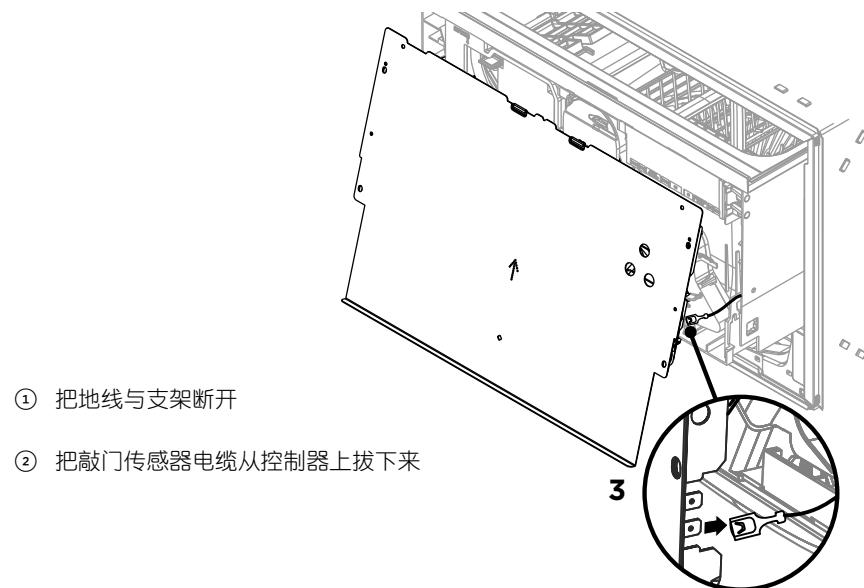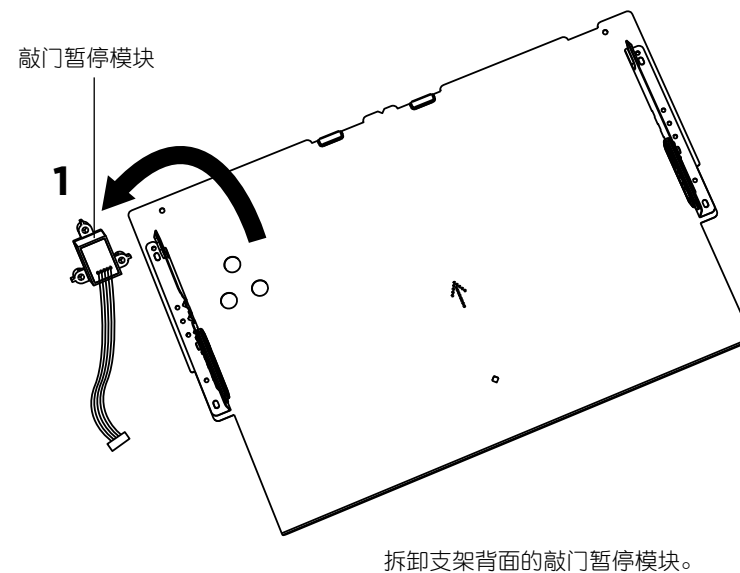

①⑥-③ 把定制面板固定在面板支架上

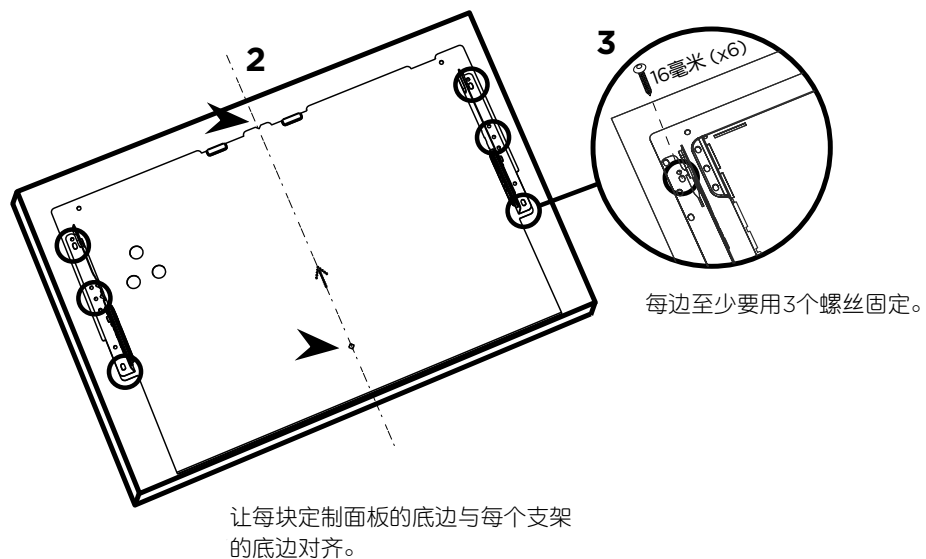

①⑥-④ 把敲门暂停模块安装在定制面板上

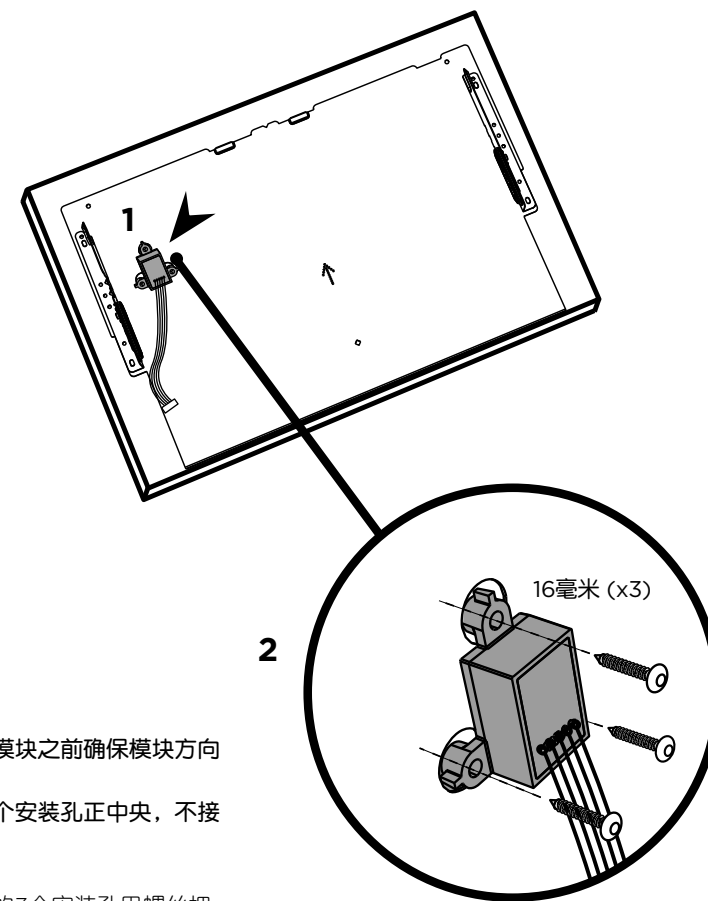


重要!

- 在固定敲门暂停模块之前确保模块方向正确无误。
- 确保模块位于几个安装孔正中央，不接触支架。


通过面板支架上的3个安装孔用螺丝把敲门暂停模块固定在定制面板背面，如图所示。

使用随机提供的所有3个螺丝。


16-E 连接敲门暂停模块和控制器

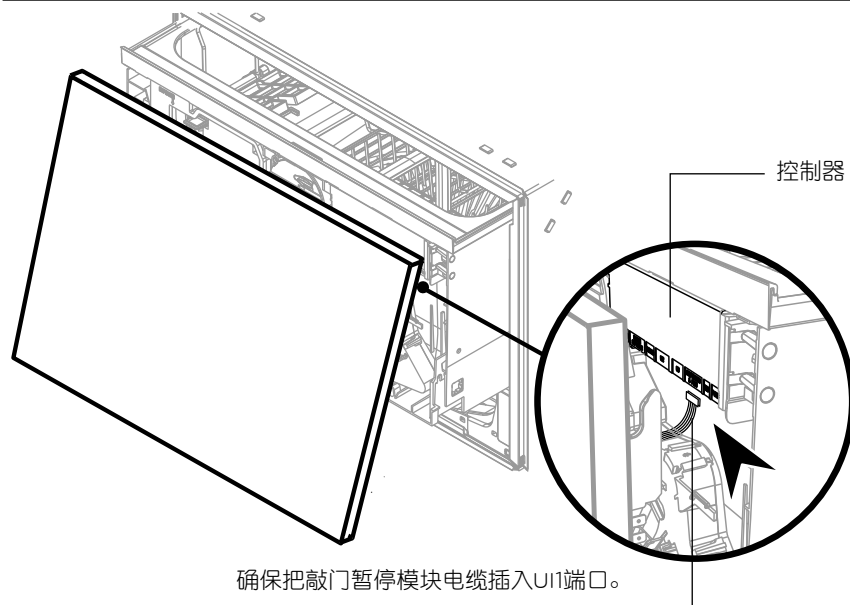

16-F 把地线重新连接到面板支架上

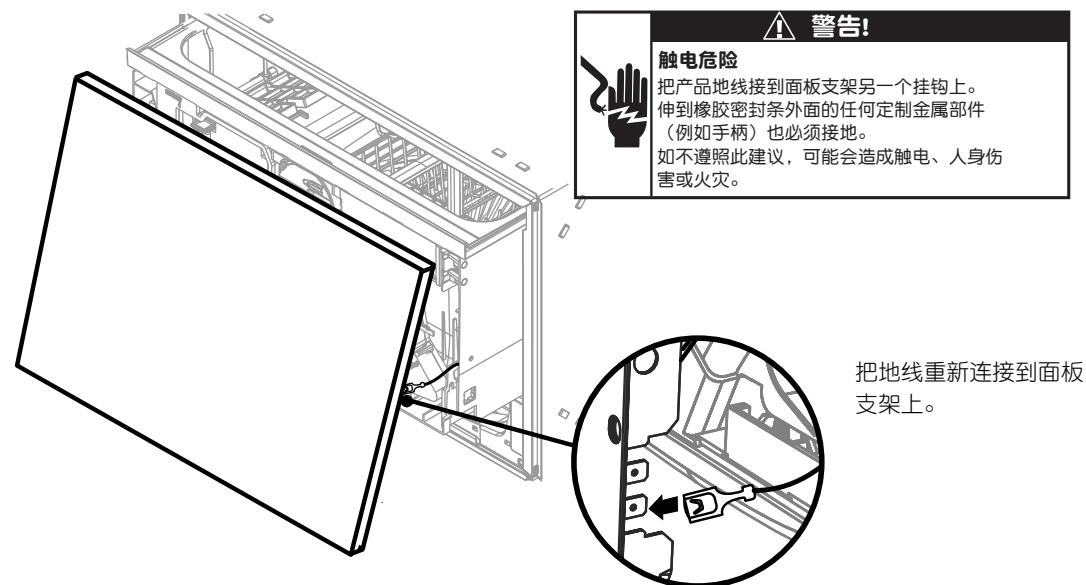

16-G 把定制面板固定在产品上

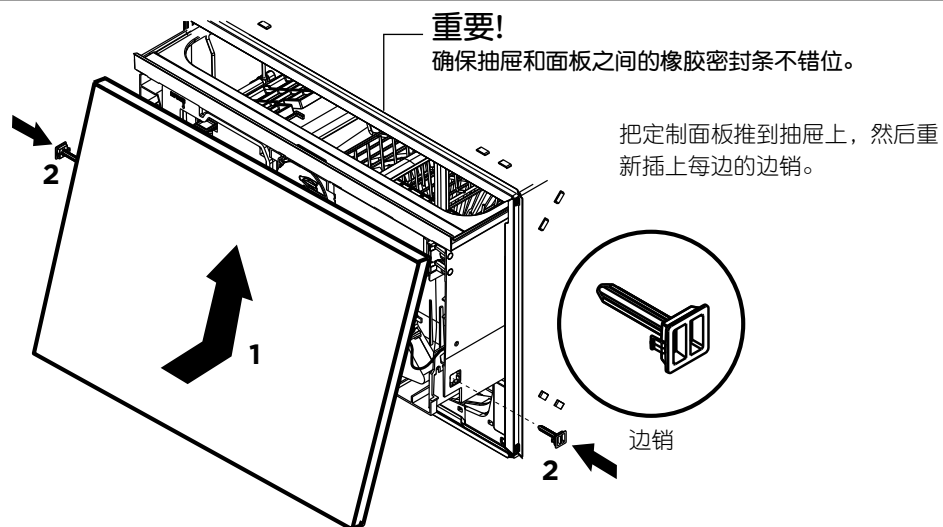

16-H 调节定制面板高度确定橱柜间隙


在安装面板之后, 把大小合适的飞利浦螺丝刀插入边销上面的小孔里, 向上或向下转动面板调节橱柜间隙。

必要时对另一边重复此步骤。

每块面板最多可以向上或向下移动2毫米。


重要!

确保面板下面最少有2毫米通风间隙。

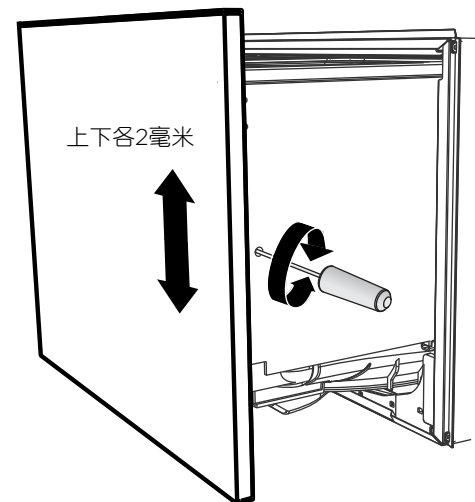


⑰ 有两种不同的进水和排水选件。选择最合适的选件。

洗碗机和Ø38毫米立管

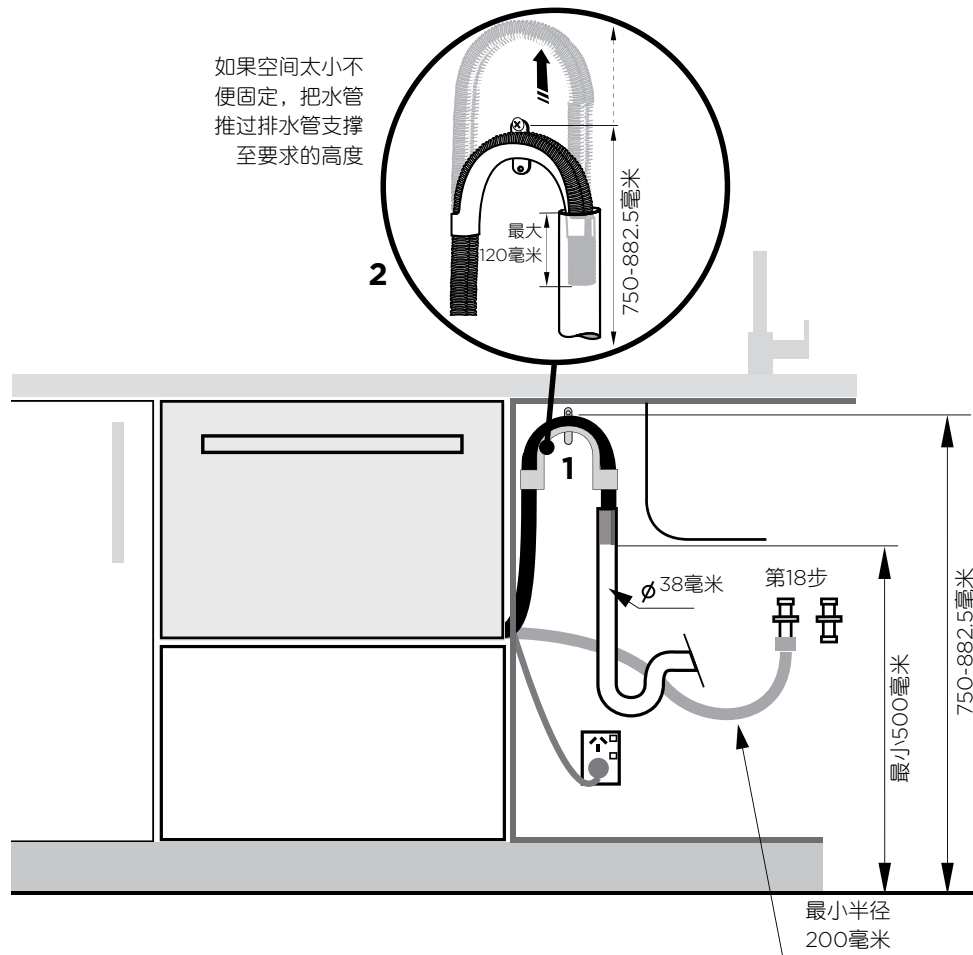


洗碗机排水管接头接到存水弯/排污三通上

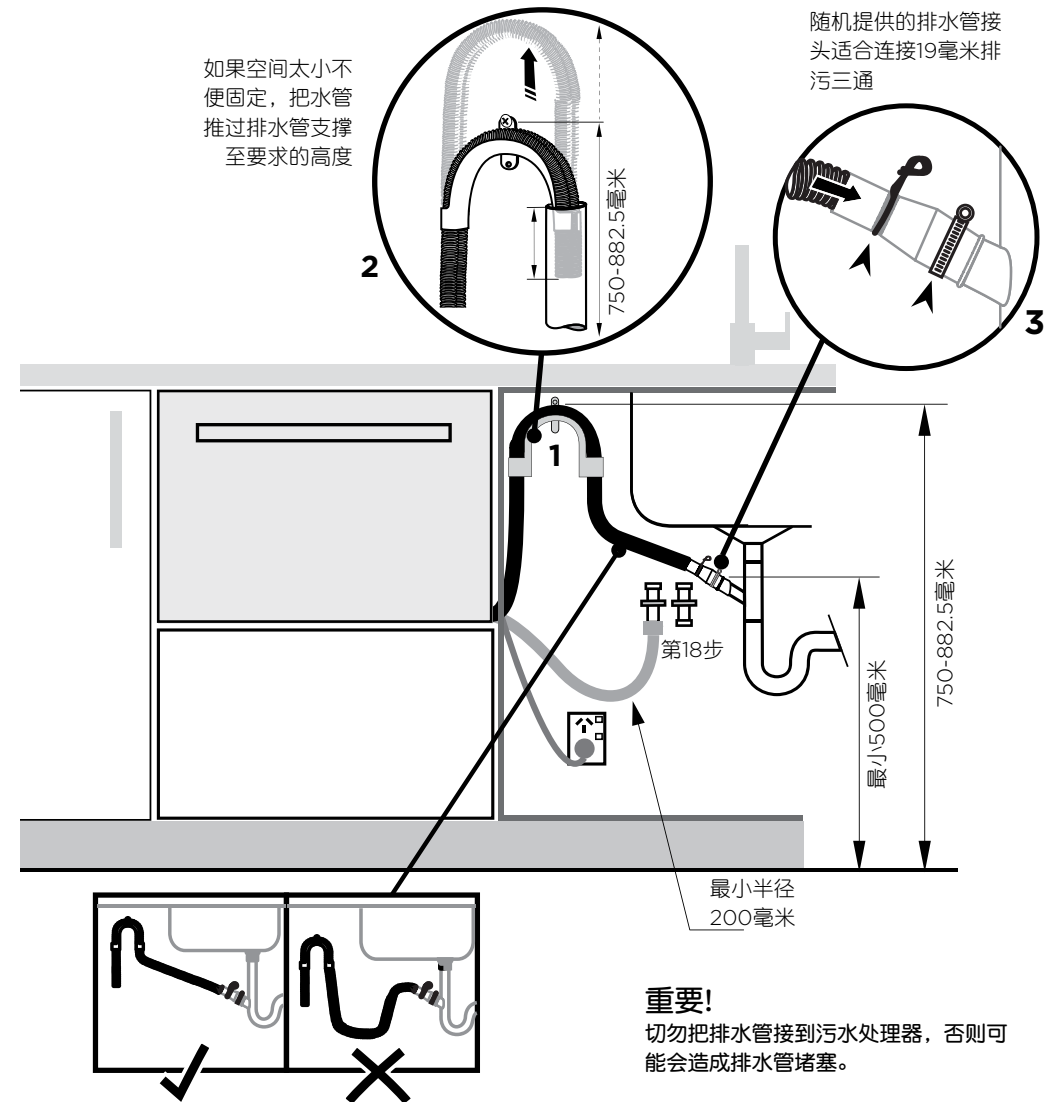


确保排水管直接接到接头上。必要时
切除排水管多余部份。
切勿缩短进水管。

⑱ 把进水管接到冷水阀上

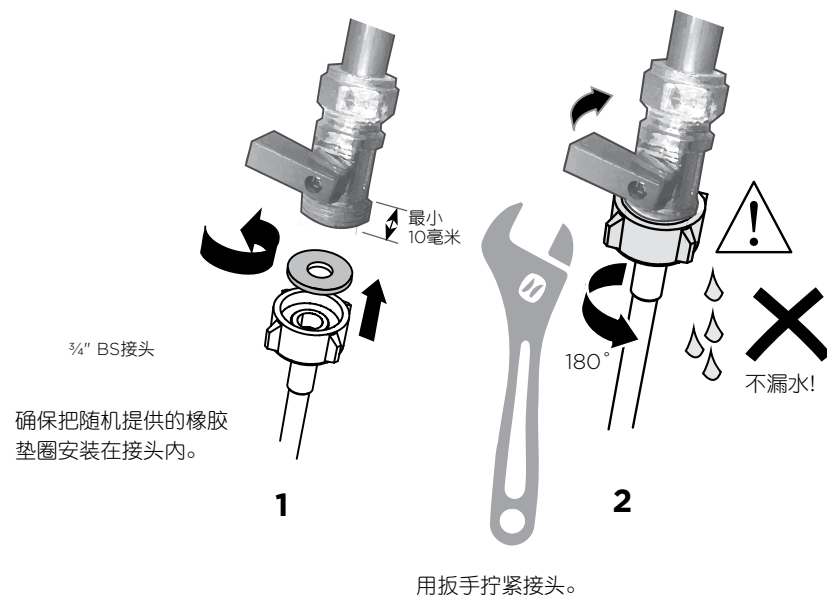

⑲ 插上产品电源插头

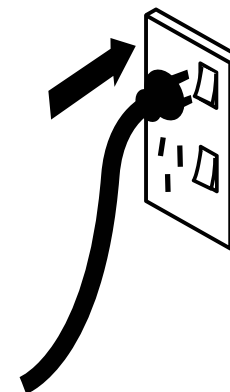


- 在冲洗洗涤程序结束之后，过滤盘积水过多（显示器显示A3故障代码。参看用户指南的如何诊断故障一节。）
检查排水管是否打结，排污接头是否堵塞，高环是否安装错误，排水管路线是否错误，喷淋臂是否安装到位。
- 不进水。（显示器显示A1故障代码。参看用户指南的如何诊断故障一节。）
检查是否连接水阀，是否打开了水阀。
- 洗碗机连续发出蜂鸣声
发生故障。参看用户指南的如何诊断故障一节了解详情。
- 在打开抽屉时，洗涤程序指示灯不亮
确保连接并接通电源。如果指示灯仍然不亮，参看快速入门指南的首选项一节。
可能需要激活打开抽屉时自动通电选项。
- 进水管接头和排水管接头附近有水
检查接头和现有水管是否漏水。检查橡胶垫圈和水管夹安装是否正确。
- 如果产品倾斜
确保把产品固定在橱柜上。
- 抽屉不能正常关上
确保没有任何东西妨碍正常关抽屉，例如水管或抽屉门销。
- 如果有问题，参看用户指南的故障排除一节。
- 如果在完成上述检查之后仍然需要协助，参看**维修和保修**小册子了解保修信息和最近的授权服务中心，或者访问下面列出的网站联系我们。



下列检查应该由安装人员进行

- ☐ 检查是否安装了所有零件。
- ☐ 确保所有面板和零件安装牢固，必须根据当地电气法规进行最终电气测试。
- ☐ 确保洗碗机处于水平状态，牢固固定在橱柜上，开关自如。抽屉必须能关好，橱柜无障碍。
- ☐ 确保进水管安装橡胶垫圈，在密封接触之后再拧紧半圈。
- ☐ 确保取出排水管上的堵头，排水顺畅。
- ☐ 排水管接头不得支撑过长水管的重量。防止排水管松弛下垂。排水管多余部分应在洗碗机一侧做成高环。
- ☐ 如果把排水管接到存水弯，要确保高环至少比排水管接头高150毫米。
- ☐ 确保取出抽屉里的碟架包装材料或捆扎带。
- ☐ 仅配水软化器的型号：根据当地的水硬度调节水软化器的默认设置。参看快速入门指南和用户指南的水软化器一节。

- ☐ 接通电源，打开水阀，然后打开抽屉。应该听到一声蜂鸣声，控制面板上的洗涤程序指示灯亮。
- ☐ 用手旋转喷淋臂，检查喷淋臂安装是否正确，旋转是否顺畅。

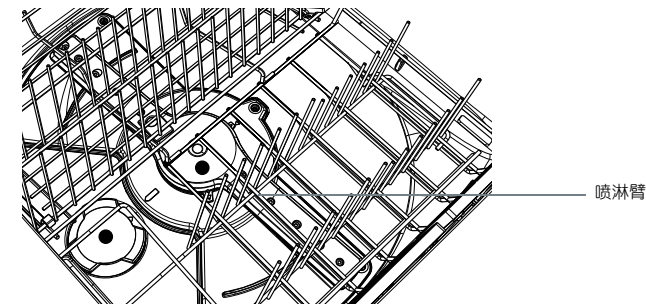

- ☐ 往抽屉里加入三杯水。按 >> 按钮，直到冲洗程序指示灯亮为止。关上抽屉，然后按 ▶▶ 按钮开始执行程序。
- ☐ 在测试过程中敲两下门暂停洗涤程序，检查敲门传感器是否正常工作。
- ☐ 在冲洗程序结束之后，确保洗碗机正常运转和排水。
- ☐ 检查进水阀是否正确关闭，排水管接头是否漏水。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	_____
序列号	_____
购买日期	_____
购买人	_____
经销商地址	_____
安装人员姓名	_____
安装人员签名	_____
安装公司	_____
安装日期	_____

FISHERPAYKEL.COM

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2018. 版权所有。
本手册所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。因此，请向当地经销商咨询，确保本手册所述的产品是当前销售的产品。