




Bazén s ocelovými stěnami.

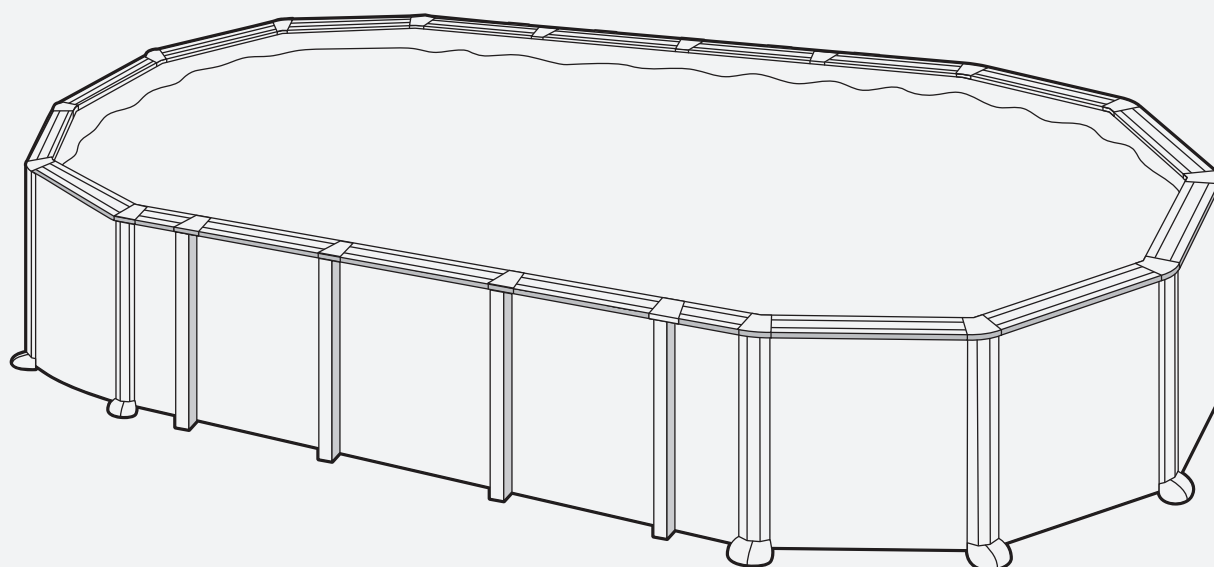

Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte návody ke všem součástem sestavy. Návody si uschovejte pro budoucí použití.

Montážní video na našich webových stránkách.
Nesmluvní fotografie a obrázky.

#1 03 - 04

Bezpečnostní
upozornění.

#2 05 - 07

Příprava místa
montáže.

#3 08 - 11

Součásti.

#4 12 - 27

Instalace.

#5 28 - 29

Údržba a
užívání.

#6 30

Příslušenství.


30

Záruka.

Tuto stránku si dobře uschovejte
pro případ budoucích reklamací
nebo vrácení produktu

#1

Bezpečnostní upozornění.

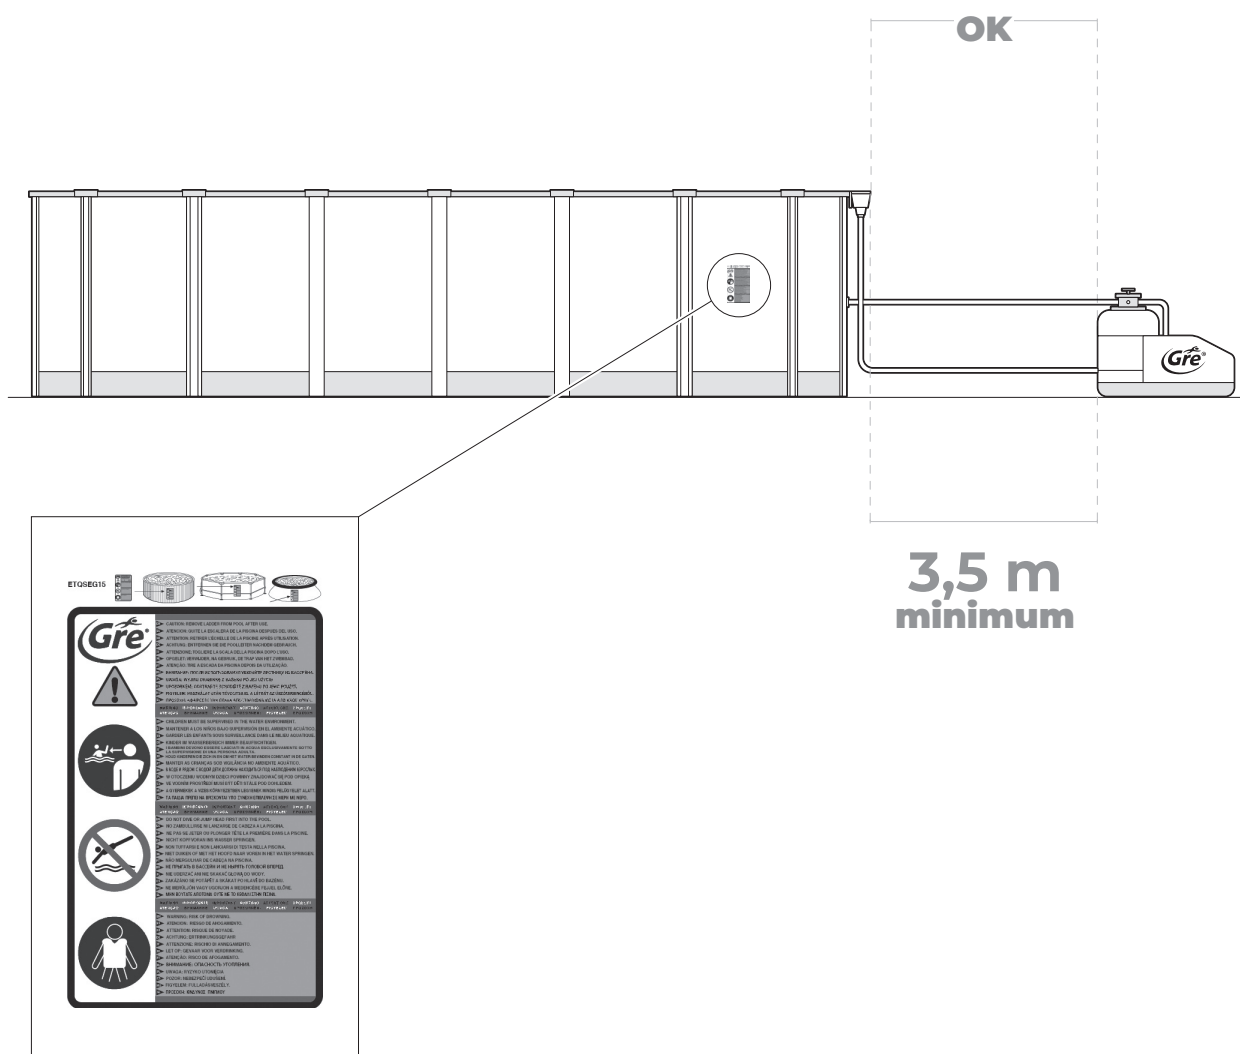

Bezpečnostní upozornění.

Před instalací a použitím plaveckého bazénu si důkladně prostudujte tento návod, musíte mu rozumět a přísně jej dodržovat. Tyto výstrahy, pokyny a bezpečnostní informace pokrývají některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou být vyčerpávající.

Při vodních hrátkách buďte vždy opatrní, používejte zdravý rozum a logický úsudek. Tyto informace si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost neplavců

Neplavci a špatní plavci potřebují trvalý aktivní a pozorný dohled kompetentní dospělou osobou (pamatujte, že děti do pěti let jsou vystaveny nejvyššímu riziku utonutí).

- Určete kompetentní dospělou osobu pro dohled nad bazénem vždy, když je používán.
- Neplavci a špatní plavci by při používání bazénu měli vždy používat ochranné plavecké vesty nebo jiné ochranné pomůcky.
- Pokud se bazén nepoužívá nebo je ponechán bez dozoru, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky, aby nelákal děti.

Bezpečnostní prostředky

- Pro prevenci neoprávněného vstupu do bazénu doporučujeme instalovat oplocení nebo ohrazení (se zajištěnými dveřmi a okny, pokud se bude jednat o zed).
- Plot, kryt bazénu, alarm a podobné bezpečnostní prostředky jsou užitečné pomůcky, ale nenahrazují trvalý kompetentní dohled dospělou osobou.

Bezpečnostní výbava bazénu

- Doporučujeme vybavit bazén záchrannými prostředky (jako je kruhová bóje).
- U bazénu mějte funkční telefon a seznam důležitých telefonních čísel včetně záchranné služby.

Bezpečné používání bazénu

- Vyzvěte všechny uživatele, zejména děti, aby se nejprve naučili plavat.
- Naučte se základy první pomoci (včetně umělého dýchání a nepřímé masáže srdce) a pravidelně si tyto znalosti osvěžujte.

To může v případě nouze pomoci zachránit lidský život.

- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Do mělké vody nikdy neskákejte střemhlav. Může to vést k závažnému úrazu nebo smrti.
- Bazén nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo léků, které by mohly snížit vaši schopnost bezpečného používání bazénu.
- Pokud používáte kryty bazénu, před vstupem do vody je zcela odstraňte.
- Chraňte uživatele bazénu před chorobami souvisejícími se špinavou vodou pravidelným ošetřováním vody v bazénu a dodržováním potřebné hygieny. Prostudujte si pokyny k ošetřování vody uvedené v uživatelské příručce.
- Chemikálie (pro ošetření, čištění a desinfekci vody) uchovávejte mimo dosah dětí.

- Na viditelná místa ve vzdálenosti 2 metry od bazénu rozmístěte výstražné tabule.
- Odnímatelné žebříky pokládejte na vodorovnou plochu.
- Pokud plánujete připojit systém elektrolýzy, musí být instalován s uzemněním a obětovanou anodou, aby nedocházelo k oxidaci kovových částí. V opačném případě se na kovové části (žebřík, stěna bazénu, bazénový profil atd.) nevztahuje záruka. Další informace o těchto částech získáte u svého prodejce.



VÝSTRAHA

aždý elektrický spotřebič napájený 220 V musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 3,5 m od okraje bazénu.



Zařízení musí být připojeno ke zdroji napájení s uzemněním chráněnému ochranou před zbytkovým proudem (RCD) se jmenovitým provozním proudem maximálně 30 mA.

Návod si důkladně prostudujte a uschovejte pro budoucí použití.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV PROBLÉMU NÁS KONTAKTUJTE!


www.grepool.com/en/after-sales

OK

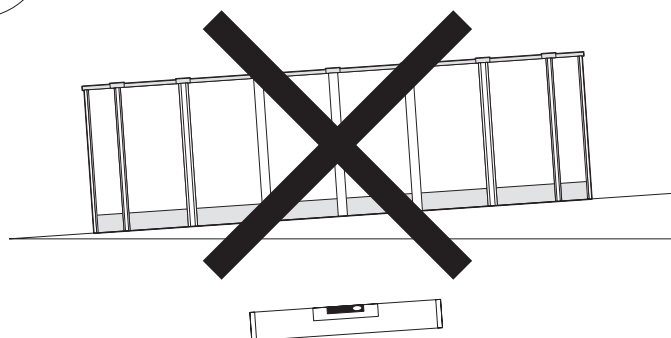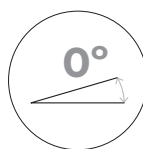

#2

Příprava místa montáže.

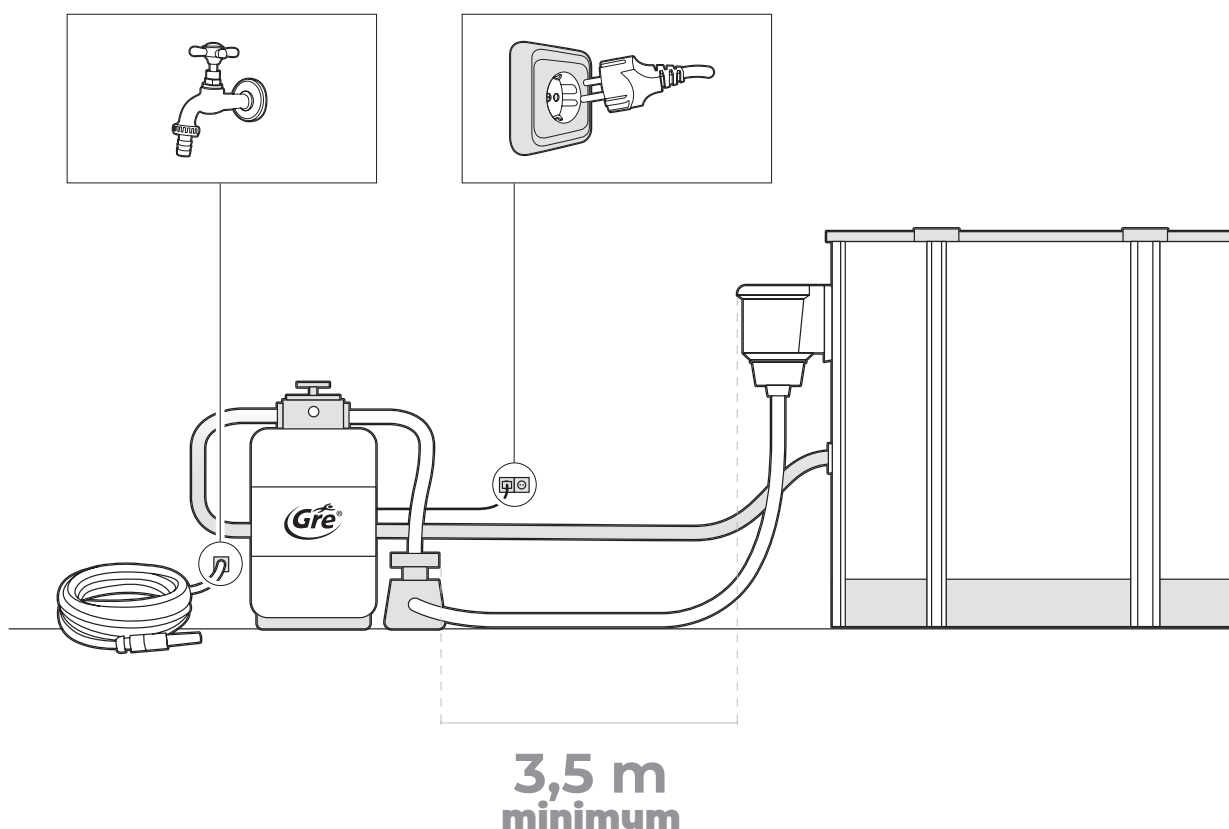**Místo instalace**

Naše bazény jsou určeny k přímé instalaci na zem a jsou určeny k venkovnímu rodinnému použití. Podklad musí být pevný, hladký a dokonale rovný.


Nezapomeňte: 1000 l. = 1 m³ = 1000 kg.

Nepoužívejte gumové nebo podobné materiály nebo takové, ve kterých může plech stagnovat.

Doporučení pro volbu nejlepšího místa pro váš bazén



- Vyberte si místo, které nebudete muset příliš vyrovnávat kopáním do země.
- Prostor nesmí být v případě deště zaplavován vodou.
- Na místě nesmí být podzemní přípojky (vody plynu, elektriny apod.).
- Bazén neinstalujte pod nadzemní elektrické vedení.
- Chraňte před větrem a instalujte mimo stromový porost, protože pyl a listy mohou znečistit vodu v bazénu.
- Zvolte slunné místo, kam svítí slunce ráno.
- V blízkosti musí být elektrická zásuvka, zdroj vody a odpadní potrubí.

NIKDY NEPROVÁDĚJTE INSTALACI NA: svažitém, nerovném, nepevněném nebo písčném terénu s kameny.

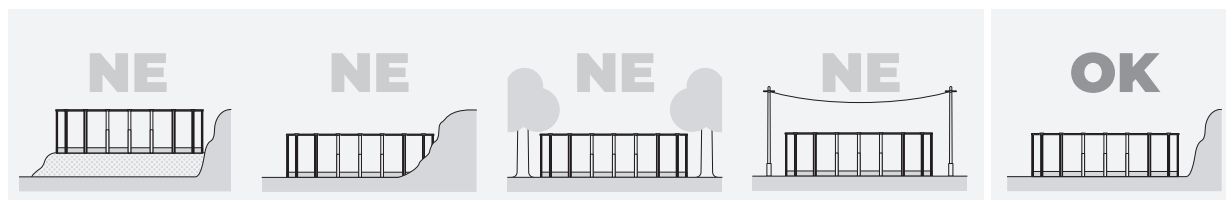

2.1

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky)

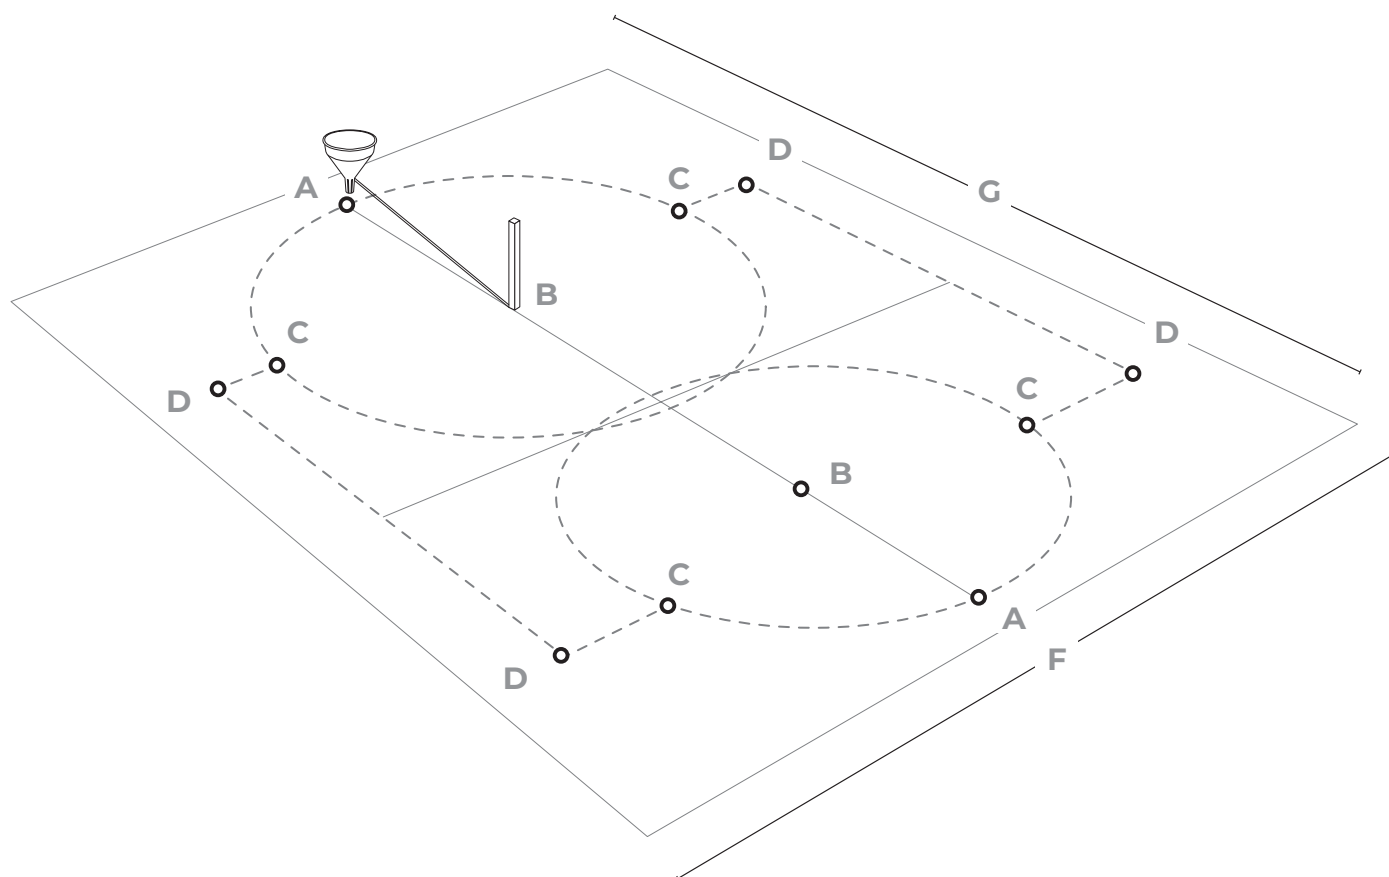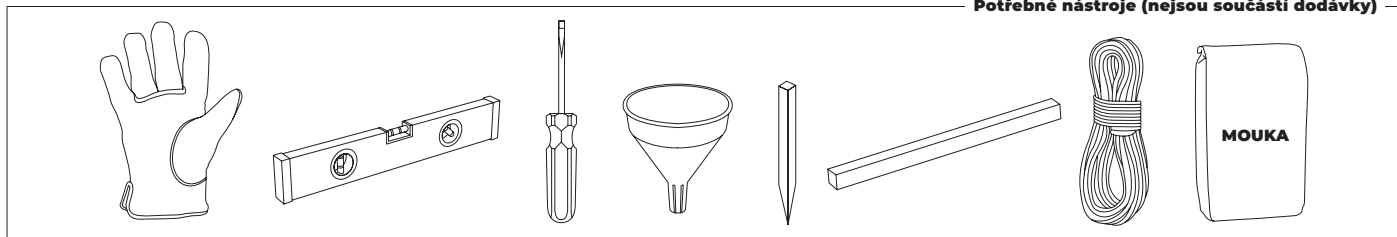

Mark the installation area:

Jakmile vyberete místo instalace (které musí být dokonale rovné), začněte s jeho vyznačováním.

Máte 2 možnosti:

- 1° Připravit si betonovou plošinu (cement,...) o potřebných rozměrech podle velikosti vašeho bazénu.
- 2° Instalovat bazén přímo na zemi: Pro vyznačení polohy bazénu používejte dřevěné kolíčky, šroubovák, trychtýř (nebo plastovou láhev), mouku nebo vápno a provázek.



Před vyměřováním se doporučuje celou plochu zarovnat (značky by měly být vystředěny v obdélníku odpovídajícím modelu bazénu), aby byla montáž snazší a pohodlnější.

Potřebná plocha

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,40 x 6,70 m.	9,93 m.	2,750 m.	0,445 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,55 x 5,90 m.	9,01 m.	2,350 m.	0,445 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,50 x 5,90 m.	7,88 m.	2,350 m.	0,445 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 4,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	0,445 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,50 x 4,95 m.	6,11 m.	1,875 m.	0,445 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,40 x 4,20 m.	5,10 m.	1,500 m.	0,445 m.	2,62 m.

2.2

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky)

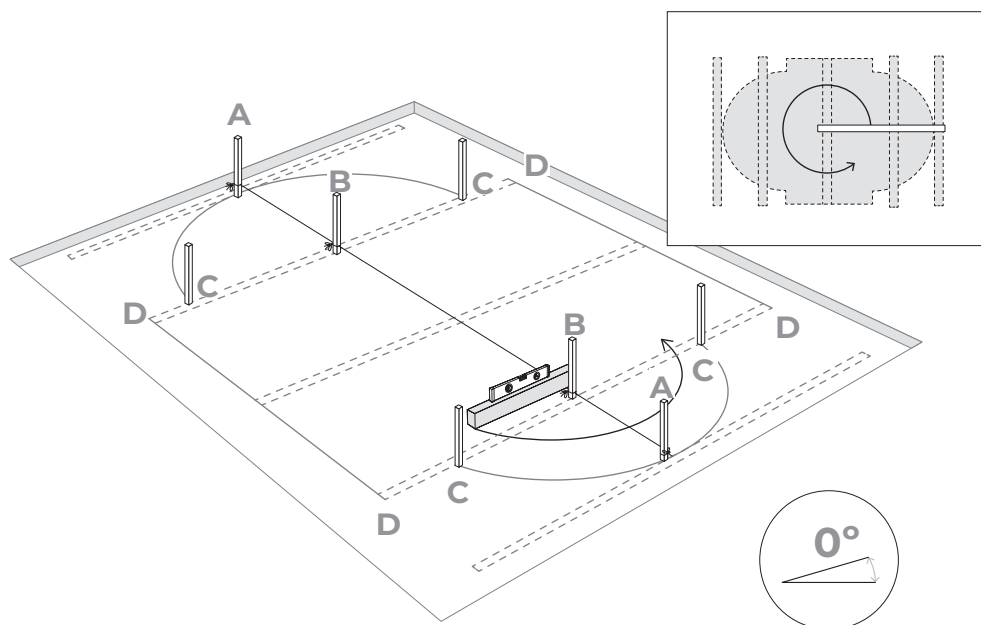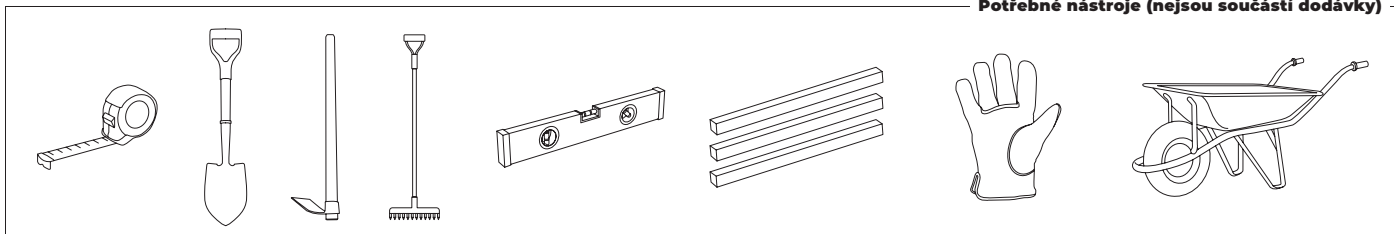



Vyrovnání povrchu:

Při vyrovnávání povrchu vždy provádějte odstraňování materiálu z vyvýšených částí, nikoliv zasypávání snížených míst: tím zajistíte větší pevnost a stabilitu podkladu. Odstraňte veškerou trávu, kořeny, kameny atd. Vyrovnání podkladu je velmi důležité: věnujete-li mu dostatečnou pozornost, vyhnete se pozdějším problémům.

Jak se vyrovnává terén: s pomocí velkého zednického metru (hliníkového nebo dřevěného) a vodováhy, vyrovnávejte terén v obdélnících nebo čtvercích, metr s vodováhou pokládejte vždy na vybranou očištěnou plochu. Jakmile bude terén vyrovnán a přebytečná zemina odstraněna, můžete zasypat menší plochu, která vám zbyla jako snížená (čistou zeminou nebo pískem), ale tu je potřeba zhutnit a dodatečně znovu zarovnat. Je velmi důležité, aby prostor pro instalaci bazénu byl dobře zpevněn, aby zemina neustupovala, až bude bazén naplněn vodou. Obratťe se prosím na profesionálního stavitele nebo zahradníka.

2.3

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky)

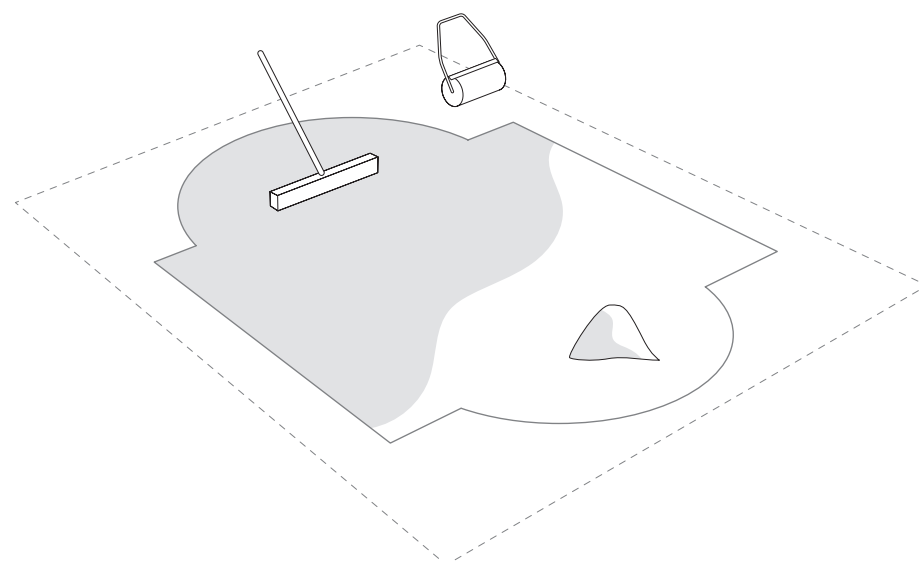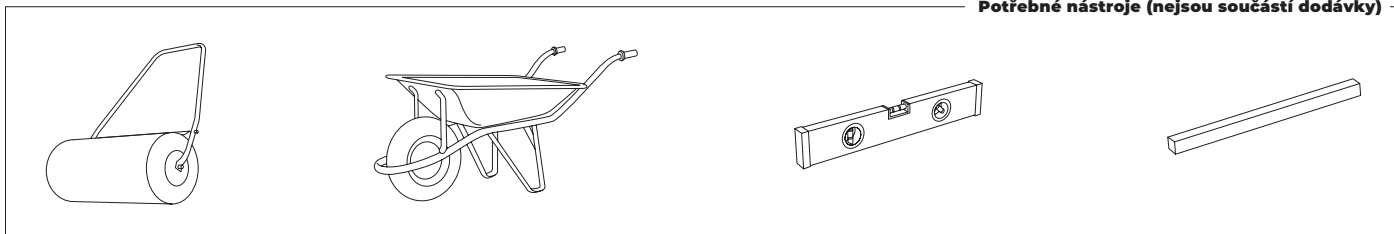

Dokončení:

Na čistou urovanou plochu rozprostřete lehkou vrstvu prosátého písku (max. tloušťka 1 cm).

Písek navlhčete a zhutněte (zahradnickým válečkem). Zkontrolujte, zda je povrch rovný.

Nepoužívejte písek na vyrovnávání terénu. Povrchová vrstva musí být dokonale.

#3

Součásti.


Před montáží si všechny součásti roz-
třídte.

Jakmile dojde na sestavení žebříku a
čerpadla, postupujte podle příslušných
návodů.

**Pro zamezení možnému úrazu pravi-
delně kontrolujte pochůzné plochy
bazénu, zejména na vstupu do ba-
zénu.**





TPL & TP

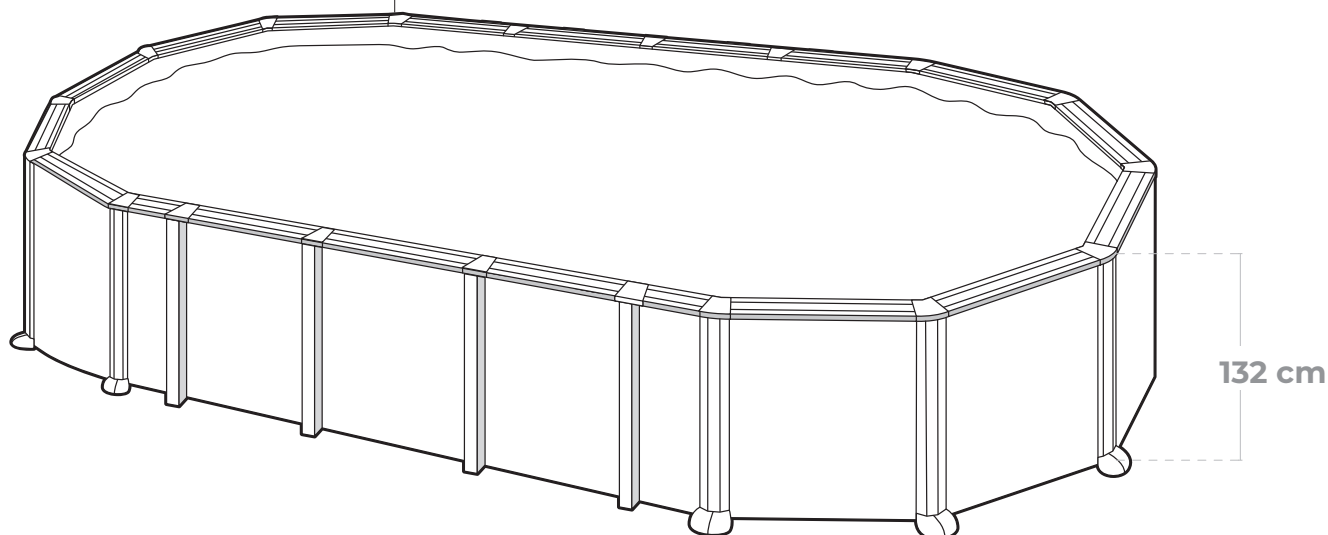




Sestavy s chybějícími součástmi reklamujte do 15 dní od data zakoupení plaveckého bazénu.

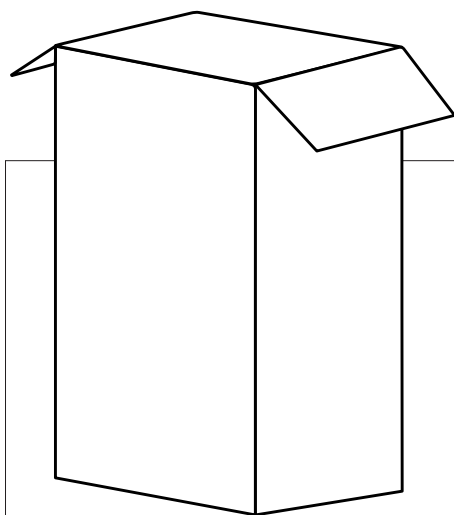


Součásti




CH




L LINER
PVC



PU
(KITENV)



PEU
(KITENV)




PEU2
(KITENV)


132 cm



PV1335
KIT - V



PV
PLV




PG
KIT - G



CN
STRUTS



PI
PC-BAG




PLY ZR

PLY ZC


PLAYA
PLY
(large mm)

S = 705 mm
X = 820 mm
M = 1095 mm


l = 1145 mm
L = 1330 mm



PEAO
(KIT4PEAO)



PER
(KITENV)



PIPC
PC-BAG



TPL & TP KIT
TLP
pag. 25



B1
PIPIGP



B2
(KITENV)



TM69
PIOGP



TC
(KITENV)



T
(KITENV)



TI
(KITENV)



TV
(KITENV)



TM6
(KITENV)



TM640
(KITENV)



TPVCP
PROTECTOR
(KITENV)



TPVC
(KITENV)




EM2
PEBASEL



EM1
PBL



OVERHANGS (AP)
KITALET

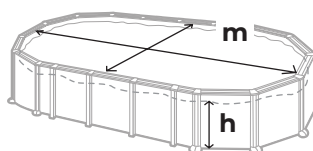

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
AP	16	16	12	12	8	8
B1	16	12	12	12	12	12
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
METR (PRAVÍTKO)	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PEAO	16	16	12	12	8	8
PER	8	8	6	6	4	4
PEU	8	8	6	6	4	4
PEU2	16	16	12	12	8	8
PG	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
* PLY ZR	14	10	10	10	10	10
*PLAYA ZC	14L	10L	10L	10M	10M	10X
PLY	4S	4S	4S	4S	4S	4S
*PLAYA ZR	+	+	+	+	+	+
	6M	6M	4M	4M	2M	2M
PU	32	24	24	24	24	24
PV	16	12	12	12	12	12
PV1335	8	8	6	6	4	4
TI	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
TC	32	32	32	32	32	32
TM6	48	48	36	36	24	24
TM640	16	16	12	12	8	8
TM69	32	32	24	24	16	16
TPL&TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
TV	368	368	27	276	184	184
+	9,90 x 5,55 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,25 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
h	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m³	56,11	43,59	37,47	28,21	23,28	15,88

#4

Instalace.

Pro správnou montáž je potřeba dodržet následující postup.

1. Výseče musíte umístit do zakulacené části ve spodní části bazénu (polokruhy), nikoliv do rovné části. Spodní části jsou zakřivené (PI) a jsou opatřeny chlopní (strana 18). Pružné součásti (PCF) patří do horní části bazénu, jak do zakulacené, tak do rovné části (strana 22).



2. Při uzavírání desky bazénu (CH) použijte šrouby (TC), hlavy šroubů musí směřovat dovnitř bazénu a podložky a matice ven (strana 19). Při dotahování šroubů se vyhýbejte deformaci desky.



Důležité: Obklad používaný při výrobě všech našich bazénů je určen k dlouhodobému odolávání vysokým teplotám a ultrafialovému záření. Za určitých povětrnostních podmínek a podmínek použití se jeho vlastnosti mohou mírně změnit. Vnitřní obklad bazénu je vyroben z pružného PVC (termoplastického). Jeho vlastnosti umožňují optimální instalační podmínky za venkovní teploty od 20 °C do 25 °C.

Poznámka: Příliš nízká teplota: obklad je tvrdý a nepružný, později je pak příliš malý. Příliš vysoká teplota: obklad je měkký a elastický, později pak příliš velký.

4.1

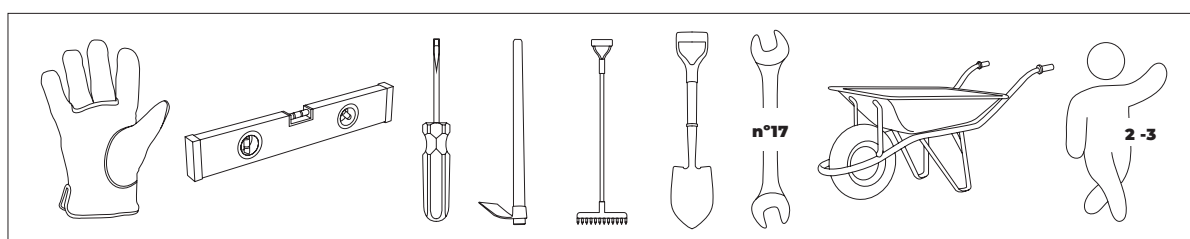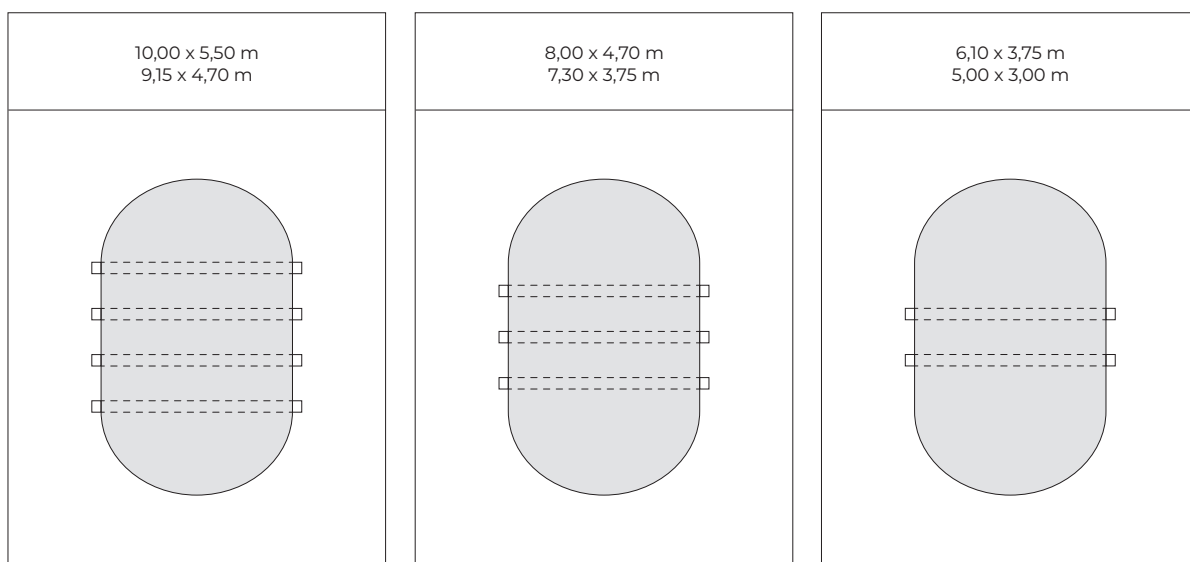


Montáž plaveckého bazénu:

PŘÍPRAVA PŘÍKOPŮ (Z) NA KOLMÉ OPĚRY (C) A PŘÍČKY (CN)

DŮLEŽITÉ (R): Při kopání příkopů pamatujte na obdélníkovou plochu pro instalaci desek AP (viz strana 16). Tyto desky se zapouštějí 5 cm do země a připevňují se na odpovídající spodní kolejnice PG.

REF.		F- D	Z	C'- D
1000 x 550cm	915 x 470cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
800 x 470 cm	730 x 375 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
610 x 375 cm	500 x 300 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm

L=5,5 m 9,15 x 4,70 m 8,00 x 4,70 m	L=4,65 m 7,30 x 3,75 m 6,10 x 3,75 m	L= 3,90 m 5,00 x 3,00 m

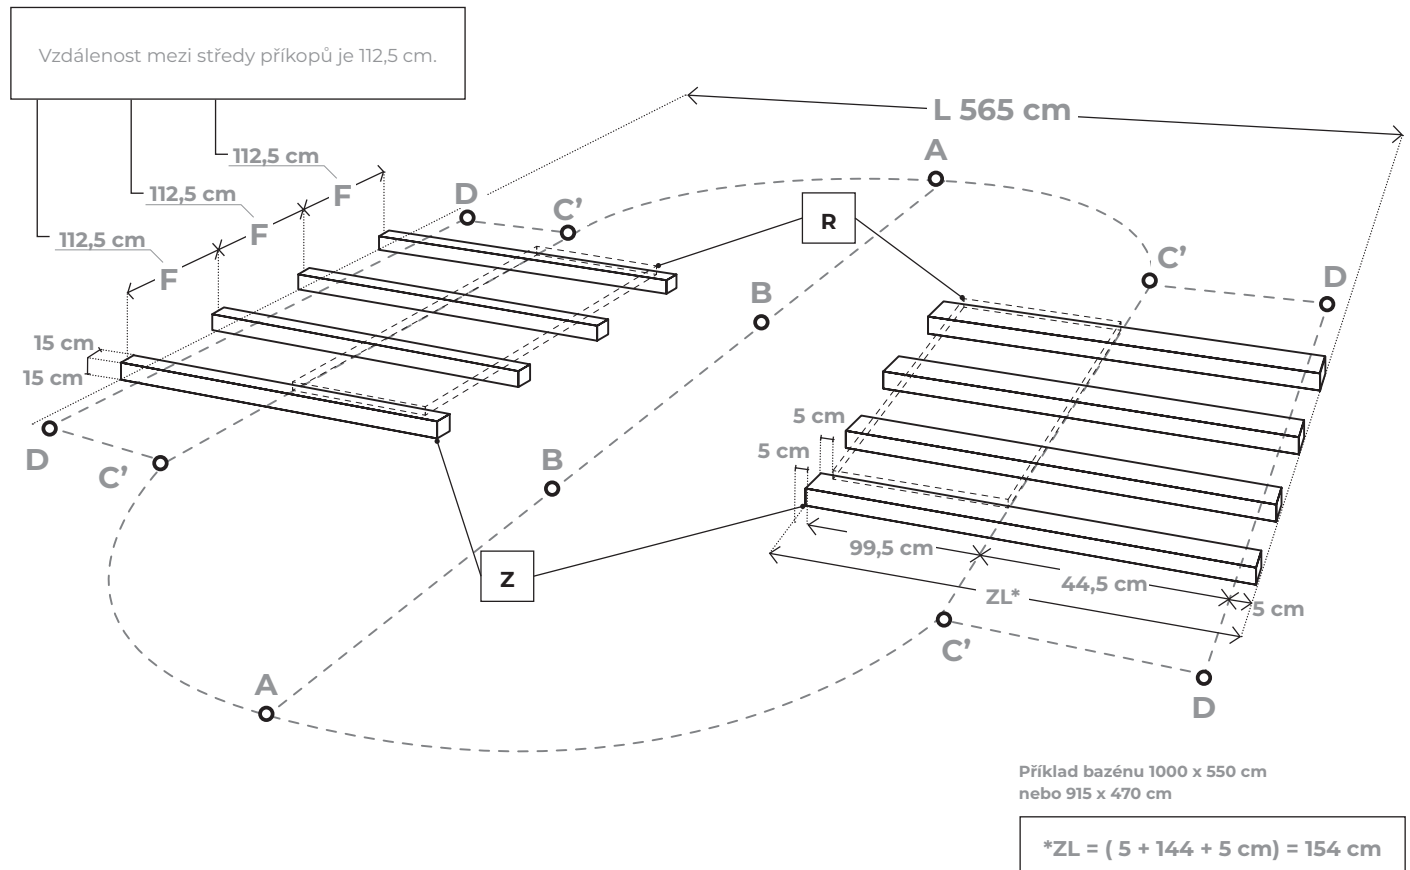

**Z = délka x šířka
x hloubka**



1PV1335
+ 1PG
+ 2PEAO
+ 2 PEU2



PEU2



PEU



1000 x 550 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (374,5cm)	640 cm
915 x 470 c m	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (289,5cm)	555 cm
800 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (289,5cm)	555 cm
730 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (199,5cm)	465 cm
610 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (199,5cm)	465 cm
500 x 300 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (124,5cm)	390 cm

4.2

MONTÁŽ SLOUPKŮ (C): SESTAVTE OBĚ KOLMÉ OPĚRY Z NÁSLEDUJÍCÍCH DÍLŮ: 1 PV1335 + 1 PG + 2 PEAO + 2 PEU2 A ŠROUBY TV.





Poznámka: maticemi dovnitř. Všechny tyto kroky se musí provádět na pevném, rovném podkladu před vykopáním příslušných příkopů. Montáž těchto dílů provádějte pro větší pohodlí na velké rovné ploše.

1- Nasadte díl PEU2 tak, aby čtyři otvory na každé straně odpovídaly druhé a třetí řadě otvorů PG (viz obr. 1b), a strana se dvěma otvory směřovala na-

horu. Nešroubujte šrouby TV, dokud nejsou části PEAO sestaveny.

2- Sešroubujte 1 kus PEAO na každé straně spodní kolejnice PG (šrouby TV a klíčem č. 13).

3- Nasadte další kus PEU2 na vnitřní spodní část PV1335. Upevněte kolmou opěru PV1335 na spodní kolejnici PG šrouby TV otvory v PEAO. (Tyto kroky opakujte pro spodní kolejnici PG a kolmou opěru PV1335 na druhém konci).

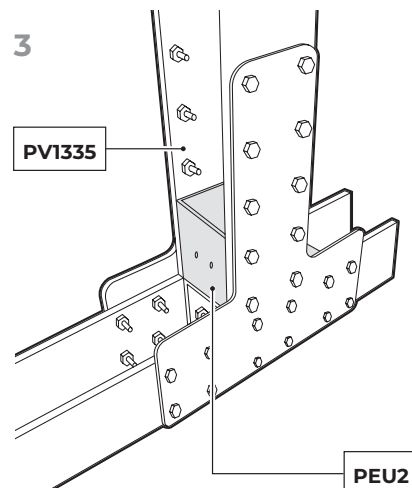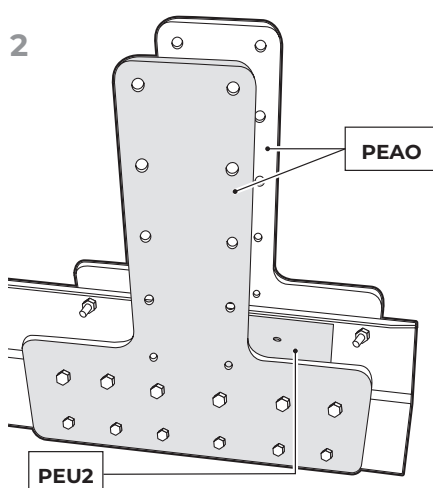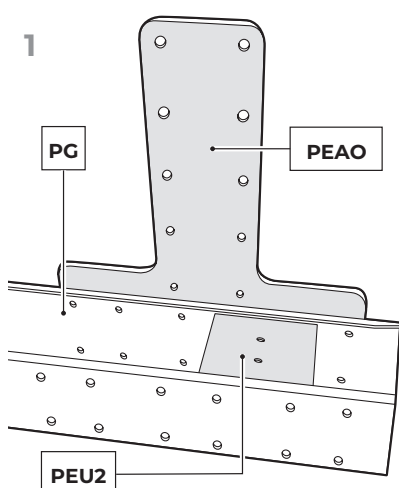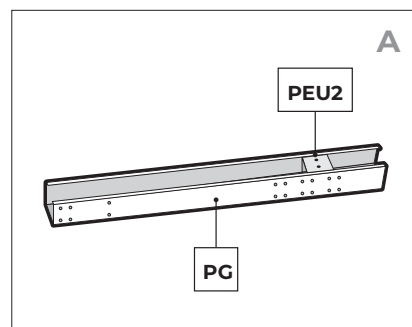




4.3

MONTÁŽ PŘÍČEK (CN) NA KOLMÉ OPĚRY (C).

4- Přišroubujte díl PEU k oběma horním otvorům uprostřed dílu PG:

5- Přišroubujte konec každé příčky (CN) ke dvěma horním otvorům na konci každého dílu PG čtyřmi šrouby TM6 a příslušnými maticemi TM69 (pevně dotáhněte). Tyto kroky opakujte pro všechny příčky (CN) potřebné pro váš typ bazény.

6- Nakonec šrouby připevněte opačné konce příček k příslušným koncům dílu PG na kolmé opěře C na druhé straně.

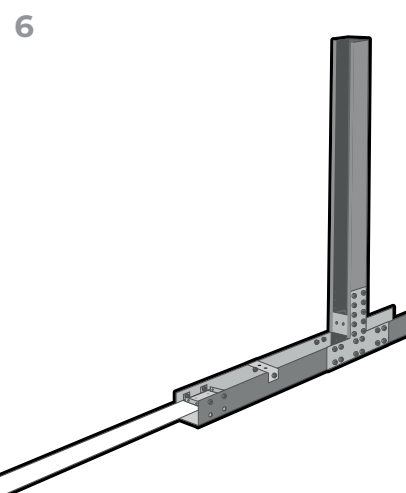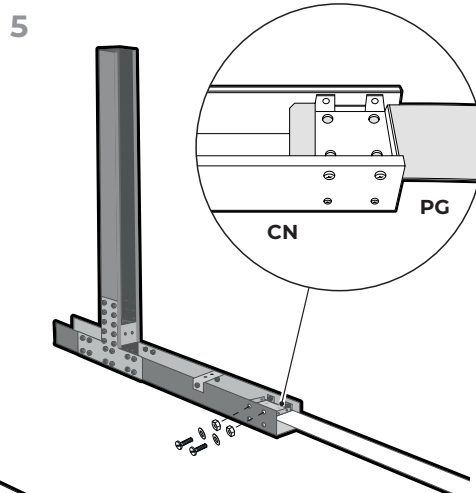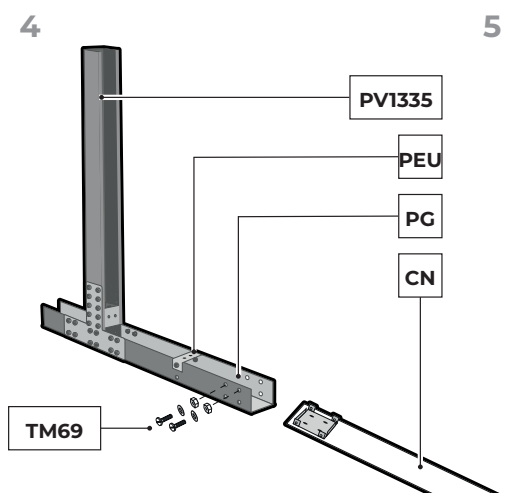

4.4

INSTALACE KONSTRUKCE

VELMI DŮLEŽITÉ: Při instalaci smontované konstrukce (každé 2 sloupky s pruhem, podle modelu bazénu) ji musíte zaklínit, aby byly sloupky ve stejné výšce nad zemí před i po zasypání příkopu. Pod sloupky se doporučuje položit dlaždici nebo desku (pro větší odpor po naplnění bazénu vodou). Dříve smontované konstrukce (2 sloupky a 1 nosník) se spojují centrálními kovovými konzolami EM1.

Tím budete znát vzdálenost mezi výkopy, která závisí na modelu bazénu, a skutečnou délku příkopu. Tak můžete příkopy pohodlně vést po zemi.

Před pokládkou jednotlivých konstrukcí (2 sloupky a 1 příčka) do jejich odpovídajících výkopů nezapomeňte odstranit čtverce EM1.



- Vložte a upevněte smontovanou konstrukci ve výkopu (bez žeber AP a konzol EM1). Zkontrolujte výšku.

- Zasypejte příkop zeminou, zhutněte a zkontrolujte stejnost výšky (vyrovnání) sloupků.


Je důležité, aby byla konstrukce vyrovnána (zkontrolujte také pomocí konzol EM1). Vršek přítláčných žeber (AP) musí být paralelní se zemí a dokonale vodorovný. (Zaboření)

Poznámka: Pokud nebude respektováno zarovná-

ní sloupků (C), přítláčných žeber (AP), pruhů (CN) a konzol EM1, nebude možno bazén správně smontovat.

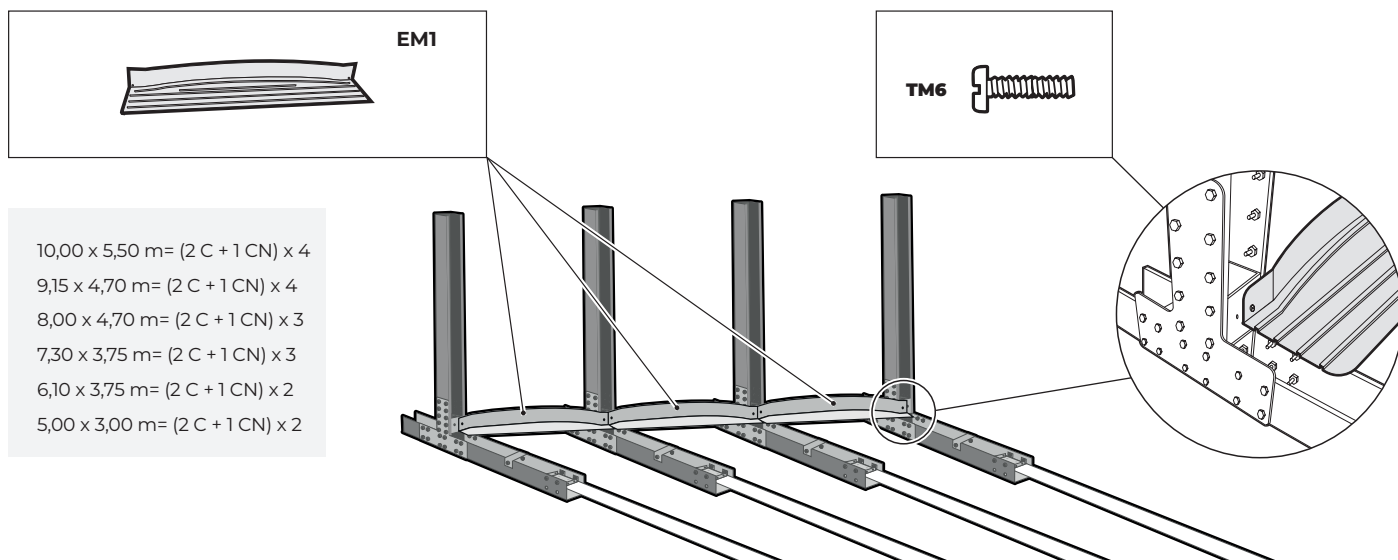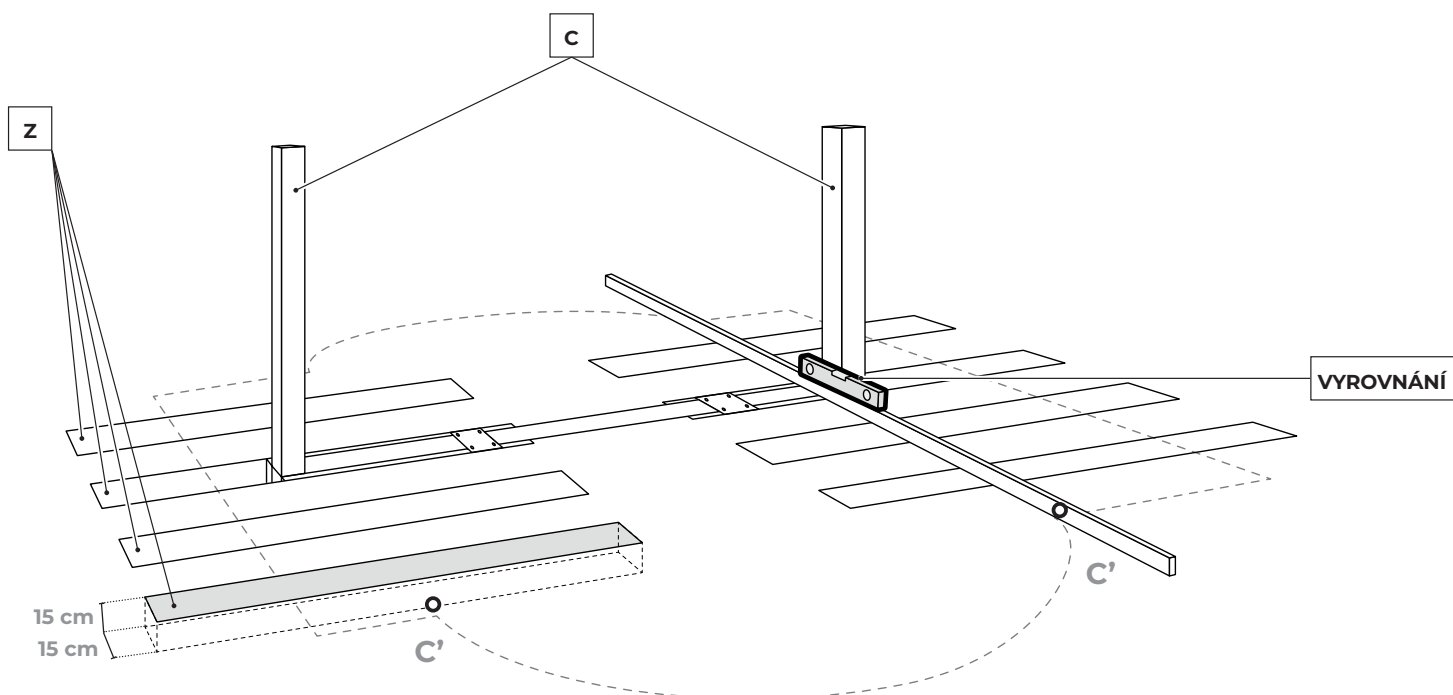



4.5

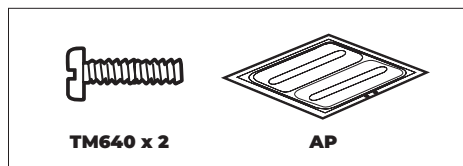



INSTALACE PŘEVISŮ

7- Položte desku AP tak, aby její dva otvory odpovídaly otvorům v dílu PEU. Pak položte druhou část AP a přišroubujte dvěma šrouby TM640. (Před položením desek AP je nejlepší zasunout smontované nosníky do připravených příkopů).


8- Pomocí dvou šroubů T prozatímně upevněte díl PER na vršek sloupku PV1335 jako víko, poutkem směrem dovnitř bazénu (to vám pomůže instalovat desku do střední části bazénu). Svislý sloupek PER budete muset trochu nadzvednout při vkládání stěnové desky (strana 19), aby díl PER přitlačil vršek stěnové desky (CH).

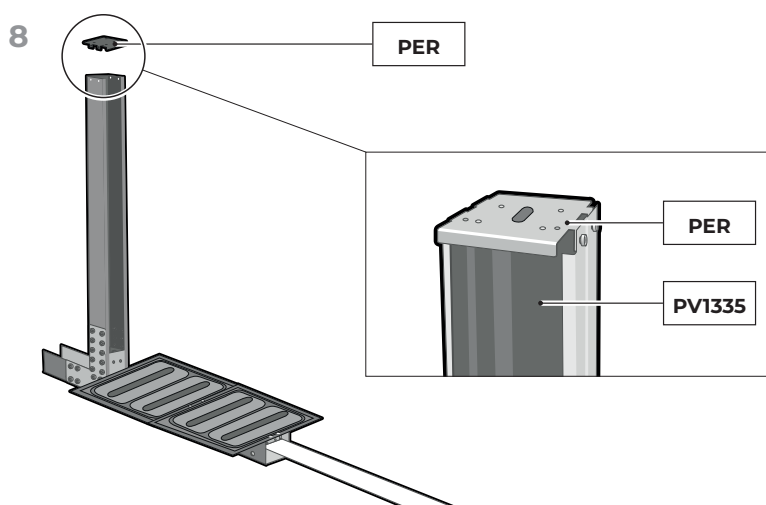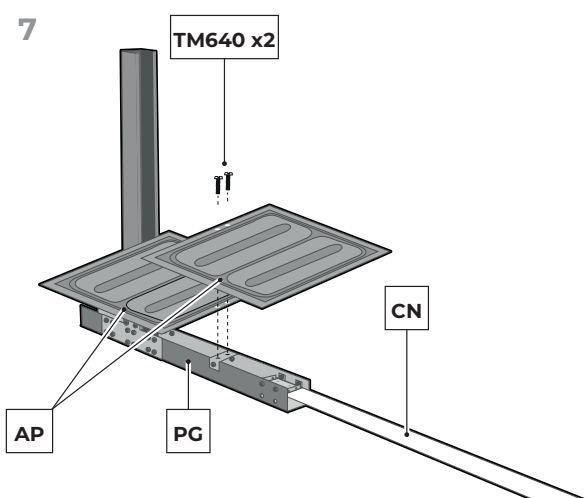

	PŘEVISY AP			PŘEVISY AP	
10,00 x 5,50 m		16 = 51 x 52 x 1,5 cm	7,30 x 3,75 m		12 = 51 x 52 x 1,5 cm
9,15 x 4,70 m		16 = 51 x 52 x 1,5 cm	6,10 x 3,75 m		8 = 51 x 52 x 1,5 cm
8,00 x 4,70 m		12 = 51 x 52 x 1,5 cm	5,00 x 3,00 m		8 = 51 x 52 x 1,5 cm

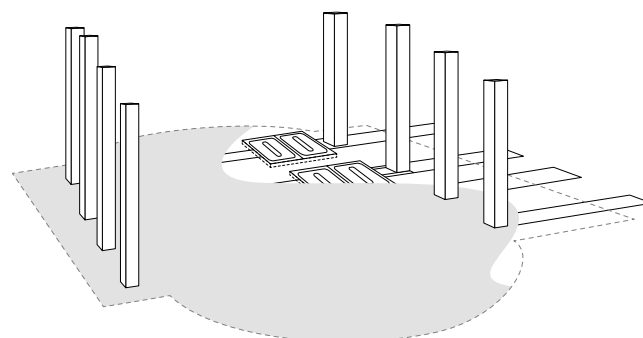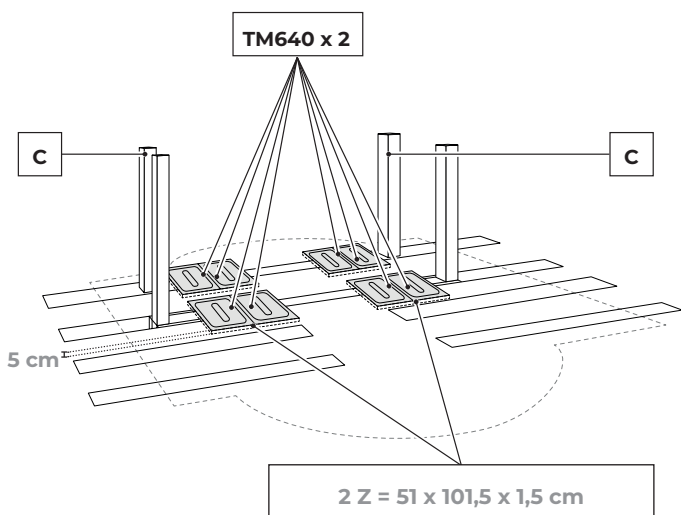

4.6

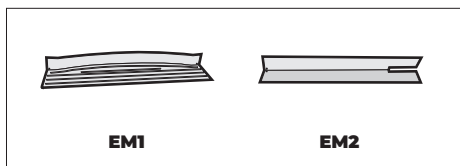

MONTÁŽ KOVOVÝCH KONZOL (EM1) A (EM2)

Poznámka: Konstrukce musí být zcela zabořena do země a řádně vyrovnána, aby tyto konzoly byly na úrovni země.

Středové kovové konzoly (EM1) patří do středového úseku (polovina na jednu stranu a polovina na druhou), a upevňující se ke kolmým opěrám šrouby TM6 k dílům PEU (každý se 2 maticemi TRU, viz strana 15).




Nejširší část konzoly by měla směřovat dovnitř bazénu a úzká část by měla být kolmá, aby ji bylo možno připevnit k dílu PEU. Jakmile budou konzoly na místě a pevně přišroubovány, nasadíte vnější konzoly (EM2) (2 nalevo a 2 napravo) na jejich konce, také šrouby TM6, a zajistíte, aby spojovací díly (PU), které patří do otvorů konzoly (EM2), směřovaly k místu, kde začíná příslušná polokruhová část bazénu (bod C).




EM1

EM1

	EM1	EM1
10,00 x 5,50 m	3+3	2+2
9,15 x 4,70 m	3+3	2+2
8,00 x 4,70 m	2+2	2+2
7,30 x 3,75 m	2+2	2+2
6,10 x 3,75 m	1+1	2+2
5,00 x 3,00 m	1+1	2+2

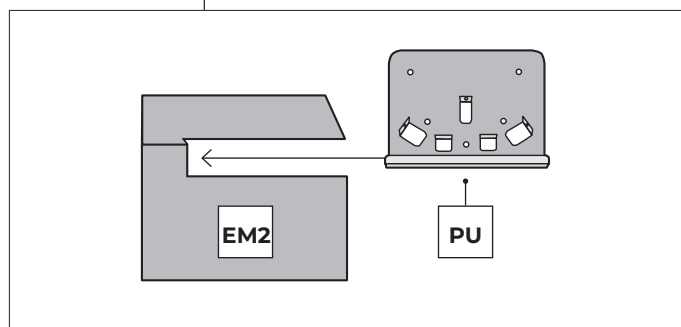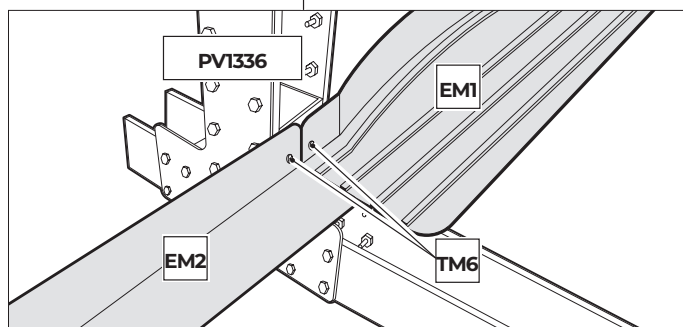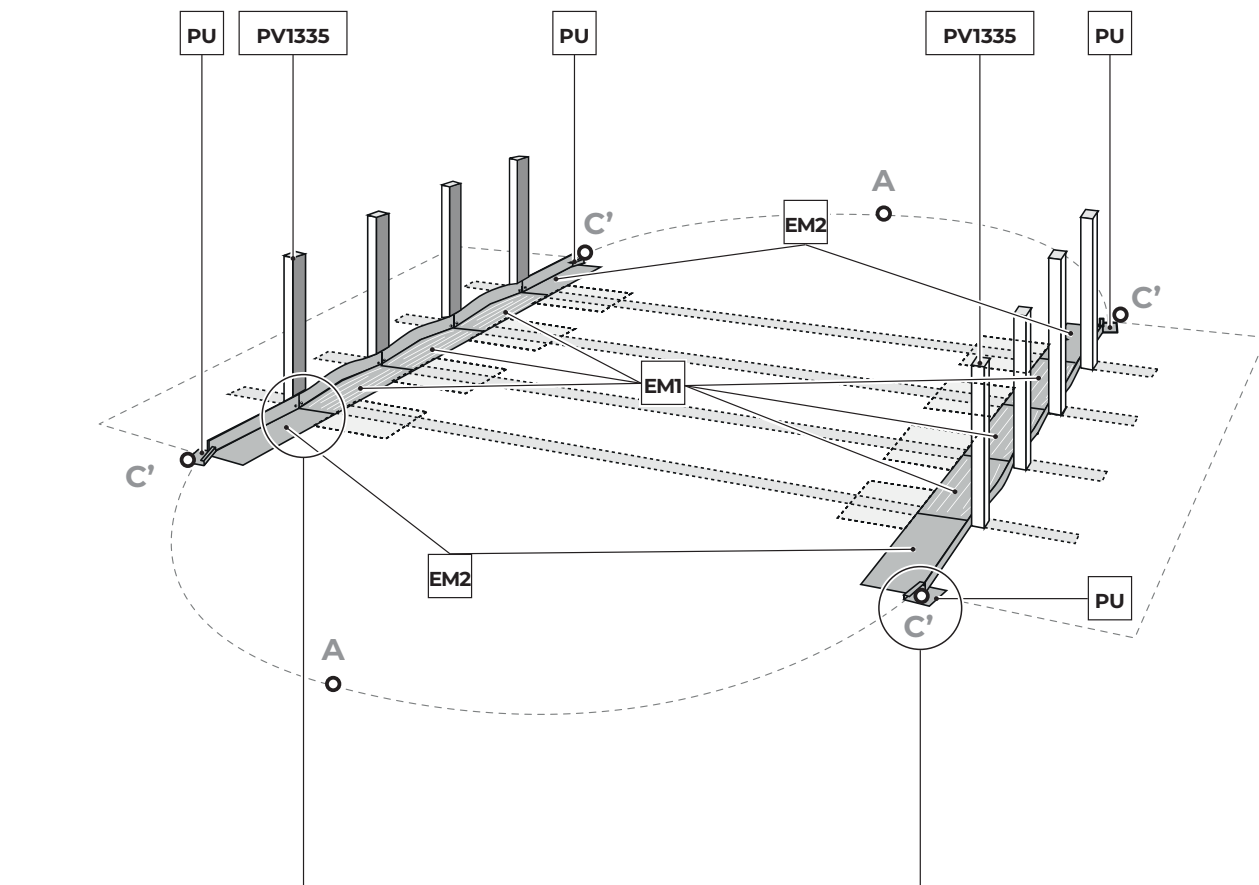

4.7

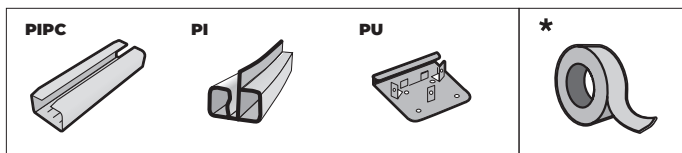

SOUČÁSTI DNA (PI) PRO OVÁLNÉ BAZÉNY

Umístěte spodní profily (PI) do jednotlivých polokruhů. Nasadte výlisek do každého profilu (PU). Vložte výlisek na stejný konec všech profilů. Pomocí spojovacích prvků (PIPC) jednotlivé profily spojte k sobě s mezerou asi 1cm mezi nimi.

Důležité: oba polokruhy musí mít stejnou délku a rozložení dílů. Pokud po dokončení stěny její délka přesně neodpovídá délkám polokruhů, budete muset spodní díly roztáhnout od sebe (nebo je přiblížit k sobě), a to stejně pro oba polokruhy.

Poznámka: (LO) Pokud zem není pevná (beton apod.), doporučuje se do země vsadit desku nebo dlaždice pod každou část PU, aby se kolmé opěry pod vahou vody nezabořily do země.

Poznámka: Kování za žádných okolností neupevňuje do hlíny: riskovali byste zhroucení bazénu a automatickou ztrátu záruky.

Páskou na potrubí obalte díly PU a PIPC na vnitřní straně bazénu pro zamezení jejich poškození a deformace.

1000 x 550 cm: 8 + 8 PU



915 x 470 cm: 6 + 6 PU

800 x 470 cm: 6 + 6 PU

730 x 375 cm: 6 + 6 PU

610 x 375 cm: 6 + 6 PU

500 x 300 cm: 6 + 6 PU

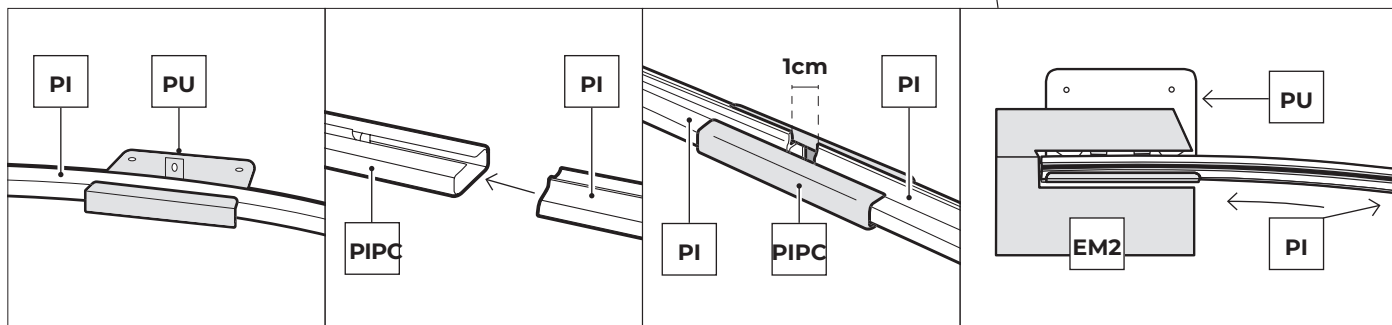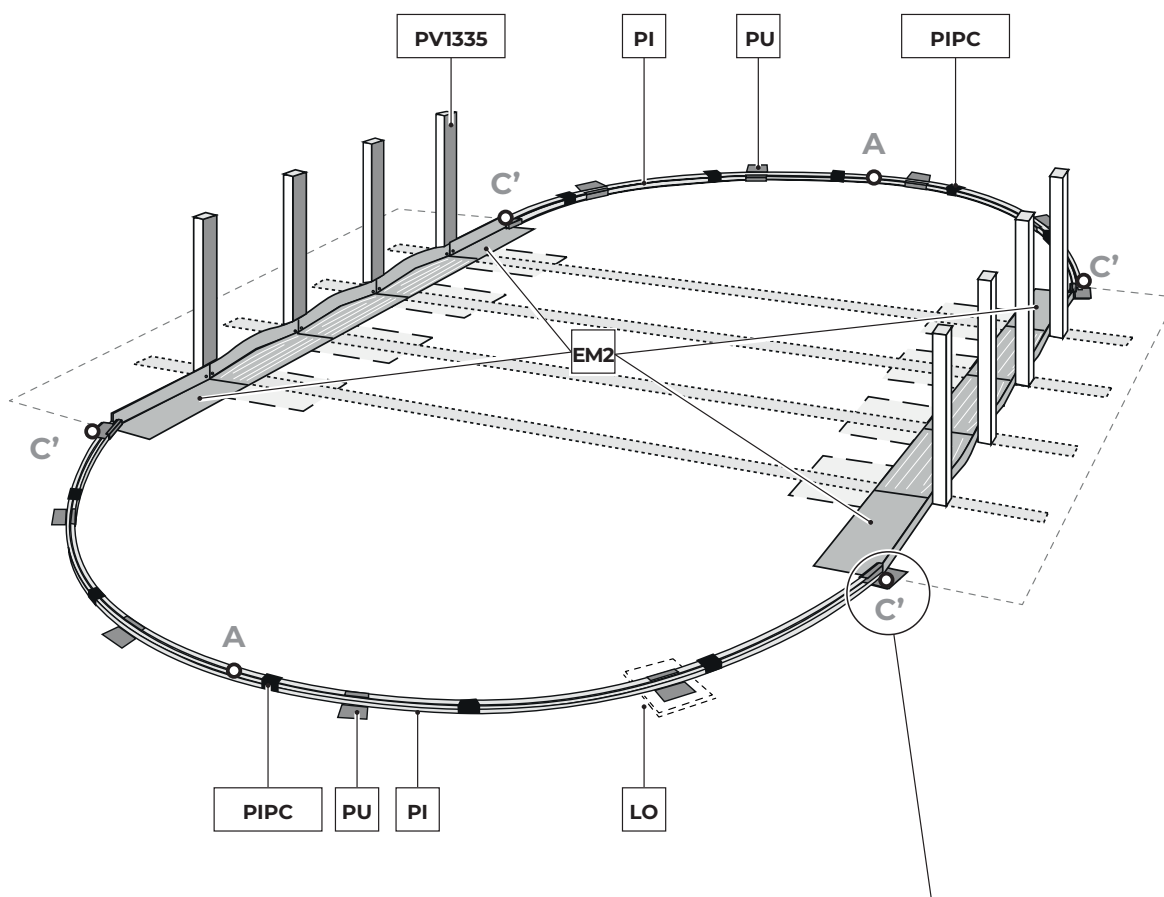

4.8

***Důležité! Před montáží odjehlete pilníkem a smirkovým papírem okraj uzavírané stěny (ch)**

Před nasazením desky vložte díl B2 do vršku dílu PV1335, aby zapadl do dílu PEA0. Tyto kroky opakujte pro všechny kusy PV1335.

OPLECHOVÁNÍ STĚNY: Nasadte plechy pro oplechování stěn bazénu CH svisle na kus lepenky (abyste nepoškodili plochu připravenou pro instalaci). Zkontrolujte, zda je výřez pro sběrnou nádobu na vršku stěny. PLECHY NEROZMOTÁVEJTE CELÉ, montáž by byla obtížnější. Nasadte konec plechu na své místo tak, aby výřez pro sběrnou nádobu byl uprostřed jedné ze zakřivených částí, mezi 2 spoji (PU).





Upevněte plech prozatím na 4 kolmé opěry (PV) ve 4 rozích (bod C) rovného úseku pomocí 4 spojovacích dílů (PU), vždy 3 šrouby (T) dole a jedním šroubem (T) nahore. Připevněte plech prozatím jedním šroubem T k jedné kolmé opěře (PV2) uprostřed každé z rovných částí pomocí spoje (PER), aby plech nepadal.

Oplechujte celý bazén a konce přišroubujte k sobě hlavami šroubů dovnitř a podložkami a maticemi ven (šrouby dotahujte tak, aby se materiál nedeformoval).

Pokud je plech příliš dlouhý nebo naopak příliš krátký, upravte spodní díly v zakulacené části tak, aby na sebe přesně naléhaly a ležely na kovových konzolách v místě, kde se zakřivená část stýká s rovnou.

POZOR: Pokud je třeba spodní profily zaříznout, musíte odříznutou délku rozdělit na poloviny mezi obě zaoblené části, to znamená odříznout polovinu rozměru profilu z pravého půlkruhu a druhou polovinu z levého půlkruhu.

Před řezáním zkontrolujte, zda je plech kolem celého bazénu nasazen do drážek všech zakulacených profilů a dobře upevněn na kovové úhelníky v rovném úseku stěny bazénu. Pokud je obvod profilů příliš velký na to, aby bylo možné uzavřít ocelovou stěnu i v případě, že jsou profily spojeny, je nutné ocelovou stěnu rozříznout.

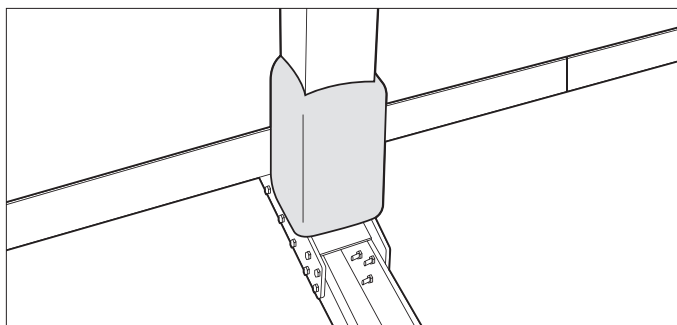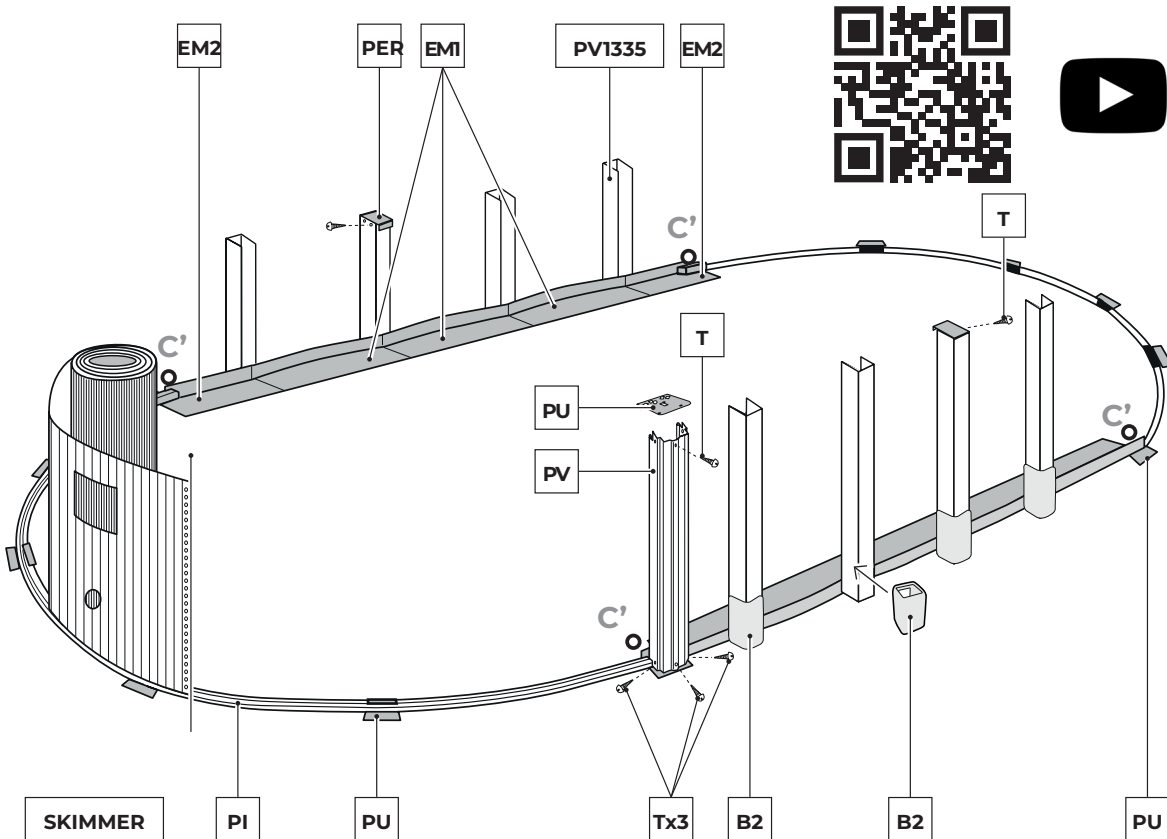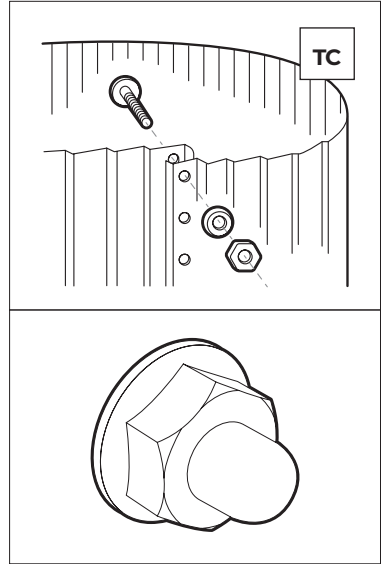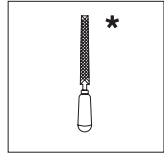


Kde jeden kus (PIPC) připadá na stejné místo jako jiný kus PU, eliminujte díl PIPC.


4.9

OCHRANNÝ PRUH Z PVC (KRYT BAZÉNU ZE VNITŘ):

Součástí bazénu obsahují 2 široké pruhy PVC (TP-VCP) a 1 užší pruh PVC (TPVC). Užší pruh PVC zavěste za nejvyšší matici krytu desky tak, aby visel dovnitř bazénu a zakrýval hlavy šroubů. Oba širší pruhy přilepte lepicí páskou tak, aby zakrývaly kovové konzoly uvnitř bazénu v rovné části. Funkcí těchto pruhů je chránit obklad bazénu.

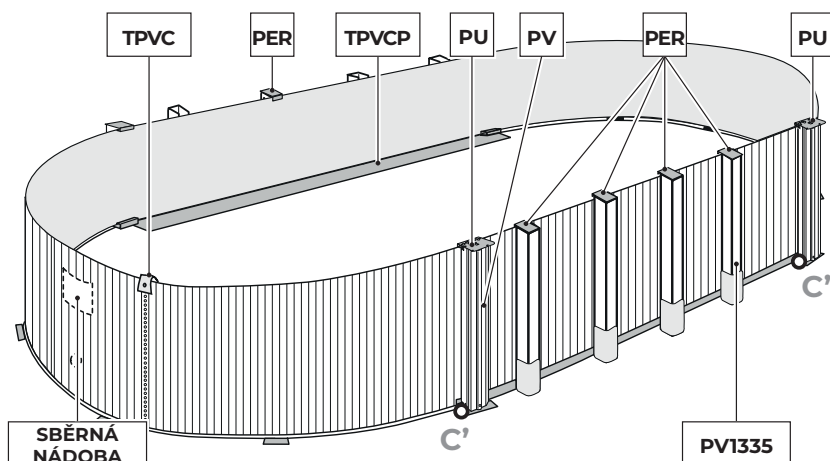

Výstraha: Před položením pokrývky nebo čalounění se doporučuje vysavačem odstranit nečistoty ze stěn a podlahy bazénu. Ochrannou pokrývkou nebo rohož vložte dovnitř bazénu, odstraňte záhyby a přebytky odstříhnete. Odstřížení proveďte tak, aby všechny spodní profily a kovové části byly zakryty. Tak bude obklad po instalaci nejlépe chráněn.

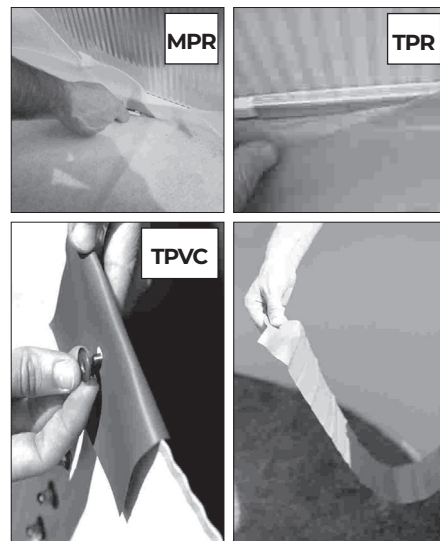

4.10

ROZTAHOVÁNÍ OBKladu z PVC:

Roztáhněte obklad (L) vestínu, a nechte aklimatizovat po dobu alespoň 2 hodin před instalací. Při manipulaci s obkladem je nejvýhodnější teplota okolí 20 - 25° C. Obklad je oválný, aby odpovídal tvaru stěn bazénu, tj. skládá se z obdélníku a půlměsíce na každé straně. Lze ho tedy položit jen jedním způsobem. Správné položení je prevencí záhybů a vrásek. PVC obklad musí být rozložen a narovnan.

Položte obklad (L) doprostřed bazénu. Rozbalte ho podél hlavní osy bazénu a roztáhněte do stran směrem ke stěnové desce. Spoj mezi dnem a stranou musí být přitážen k základně stěny kolem celého dna,

aby nevznikly záhyby. Před položením obkladu postupujte s montáží takto:


1. Začněte u jedné z rovných částí. 2. Položte druhou polovinu, tj. protilehlou rovnou část. 3. Pokračujte od jednoho konce rovné části doprostřed polokruhu. 4. Dokončete druhou část téhož polokruhu.

Pokud je materiálu obkladu příliš mnoho nebo naopak příliš málo, odeberte ho nebo natáhněte rov-

noměrně podél celého polokruhu. 5 a 6. Opakujte kroky 3 a 4 a dokončete celý bazén.

POZNÁMKA: V případě záhybu na spodu obkladu není důvod k jeho výměně, protože se nejedná o výrobní vadu.

SÉRIOVÉ ČÍSLO: najdete ho na základně obkladu. Pro případnou reklamaci ho opište na obal nebo do návodu.

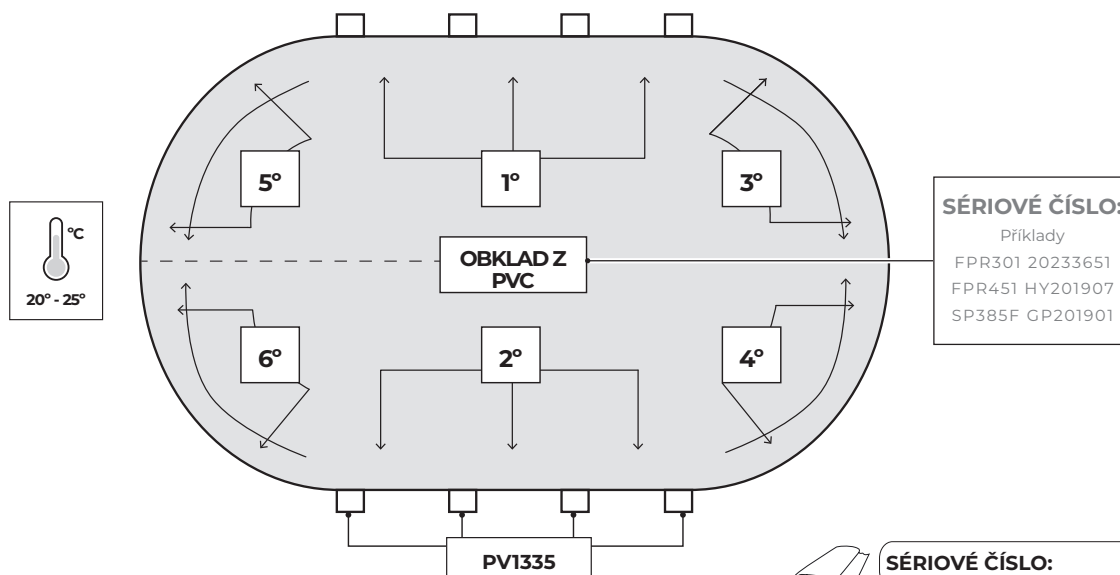


SÉRIOVÉ ČÍSLO:

4.11

Pověste horní konec obkladu přes horní část plechu. Boky obkladu pověste na stěny bazénu pomocí pružné chlopně z PVC (SF). Provizorně zajistěte kolíčky na prádlo nebo horními upevňovacími prvky z PVC (nedotlačujte je úplně a nechte mezi nimi mezeru 5 cm). Pokud je obklad příliš velký, rozdělte ho rovnoměrně po celé ploše bazénu, aby nevznikly záhyby. Pokud se vám zdá příliš malý, roztáhněte ho rovnoměrně podél obvodu bazénu.

*Poznámka: Některá výrobní čísla nemají PRUŽNOU CHLOPEŇ (SF) na boku obkladu. Pak je ho třeba pověsit přes stěnu bazénu s přesahem krajů asi 3-4 cm.

Obklad musí viset přes plech s přesahem asi 3-4 cm.


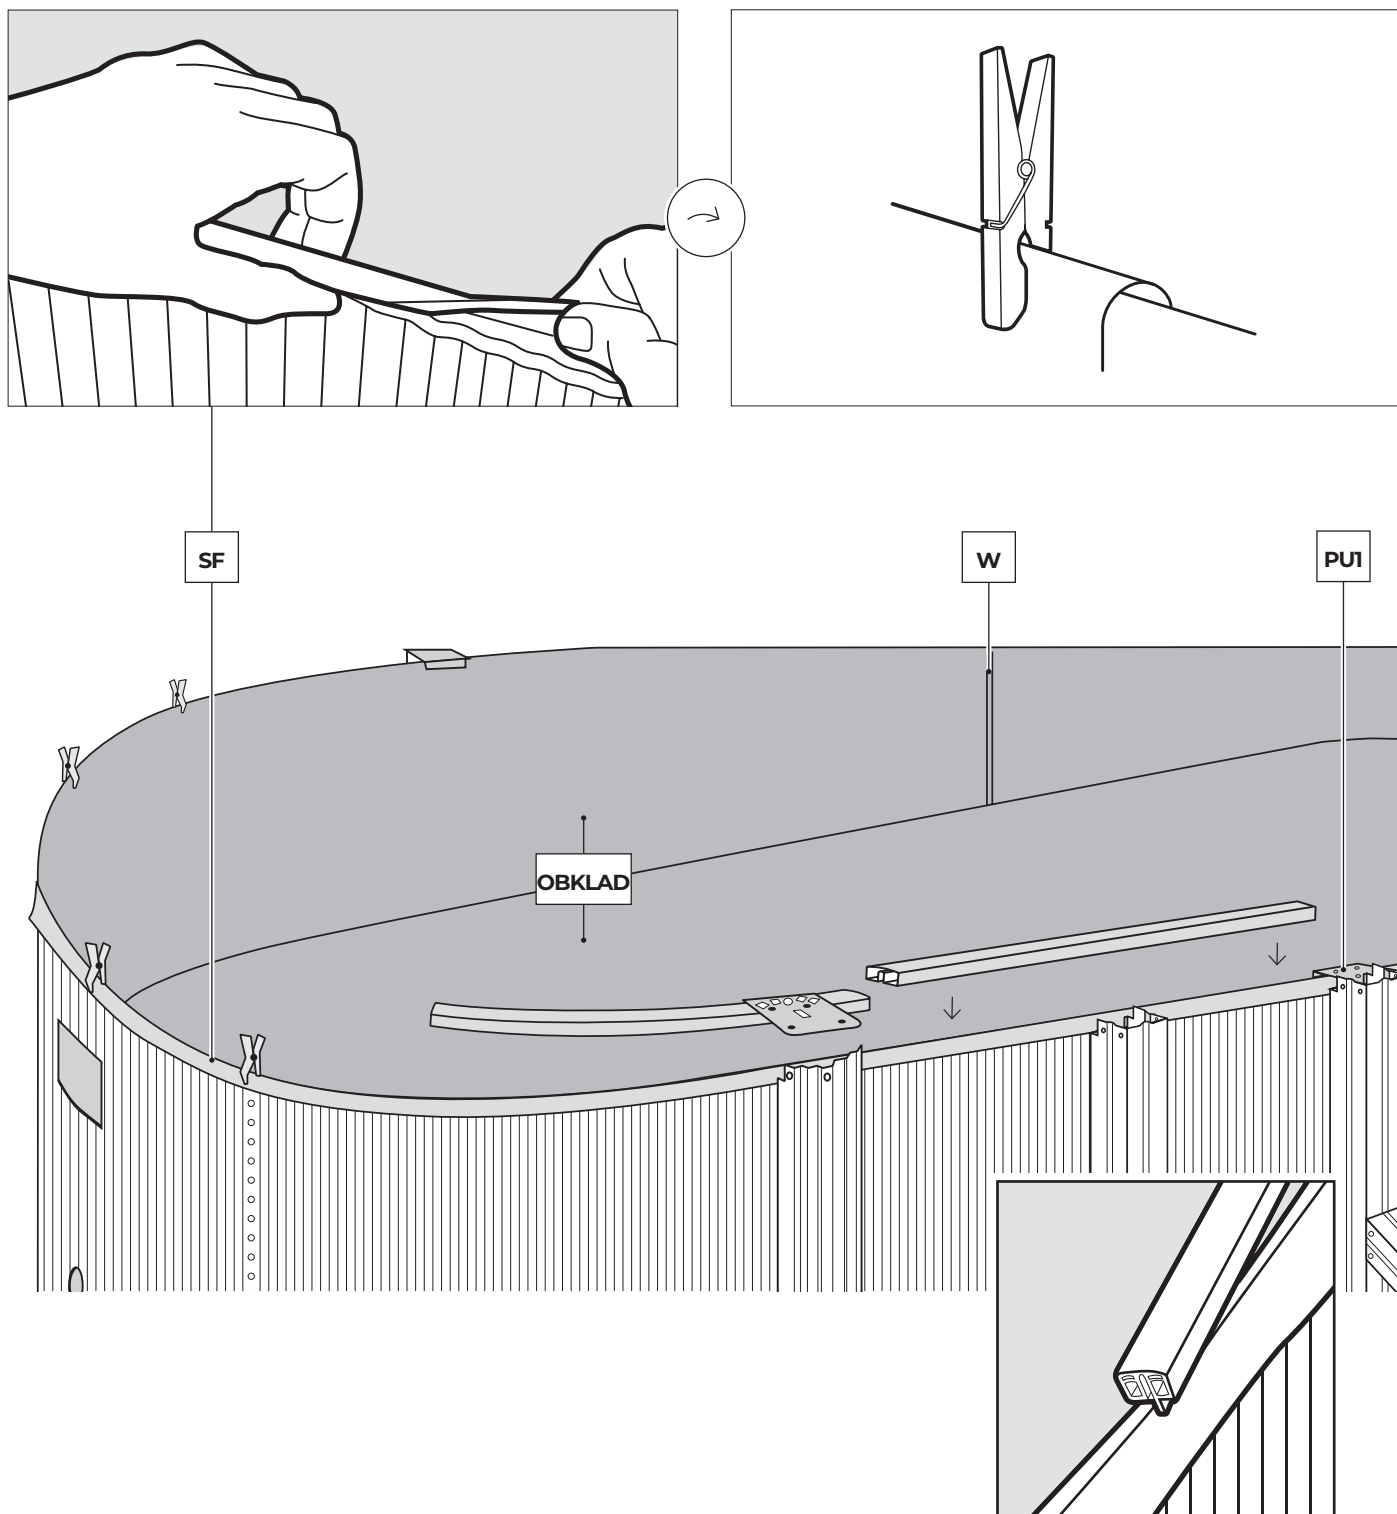


4.12


PRUŽNÉ HORNÍ PROFILY (PCF)

Nasazují se na instalovaný obklad na oplechování stěn bazénu a nemusí se navzájem spojovat. Nasazují se jeden vedle druhého a po olemování celého obvodu se přebytečná část posledního profilu odřízne.

Každý díl PU nasazujte nad horní díl; musí být ve stejné poloze jako jeho spodní protikus.

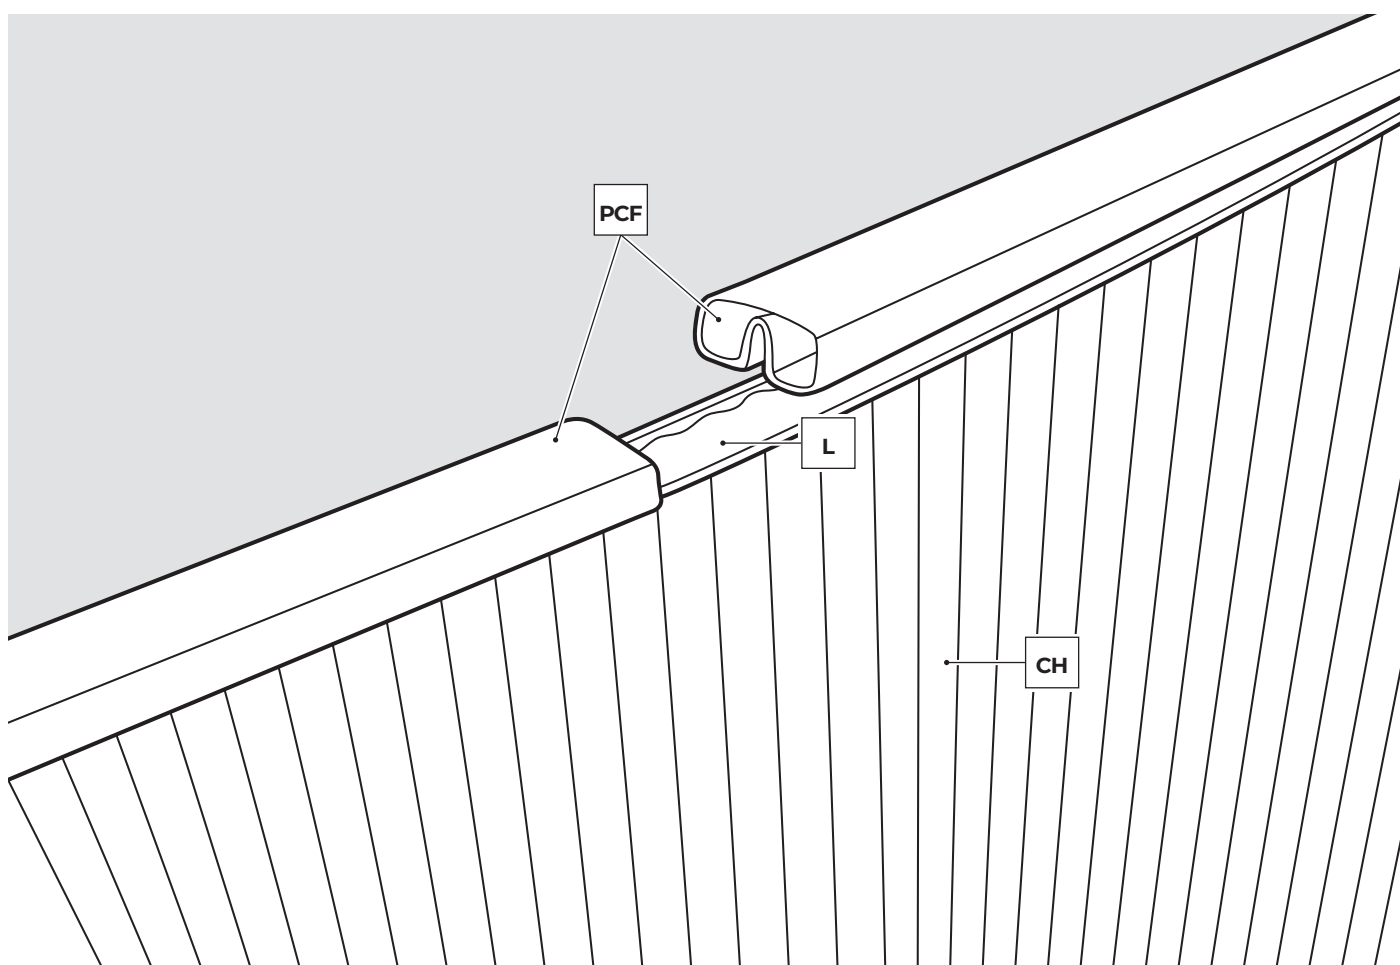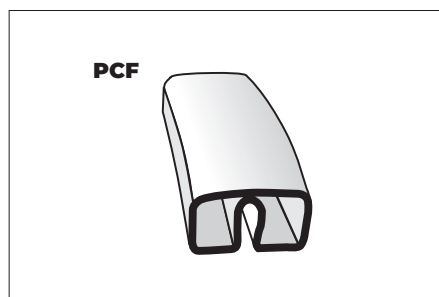






4.13

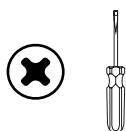

INSTALACE A UPEVNĚNÍ SVISLÝCH PROFILŮ (VP)

Přišroubujte kolmou opěru (PV) s příslušnému spodnímu a hornímu spojovacímu dílu každou třemi šrouby T. Tento postup opakujte až do dokončení celého půlkruhu. Spojte úseky k sobě a **podle žebrování stěnové desky zkontrolujte, zda jsou kolmé opěry dokonale svislé.**

VSTŘIKOVANÁ ZÁKLADNA B1-B2: Zasuňte vstříkovanou základnu (B1) vrškem svislého profilu (VP), profil přišroubujte v jeho spodní části a spusťte základnu na zem.

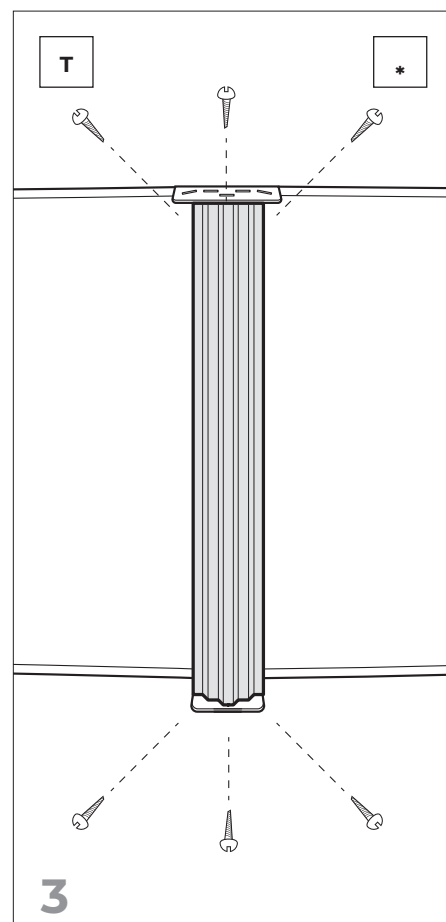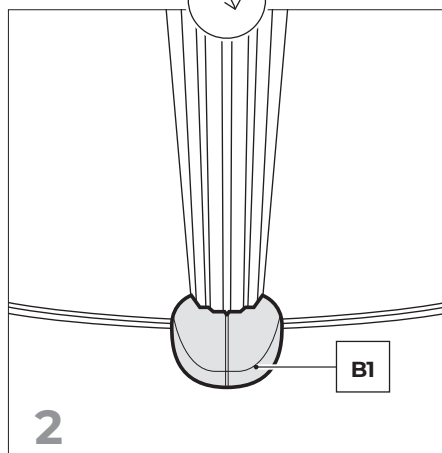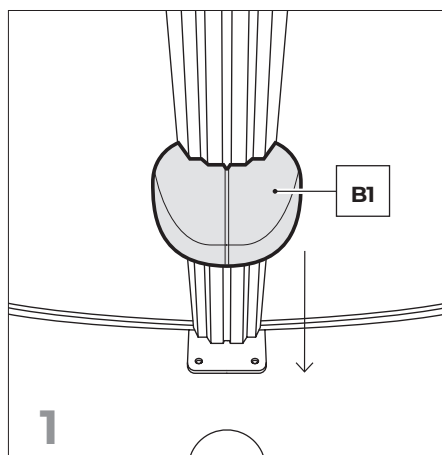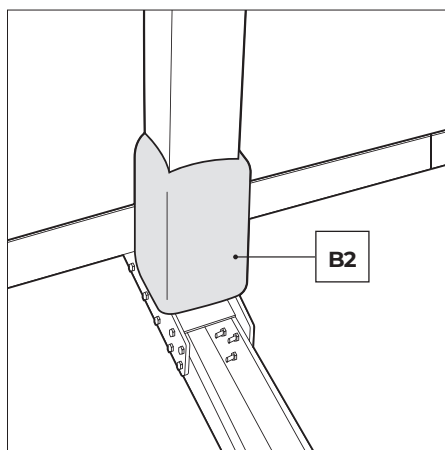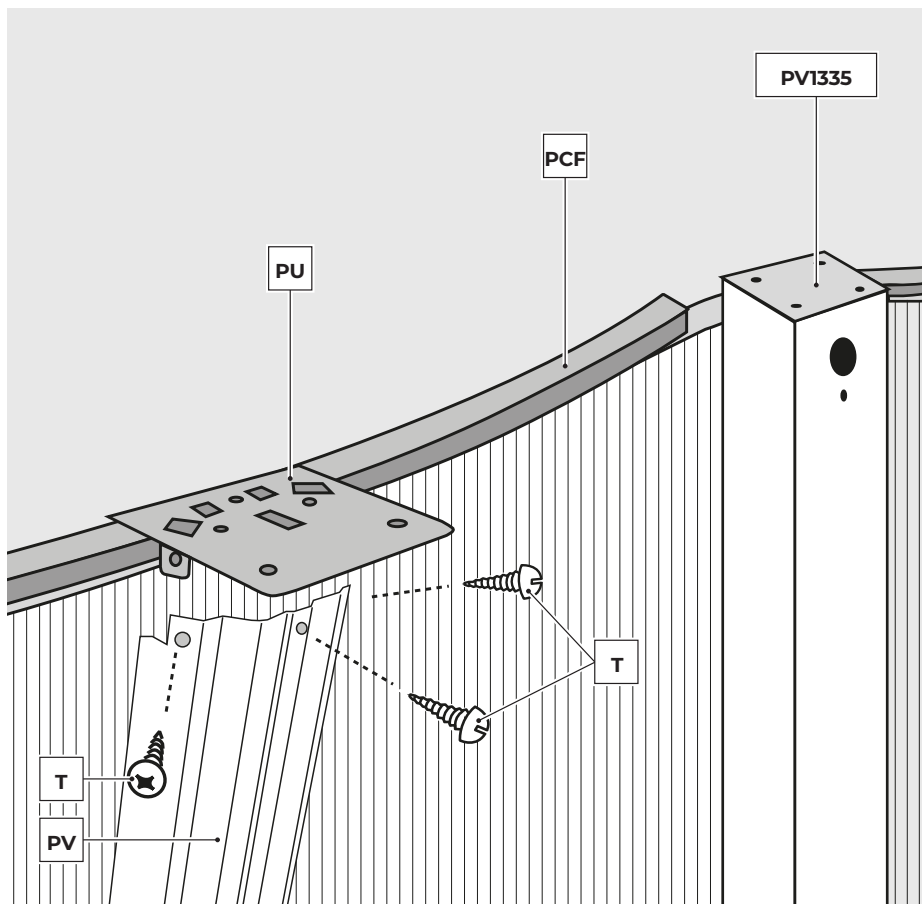



4.14

*** Důležité! Před montáží proveďte odjehlení konce každé hrany pilníkem a smirkovým papírem.**

Instalace horních profilů PLYA (PLY):

Dávejte pozor, aby vám horní profily při instalaci nepadaly do bazénu, mohly by poškodit obklad. Nasadte každý profil PLY zaoblenou částí ven a opřete o dva sousední profily PU. Každý profil PLY má čtyři otvory (dva zevnitř a dva zvenku) pro upevnění ke spojům. Začněte upevňovat jednotlivé profily PLY ke spojům, ale vnitřní šrouby (1) na každé straně dotahujte zatím jen ručně (ne úplně, aby mezi nimi zůstala nějaká vůle). Po nasazení všech PLY zkontrolujte znovu, zda jsou všechny svislé profily kolmé. Pokud ne, opravte jejich polohu. Pak pokračujte šroubováním vnějších šroubů (2) a všechny šrouby na konstrukci dotáhněte.

VÝSTRAHA: Je zakázáno lézt, chodit nebo sedět na profilech PLY a skákat z nich do vody.

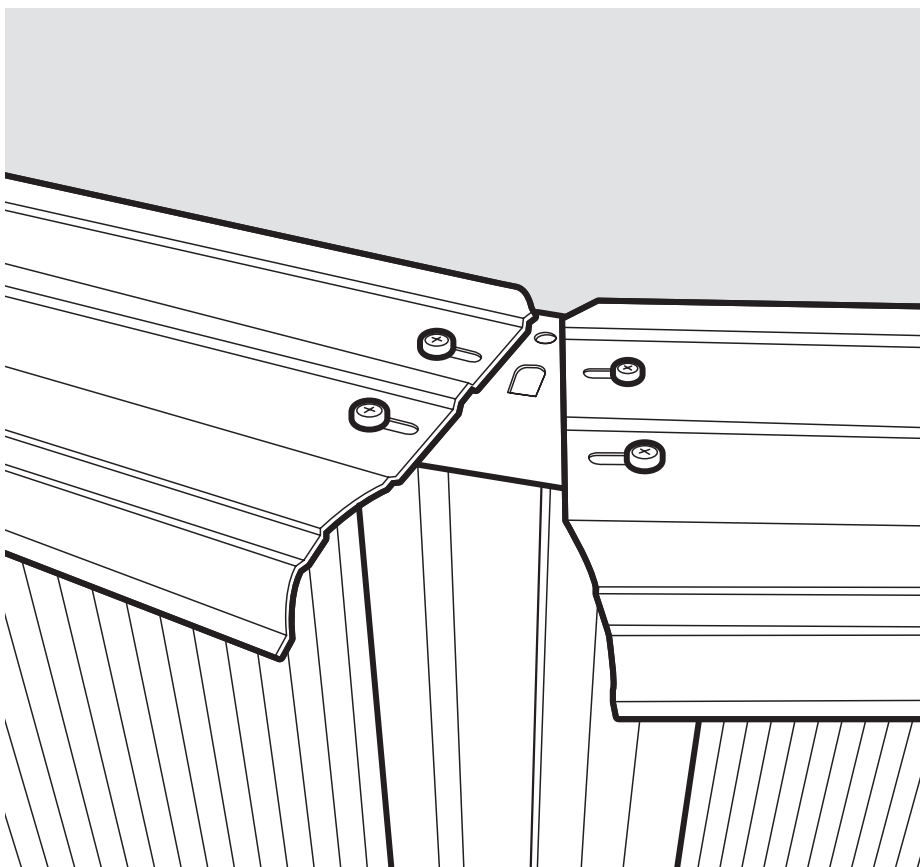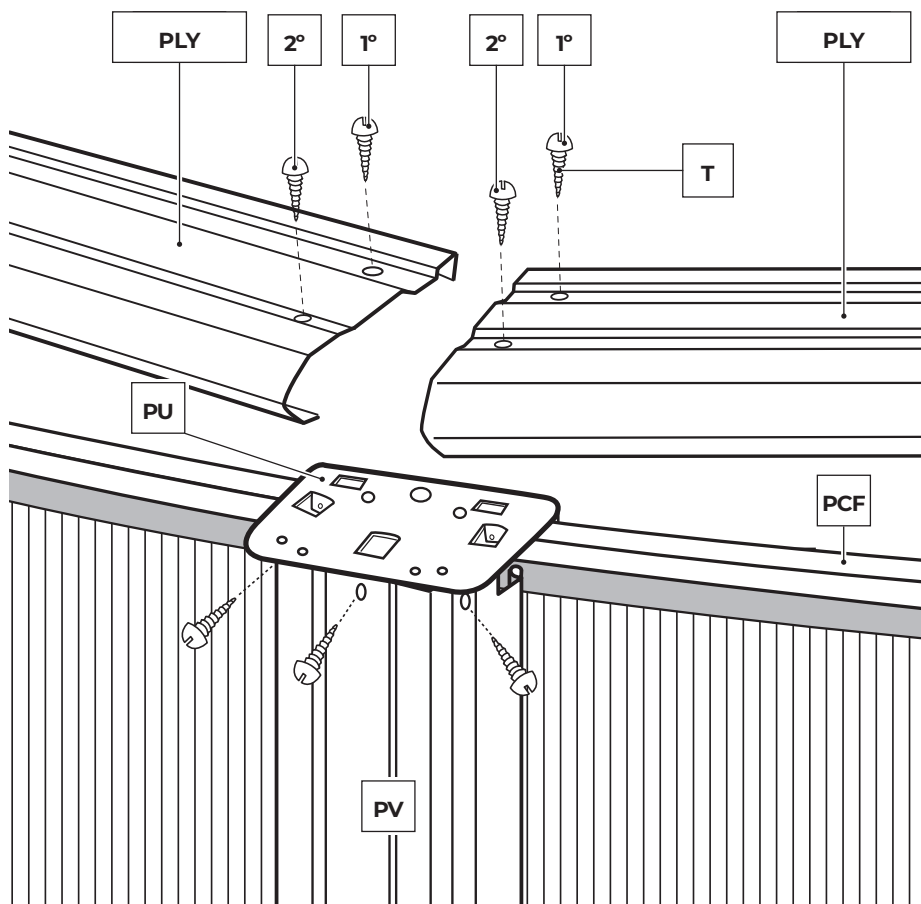






4.15

CHRÁNIČKY SPOJŮ: TPL a TP.

Tyto díly se nasazují pro spojení a ochranu seřizovacích dílů. Skládají se ze dvou prvků: Chránička seřizovací části (TPL) a chránička svislé části (TP). Nejprve upevníte zadní stranu TPL k zadní straně 2 seřizovacích dílů.

Pak je třeba je upevnit k přední straně bazénu, výstupkem TPL do otvoru PU1. Nyní připevníte TP k TPL na spodní straně sešroubováním

šroubem T1. Tento proces opakujte pro všechny chráničky spojů. POZOR: Pro rovný úsek odstraňte výběžek TP, aby díl zapadl do PV2.

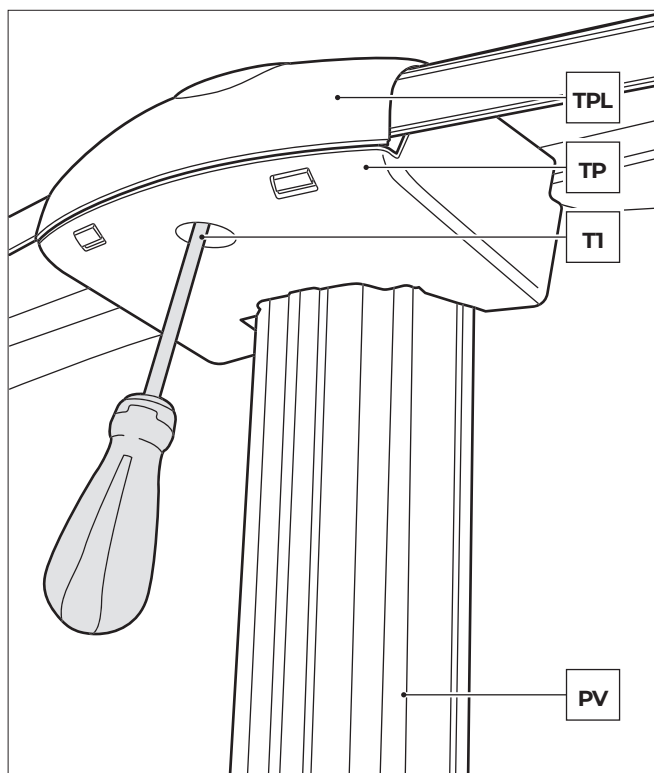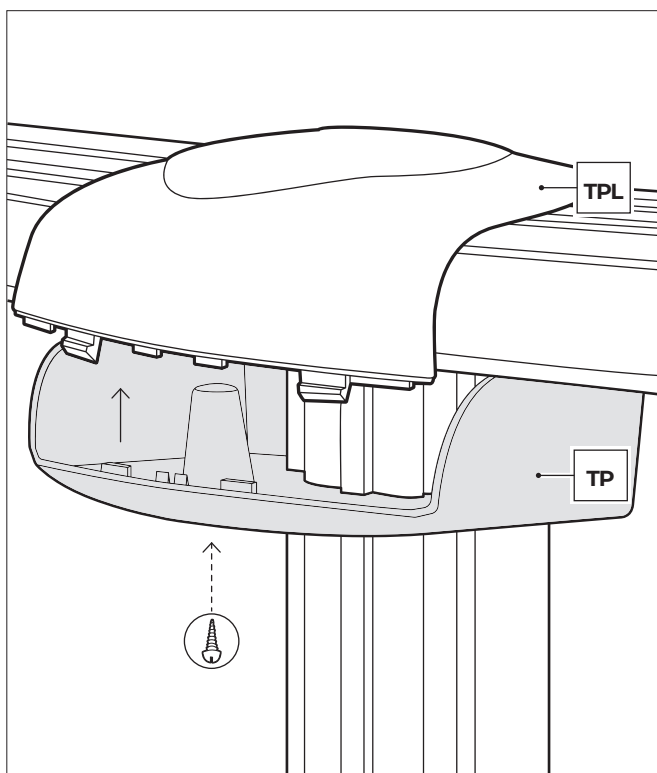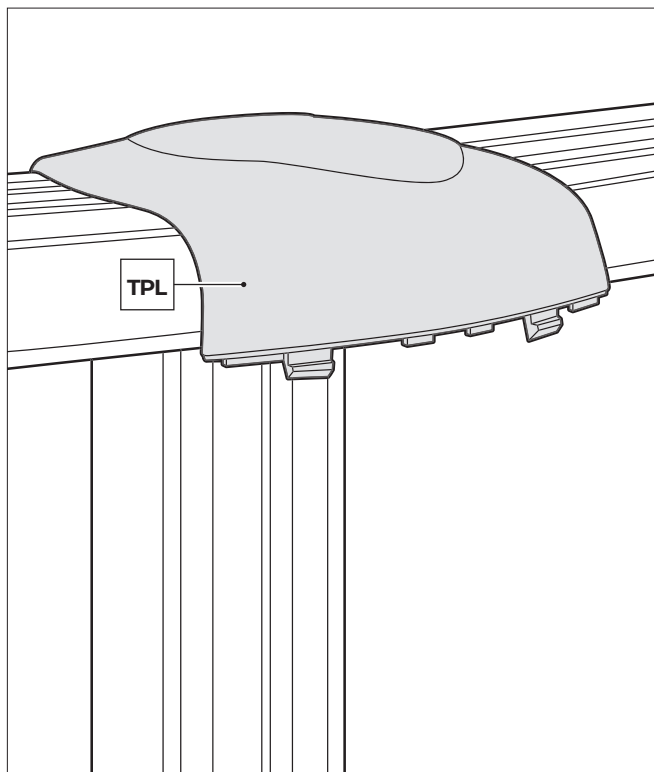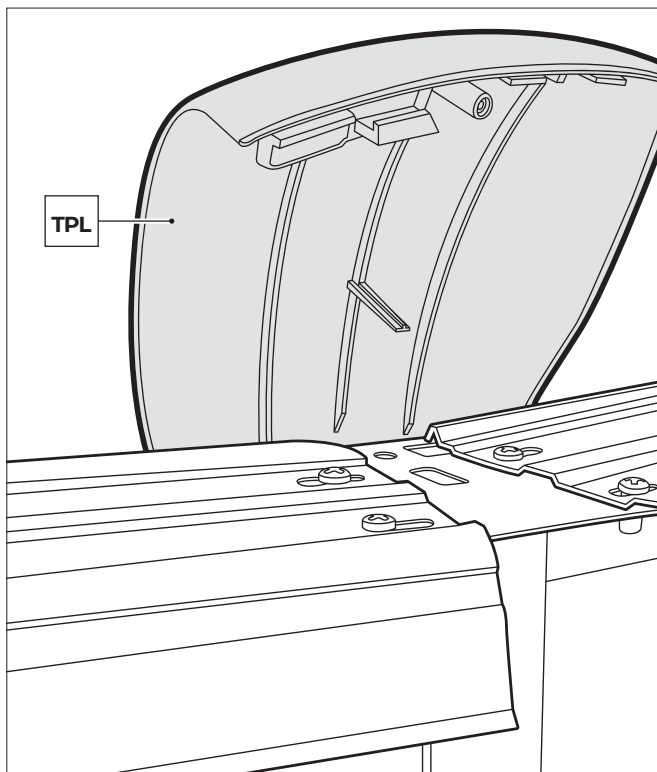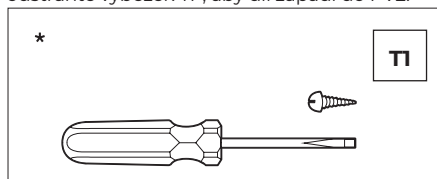

4.16

MONTÁŽ ZPĚTNÉHO VENTILU (V):



(TRYSKA VRTULKY: V)

Tento ventil je umístěn dole u stěny bazénu a vrací se jím voda do bazénu po ošetření v čistící jednotce. Začněte napouštět vodu do bazénu zahradní hadicí a zastavte 4 cm pod otvorem ventilu (před zahájením napouštění zkontrolujte, zda je obklad čistý).

Značkovačem si na obkladu označte polohu otvoru a ve středu značky vyřízněte nožem nebo

nůžkami křížek. Řez nesmí zasahovat za okraj otvoru. Vložte ventil dovnitř bazénu přes tento výřez spolu s těsněním (J) a třecím kroužkem (F). Ostříhnete vyčnívající část obkladu.

Nasadte druhé těsnění (J) a druhý třecí kroužek (F) a dotáhněte pevně matici (T). Našroubujte vratnou hadici (M), která vede od výtoku čistící jednotky do zpětného ventilu (V), a zajistěte sponou (A).

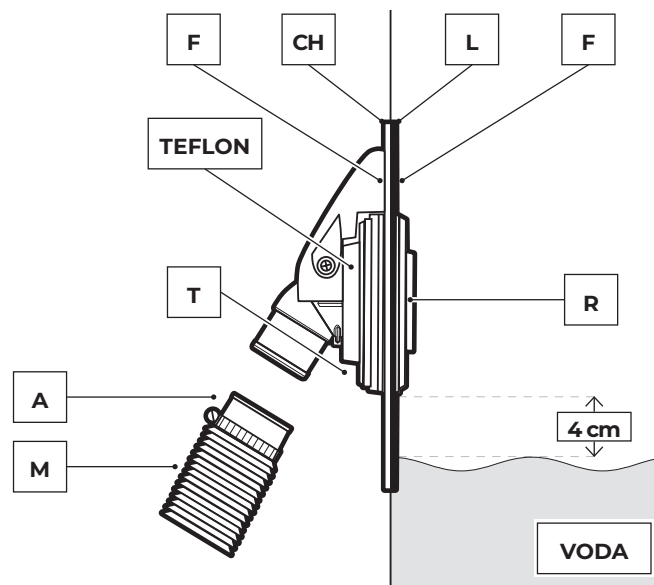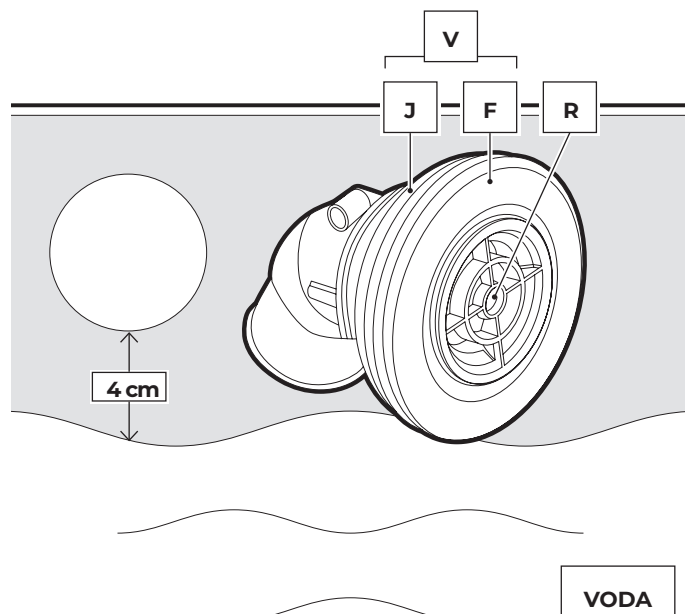

4.17



MONTÁŽ SBĚRNÉ NÁDOBY (S) VNĚ BAZÉNU:

Naplňte bazén vodou 4 cm pod spodek perforace pro sběrnou nádobu. Nožem zařízněte obklad (L) uvnitř bazénu proti perforaci. Umístěte dvojité těsnění (J) tak, aby stěnová deska a obklad byly uvnitř drážky (X) sloužící tomuto úče-

lu, a našroubujte dva kratší šrouby do větších středových otvorů zevnitř bazénu skrz dvojité těsnění a obklad. Zašroubujte je do středových otvorů sběrné nádoby (S). Teflonem zakryte spojovací objímku (C) a vstupní otvor jednotky pro ošetření vody.

Spojovací objímku (C) přišroubujte pevně ke sběrné nádobě, našroubujte jeden konec hadice na spojovací objímku nádoby (C), upevněte sponou (A), a druhý konec našroubujte na vstupní otvor jednotky pro čištění vody. I na tomto konci upevněte sponou.


NB.- Nasadte teflon na všechny závitové vodní hadice pro zajištění vodotěsnosti.

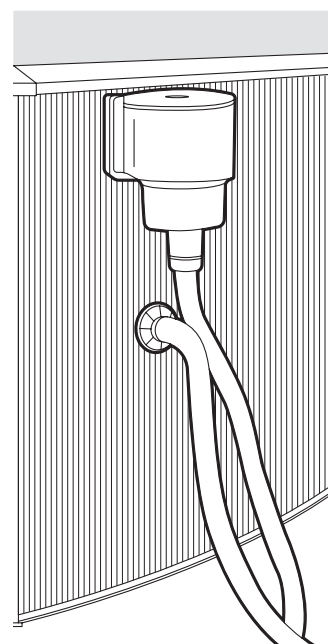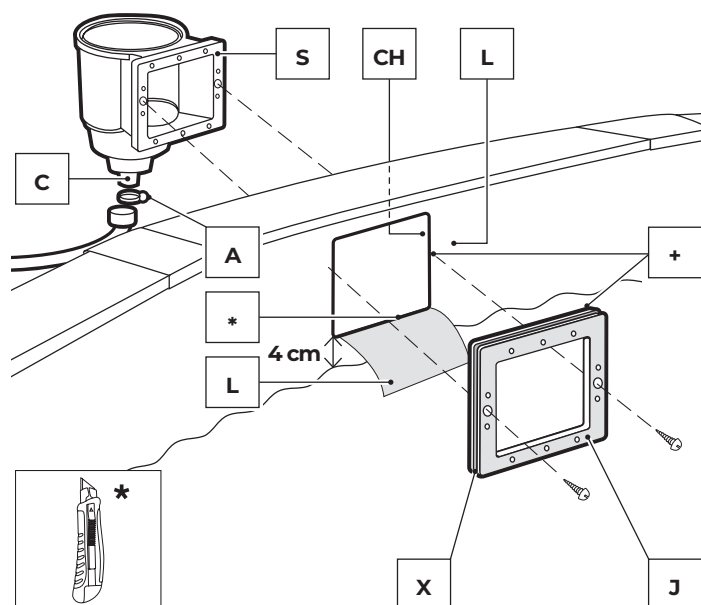

4.18



MONTÁŽ RÁMU SBĚRNÉ NÁDOBY (M):

Všechny otvory nasadíte přesně na sebe (abyste utěsnili stěnovou perforaci sběrnou nádobou). Volně našroubujte 10 zbývajících šroubů skrz rám a zkontrolujte správnost nasazení. Pak šrouby jeden po druhém dotáhněte trochu více v uvedeném pořadí. Nakonec je ve stejném pořadí dotáhněte úplně.

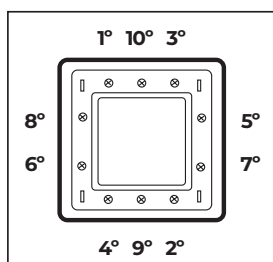







POSLEDNÍ DETAILS: Zatlačte na místo seřizovací část rámu sběrné nádoby (Z). Nakonec vložte klapku (K) obdélníkovým otvorem (jemně zatlačte na oba konce, aby do otvoru zapadla). Do sběrné nádoby vložte koš (O) a zakryjte krytem (TS).

DOKONČETE PLNĚNÍ BAZÉNU VODOU DO POLOVINY DVÍŘEK SBĚRNÉ NÁDOBY (10-15 cm pod okraj bazénu) TAK, ABY DO NÍ NATEKLA VODA A NAPLNILA SYSTÉM FILTROVÁNÍ VODY.

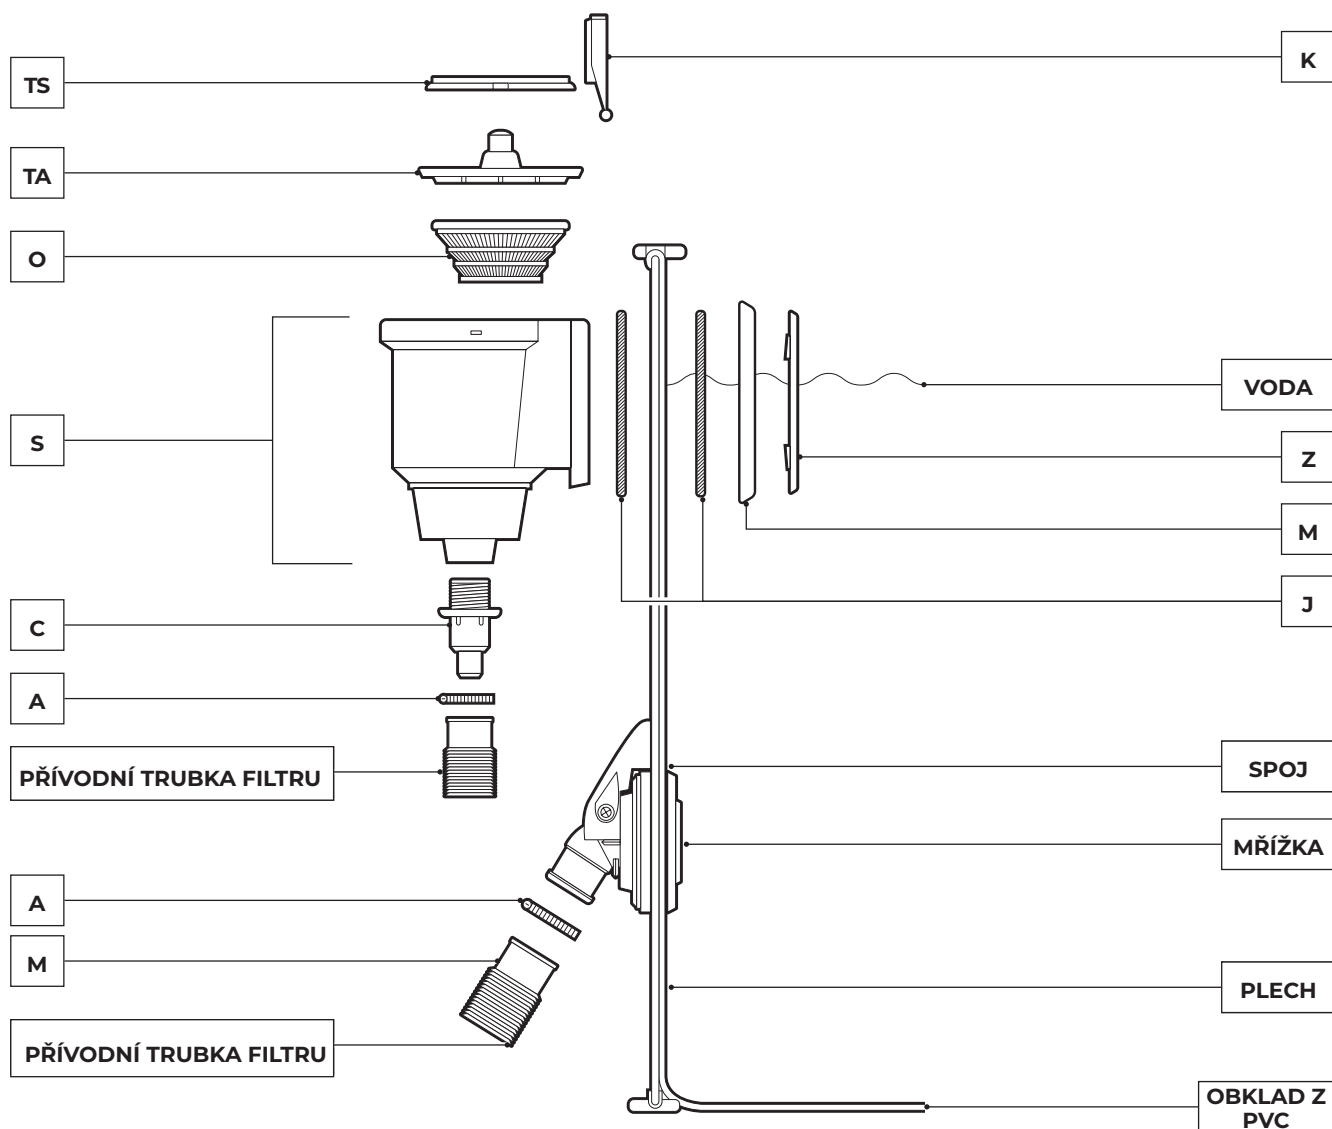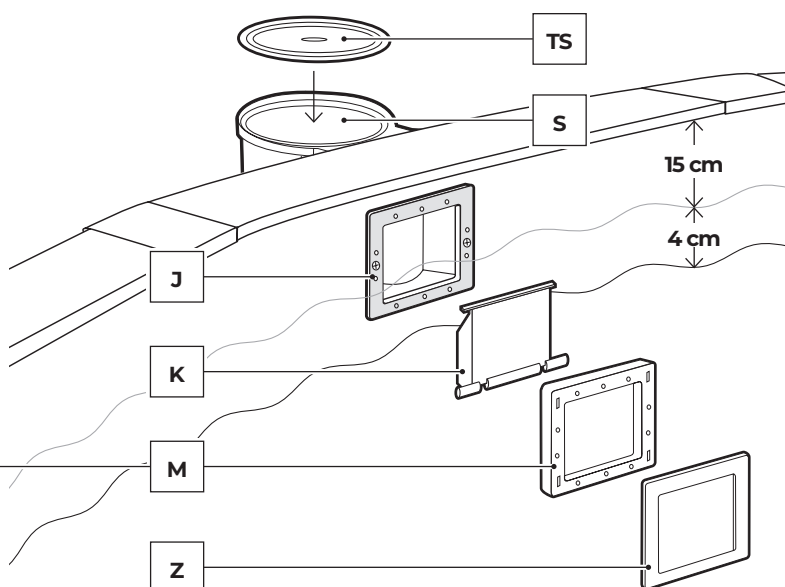

#5

Údržba a užívání.

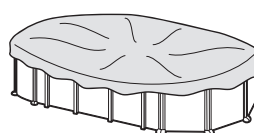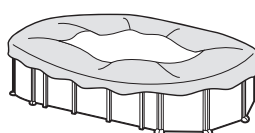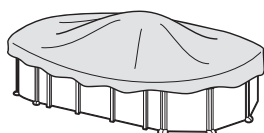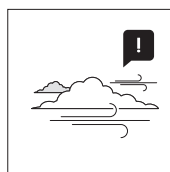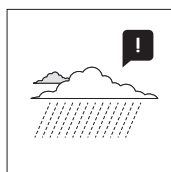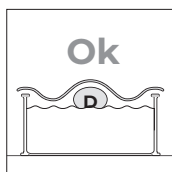

→ **Hladina vody v bazénu musí být neustále alespoň 15 cm pod horním okrajem bazénu.**

→ Během sezóny využívání bazénové soupravy jednou denně, když bazén není používán, spusťte filtrovací systém a nechte vodu kompletně recyklovat (viz příručka čistícího zařízení).

→ Během sezóny využívání bazénu pravidelně kontrolujte stav filtru.

→ Kontrolujte všechny šrouby a další korodující místa z hlediska stupně koroze.

→ Bazén nikdy úplně nevypouštějte. V případě nedostatečné hladiny vody existuje riziko závažného poškození konstrukce bazénu.

→ Nerespektování pokynů pro údržbu může představovat závažné zdravotní riziko, zejména pro děti.

Používání bazénu vyžaduje dodržování bezpečnostních pokynů uvedených v příručce pro údržbu a použití.

→ Bazén k instalaci na zem nikdy nenechávejte venku prázdný.

→ Pravidelně čistěte obklad z PVC a linii hladiny vody neabrazivními čistícími prostředky. Pravidelně čistěte spodní záhyb na spoji s boky, kde se mohou hromadit nečistoty. Pokud se vám nepochtěně podaří propíchnout obklad, lze jej opravit záplatou AR202 nebo V12.

→ Letní kryt (isotermální) chrání váš bazén před hmyzem, prachem, listy apod. a zamezuje ochlazování vody. Pokládejte jej vždy bublinami směrem k vodní hladině a v kontaktu s ní.



RESPEKTUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BAZÉN NEROZEBÍREJTE, POKUD TO NENÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ. POKUD HO MUSÍTE ROZEBRAT, POUŽIJTE VODU OPAKOVANĚ. VODA JE VZÁCNÉ ZBOŽÍ.

Jakmile skončí životnost vašeho bazénu, demontujte ho, jednotlivé materiály (plast, ocel) roztrďte a odнесите na místo sběru odpadu určené místními úřady.

ZIMNÍ SEZÓNA:**A) Pokud se rozhodnete bazén nedemontovat:**

- 1-Očistěte dno a stěny obkladu neabrazivním čistícím prostředkem.
 - 2-Ošetřete vodu chemickým přípravkem pro zazimování. Doporučujeme tekutý zazimovací prostředek raději než pevné vločky pro zamezení vzniku skvrn na obkladu.
 - 3-Nechte vodu v bazénu s tím, že:
 - a) V případě bazénů se sběrnou nádobou a plnicí trubicou snižte hladinu vody na 5 cm pod sběrnou nádobou a uzavřete plnicí trubku šroubovací zátkou, která je součástí balení filtru.
 - b) V případě bazénů s vypouštěcí a plnicí trubicou snižte hladinu vody na 20 cm pod horní okraj bazénu a trubky uzavřete přiloženým systémem šroubovacích uzávěrů.
 - 4-Odpojte potrubí. Nedemontujte sběrnou nádobu ani plnicí a vypouštěcí trubku.
 - 5-Opatřete bazén ochranným zimním krytem a mezi kryt a vodu vložte plovoucí prvek na ochranu před mrazem.
 - 6-Filtr: odpojte filtr od bazénu. Vyčistěte ho, vysypte písek nebo vyjměte kazetu, usušte a uložte na suchém zakrytém místě.
 - 7-Příslušenství: odstraňte veškeré příslušenství (žebřík, alarm, reflektor, tyč...), opláchněte měkkou vodou a uklidte.
- OBNOVENÍ PROVOZU BAZÉNU:** Odstraňte zimní kryt, namontujte filtr, vyměňte alespoň 1/3 vody a ošetřete ji chlórem. Zapněte filtr alespoň na 8 hodin bez přerušení, ale respektujte dobu nepřetržitého provozu filtru uvedenou v příručce.

B) Pokud chcete bazén na zimu demontovat:

- 1-Vyprázdněte bazén. Pomůcky: Filtr, automatické čerpadlo pro manipulaci s čistou vodou nebo systém spojených nádob. Systém spojených nádob: Použijte hadici filtru s nejmenším průřezem. Přivažte na jeden konec závaží a ponořte jej do bazénu. Pak postupně ponořujte celou hadici, aby se plnila voda a nezůstaly v ní žádné vzduchové bubliny. Jednou rukou pod vodou uzavřete konec hadice a přeneste na místo pro vyprázdnění. Pusťte konec, voda začne vytékat. Tuto vodu nepoužívejte pro zalévání rostlin, protože obsahuje chemikálie.
 - 2-Očistěte všechny části bazénu houbou a mýdlovým přípravkem s neutrálním pH. Osušte a uložte na čisté a suché místo.
- Je normální, že po několikeré demontáži a montáži bazénu PVC obklad dilataje a ztrácí pružnost.
- OBNOVENÍ PROVOZU BAZÉNU:** Znovu si prostudujte tuto příručku od začátku.

**CHEMIKÁLIE:**

Pečlivě si prostudujte návod výrobce chemikálií. **VÝSTRAHA:** Chemikálie uchovávejte na čistém, suchém místě mimo dosah dětí. Důležité:

Každá použitá chemikálie musí být kompatibilní s materiálem obkladu (PVC).

- **První plnění:** Analyzujte pH a obsah chlóru (Cl) ve vodě a upravte na optimální úroveň: pH: 7,2 - 7,6; Chlór: 0,5 - 2 ppm.
- **Ošetření chlórem:** Zahrnuje zvýšení hladiny chlóru na cca 20 ppm pro eliminaci mikroorganismů a řas. Tento proces se provádí pouze v případě vody z řeky nebo rybníka nebo v případě vody, která zůstala dlouho bez ošetření.
- **Kontroly:** Alespoň jednou týdně kontrolujte hladinu chlóru (pomocí analyzátoru chlóru a pH). Stejným způsobem doporučujeme přidávat algicid proti růstu řas.

Nikdy v bazénu neplavejte, než se stabilizuje hladina chlóru. Vždy používejte plovoucí dávkovač pro rozpuštění (tablet) chemikálie. Odměřování chemikálií se musí provádět podle: Objemu vody v bazénu, četnosti koupání, klimatických podmínek, teploty vody a umístění bazénu. Před přidáním další chemikálie vodu zamíchejte a počkejte, až se předchozí rozpustí. Po úpravě pH, chlóru nebo přidání algicidu proveďte filtrování nejdříve po 12 hodinách.

MECHANICKÉ KONTROLY:

Kontrolujte filtr, sběrnou nádobu, ventily a potrubí a jejich připojení k bazénu. Nezapomeňte, že vyšší teplota vody vyžaduje delší filtrování. Teoretická doba filtrování = objem vody / výstup filtrovacího systému (obecně 8h/den při teplotě vody 21°C), (Ideálně: 2h ráno - 4h kolem poledne - 2h odpoledne). **RESPEKTUJTE PROSÍM MAXIMÁLNÍ DOBU NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU UVEDENOU V MANUÁLU K FILTRU**


VAKUOVÝ ČISTIČ (RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ):

Pouze pro bazény se sběrnou nádobou. Připojte konec hadice ke kartáčové hlavě a ponořte do vody, aby se naplnila. Druhý konec připojte k vypouštěcímu adaptéru (TA) a položte nad koš sběrné nádoby. Zapněte filtr v poloze filtrování a začněte čistit dno. Zvláštní pozornost věnujte záhybům, kde se hromadí nečistoty.

ČISTIČ DNA TYPU VENTURY:


Připojte zahradní hadici ke spodní přípojce čističe a vložte do bazénu. Otevřete kohoutek tak, aby vznikl normální tlak vody pro proudění vody podél dna bazénu, které odnese nečistoty do vaku filtru nasazeného na čističi dna.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kalná voda	Špatná filtrace. Vysoké PH. Nadbytek organických zbytků	Proveďte zpětný proplach filtru. Pomocí dávkovače přidejte tablety ČISTIČE vody. Proveďte šokové chlorování.
Zelená voda	Růst řas nebo hromadění kalu	Opatrně očistěte dno a stěny bazénu. Analyzujte pH a upravte na hodnotu 7,2 - 7,6. Přidejte algicid a tekutý čistič.
Hnědá voda	Přítomnost železa nebo manganu	Analyzujte pH a upravte na hodnotu 7,2 - 7,6. Proveďte šokové chlorování. Přidejte tekutý čistič.
Inkrustace	Přítomnost vápníku ve vodě	Analyzujte pH a upravte na hodnotu 7,2 - 7,6. Jednou týdně přidávejte odvápnovač.
Dráždění očí a kůže. Nepříjemný zápach.	Nesprávně upravené PH. Nadbytek organických zbytků	Analyzujte pH a upravte na hodnotu 7,2 - 7,6. Proveďte šokové chlorování.

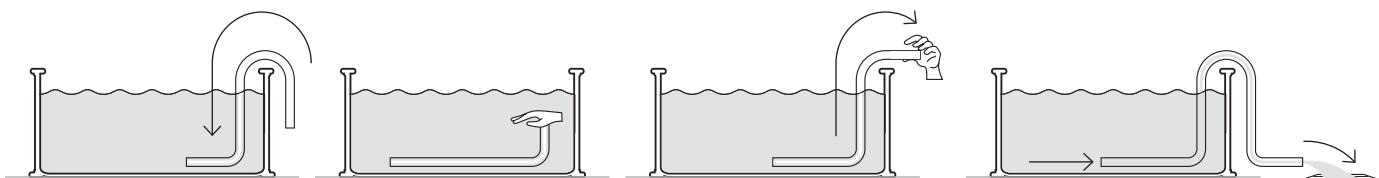
VYPRAZDŇOVÁNÍ - SYSTÉM SPOJENÝCH NÁDOB

#6


Příslušenství.

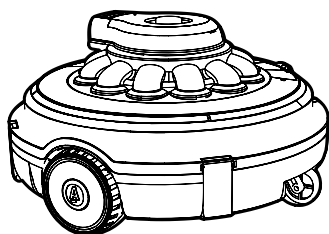

ČISTIČE

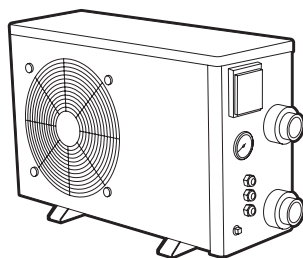


TEPELNÁ ČERPADLA

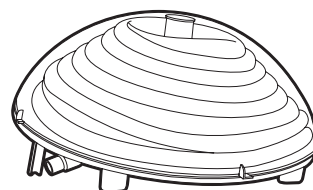


SYSTÉMY OHŘEVU




OŠETŘENÍ VODY

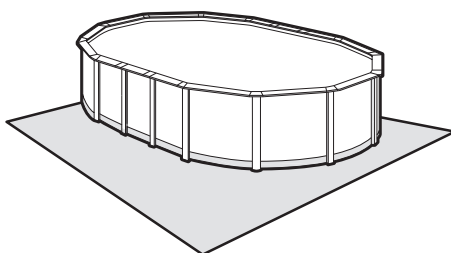


PODLAHOVÁ KRYTINA

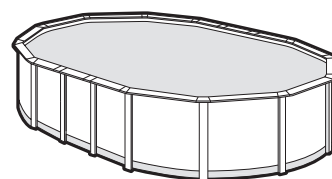

ISOTERMÁLNÍ KRYTY

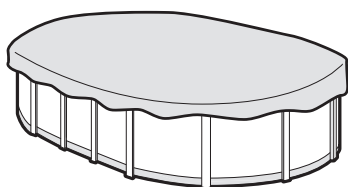

ZIMNÍ KRYTY

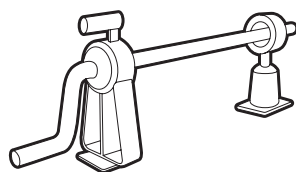

VÁLEČEK NA HORNÍ KRYT



SOLÁRNÍ SPRCHY

DŮLEŽITÉ: celý rozsah našich výrobků naleznete na našich webových stránkách na adrese:
www.grepool.com





Záruční list

Pro účely případné reklamace si uschovejte tuto příručku s dokladem o zaplacení.

Záruční reklamace se uplatňují online na adrese **www.grepool.com/en/after-sales** se zasláním dokladu o zaplacení. Můžete být požádáni o fotodokumentaci reklamačního nároku. Vracení musí být dohodnuto předem. Klient nese veškeré náklady na vrácení zboží (balení a doprava).

PO OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ VÝROBNÍ VADY

→ Pokud bude závada potvrzena, bude výrobek zdarma opraven nebo vyměněn a zdarma zaslán zákazníkovi.

Záruka je omezena na opravu nebo výměnu vadné součásti. Nezahrnuje v žádném případě odškodnění za poškození zdraví nebo majetku.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:

- Použití materiálu v rozporu s návodem.
- Poškození způsobené nesprávným zacházením nebo instalací v rozporu s návodem.
- Nedodržení pokynů pro údržbu.
- Nevhodné nebo nesprávné použití chemikálií.

ZÁRUČNÍ DOBA:

DŮLEŽITÉ:

Společnost Manufacturas Gré vyměňuje vadnou součást za jinou po zaslání vadné součásti pro ověřenou vadu. Pokud ověřením není žádná závada zjištěna, vyhrazuje si společnost Manufacturas Gré právo fakturovat zákazníkovi náklady na dopravu a další vynaložené náklady.

Bazény Gre se prodávají se zákonnou dvouletou zárukou stanovenou Obecným zákonem pro ochranu spotřebitelů, která se počítá od data zakoupení a vztahují se na ni podmínky téhož zákona. Pro uplatnění záruky je třeba spolu s vráceným výrobkem předložit doklad o zaplacení. Společnost Manufacturas Gré poskytuje rovněž další 2 roky komerční záruky na tento model bazénu, což celkem činí 4 roky a výhradně se týká kovových částí konstrukce bazénu. Tato další komerční záruka nemá vliv na práva spotřebitele podle zákona.

Z obou záruk jsou vyloučeny:

- Obklad z PVC, v případě opakované montáže a demontáže bazénu
- Skvrny obkladu způsobené jeho užíváním
- Poškození bazénu z důvodu špatné přípravy podkladu
- Poškození bazénu jeho probořením do hlíny
- Poškození z důvodu nesprávného užívání v rozporu s pokyny v návodu

Z přidavné komerční záruky jsou vyloučeny všechny plastové díly, to jest:

- Obklad
- Dekorativní prvky

Abyste mohli záruky využít, musíte si uschovat tento dokument. Záruka platí pro bazény prodané po 1. lednu 2016.

→ **Obklad:** 2 roky na švy a vodotěsnost za normálních podmínek použití. Záruka nezahrnuje: Prasknutí, roztržení, rozříznutí, skvrny (způsobené litím čistících přípravků přímo do vody), skvrny způsobené růstem řas, skvrny způsobené rozkladem cizích materiálů v kontaktu s obkladem, skvrny působením oxidačních činidel, stálost barvy a opotřebení způsobené třením o různé plochy. Deformace obkladu ponechaného bez vody po dobu 24 hodin (bazén nikdy nesmí být úplně prázdný). Uschovejte si štítek se sériovým číslem obkladu umístěný na výrobku a na jeho obalu. V případě záruční reklamace budeme požadovat toto číslo a vzorek obkladového materiálu.

→ **Filtrační skupina:** Na čerpadlo se vztahuje dvouletá záruka (elektrické závady) v případě normálního používání. Záruka se nevztahuje na rozbití částí (podstavec čerpadla/písek, kryt předfiltru, vícesměrný odlučovač...), opotřebení díky špatnému připojení, chod čerpadla bez vody, opotřebení otěrem nebo korozi (skupina filtrů by měla být umístěna na chladném a suchém místě a chráněna před postříkáním vodou).

→ **Další součásti:** 2 roky.

ZE ZÁRUKY JE VYLOUČENO:

- Rozříznutí obkladu
- Montáž a připojení filtru
- Montáž
- Plnění vodou
- Instalace krajů
- Zazimování
- Údržba

POPRODEJNÍ SLUŽBY BEZ ZÁRUKY:

Tato záruka se vztahuje na všechny země EU, Velkou Británii a Švýcarsko.

Společnost GRE nabízí kupujícímu - kromě zákonných práv a bez jejich omezení - další práva podle podmínek dalších závazků ohledně nových výrobků.

→ V případě problému nás kontaktujte na adrese:
www.grepool.com/en/after-sales





MANUFACTURAS GRE S.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.

www.grepool.com

N° GARANTIE

--

Vyhrazujeme si právo na změny součástí a prvků výrobku a obsahu tohoto manuálu bez oznámení.