




Piscină cu perete de oțel

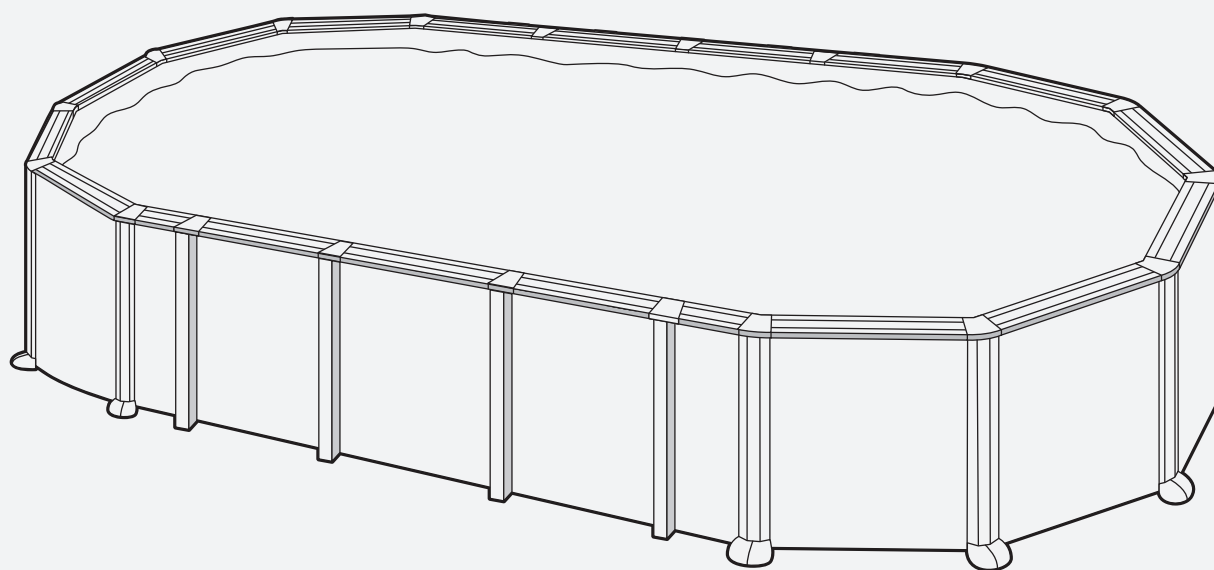

Înainte de a începe asamblarea, citiți cu atenție manualele de instrucțiuni ale tuturor componentelor kitului. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. **Videoclipuri de asamblare pe site-ul nostru.** Fotografii și imagini necontractuale.

#1 03 - 04
Precauții de
Siguranță.

#2 05 - 07
Pregătirea
locației.

#3 08 - 11
Componente.

#4 12 - 27
Instalare.

#5 28 - 29
Întreținere
și utilizare.

#6 30
Accesorii.


30

Garanție.

Salvați această pagină pentru
revendicări viitoare
și/sau returnări

#1

Precauții de siguranță.

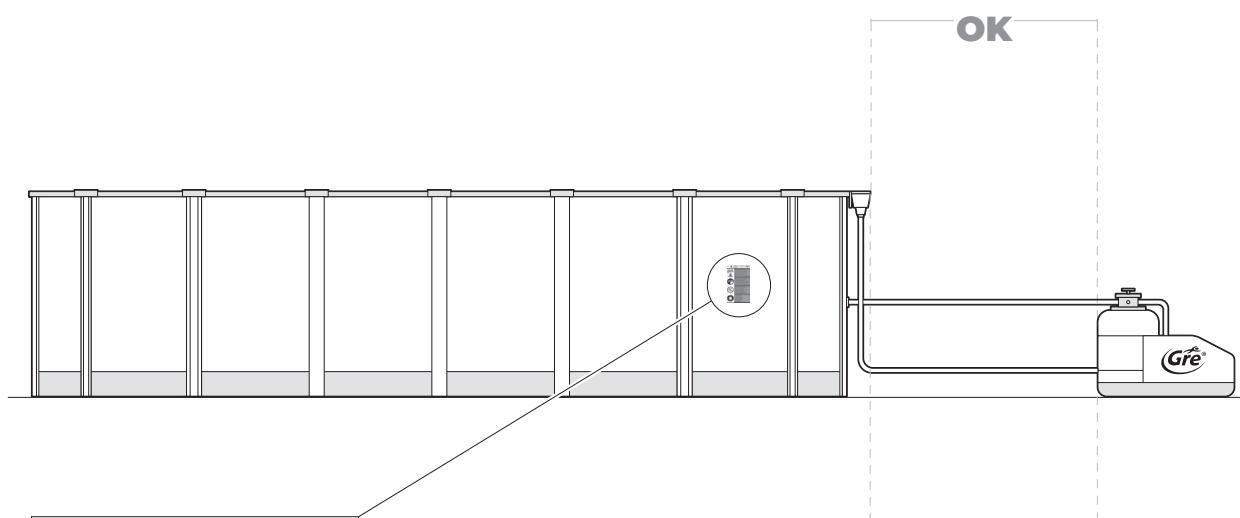

Precauții de siguranță.

Citiți cu atenție, înțelegeți și urmați toate informațiile din acest manual de utilizare înainte de a instala și utiliza piscina. Aceste avertismente, instrucțiuni și instrucțiuni de siguranță abordează unele riscuri comune ale recreerii pe apă, dar nu pot acoperi toate riscurile și pericolele în toate cazurile.

Folosiți întotdeauna prudență, bun simț și bună judecată atunci când vă bucurați de orice activitate de apă. Păstrați aceste informații pentru o utilizare viitoare.

Siguranța non-înotătorilor

Supravegherea continuă, activă și vigilentă a înotătorilor slabi și a celor care nu înoată de către un adult competent este necesară în orice moment (amintindu-vă că copiii cu vârsta sub cinci ani prezintă cel mai mare risc de înecare).

→ Desemnați un adult competent care să supravegheze piscina de fiecare dată când este utilizată.

→ Înotători slabi, non-înotătorii trebuie să poarte echipament de protecție personală atunci când folosesc piscina.

→ Când piscina nu este utilizată sau nesupravegheată, scoateți toate jucăriile din piscină și din împrejurimi pentru a evita atragerea copiilor la piscină.

Dispozitivele de siguranță

→ Se recomandă instalarea unei bariere (și securizarea tuturor ușilor și ferestrelor, dacă este cazul) pentru a preveni accesul neautorizat la piscină.

→ Barierele, capacele pentru piscină, alarmele pentru piscină sau dispozitive de siguranță similare sunt ajutoare utile, dar nu sunt înlocuitori pentru supravegherea continuă și competență a adulților.

Echipament de siguranță

→ Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de exemplu, o geamandură inelară) lângă piscină.

→ Păstrați un telefon funcțional și o listă cu numerele de telefon de urgență lângă piscină.

Utilizarea în siguranță a piscinei

→ Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe cum să înoate.

→ Învățați măsurile de prim ajutor (Resuscitarea cardiopulmonară - RCP) și reîmprospătați aceste cunoștințe în mod regulat.

Acest lucru poate face o diferență în salvarea vieții în caz de urgență.

→ Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, ce să facă în caz de urgență

→ Nu vă scufundați niciodată în niciun fel de corp de apă. Acest lucru poate duce la vătămări grave sau la moarte.

→ Nu utilizați piscina când utilizați alcool sau medicamente care vă pot afecta capacitatea de a utiliza în siguranță piscina.

→ Când se utilizează învelitori pentru piscină, scoateți-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină.

→ Protejați ocupanții piscinei de bolile legate de apă, menținând apa din piscină tratată și practicând o igienă bună. Consultați instrucțiunile de tratare a apei din manualul de utilizare.

→ Depozitați substanțele chimice (de exemplu, produse de tratare a apei, produse de curățare sau dezinfecție) la îndemâna copiilor.

→ Semnalizarea trebuie afișată într-o poziție prominentă la 2 m de piscină.

→ Scările amovibile vor fi așezate pe o suprafață orizontală.

→ Dacă ați decis să instalați un sistem de electroliză, acesta trebuie să fie prevăzut cu împământare și cu anod de sacrificiu pentru a evita oxidarea părților metalice. În caz contrar, dacă rugineste orice componentă metalică (scară, peretele piscinei, profiluri etc) acestea își pierd garanția. Pentru mai multe informații cu privire la aceste componente, vă rugăm să vă consultați distribuitorul.



AVERTISMENT

Fiecare aparat electric alimentat în 220 V trebuie să fie amplasat la cel puțin 3,50 m de marginea piscinei.




Echipamentul trebuie conectat la o tensiune, cu conexiune la pământ, protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA.

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe viitoare.

DACĂ AȚI ORICE PROBLEMĂ, CONTACTAȚI-NE


www.grepool.com/en/after-sales

OK

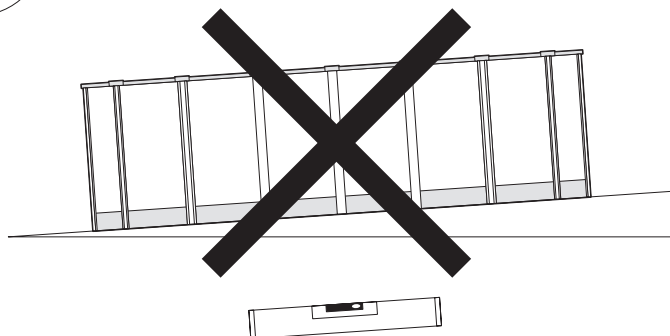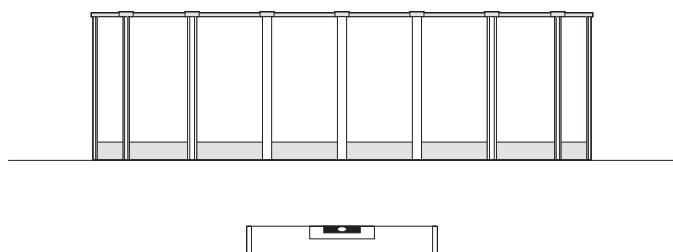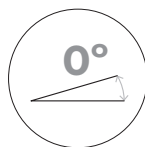

#2

Pregătirea locației.

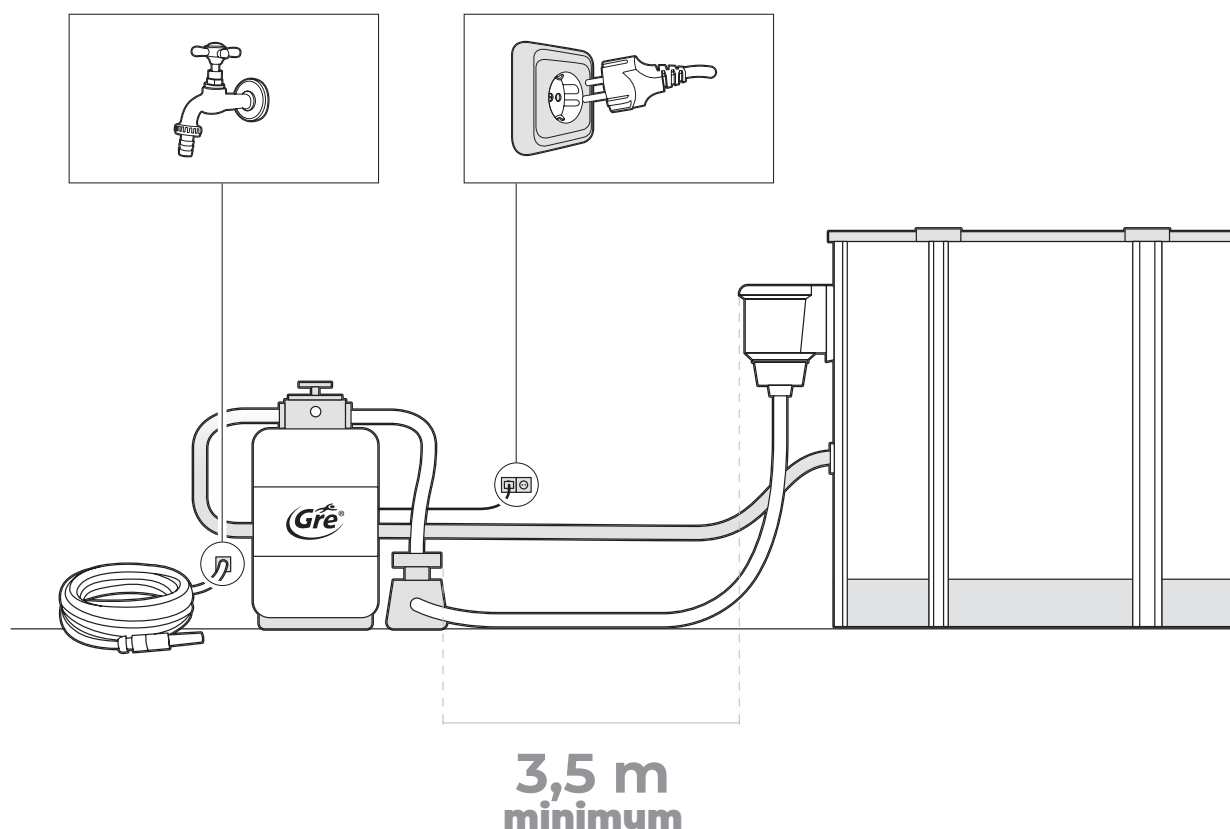

Installation site

Piscinele noastre sunt proiectate pentru a fi instalate direct pe sol și pentru utilizare în aer liber în familie. Pământul trebuie să fie ferm, neted și perfect plat.

Nu uitați 1000 l. = 1 m³ = 1000 Kgs.


Nu folosiți cauciuc sau materiale similare, sau cele în care tabla poate stagna.

Recomandări pentru alegerea celei mai bune locații pentru piscina dvs.



- Alegeți un loc unde va trebui să săpați cât mai puțin posibil pentru a nivela pământul.
- zonă în care, în caz de ploaie, inundațiile nu vor avea loc.
- Acolo unde nu există conexiuni subterane (apă, gaz, electricitate,...).
- Nu instalați sub linii electrice.

- Protejat de vânt și fără copaci, deoarece polenul și frunzele pot murdări apa din piscină.
- O zonă însorită, unde este cel mai mult soare dimineața.
- Lângă o priză de curent electric, o priză de apă și un canal de scurgere.

NICIODATĂ NU FACEȚI INSTALAREA PE: teren înclinat, neuniform, slăbit sau nisipos cu pietre.

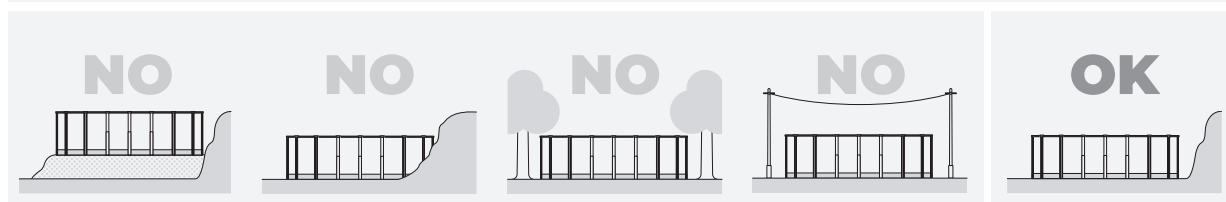

2.1

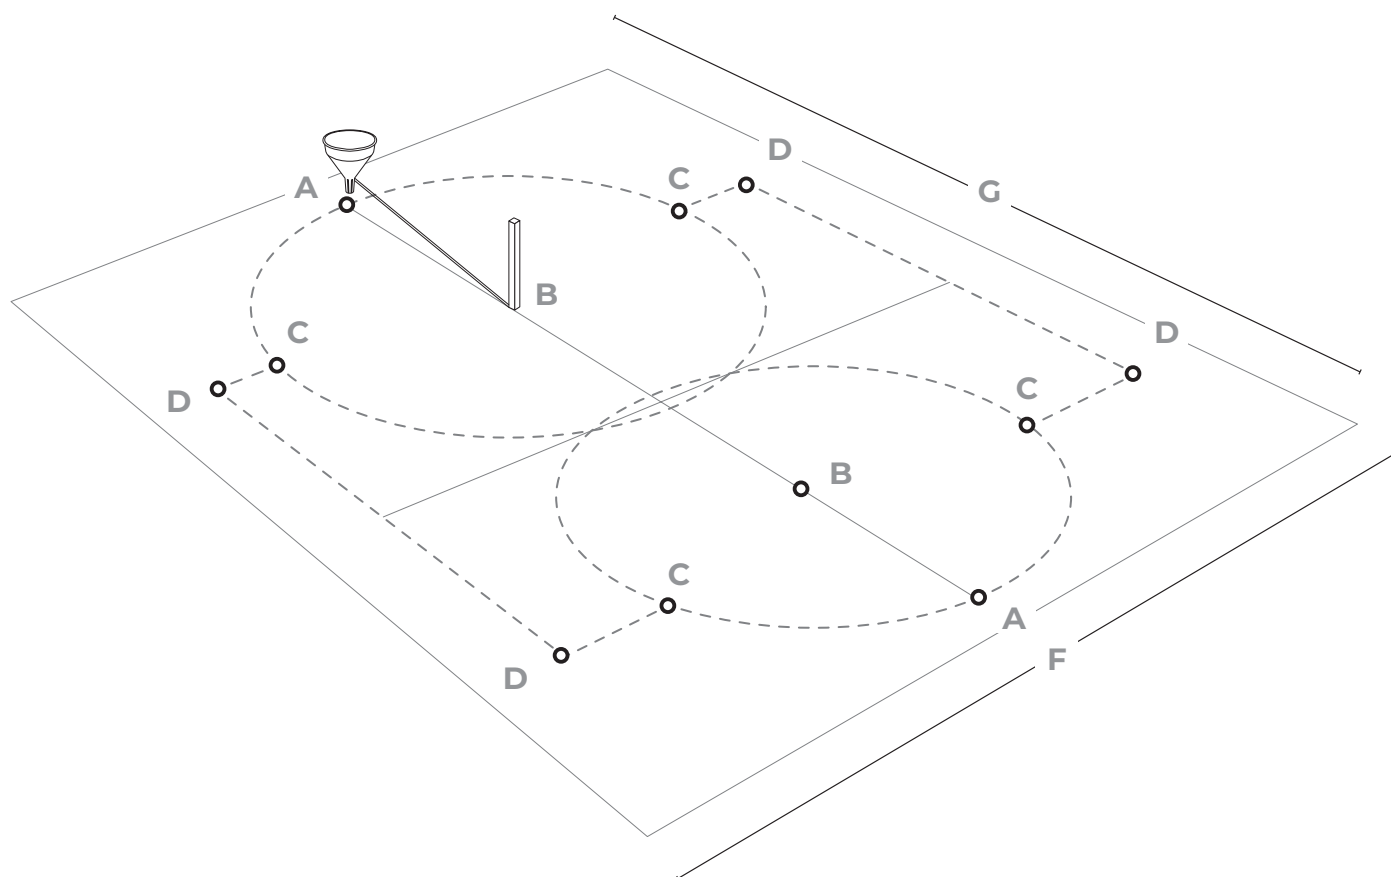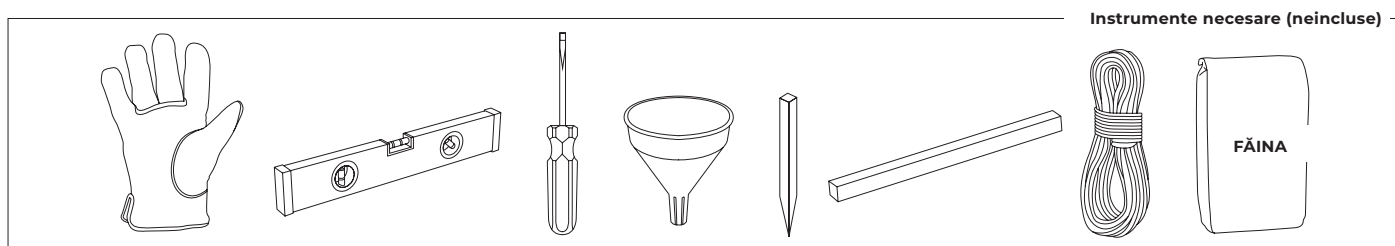

Marcați zona de instalare:

Odată aleasă zona de locație care trebuie să fie perfect nivelată), vom continua cu marcarea.


Aveți 2 opțiuni pentru asta:

- 1 ° Pentru a pregăti o platformă de beton (ciment, ...) cu măsura necesară în funcție de dimensiunea piscinei. 4
- 2 ° Direct pe sol: Pentru a marca solul folosind pichete de lemn, șurubelniță, pâlnie (sau sticlă de plastic), făină sau var și o frânghie.


Suprafață necesară

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,40 x 6,70 m.	9,93 m.	2,750 m.	0,445 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,55 x 5,90 m.	9,01 m.	2,350 m.	0,445 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,50 x 5,90 m.	7,88 m.	2,350 m.	0,445 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 4,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	0,445 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,50 x 4,95 m.	6,11 m.	1,875 m.	0,445 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,40 x 4,20 m.	5,10 m.	1,500 m.	0,445 m.	2,62 m.

2.2

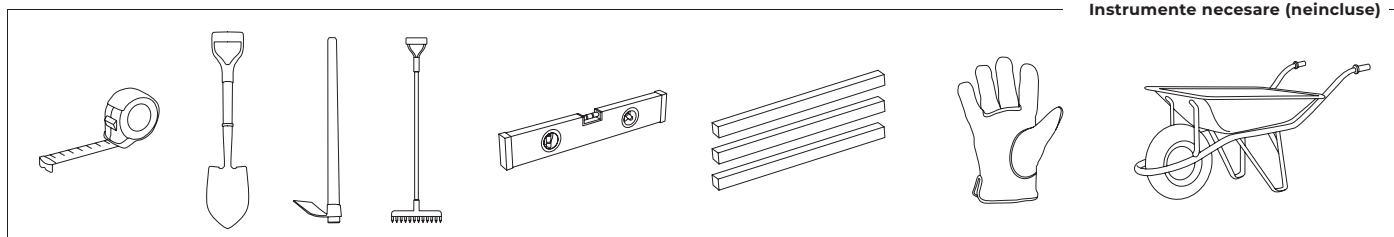

Instrumente necesare (neincluse)

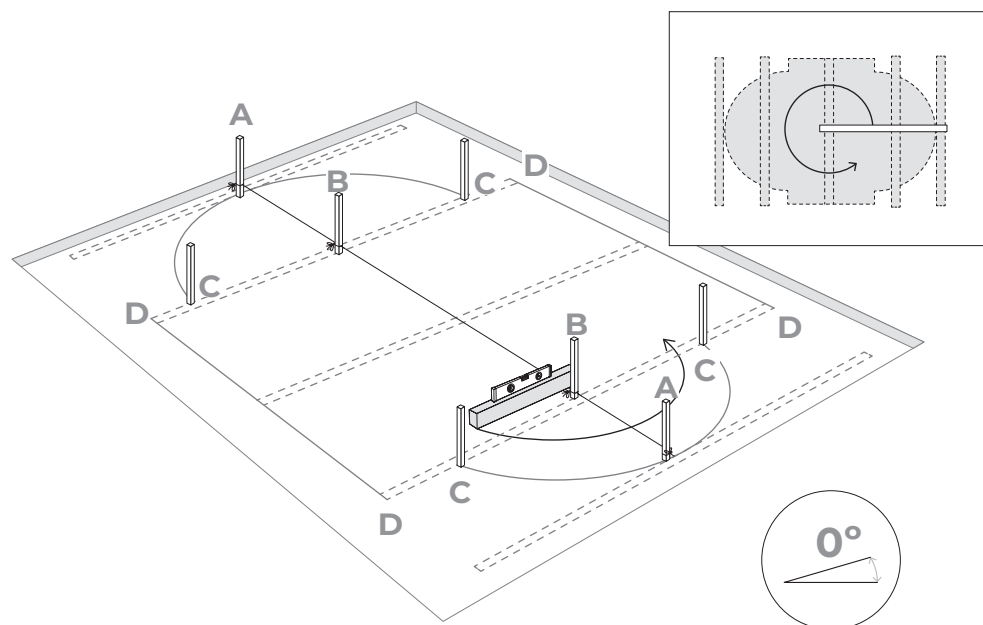


Nivelare:


Când nivelați solul, îndepărtați întotdeauna materialul din partea de sus a pantei, mai degrabă decât umplerea fundului: aceasta va asigura o stabilitate și o fermi-tate mai mari ale solului. Îndepărtați în-totdeauna toate iarba, rădăcinile, pietrele etc. Nivelarea este extrem de importantă: alocați timpul și eforturile necesare pen-tru a vă asigura că piscina dvs. se așează corect pe sol va evita problemele mai târziu.

Cum se nivelează: datorită unei reguli mari de zidărie (aluminiu sau lemn) și unui nivel, nivelează solul formând drep-tunghiuri (sau pătrate), localizând această regulă în zona selectată și curățată. Când toate zonele sunt la nivel și când excesul de sol este îndepărtat, puteți completa zonele mici care sunt lăsate la nivel (cu sol curat sau nisip), dar întotdeauna com-pactarea și nivelarea din nou după aceea. Este foarte important ca zona de instalare să fie bine comprimată și fermă, pentru ca solul să nu cedeze atunci când piscina va fi plină de apă. Vă rugăm să întrebați un profesionist: constructor, grădinar, ...

2.3

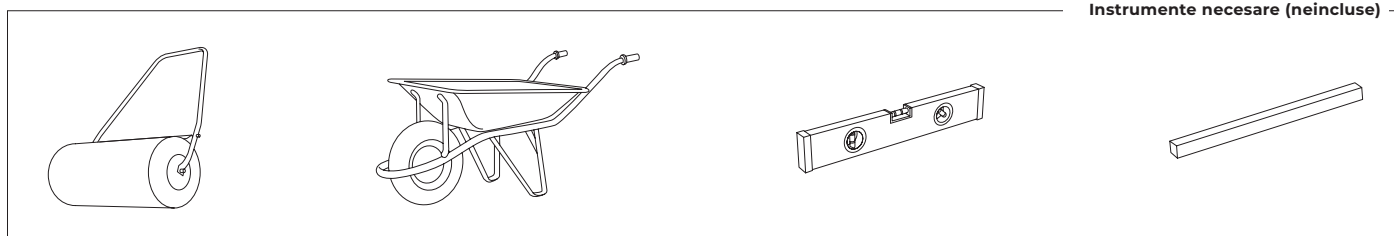

Instrumente necesare (neincluse)

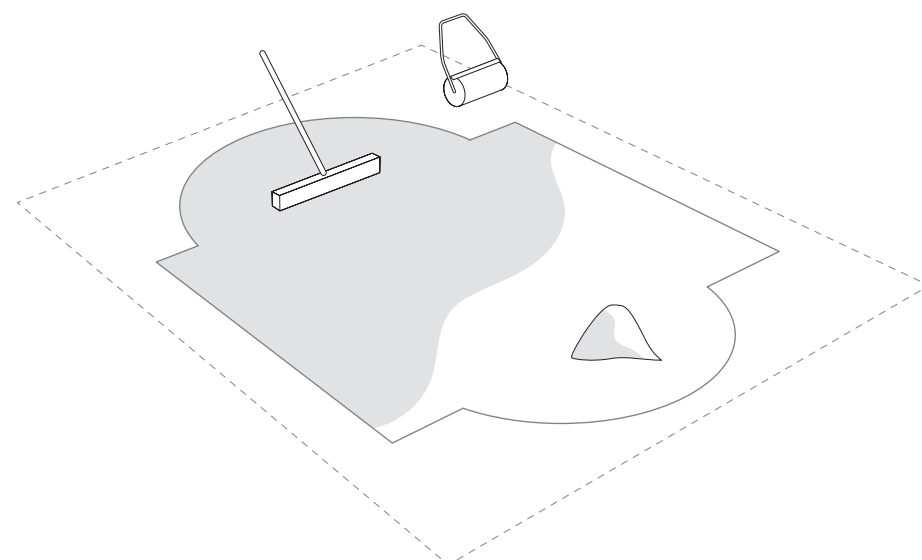

Finisare:

Pe terenul curat și nivelat, întindeți un strat ușor de nisip cernut (max. 1cm).

Udați-l și compactați-l (cu o rolă de grăd-ină). Verificați dacă este bine nivelat.

Nu folosiți nisipul pentru a nivela solul. Finisajul trebuie să fie perfect.


#3

Componente.


Desenați și clasificați toate componentele incluse înainte de asamblare.

Este timpul să asamblați scara și pompa, urmați instrucțiunile respective.

Pentru a evita orice posibilă rănire, intrarea în piscină trebuie verificată periodic.

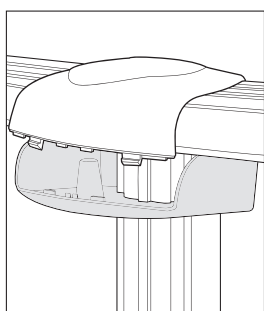


TPL & TP

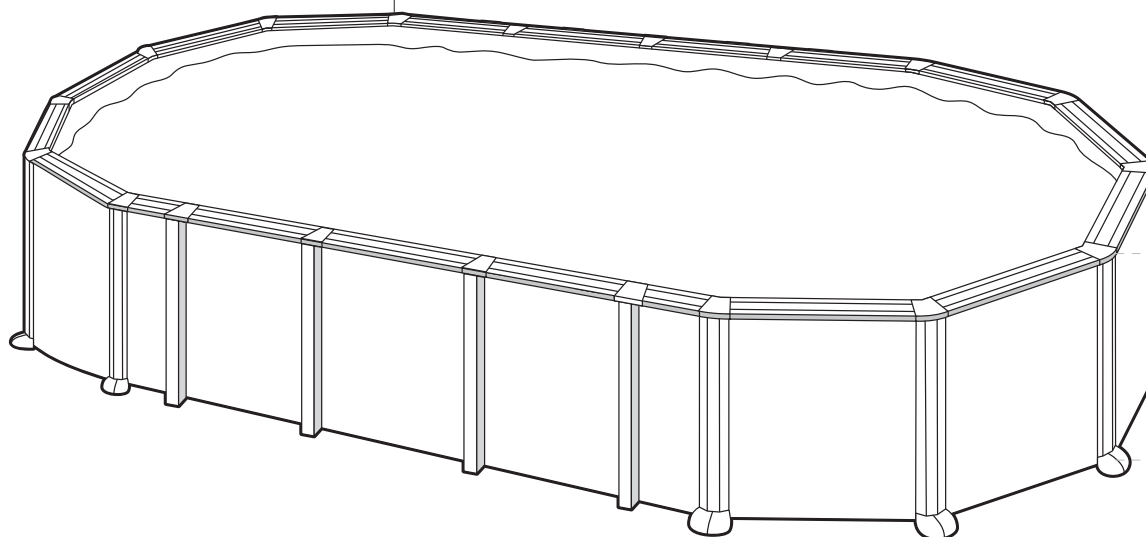


132 cm



Kiturile cu piese lipsă vor fi acoperite de garanție numai dacă sunt raportate serviciului post-vânzare în termen de 15 zile de la data achiziționării piscinei.

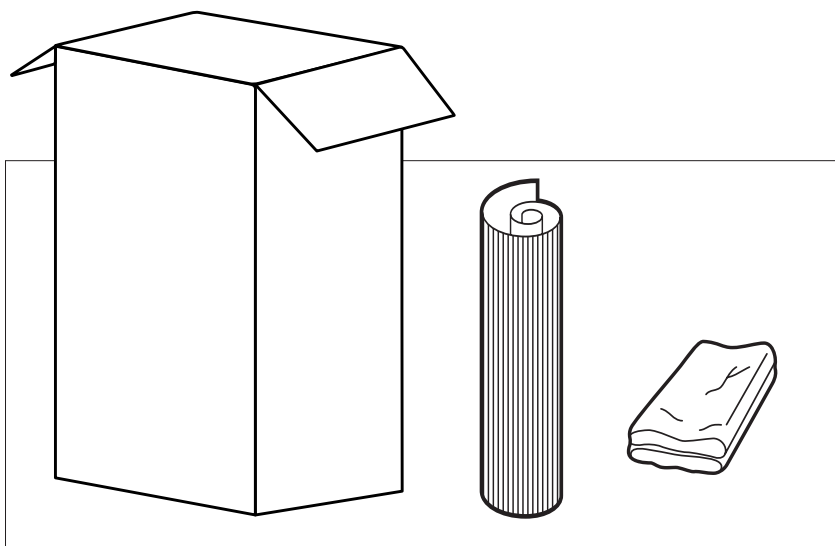


Componente.




CH




L
VLOŽKA
PVC



PU
(KITENV)




PEU
(KITENV)




PEU2
(KITENV)



PV1335
KIT - V



PV
PLV




PG
KIT - G



CN
STRUTS



PI
PC-BAG



PLAYA ZR


PLAYA ZC

PLAYA
PLY


S = 705 mm
X = 820 mm
M = 1095 mm

l = 1145 mm
L = 1330 mm


velkost mm



PEAO
(KIT4PEAO)



PER
(KITENV)



PIPC
PC-BAG



TPL & TP KITPLTP
pag. 25



B1
PIPGP



B2
(KITENV)



TM69
PIOGP



TC
(KITENV)



T
(KITENV)



T1
(KITENV)



TV
(KITENV)



TM6
(KITENV)




TM640
(KITENV)



TPVCP
PROTECTOR
(KITENV)




TPVC
(KITENV)

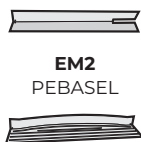

EM1
PBL




OVERHANGS
(AP)
KITALET

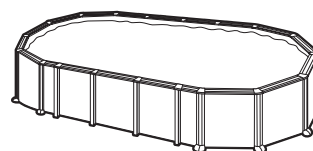

132 cm

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
AP	16	16	12	12	8	8
B1	16	12	12	12	12	12
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER - L	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PEAO	16	16	12	12	8	8
PER	8	8	6	6	4	4
PEU	8	8	6	6	4	4
PEU2	16	16	12	12	8	8
PG	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
* PLY ZR	14	10	10	10	10	10
*PLAYA ZC	14L	10L	10L	10M	10M	10X
PLY	4S	4S	4S	4S	4S	4S
*PLAYA ZR	+	+	+	+	+	+
	6M	6M	4M	4M	2M	2M
PU	32	24	24	24	24	24
PV	16	12	12	12	12	12
PV1335	8	8	6	6	4	4
T1	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
TC	32	32	32	32	32	32
TM6	48	48	36	36	24	24
TM640	16	16	12	12	8	8
TM69	32	32	24	24	16	16
TPL&TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
TV	368	368	27	276	184	184
+	9,90 x 5,55 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,25 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
h	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m³	56,11	43,59	37,47	28,21	23,28	15,88



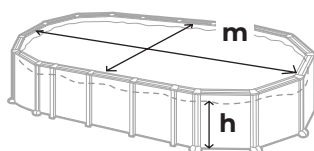


	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	11h	11h	10h	9h	8h	7h



TPL&TP

B1

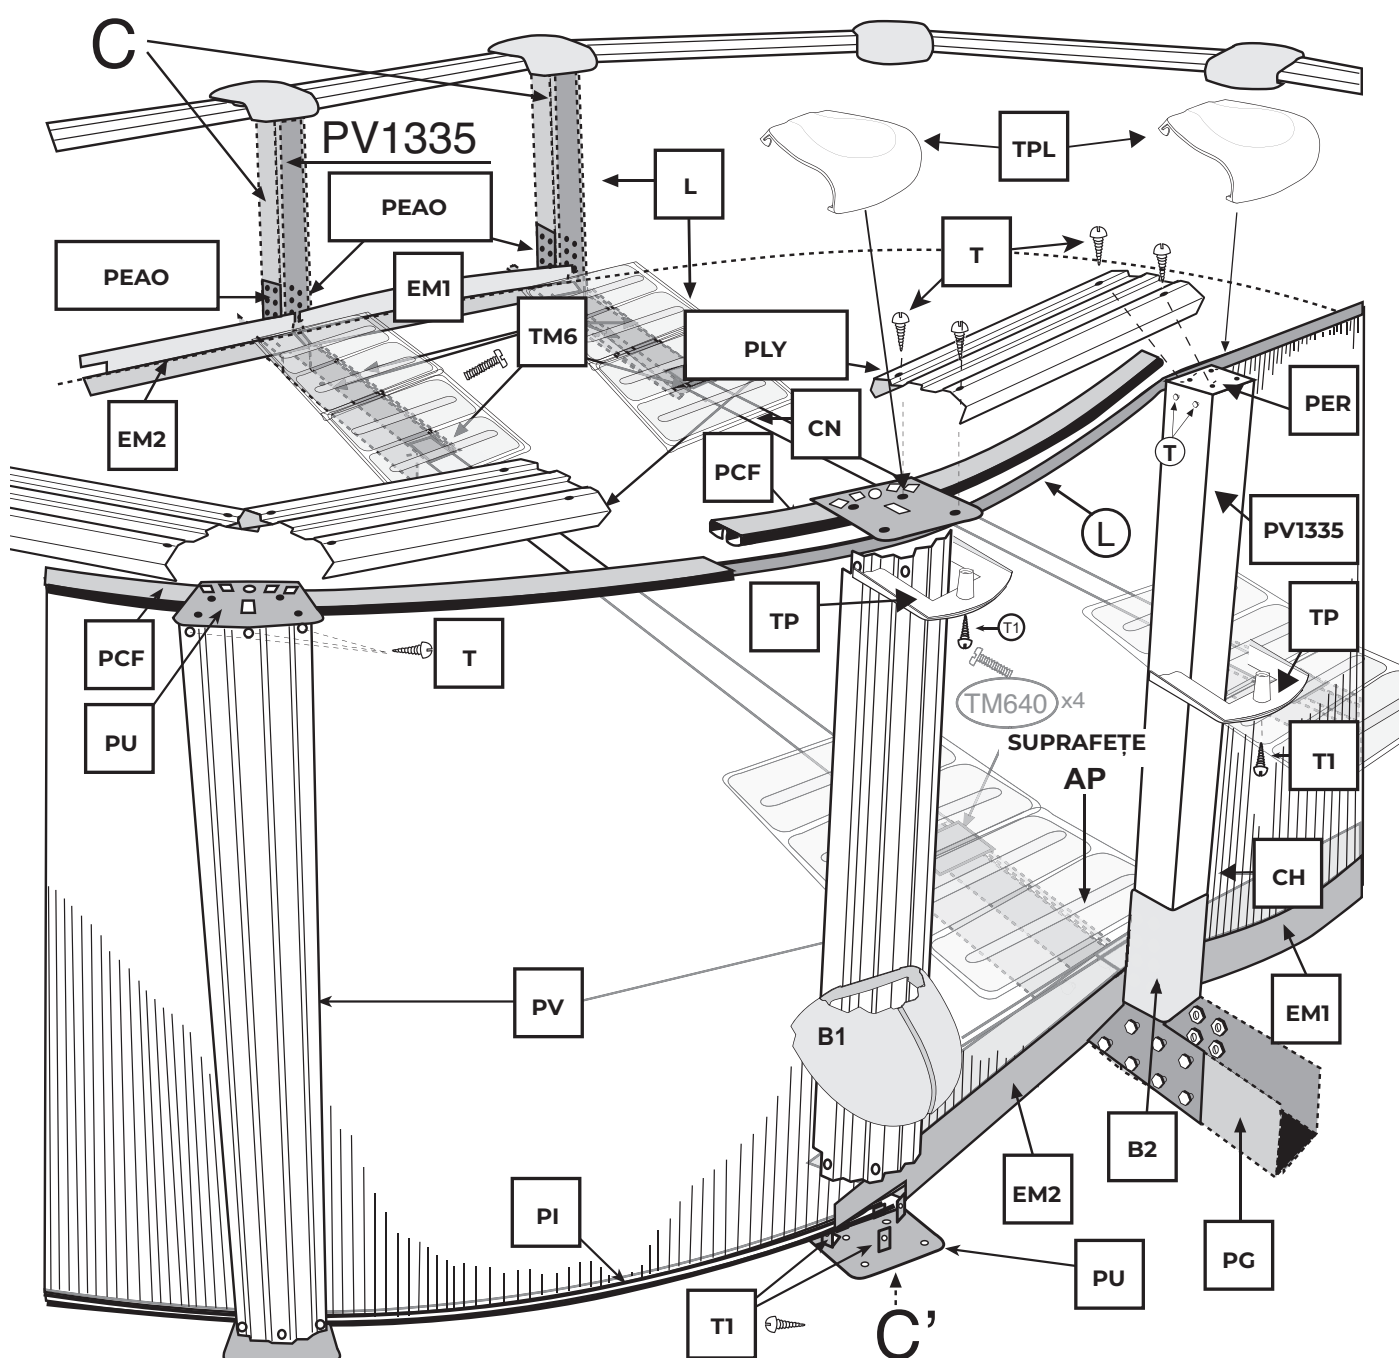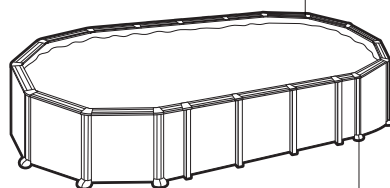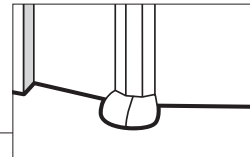

#4

Instalarea.

Este esențial să urmați acești trei pași pentru a realiza o asamblare corectă:

1. Piesele de secțiune trebuie așezate numai pe zona de curbă situată în partea inferioară a bazinului (semicircumferințe), piesele de secțiune nu trebuie așezate pe părțile drepte. Piese de secțiune inferioară sunt curbate (PI) și au o clapetă (pagina 18). Piese de secțiune flexibilă (PCF) trebuie plasate pe partea superioară a bazinului, atât în piese curbate, cât și în piese drepte (pagina 22).



2. La dozarea plăcii de piscină (CH) folosind șuruburile (TC), asigurați-vă că capetele șuruburilor sunt orientate spre interior și șaiba și piulița oarbă spre exterior (pagina 19). Strângeți șuruburile fără a distorsiona placa.



Important: Căptușeala utilizată la fabricarea tuturor piscinelor noastre este dezvoltată pentru expunerea la căldură și razele ultraviolete pentru perioade lungi de timp. Prin urmare, în anumite condiții meteorologice și de utilizare, calitățile căptușelii pot varia ușor. Căptușeala interioară a piscinei este fabricată din PVC flexibil (termoplastic). Proprietățile acestui material permit condiții de instalare optimă atunci când temperatura exterioară este între 20 ° C și 25 ° C.

Notă: Temperatura prea scăzută: căptușeală dură și rigidă; mai târziu, prea mic. Temperatura prea ridicată: căptușeală flexibilă și elastică; mai târziu, prea mare.

4.1

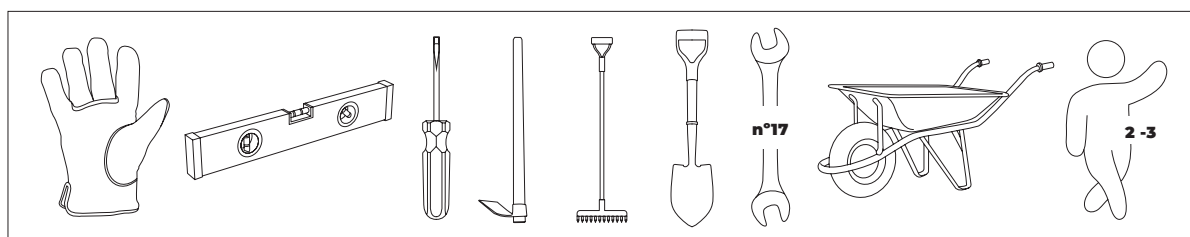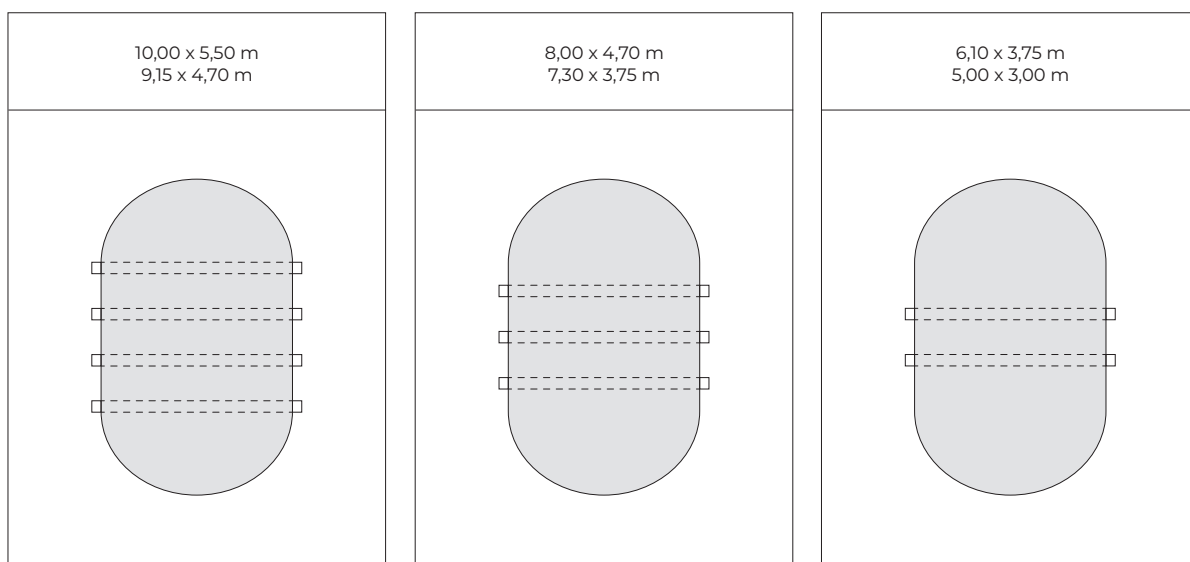

4.1

Instalarea piscinei:



Vă recomandăm ca aceasta să fie făcută de doi sau mai mulți adulți și într-o zi fără vânt. Pentru siguranța dvs., este foarte important să purtați mănuși în timpul asamblării bazinului. Toate aceste etape trebuie să fie efectuate pe un teren ferm și planat înainte de a săpa tranșeele corespunzătoare.

PREGĂTIREA TRANȘEELOR (Z) PENTRU MONTĂRI (C) ȘI A FLAMINAJELOR (CN)

În conformitate cu modelul de piscină, realizați tranșee conform schițelor. Dimensiuni șanț: Z = Len-gth / L x Latime / 15 cm. **X Adâncime / 15 an. Se recomandă amplasarea unei plăci sau a unei plăci sub fiecare montat.**

IMPORTANT (R): Când săpați tranșee, amintiți-vă, de asemenea, să săpați zonele dreptunghiulare pentru instalarea plăcilor AP (vezi pagina 16). Aceste plăci sunt îngropate 5cm în pământ și atașate la șinele lor inferioare corespunzătoare PG.

REF.		F- D	Z	C'- D
1000 x 550cm	915 x 470cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
800 x 470 cm	730 x 375 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
610 x 375 cm	500 x 300 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm

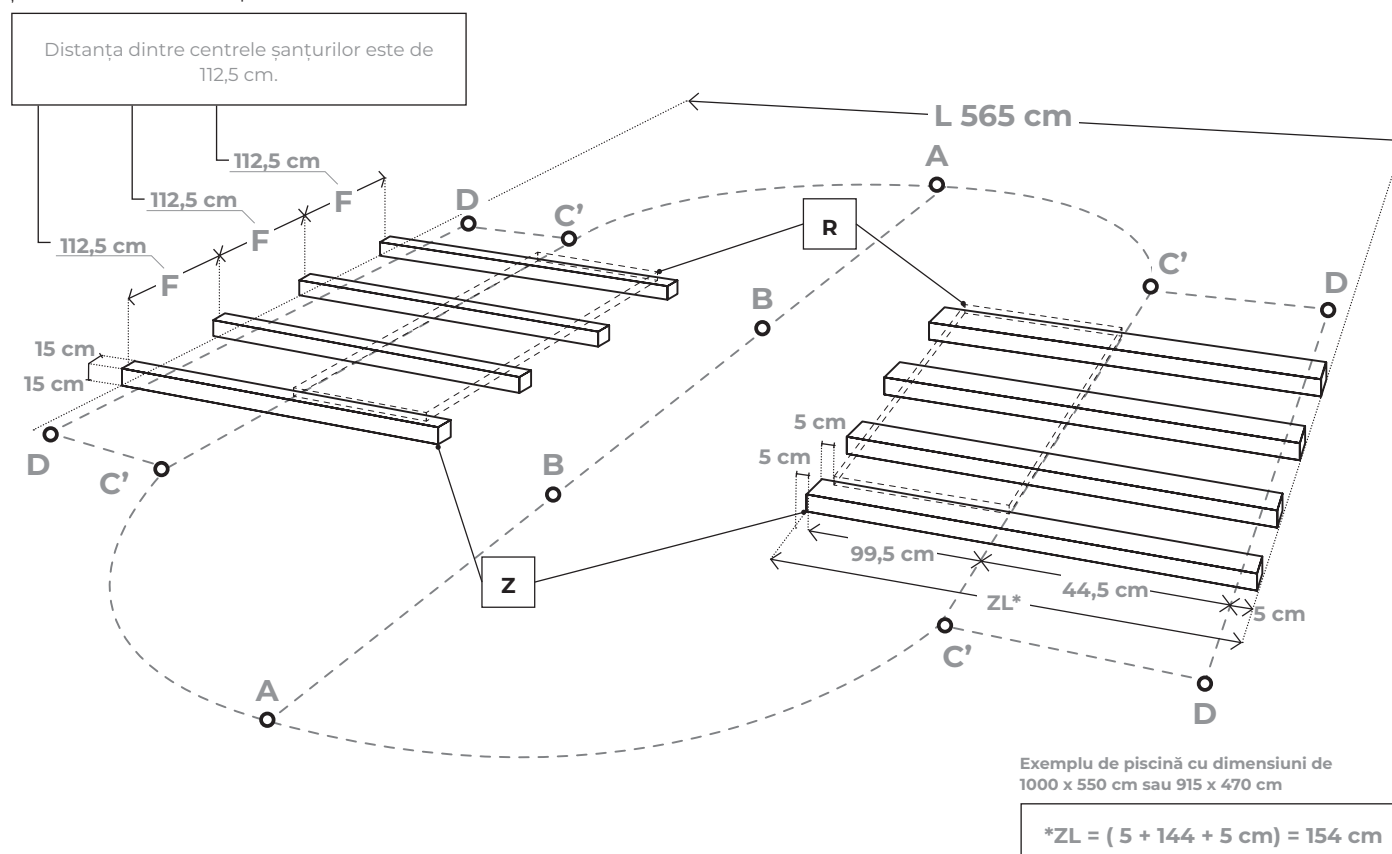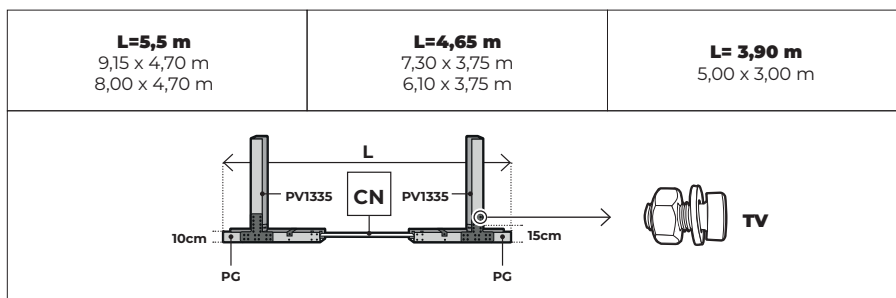

Z = lungime x lățime x adâncime



1PV1335
+ 1PG
+ 2PEAO
+ 2 PEU2



PEU2



PEU



Pool Size	Z Dimensions	1PV1335	PG	PEAO	PEU2	PEU	PEU
1000 x 550 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (374,5cm)	640 cm	
915 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (289,5cm)	555 cm	
800 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (289,5cm)	555 cm	
730 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (199,5cm)	465 cm	
610 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (199,5cm)	465 cm	
500 x 300 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (124,5cm)	390 cm	

4.2

COLOANE (C) ASAMBLARE:

ASAMBLAȚI CEI DOI MONTANȚI FOLOSIND URMĂTOARELE PIESE: 1 PV1335 + 1 PG + 2 PEA0 + 2 PEU2 ȘI ȘURUBURI TV.

NOTĂ: piulița trebuie întotdeauna orientată spre interior. Toate aceste etape trebuie să fie realizate pe un teren ferm și planat înainte de a instala șanțurile corespunzătoare. Este important să realizați asamblarea acestor piese într-un spațiu larg și nivelat pentru o mai mare comoditate.





1- Atașați piesa PEU2 astfel încât cele patru găuri care, de ambele părți, să coincidă cu a doua și a treia linie de găuri ale PG (a se vedea Figura 1b) și

partea cu două găuri, care rămân cu fața în sus. Nu înșurubați televizorul până când nu este montată piesa PEA0.

2- Înșurubați 1 parte PEA0 pe fiecare parte a șinei inferioare PG (cu șuruburi TV și cheie nr. 13).

3- Atașați o altă parte PEU2 pe partea inferioară interioară a PV1335. Fixați dispozitivul vertical PV1335 pe șina de jos PG cu șuruburi TV prin PEA0.

(Repetati pașii de mai sus pentru șina de jos PG și vertical PV1335 la celălalt capăt).

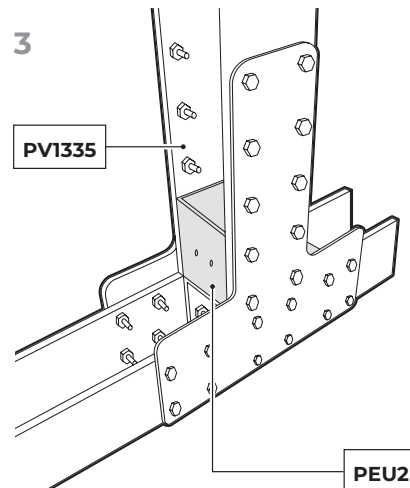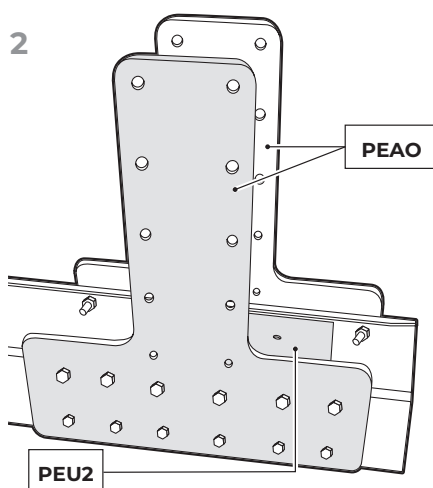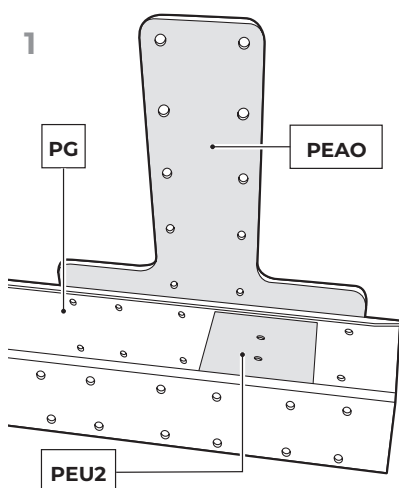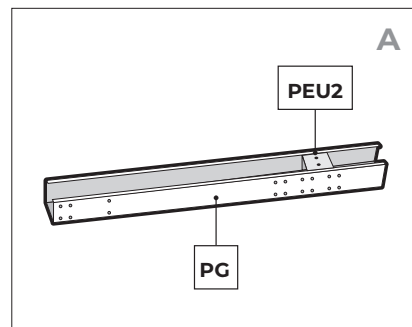




4.3

ATAȘAREA STRUTURILOR (CN) LA DREPTURI (C).

4- Înșurubați piesa PEU la cele două găuri superioare din centrul piesei PG:

5- Înșurubați capătul fiecărui strut (CN) la cele două găuri superioare de la capătul fiecărui PG cu 4 șuruburi TM6 și piulița corespunzătoare DOUĂ (strângeți ferm). Repetați acești pași pentru fiecare strut (CN), în funcție de tipul de piscină.

6- În cele din urmă, utilizați șuruburi pentru a atașa celelalte capete ale tijelor la capetele corespunzătoare ale părților PG pe montanții C ai celeilalte părți.

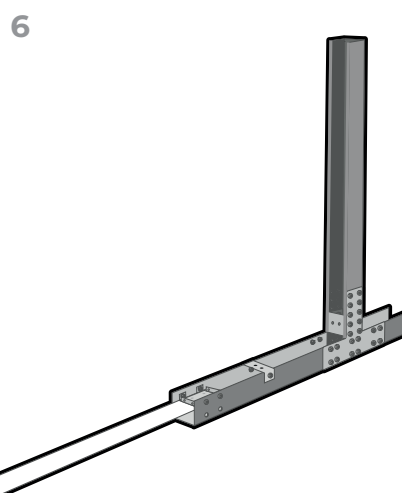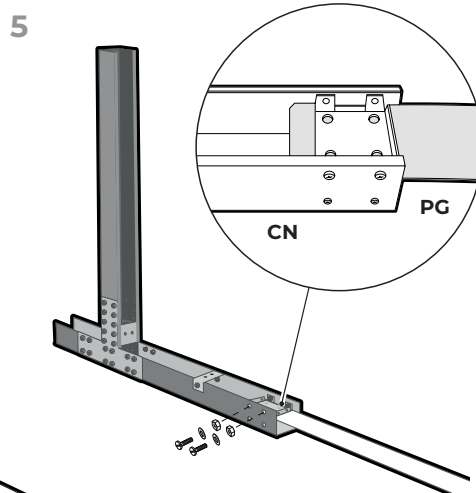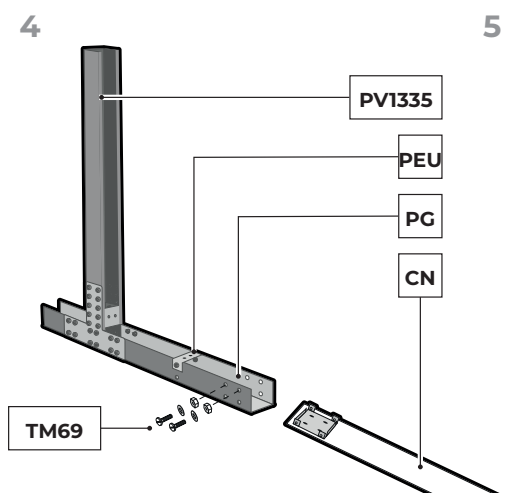

4.4

INSTALAREA STRUCTURII

FOARTE IMPORTANT: Când introduceți structura asamblată (la fiecare 2 coloane cu curea, în funcție de modelul bazinului), trebuie să o încorporați astfel încât coloanele să fie la același nivel cu solul, înainte și după acoperirea șanțului. Este recomandat să puneți o țiglă sau țiglă sub coloane (pentru mai multă rezistență atunci când umpleți piscina cu apă).

Structurile asamblate anterior (2 coloane + 1 circumferință) trebuie unite între ele prin intermediul suporturilor metalice centrale EM1. Acest lucru vă

va permite să cunoașteți distanța dintre șanțuri pe care va trebui să o aveți în funcție de modelul bazinului și de lungimea reală a șanțurilor. Cu aceste date, puteți rula șanțurile pe sol.



Nu uitați să îndepărtați pătratele EM1 înainte de a plasa structurile individuale (2 coloane cu 1 circumferință) în șanțul lor respectiv.

- Prezența și instalarea structurii asamblate în șanț (fără aripioare AP sau suporturi EM1). Verificați nivelurile. –


- Umpleți șanțul cu sol, compactați și controlați nivelul coloanelor (ca acestea să fie corect nivelate).

Este important ca structura să fie nivelată (verificați și cu parantezele EM1). Partea superioară a aripioarelor de presiune (AP) trebuie spălată cu solul și perfect orizontală. (Îngropat)

Notă: nivelurile de control al zecimii coloanelor (C), aripioarelor de presiune (AP), chingilor (CN) și suporturilor EM1 nu sunt respectate, piscina nu va fi montată corect.

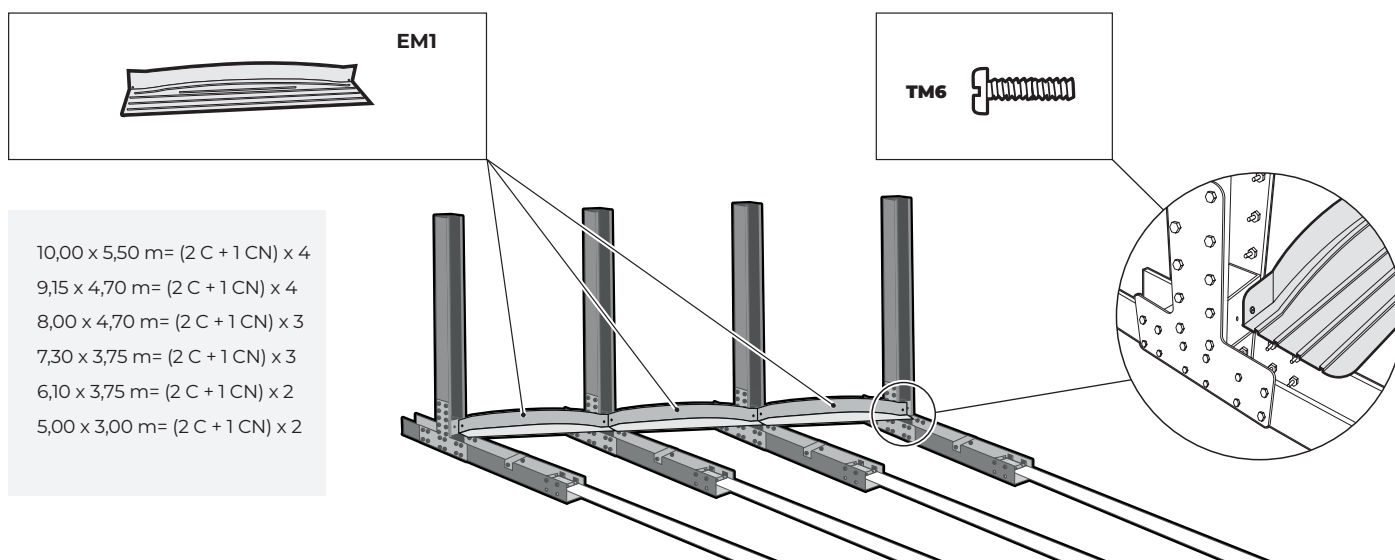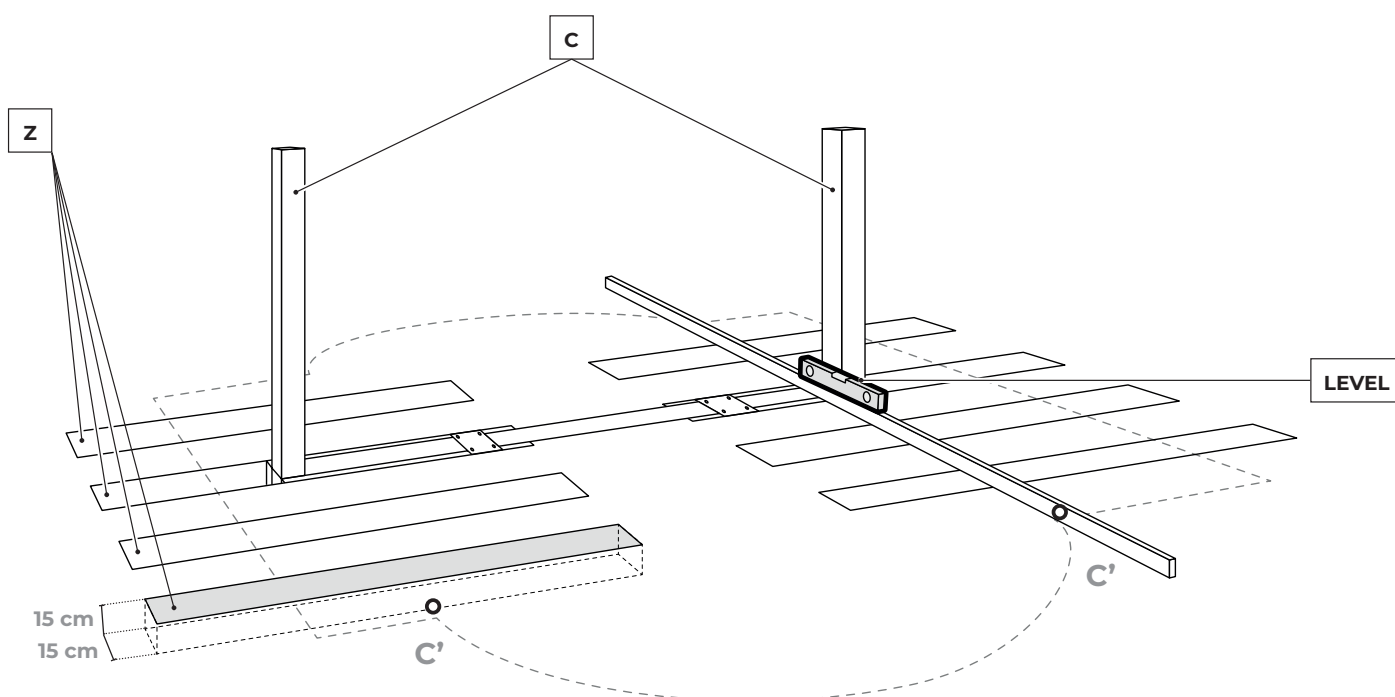



4.5

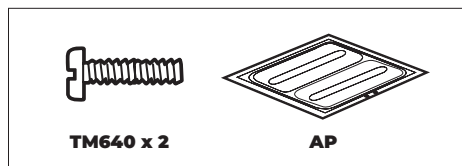



INSTALAREA DEPENDENȚELOR

7- Așezați o placă AP astfel încât cele două găuri să coincidă cu cele două găuri din partea PEU. Apoi puneți cealaltă parte AP și fixați-o folosind 2 șuruburi TM640. (Înainte de a monta plăcile AP, cel mai bine este să introduceți grinzile asamblate în șanțul deja pregătit).


8- Folosind 2 șuruburi T, atașați provizoriu partea PER la partea superioară a stâlpului PV1335 ca și cum ar fi un capac, cu clapeta către interiorul piscinei (Acest lucru vă va ajuta să montați placa în zona centrală a piscinei). Portul vertical PER va trebui ridicat ușor atunci când placa de perete este introdusă (pagina 19), astfel încât partea PER să se apese de partea superioară a plăcii de perete (CH).

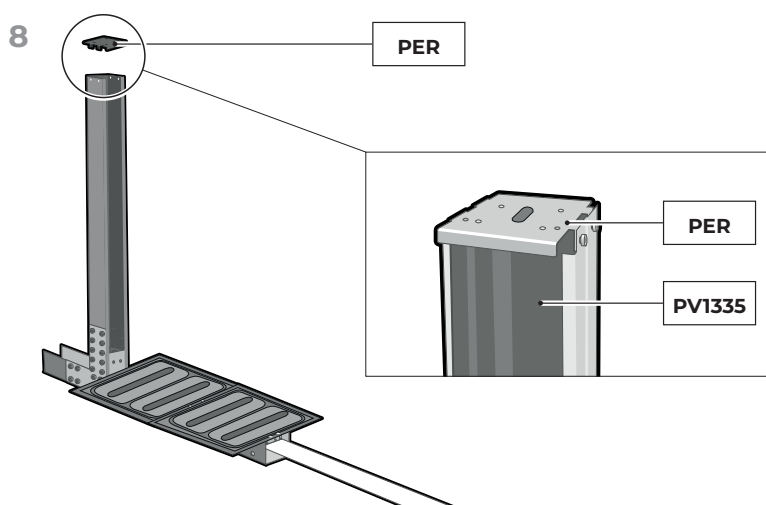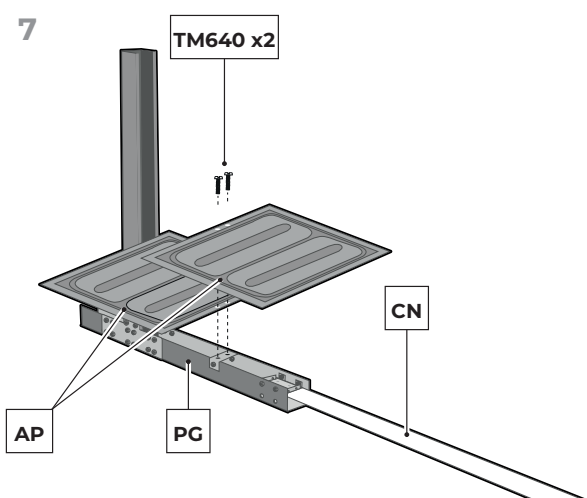

	PREVI- ZIUNE AP			PREVI- ZIUNE AP	
10,00 x 5,50 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm		7,30 x 3,75 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm	
9,15 x 4,70 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm		6,10 x 3,75 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm	
8,00 x 4,70 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm		5,00 x 3,00 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm	

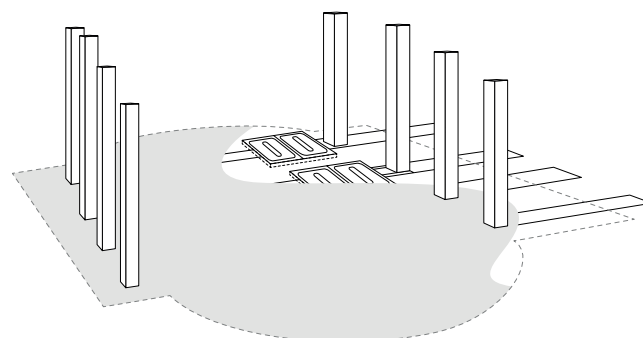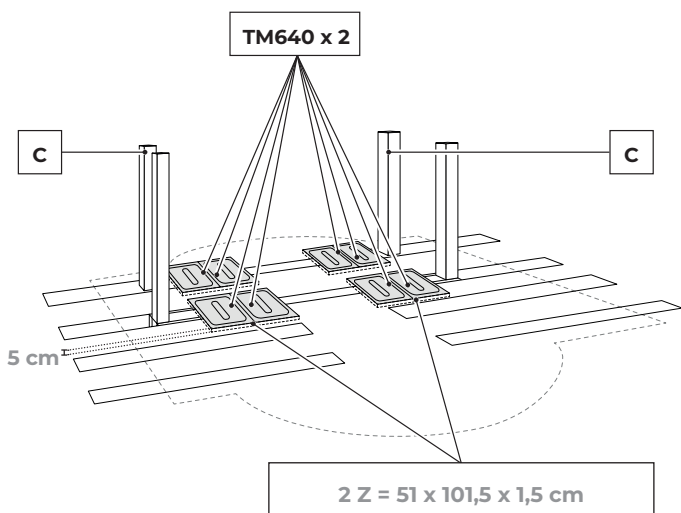

4.6

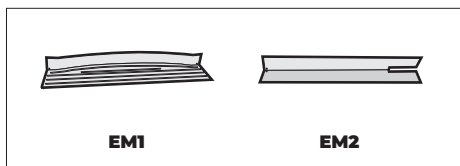


ASAMBLAREA SUPORTURILOR METALICE (EM1 Y (EM2)

Notă: Structura trebuie să fie îngropată în întregime și nivelată corespunzător, astfel încât aceste paranteze să fie la nivelul solului.


Suporturile metalice centrale (EM1) sunt instalate în zona centrală (jumătate pe o parte și jumătate pe cealaltă parte), atașându-le la montanți prin îmbinarea lor cu șuruburi TM6 la piesele PEU (folosind

fiecare 2 piulițe TRU, vezi pagina 15). Cea mai lată parte a suportului metalic trebuie plasată cel mai apropiat de interiorul piscinei, iar partea cea mai îngustă ar trebui să fie verticală, pentru a o atașa la partea PEU. Odată ce aceste console sunt în poziție și înșurubate ferm, montați consolele exterioare (EM2) (2 stânga și 2 dreapta) pe capete, de asemenea, cu șuruburi TM6, asigurându-se că piesele de îmbinare (PU) care urmează să fie montate în sloturile suportului (EM2) sunt orientate spre punctul în care începe capătul semicircular relevant al bazinului (punctul C').

	EM1	EM1
10,00 x 5,50 m	3+3	2+2
9,15 x 4,70 m	3+3	2+2
8,00 x 4,70 m	2+2	2+2
7,30 x 3,75 m	2+2	2+2
6,10 x 3,75 m	1+1	2+2
5,00 x 3,00 m	1+1	2+2

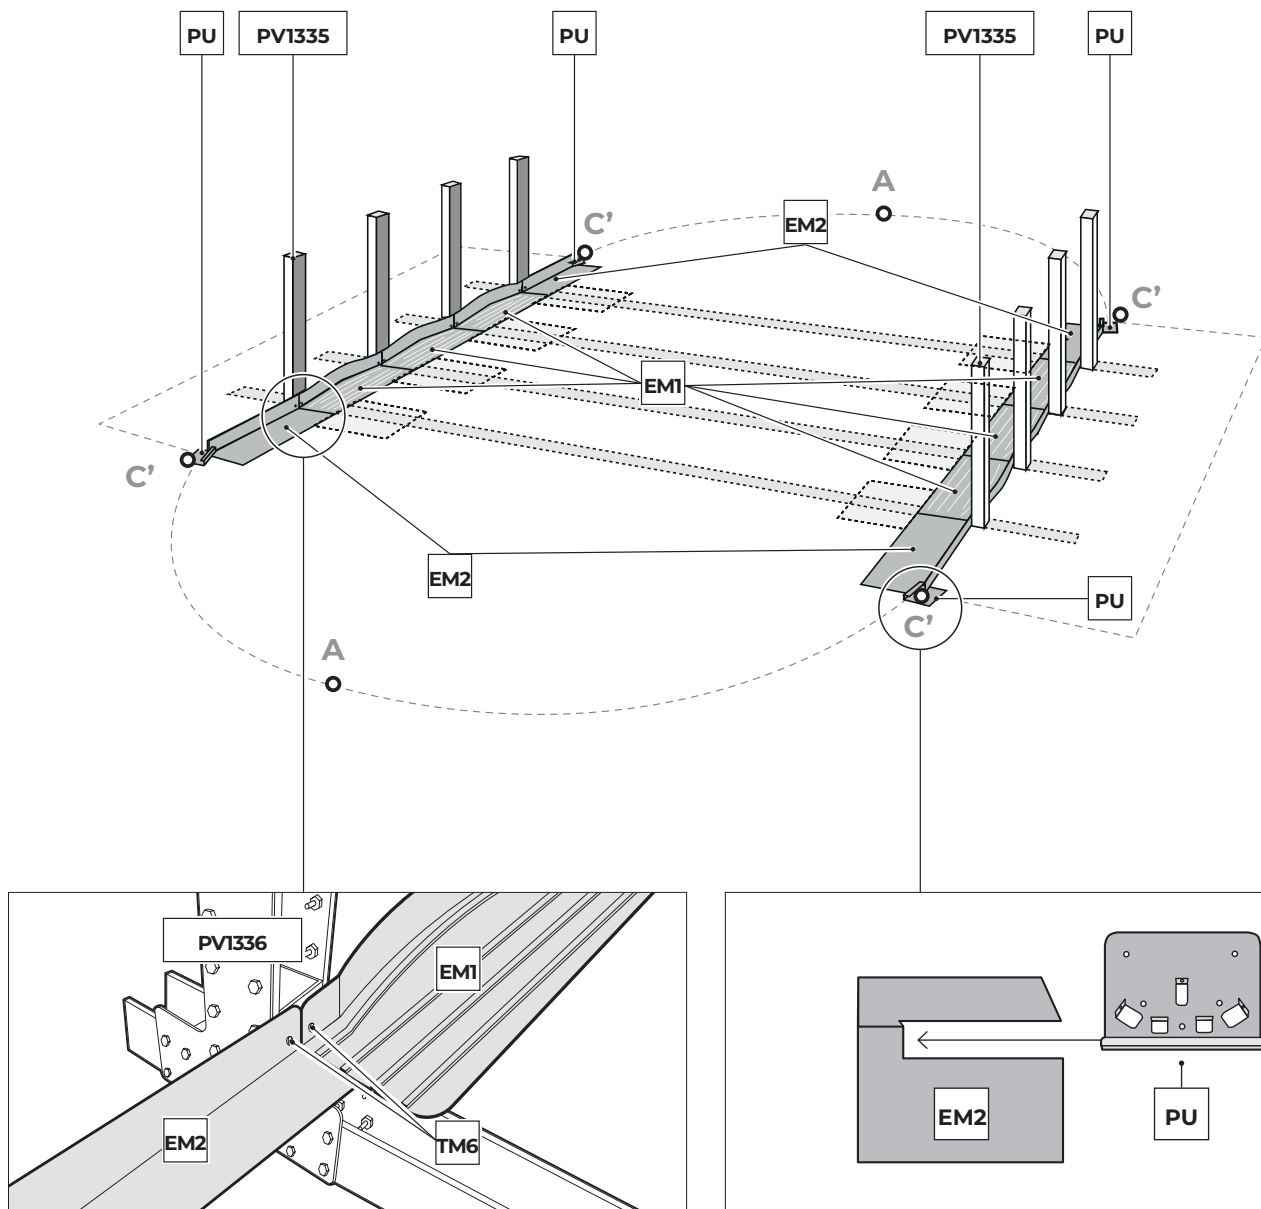

4.7

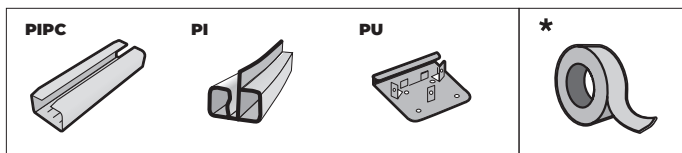

PIESE DE SECȚIUNE FUND (PI) PENTRU PISCINE OVALE.

Situați profilele inferioare (PI) ale fiecărei jumătăți de circumferință. Puneți o bucată presată în fiecare profil (PU). Puneți piesa presată pe profilele de capăt la același capăt. Alăturați-vă profilele cu piesa (PIPC) lăsând o distanță de 1 cm între fiecare.

Important: cele două jumătăți de circumferință trebuie să aibă aceeași lungime și să aibă o distribuție egală. Dacă la finalizarea instalării plăcii de perete aceasta nu se potrivește exact cu lungimile jumătății circumferințelor, va trebui să închideți piesele din secțiunea inferioară (sau dacă este necesar să le deschi-deți), făcând întotdeauna același lucru pentru ambele jumătăți de circumferință.

Notă: (LO) Dacă pământul nu este ferm (beton etc.), este recomandabil să fixați o țiglă sau o placă în pământ sub fiecare parte PU pentru a preveni supor-turile verticale PV să se scufunde sub greutatea apei.

Notă: Piesele forjate în picături PU în niciun caz nu vor fi lipite pe pământ prin nici un mijloc; în caz de a face acest lucru, riscați ruperea piscinei și pierderea automată a garanției.

*** Folosiți bandă adezivă pentru a acoperi piesele PU și PIPC din interiorul piscinei și, astfel, evitați că acestea pot deteriora căptușeala.**

1000 x 550 cm: 8 + 8 PU



915 x 470 cm: 6 + 6 PU

800 x 470 cm: 6 + 6 PU

730 x 375 cm: 6 + 6 PU

610 x 375 cm: 6 + 6 PU

500 x 300 cm: 6 + 6 PU

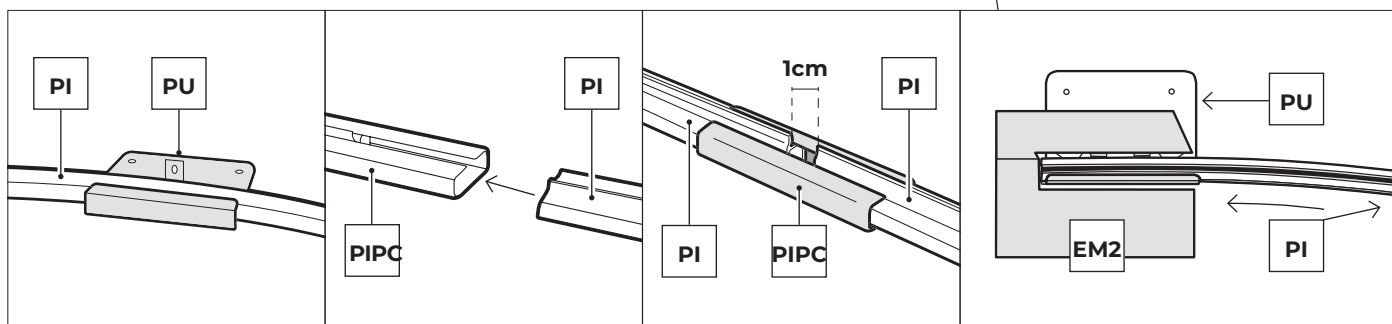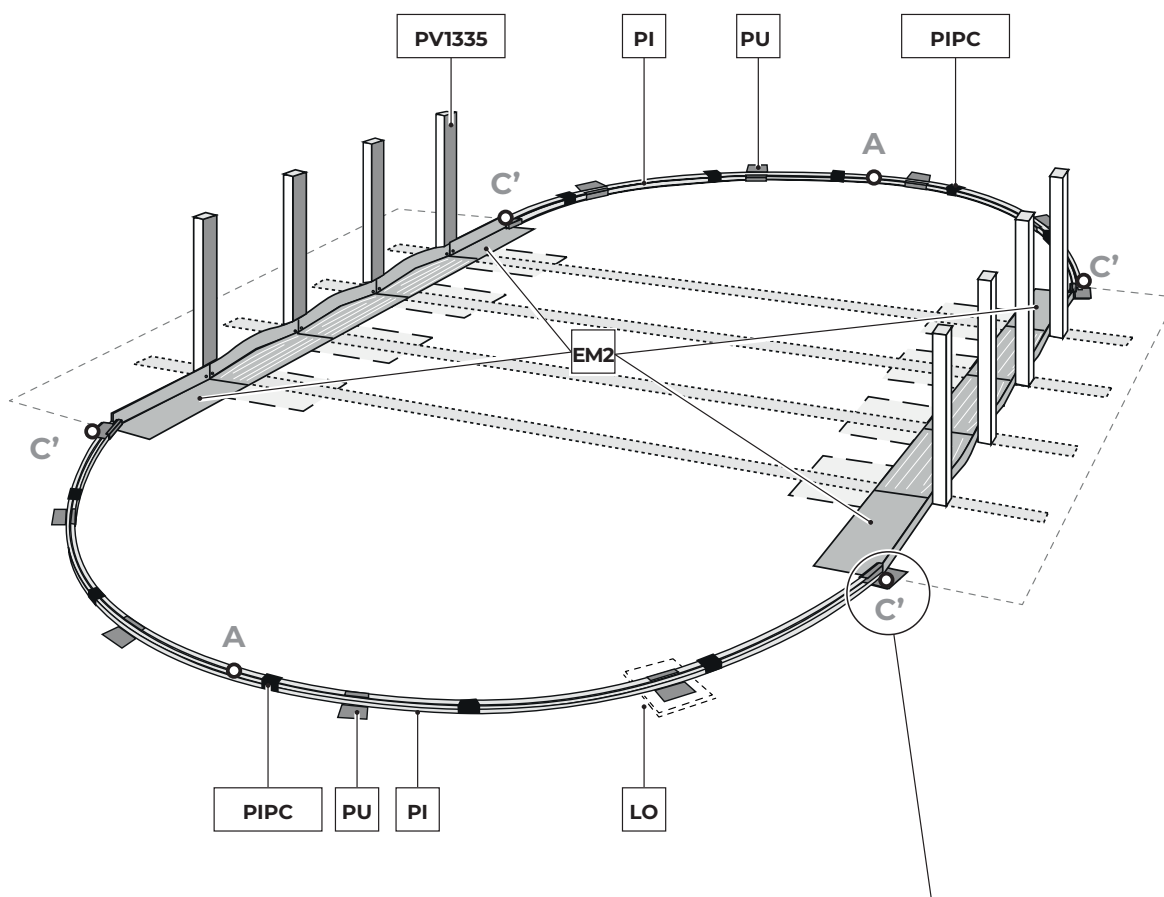

4.8

*** Important! Înainte de asamblare, debavurați utilizând un dosar și smirghel, terminațiile fiecărui pliu.**

Înainte de a monta placa, introduceți partea B2 în partea superioară a piesei PV1335 până când se oprește împotriva piesei PEA0. Repetați acești pași pentru toate piesele PV1335.







Montarea placării de perete Montați placarea de perete CH vertical pe o bucată de carton (pentru a evita deteriorarea zonei pregătite pentru instalare (verificând dacă decupajul pentru skimmer este în partea de sus a peretelui). **DESFACEȚI PLACAREA DE PERETE** deoarece acest lucru poate complica asamblarea. Montați capătul în așa fel încât decupajul skimmerului să fie la mijlocul uneia dintre părțile curbate, între 2 piese de îmbinare (PU). Atașați placarea provizoriu la cele 4 poziții verticale suporturi (PV) la cele 4 colțuri (punctul C') ale părții drepte folosind 4 piese de îmbinare (PU), fiecare cu 3 șuruburi (I) în partea de jos și un șurub (I) în partea de sus. Atașați placarea provizoriu cu un șurub T la unul dintre suporturile verticale (PV1335) la mijloc pe ambele părți în partea dreaptă folosind o piesă de îmbinare (PER) pentru a opri căderea.

Montați placa de perete în jurul piscinei și înșurubați capetele împreună, asigurându-vă că capetele șuruburilor sunt orientate spre interior și șaibele și piulițele orbe spre exterior (Strângeți șuruburile fără a distorsiona materialul).

În cazul în care panoul peretelui este prea lung sau prea scurt, reglați piesele de jos din partea curbă a piscinei pentru a vă asigura că acestea sunt corect strânse una de cealaltă și de suporturile metalice acolo unde secțiunile curbate se întâlnesc cu secțiunile drepte.

ATENȚIE: În cazul în care trebuie tăiate profilele inferioare, această tăiere trebuie împărțită între cele două jumătăți ale circumferinței, adică jumătate din dimensiunea profilului **trebuie tăiată din jumătatea din dreapta a circumferinței** și cealaltă jumătate din partea din stânga a circumferinței.

Înainte de tăiere, asigurați-vă că, în jurul întregii piscine, foaia de tablă din oțel se potrivește în fantele tuturor profilelor curbate și se potrivește bine cu unghiurile metalice din secțiunea dreaptă. În cazul în care circumferința este prea mare pentru a închide peretele de oțel chiar și atunci când profilele sunt îmbinate, numai atunci trebuie să fie tăiate.

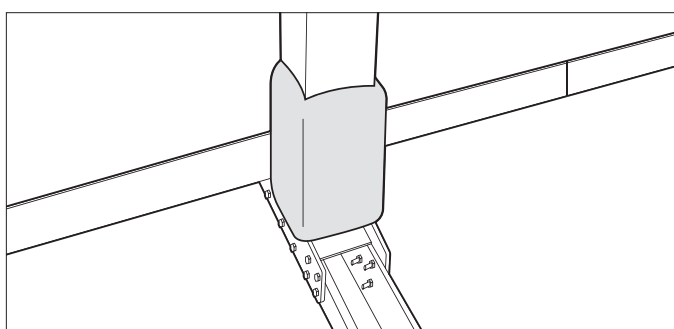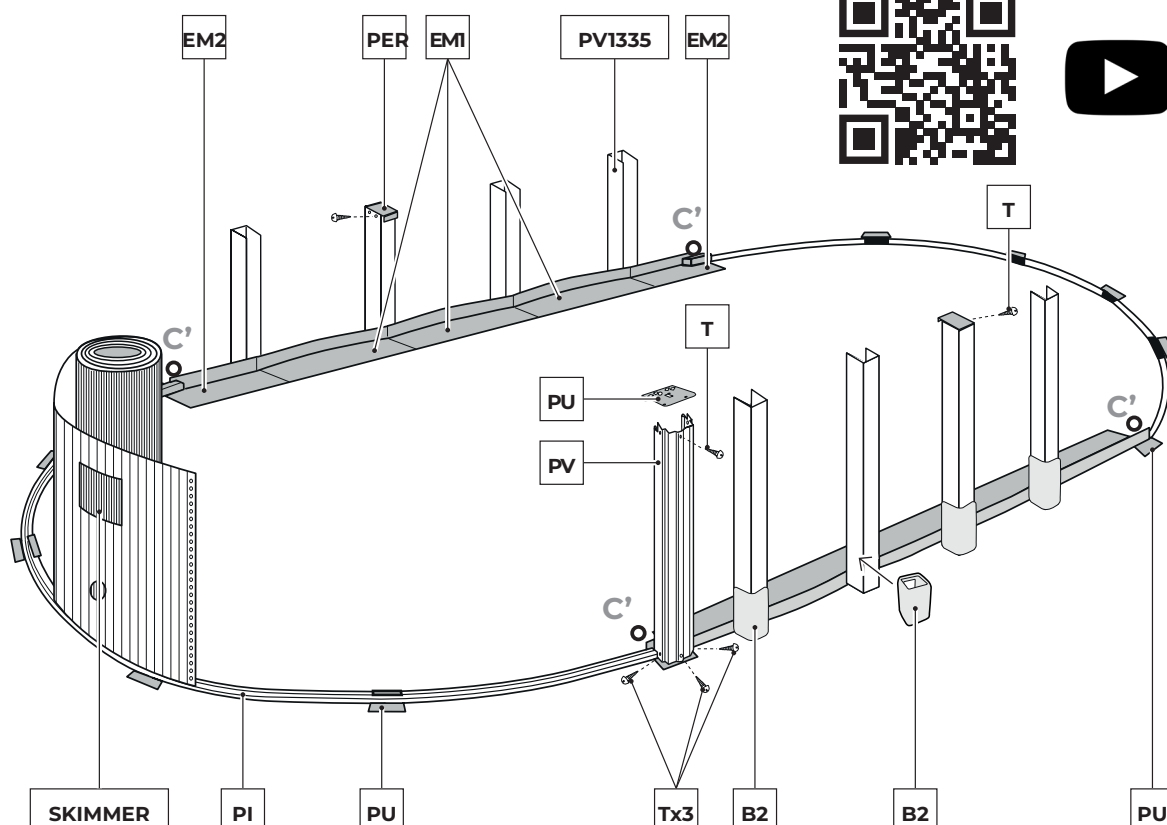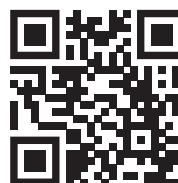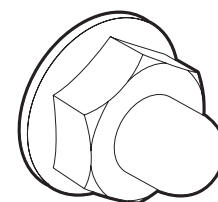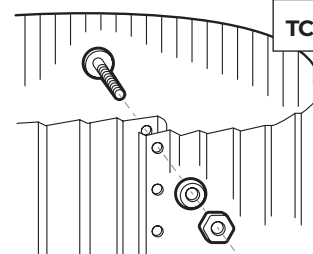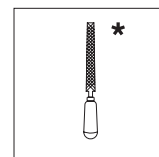

Dacă o piesă (PIPC) se potrivește cu o piesă de PU, îndepărtați piesa PIPC.



4.9

BANDE DE PROTECȚIE DIN PVC (CAPTUSEALA INTERIOARĂ PISCINEI):

Printre componentele piscinei se numără 2 benzi late din PVC (TPVCP) și 1 bandă din PVC mai îngustă (TPVC). Banda de PVC mai îngustă este plasată prin agățarea de piulița cea mai înaltă a închiderii plăcii și banda este atârnată spre interiorul piscinei pentru a acoperi capetele șuruburilor. Cele 2 benzi mai late trebuie să țină fiecare cu bandă adezivă, astfel încât să acopere suporturile metalice care se află în interiorul piscinei în zona

dreaptă. Funcția tuturor acestor benzi este de a proteja căptușeala piscinei.

Atenție: se recomandă curățarea murdăriei de pe peretele și podeaua piscinei cu ajutorul unui aspirator înainte de a plasa pătura sau tapiseria. Așezați pătura de protecție sau covorul în interiorul piscinei, eliminând toate pliurile, reglând și tăind excesul de pe suprafața totală. Efectuați tăierea astfel încât profilele inferioare și părțile metalice să fie acoperite. În acest fel, linerul va fi protejat atunci când îl instalați.

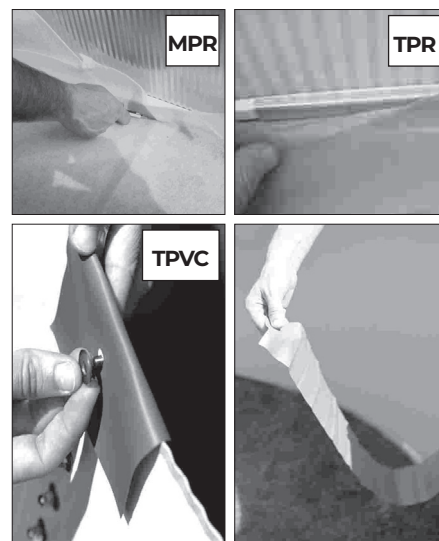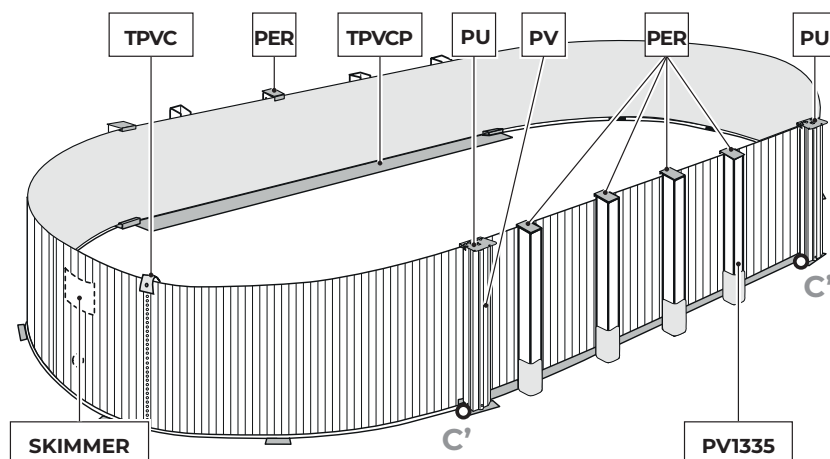

4.10

DESFĂȘURAREA CAPTUSELII DIN PVC:


Întindeți și extindeți căptușeala (U la umbră, astfel încât să-și recupereze textura cu cel puțin 2 ore înainte de a fi poziționată. Temperatura ideală: pentru a manipula căptușeala mai ușor, asigurați-vă că este montată la temperatura ambiantă între 20 - 25 °C. Căptușeala are o formă ovală, pentru a se potrivi cu forma peretilor piscinei, iE Alcătuia dintr-un dreptunghi cu jumătate de lună de ambele părți: de aceea poate fi montat doar într-o singură poziție. esențial pentru prevenirea pliurilor și ridurilor. Căptușeala din PVC trebuie să fie întinsă uniform. Poziționați căptușeala (L) în mijlocul pi-

scinei. Desfaceți căptușeala de-a lungul axei principale a bazinului și extindeți partea spre placa de perete. Cusătura între partea de jos și partea laterală trebuie să fie lipită de baza plăcii peretelui în jurul fundului piscinei, pentru a preveni pliurile. Înainte de a poziționa căptușeala, urmați pașii de mai jos pentru asamblare 1. Începeți de la una dintre părțile drepte. 2. Poziționați cealaltă jumătate, adică partea dreaptă opusă. 3. Continuați de la unul dintre capete pe partea dreaptă până la mijlocul unei semicircumferențe. 4. Completați cealaltă jumătate a aceleiași semicircumferențe. În cazul în care există prea mult sau insuficient material (căptușeală), reglați prin întindere sau, respectiv,

adunând, tot materialul acestei semi-circumferințe (distribuind-o) de-a lungul perimetrului semicircumferinței menționate mai sus. 5 și 6. Repetați pașii 3 și respectiv 4 pentru a finaliza grupul.

NOTĂ: dacă există cute pe baza sau peretele căptușelii, acest lucru nu înseamnă că trebuie schimbat pentru altul, deoarece acest lucru NU indică un defect de fabricație

NUMĂR DE SERIE: situat pe baza căptușelii. la act de seria nr. în caseta de pe foaia de instrucțiuni pentru eventualele reclamații.

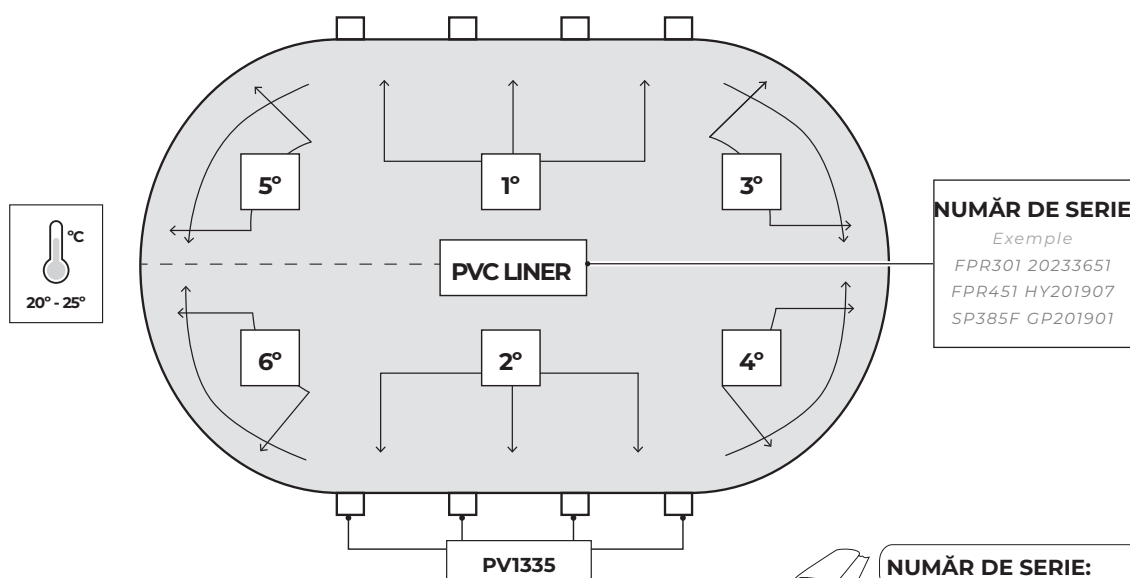


NUMĂR DE SERIE:

4.11

Agățați marginea superioară a căptușelii peste partea superioară a foi. Agățați laturile căptușelii de pereții piscinei folosind clapeta flexibilă din PVC (SF). Pe măsură ce atârnați căptușeala în poziție, fixați-o provizoriu cu cârlige de îmbrăcăminte sau cu piesele din partea superioară din PVC (fără a le monta complet și cu un spațiu de 5 cm între ele). Dacă peretele căptușelii este prea mare, distribuiți excesul uniform în jurul piscinei

pentru a preveni ridurile. Dacă pare prea mic, întindeți-l uniform în jurul perimetrului piscinei.
* Notă: Unele referințe NU AU OVER-LAP (SF) FLEXIBIL pe partea căptușelii. Căptușeala trebuie agățată pliantă peste placa de perete, astfel încât să rămână o suprapunere chiar de 3-4 cm.

Căptușeala trebuie să atârne deasupra foi, astfel încât să existe o suprapunere de 3-4 cm.


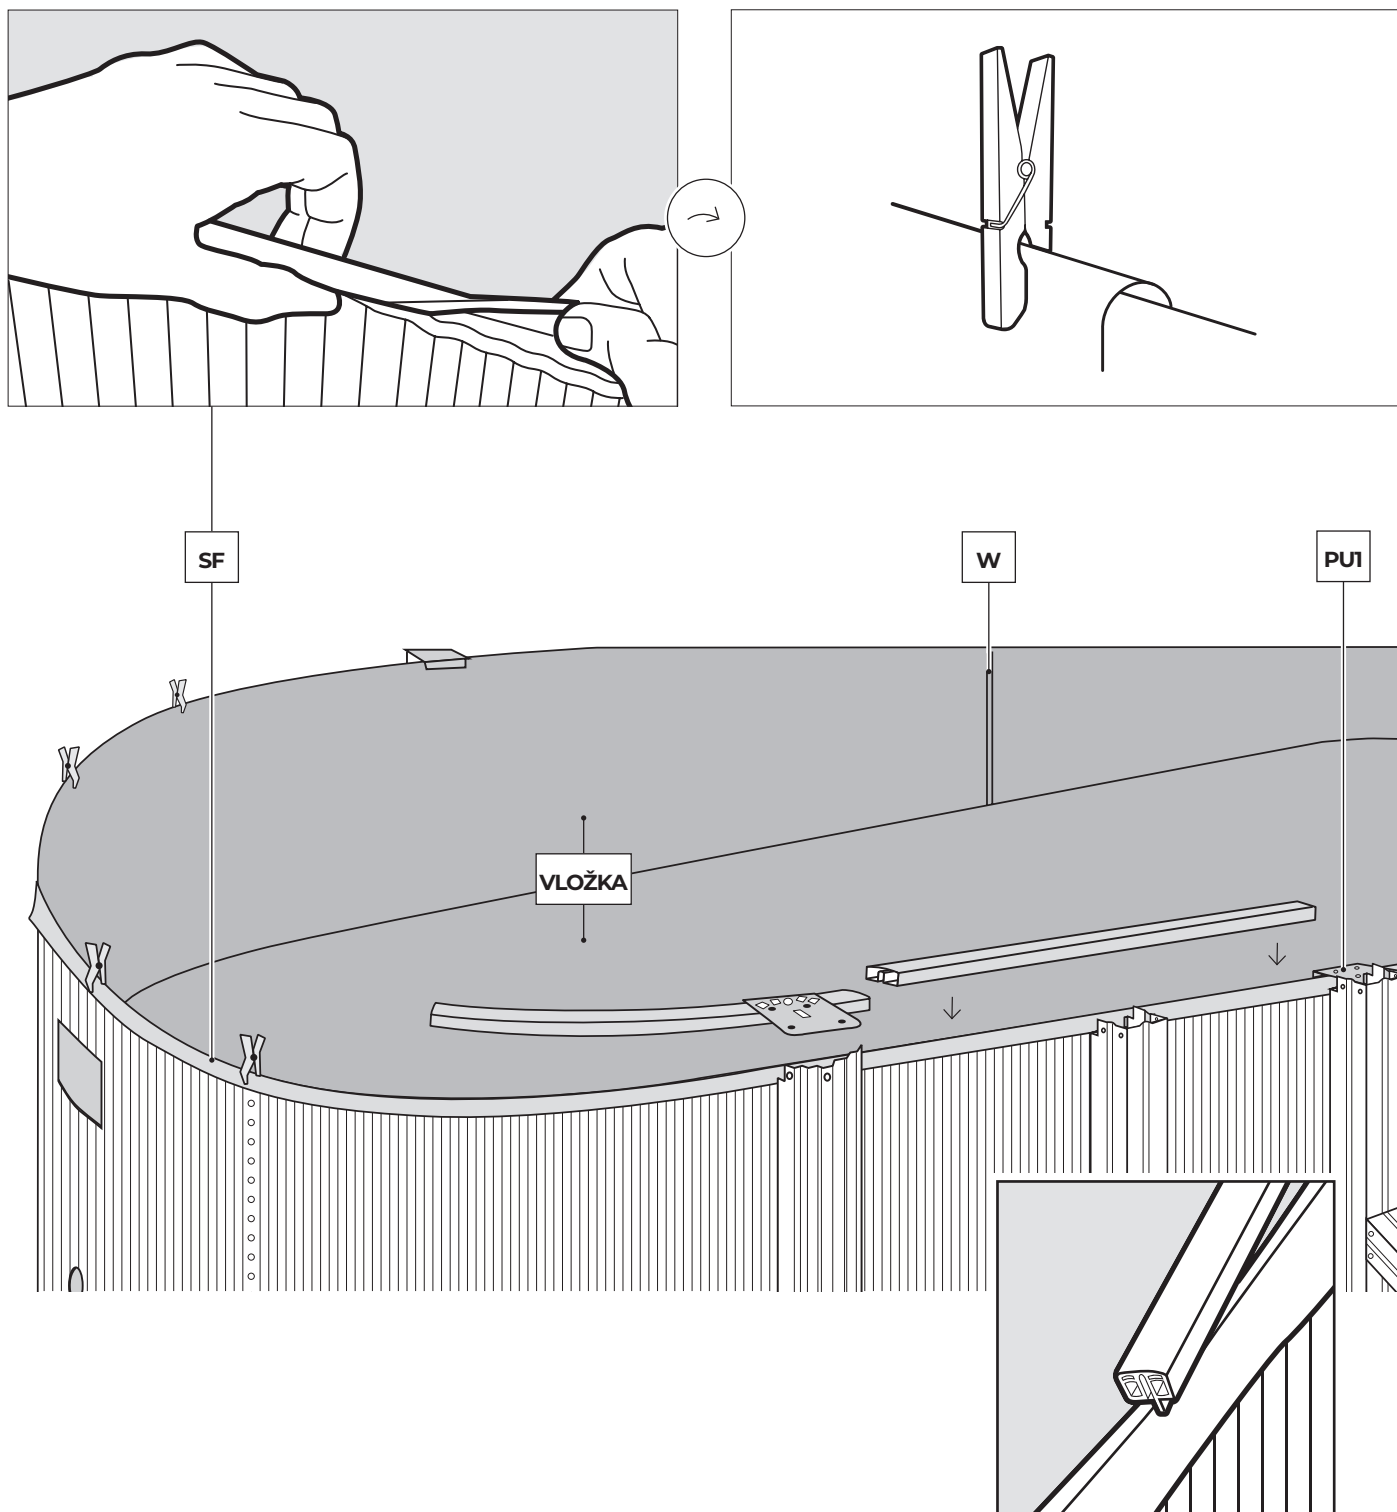


4.12


PIESE FLEXIBILE DE SECȚIUNE SUPERIOARĂ (PCF)

Acestea sunt montate pe partea superioară a căptușelii, odată ce aceasta a fost montată peste placa de perete a piscinei și nu trebuie să fie îmbinate între ele. Acestea sunt poziționate una după alta, iar când perimetrul este finalizat, lungimea suplimentară este tăiată.

Așezați fiecare piesă din PU peste piesele din secțiunea superioară; acestea trebuie aliniate cu cele situate în partea inferioară.

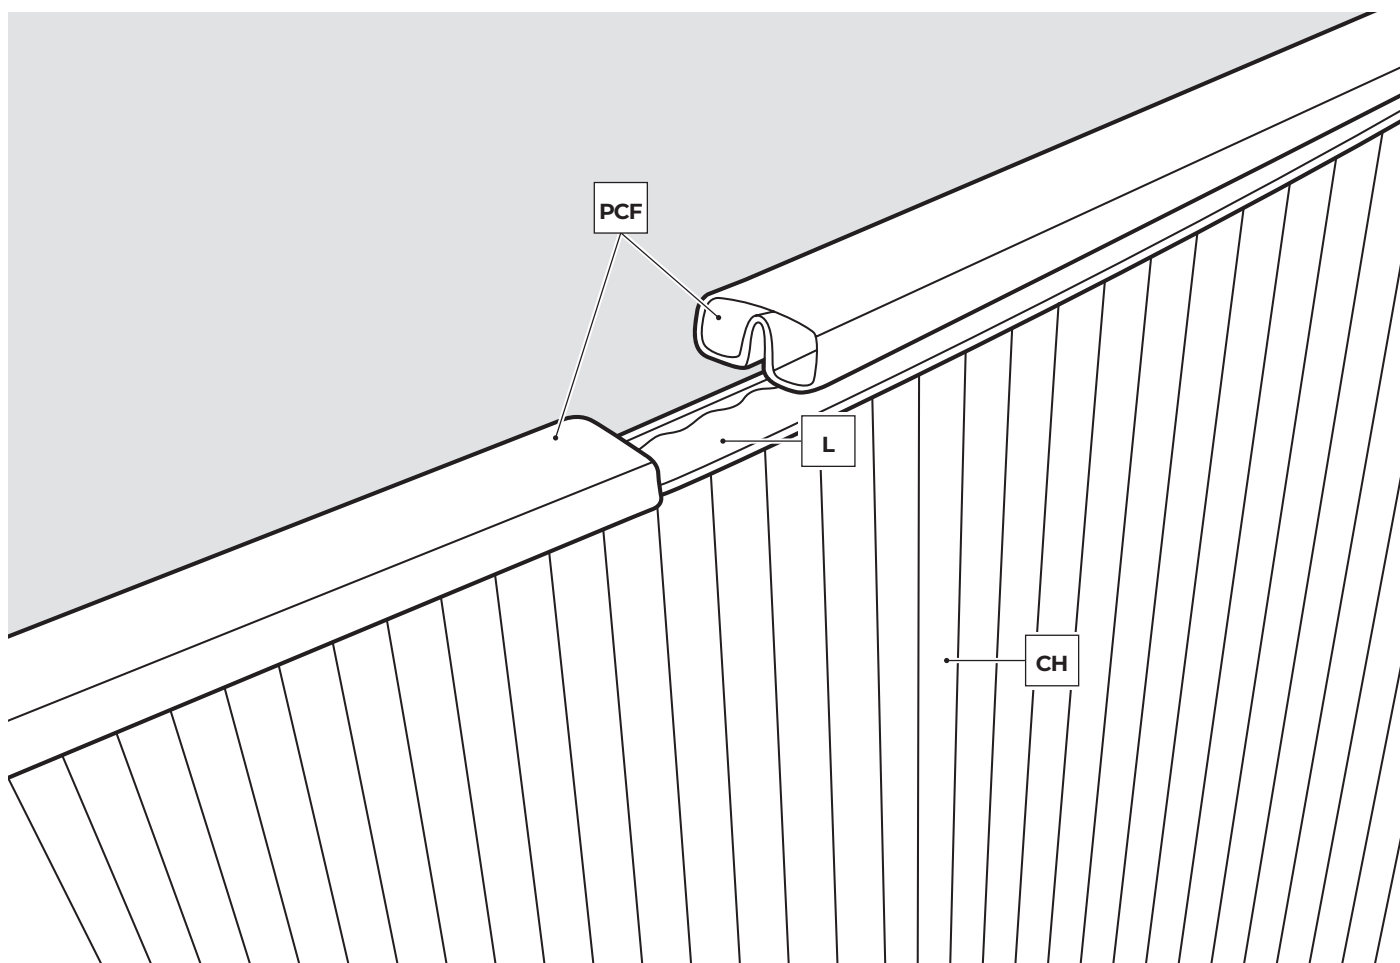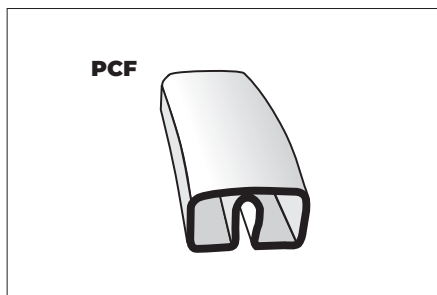






4.13

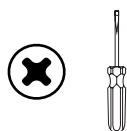

MONTAREA ȘI FIXAREA SUPORTURILOR VERTICALE (PV) LA PLACAREA DE PERETE:

Cu referire la închiderea plăcii, puneți primele piese de îmbinare superioare și inferioare PU în acel punct (Pentru a conecta toate șuruburile de închidere TT). Utilizați o piesă de tăiere pentru a calcula distanța dintre piesele de îmbinare PU. Atașați un ertica vertical (PV) la prima piesă de îmbinare inferioară prin șurubul central T. Apoi atașați-o în același mod la piesa de îmbinare superioară. **Apoi, montați restul șuruburilor T (3 + 3 pe ertica). Procedați în acest mod până când toate suporturile ertical sunt atașate în partea de sus și de jos.**

Luați un PLIU pentru a calcula distanța dintre profilele presate PU.

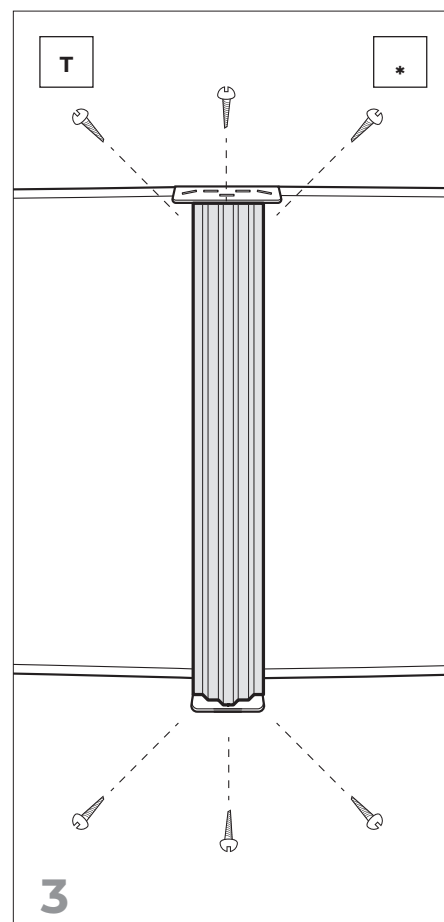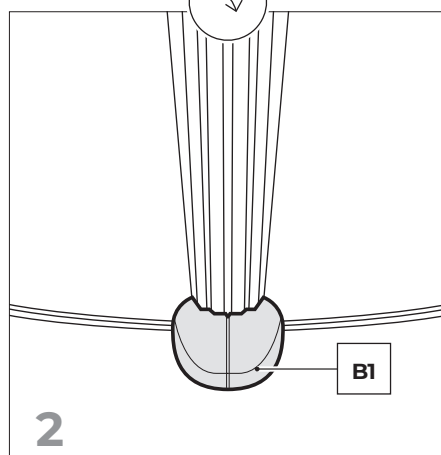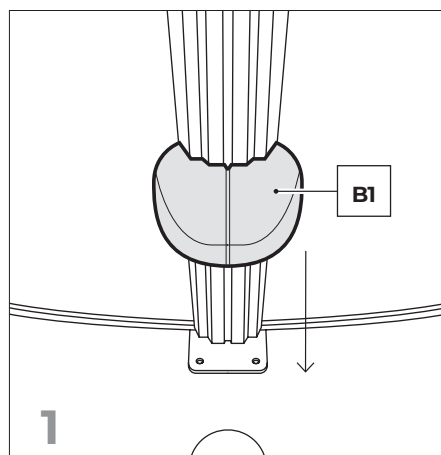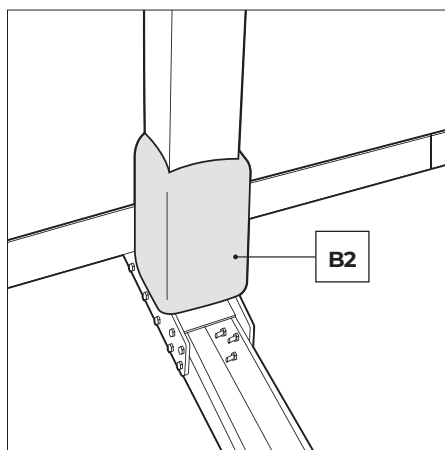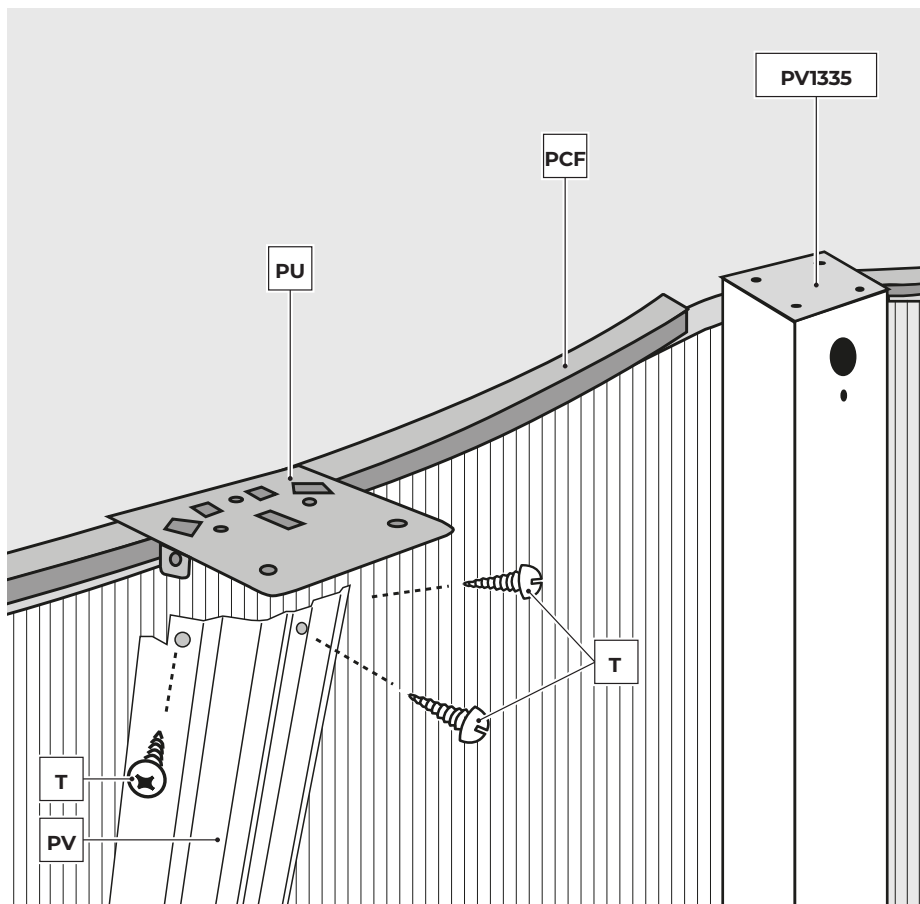



4.14

*** Important! Before assembly, deburring, using a file and sandpaper, the ends of each PLY.**

Installing the trim pieces PLAYA (PLY):

Take care that the trim pieces do not fall into the pool during fitting, as they may damage the liner. Fit each trim piece supported on two consecutive PU with the rounded part outwards. Each trim piece has four holes (two inside and two outside) for fixing to the union pieces. Start fixing each trim piece to the union pieces, but only place the inside screws (1) on each side (and do not tighten down, so that there is some flexibility between them). When all the trim pieces have been placed, check again that the vertical sections are properly vertical. If not, correct their position. Next, place the outside screws (2) and fasten down all the screws in the structure.

WARNING: Do not climb onto, walk or sit on, jump or dive off the TRIM finishing pieces.




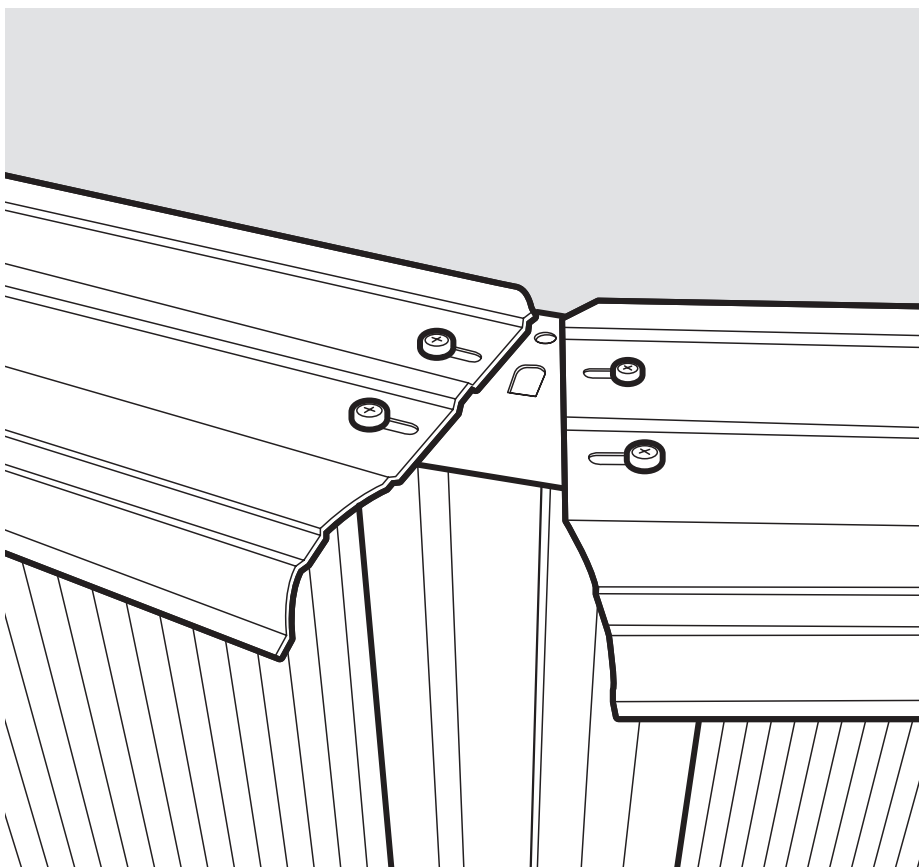
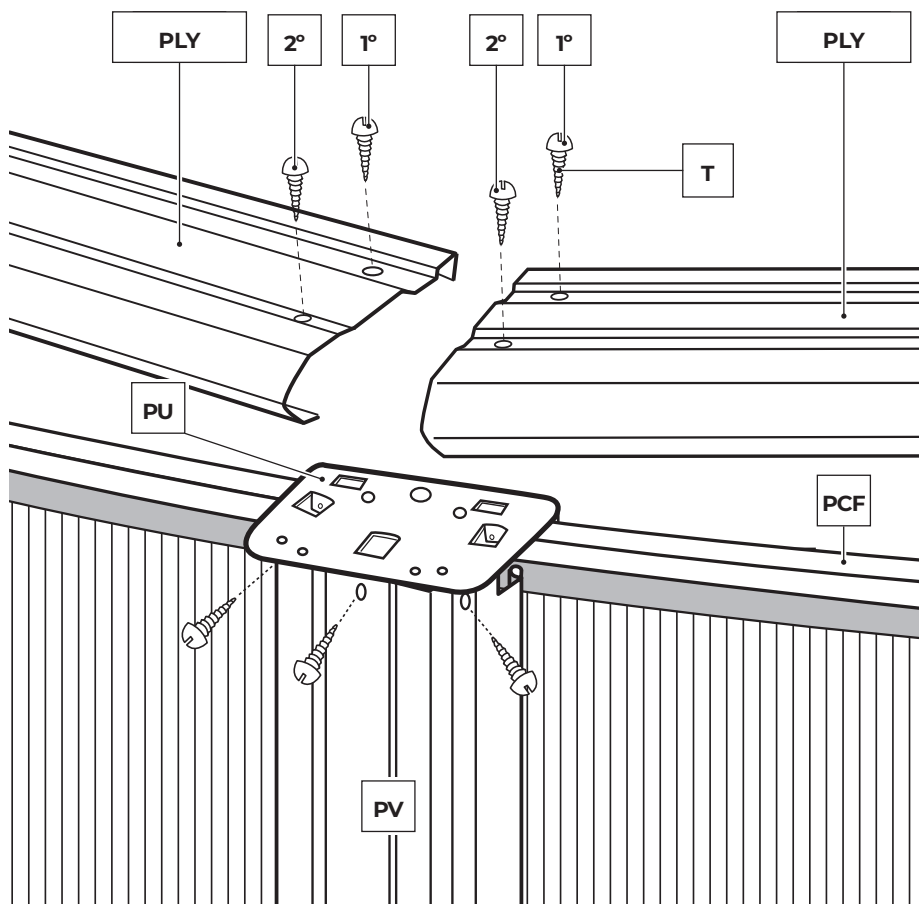


4.15

PROTECTORI COMUNI: TPL și TP.

Aceste piese vor fi montate îmbinând și protejând piesele de finisare. Protectoarele pentru articulații sunt formate din 2 elemente: Strim Piece protector (TPL) și Vertical Section protector (TP). În primul rând, partea din spate a TPL trebuie să fie fixată pe partea din spate a celor 2 bucăți. Apoi, trebuie strâns în partea din față a piscinei, fixând marginea TPL pe orificiul PU1. Acum, fixați

TP pe TPL de partea inferioară folosind un șurub T1 pentru a le uni. Acest proces va fi repetat pentru toate dispozitivele de protecție a articulațiilor. ATENȚIE: Pentru zona dreaptă, creștătura TP trebuie îndepărtată, astfel încât piesa să se potrivească în PV2.

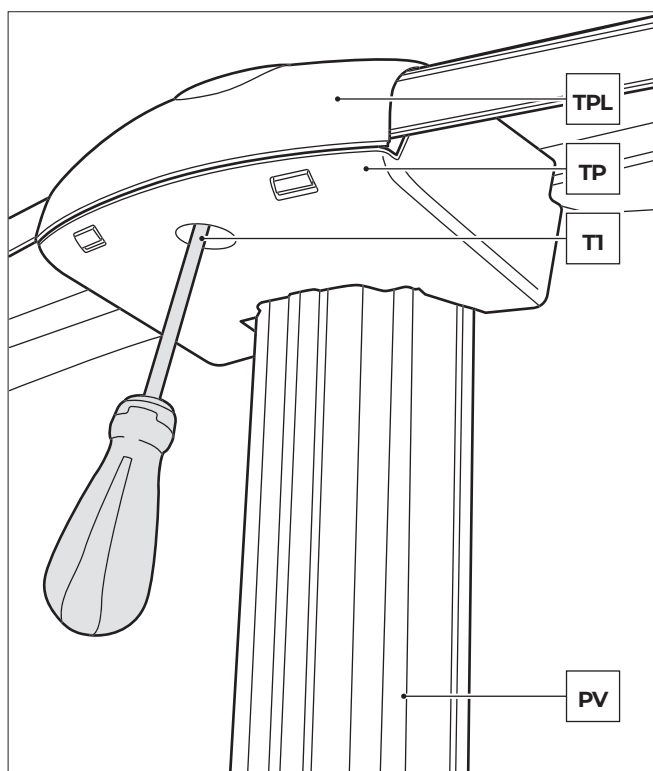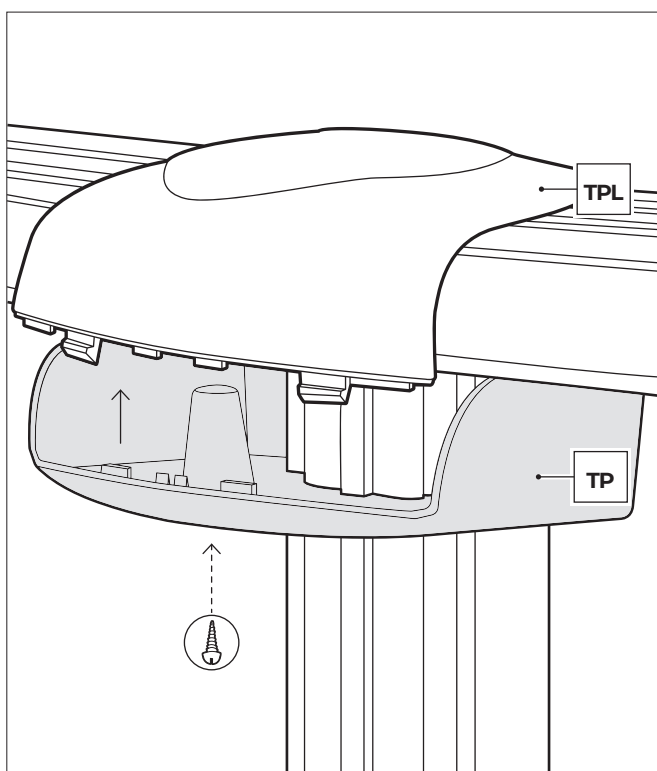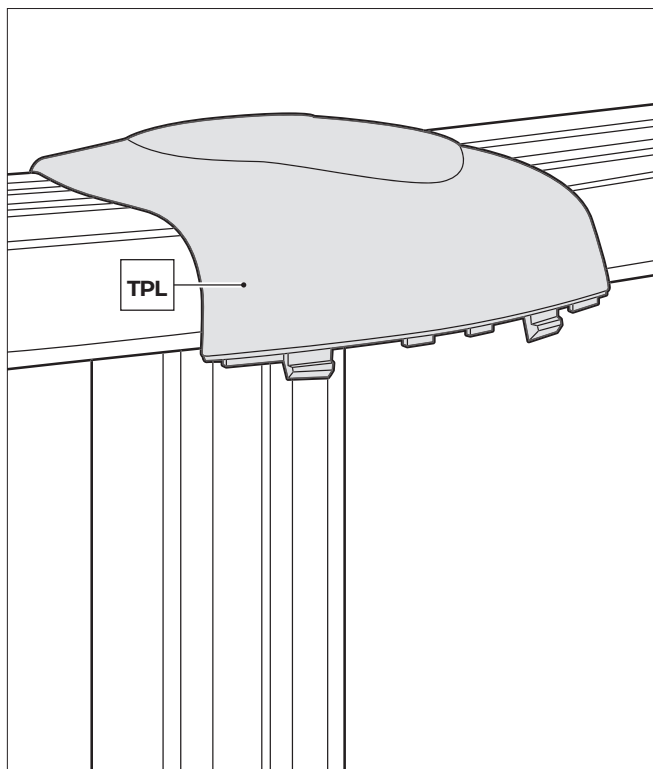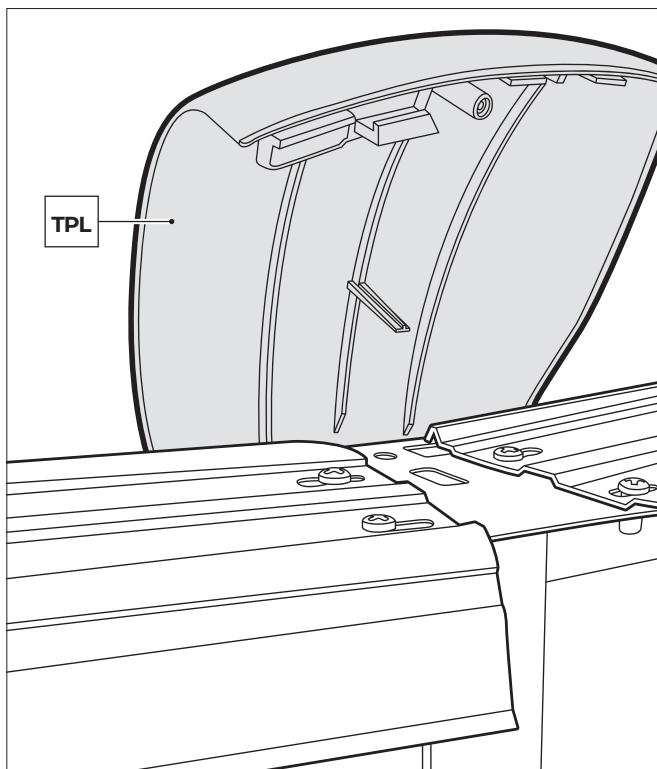
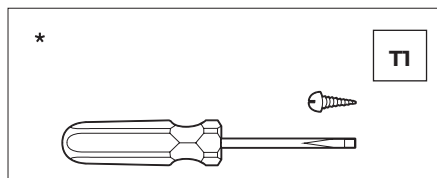


4.16

MONTAREA SUPAPEI DE RETUR (V): (DUZUL ROTATORULUI: V)

Această supapă este situată în partea de jos a peretelui piscinei, iar apa este returnată în piscină prin ea după tratarea în unitatea de tratare. Începeți să turnați apă în piscină printr-un furtun de grădină și opriți-vă la 4 cm sub fundul orificiului supapei (verificați dacă garnitura este curată înainte de a umple piscina). Marcați poziția găurii de pe căptușeală

cu un stilou și faceți o formă de cruce tăiați în centrul marcajului cu un cuțit Stanley sau similar. Nu tăiați dincolo de marginea găurii. Așezați în interiorul bazinului prin tăietură, cu un sigiliu (J) și un inel de frecare (F). Tăiați partea proeminentă a căptușelii. Montați cealaltă garnitură (J) și celălalt inel de frecare (F) și strângeți-l ferm cu piulița (T). Introduceți furtunul de retur (M) care merge de la ieșirea unității de tratament la supapa de retur (V) și fixați-l cu clema (A).

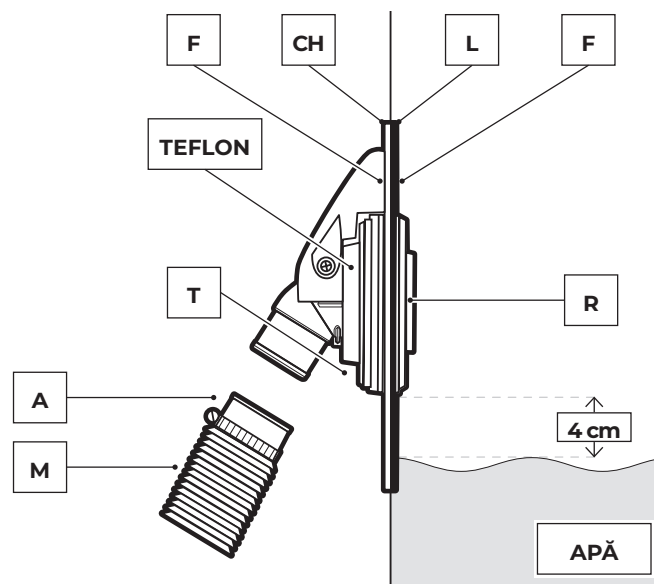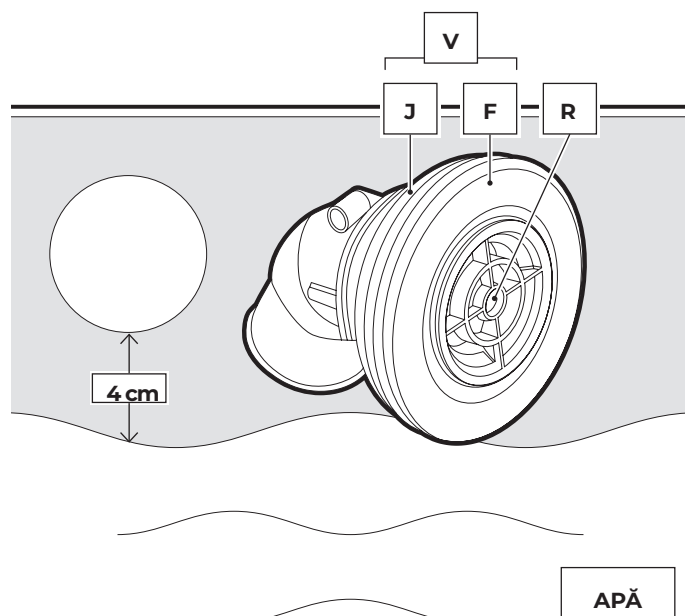

4.17



ATAȘAREA CORPULUI (LOR) SKIMMERULUI LA EXTERIUL PISCINEI:

Umpleți piscina cu apă până când nivelul este la 4 cm de fundul perforației pentru skimmer. Cu un cuțit Stanley, tăiați căptușeala (L) în interiorul bazinului opus perforației. Localizați etanșarea dublă (J) astfel încât placa de perete și

căptușeala să fie în canelura (X) realizată în acest scop și montați cele două șuruburi mai scurte în găurile centrale mai mari din interiorul piscinei prin etanșarea dublă și căptușeala. Înșurubați-le în găurile centrale de pe skimmer (S). Acoperiți buca de conectare (C) și intrarea unității de tratare a apei cu teflon. Înșurubați bine buca de conectare (C) la skimmer, conectați un capăt al

furtunului la buca de conectare a skimmerului (C) folosind o clemă (A) și montați celălalt capăt la intrarea unității de tratare. Strângeți și acest capăt.


NB.- Montați teflon pe toate filetele de conectare a furtunului de apă pentru a asigura etanșeitatea.

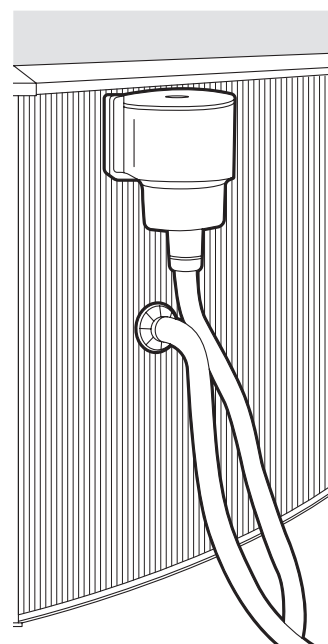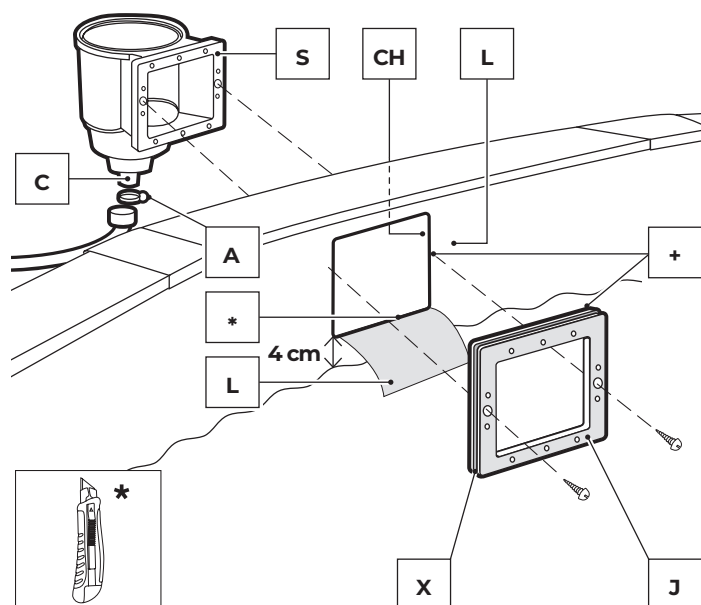

4.18



MONTAREA CADRULUI SKIMMERULUI (M):

Asigurați-vă că toate găurile sunt aliniate corect (etanșați la perforarea plăcii de perete la skimmer). Înșurubați 10 șuruburi rămase liber prin cadru pentru a verifica dacă potrivirea este corectă. Apoi strângeți șuruburile puțin mai mult unul câte unul în ordinea indicată. În cele din urmă, strângeți-le complet în aceeași ordine.

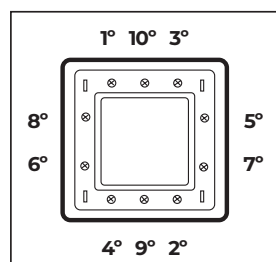







ULTIMELE DETALII: Se potrivește sub presiune cu partea de finisare a cadrului skimmer (Z). Pentru a termina, introduceți clapeta (K) prin spațiul dreptunghiular (apăsați delicat cele două capete și montați proeminențele). Așezați coșul (O) în skimmer și în capacul corpului skimmer (TS).

FINALIZAȚI UMLEREA PISCINEI PÂNĂ LA JUMĂTATE PE UȘA MAI SIMPLĂ, (10-15 cm sub marginea piscinei) ASA ÎNCÂT APA SĂ ÎNTRE ÎN EA ȘI SĂ UMLE SISTEMUL DE FILTRARE.

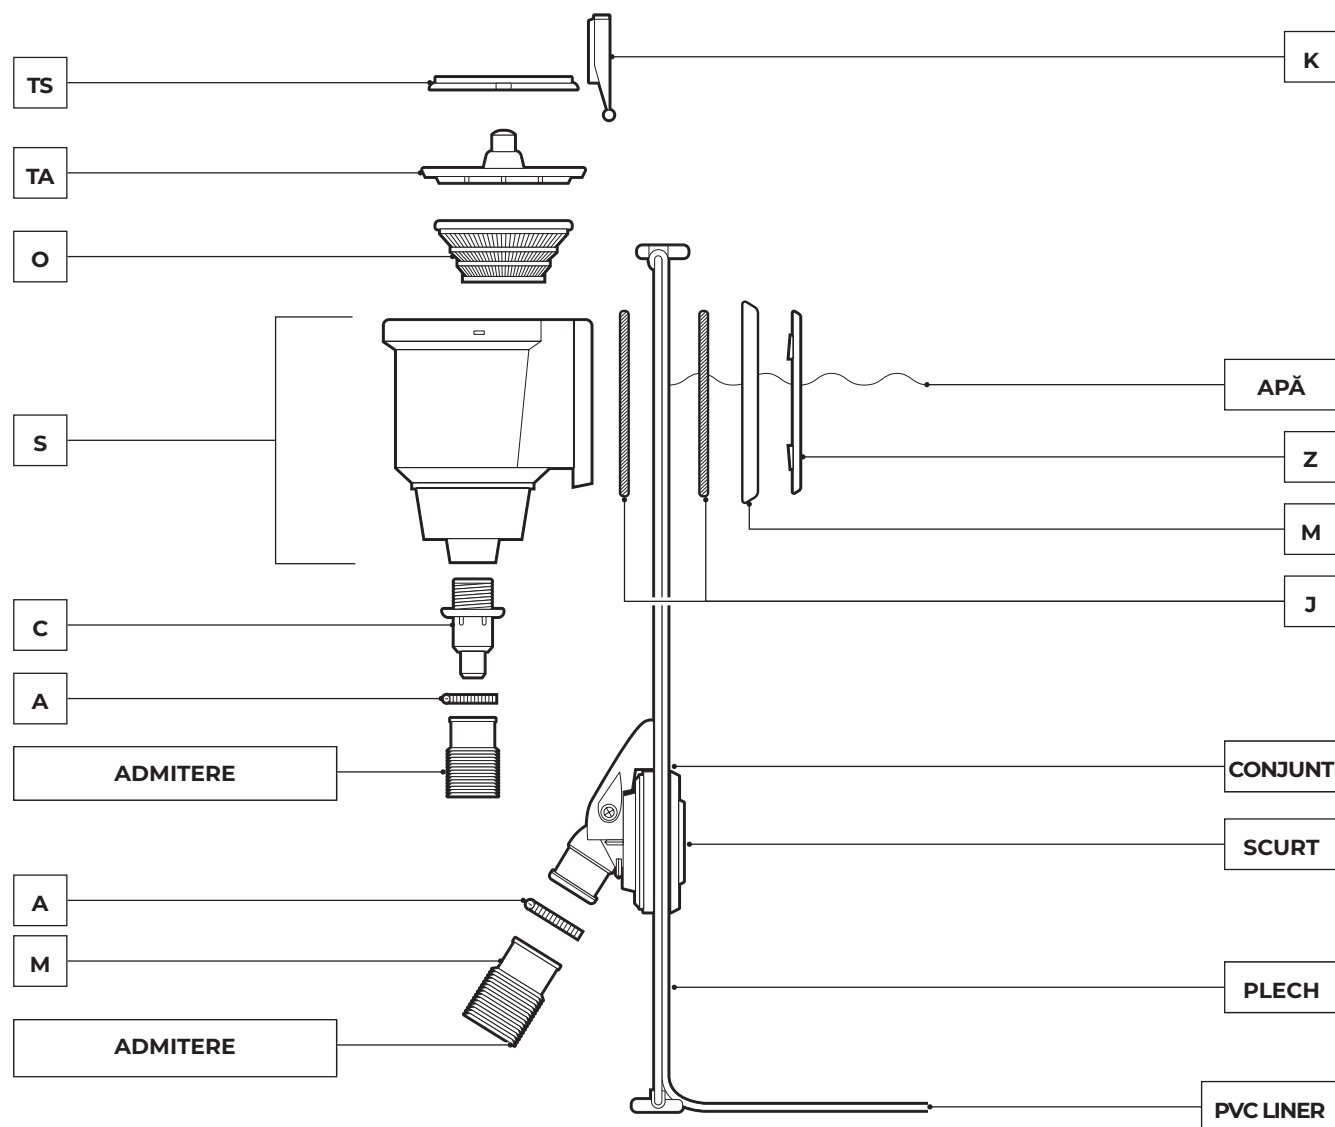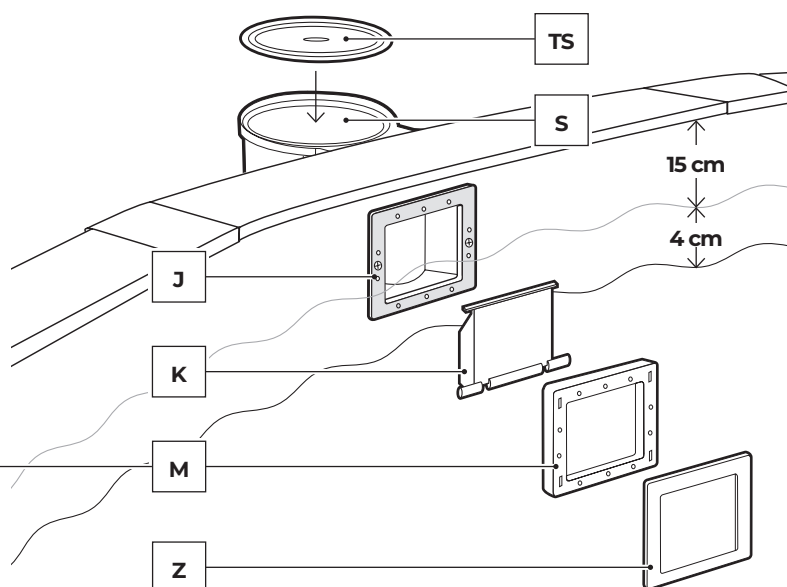

#5

Întreținere și utilizare.

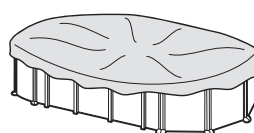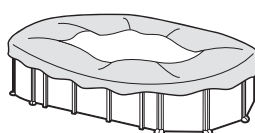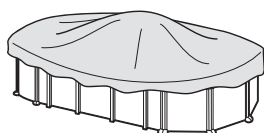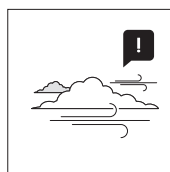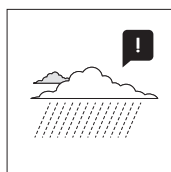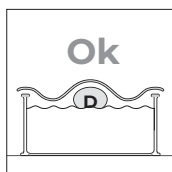

→ Nivelul apei piscinei trebuie să fie întotdeauna la cel puțin 15 cm de marginea marginii superioare a acesteia.

→ În timpul sezonului pentru utilizarea unui kit de piscină, utilizați sistemul de filtrare o dată pe zi pentru a asigura reciclarea completă a întregii ape și întotdeauna când piscina nu este utilizată pentru ba-thing (consultați manualul purificatorului).

→ În timpul sezonului de utilizare a piscinei, verificați regulat nivelul de obstrucție al mijloacelor de filtrare.

→ Revizuiți toate șuruburile piscinei și posibilele puncte de coroziune cât mai mult posibil.

→ Nu goliți niciodată complet piscina. Există riscul de a deteriora grav structura piscinei dacă nu există un nivel suficient de apă.

→ Nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate cauza riscuri grave pentru sănătate, în special pentru copii.

→ Utilizarea unui kit pentru piscină implică respectarea instrucțiunilor de siguranță definite în ghidul de întreținere și utilizare.

→ Nu lăsați niciodată un kit de piscină pentru instalarea solului în exterior și gol.

→ Curățați în mod regulat căptușeala din PVC și linia de nivel a apei cu produse non-abrazive. Curățați periodic stratul de pliere inferior al îmbinării cu căptușeala laterală, deoarece murdăria se poate aduna în acest moment. Dacă faceți accidental o mică gaură în căptușeală, acesta poate fi reparat cu plasturi AR202 sau V12.

→ Capacele de vară (izoterme) vă protejează piscina de insecte, praf, frunze etc. și previn pierderea temperaturii apei. Puneți-le întotdeauna cu bulele în contact cu apa.



RESPECTAȚI MEDIUL, NU DEMONTAȚI PISCINA DECÂT DACĂ ESTE STRICT NECESAR. DACĂ O FACEȚI, REUTILIZAȚI APA. APA ESTE UN BUN SCUMP.

Când piscina ta ajunge la sfârșitul vieții sale utile, aceasta ar trebui dezamblată; diferitele materiale (plastic și oțel) trebuie separate și duse la punctul de eliminare indicat de autoritățile locale.

SEZONUL DE IARNĂ:

A) Dacă alegeți să nu demontați piscina:

1-Curățați fundul și părțile laterale ale căptușelii cu un produs non-abraziv
2-Tratați apa cu un produs chimic pentru iarnă. Vă recomandăm să utilizați ANTIGEL LICHID în loc de plutitoare cu produs solid pentru a evita decolorarea căptușelii.

3- Lăsați piscina plină de apă luând în considerare:

a) Pentru piscinele cu skimmer și țeavă de reumplere, reduceți nivelul apei cu 5 cm sub skimmer și închideți țeava de reumplere cu robinetul cu șurub inclus în filtru.

b) Pentru bazinele cu țevi de epuizare și reumplere, reduceți nivelul apei la 20 cm de marginea superioară a bazinului și închideți țevile utilizând sistemul de șuruburi încorporate.

4- Deconectați conductele. Nu demontați skimmerul și conductele de reumplere și ex-umplere.

5- Protejați piscina cu un capac de iarnă și puneți un element plutitor între capac și apă, pentru a-l proteja de îngheț.

6- Filtru: deconectați-l de la piscină. Curățați-l, goliți nisipul sau îndepărtați mașina, uscați-l și păstrați-l într-un loc acoperit și protejat de umezeală.

7- Accesorii: scoateți toate accesoriile (scară, alarmă, spot, stâlp ...), clătiți-le cu apă moale și ordonați-le.

PENTRU A OPERA DIN NOU PISCINA: Scoateți capacul de iarnă, instalați filtrul, schimbați cel puțin 1/3 din apă și efectuați un tratament cu clor. Porniți filtrul cel puțin 8 ore într-un mod neîntrerupt, respectând perioada de lucru continuă indicată în manualele filtrului.

B) Dacă alegeți să demontați piscina:

1- Goliți piscina. Măsură: filtru, pompă automată pentru manipularea apei curate sau a sistemului de nave comunicante. Sistem de nave comunicante: utilizați furtunul de la filtrul cu cea mai mică secțiune transversală. Fixați o greutate la unul dintre capetele sale și plonjați-o în piscină. După aceasta, scufundați întregul furtun până când nu există aer în interior. Cu o mână și sub apă opriți ermetic capătul furtunului și duceți-l la punctul de golire. Scoateți mâna și apa va începe să curgă. Nu folosiți această apă pentru udarea plantelor, deoarece conține produse chimice. 2- Curățați fiecare componentă a piscinei cu un burete și un produs de săpun cu un pH neutru. Uscați-le și ordonați-le într-un loc uscat și curat. Este normal ca după instalarea și demontarea piscinei de mai multe ori, căptușeala din PVC să se dilate și să-i slăbească elasticitatea.

PENTRU A OPERA DIN NOU PISCINA: Citiți de altă dată aceste instrucțiuni manuale de la început.



MĂSURI CHIMICE:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile producătorului produsului chimic. AVERTISMENT: Păstrați produsele chimice într-un loc curat, uscat și în afara copiilor. Important:

Toate produsele utilizate trebuie să fie compatibile cu căptușeala din PVC.

→ **Prima umplere:** Analizați pH-ul apei și clorul (Cl) și reglați-le la nivelurile optime: pH: 7,2 - 7,6; Clor: 0,5 - 2 ppm.

→ **Tratamente cu clor:** constă în creșterea nivelului de clor până la aproximativ 20 ppm pentru a elimina germenii și algele marine. Acest proces trebuie făcut numai atunci când apa din piscină provine din râuri sau iazuri, ... sau dacă a rămas mult timp fără niciun tratament.

→ **Verificarea:** Verificați cel puțin o dată pe săptămână nivelurile de clor (utilizați un analizor de clor și pH). În același mod, vă sfătuim să adăugați un algicid pentru a preveni apariția algelor marine.

Nu înotați niciodată înainte de stabilizarea nivelului de clor. Utilizați întotdeauna un dozator plutitor pentru dizolvarea produsului chimic (tablete). Măsurarea produsului chimic trebuie făcută în conformitate cu: volumul de apă din piscină, frecvența de încălzit, condițiile climatice, temperatura apei și locația. Mutați întotdeauna apa și așteptați dizolvarea produsului chimic înainte de a adăuga alta. Așteptați aproximativ 12 ore între orice ajustare a pH-ului, a clorului sau a algicidelor utilizând sistemul de filtrare.

MĂSURI MECANICE:

Verificați filtrul, skimmerul, supapele și conductele sunt bine conectate la piscină. Luați în considerare că temperatura ridicată a apei va implica mai mult timp pentru filtrare. Timp de filtrare teoretică = Volumul apei / descărcarea sistemului de filtrare (în general 8h / zi cu temperatura apei de 21 ° C), (Ideal: 2h dimineața - 4h în jurul prânzului - 2h după-amiaza). Vă rugăm să respectați PERIOADA DE LUCRU CONTINUĂ INDICATĂ ÎN MANUALUL DE FILTRARE.

CURATOR DE ASPIRARE (MANUAL SAU AUTOMAT):


Numai pentru piscine cu skimmer. Conectați o extremitate a furtunului la capul periei și introduceți-o în apă pentru a o completa. Conectați cealaltă extremitate a țevii la adaptorul de evacuare (TA) și așezați-l deasupra coșului de skimmer. Porniți filtrul în poziția FILTER și începeți să curățați fundul. Acordați o atenție specială zonelor cu pluri în care se acumulează murdărie.

CURATOR DE FUND STILUL VENTURY:

Conectați un furtun de grădină la dispozitivul de curățare inferior și introduceți-l în piscină. Deschideți robinetul până la o presiune normală pentru a face apa să curgă pe fundul bazinului, producând în acest fel un flux ascendent care lasă murdăria în filtrul (sacul) care este reglat pe curățatorul de jos.


PROBLEMĂ	PRICINA	RIEȘENIE
Apă murdară	Filtrare proastă. PH ridicat. Reziduuri organice în exces	Efectuați o returnare a filtrului. Adăugați PURIFICATOR în tablete folosind un dozator. Efectuați o clorinare de șoc.
Apă verde	Formarea algelor sau noroiului	Curățați ușor fundul și pereții piscinei. Analizați pH-ul și reglați-l între 7,2 - 7,6. Adăugați algicid și purificator de lichid.
Apă brună	Prezență de fier sau mangan	Analizați pH-ul și reglați-l între 7,2 - 7,6. Efectuați o clorinare de șoc. Adăugați un purificator de lichid.
Incubații	Prezența calcaroaselor în apă	Analizați pH-ul și reglați-l între 7,2 - 7,6. Adăugați anti-calcaroase o dată pe săptămână
Iritații ale ochilor și ale pielii. Miros urât.	PH nepotrivit. Reziduuri organice în exces	Analizați pH-ul și reglați-l între 7,2 - 7,6. Efectuați o clorinare de șoc.

GOLIRE - SISTEM DE COMUNICARE A VASELOR

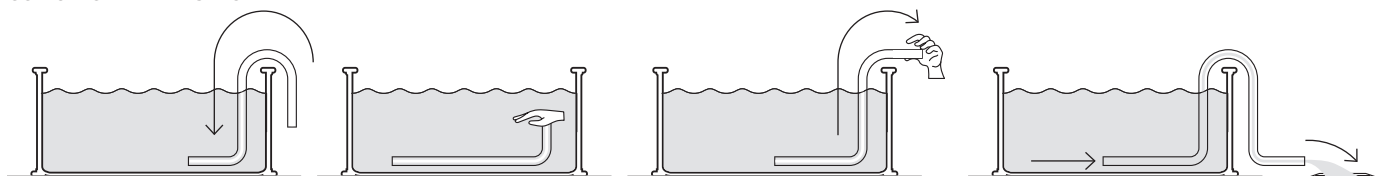


#6


Accesorii.

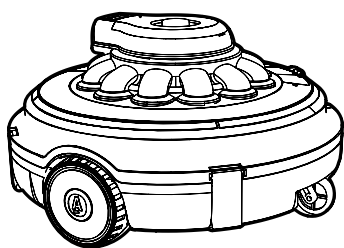

CURĂȚĂTOARE

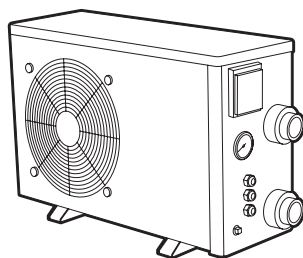


POMPE DE CĂLDURĂ

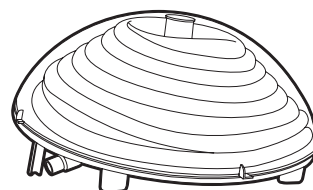


SISTEME DE ÎNCĂLZIRE




TRATAMENTUL APEI

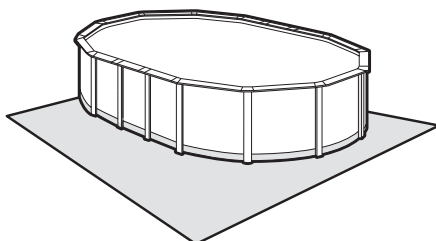


TAPIȚERIE PODEA

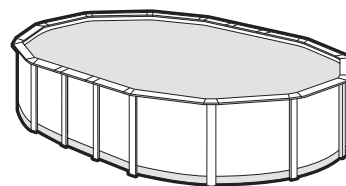

PROTECTII ISOTERMICE

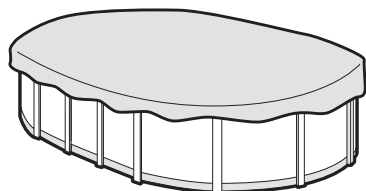

PROTEȚII DE IARNA

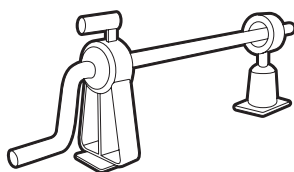

**ROLĂ DE ACOPERIRE PENTRU
PARTEA DE SUS**



DUSURI SOLARE

IMPORTANT: puteți vizualiza întreaga gamă de produse pe site-ul nostru www.grepool.com





Card de garanție

Păstrați manualul cu justificarea de achiziție (chitanță de plată) pentru orice tip de recuperare.

Orice recuperare împotriva garanției trebuie făcută printr-o declarație online, prin intermediul site-ului www.grepool.com/en/after-sales, împreună cu primirea achiziției. Este posibil să vi se ceară fotografii pentru a justifica revendicarea. Nu se vor accepta returnări de materiale fără acordul prealabil. Clientul va suporta toate costurile tuturor returnărilor de mărfuri (ambalare și transport).

DUPĂ VERIFICARE ȘI CONFIRMAREA UNUI DEFECT DE FABRICAȚIE

- Produsele care prezintă defecte în mod efectiv vor fi reparate sau vor fi înlocuite fără costuri de transport.

Garanția se limitează la repararea sau înlocuirea piesei defecte. Nu include, în niciun caz, plata compensării pentru daune și daune.

GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Utilizarea materialelor care nu sunt conforme cu instrucțiunile noastre.
- Daune cauzate de o manipulare greșită sau de o instalare care nu respectă instrucțiunile.
- Instrucțiunile de întreținere nu au fost respectate.
- Utilizarea necorespunzătoare sau greșită a produsului chimic.

IMPORTANT:

Manufacturas Gre schimbă componente în schimbul verificării altor persoane. Dacă, după verificare, nu se detectează nicio anomalie sau disfuncție, Manufacturas Gre își rezervă dreptul de a factura clientului costul transportului și alte cheltuieli diverse.

DURATA GARANȚIEI:

Piscinele Gre sunt supuse garanției legale de 2 ani, stabilită de Legea generală de apărare a consumatorilor și utilizatorilor, începând cu data cumpărării și în conformitate cu termenii acesteia. Vă reamintim că pentru ca garanția să fie aplicabilă trebuie prezentată chitanța de cumpărare și / sau returnarea produsului. Manufacturas Gre acordă, de asemenea, o garanție comercială suplimentară de 2 ani pentru acest model de piscină, adică realizând un total de 4 ani, exclusiv în ceea ce privește părțile metalice ale structurii piscinei. Această garanție comercială suplimentară nu va afecta drepturile consumatorului în conformitate cu garanția legală.

Următoarele sunt excluse din ambele garanții:

- Căptușeala din PVC, în cazul dez asamblării și reasamblării bazinului
- Pete sau decolorări care pot apărea în căptușeală datorită utilizării sale
- Deteriorări ale bazinului rezultate din pregătirea slabă a solu-lui piscină este amplasată

- Daune aduse piscinei în urma înmormântării aceleiași
 - Orice daune aduse piscinei ca urmare a utilizării incorecte a acesteia, conform manualului de instrucțiuni
- De asemenea, toate piesele din plastic sunt excluse din garanția comercială suplimentară, adică:

- Căptușeala
- Orice piesă decorativă

Pentru a putea beneficia de garanție, grupul dvs. ar trebui să includă acest document.

Garanția valabilă pentru piscinele vândute după 1 ianuarie 2016.

- **Căptușeli:** 2 ani pentru cusături și etanșeitatea la apă în condiții normale de utilizare. Garanția nu include: rupere, rupere, rupturi, pete (cauzate de turnarea produselor de tratament direct în apă), pete legate de creșterea algelor, pete legate de descompunerea corpurilor străine în contact cu căptușeala, pete și decolorări rezultate din acțiunea produsului oxidant, menținerea culorii și uzura datorită fricțiunii materialului pe diverse suprafețe. Deformarea căptușelii care a rămas fără apă timp de 24 de ore (nu goliți niciodată complet piscina). Ar trebui să păstrați eticheta cu numărul de serie al căptușelii care se află pe produs și pe ambalajul acestuia. Acest număr și un eșantion de căptușeală vor fi necesare pentru orice eventuală recuperare a garanției.

- **Grup de filtrare:** Pompa are 2 ani garanție (problemă electrică), în condiții normale de utilizare. Garanția nu acoperă ruperea pieselor (baza pompei / depozit de nisip, capac pre-iter, capcană multidirecțională ...), uzura datorită unei conexiuni slabe, utilizarea pompei fără apă, uzura datorită abraziunii corozivne (grupul lter ar trebui să fie localizat într-o poziție rece și uscată, păstrat protejat de stropirea apei).

- **Alte componente:** 2 ani.

URMĂTOARELE NU SUNT INCLUSE ÎN GARANȚIE

- Tăieturi în căptușeală
- Ansamblul și conexiunea lter
- Ansamblul
- Linia apei
- Instalarea marginilor
- lernarea
- Întreținerea

SERVICIU POST VÂNZĂRI FĂRĂ GARANȚIE:

Garanția este valabilă în toate țările UE, Marea Britanie și Elveția. GRE acordă cumpărătorului - în plus față de dreptul de garanție din partea vânzătorului care corespunde prin lege și fără a le limita - un drept suplimentar în conformitate cu condițiile următoarelor obligații garantate pentru produsele noi.

- În caz de probleme, contactați-ne: www.grepool.com/en/after-sales





MANUFACTURAS GRE S.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.

www.grepool.com

Nº GUARANTIE

--

Ne rezervăm dreptul de a schimba total sau parțial articolele sau
conținutul acestui document, fără o notificare prealabilă