

TILBAKETREKKING AV UTSTYRET ETTER STOPPING AV FALL FRA HØYDE

UN50505 sikkerhetsstativ skal tas ut fra bruk hvis stativet har blitt brukt til å stoppe et fall fra høyde. Deretter skal det utføres en grundig fabrikkkontroll.

Fabrikkkontrollen kan utføres av:

- produsent
- person godkjent av produsent
- bedrift godkjent av produsent

Dersom kontrollen viser at stativet kan fortsett brukes, en ny brukstid fastsettes.

TILLATT BRUKSTID

Sikkerhetsstativet kan brukes i 5 år fra første bruk. Etter denne tid skal stativet tas ut av bruk og sendes til en grundig fabrikkkontroll.


Fabrikkkontrollen kan utføres av:

- produsent
- person godkjent av produsent
- bedrift godkjent av produsent

Under denne kontrollen skal en ny brukstid fastsettes.

MERKING

- Modell
- Katalognummer
- Reference number.
- Nummer, år og klasse til europeisk standard
- CE-tegn og nummer til bemyndiget organ for produksjonskontroll (art. 11)
- Produksjonsmåned og år.
- Serienummer
- OBS: les bruksanvisningen
- Produsent eller leverandør

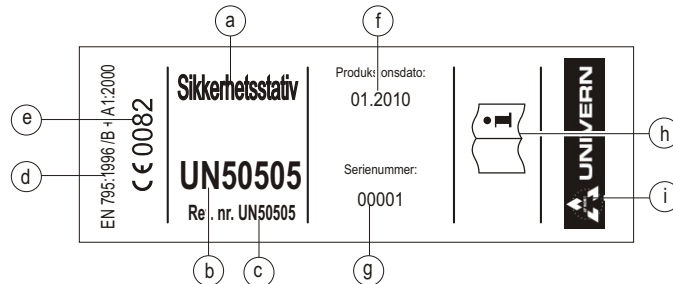

Det er hver enkelt bedrift som er ansvarlig for alle merknader i utstyrets brukskort

Brukskortet bør utfylles før utstyret tas i bruk for første gang.

Alle opplysninger som gjelder verneutstyr (navn, serienummer, innkjøpsdato, innføringsdato, brukers navn, informasjon om reparasjoner og periodiske kontroller, og om utstyret er i bruk eller er gått av bruk) må oppgis i verneutstyrets brukskort.

Brukskortet utfylles av en sakkyndig person som er personlig ansvarlig for verneutstyr i bedriften.

Det er forbudt å bruke personlig verneutstyr hvis brukskortet ikke er utfyllt.

BRUKSKORT

NAVN MODELL		KATALOGNUMMER	
-------------	--	---------------	--

UTSTYR NUMMER		PRODUKSJONSÅR	
---------------	--	---------------	--

BRUKERS NAVN	
--------------	--

INNKJØPSDATO		INNFØRINGSDATO	
--------------	--	----------------	--

TEKNISKE UNDERSØKELSER					
	DATO	ÅRSAKER TIL KONTROLL ELLER REPARASJON	PÅFØRT SKADER, UTFØRTE REPARASJONER, ANDRE MERKNADER	NESTE KONTROLL	UNDERSKRIFT TIL SAKKYNDIG KONTROLLØR
1					
2					
3					
4					

Univern AS
Lurudvn. 7, P.b. 33
2021 Skedsmokorset ; www.univern.no

Bemyndiget organ for CE-merking og produksjonskontroll:
APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE



Bruksanvisning
Les nøye bruksanvisningen
før bruk av utstyret

CE 0082 EN 795:1996 / B + A1:2000



Sikkerhetsstativ UN50505

UN50505 aluminium sikkerhetsstativ en del av personlig fallbeskyttelse.

Sikkerhetsstativet har blitt testet iht. EN 795 som et bærbart, midlertidig klasse B konstruksjonspunkt.


Stativet skal brukes sammen med fallbeskyttelse. Stativet beskytter én person. UN50505 stativet skal anvendes sammen med UN50502 heisemekanisme for redning.

TEKNISKE DATA

- Maks. tillatt arbeidslast: 500 kg
- Arbeidshøyde
- - ben helt ut: 229,5 cm
- - ben helt inn: 147,2 cm
- Vekt: 17 kg
- Transportdimensjoner: 172,3 x 23 x 23 cm


STANDARD UTSTYR

- hode - forsinket malt stål
- forankringspunkter - 1 sentral øyebolt og 3 ekstra øyer i hodet.
- ben - justerbare ben av aluminium, med sikkerhetsnål. Stålføtter har gummiunderlag og kanter med pigg for glatte flater.
- kjede - beskyttelse mot tilfeldig utfolding. Kjeden kan erstattes med spesielle bånd som selges kun sammen med stativet.

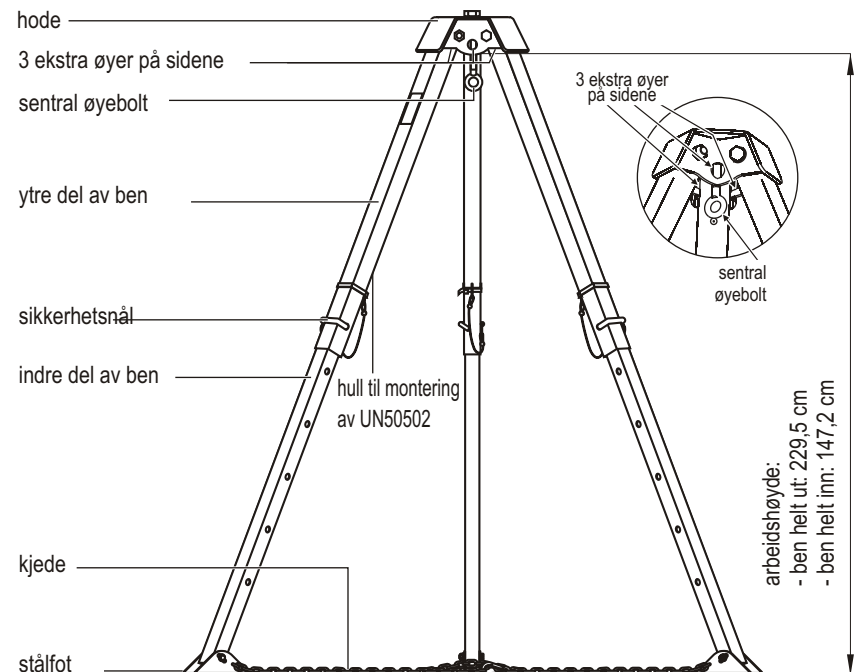

INSTALLERING

- Legg stativet på en flat, stabil og hard flate. Trekk ut ben til ønsket lengde og lås med sikkerhetsnål.

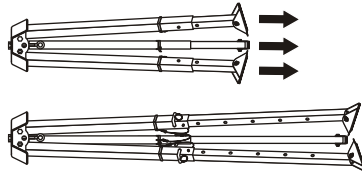


- Sett stativet loddrett og spre ut ben.

- Sjekk om føttene står på et fast underlag og kan tåle belastningen.

- Juster føtters lengde slik at hodet ligger vannrett.


- Ben skal alltid ha samme lengde.

- Stativet skal plasseres under åpningen slik at arbeidslinen er stort sett i midten av åpningen.

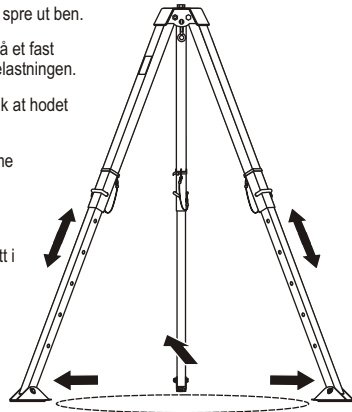


- Stativet kan brukes sammen med UN50502 heisemekanisme for redning. UN50502 skal monteres på benets underside. Braketten til UN50502 monteres på låsehullet som ligger på benets nedre side. Linen trekkes gjennom blokken som er festet til stativets sentral øyebolt. For å sikre en trygg installering og bruk av UN50502, skal man følge bruksanvisningen.

- Under arbeid med UN505005 og UN50502 utstyr skal man benytte en personlig fallbeskyttelse iht. EN 363.

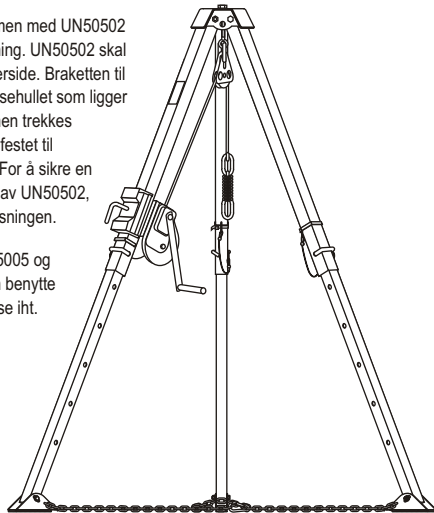

- Sjekk at sikkerhetsnål er korrekt montert. Nålens ende må stikke ut av stativets ben.
- Stativets ben skal beskyttes mot tilfeldig utfolding med kjeden. Kjedens ender forbindes med en karabinkrok. Kjeden skal være strammet hardt mellom ben. Stram kjeden hvis den er slakk. I stedet for kjeden kan man bruke spesiell bånd (selges sammen med stativet).

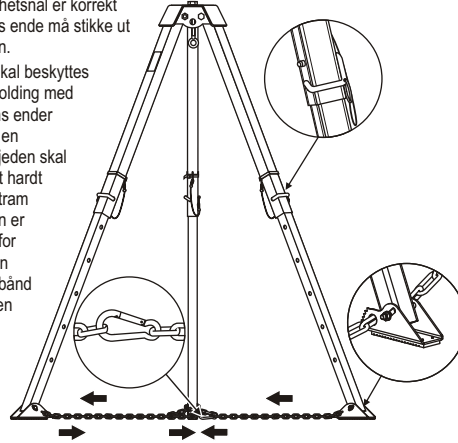

- Under arbeid skal man passe på kjeden rundt stativets ben fare for snubling!

- Stativet skal aldri brukes uten påmontert kjede (eller bånd).

- Unngå pendelbevegelser, støt mot gjenstander, kryssing og sammenvikling av liner med utstyr som brukes av andre ansatte.

- For å folde stativet, trekk benene ned og fold dem inn. Fallbeskyttelse og redningssystemer som brukes sammen med stativet skal tilfredsstille kravene i følgende standarder EN:

- EN 795 - forankringsanordninger
- EN 362 - koblingsstykker
- EN 361 - kroppsseler
- EN 360 - selvstrammendefanganordninger
- EN 353-2 - selvslående glider på fleksibel føring
- EN 1496 - heisemekanismer for redning
- EN 1497 - redningsseler
- EN 341 - nedfiringstutstyr

BRUKSANVISNING FOR PERSONLIG VERNEUTSTYR SOM BESKYTTER MOT FALL FRA HØYDER

- personlig verneutstyr bør anvendes bare av berettigede personer som er blitt instruert i hvordan utstyret fungerer.
 - personlig verneutstyr må ikke brukes av personer som på grunn av dårlig helsetilstand kan utsette andre for fare og/eller skade både i daglig bruk og under redningsaksjon.
 - man bør planlegge en redningsaksjon på forhånd slik at det blir mulig å sette den umiddelbart i gang om nødvendig.
 - det er forbudt å modifisere utstyret på egen hånd uten produsentens skriftlige samtykke.
 - enhver reparasjon av utstyret kan utføres bare av produsenten eller på hans vegne ved en sakkyndig person.
 - personlig verneutstyr må brukes i overensstemmelse med dets forutsatte formål.
 - personlig verneutstyr bør brukes av en og samme person.
 - før utstyret tas i bruk bør man sjekke om alle delene som utgjør et system som beskytter mot fall fra høyder fungerer uforstyrret og samarbeider på en riktig måte. I jevne mellomrom bør det kontrolleres om alle komponentene er godt festet sammen det er viktig å hindre i at elementene går tilfeldig for løst eller avkobler seg automatisk.
 - det er forbudt å anvende fallsikringsutstyret i tilfelle en av komponentene fungerer galt og på den måten påvirker andre delers funksjon.
 - før enhver bruk av personlig verneutstyr bør man nøye undersøke dets tekniske tilstand og funksjon.
 - under utstyrets undersøkelse bør man sjekke alle elementer og legge merke til enhver skade, slitasje, korrosjon, feilaktig funksjon eller annen synlig mangel eller deformasjon. Man bør legge særlig stor vekt på følgende momenter i de enkelte delene:
 - i fallsikringsseiler og støttebelter: beltespennere, justerbare elementer, monteringskroker, bånd, sømmer og løkker;
 - falldempere: løkker, kroker, bånd, sømmer, hus, bindeledd;
 - i liner og tekstilglideskinner: liner, løkker, kabelsko, bindeledd, justerbare elementer, vev;
 - i liner og stålglideskinner: liner, metalltråder, klemmer, løkker, kabelsko, bindeledd, justerbare elementer;
 - i selvslåbare mekanismer: liner eller bånd, riktig funksjon av vindingsmaskin og stoppemekanisme, hus, falldemper, bindeledd;
 - i selvklemmemekanismer: mekanismens hoveddel, riktig funksjon av glideskinne og stoppemekanisme, valser, skruer og nagler, bindeledd og falldemper;
 - i bindeledd (monteringskroker): bærekonstruksjon, nagler, hovedspærre, riktig funksjon av stoppemekanisme.
 - Minst en gang i året etter alle 12 måneder av kontinuerlig bruk, bør personlig verneutstyr gå av bruk for å gjennomgå en nøyaktig periodisk kontroll. Kontrollen utføres av tekniske kontrollanter samt personell som er berettiget til å sjekke verneutstyr i en bedrift, og som er blitt instruert i hvordan verneutstyret bør kontrolleres. Periodiske kontroller kan også utføres av produsenten eller på hans vegne ved en sakkyndig person/bedrift. Man bør undersøke utstyret nøyaktig og legge særlig stor vekt på enhver skade, slitasje, korrosjon, synlig mangel, deformasjon eller feilaktig funksjon (se punktet ovenfor). I noen tilfeller er verneutstyr altfor komplisert og sammensatt som f.eks. selvslåbare mekanismer. Da må periodiske kontroller utføres bare av produsenten eller på hans vegne av hans autoriserte representant. Etter kontrollen skal neste periodisk kontroll fastsettes.
- regelmessige periodiske kontroller er nødvendige for å holde utstyret i god stand og garantere dets pålitelighet og holdbarhet.
 - under hver periodisk kontroll bør man forsikre seg om at verneutstyrets merkelapp (karakteristikk) er tydelig og leselig.
 - alle opplysninger som gjelder verneutstyr (navn, serienummer, innkjøpsdato, innføringsdato, brukers navn, informasjon om reparasjoner og periodiske kontroller, og om utstyret er i bruk eller er gått av bruk) må oppgis i verneutstyrets brukskort. Det er hver enkelt bedrift som er ansvarlig for sitt verneutstyr og som følge av dette for alle merknader i brukskortet. Brukskortet utfylles av en sakkyndig person som er personlig ansvarlig for verneutstyr i bedriften. Det er forbudt å bruke personlig verneutstyr hvis brukskortet ikke er utfyllt.
 - i tilfelle utstyr selges til utlandet må utstyrets leverandør/distributør vedlegge bruks- og monteringsanvisning, informasjon om konservering, samt periodiske kontroller og tekniske reparasjoner i det språket som gjelder i landet som kjøper utstyret.
 - personlig sikkerhetsutstyr må umiddelbart gå av bruk hvis det oppstår tvil om utstyrets tilstand og/eller dets riktige funksjon. Utstyret kan tas i bruk igjen etter en nøyaktig teknisk kontroll utført av produsenten, og bare hvis han sender et skriftlig samtykke der han bekrefter at utstyret igjen egner seg til bruk.
 - personlig verneutstyr må bli varig ødelagt etter at det blir brukt for å hindre i å falle fra høyder.
 - kun fallsikringsseile (godkjent i henhold til EN 361) egner seg til arbeid der fritt fall fra høyder kan forekomme, samt løft, støtte og sittende arbeidssituasjoner.
- verneutstyr som beskytter mot fall fra høyder bør fastforankres til en stabil konstruksjon som i tillegg begrenser mulighet og fare for fall, og forkorter et fritt falls lengde til minimum. Forankringspunktet skal finne seg over en brukers arbeidssted. Forankringspunktets form og konstruksjon bør garantere stabilitet og pålitelighet, og må utelukke eventuell og tilfeldig avkobling. Forankringspunktets minimale strekktest er 15 kN. Det anbefales å bruke sertifiserte og merkerte forankringspunkter godkjent i henhold til EN 795.
 - man må obligatorisk sjekke om det er fritt rom under arbeidsstedet der man skal bruke personlig fallsikringsutstyr for å minke/utelukke fare for at man kolliderer med andre objekter eller en lavere flate hvis et fritt fall fra høyde forekommer. Man bør sjekke i bruksanvisningen hvor mange meters rom er nødvendig under arbeidsstedet hver gang man skal bruke personlig fallsikringsutstyr.
 - når man bruker personlig fallsikringsutstyr bør man legge særlig stor vekt på farlige fenomener som påvirker utstyrets riktige funksjon og har stor betydning for arbeidssikkerhet, bl.a.:
 - skarpe kanter som kan kutte liner
 - pendelfall
 - elektrisk ledningsevne
 - skader, deformasjoner, slitasje, korrosjon
 - virkning av ekstreme temperaturer
 - klimaets negative virkning
 - kjemikalier
 - personlig verneutstyr må oppbevares og transporteres slik at det ikke blir skadet eller vått, f.eks. i oppbevaringsbag laget av impregneret materiale, stål- eller plastkofferter eller kister.
 - personlig verneutstyr må renses og desinfiseres med stor forsiktighet slik at materiale ikke blir skadet. Tekstilelementer (liner, bånd) kan renses ved hjelp av mildt rensmiddel. Det er mulig med håndvask eller maskinvask. Det må skylles rikelig med vann. Komponenter laget av plast kan bare vaskes. Utstyret som blir vått må nøyaktig tørkes på en naturlig måte langt fra varmekilder. Metalldele og mekanismer (drivfjær, hengsler, sperrer, osv) kan smøres lett i jevne mellomrom slik at de fungerer uforstyrret.
 - personlig verneutstyr må oppbevares løst pakket, i skikkelig luft, tørre rom, beskyttet mot lysets virkning, ultrafiolett stråling, forurensning, skarpe gjenstander, ekstreme temperaturer og kaustiske substanser.