RS75 & RB75 FLEX

Golvbrunnar i rostfritt stål för installation i både betong- och träbjälklag. Integrerad justeringsbar golvbrunnsfläns för optimal höjdanpassning efter gjutning.



Med urtagbart vattenlås i rostfritt stål.
Samtliga rostfria komponenter är tillverkade i kvalitet AISI304, SS2333.

Jafo AB Höstbruksvägen 15 SE-226 60 LUND SWEDEN Tel: + 46 (0) 46 33 39 00 www.jafo.eu info@jafo.eu

2025-06-09

MONTERING I BETONGBJÄLKLAG

Golvbrunnarna RS75 och RB75 har en integrerad justeringsbar golvbrunnsfläns. **Vid efterföljande fallspackling / pågjutning av bjälklaget ska medföljande extra skyddslock användas för att skydda golvbrunnen.** OBS! Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med Jafo Golvbrunnsfixtur RSK 7133915 som är ett hjälpmedel för fixering av



1. FIXERA GOLVBRUNNEN

Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med Jafo Golvbrunnsfixtur. Skär ut urtag för fixturbenen enligt golvbrunnsfixturens monteringsanvisning.



2. SLÅ AV LÅSARMAR

Efter härdning. Bryt eller slå av de delar av låsarmarna som sticker upp. Bryt inifrån och ut.



5. VID BEHOV AV PÅGJUTNING

Om behov av pågjutning finns följ punkt 6 - 9. Om inte fortsätt till punkt 9. Lyft upp den flexibla flänsen (max 27 mm) och applicera 4 st klumpar snabbtorkande montagelim under denna som stöd.

golvbrunnen. Golvbrunnsfixturen uppfyller kraven på installation i rätt höjd och våg enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Till Jafo Golvbrunnsfixtur medföljer en separat monteringsanvisning. För snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage använd Jafo Golvbrunnsfixtur.



3. RENGÖR

Slipa bort eventuella rester av låsarmarna så att tätskiktet inte skadas.



4. LYFT BORT LOCK

Var noga med att övergången mellan golvbrunnsfläns och betong är optimal.



6. JUSTERA GOLVBRUNNSFLÄNS

Justera golvbrunnsflänsen till önskad höjd och i våg med hjälp av ett vattenpass. De tidigare applicerade limmet stödjer golvbrunnsflänsen tills vidare. Prima golvytan.



7 . PÅGJUTNING / FALLSPACKLING

Fallspackling utförs enl spackelleverantörens anvisningar.

FORTS. SID 6

2025-06-09

MONTERING I TRÄBJÄLKLAG

Golvbrunnarna RS75 och RB75 har en integrerad justeringsbar golvbrunnsfläns. **Vid efterföljande fallspackling ska medföljande extra skyddslock användas för att skydda golvbrunnen.** OBS! Vid montering i träbjälklag ska golvbrunnen monteras med Jafo Monteringsplatta 2 RSK 7133828 som är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunnen.

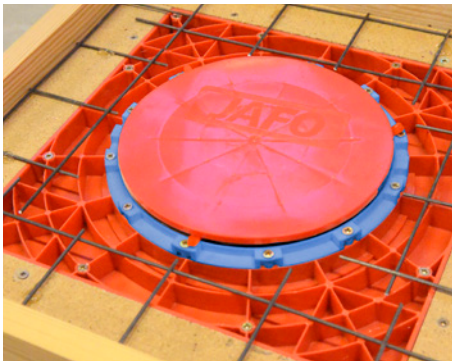

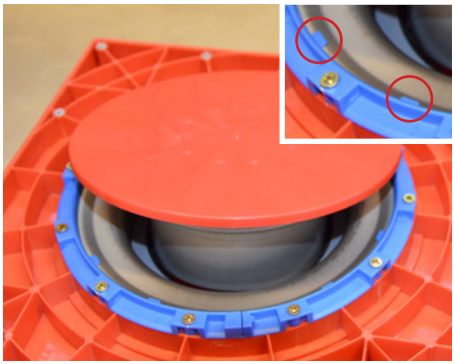

1. FIXERA GOLVBRUNN

Vid montering i träbjälklag skall golvbrunnen monteras i monteringsplatta 2 RSK 7133828. Se separat monteringsanvisning.

2. MONTERA I MONTERINGSPLATTAN

Lyft upp den flexibla flänsen och skruva fast distansringen Flyt 12 mot den nedre flänsen.

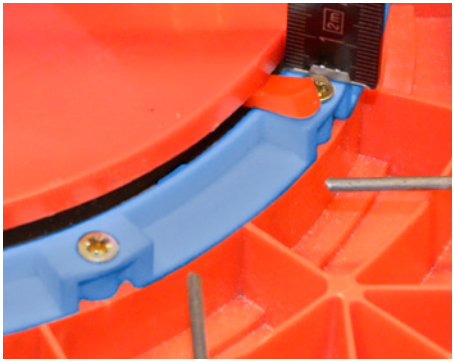

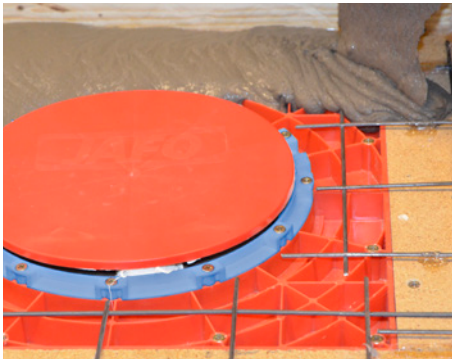

5. GLIPA MELLAN FLÄNS OCH GOLVBRUNN

Glipa mellan den blåa Flyt 12 och fläns behöver vara minst 3 mm så att flytspackel kommer in. Använd distans/kilar för rätt mått. Prima golvytan.

6. FALLSPACKLING

Ta bort distanser/kilar efter limmet torkat. Fallspackling utförs enligt spackel-leverantörens anvisningar.

Monteringsplattan uppfyller kraven på installation i rätt höjd och våg enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Till Jafo Monteringsplatta 2 medföljer en separat monteringsanvisning. För snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage använd Jafo Monteringsplatta 2.



3. APPLICERA MONTAGELIM

Applicera 4 st klumpar snabbtorkande montagelim under flänsen.

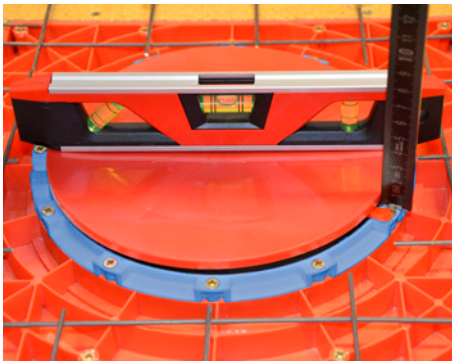

4. JUSTERA GOLVBRUNNSFLÄNS

Justera golvbrunnsflänsen till önskad höjd (min 3 mm - max 18 mm glipa) och i våg med hjälp av ett vattenpass. Det tidigare applicerade limmet stödjer golvbrunns-flänsen när det torkat.

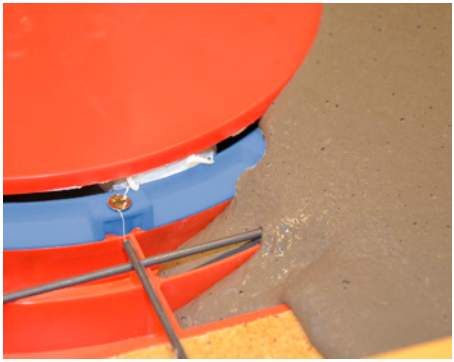

7. SÄKERSTÄLL ATT SPACKEL-MASSA FLYTER NER

Se till så att spackel flyter ner mellan fläns och golvbrunn.

OBSERVERA!

Distansringen Flyt 12 behöver ha tappar på insidan av ringen.

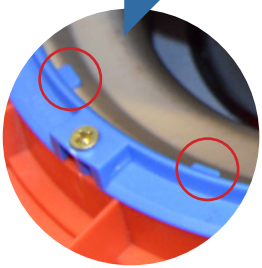

FORTS. SID 6

MONTERING AV KLÄMRING





8. MONTERA KLÄMRING

Avlägsna vattenlåset. Montera golvbrunnsmanschett och tätskikt enl vald leverantörs anvisning. Montera klämringen genom att skruva ner skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. **Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras**.

9. HÅLTAGNING I TÄTSKIKT

Använd en vanlig mattkniv eller brytbladskniv och håll den så vinkelrätt mot klämringens insida som möjligt. Ta hål i tätskiktet genom klämringens insida som stöd för att erhålla ett jämt runt hål. Montera vattenlåset. Fortsätt med plattsättning och montera vald klinkerram / golvbrunnssil.

Golvbrunnsflänsen kan justeras i höjd och vinkel enligt nedan.



SVENSK KVALITET

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

TILLBEHÖR

7133915 - GOLVBRUNNSFIXTUR

Golvbrunnsfixtur ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i betongbjälklag enligt gällande branschregler så att denna enkelt hamnar i rätt höjd och i våg.



7133828 - MONTERINGSPLATTA 2

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i träbjälklag enligt gällande branschregler. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen.

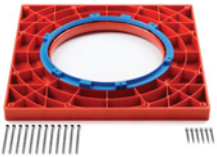

7135087 - MATTPAKET RS/RB

Till de rostfria brunnarna finns mattpaket med golvbrunnssil i rostfritt stål och klämring i plast. Vid användande av mattpaket, byt ut klämringen till medföljande klämring i mattpaketet (den är anpassad för silen)!



7135088 - MASSARING RS/RB

Massaring i rostfritt stål till de rostfria brunnarna. Vid användande av mattpaket, byt ut klämringen till medföljande klämring i massaringpaketet (den är anpassad för massaringen)!



Läs mer på www.jafo.eu

2025-06-09

BEHÖVER DU HJÄLP?

Inga problem, hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du når oss enklast på telefon 046-33 39 00 eller mail info@jafo.eu. Besök också gärna vår hemsida www.jafo.eu.

JAFO

Jafo AB, Höstbruksvägen 15, SE-226 60 Lund, Sweden
Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. info@jafo.eu, www.jafo.eu