


VEILIG SLAPEN

Bediening van 'veilig slapen', het elektronische bed signaleringssysteem van de Rolf groep

Met het signaleringssysteem 'veilig slapen' voorkom je dat een bed ongewild openstaat en het kind uit bed kan vallen. Het werkt heel simpel:

- Hoor je niets bij het verlaten van de slaapkamer? Dan weet je zeker dat alle bedden vergrendeld zijn.
- Hoor je een piepsignaal? Kijk dan op het display welk bedje niet goed dicht is en vergrendel dat bed.

Het signaleringssysteem gaat automatisch aan om 7.00 uur en uit om 20.00 uur. Hier hoeft je niets aan te doen.

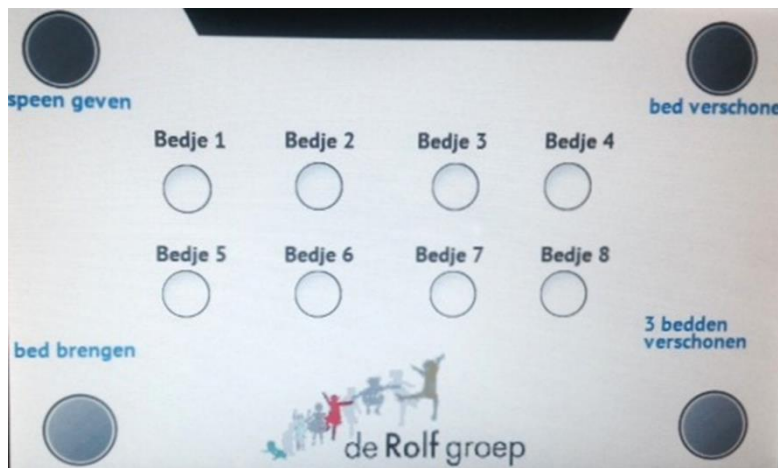

Natuurlijk wil je niet dat slapende kinderen wakker worden als je iets in de slaapkamer moet doen. Daarom gaat het alarm van 'veilig slapen' er tijdelijk af bij:

- Een speen of knuffel geven aan een kindje dat nog niet slaapt – 1 minuut
- Een bed verschonen – 3 minuten
- Een kind naar bed brengen of eruit halen – 5 minuten
- Meerdere bedden verschonen – 9 minuten

Druk op de juiste knop, dan heb je voldoende tijd om je taak uit te voeren. Het signaleringssysteem gaat daarna vanzelf weer aan. Heb je meer tijd nodig? Druk dan nogmaals op een van de knoppen voor 1, 3, 5 of 9 minuten extra.

Werking en onderhoud van 'veilig slapen', het elektronische bed signaleringssysteem van de Rolf groep

Installatie en programmering

Bij het installeren en programmeren van het bed signaleringssysteem 'veilig slapen' nummeren we alle bedden, zodat ze overeenkomen met de nummers op het display. Elke wijziging daarna heeft gevolgen voor de programmering van het apparaat. Wil je bedden verwisselen of verplaatsen? Of wil je het display ergens anders hangen? Doe dat niet zelf, maar bel de Rolf groep voor een afspraak: 088 410 10 20.

Het magneetsysteem




Dicht

Open

Elk bedje voorzien we van een magneetsysteem waarbij gelijke polen elkaar afstoten. Daardoor gaat een deurtje dat niet vergrendeld is vanzelf ver genoeg open om een signaal af te geven. Voor een goede werking van het elektronische signaleringssysteem is het dus belangrijk dat dit magneetsysteem nooit van de bedden verwijderd wordt. Heb je nieuwe magneten of batterijen nodig? Vervang ze niet zelf, maar bel ons voor een afspraak: 088 410 10 20.

Onderhoud

Alle onderdelen van 'veilig slapen' kunnen aan de buitenzijde met een licht vochtige doek gereinigd worden. Verder hoeft je niets aan het systeem te doen. Om helemaal zeker te zijn dat het altijd optimaal werkt, kun je bij de Rolf groep een onderhoudsabonnement afsluiten.

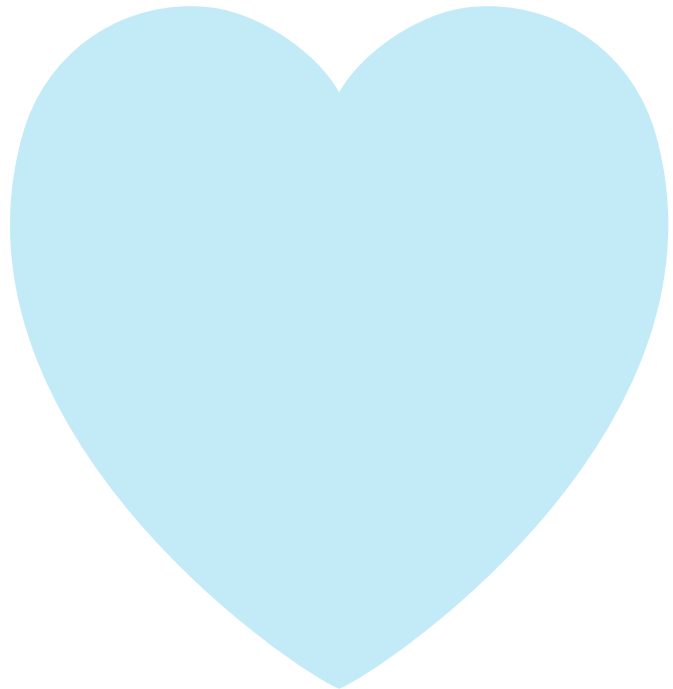

Wil je meer informatie of heb je een vraag: bel de Rolf groep – 088 410 10 20