


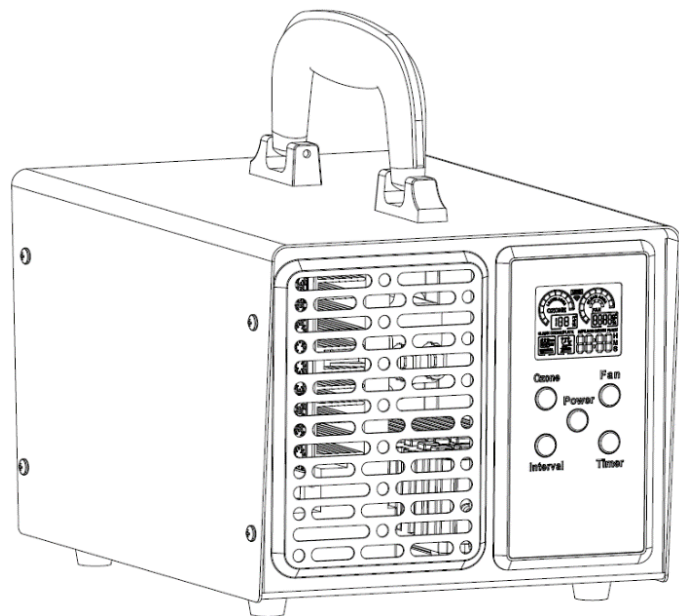

Ozone Clean PRO Performance
Ozon Air Cleaner DIGITAL 7000

000305

Digital Ozone Generator
ANVÄNDARMANUAL

VIKTIGT:

Läs användarmanualen innan användning.

SNABBSTART



1



Close doors
and windows


SÄKRA
behandlings-
området. Var
säker att inga
människor,
husdjur och
växter finns i
området.

2

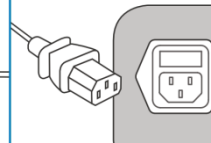


Anslut
strömkabeln.

3

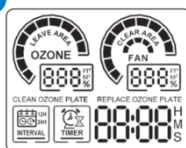



Tryck på
"Power" för
att slå på
maskinen.

4

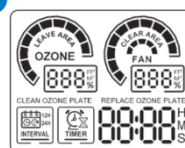


Tryck på
"Timer" för att
välja körtid
beroende på
yta som skall
behandlas.

5

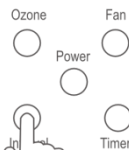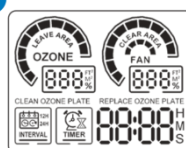

Tryck på
knappen
"Intervall" för
intervalldrift
12 eller 24
timmar.

6

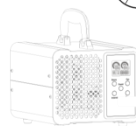

Open doors and
windows for ventilation

För säkerhet.
Vänta 60
minuter för att
sedan ventileras
och vädra
behandlings-
området


INNEHÅLL

<i>Introduktion</i>	<i>01</i>
<i>Specifikationer.....</i>	<i>02</i>
<i>Användning</i>	<i>03</i>
<i>Kontrollpanel</i>	<i>05</i>
<i>Användning</i>	<i>06</i>
<i>Byte av ozonmodul.....</i>	<i>07</i>
<i>Problemlösning.....</i>	<i>08</i>
<i>Service & Garantivillkor</i>	<i>10</i>




01\ INTRODUKTION

Tack för ditt köp av den här professionella ozonggeneratoren. Den nyutvecklade maskinen har utrustats med digital timer, effektstyrning, intervallfunktion och automatisk avstängning.

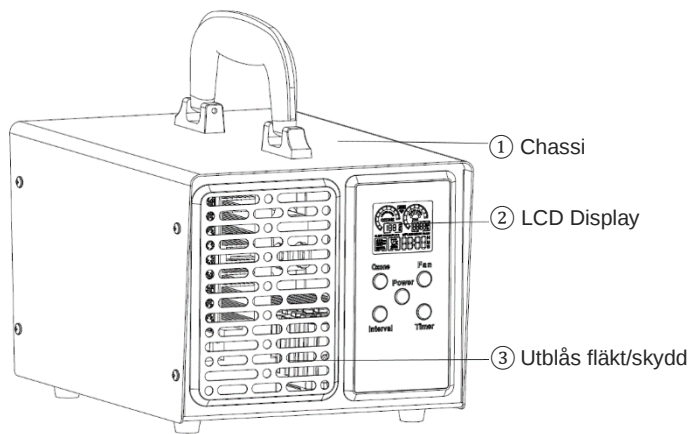


FRAMSIDA

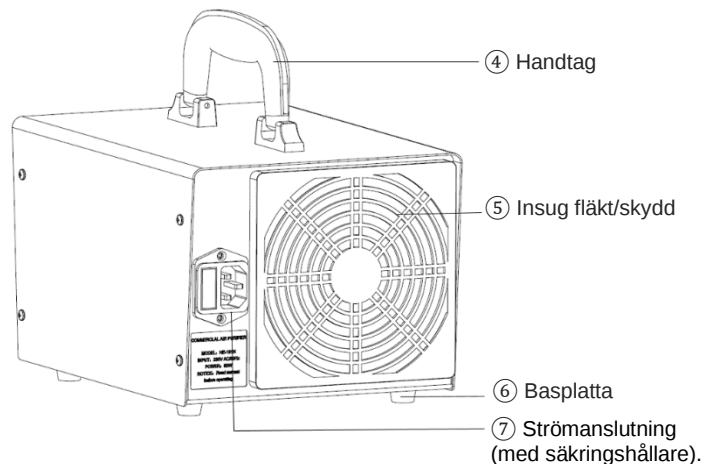

BAKSIDA

02\ SPECIFIKATIONER

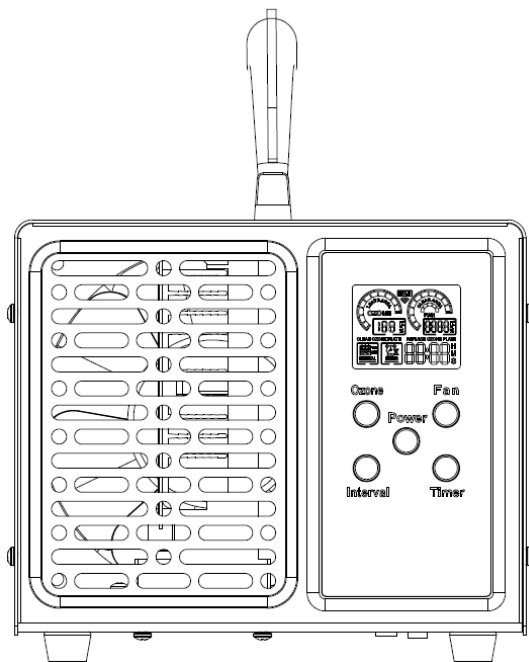

FRAMSIDA

Modell: 000305

Strömkälla: AC220-240V/50Hz

Strömförbrukning: 80W

Ozoneffekt: 7000mg/H

Luftkapacitet: 100% 106m³/timma.

Ozonmodul: 1st (90*70mm)

Ljudnivå: 40dB

Produktstorlek (mm): 238x170x160mm

Netto/bruttovikt: 2.6kgs/3.3kgs

Timerjustering: 15 min ~240 min

Användningsområde: upp till 200m²

03\ ANVÄNDNING

Följ instruktionerna noggrant:

Se till att inga växter, djur eller människor finns i området innan behandlingen påbörjas. Förslut behandlingsområdet för att undvika ozonläckage till närliggande områden ockuperade av växter, djur / eller människor. Ställ in maskinen enligt rekommendationen i denna handbok för att undvika skador. Placera maskinen på ett stabilt objekt med 1-1,5m över lägsta punkt. Se till att ingen kommer in i området under pågående behandling. Varna tydligt att ozonbehandling pågår om området lämnas oövervakat.

WARNING: Ozongas är i hög koncentration skadligt för hälsan. Ozonegeneratoren får endast användas i områden utan växter, djur / eller människor. Var alltid uppmärksam på ozonrelaterade symtom som irritation i ögon, hals och näsa när du kommer in i ett område innan 60 minuter och efter avslutad behandling. Lämna området om du känner några symtom och vädra ordentligt innan du går in igen.

Hur använder du ozongeneratoren:

Koppla in strömanslutningskabeln till ett jordad strömuttag (Displayen kommer visa "OFF").

Tryck på "POWER" knappen för att starta maskinen.

Justera timerfunktionen efter yta ("TIMER" knappen), se rekommenderad tabell nedan.

Vid behov tryck på "INTERVAL" knappen för återupprepning av behandlingen 12H eller 24H.

Ozongeneratoren kommer automatiskt stänga av sig efter inställd tid.

Vänta minst 60 minuter för vila behandlat område för att sedan vädra.

Vid behov, kan behandlingen repeteras enligt rekommenderad tabell.

TIPS! Professionell utrustning ger hög effekt på kort tid.

Osäker på tidsåtgång och styrka? Börja med låg styrka och kort tid och återupprepa vid behov.

Ställ in maskinen enligt rekommendationen i denna handbok för att undvika skador.

Ozonbehandlingen kan återupprepas enligt tabellen nedan vis speciella behov.

Timerfunktion från 15 minuter till 4 timmar och maximalt 200M².

BEHANDLINGSYTA - TIDSREKOMMENDATION			
BEHANDLINGSYTA	KÖRTID	BEHANDLINGSYTA	KÖRTID
12 M ²	15 minuter	75 M ²	90 minuter
25 M ²	30 minuter	100 M ²	120 minuter
37 M ²	45 minuter	150 M ²	180 minuter
50 M ²	60 minuter	200 M ²	240 minuter

VIKTIGT:



Behandlingstiderna kan variera beroende på befintliga luftförhållanden i ditt utrymme. Denna tabell är för din referens. Rekommenderade körtider baseras på en ny ozonmodul med 100% effekt. Vid varje användning förbrukas de keramiska elementen på ozonmodulen i den elektrokemiska reaktionen som skapar ozon och mindre och mindre ozon skapas vid varje användning. Det är normalt för alla våra ozongeneratorer och ozonplattan kan enkelt bytas ut. Se sidan 6 i denna handbok om hur man byter ozonmodulen.



**Ozonegeneratoren får endast användas i områden utan växter, djur / eller människor.
Avvakta 60 minuter och efter avslutad behandling.**

04\ KONTROLLPANEL

LCD skärm/display:

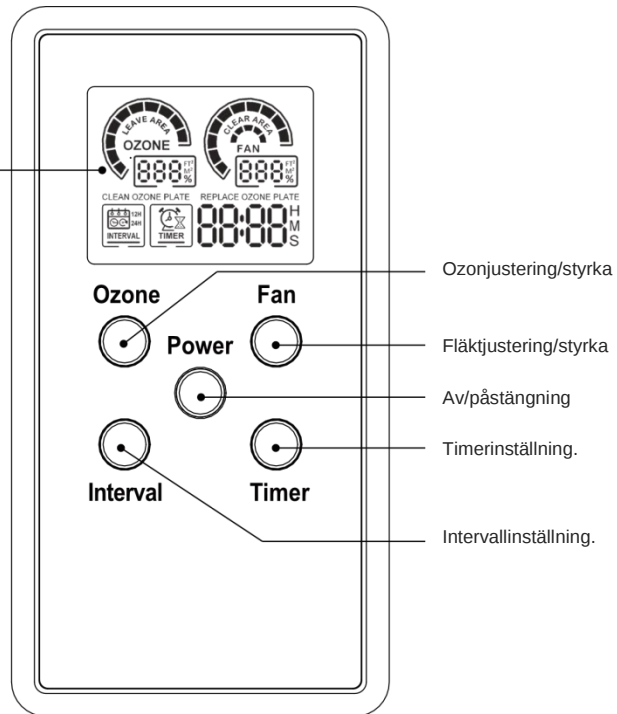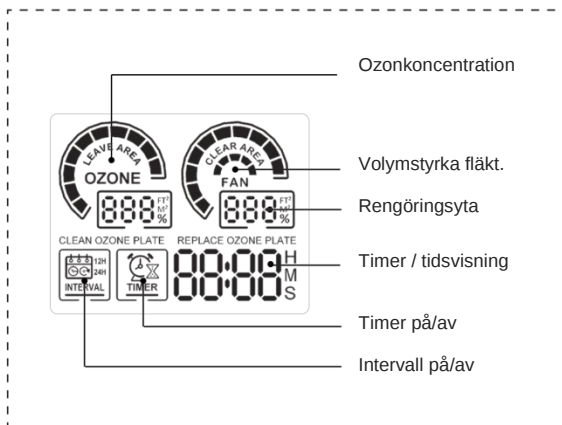

05\ ANVÄNDNING

1. Bil/husbil/båt: Används i odörsanering, desinfektion och sterilisering av kupeutrymmen, ac-aggregat.
2. Hushåll: används för odörsanering, desinfektion och sterilisering av vardagsrum, kök, rum etc.
3. Offentliga platser: odörsanering, desinfektion och sterilisering inomhus på företag och institutioner, hotell, restauranger, skönhetssalonger etc.
4. Transportsektor: Används i odörsanering, desinfektion och sterilisering av taxi, buss, tåg, båt etc.
5. Luftrening och desinfektion på sjukhus och vårdhem.
6. Renovering, nybyggnation och nymålning: Neutralisera odörer, formaldehyd, bensen, TVOC, konserveringsmedel etc.
7. Desinfektion och sterilisering av livsmedelsindustri, sterila rum, omklädningsrum, lager och tillhörande apparater.
8. Avelsindustrin: regelbunden desinfektion och sterilisering av rymdplatser.
9. Desinfektion och sterilisering av lager och kylrum.
10. Övrigt: Där luft/ytor behöver desinficeras och steriliseras, någon plats som behöver avlägsna odörer.



Före användning ska människor, djur, husdjur lämna det behandlade området där maskinen skall verka, förhindra att människor eller djur att gå in i behandlingsområdet.



För att minska risken för elchock har den här utrustningen en jordad kontakt. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta kvalificerad personal för att installera rätt uttag. Ändra inte kontakten på något sätt.


06\ BYTE AV OZONMODUL

Ozonmodulen skall bytas innan 6000 körtimmar och eller när den är smutsig eller skadad.

Så byter du ozonmodul:

1. Dra ut nätsladden.
2. Ta bort skruvarna runt maskinens yttre hölje och öppna locket.
3. Sväng den gamla ozonplattan försiktigt från sida till sida och dra ut den uppåt efter att ha släppt den från den övre klämman.
4. Sätt tillbaka den nya ozonplattan i hållaren för ozonplattan och sätt tillbaka den i det övre klämman. Var försiktig så att du inte tappar ozonplattan under installationen eftersom den kan spricka (keramiska element på plattan). Se till att kylflänsen på modulen kommer i jämn kontakt med plattan så att elektricitet förs jämnt över plattan. Sätt tillbaka ytterhöljet och skruvarna.

OZONMODUL

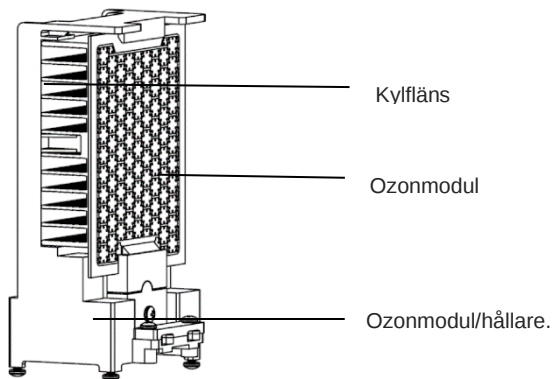


07\ PROBLEMLÖSNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen startar inte	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	Kontrollera så strömkabeln är korrekt ansluten.
	Ozonmodulen är inte rätt installerad.	Kontrollera ozonmodulen är placerad rätt och saknar skador i hållaren.
	Säkringarna har löst ut.	Byt säkringarna.
Maskinen startar men producerar mindre ozon.	Ozonmodulen är smutsig.	Byt eller rengör ozonmodulen.
Maskinen startar men producerar ingen ozon.	Ozonmodulen är skadad eller förbrukad och behöver bytas.	Byt ozonmodul.

Så byter du säkringen:

Säkringshållare (placerad på enhetens baksida bredvid nätsladden).

1. För att byta ut säkring, dra ut säkringshållaren av plast.
2. Ta bort den gamla säkringen och sätt i en ny säkring.
3. Utbytessäkringen måste vara en 1 eller 2 ampere.

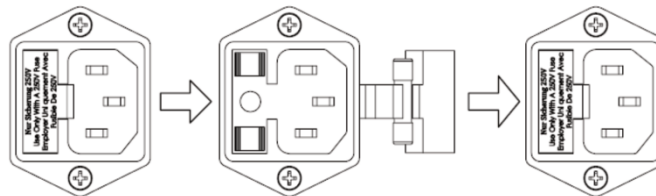

WEEE Information



Produkter märkta med symbolen för en överkorsad soptunna på hjul som visas nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får slängas tillsammans med resten av det icke-separerade hushållsavfallet, utan ska istället samlas in separat enligt beskrivningen av lokala lagar och förordningar.



Declaration of Conformity

RISLONE Nordic AB
Rydståvägen 45 424 91 OLOFSTORP SWEDEN
Tel: + 46 (0)31 555088
Mail: info@rislonenordic.com

Deklarerar att produkten:

**“000305” Ozone Clean PRO Performance
Ozon Air Cleaner DIGITAL 7000**

Är i överensstämmelse med
Council Directive 2014/30/EU (EMC Directive)
Council Directive 2014/35/EU (LV Directive)



Denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsinstruktionerna, måste följas av alla personer som använder och underhåller detta system.

08\ SERVICE & GARANTIVILLKOR

Ozongeneratoren levereras med två års begränsad garanti.

GARANTIVILLKOR

Eventuella skador eller funktionsfel orsakade av vårdslöshet, missbruk eller användning som inte överensstämmer med ägarhandboken täcks inte av garantin. Likaså täcks inte eventuella defekter eller skador orsakade av obehörig service av denna garanti. Kontakta oss för service- och garantifrågor. Vi hjälper gärna till.

Vi garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och / eller utförande under en period som inte överstiger två år från inköpsdatumet för den ursprungliga köparen. Vi åtar att inom denna period tillhandahålla gratis reservdelar och endast ta ut rimlig kostnad för att avhjälpa felet. Material och / eller utförande kommer att avhjälpas genom reparation eller utbyte av den nya produkten utan kostnad för den ursprungliga köparen inom ett år från inköpsdatum. Garantin gäller för den ursprungliga ägaren som har ett inköpskvitto/bevis. Garantin är inte överförbar. Garantiperioden träder i kraft på inköpsdatumet.

Garantin täcker inte delar av enheten som behöver bytas ut vid normal användning som ozonmodulen. Ozonmodulen livslängd är maximalt 6000 timmar beroende på mängden fukt och damm i luften. Efter 5000 timmar rekommenderas att byta ut ozonmodulen för att upprätthålla toppprestanda. Fungerar inte ozonproduktionen kan modulen vara stödskadad och bör bytas ut.