



FORQAS[®]

water pumps



IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che le elettropompe, per la movimentazione di liquidi, in elenco (gruppo 1 e 2) sono conformi alle prescrizioni delle direttive [D-CE] e costruite nel rispetto delle norme armonizzate [N-A].

EN - DECLARATION OF CONFORMITY

The listed products (group 1 and 2) comply with the requirements of the Directives [D-CE] and are built in accordance with the updated, current regulations [N-A].

DE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir bestätigen, dass die im Verzeichnis aufgeführten Produkte (Gruppe 1 und 2) den Vorschriften/richtlinien [D-CE] entsprechen und laut der aktuellen und laufenden Normen hergestellt worden [N-A].

FR - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons que les produits cités dans la liste (groupe 1 et 2) sont conformes aux prescriptions des directives [D-CE] et sont fabriqués conformément aux normes harmonisées [N-A].

SV - ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG

Harmed intygas att produkterna i fö rteckningen (grupp 1 o u c 2) överensstämmer med föreskrifterna i direktiven [D-CE] och ar tillverkade i enlighet med normerna [N-A].

CR - OVERENSSTEMMELSESEKLAERUNG

Vi erklærer at produktene i listen (gruppe 1 og 2) er i overensstemmelse med direktivene [D-CE] og de er laget i overensstemmelse med standardene [N-A].

DA - OVERENSSTEMMELSESEKLAERUNG

Der erklæres at de listede produkter (gruppe 1 og 2) er i overensstemmelse med foranstaltninger i europadirektiverne [D-CE] og at de er bygget i overensstemmelse med de harmoniserede normer [N-A].

NL - VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaren wij dat de in de lijst genoemde artikelen (groep 1 en 2) conform de voorschriften van de richtlijnen [D-CE] zijn en gefabriceerd met inachtneming van de op elkaar afgestelde normen [N-A].

FI - YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Vakuutamme, että luettelossa mainitut tuotteet (ryhma 1 ja 2) vastaavat direktiivien [D-CE] vaatimuksia ja että ne on valmistettu yhdenmukaisesti saannosten [N-A].

ES - DECLARACION DE CONFORMIDAD

Se declara que los productos en la lista (grupo 1 y 2) están conformes a las prescripciones de las directrices [D-CE] y construidos en el respecto de las normas armonizadas [N-A].

PT - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Se declara que os produtos elencados (grupo 1 e 2) são conformes com as prescrições das directrizes [D-CE] e construídos no respeito das normas harmonizadas [N-A].

EL - ΑΗΛΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δηλώνουμε ότι τα αναγραφόμενα προϊόντα (ομάδες 1 και 2) είναι κατασκευασμένα σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των Οδηγιών [D-CE] και των εναρμονισμένων προτύπων [N-A].

TR - UYGUNLUK BEYANI

Listelenen (Grup 1 ve 2), sıvıların hareket ettirilmesi için kullanılan elektrikli pompaların yönetmeliklerin [D-CE] hükümlerine uygun oldukları ve uyumlaştırılmış mevzuata [NA] uygun olarak üretildikleri beyan edilir.

BG - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Декларира се че, продуктите в списъка (група 1 и 2) отговарят на разпоредбите на директивите [D-CE] и че са произведени, в съответствие с хармонизираните нормативи [N-A].

CS - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašuje se, že výrobky uvedeny na seznamu (skupina 1 a 2) jsou v souladu s nařízenými směrnici [D-CE] a realizovány s respektováním normativních odkazů [N-A].

SK - IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da izdelki s seznama (skupini 1 in 2) izpolnjujejo zahteve direktiv [D-CE] in so izdelani ob upoštevanju harmoniziranih standardov [N-A].

LV - ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Tiek deklarēts, ka produkti sarakstā (grupa 1 un 2) ir atbilstībā ar direktīvu [D-CE] nosacījumiem un ražoti ievērojot harmonizētās normas [N-A].

LT - ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pareiškiam, kad sąrašo nurodyti produktai (1 ir 2 grupės) atitinka direktyvų [D-CE] reikalavimus ir yra pagaminti laikantis harmonizuotų normų [N-A] nuostatų.

PL - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Oświadczam się, że produkty na liście (grupa 1 i 2) są zgodne z zaleceniami dyrektyw [D-CE] i wykonane z uwzględnieniem zharmonizowanych norm [N-A].

RO - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm că produsele din listă (grupul 1 și 2) sunt conforme recomandărilor directivelor [D-CE] și sunt fabricate conform normelor armonizate [N-A].

HU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó kijelenti, hogy az itt felsorolt termékek (1 és 2 csoport) megfelelnek az európai unió irányelvek [D-CE] előírásainak valamint, hogy a termékeket a harmonizált szabványoknak [N-A] megfelelően gyártotta.

RU - ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявляет, что электрические насосы, предназначенные для перекачки жидкостей из списка (группа 1 и 2), отвечают требованиям директив [D-CE] и изготовлены в соответствии с требованиями гармонизированных стандартов [N-A].

AR – إقرار مطابقة

نقر بأن المضخات الكهربائية، المخصصة لنقل السوائل، في القائمة (المجموعة 1 و 2) تكون مطابقة لاشتراطات التوجيهات [D-CE] ومصنعة طبقاً للمواصفات الموحدة [N-A].

SL - IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da so električne črpalke za rokovanje s tekočinami, navedene na seznamu (I in II skupine) skladne s predpisi direktive [D-CE] in z usklajenimi predpisi [N-A].

[D-CE]
2006/42/CE; 2014/30/UE


[N-A]
EN 12100; EN809; EN 60335-1; EN60335-2-41; EN60204-1

GRUPPO 1	Measured sound power level LWA: 88 dB (A) Guaranteed sound power level LWA: 89 dB (A) Measured sound pressure level LpA: (R: 1.5 m; H: 1.5 m):≤75 dB (A) (rated voltage/frequency, maximum declared capacity)					
	Model	kW rated	kW absorbed	Model	kW rated	kW absorbed
	JG	0,59÷0,74	0,78÷1	PE-PL	0,37÷0,74	0,5÷1,2
	JA-JAM	0,44÷2,2	0,63÷2,5	KM	0,3÷1,5	0,51÷2,2
	JXF	0,59÷0,74	0,78÷1	KB100÷210	0,74÷1,5	1,15÷2,6
JA 150-300	1,1÷2,2	1,74÷2,65	PLUS	0,37÷2,2	0,45÷2,65	
PA	0,59÷1,5	0,8÷2,2	JXM-MON	0,59÷0,88	0,83÷1,3	

Manufacturer and depositary of technical documentation:

PENTAX S.p.A.
Viale dell'Industria, 1
37040 Veronella (VR) - Italy

Gianluigi Pedrollo (President)


Gianluigi Pedrollo

Veronella (VR), 23/04/2018



Pentax S.p.A. - Viale dell'Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) Italy
Tel. +39 0442 489550 - Fax +39 0442 489560 - www.foras-pumps.com - E-mail: com@foras-pumps.it

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE FORAS



1 Avvertenze generali di sicurezza

- L'apparecchio dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dopo aver letto e compreso le indicazioni riportate nel seguente documento.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza l'esperienza e la conoscenza adeguate, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e dopo che abbiano capito i potenziali pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La macchina dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente allo scopo per il quale è stata progettata.
- La pulizia e la manutenzione della macchina dovranno essere eseguite esclusivamente da personale adulto e solamente dopo l'esclusione della macchina dall'impianto elettrico di alimentazione.
- L'apparecchio dovrà essere alimentato tramite un sistema di alimentazione elettrico protetto da un interruttore differenziale con corrente di intervento minore di 30 mA
- (Pompe Garden e Autoclavi) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito da personale qualificato, al fine di prevenire ogni rischio.
- (Pompe Garden e Autoclavi) Il cavo di alimentazione non dovrà mai essere utilizzato per trasportare o spostare la pompa.
- (Pompe Garden e Autoclavi) Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo.
- Nel caso di pompaggio di liquidi con temperature >80°C prestare particolare attenzione al corpo pompa in quanto potrebbe insorgere il problema di ustioni se in contatto con parti del corpo, applicare il pittogramma di pericolo alte temperature e interdire la zona di accesso alla pompa a persone non autorizzate.
- Non usare l'apparecchio con persone che nuotano in piscine o specchi d'acqua.
- La scrivente si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che ella ritenga opportune alle macchine descritte senza alcun preavviso.



2 Descrizione

L'assieme trattato in tale manuale è costituito da un gruppo di pompaggio completo di motore elettrico di superficie raffreddato ad aria

3 Uso previsto

Le elettropompe di superficie di costruzione Foras, in esecuzione normale, sono state concepite per il pompaggio di acque pulite e liquidi del gruppo II (liquidi non pericolosi e non chimicamente e meccanicamente aggressivi).

Le temperature del liquido da pompare, la sua densità e viscosità così come l'altitudine del luogo di installazione della elettropompa possono influire sulle prestazioni dell'elettropompa. Di seguito si riportano i valori consigliati della temperatura del liquido da pompare in relazione al materiale dell'idraulica della pompa.

Idraulica pompa	Noryl®	Metallo	Plus S, SL,SLX
°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Le elettropompe di superficie potranno essere utilizzate sia in ambito domestico che a scopo commerciale (negozi, industria leggera ed agricoltura). Durante il funzionamento normale della macchina si dovrà porre particolare attenzione al numero di avviamenti della macchina. Una serie di indicazioni da rispettare riguardo gli avviamenti/ora vengono riportate nella tabella seguente:

N° Avv.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

La quantità massima di avviamenti tollerabile, sarà tanto più bassa quanto maggiore sarà la potenza della macchina. Nel caso di gruppi di pressurizzazione, per regolarizzare il n° di avviamenti/ora dell'elettropompa, bisognerà agire sulle pressioni di taratura del pressostato aumentando il differenziale "ΔP" (vedi paragrafo relativo), oppure aumentare la capacità del serbatoio (aggiungendone altri uguali a quello esistente o sostituendo quest'ultimo con uno di volume maggiore). Porre particolare attenzione al funzionamento delle elettropompe con i sistemi "press control" e/o "presso-flussostato": la minima ed impercettibile perdita nell'impianto può provocare un numero elevato di avvii-arresti dell'elettropompa compromettendone la sua durata. Si consiglia l'installazione di tali dispositivi in abbinamento con un serbatoio autoclave, anche di piccola capacità (0,5 – 1 litri). Le elettropompe in questione potranno sopportare una pressione massima di esercizio (uguale a pressione in aspirazione + prevalenza a valvola di mandata chiusa) di:

TIPO POMPA	bar	metri
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON PLUS 50Hz con giranti ≤7/ PLUS 60Hz con giranti ≤5	8	80
KB160÷210	11	110

4 Usi scorretti e ragionevolmente prevedibili

È severamente vietato utilizzare l'apparecchio per operazioni diverse da quelle descritte nel paragrafo "Uso previsto" e per pompare liquidi:

- contenenti sostanze abrasive
- contenenti sostanze solide o fibrose
- infiammabili ed esplosivi (liquidi del gruppo I)
- chimicamente aggressivi tossici e nocivi (solo con fornitura in esecuzione speciale)

È severamente vietato utilizzare l'apparecchio:

- in una configurazione costruttiva diversa da quella prevista dal Fabbricante
- in zona classificata secondo la direttiva 2014/34/UE ATEX
- integrato in altri sistemi e/o attrezzature non considerati dal Fabbricante nel progetto esecutivo
- allacciato a fonti di energia diverse da quelle previste dal Fabbricante (riportate sulla targhetta di identificazione)
- a secco o senza afflusso continuo di acqua
- con la bocca di mandata chiusa per più di 2/3 minuti in quanto ciò provocherebbe il surriscaldamento del liquido pompato e il conseguente danneggiamento dell'elettropompa o di alcuni dei suoi componenti
- abbinato a dispositivi commerciali per uno scopo diverso da quello previsto dal Fabbricante

5 Trasporto

Le macchine in oggetto verranno fornite in imballi idonei ad assicurare adeguata protezione durante tutte le fasi di trasporto. Qualora al ricevimento della merce l'imballo risultasse danneggiato, accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto e che nulla abbia subito manomissioni. Nel caso si riscontrassero danni all'apparecchiatura o si riscontrasse la mancanza di qualche parte della macchina, si dovrà avvisare immediatamente il vettore ed il fabbricante producendo adeguata documentazione fotografica. I materiali usati per proteggere l'apparecchio durante il trasporto dovranno essere smaltiti utilizzando i canali di smaltimento presenti nel paese di destinazione.

6 Sollevamento e Movimentazione

Per qualsiasi operazione di sollevamento e movimentazione l'operatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale minimi per le operazioni da eseguire (scarpe antinfortunistiche, guanti e caschetto protettivo).

Le macchine aventi peso proprio superiore a 25 kg dovranno essere movimentate utilizzando appositi sistemi di movimentazione aventi portata superiore al peso della macchina da movimentare. (Vedi peso indicato nell'imballo). Qualora fosse necessario l'utilizzo di cinghie per la movimentazione della macchina, queste dovranno essere in buono stato di conservazione e di portata adeguata al peso proprio della macchina da movimentare. (Vedi Fig. 7).

Le elettropompe aventi peso <25 kg potranno essere sollevate manualmente dall'operatore senza ausilio di mezzi sollevatori. Le pompe modello Garden saranno dotate di maniglia di presa.

7 Stoccaggio

L'apparecchiatura dovrà essere conservata sempre in luoghi coperti, non eccessivamente umidi, protetti dagli agenti atmosferici, e con temperature comprese tra -10°C e +40°C evitando l'esposizione diretta ai raggi solari. Se la macchina verrà immagazzinata per lunghi periodi è consigliabile non rimuoverla dal proprio imballo.

8 Installazione

Le macchine in oggetto dovranno essere installate in luoghi ben aerati, non polverosi, protetti dalle intemperie, correttamente illuminati (secondo le normative vigenti nel luogo di installazione), con temperatura ambiente compresa tra 5 e 40 °C. Da ricordare che la temperatura ambiente e l'altitudine del luogo di installazione della macchina possono influenzare il raffreddamento del motore elettrico.

Durante l'installazione, è consigliabile valutare attentamente il luogo di installazione, tenendo in considerazione lo spazio necessario per eventuali manutenzioni, al gruppo pompa o al motore elettrico.

Le elettropompe (eccetto le Garden), per ragioni di sicurezza dovranno essere fissate, nel luogo di installazione, utilizzando gli appositi fori presenti su piedi/base di appoggio. Evitare l'installazione con il motore sotto il gruppo pompa.

9 Collegamento delle tubazioni

Le tubazioni dovranno essere fissate ed ancorate sui propri appoggi e collegate in modo che non trasmettano forze, tensioni e vibrazioni alla pompa. (Vedi Fig. 4). Per le elettropompe tipo Garden (portatili) si consiglia di utilizzare tubi a spirale (non deformabili) forniti come kit assieme alle pompe.

Il diametro interno delle tubazioni dipenderà dalla loro lunghezza e dalla portata da elaborare, esso dovrà essere scelto in modo tale che la velocità del liquido nella condotta di aspirazione non superi 1,4/1,5 m/s e 2,4/2,5 m/s in mandata, in ogni caso le tubazioni dovranno avere un diametro non inferiore al diametro delle bocche della pompa.

Prima della loro installazione verificare che siano internamente pulite.

La tubazione di aspirazione dovrà essere: (Vedi Fig. 5)

- quanto più breve possibile, senza strozzature e brusche variazioni di direzione
- a perfetta tenuta e resistere alla depressione che si crea all'aspirazione della pompa



- ascendente verso la pompa, in modo da evitare sacche d'aria che potrebbero impedire l'adescamento della pompa o causarne il disadescamento.

Per il funzionamento della pompa sopra battente inserire una valvola di fondo con succheruola all'estremità del tubo di aspirazione, la quale dovrà essere immersa in acqua ad una profondità di almeno due volte il diametro del tubo stesso.

Nel caso di pompa autoadescante, la valvola di fondo potrà essere sostituita da una valvola di ritegno montata direttamente sulla bocca di aspirazione. Per il funzionamento sotto battente si dovrà inserire una saracinesca sulla condotta a monte della pompa. **(Vedi Fig.3)** La tubazione di mandata dovrà essere munita di valvola di ritegno (per proteggere la pompa da eventuali colpi d'ariete ed evitare il deflusso del liquido dalla condotta attraverso la girante della pompa) e di una saracinesca di regolazione posta a valle della valvola di ritegno per potere regolare la portata, la prevalenza e la potenza della pompa. **(Vedi Fig.3)** Nel caso di elettropompe autoadescanti per altezze di adescamento-aspirazione elevate, (superiori a 5 m ma comunque inferiori a 9 m) la tubazione di mandata dovrà avere un tratto retto e verticale di almeno 1 m.



10 Collegamento elettrico

Le elettropompe con autoclave e le Garden vengono fornite di cavo di alimentazione con spina, quindi pronte per essere installate ed utilizzate.

Per tutte le altre pompe si dovranno opportunamente dimensionare i cavi elettrici di alimentazione in base alla loro lunghezza e alla corrente elettrica riportata sulla targa dell'elettropompa: preparare le estremità dei conduttori di alimentazione e di terra in maniera tale che in fase di connessione i conduttori stessi non possano sfuggire quando verranno serrati i relativi dadi della morsetteria e la vite di terra.

Il collegamento elettrico dovrà, in ogni caso, essere eseguito da personale qualificato, rispettando le norme vigenti nel Paese di destinazione.

Verificare la corrispondenza tra tensione/frequenza della rete elettrica di alimentazione e i dati di targa dell'elettropompa: collegare quindi i morsetti secondo le indicazioni dello schema riportato in **Fig. 8** e/o posto all'interno del coperchio della morsetteria. Eseguire il collegamento a terra dell'elettropompa, utilizzando l'apposito morsetto. Accertarsi che la rete elettrica di alimentazione abbia un efficiente impianto di terra e che quindi sia effettiva la messa a terra dell'elettropompa.

Alcuni modelli di elettropompe monofasi, provvisti di motoprotettori, potrebbero riavviarsi senza preavviso nel caso quest'ultimo fosse intervenuto per surriscaldamento: **prima di qualsiasi intervento sull'elettropompa staccare l'alimentazione elettrica**. In ogni caso, sia per elettropompe trifasi che monofasi, sarà necessario collegarle permanentemente alla rete elettrica ed installare una adeguata protezione elettrica (interruttore magnetotermico opportunamente tarato e incorporato nel cablaggio fisso) in grado di assicurare una disinserzione onnipolare della rete.

Lo scostamento massimo ammesso tra l'effettiva tensione elettrica di alimentazione e il valore nominale indicato sulla targa dell'elettropompa sarà pari al $\pm 10\%$ per le elettropompe trifasi e $\pm 6\%$ per quelle monofasi.



11 Avviamento e funzionamento

Prima della messa in moto della macchina, verificare che l'albero motore giri liberamente. A questo scopo le elettropompe più piccole saranno dotate di un intaglio per cacciavite all'estremità dell'albero lato ventola; in caso di bloccaggio, battere leggermente con un martello di plastica sul cacciavite inserito nell'intaglio. **(Fig.6)** Riempire completamente di liquido, attraverso l'apposito foro, il corpo pompa e la tubazione di aspirazione **(Fig.1)** [per i modelli PLUS verticali allentare lo sfianto "a" (posto in alto) per far fuoriuscire l'aria, ed allentare lo spillo by pass "b" del tappo di scarico, (posto in basso). Una volta completata l'operazione avvistare lo spillo e lo sfianto senza forzare]. **È assolutamente da evitare il funzionamento della pompa a secco**. Tutte le macchine, ad eccezione delle PLUS serie 18, dovranno avere senso di rotazione oraria (osservata dal lato ventola). Nel caso di elettropompe trifasi si dovrà verificare la correttezza del senso di rotazione ed eventualmente invertire l'alimentazione delle due fasi. Le elettropompe monofasi saranno caratterizzate da un unico senso di rotazione prefissato direttamente in fabbrica. Sarà compito dell'utilizzatore verificare che l'elettropompa lavori nel proprio campo di prestazioni nominali indicato in targhetta, in caso contrario regolare opportunamente la saracinesca posta sulla tubazione di mandata e/o le pressioni di intervento dell'eventuale pressostato.

Nelle Autoclavi controllare la pressione di precarica del serbatoio: essa non dovrà mai essere superiore alla pressione di taratura minima del pressostato (si consiglia di tenere uno scarto tra i due valori di circa 0,2÷0,5 bar).

Le elettropompe modello Garden saranno fornite di interruttore di accensione e spegnimento.

Le elettropompe modello Autoclavi saranno dotate di un pressostato che eseguirà l'accensione e lo spegnimento della pompa in modo automatico, in base alla pressione presente all'interno del serbatoio; l'elettropompa verrà spenta al raggiungimento della pressione massima.



12 Manutenzione

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione, si dovrà staccare l'alimentazione elettrica. Nelle elettropompe modello Garden e Autoclavi staccare il cavo di alimentazione fornito con le stesse, mentre per tutte le altre elettropompe disconnettere l'alimentazione elettrica tramite il dispositivo per la disconnessione (installato dall'utilizzatore).

In caso di interventi sulla macchina, si dovranno chiudere le valvole poste sulle condotte di aspirazione e mandata e scaricare tramite gli appositi fori il liquido presente all'interno del corpo pompa; utilizzare le opportune precauzioni per liquidi con temperatura $>40^{\circ}\text{C}$. Qualora esistesse il pericolo di gelo, in caso di arresti prolungati della macchina, si dovrà svuotare completamente il



corpo pompa il serbatoio e tutte le tubazioni. (Fig. 2) Eventuali sostituzioni del serbatoio e/o dell'interruttore e/o del pressostato e/o di altri componenti idraulici, (tubo flessibile, raccordo, ecc.) dovranno essere eseguiti da personale qualificato; ed in ogni caso utilizzare componenti del tutto uguali a quelli preesistenti, al fine di garantire la sicurezza dell'apparecchiatura.

13 Regolazione pressostato

Ogni pressostato verrà pre-tarato in fabbrica in funzione del gruppo sul quale verrà installato; per eventuali aggiustamenti, una volta individuato il modello di pressostato, seguire le istruzioni seguenti facendo attenzione che l'elettropompa lavori sempre nel campo di prestazioni nominali indicato sulla targa.

N.B La regolazione delle pressioni di attacco e di arresto sarà possibile solo con impianto in pressione.

Pressostato monofase modelli "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Togliere il coperchio per accedere ai dadi di regolazione. Agendo sul dado (o dadi) di taratura "P" si regola la pressione di attacco (detta anche minima): una rotazione (entrambi nel CONDOR MDR 2/6) in senso orario causa un aumento del valore, in senso antiorario una diminuzione. Il dado "ΔP" regola invece il differenziale di pressione: ruotandolo in senso orario si aumenta la differenza tra pressione di attacco e quella di arresto (detta anche massima).

Pressostato trifase modello "CONDOR 4S/6"

Togliere il coperchio per accedere ai dadi/viti di regolazione. La vite "P" regola la pressione di arresto (detta anche massima): una rotazione in senso orario causa un aumento del valore, in senso antiorario una diminuzione. La vite "ΔP" regola invece il differenziale di pressione: ruotandolo in senso orario si aumenta la differenza tra pressione di arresto (detta anche massima) e di attacco (detta anche minima).

Pressostato trifase modello "CONDOR 5/5K"

Pressostato trifase abbinato ad un salvamotore comandato da due pulsanti posti sul coperchio dell'apparecchio. Non manomettere la vite "I" che regola la taratura in corrente del salvamotore: essa verrà già opportunamente pre-tarata in fabbrica. Togliere il coperchio ed accedere al volantino di regolazione. Agendo sul volantino stesso si andrà a regolare la pressione di arresto "P" (detta anche massima): una rotazione in senso orario causerà un aumento del valore, mentre in senso antiorario una diminuzione. La regolazione del differenziale di pressione "ΔP" si otterrà premendo il volantino, in modo che esso si svincoli dalla coppiglia: ruotandolo in senso antiorario si aumenterà la differenza tra pressione di arresto (detta anche massima) e di attacco (detta anche minima).

TIPO POMPA	PRE-TARATURA min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150÷300, PA150-200, JAM150÷300	3.5 ÷ 5

14 Messa fuori servizio e/o smantellamento

Non necessita di procedure particolari. La macchina è costruita con materiali che non presentano, agli effetti dello smaltimento, particolari rischi per la salute umana. Per il riciclaggio o smaltimento dei materiali costituenti l'apparecchio, occorre fare riferimento alle Leggi Nazionali e Regionali in materia di smaltimento di rifiuti solidi industriali e di sostanze pericolose. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE riportanti il simbolo a lato) dovranno essere soggette a raccolta differenziata. Per eventuali domande o interrogativi inerenti la demolizione e lo smaltimento della macchina su argomenti non contemplati nel presente documento, contattare il fabbricante.



FORAS ELECTRIC SURFACE PUMPS - INSTALLATION AND USE



1 General safety instructions

- The equipment should only be used after having read and understood the instructions provided in the following document.
- The equipment can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or who lack experience and knowledge as long as they are supervised or have been instructed on how to use the equipment safely and understand the potential hazards involved.
- Children must not be allowed to play with the equipment.
- The machine must only be used for the purpose for which it was designed.
- Cleaning and maintenance of the machine must only be carried out by adults and only after the machine has been disconnected from the electrical power supply.
- The machine must be powered by an electrical power supply that is protected by a differential current circuit breaker that has a tripping current of less than 30 mA.
- (Garden and Autoclavi pumps) If the power cable is damaged, it must be replaced by qualified personnel in order to prevent hazards.
- (Garden and Autoclavi pumps) The power cable must not be used to transport or move the pump.
- (Garden and Autoclavi pumps) Do not remove the plug from the socket by pulling the power cable.
- If liquids hotter than 80°C are being pumped, be careful of the pump body as you could be burnt if it comes into contact with parts of the body. Place a high temperature warning sign and prohibit unauthorised access to the pump area.
- Do not use the equipment if there are people swimming in the swimming pool or the body of water.
- The manufacturer reserves the right to make any changes it considers appropriate to the machines without prior notice.



2 Description

The assembly referred to in this manual consists of a pumping unit complete with an air-cooled surface motor.

3 Intended use

Foras electrical surface pumps have been designed for pumping clean water and group II liquids (non-hazardous and non-chemically and mechanically aggressive liquids).

The temperature, density and viscosity of the liquid to be pumped, as well as the altitude of the place of installation can affect the performance of the pump. The table below shows the recommended temperatures of the liquid to be pumped in relation to the pump materials.

Hydraulic pump	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5 to 35	-10 to +90	-10 to +110

The electric surface pumps can be used both for domestic and commercial uses (shops, light industry and agriculture). Special attention must be paid to the number of machine starts during normal operation. The instructions to be followed regarding the number of starts / hour are shown in the following table:

No. Starts	30	15	10
kW	0 - 2.2	3 - 7.5	11 - 30

The higher the power of the machine, the lower will be the maximum permissible number of starts. To regulate the number of pump starts / hour if there are pressurization units, adjust the pressure switch settings to increase the differential pressure "ΔP" (see relative section), or increase the capacity of the tank (add additional ones identical to the existing one or replace it with a larger one). Pay particular attention to the operation of the electric pumps with "press control" and / or "pressure-flow regulator" systems: a minimal and imperceptible leak in the system can cause the electric pump to start-stop a high number of times and affect its service life. We recommend that you install these devices together with an autoclave tank, even a small capacity one (0.5 - 1 litres). The electric pumps referred to will be able to withstand a maximum working pressure (equal to suction pressure + head pressure with the delivery valve closed) of:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Reasonably foreseeable misuse

It is strictly forbidden to use the equipment for uses other than those described in the "Intended use" section and for pumping liquids that:

- contain abrasive substances
- contain solids or fibrous substances
- are flammable or explosive (group I liquids)
- are chemically aggressive, toxic and harmful (only available if special equipment is supplied)

It is strictly forbidden to use the equipment:

- in a configuration other than the one intended by the manufacturer
- in a zone classified according to the 2014/34/EU ATEX directive
- if it is integrated into other systems and / or equipment not considered by the Manufacturer in the final design
- if it is connected to energy sources other than those intended by the manufacturer (indicated on the data plate)
- dry or without a continuous flow of water
- with the delivery outlet closed for more than 2 / 3 minutes, as this would cause the pumped liquid to overheat and consequently damage the electric pump or some of its components
- in combination with commercial devices for a purpose different to the one intended by the manufacturer.

5 Transport

The machines referred to will be supplied in suitable packaging to ensure that they are adequately protected during transport. If the packaging appears to be damaged upon receipt of the goods, make sure that the equipment has not been damaged during transport and that nothing has been tampered with. If the equipment appears to be damaged or if any parts are missing, the carrier and the manufacturer must be notified immediately, and photographic documentation provided. The materials used to protect the equipment during transport must be disposed of according to the procedures used in the country of use.

6 Lifting and Handling

When carrying out lifting and handling operations, the operator must wear at least the minimum personal protective equipment required for the work to be carried out (safety shoes, gloves and hard hat).

Machines weighing more than 25 kg must be moved using suitable handling systems, the capacity of which is greater than the weight of the machine to be handled. (See the weight indicated on the packaging). If slings are needed to move the machine, they must be in good condition and their capacity must be adequate for the weight of the machine to be handled. (See Fig. 7).

Electric pumps weighting <25 kg can be lifted manually by the operator without having to use lifting equipment. Garden model pumps will be fitted with a handgrip.

7 Storage

The equipment must always be kept in a covered area that is not excessively damp, protected from atmospheric agents and at a temperature of between -10°C and +40°C. Avoid direct exposure to sunlight. If the machine is to be stored for long periods, it is recommended not to remove it from its packaging.

8 Installation

The machines must be installed in well-ventilated, non-dusty areas and protected from the weather. The area must be properly lit (according to the current regulations for the place of installation), with an ambient temperature of between 5 and 40°C. Remember that the ambient temperature and the altitude of the place of installation can affect the cooling of the electric motor.

During installation, it is recommended to assess the place of installation carefully and take into account the space required for carrying out maintenance on the pump unit or the electric motor.

For safety reasons, the electric pumps (apart from the Garden model) must be fixed, in the place of installation, using the holes on the feet / support base. Avoid installing the motor underneath the pump unit.

9 Connecting the pipes

The pipes must be fixed and anchored to their supports and connected so that they do not transmit stresses, voltages or vibrations to the pump. (See Fig. 4). It is recommended to use a spiral hoses (non-deformable) for the Garden type (portable) pumps that are provided together with the pumps.

The internal diameter of the pipes will depend on their length and the flow rate to be used. This must be chosen so that the speed of the liquid does not exceed 1.4/1.5 m/s in the suction pipe and 2.4/2.5 m/s in the delivery pipe. The diameter of the pipes must not be less than the diameter of the pump inlets / outlets.

Make sure that the inside of the pipes are clean before installing them.

The suction pipe must be: (See Fig. 5)

- as short as possible, without pinches or sharp changes in direction
- perfectly sealed and able to withstand the vacuum created by the pump suction
- directed upwards towards the pump to prevent the formation of air pockets that could prevent the pump from being primed or cause it to lose its priming.

In order to use it as a suction lift pump, install a bottom valve with a suction strainer at the end of the suction pipe, which must be



immersed in the water at a depth of at least twice the diameter of the pipe.

In the case of a self-priming pump, the bottom valve can be replaced by a check valve mounted directly on the suction inlet. In order to use it as a positive head pump, a gate valve must be installed on the pipe upstream from the pump. (See Fig.3) The delivery pipe must be fitted with a check valve (to protect the pump from water hammer and to prevent the backflow of liquid from the pipe through the impeller) and a flow regulator gate valve downstream from the check valve in order to regulate the flow, the head and the power of the pump. (See Fig.3) In the case of self-priming electric pumps for high priming-suction heights, (greater than 5 m but anyway less than 9 m) the delivery pipe must have a straight and vertical section at least 1 m long.



10 Electrical connection

The Garden and electric pumps with autoclave are supplied with a power cable and plug, so they are ready to be installed and used.

For all other pumps, the electrical power cables must be sized according to their length and the current indicated on the pump data plate. Prepare the ends of the power and ground conductors so that the conductors cannot slip off during installation when the corresponding terminal block nuts and the ground screw are tightened.

The electrical connection must anyway be carried out by qualified personnel, in compliance with the current regulations in the country in which the equipment is used.

Make sure that the voltage \ frequency of the mains power supply is the same as the one indicated on the data plate of the electric pump: then connect the terminals following the diagrams shown in Fig. 8 and / or located inside the terminal box cover.

Earth the electric pump using the specific terminal. Make sure that the mains power supply is properly earthed and that therefore the electric pump is earthed.



Some models of single-phase electric pumps, fitted with motor protectors, could restart without warning if the motor protector tripped due to overheating: **disconnect the power supply before carrying out any work on the electric pump**. Both three-phase and single-phase electric pumps must anyway be permanently connected to the mains power supply and a suitable protection device installed (suitably rated thermal magnetic circuit breaker incorporated in the fixed wiring) that ensures an all pole disconnection of the mains power supply.

The maximum permissible tolerance between the actual electrical supply voltage and the nominal value indicated on the data plate of the electric pump is $\pm 10\%$ for three-phase electric pumps and $\pm 6\%$ for single-phase electric pumps.



11 Start-up and operation

Make sure that the motor shaft is free to rotate before starting the machine. The smaller electric pumps will have a slot for inserting a screwdriver at the end of the shaft on the fan side for doing this; if the shaft does not move, lightly tap the screwdriver with a plastic headed hammer. (Fig.6) Fill the pump body and suction pipe completely with liquid through the appropriate hole (Fig.1) [for the vertical PLUS models, loosen the vent "a" (at the top) to let the air out and loosen the needle by-pass valve "b" on the drain plug (at the bottom). Once completed, close the by-pass needle valve and the vent without using excessive force]. **Do not under any circumstances operate the pump when it is dry**. All the machines, apart from PLUS series 18 machines, should rotate clockwise (when seen from the fan side). In the case of three-phase electric pumps, the correct direction of rotation must be checked and if necessary, the two phases must be inverted. The single-phase electric pumps can only rotate in one direction, which is factory pre-set. It will be up to the user to make sure that the performance of the electric pump falls within the nominal rating indicated on the data plate. If it does not, adjust the gate valve on the delivery pipe and / or the pressure at which the pressure switch triggers, if installed.

Check the tank pre-charge pressure in the Autoclavi pumps: it must never be higher than the minimum pressure setting (it is recommended to maintain a difference of approximately 0.2 - 0.5 bar between the two values).

The Garden model electric pumps will be supplied with an on/off switch.

The Autoclavi model pumps will be fitted with a pressure switch that will automatically turn the pump on and off according to the pressure in the tank; the electric pump will be switched off when the maximum pressure is reached.



12 Maintenance

Disconnect the power supply before carrying out maintenance and/or repairs. For Garden and Autoclavi pumps, remove the power supply cable that is supplied with them, while for all the other types of electric pumps, disconnect the power supply using the isolating device (installed by the user).



If work has to be carried out on the machine, the valves located on the suction and delivery pipes must be closed and the liquid drained from the pump body through the appropriate drain holes; adopt suitable precautions for liquids of $>40^{\circ}\text{C}$. If there is a risk of freezing, in the case of prolonged machine stops, the tank and all the pipes must be emptied completely. (Fig. 2) If the tank and / or switch and / or pressure switch and / or other hydraulic components (hose, fitting etc.) has/have to be replaced, the work must be carried out by qualified personnel. In any case, use components that are exactly the same as the existing ones, in order to guarantee the safety of the equipment.

13 Regulating the pressure switch



Each pressure switch will be factory pre-set according to the unit on which it will be installed. In order to make adjustments, once you have identified the model of the pressure switch, follow the instructions below, making sure that the electric pump operates within the nominal performance range indicated on the data plate.

N.B. It is only possible to regulate the cut-in and cut-out pressures if the equipment is under pressure.

Single-phase pressure switch, models "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Remove the cover to access the adjusting nuts. The cut-in (minimum) pressure can be regulated using the adjusting nut(s) "P": turning clockwise (both for the CONDOR MDR 2/6) increases the value, turning anticlockwise decreases the value. The "ΔP" nut on the other hand regulates the pressure differential: turning it clockwise increases the pressure differential between the cut-in pressure and the cut-out pressure (maximum).

Three-phase pressure switch model "CONDOR 4S/6"

Remove the cover to access the adjusting nuts / screws. The screw "P" regulates the cut-out pressure (maximum): turning it clockwise increases the value, turning it anticlockwise decreases the value. The "ΔP" screw on the other hand regulates the pressure differential: turning it clockwise increases the pressure differential between the cut-in pressure (minimum) and the cut-out pressure (maximum).

Three-phase pressure switch model "CONDOR 5/5K"

Three-phase pressure switch combined with a motor protection device controlled by two push-buttons located on its cover. Do not tamper with the screw "I" that regulates the current setting of the motor protection device: it will already be factory set to a suitable value. Remove the cover and access the adjustment handwheel. Use the handwheel to regulate the cut-out pressure "P" (maximum): turning it clockwise will increase the value, while turning it anticlockwise will decrease the value. The pressure differential "ΔP" is regulated by pressing the handwheel so that is released from the split pin: turning it anticlockwise will increase the difference between cut-out pressure (maximum) and the cut-in pressure (minimum).

PUMP TYPE	PRE-SET VALUE min - max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 - 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 - 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 - 5

14 Taking out of service and / or disposal

No special procedures are required. The machine is made of materials that when disposed of do not present particular risks for human health. For recycling or disposing of the materials that make up the equipment, please refer to the National and Regional Laws regarding the disposal of solid industrial waste and hazardous substances. Electrical and electronic equipment (WEEE with the symbol shown opposite) must be collected separately. For any questions or doubts you may have regarding the demolition and disposal of the machine or about aspects not covered in this document, please contact the manufacturer.



ANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND ANWENDUNG VON ELEKTRISCHEN OBERFLÄCHENPUMPEN FORAS

1 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Gerät darf nur benutzt werden, nachdem die Vorgaben im folgenden Dokument gelesen und verstanden wurden.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen und unangemessenen Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach Einweisung über die sichere Anwendung des Geräts und die damit verbundenen potentiellen Gefahren angewendet werden.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Die Maschine darf nur für den Zweck benutzt werden, für den es entworfen wurde.
- Die Reinigung und Wartung der Maschine dürfen ausschließlich von Fachpersonal und nach ihrer Abtrennung vom Stromnetz ausgeführt werden.
- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit einem Differentialschalter mit einem Abschaltstrom von mindestens 30 mA geschützt sein.
- (Garden und Autoclavi Pumpen) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal ausgewechselt werden, um alle Risiken zu verhindern.
- (Pumpen Garden und Autoclavi) Das Netzkabel darf nicht für den Transport oder das Umstellen der Pumpe benutzt werden.
- (Garden und Autoclavi Pumpen) Den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Wenn Flüssigkeiten mit Temperaturen >80°C gepumpt werden, besteht vor allem am Pumpenkörper Gefahr von Verbrennungen, daher muss das Gefahrensymbol „Hohe Temperaturen“ angebracht und Unbefugten der Zutritt zur Pumpe untersagt werden.
- Das Gerät nicht für Personen anwenden, die in Pools oder in Wasserflächen schwimmen.
- Der Verfasser behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung und nach eigenem Ermessen Änderungen an den Maschinen vorzunehmen.



2 Beschreibung

Die in dieser Anleitung behandelte Einheit besteht aus einem Oberflächenpumpenaggregat mit einem luftgekühlten Elektromotor.

3 Vorgesehene Verwendung

Das Standardmodell der elektrischen Oberflächenpumpe Foras wurde für das Pumpen von sauberen Gewässern und Flüssigkeiten des AggregatsII entworfen (ungefährliche und nicht chemisch-mechanisch aggressive Flüssigkeiten). Die Temperaturen der zu pumpenden Flüssigkeiten, ihre Dichte und Viskosität sowie die Seehöhe des Installationsortes der Elektropumpe können die Leistungen der Elektropumpe beeinflussen. Nachfolgend sind die Temperaturwerte aufgeführt, die, in Abhängigkeit des Materials der Pumpenhydraulik, für die zu pumpende Flüssigkeit empfohlen werden.

Hydraulikpumpe	Noryl®	Metall	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Die elektrischen Oberflächenpumpen können sowohl für den Hausgebrauch als auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden (Geschäfte, Leichtindustrie und Landwirtschaft). Während des normalen Betriebs der Maschine ist insbesondere die Anzahl der Startversuche der Maschine zu berücksichtigen. Eine Reihe von einzuhaltenden Hinweisen über die Startversuche/Stunde sind in der folgenden Tabelle angeführt:

Startversuche	30	15	10
KW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Die Anzahl der maximal zulässigen Startversuche ist umso niedriger, desto höher die Leistung der Maschine. Im Druckbeaufschlagungsaggregat muss für die Regulierung der Startversuche/Stunden der Elektropumpe der Eichdruck des Druckschalters verstellt werden, d.h. es wird das Differential „ΔP“ (siehe betreffenden Abschnitt) oder die Kapazität des Tanks erhöht (entweder werden weitere Tanks hinzugefügt oder der Tank durch einen mit einer größeren Kapazität ersetzt). Es müssen insbesondere die Elektropumpen mit „Druckregler“ und/oder „Druck- und Durchflusswächter“ kontrolliert werden: Der geringe und unerkennbare Verlusts der Anlage kann eine große Anzahl von Anlass- und Stoppvorgängen der Elektropumpe die Lebensdauer reduzieren. Es wird die Installation dieser Vorrichtungen mit einem Druckkessel empfohlen, der auch von kleiner Kapazität sein kann (0,5 – 1 Liter). Diese Elektropumpen halten den maximalen Betriebsdrücken (Saugdruck + Förderhöhe bei geschlossenem Druckventil) stand:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Falsche und rationell vorhersehbare Anwendungen

Es ist strengstens verboten, das Gerät für andere als die im Abschnitt „Vorgesehene Verwendung“ beschriebenen Tätigkeiten zu verwenden und folgende Flüssigkeiten zu pumpen:

- die Scheuermittel enthalten
- die Fest- oder Faserstoffe enthalten
- die entflammbar und explosionsgefährlich sind (Flüssigkeiten der Gruppe I)
- die chemisch aggressiv, gesundheitsschädlich und giftig sind (nur bei Lieferung mit Spezialausführung)

Es ist strengstens verboten, das Gerät unter folgenden Bedingungen zu benutzen:

- bei einer anderen baulichen Konfiguration, die nicht vom Hersteller vorgesehen wurde
- in nach der Richtlinie 2014/34/EU klassifizierten ATEX-Zonen
- eingebaut in anderen Systemen und/oder Ausrüstungen, die nicht im Ausführungsprojekt des Herstellers vorgesehen waren
- Anschluss an andere Energiequellen, die nicht vom Hersteller vorgesehen wurden (auf dem Identifikationsschild angeführt sind)
- trocken und ohne ständigem Wasserzufluss
- mit dem Druckstutzen, der länger als 2/3 Minuten geschlossen ist, da dies die Überhitzung der gepumpten Flüssigkeit und folglich die Beschädigung der Elektropumpe und einiger seiner Bauteile bewirken könnte
- in Kombination mit handelsüblichen Geräten für Zwecke, die nicht vom Hersteller vorgesehen wurden.

5 Transport

Diese Maschinen werden in geeigneten Verpackungen geliefert, die einen angemessenen Schutz während allen Transportphasen bieten.

Wenn die Verpackung beim Empfang der Waren beschädigt ist, sicherstellen, dass der Inhalt keine Transportschäden erlitten oder irgendwelche Änderungen unterzogen wurde. Wenn Schäden am Gerät festgestellt werden oder irgendwelche Bauteile der Maschine fehlen, muss der Frachtführer und der Hersteller umgehend informiert und ein angemessener fotografischer Nachweis erbracht werden. Die benutzten Materialien für den Schutz des Gerätes während des Transports müssen bei den Entsorgungsstellen im Zielland entsorgt werden.

6 Heben und Handling

Bei allen Hub- und Handlingarbeiten muss der Arbeiter die grundlegenden PSA für die auszuführenden Tätigkeiten tragen (Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm).

Maschinen mit einem Eigengewicht über 25 kg müssen mit geeigneten Handlingsystemen mit einer Tragfähigkeit über dem Gewicht der zu transportierenden Maschine befördert werden. (Siehe Gewicht auf der Verpackung). Wenn Riemen für das Handling der Maschine erforderlich sind, müssen diese gut erhalten und eine angemessene Tragfähigkeit für das Eigengewicht der zu transportierenden Maschine aufweisen. (Siehe Abb. 7).

Die Elektropumpen mit einem Gewicht von <25 kg können vom Arbeiter ohne Hubmittel angehoben werden. Die Pumpen des Modells Garden sind mit Tragegriff ausgestattet.

7 Lagerung

Das Gerät muss immer an überdachten und witterungsgeschützten Orten, die nicht zu feucht sind und Temperaturen zwischen -10°C und +40°C aufweisen, gelagert werden. Das Gerät darf außerdem nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Wenn die Maschine für längere Zeiten eingelagert wird, sollte sie nicht aus ihrer Verpackung entnommen werden.

8 Installation

Diese Maschinen müssen an gut belüfteten, witterungsgeschützten, nicht staubigen und ordnungsgemäß belüfteten Orten (gemäß den geltenden Bestimmungen am Installationsort) mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40°C installiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umgebungstemperatur und die Höhenlage des Installationsortes der Maschine die Kühlung des Elektromotors beeinflussen können.

Während der Installation wird empfohlen, den Installationsort aufmerksam zu prüfen, wobei der notwendige Platz für etwaige Wartungsarbeiten am Pumpenaggregat oder am Elektromotor zu berücksichtigen ist.

Aus Sicherheitsgründen müssen die Elektropumpen (außer die Garden-Modelle) mithilfe der vorhandenen Bohrungen an den Stützfüßen/der Ablagefläche am Installationsort befestigt werden. Den Motor nicht unter dem Pumpenaggregat installieren.

9 Anschluss der Rohrleitungen

Die Rohrleitungen müssen an ihren Auflageflächen befestigt und verankert werden und sind so anzuschließen, dass sie keine Kräfte, Spannungen und Vibrationen an die Pumpe übertragen. (Siehe Abb. 4). Für Elektropumpen des Modells Garden (tragbar) wird empfohlen, (nicht verformbare) Spiralschläuche zu benutzen, die mit dem Set zur Pumpeneinheit mitgeliefert werden. Der Innendurchmesser der Rohrleitungen hängt von ihrer Länge und der zu verarbeitenden Fördermenge ab. Durch den gewählten Durchmesser darf die Geschwindigkeit der Flüssigkeit in der Saugleitung nicht über 1,4/1,5 m/s und in der Druckleitung über 2,4/2,5 m/s liegen. Außerdem muss der Durchmesser der Rohrleitungen mindestens so groß wie der Durchmesser der Pumpenstutzen sein.

Vor der Installation überprüfen, ob das Innere der Rohrleitungen sauber ist.



Die Saugleitungen müssen: **(Siehe Abb. 5)**

- so kurz wie möglich sein, ohne Verengungen und enge Rohrkrümmungen
- hermetisch dicht und für den Unterdruck geeignet sein, der beim Ansaugen durch die Pumpe entsteht
- zur Pumpe hin abfallend verlegt werden, sodass die Bildung von Lufteinschlüssen verhindert wird, die die Entlüftung der Pumpe beeinträchtigen oder sogar verhindern können.

Für den Betrieb der Pumpe über dem Zulauf ein Bodenventil mit Saugkorb am Ende des Saugrohrs einsetzen, das in einer Tiefe von mindestens zwei Mal dem Durchmesser des Rohres selbst ins Wasser getaucht werden muss.

Bei selbstansaugenden Pumpen kann das Bodenventil durch ein Rückschlagventil ersetzt werden, das direkt auf dem Saugstutzen montiert wird. Für den Betrieb unter dem Zulauf muss ein Absperrventil auf der Leitung vor der Pumpe montiert werden.

(Siehe Abb. 3) Die Druckleitungen müssen mit einem Rückschlagventil (um die Pumpe vor etwaigen Druckstößen zu schützen) und den Abfluss der Flüssigkeit aus der Leitung zum Laufrad der Pumpe zu vermeiden) und einem Einstellschieber nach dem Rückschlagventil ausgestattet sein, um die Fördermenge, die Förderhöhe und die Leistung der Pumpe einstellen zu können.

(Siehe Abb. 3) Bei selbstansaugenden Elektropumpen für hohe Entlüftungs-Absaugungshöhen (über 5 und unter 9 m) muss die Druckleitung einen geraden und vertikalen Abschnitt von mindestens 1 m haben.

10 Elektrischer Anschluss

Die Elektropumpen mit Druckkessel und die Modelle Garden sind mit einem Netzkabel mit Stecker versehen und können daher sofort installiert und benutzt werden.

Für alle anderen Pumpen müssen entsprechend die Netzkabel für ihre Länge und den Stromwert auf dem Schild der Elektropumpe korrekt bemessen werden: Die Enden der Speise- und Erdleiter so vorbereiten, dass die Leiter beim Anschluss nicht herausfallen, wenn die Muttern der Klemmleiste und die Erdungsschraube angezogen werden.

Der elektrische Anschluss muss immer von Fachpersonal gemäß den geltenden Bestimmungen im Zielland ausgeführt werden.

Die Übereinstimmung zwischen Spannung/Frequenz des Stromnetzes und der Schilddaten der Elektropumpe überprüfen: Danach die Klemmen gemäß den Vorgaben im Plan in der **Abb. 8** und/oder im Deckel der Klemmleiste anschließen.

Die Erdung der Elektropumpe an der betreffenden Klemme anschließen. Sicherstellen, dass das Stromnetz eine effiziente Erdatmosphäre hat und die Erdung der Elektropumpe funktionstüchtig ist.

Einige einphasige Elektropumpenmodelle mit Motorschutzschaltern könnten plötzlich anspringen, wenn der Schutzschalter wegen Überhitzung ausgelöst wurde: **Vor jeglichen Eingriffen auf der Elektropumpe die Stromversorgung trennen.** Die drei- und einphasige Elektropumpe muss dauerhaft am Stromnetz angeschlossen sein. Außerdem muss ein geeigneter Schutzschalter (korrekt geeichter Leitungsschutzschalter, eingebaut in der festen Verkabelung) installiert werden, der eine allpolige Abschaltung des Netzes gewährleistet.

Die maximal zulässige Abweichung zwischen der effektiven Versorgungsspannung und dem Nennwert auf dem Schild der Elektropumpe beträgt $\pm 10\%$ für dreiphasige Elektropumpen und $\pm 6\%$ für einphasige Elektropumpen.

11 Inbetriebnahme und Betrieb

Vor der Inangsetzung der Maschine sicherstellen, dass sich die Motorwelle frei dreht. Zu diesem Zweck sind die kleineren Elektropumpen mit einem Schlitz für den Ansatz eines Schraubendrehers am Ende der Lüfterseitigen Welle versehen; bei einer Verklebung leicht mit einem Gummihammer auf den Schraubendreher im Schlitz klopfen. **(Abb. 6)** Den Pumpenkörper und das Saugrohr **(Abb. 1)** über die betreffende Bohrung ganz mit Flüssigkeit füllen [für die vertikalen PLUS Modelle den Belüfter „a“ (oben) lösen, damit die Luft austreten kann, und das Ableit-Nadelventil „b“ der Ablassschrauben (unten) lösen. Danach das Nadelventil und den Entlüfter nicht zu stark festziehen]. **Die Pumpe darf keinesfalls trocken betrieben werden.** Alle Maschinen, außer die PLUS Modelle, der Serie 18, müssen sich im Uhrzeigersinn drehen (von der Lüfterseite aus betrachtet). Bei dreiphasigen Elektropumpen muss die Korrektheit der Drehrichtung überprüft und eventuell die Versorgung der beiden Phasen vertauscht werden. Die einphasigen Elektropumpen haben eine einzige Drehrichtung, die direkt im Werk festgelegt wird. Der Benutzer muss überprüfen, ob die Elektropumpe im Bereich der eigenen Nennleistung arbeitet, die auf dem Schild angegeben ist. Anderenfalls den Schieber auf der Druckleitung und/oder die Auslösedrücke des eventuell vorhandenen Druckwächters korrekt regulieren.

In den Modellen Autoclavi die Vordruck des Tanks kontrollieren: Er darf nicht den Mindestdruck des Druckwächters überschreiten (es wird empfohlen, zwischen den beiden Werten einen Abstand von etwa 0,2-0,5 bar zu halten).

Die Elektropumpen des Modells Garden sind mit einem Schalter für die Ein- und Ausschaltung versehen.

Die Elektropumpen des Modells Autoclavi verfügen über einen Druckwächter, der die Pumpe je nach dem im Tank enthaltenen Druck automatisch ein- und ausschaltet; die Elektropumpe wird abgeschaltet, wenn der Höchstdruck erreicht wird.

12 Wartung

Vor allen Wartungs- und/oder Reparatureingriffen die Stromversorgung abtrennen. Bei Elektropumpen der Modelle Garden und Autoclavi das Netzkabel abtrennen, das zu den Pumpen mitgeliefert wird. Für alle anderen Elektropumpen die Stromversorgung mit der Abschaltvorrichtung (vom Benutzer zu installieren) abtrennen.

Bei Eingriffen auf der Maschine müssen die Schieber auf den Saug- und Druckleitungen geschlossen und die Flüssigkeit im Pumpenkörper über die jeweiligen Löcher abgelassen werden; für Flüssigkeiten mit Temperaturen $>40^{\circ}\text{C}$ angemessene Vorichtsmaßnahmen treffen. Bei einem längeren Stillstand der Maschine den Pumpenkörper, den Tank und alle Rohrleitungen ganz

entleeren. (Abb. 2) Tanks und/oder Schalter und/oder Druckwächter und/oder sonstige hydraulische Komponenten (Schläuche, Rohrverbindungen usw.) müssen von Fachpersonal ausgewechselt werden; dabei sind immer gleichwertige Bauteile zu verwenden, die die Sicherheit des Geräts gewährleisten.

13 Regulierung des Druckwächters



Alle Druckwächter werden im Werk für das Aggregat vorgeeicht, auf das sie installiert werden; für etwaige Nachstellungen zuerst das Druckwächtermodell feststellen und die folgenden Anweisungen befolgen. Dabei ist zu beachten, dass die Elektropumpe immer im Bereich der auf dem Schild angegebenen Nennleistungen arbeitet.

Anmerkung: Die Einstellung der Auslöse- und Stoppdruckwerte kann nur ausgeführt werden, wenn die Anlage unter Druck steht.

Einphasiger Druckwächter der Modelle „ITALTECNICA PM/5 – PM12“ – „SQUARE D FSG“ – „CONDOR MDR 2/6“

Den Deckel abnehmen, um auf die Einstellmuttern zugreifen zu können. Mit der Einstellmutter (bzw. Mutter) „P“ wird der Auslösedruck (auch Mindestdruck genannt) eingestellt: Bei Drehung im Uhrzeigersinn (beide im CONDOR MDR 2/6) wird der Wert erhöht, bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn reduziert. Die Mutter „ΔP“ regelt hingegen das Druckdifferential: Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird der Unterschied zwischen dem Auslöse- und Stoppdruck (auch Höchstdruck genannt) erhöht.

Dreiphasiger Druckwächter des Modells „CONDOR 4S/6“

Den Deckel abnehmen, um auf die Einstellmutter/-schrauben zugreifen zu können. Die Schraube „P“ regelt den Stoppdruck (auch Höchstdruck genannt): Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird der Wert erhöht, bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn hingegen reduziert. Die Schraube „ΔP“ regelt hingegen das Druckdifferential: Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird der Unterschied zwischen dem Stoppdruck (auch Höchstdruck genannt) und dem Auslösedruck (auch Mindestdruck genannt) erhöht.

Dreiphasiger Druckwächter des Modells „CONDOR 5/5K“

Dreiphasiger Druckwächter mit Motorschutz, der von zwei Tasten auf dem Deckel des Gerätes gesteuert wird. Die Schraube „I“ nicht verändern, die den aktuellen Eichwert des Motorschutzes reguliert: Sie wird angemessen im Werk vorgeeicht. Den Deckel abnehmen und auf das Einstellhandrad zugreifen. Durch Betätigen des Handrades kann der Stoppdruck „P“ (auch Höchstdruck genannt) reguliert werden: Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird der Wert erhöht, bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn hingegen reduziert. Für die Einstellung des Druckdifferentials „ΔP“ auf das Handrad drücken, damit es vom Sicherungssplint freigegeben wird: Bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Unterschied zwischen Stoppdruck (auch Höchstdruck genannt) und Auslösedruck (auch Mindestdruck genannt) erhöht.

PUMPENTYP	VOREICHUNG min ÷ max (Bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Außerbetriebsetzung und/oder Entsorgung

Es sind keine besonderen Arbeiten erforderlich. Die Maschine wurde mit Materialien hergestellt, die hinsichtlich der Entsorgung keine besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit darstellen. Für das Recycling oder die Entsorgung der Materialien des Geräts wird auf die nationale und regionale Gesetzgebung über die Entsorgung von industriellem Festmüll und gefährlichen Substanzen verwiesen. Die elektrischen und elektronischen Geräte (Elektroschrott mit dem seitlichen Symbol) sind der getrennten Müllentsorgung zuzuführen. Für etwaige Fragen oder Zweifel bezüglich der Vernichtung und der Verschrottung der Maschine, die nicht in dieser Anleitung behandelt werden, den Hersteller kontaktieren.



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION D'ÉLECTROPOMPES DE SURFACE FORAS

1 Avertissements généraux de sécurité

- L'appareil doit exclusivement être utilisé après avoir lu et compris les indications figurant dans ce document.
- L'appareil ne peut être utilisé ni par des enfants de moins de huit ans ni par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et sans connaissances appropriées, à moins d'opérer sous surveillance, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et d'avoir compris les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La machine doit exclusivement être utilisée en vue de réaliser l'objectif pour lequel elle a été conçue.
- Le nettoyage et l'entretien de la machine doivent exclusivement être confiés à du personnel adulte et uniquement après avoir débranché la machine du secteur.
- L'appareil doit être alimenté par un système protégé par un interrupteur différentiel avec un courant d'intervention inférieur à 30 mA.
- (Pompes Garden et Autoclavi) Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par du personnel qualifié afin de prévenir tout risque.
- (Pompes Garden et Autoclavi) Le câble d'alimentation ne devra jamais être utilisé pour transporter ou déplacer la pompe.
- (Pompes Garden et Autoclavi) Ne jamais débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- En cas de pompage de liquides ayant des températures >80°C, faire particulièrement attention au corps de la pompe pour éviter les brûlures dues au contact avec des parties du corps, appliquer le pictogramme de "danger hautes températures" et interdire aux personnes non autorisées d'accéder à la pompe.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de personnes dans la piscine ou dans l'eau.
- Nous nous réservons le droit d'apporter aux machines décrites d'éventuelles modifications jugées opportunes sans aucun préavis.

2 Description

L'installation traitée dans ce manuel est constituée par un groupe de pompage doté d'un moteur électrique de surface refroidi à l'air.

3 Usage prévu

Les électropompes de surface construites par Foras, dans la version normale, ont été conçues pour le pompage des eaux propres et des liquides du groupe II (des liquides non dangereux et non agressifs chimiquement et mécaniquement). Les températures du liquide à pomper, sa densité et sa viscosité ainsi que l'altitude du lieu d'installation de l'électropompe peuvent influencer les performances de cette dernière. On fournit ci-après les valeurs conseillées de la température du liquide à pomper par rapport au matériau de la partie hydraulique de la pompe.

Partie hydraulique pompe	Noryl®	Métal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5+35	-10 + +90	-10 + +110

Les électropompes de surface pourront être utilisées dans le contexte domestique et à des fins commerciales (magasins, industrie légère et agriculture). Durant le fonctionnement normal de la machine, on devra faire particulièrement attention au nombre de démarrages de cette dernière. Une série d'indications à respecter en ce qui concerne les démarrages par heure, est fournie dans le tableau suivant.

Nombre dém.	30	15	10
kW	0 + 2,2	3 + 7,5	11 + 30

La quantité maximale de démarrages tolérable sera d'autant plus basse que la puissance de la machine est élevée. En présence de groupes de pressurisation, pour régulariser le nombre de démarrages par heure de l'électropompe, il faudra agir sur les pressions d'étalement en augmentant le différentiel "ΔP" (voir le paragraphe correspondant), ou augmenter la capacité du réservoir (en ajoutant un pressostat identique au pressostat existant ou en le remplaçant par un pressostat d'un volume supérieur). Faire particulièrement attention aux fonctions des électropompes dotées des systèmes "press control" et / ou "presso-fluxostat" : la moindre fuite imperceptible dans l'installation peut provoquer un nombre important de démarrages / arrêts de l'électropompe en compromettant la durée de vie. On conseille d'installer ces dispositifs avec un réservoir autoclave, même d'une petite capacité (0,5 – 1 litre). Les électropompes en question pourront supporter une pression maximale d'exercice (identique à la pression en aspiration + hauteur d'élévation avec vanne de refoulement fermée) de :

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Usages incorrects et raisonnablement prévisibles

Il est formellement interdit d'utiliser l'appareil pour des opérations différentes de celles décrites au § "Usage prévu" et pour pomper des liquides :

- contenant des substances abrasives
- contenant des substances solides ou fibreuses
- inflammables et explosives (liquides du groupe I)
- Aggressives toxiques et nocives du point de vue chimique (uniquement avec la fourniture dans la version spéciale)

Il est formellement interdit d'utiliser l'appareil :

- dans une configuration de construction différente de celle prévue par le fabricant
- dans une zone classée conformément à la directive 2014/34/UE ATEX
- en l'intégrant à d'autres systèmes et / ou équipements non considérés par le fabricant dans le projet d'exécution
- en le raccordant à des sources d'énergie différentes de celles prévues par le fabricant (indiquées sur la plaque d'identification)
- à sec ou sans une arrivée constante d'eau
- si l'orifice de refoulement est fermé pendant plus de 2-3 minutes car cela provoquerait la surchauffe du liquide pompé et par conséquent la détérioration de l'électropompe et de certains de ses composants
- s'il est associé à des dispositifs commerciaux pour des objectifs différents de ceux prévus par le fabricant.

5 Transport

Les machines en question seront fournies dans des emballages capables d'assurer la protection durant toutes les phases du transport.

Si l'emballage est endommagé à la réception de la marchandise, s'assurer qu'il n'a pas subi de dommages durant le transport et qu'aucun élément n'a été altéré. Si l'appareil est endommagé ou s'il manque une partie de la machine, aviser immédiatement le transporteur et le fabricant en produisant la documentation photographique nécessaire. Le matériel utilisé pour protéger l'appareil au cours du transport devra être éliminé en utilisant les canaux d'élimination présents dans le pays d'utilisation.

6 Levage et Manutention

Pour toute opération de levage et de manutention, l'opérateur devra porter l'équipement de protection individuelle minimum prévu pour les opérations à effectuer (chaussures de sécurité, gants et casque de protection).

Les machines ayant un poids supérieur à 25 kg devront être manutentionnées avec des moyens de manutention d'une portée supérieure au poids de la machine à manutentionner. (Voir le poids indiqué sur l'emballage). S'il est nécessaire d'utiliser des courroies pour la manutention de la machine, celles-ci devront être dans un parfait état de conservation et d'une portée compatible avec le poids de la machine à manutentionner. (Voir Fig. 7).

Les électropompes d'un poids <25 kg pourront être soulevées manuellement par l'opérateur sans aucun moyen de levage. Les pompes du modèle Garden seront dotées d'une poignée de prise.

7 Stockage

L'appareil doit toujours être conservé fermé couvert, sans humidité excessive, protégé contre les agents atmosphériques et à des températures comprises entre -10°C et +40°C en évitant l'exposition directe aux rayons du soleil. Si l'on prévoit un emmagasinement prolongé de la machine, on conseille de ne pas l'extraire de son emballage.

8 Installation

Les machines en question devront être installées dans des lieux bien aérés, non poussiéreux, protégés contre les intempéries, correctement éclairés (conformément aux réglementations en vigueur sur le lieu d'installation), à une température ambiante comprise entre 5 et 40 °C. On rappelle que la température ambiante et l'altitude du lieu d'installation de la machine peuvent influencer le refroidissement du moteur électrique.

Durant l'installation, on conseille d'évaluer attentivement le lieu d'installation, en tenant compte de l'espace nécessaire pour d'éventuels entretiens à effectuer sur le groupe de la pompe ou sur le moteur électrique.

Pour des raisons de sécurité, les électropompes (à l'exception du modèle Garden) devront être fixées, sur le lieu d'installation, en utilisant les trous présents sur les pieds et sur la base d'appui. Éviter l'installation en plaçant le moteur sous le groupe de la pompe.

9 Raccordement des conduites

Les conduites devront être fixées et ancrées sur leurs appuis et raccordées de manière à ce qu'elles ne transmettent pas de forces, de tensions et de vibrations à la pompe. (Voir Fig. 4). Pour les électropompes du type Garden (portatives) on conseille d'utiliser le kit des tubes à spirales (non déformables) fourni avec les pompes.

Le diamètre interne des conduites dépendra de leur longueur et du débit à élaborer ; on devra le choisir de manière à ce que la vitesse du liquide dans la conduite d'aspiration ne dépasse pas 1,4/1,5 m/s et 2,4/2,5 m/s au refoulement ; quoi qu'il en soit, les conduites devront avoir un diamètre non inférieur au diamètre des orifices de la pompe.

Avant leur installation, vérifier que l'intérieur des conduites est propre.

La conduite d'aspiration devra être : (Voir Fig. 5)



- la plus courte possible, sans étranglements ni variations brusques de direction,
- parfaitement étanches et résister à la dépression qui se crée à l'aspiration de la pompe
- ascendante vers la pompe, de manière à éviter les poches d'air qui risquent d'empêcher l'amorçage de la pompe ou d'en provoquer le désamorçage.

Pour le fonctionnement de la pompe au-dessus de la hauteur du liquide, introduire une vanne de fond avec un suceur à l'extrémité du tube d'aspiration, qui devra être immergé dans l'eau à une profondeur d'au moins deux fois le diamètre du tube.

Il s'agit d'une pompe auto-amorçante, la vanne de fond pourra être remplacée par une vanne de retenue directement montée sur l'orifice d'aspiration. Pour le fonctionnement en dessous de la hauteur du liquide, on devra insérer une vanne sur la conduite en amont de la pompe. (Voir Fig.3) La conduite de refoulement devra être équipée d'une vanne de retenue (pour protéger la pompe contre d'éventuels coups de bélier et éviter l'écoulement du liquide par la conduite à travers la couronne de la pompe) et d'une vanne de réglage située en aval de la vanne de retenue pour pouvoir régler le débit, la hauteur d'élévation et la puissance de la pompe. (Voir Fig.3) Dans le cas des électropompes auto-amorçantes, pour des hauteurs d'amorçage-aspiration élevées (supérieures à 5 m mais quoi qu'il en soit inférieures à 9 m) la conduite de refoulement devra présenter un segment droit et vertical d'au moins 1 m.



10 Branchement électrique

Les électropompes avec autoclave et les modèles Garden sont munis d'un câble d'alimentation avec une fiche, et ils sont prêts à être installés et utilisés.

Pour toutes les autres pompes, on devra dimensionner opportunément les câbles électriques d'alimentation en fonction de leur longueur et du courant électrique indiqué sur la plaque de l'électropompe : préparer les extrémités des conducteurs d'alimentation et de terre de manière à ce que durant la connexion ceux-ci ne puissent pas s'échapper au moment du serrage des écrous correspondants du bornier et de la vis de terre.

Le branchement électrique devra quoi qu'il en soit être réalisé par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur dans le Pays d'utilisation.

Vérifier la correspondance entre la tension / fréquence du réseau électrique d'alimentation et les données nominales de l'électropompe : ensuite raccorder les bornes d'après les indications fournies sur le schéma de la Fig. 8 et / ou situées à l'intérieur du couvercle du bornier.



Réaliser le raccordement de l'électropompe à la terre en utilisant la borne prévue. Vérifier que le secteur est muni d'une installation de terre efficace et que l'électropompe a effectivement été mise à la terre.



Certains modèles d'électropompes monophasées, dotées de motoprotecteurs, pourraient redémarrer sans préavis en cas de surchauffe : **débrancher la pompe du secteur avant toute intervention sur cette dernière**. Quoi qu'il en soit, il faudra raccorder aussi bien les électropompes triphasées que les électropompes monophasées de façon permanente au secteur et installer une protection électrique adéquate (interrupteur magnétothermique opportunément étalonné et incorporé au câblage fixe) en mesure d'assurer une désactivation omnipolaire du réseau.

L'écart maximum admis entre la tension électrique d'alimentation effective et la valeur nominale indiquée sur la plaque de l'électropompe sera égal à $\pm 10\%$ pour les électropompes triphasées et à $\pm 6\%$ pour les électropompes monophasées.



11 Démarrage et fonctionnement

Avant de mettre la machine en service, vérifier que l'arbre moteur tourne librement. Pour cela, les petits modèles d'électropompes seront dotés d'une fente à l'extrémité de l'arbre du côté du ventilateur pour l'introduction d'un tournevis ; en cas de blocage, frapper légèrement avec un marteau en plastique sur le tournevis introduit dans la fente. (Fig.6) Remplir complètement le corps de la pompe et la conduite d'aspiration avec du liquide, à travers l'orifice prévu (Fig.1) [pour les modèles PLUS verticaux, desserrer l'évent "a" (situé en haut) pour purger l'air, et desserrer l'aiguille by-pass "b" du bouchon de purge (situé en bas). Au terme de l'opération, visser l'aiguille et l'évent sans forcer]. **Il est formellement interdit de faire fonctionner la pompe à sec**. Toutes les machines, à l'exception des modèles PLUS série 18, devront tourner en sens horaire (observé du côté du ventilateur). Dans le cas des électropompes triphasées, on devra vérifier le sens de rotation et éventuellement inverser l'alimentation des deux phases. Les électropompes monophasées seront caractérisées par un sens de rotation unique préétabli à l'usine. L'utilisateur devra vérifier que les électropompes fonctionnent à l'intérieur des limites prestationnelles nominales indiquées sur la plaque ; dans le cas contraire, régler opportunément la vanne située sur la conduite de refoulement et / ou les pressions d'intervention de l'éventuel pressostat.

Sur les modèles Autoclavi, contrôler la pression de pré-remplissage du réservoir : celle-ci ne devra jamais être supérieure à la pression d'étalonnage minimale du pressostat (on conseille de maintenir un écart entre les deux valeurs d'environ 0,2+0,5 bar). Les électropompes du modèle Garden seront dotées d'un interrupteur d'allumage et d'extinction.

Les électropompes du modèle Autoclavi seront dotées d'un pressostat d'allumage et d'extinction automatiques de la pompe, en fonction de la pression présente à l'intérieur du réservoir : l'électropompe s'éteint une fois que la pression maximale est atteinte.

12 Entretien



Veiller à débrancher la machine du secteur avant toute intervention d'entretien et / ou de réparation. Sur les électropompes des modèles Garden et Autoclavi, débrancher le câble d'alimentation fourni avec ces dernières, et débrancher toutes les autres électropompes du secteur par l'intermédiaire du dispositif de déconnexion (installé par l'utilisateur).

En cas d'intervention sur la machine, on devra fermer les vannes situées sur les conduites d'aspiration et de refoulement et vidanger le liquide présent à l'intérieur du corps de la pompe par l'intermédiaire des trous prévus ; prendre les précautions nécessaires en présence de liquides ayant une température >40°C. On devra vider complètement le corps de la pompe, le réservoir et toutes les conduites en cas d'arrêts prolongés, s'il existe un risque de gel. (Fig. 2) Les éventuels remplacements du réservoir et / ou de l'interrupteur et / ou du pressostat et / ou d'autres composants hydrauliques (tuyaux flexibles, raccords, etc.), devront être réalisés par du personnel qualifié ; il faudra quoi qu'il en soit utiliser des composants absolument identiques aux composants existants, pour garantir la sécurité de l'appareil.



13 Réglage du pressostat

Chaque pressostat sera préétabli à l'usine en fonction du groupe sur lequel il sera installé ; pour tout ajustement éventuel, une fois qu'on aura identifié le modèle de pressostat, suivre les instructions ci-après en veillant à ce que l'électropompe fonctionne toujours à l'intérieur des limites de performances nominales indiquées sur la plaque.

N.B Le réglage des pressions de démarrage et d'arrêt n'est possible que lorsque l'installation est sous pression.



Pressostat monophasé modèles "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Enlever le couvercle pour accéder aux écrous de réglage. En agissant sur l'écrou (ou sur les écrous) d'étalement "P", on règle la pression de démarrage (également appelée pression minimale) : une rotation (sur le CONDOR MDR 2/6) en sens horaire entraîne une augmentation de la valeur, et une rotation en sens inverse horaire entraîne une diminution de cette valeur. L'écrou "ΔP" règle en revanche le différentiel de pression : lorsqu'on le tourne en sens horaire, on augmente la différence entre la pression de démarrage et la pression d'arrêt (également appelée pression maximale).

Pressostat triphasé modèle "CONDOR 4S/6"

Enlever le couvercle pour accéder aux écrous / vis de réglage. La vis "P" règle la pression d'arrêt (également appelée pression maximale) : une rotation en sens horaire entraîne une augmentation de la valeur et une rotation en sens inverse horaire entraîne une diminution. La vis "ΔP" règle en revanche le différentiel de pression : lorsqu'on la tourne en sens horaire, on augmente la différence entre la pression d'arrêt (également appelée pression maximale) et la pression de démarrage (également appelée pression minimale).

Pressostat triphasé modèle "CONDOR 5/5K"

Pressostat triphasé associé à un disjoncteur commandé par deux boutons situés sur le couvercle de l'appareil. Ne pas altérer la vis "I" qui règle l'étalement du disjoncteur en termes de courant : celle-ci est opportunément préétablie à l'usine. Enlever le couvercle pour accéder au volant de réglage. En agissant sur le volant, on règle la pression d'arrêt "P" (également appelée pression maximale) : une rotation en sens horaire entraîne une augmentation de la valeur et une rotation en sens inverse horaire entraîne une diminution. On règle le différentiel de pression "ΔP" en appuyant sur le volant, de manière à ce que celui-ci se dégage de la goupille : lorsqu'on le tourne en sens inverse horaire on augmente la différence entre la pression d'arrêt (également appelée pression maximale) et la pression de démarrage (également appelée pression minimale).

TYPE DE POMPE	PRÉÉTABLI min ÷ max (bars)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Mise hors service et / ou démantèlement

Aucune procédure particulière n'est nécessaire. La machine est construite avec des matériaux qui ne présentent aucun risque particulier pour la santé humaine dans le cadre de la mise au rebut. Pour le recyclage ou l'élimination des matériaux constituant l'appareil, se référer aux lois nationales et régionales en matière d'élimination des déchets solides industriels et des substances dangereuses. Les appareils électriques et électroniques (DEEE marqués du symbole ci-contre) devront être confiés à la collecte sélective. Veuillez consulter le fabricant pour toute question inhérente à la démolition ou à la mise au rebut de la machine sur des arguments non traités dans le présent document.



INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA YTPUMPAR FRÅN FORAS

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Apparaten får användas först efter att man läst och förstått samtliga anvisningar i detta dokument.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer utan erfarenhet och lämplig kunskap får använda denna apparat enbart om de övervakas eller noga instruerats angående en säker användning av apparaten och förutsatt att de förstår de risker som är förbundna med användningen.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Maskinen får endast användas för det syfte den framställts.
- Rengöring och underhållsarbete på maskinen får endast utföras av vuxna personer och först efter att maskinen kopplats bort från den elektriska tillförseln.
- Apparaten ska strömförsörjas via ett elektriskt system som skyddas med en differentialbrytare med gränsutlösningsström under 30 mA.
- (Pumparna Garden och Autoclavi) Om strömsladden är skadad ska den av säkerhetsskäl alltid bytas ut av behörig och kvalificerad personal.
- (Pumparna Garden och Autoclavi) Man får aldrig använda strömsladden för att transportera eller förflytta pumpen.
- (Pumparna Garden och Autoclavi) Koppla aldrig loss kontakten från uttaget genom att dra i sladden.
- När man pumpar vätskor med temperaturer >80°C måste man vara särskilt uppmärksam på pumphuset, eftersom det kan orsaka brännskador vid kontakt med kroppen. Sätt fast piktogrammet som varnar för höga temperaturer och förhindra obehöriga från att få tillträde till området med pumpen.
- Använd inte apparaten om det finns personer som simmar i swimmingpooler eller vattenförekomster.
- Företaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra eventuella ändringar på de beskrivna maskinerna.

2 Beskrivning

Den sammansättning som behandlas i denna bruksanvisning utgörs av en pumpningsenhet, komplett med luftkyld elektrisk motor.

3 Förutsedd användning

Elektriska ytpumpar från Foras, i standardutförande, har tagits fram för att pumpa rent vatten och vätskor ur grupp II (ofarliga vätskor som inte är kemiskt eller mekaniskt aggressiva).

Temperaturen på den vätska som ska pumpas, vätskans densitet och viskositet samt installationsplatsens höjd över havet är faktorer som kan påverka själva den elektriska pumpens prestanda. Nedan följer rekommenderade temperaturvärden för den vätska som ska pumpas, i förhållande till materialet på pumpens hydraulsystem.

Pumpens hydraul-system	Noryl®	Metall	PLUS S, SL,SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

De elektriska ytpumparna är avsedda både för hushållsbruk och kommersiell användning (butiker, lätt industri och jordbruk). Under normal drift ska man särskilt observera antalet maskinstarter. Nedanstående tabell innehåller anvisningar gällande antal starter/timme:

Ant. starter	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Ju större maskineffekt, desto lägre blir antalet tillåtna maskinstarter. För utrustning med trycksättningsenhet måste man justera tryckvaktens kalibreringstryck för att reglera den elektriska pumpens antal starter/timme. Det gör man genom att öka differentiälvärdet "ΔP" (se motsvarande avsnitt), eller öka tankens kapacitet (genom att använda fler, likadana som den existerande eller genom att ersätta tanken med en som har större volym). Var extra uppmärksam vid användning av elektriska pumpar med system av typen "Presscontrol" och/eller "tryck-/flödesvakt". Även en minimal och osynlig läcka kan orsaka ett högt antal starter/stopp av den elektriska pumpen, vilket äventyrar dess livslängd. Vi rekommenderar att sådan utrustning installeras i kombination med en sluten tank, även en liten sådan (0,5 – 1 liter). De aktuella elektriska pumparna klarar ett maximalt arbetstryck (motsvarande sugtryck + tryckhöjd med tryckventil stängd) på:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Felaktig användning som rimligen kan förutses

Det är strängt förbjudet att använda apparaten på andra sätt än de som finns beskrivna i avsnittet "Förutsedd användning", eller för att pumpa vätskor som:

- innehåller slipande ämnen
- innehåller fasta eller fibrösa ämnen
- är brännbara och explosiva (vätskor ur grupp I)
- är kemiskt aggressiva, giftiga eller skadliga (endast med leverans i specialutförande)

Det är strängt förbjudet att använda apparaten:

- i annan konfiguration än den som Tillverkaren förutsett
- i områden som klassificerats enligt direktiv 2014/34/EU ATEX
- inbyggd i andra system och/eller utrustningar som Tillverkaren inte beaktat i de slutgiltiga ritningarna
- kopplad till andra energikällor än de som Tillverkaren förutsett (och som finns angivna på identifikationsdekalen)
- utan vätska eller utan kontinuerligt vattenflöde
- med trycköppningen stängd längre än 2-3 minuter, eftersom detta skulle medföra en överhettning av den pumpade vätskan vilket i sin tur leder till att den elektriska pumpen eller dess komponenter skadas
- kopplad till kommersiella anordningar för annat syfte än det som Tillverkaren förutsätter.

5 Transport

De berörda maskinerna levereras med ett emballage som säkerställer ett lämpligt skydd under samtliga faser i transporten. Om emballaget uppvisar skador när leveransen tas emot ska man säkerställa att godset inte har skadats under transporten och att inga delar har mixerats med. Om man upptäcker skador på apparaturen eller om några maskindelar saknas ska man omedelbart kontakta transportören och tillverkaren. Ha lämplig dokumentation i form av fotografier tillgänglig. Det material som använts för att skydda apparaten under transporten ska kasseras i enlighet med avfallshantering i destinationslandet.

6 Lyftning och förflyttning

Vid samtliga lyft- och förflyttningsarbeten måste operatören bära sådan personlig skyddsutrustning som krävs för de arbetsmoment som ska utföras (skyddsskor, handskar och skyddshjälm).

Maskiner med egenvikt över 25 kg ska förflyttas med hjälp av till syftet avsedda system vars kapacitet överskrider vikten på den maskin som ska förflyttas. (Se den vikt som anges på emballaget). Om man behöver använda remmar för att förflytta maskinen ska dessa vara i gott skick och ha en kapacitet som är anpassad efter egenvikten på den maskin som ska förflyttas. (Se Fig. 7). Elektriska pumpar med vikt <25 kg kan operatören lyfta för hand, utan hjälp av lyftutrustning. Pumpar av modellen Garden är försedda med handtag.

7 Förvaring

Apparaturen ska alltid förvaras på en sluten och inte alltför fuktig plats som är skyddad mot väder och vind. Temperaturen ska ligga mellan -10°C och +40°C. Se till att apparaten är skyddad mot direkt solljus. Om maskinen ska magasinerats under längre perioder rekommenderar vi att den inte packas upp ur emballaget.

8 Installation

De berörda maskinerna ska installeras på en plats som är ordentligt ventilerad, fri från damm, skyddad mot väder och vind, korrekt upplyst (i enlighet med gällande bestämmelser på installationsplatsen) och som har en rumstemperatur på mellan 5 och 40 °C. Observera att installationsplatsens rumstemperatur och höjd över havet kan påverka den elektriska motorns nedkylning. Under installationen rekommenderar vi att installationsplatsen utvärderas mycket noggrant. Se till att det finns tillräckligt stort utrymme för eventuellt underhållsarbete och tillräckligt med plats för pumpenheten och den elektriska motorn.

Elektriska pumpar (med undantag för Garden) måste av säkerhetsskäl fästas på installationsplatsen med hjälp av de till syftet avsedda hålen på fötterna/stödbasen. Undvik installation med motorn under pumpenheten.

9 Anslutning av rörledningar

Rörledningarna ska fästas och förankras till sina stöd och kopplas in så att de inte överför kraft, spänning eller vibrationer till pumpen. (Se Fig. 4). För elektriska pumpar av typen Garden (bärbara) rekommenderar vi att man använder spiralledning (ej formbara) som medföljer som ett kit tillsammans med pumpen.

Rörledningarnas innerdiameter beror på deras längd och den effekt som ska bearbetas. Diametern ska väljas så att vätskans hastighet i sugledningen inte överskrider 1,4/1,5 m/s och 2,4/2,5 m/s på trycksidan. Rörledningarnas diameter får hur som helst aldrig vara mindre än diametern på pumpens munstycken.

Innan installation måste man kontrollera att ledningarna är rena på insidan.

Sugledningen ska vara: (Se Fig. 5)

- så kort som möjligt, utan tillstrypningar eller brytska riktningssvängningar
- helt tät och den ska kunna stå emot det undertryck som skapas med pumpens uppsugning
- uppåtgående mot pumpen för att undvika att det bildas luftfickor som kan förhindra pumpens påfyllning eller leda till fränslag.

För pumpar ovan vattennivån ska man installera en bottenventil med sugslid vid sugslangens ände. Den ska vara nedsänkt i vattnet till ett djup som minst motsvarar själva slangens diameter gånger två.



I fall av självfyllande pump kan bottenventilen ersättas med en backventil som installeras direkt på sugöppningen. För drift under vattenytan måste man installera ett spjäll på ledningen uppströms från pumpen. (Se Fig.3) Tryckledningen ska vara försedd med backventil (för att skydda pumpen från eventuella vätskeslag och förhindra att vätskan rinner av från ledningen via pumphjulet) och ett reglerspjäll placerat nedanför backventilen för att kunna reglera pumpens kapacitet, tryckhöjd och effekt. (Se Fig.3) För självfyllande elektriska pumpar för höga påfyllnings-sughöjder (över 5 m men under 9 m) måste tryckledningen ha en rak och vertikal sträcka på minst 1 m.



10 Elektrisk anslutning

Elektriska pumpar med sluten tank och pumpar av modellen Garden är försedda med en strömsladd med stickkontakt. De är därmed redo för installation och användning.

För samtliga andra pumpar måste man dimensionera de elektriska strömkablarna baserat på deras längd och den elektriska ström som finns angiven på den elektriska pumpens dekal. Förbered strömledarnas och jordledarnas ändar så att de inte kan lossna när motsvarande muttrar och jordskruv dras åt under anslutningsfasen.

Den elektriska anslutningen ska alltid utföras av kvalificerad personal, i enlighet med gällande bestämmelser i destinationslandet.

Kontrollera att nätverkets spänning/frekvens och värdena på den elektriska pumpens dekal är kompatibla. Koppla därefter in klämmorna enligt anvisningarna i schemat som finns återgivet i Fig. 8 och/eller är placerat inne i kopplingsplintens lock.



Jorda den elektriska pumpen via den till syftet avsedda klämman. Säkerställ att nätverket har ett fullgott jordsystem och att den elektriska pumpens jordning alltså är fungerande.



En del elektriska enfaspumpar som är försedda med motorskydd kan komma att starta utan förvarning om skyddet utlöst på grund av överhettning: **innan man utför något arbete på den elektriska pumpen måste man därför slå från den elektriska strömförsörjningen**. Oavsett om man använder en elektrisk trefas- eller enfaspump måste den kopplas permanent till det elektriska nätverket, och man måste installera ett lämpligt elektriskt skydd (en korrekt inställd termomagnetisk brytare som byggs in i den fasta kabeldragningen) som kan säkerställa en allpolig bortkoppling av nätverket.

Maximalt tillåten avvikelse mellan den faktiska matningsspänningen och det nominella värde som anges på den elektriska pumpens dekal är $\pm 10\%$ för trefaspumpar och $\pm 6\%$ för enfaspumpar.



11 Start och funktion

Innan maskinen sätts i drift ska man kontrollera att motoraxeln kan rotera fritt. För detta syfte är de minsta elektriska pumparna försedda med ett spår för skruvmejsel vid axelns ände på fläktsidan. Vid en eventuell blockering ska man slå försiktigt med en plasthammare på en skruvmejsel som förts in i spåret. (Fig.6) Fyll pumpen och sugledningen helt med vätska via det till syftet avsedda hålet (Fig.1) [för de vertikala modellerna PLUS ska man lossa avluftningen "a" (placerad upptill) för att släppa ut luften, och lossa luftningsnålen "b" på tömningslocket, (placerad nedtill). Därefter ska man dra åt luftningsnålen och avluftningen, utan att forcera dem]. **Pumpen får aldrig köras utan vätska**. Samtliga maskiner med undantag av PLUS ur serie 18 ska ha medurs rotationsriktning (sett från sidan med fläkten). För elektriska trefaspumpar måste man kontrollera att rotationsriktningen är korrekt och eventuellt invertera de två fasernas matning. Elektriska enfaspumpar har endast en rotationsriktning som förinställs i fabriken. Det är användarens ansvar att säkerställa att den elektriska pumpen arbetar inom de nominella prestandavärden som finns angivna på dekalen. I annat fall ska man justera spjället som finns på tryckledningen och/eller utlösningstrycket för en eventuell tryckvakt. På modellen Autoclavi ska man kontrollera tankens tryckbelastning. Värdet får aldrig ligga över tryckvaktens lägsta kalibrerade tryck (vi rekommenderar en avvikelse på cirka 0,2-0,5 bar mellan de båda värdena).

Elektriska pumpar av modellen Garden är försedda med start- och avstängningsbrytare.

Elektriska pumpar av modellen Autoclavi är försedda med en tryckvakt som startar och stänger pumpen automatiskt, baserat på trycket inne i tanken. Den elektriska pumpen stängs av när maxtrycket nås.



12 Underhåll

Innan man påbörjar något underhålls- och/eller reparationsarbete måste man koppla bort den elektriska strömförsörjningen. På elektriska pumpar av modellerna Garden och Autoclavi ska man koppla loss den medföljande strömsladden. På samtliga övriga modeller ska man koppla bort den elektriska strömförsörjningen via fränkopplingsanordningen (som användaren installerat).



Om man behöver utföra arbete på maskinen måste man stänga ventilerna på sug- och tryckledningarna och tömma ut vätskan som finns inne i pumpen via de till syftet avsedda hålen. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid hantering av vätskor med temperatur över $>40^{\circ}\text{C}$. Om det föreligger frysrisk och maskinen ska stå oanvänd under en längre tid måste pumpen, tanken och samtliga ledningar tömmas helt och hållet. (Fig. 2) Eventuella byten av tank och/eller brytare och/eller tryckvakt och/eller andra hydrauliska komponenter (slang, koppling, etc.) ska utföras av kvalificerad och behörig personal. För att säkerställa apparatens säkerhet måste man alltid använda komponenter som är helt likvärdiga de existerande.

13 Reglering av tryckvakt



Alla tryckvakter förinställs i fabriken i enlighet med den enhet de ska installeras på. För eventuella justeringar ska man efter att man fastställt tryckvaktens modell följa nedanstående anvisningar, och noga se till att den elektriska pumpen alltid arbetar inom de nominella prestandavärden som finns angivna på dekalen.

OBS. Inkopplings- och avstängningstryck måste justeras med systemet under tryck.

Enfas tryckvakt av modellerna "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Ta av locket för att komma åt justermuttrarna. Genom att skruva på justermuttern (eller justermuttrarna) "P" reglerar man inkopplingstrycket (kallas även minimi). En rotering (båda i CONDOR MDR 2/6) i medurs riktning ger en ökning av värdet medan moturs rotering ger en minskning. Muttern "ΔP" reglerar differentialtrycket. Genom att rotera i medurs riktning ökar man differensen mellan inkopplingstryck och avstängningstryck (även kallat max).

Trefas tryckvakt av modell "CONDOR 4S/6"

Ta av locket för att komma åt justermuttrarna/-skruvarna. Skruven "P" reglerar avstängningstrycket (även kallat max). En rotering i medurs riktning ger en ökning av värdet medan en moturs rotering ger en minskning. Skruven "ΔP" reglerar differentialtrycket. Genom att rotera i medurs riktning ökar man differensen mellan avstängningstryck (även kallat max) och inkopplingstryck (även kallat minimi).

Trefas tryckvakt av modell "CONDOR 5/5K"

Trefas tryckvakt kopplad till ett motorskydd som styrs via två knappar som finns på apparatens lock. Mixtra inte med skruven "I" som reglerar motorskyddets kalibrering. Den har redan förinställts på lämpligt sätt i fabriken. Ta av locket för att komma åt handratten för reglering. Med hjälp av handratten reglerar man avstängningstrycket P (även kallat max). En rotering i medurs riktning ger en ökning av värdet medan en moturs rotering ger en minskning. Differentialtrycket "ΔP" regleras genom att man trycker på handratten så att den lossnar från sprinten. När man roterar i moturs riktning ökar differensen mellan avstängningstryck (även kallat max) och inkopplingstryck (även kallat minimi).

TRYK AV PUMP	FÖRKALIBRERING min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Ta ur drift och/eller demontera

Kräver inga särskilda procedurer. Maskinen har framställts med material som inte utgör några särskilda risker för människors hälsa till följd av bortskaffning. För återvinning eller bortskaffning av apparatens konstruktionsmaterial hänvisar vi till nationella och regionala lagar gällande bortskaffning av fast industriavfall och farliga ämnen. Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, försett med symbolen här bredvid) ska sorteras separat från annat avfall. För eventuella frågor gällande nedmontering och bortskaffning av maskinen som inte besvarats i detta dokument ber vi att ni kontaktar tillverkaren.



UPUTE ZA INSTALACIJU I UPORABU POVRŠINSKE ELEKTRIČNE PUMPE FORAS



1 Općenita sigurnosna upozorenja

- Uređaj možete koristiti samo i isključivo nakon što ste pročitali i razumjeli upute navedene u slijedećem dokumentu.
- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i metalnih sposobnosti ili bez odgovarajućeg iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom te nakon što su primili upute povezane sa sigurnom uporabom stroja i ako razumiju povezane opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Uređaj se može koristiti samo i isključivo u svrhu za koju je dizajniran.
- Čišćenje i održavanje uređaja mogu izvršiti samo odrasle osobe te isključivo nakon isključivanja uređaja iz električnog napajanja.
- Napajanje uređaja treba se izvoditi samo putem električnog sustava za napajanje zaštićenog diferencijalnom sklopkom s isklonnom strujom manjom od 30 mA.
- (Garden i Autoclavi pumpe) Ako je kabel za napajanje oštećen, zamijeniti ga može samo kvalificirano osoblje s ciljem sprječavanja bilo kakvog rizika.
- (Garden i Autoclavi pumpe) Kabel za napajanje ne smije se koristiti za transport ili pomicanje pumpe.
- (Garden i Autoclavi pumpe) Ne isključujte utikač povlačenjem kabela.
- U slučaju pumpanja tekućina s temperaturom >80 °C obratite posebnu pozornost na tijelo pumpe jer mogu nastati problemi s opeklinama ako dođe do kontakta s dijelom tijela. Upotrijebite piktogram s oznakom opasnosti zbog visokih temperatura i zabranite neovlaštenim osobama pristup zoni pristupa pumpi.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini osoba koje plivaju u bazenu ili drugim vodenim površinama.
- Autor pridržava pravo na bilo koje izmjene koje smatra prikladnima za opisane uređaje bez prethodne obavijesti.



2 Opis

Sklop koji je predmet ovog priručnika sastoji se od površinske pumpne jedinice zajedno s električnim motorom i zračnim hlađenjem.

3 Predviđena uporaba

Površinske električne pumpe Foras proizvodnje, u uobičajenoj izvedbi, predviđene su za pumpanje čiste vode i tekućina iz grupe II (tekućine koje nisu opasne ni kemijski ili mehanički agresivne).

Temperatura tekućine za pumpanje, njezina gustoća i viskoznost, kao i visina mjesta za ugradnju električne pumpe mogu utjecati na performanse električne pumpe. U nastavku su navedene preporučene temperaturne vrijednosti tekućine za pumpanje u odnosu na materijal hidrauličke pumpe.

Hidraulička pumpa	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Površinske električne pumpe mogu se upotrebljavati za potrebe kućanstva i u komercijalne svrhe (trgovina, laka industrija i poljoprivreda). Tijekom normalnog rada uređaja posebnu pozornost treba posvetiti broju pokretanja uređaja. Niz preporuka koje morate poštivati u vezi s pokretanjem/satima navedene su u tablici u nastavku:

Br. pokr.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Najveća količina maksimalnog broja pokretanja bit će niža što je veća snaga stroja. Kod tlačnih jedinica, za regulaciju broja pokretanja/satu električne pumpe potrebno je djelovati na tlak kalibracije tlačne sklopke povećavajući diferencijal „ΔP“ (vidi odnosni odlomak) ili povećavati kapacitet spremnika (dodavanjem drugih ili zamjenom potonjeg onim većeg volumena). Posebnu pažnju posvetite električnim pumpama sa sustavima „kontrola tlaka“ i/ili „regulatorom tlaka“: najmanje, čak i neprimjetno ispuštanje može prouzročiti povećani broj pokretanja i zaustavljanja električne pumpe što može ugroziti njezin vijek trajanja. Preporučuje se ugradnja ovih sustava u kombinaciji s autoklav spremnikom, čak i manjeg kapaciteta (0,5 do 1 litre). Električne pumpe u pitanju trebaju podržavati najveći radni tlak (jednak tlaku usisa + prevalenciji zatvorenog dovodnog ventila) od:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Razumno predvidiva pogrešna uporaba

Strogo je zabranjeno upotrebljavati uređaj za radnje drugačije od onih koje su navedene u odlomku „Predviđena uporaba“ te za pumpanje tekućina:

- koje sadrže abrazivne tvari
- koje sadrže krute ili vlaknaste tvari
- zapaljive i eksplozivne (tekućine skupine I)
- kemijski agresivne, toksične i štetne (u ponudi samo u posebnoj izvedbi)

Strogo je zabranjeno upotrebljavati uređaj:

- u konfiguraciji konstrukcije drugačijoj od one koju je predvidio proizvođač
- u zoni kategoriziranoj direktivom 2014/34/EU ATEX
- ugrađen u druge sustave i/ili s opremom koju proizvođač nije naveo u nacrtu projekta
- priključen na izvore energije koje nije predvidio proizvođač (navedeni su na identifikacijskoj oznaci)
- u suhom stanju ili bez neprestanog dotoka vode
- s izlaznim otvorom zatvorenim više od 2/3 minute što bi moglo dovesti do pregrijavanja tekućine za pumpanje i posljedičnog oštećenja električne pumpe ili nekih njezinih komponenti
- u kombinaciji s komercijalnim uređajima u svrhu različitih od one koju je predvidio proizvođač.

5 Transport

Uređaji u pitanju dostavljaju se u prikladnoj ambalaži kako bi osigurali adekvatnu zaštitu tijekom svih faza transporta.

Ako je prilikom preuzimanja robe ambalaža oštećena, provjerite da li je pretrpjela oštećenja tijekom transporta i da li je njome neovlašteno rukovano. Ako utvrdite oštećenja na opremi ili ako nedostaje bilo koji dio uređaja, odmah o tome obavijestite prijevoznika i proizvođača uz adekvatne dokaze u obliku fotografije. Materijale korištene za zaštitu uređaja tijekom transporta potrebno je odložiti koristeći kanale za odlaganje prisutne na odredištu.

6 Podizanje i rukovanje

Kod bilo kojih radnji podizanja i rukovanja operator mora nositi opremu za osobnu zaštitu za radnje koje namjerava poduzeti (zaštitna obuća, rukavice i zaštitnu kacigu).

Uređaje s težinom većom od 25 kg potrebno je pomaknuti odgovarajućim sustavima čija nosivost je veća od težine uređaja kojeg je potrebno pomaknuti. (Težina je istaknuta na ambalaži). Ako je potrebno upotrijebiti remenje za pomicanje uređaja, oni moraju biti u dobrom stanju očuvanosti i adekvatne nosivosti u odnosu na težinu uređaja kojeg je potrebno pomicati. (Vidi sl. 7).

Električne pumpe težine <25 kg operator treba ručno podignuti bez pomoći sredstava za podizanje. Pumpe modela Garden isporučuju se s drškom.

7 Skladištenje

Uređaj je potrebno skladištiti na zatvorenim mjestima bez prekomjerne vlage, trebaju biti zaštićeni od vremenskih uvjeta na temperaturama između -10 °C i +40 °C izbjegavajući izravno izlaganje sunčevim zrakama. Ako uređaj skladištite na duži period preporuča se da ne uklanjate originalnu ambalažu.

8 Instalacija

Uređaje u pitanju potrebno je instalirati na dobro prozračenim mjestima, bez prašine i zaštićeni od vremenskih uvjeta, ispravno osvijetljeni (u skladu s važećim propisima mjesta instalacije) i na ambijentalnim temperaturama između 5 i 40 °C. Zapamtite da ambijentalna temperatura i nadmorska visina mjesta instalacije uređaja mogu utjecati na hlađenje električnog motora.

Tijekom instalacije preporuča se pažljivo procijeniti mjesto instalacije uzimajući u obzir prostor potreban za eventualno održavanje pumpne jedinice ili električnog motora.

Zbog sigurnosnih razloga, električne pumpe (osim Garden pumpi) trebaju biti pričvršćene na mjestu instalacije pomoću otvora koji se nalaze na nožicama/postolju nosača. Izbjegavajte instalaciju s motorom ispod pumpne jedinice.

9 Cijevni priključci

Cijevi trebaju biti pričvršćene i usidrene na vlastite nosače tako da ne prenose silu, napetost i vibracije na pumpu. (Vidi sl. 4). Kod svih (prijenosnih) pumpi tipa Garden preporuča se uporaba spiralnih cijevi (ne deformabilnih) isporučenih u kompletu zajedno s pumpama.

Unutrašnji promjer cijevi ovisi o njihovoj dužini i radnoj nosivosti, a mora biti izabran tako da brzina tekućine u usisnom vodu ne prelazi 1,4/1,5 m/s i 2,4/2,5 m/s tijekom protoka. U svakom slučaju, cijevi ne smiju imati promjer manji od otvora na pumpi.

Prije nego ih instalirate provjerite da li im je unutrašnjost čista.

Usisni cjevovod treba biti: (Vidi sl. 5)

- što je kraći mogući, bez uskih grla i naglih promjena smjera
- nepropustan i otporan na dekompresiju koja nastaje na usisnom djelu pumpe
- u uzlaznom položaju u odnosu na pumpu tako da se izbacuju zračni džepovi koji mogu spriječiti samousis pumpe ili uzrokovati njegovo opadanje.

Za rad pumpe iznad hidrauličke razine postavite nožni ventil s filtrom na kraj usisne cijevi, koja mora biti uronjena u vodu na dubini barem dva puta većem od promjera same cijevi.



U slučaju samousisne pumpe, nožni ventil može biti zamijenjen nepovratnim ventilom montiranom izravno na usisnom otvoru. Za rad pumpe ispod hidrauličke razine potrebno je umetnuti zaporni ventil na cijev uzvodno od pumpe. (Vidi sl.3) Dovodni cjevovod mora biti opremljen nepovratnim ventilom (za zaštitu pumpe od eventualnih hidrauličkih udara i izbjegavanje istjecanja tekućine iz cjevovoda kroz rotor pumpe) i zaporni ventil za regulaciju smješten nizvodno od nepovratnog ventila za regulaciju kapaciteta, prevalencije i snage pumpe. (Vidi sl.3) U slučaju električnih samousisnih pumpi, kod povišenih razina samousisa/usisa (više od 5 m, a manje od 9 m) dovodni cjevovod treba imati paralelni dio, kao i okomiti od najmanje 1 m.



10 Električni spojevi

Električne pumpe s autoklavom, kao i Garden dostavljaju se s kabelom za napajanje s utikačem. Dakle, spremne za instalaciju i uporabu.

Kod svih drugih pumpi potrebno je odrediti prikladne dimenzije kablova za napajanje na temelju njihove dužine i u skladu s električnom energijom navedenoj na pločici električne pumpe: pripremite krajeve električnog vodiča i vodiča uzemljenja tako da se vodiči ne mogu osloboditi u fazi priključivanja kada se budu zatezale matice terminalnog bloka i vijci uzemljenja.

U svakom slučaju, terminalni blok treba biti spojen od strane kvalificiranog osoblja u poštivanje važećih propisa zemlje odredišta.

Provjerite da li napon/frekvencija mreže električnog napajanja odgovaraju podacima na pločici električne pumpe: spojite terminalne blokove u skladu s koje su navedene na sl. 8 i/ili s unutrašnje strane poklopca terminalnog bloka.

Izvedite spajanje uzemljenja električne pumpe koristeći predviđeni terminalni blok. Osigurajte da mreža električnog napajanja ima učinkovitu instalaciju uzemljenja i da je, stoga, uzemljenje električne pumpe učinkovito.

Pojedini modeli monofaznih električnih pumpi, opremljeni termičkim protektorima motora, mogu se ponovno pokrenuti bez upozorenja u slučaju da se potonji upalio zbog pregrijavanja: **prije bilo kakve intervencije na električnoj pumpi isključite električno napajanje**. U svakom slučaju, da li se radi o monofaznim ili trofaznim električnim pumpama, potrebno je trajno spajanje na mrežu električnog napajanja te instalacija adekvatne električne zaštite (termomagnetski okidač odgovarajuće kalibriran i ugrađen u fiksno ožičenje) koja može osigurati isključivanje omnipolarnog prekidača iz mreže.

Maksimalno dopušteno odstupanje između stvarnog električnog napona i nominalne vrijednosti navedene na pločici električne pumpe iznosi $\pm 10\%$ za trofazne električne pumpe i $\pm 6\%$ za monofazne.



11 Pokretanje i rad

Prije puštanja u pogon uređaja, provjerite da li se osovina motora može slobodno okretati. U tu svrhu, najmanje električne pumpe bit će opremljene utorom za odvijanje na završetku osovine na strani ventilatora; u slučaju blokade lagano udarite plastičnim čekićem po odvijajuću umetnutom u utor. (Sl.6) U potpunosti napuniti tekućinom, pomoću odgovarajućeg otvora, tijelo pumpe i usisni cjevovod (sl.1) [kod okomitih modela PLUS osloboditi odzračni vod „a“ (na vrhu) za ispuštanje zraka i osloboditi zatik „b“ čepa za odvod, (na dnu). Kad ste završili s postupkom bez dodatne sile zategnite zatik i odzračni vod bez]. **Apsolutno izbjegavajte rad pumpe u suhom stanju.** Svi uređaji, osim PLUS serije 18, trebaju se okretati u smjeru kazaljki na satu (promatrano od strane na kojoj je smješten ventilator). Kod trofaznih električnih pumpi potrebno je provjeriti točan smjer rotacije i po potrebi invertirati napajanje dviju faza. Monofazne električne pumpe karakterizira jedan smjer okretanja unaprijed postavljen izravno u tvornici. Korisnik ima odgovornost provjeriti da električna pumpa radi unutar nominalnih vrijednosti navedenih na pločici. U suprotnom, odgovarajuće podesite zaporni ventil smješten na dovodnoj cijevi i/ili tlak intervencije eventualne tlačne sklopke.

Na Autoclavi pumpama kontrolirajte tlak punjenja spremnika: nikad ne smije biti veći od najmanjeg kalibriranog tlaka tlačne sklopke (preporuča se zadržati razliku između dvije vrijednosti od otprilike 0,2-0,5 bara).

Električne pumpe Garden modela isporučuju se s prekidačem paljenja i gašenja.

Električne pumpe Autoclavi modela opremljene su tlačnom sklopkom koja izvodi paljenje i gašenje pumpe na automatski način, na temelju tlaka prisutnog u unutrašnjosti spremnika; električna pumpa isključit će se nakon postizanja maksimalnog tlaka.



12 Održavanje

Prije bilo kakvog održavanja i/ili popravljavanja potrebno je isključiti električno napajanje. Kod električnih pumpi modela Garden i Autoclavi isključivanje izvodite pomoću isporučenog kabela, a kod drugih električnih pumpi isključite električno napajanje pomoću uređaja za isključivanje (instalira korisnik).

U slučaju intervencije na uređaju, potrebno je zatvoriti ventile smještene na usisnim i dovodnim cijevima te ispustiti pomoću prisutnih otvora tekućina koja se nalazi u tijelu pumpe; poduzmite odgovarajuće mjere zaštite kod tekućina $>40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ako postoji opasnost od mraza, u slučaju dužeg zastoja uređaja, potrebno je u potpunosti isprazniti tijelo pumpe, spremnik i sve cijevi. (Sl. 2) Eventualne zamjene spremnika i/ili prekidača i/ili tlačne sklopke i/ili drugih hidrauličkih komponenti (fleksibilna cijev, spojnik itd.) mogu biti izvedene samo od strane kvalificiranog osoblja; u svakom slučaju upotrijebite komponente koje u potpunosti odgovaraju postojećima kako bi zajamčili sigurnost uređaja.



13 Regulacija tlačne sklopke



Svaka tlačna sklopka je unaprijed kalibrirana u tvornici kako bi funkcionirala s jedinicom s kojom će biti instalirana; kod eventualnih prilagodbi, nakon što se utvrdili model tlačne sklopke, slijedite upute u nastavku pazeći da električna pumpa uvijek radi unutar nominalnih vrijednosti navedenih na pločici.

N.B. Regulacija tlaka spajanja i isključivanja moguća je samo pomoću sustava pod tlakom.

Monofazna tlačna sklopka modela „ITALTECNICA PM/5 – PM12“ – „SQUARE D FSG“ – „CONDOR MDR 2/6“

Podignite poklopac kako bi pristupili maticama/vijcima za podešavanje. Djelujući na maticu (ili maticu) za kalibraciju „P“ regulirat će se tlak spajanja (također i: minimum): jedna rotacija (oba CONDOR MDR 2/6) u smjeru kazaljke na satu povećat će vrijednost, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu će je smanjiti. Matica „ΔP“ regulira diferencijal tlaka: njezinim okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se diferencijal između tlaka spajanja i tlaka isključivanja (također i: maksimum).

Trofazna tlačna sklopka modela „CONDOR 4S/6“

Podignite poklopac kako bi pristupili maticama/vijcima za podešavanje. Vijak „P“ regulirat će tlak spajanja (također i: minimum): jedna rotacija u smjeru kazaljke na satu povećat će vrijednost, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu će je smanjiti. Vijak „ΔP“ regulira diferencijal tlaka: njegovim okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se diferencijal između tlaka spajanja i tlaka isključivanja (također i: maksimum) i tlaka spajanja (također i: minimum).

Trofazna tlačna sklopka modela „CONDOR 5/5K“

Trofazna tlačna sklopka kombinirana s protektorom motora kojim se upravlja s dva gumba smještena na poklopcu uređaja. Ne dirajte vijak „I“ koji regulira kalibraciju struje protektora motora: već je odgovarajuće kalibriran u tvornici. Podignite poklopac i pristupite ventilu za podešavanje. Djelovanjem na sam ventil regulirat će se tlak isključivanja „P“ (također i: maksimum): jedna rotacija u smjeru kazaljke na satu povećat će vrijednost, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu će je smanjiti. Regulacija diferencijala tlaka „ΔP“ postiže se pritiskom na ventil tako da se on otpušta iz rascjepke: okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećat će se razlika između tlaka isključivanja (također i: maksimum) i spajanja (također i: minimum).

TIP PUMPE	PRIJE KALIBRACIJE min ÷ maks (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Stavljanje izvan pogona i odlaganje

Nije potrebna posebna procedura. Uređaj je izrađen od materijala koji ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi tijekom njihovog odlaganja. Za reciklažu ili odlaganje materijala od kojih je sastavljen uređaj, potrebno je uzeti u obzir nacionalne zakone i propise o odlaganju industrijskog otpada i štetnih tvari. Električne i elektroničke uređaje (s WEEE simbolom) potrebno je odvojeno prikupljati. Za eventualne zahtjeve ili upute povezane s rastavljanjem ili odlaganjem uređaja koji nisu obuhvaćeni ovim dokumentom kontaktirajte proizvođača.



VEJLEDNING TIL INSTALLATION OG BRUG AF FORAS ELEKTRISKE PUMPER



1 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må udelukkende anvendes efter at denne vejledning er blevet fuldstændig læst og forstået.
- Apparatet kan benyttes af børn på ned til 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske og mentale evner samt personer uden erfaring og kendskab hertil på betingelse af, at de holdes under opsyn eller har modtaget instrukser til sikker anvendelse af apparatet samt de har forstået de relaterede sikkerhedsrisici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet bør udelukkende anvendes til de formål, hvortil det er blevet designet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet skal udføres af voksent personale og udelukkende efter at apparatet er blevet frakoblet forsyningsnettet.
- Apparatet skal forsynes gennem en strømforsyning, der er beskyttet af en differentialafbryder med en aktiveringsstrøm, der er mindre end 30 mA.
- (Pumper af typen Garden og Autoclavi) Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af kvalificeret personale for at sikre mod eventuelle risici.
- (Pumper af typen Garden og Autoclavi) Strømforsyningsledningen skal aldrig anvendes til at transportere eller flytte pumper.
- (Pumper af typen Garden og Autoclavi) Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen.
- I tilfælde af pumpning af væsker med en temperatur >80 °C skal man være specielt opmærksom på pumpehuset, da der kan være risiko for forbrændinger, hvis det kommer i kontakt med legemsdele. I dette tilfælde bør man påsætte piktogrammet om fare for høj temperatur og forbyde adgang til området omkring pumpen for personer uden autorisation.
- Anvend ikke apparatet på steder, hvor der er personer, som svømmer i bassiner eller andre vandsteder.
- Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer til de beskrevne apparater uden forudgående varsel.



2 Beskrivelse

Enheden beskrevet i denne manual består af en komplet pumpeenhed med elektrisk motor og luftkøling.

3 Tilsigtet brug

Foras elektriske pumper er designet og fremstillet til pumpning af rent vand og væsker i gruppe II (ufarlige væsker som ikke er kemisk eller mekanisk korrosive).

Temperaturen af den pumpede væske, densitet og viskositet samt højden på installationsstedet kan påvirke pumpens ydeevne. I det følgende angives de anbefalede væsketemperaturer i forhold til hydraulikmaterialet for pumpen.

Pumpehydraulik	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
°C	5 - 35	-10 - +90	-10 - +110

Elektriske pumper kan anvendes både i husholdninger og til kommercielt brug (butikker, let industri og landbrug). Under apparatets normale funktion skal man være specielt opmærksom på antallet af starter. Den nedenstående tabel angiver nogle indikationer, der skal opfyldes for hvad angår starter/tidspunkter:

Antal starter	30	15	10
kW	0 - 2,2	3 - 7,5	11 - 30

Det maksimale antal tolererede starter vil være lavere, jo større pumpens effekt er. I tilfælde af trykhenheder, for at regulere antallet af starter/tider for den elektriske pumpe, skal pressostaten reguleres for at øge trykdifferensen "ΔP" (se det tilhørende afsnit), eller alternativt skal beholderkapaciteten øges (ved at tilføje andre lignende beholdere eller ved at udskifte den nuværende med en ny med et større volumen). Der skal udvises specifik opmærksomhed ved pumpens funktion sammen med trykkontrolsystemer og/eller "tryk-flowmetre": den mindste lækage i systemet kan fremkalde et højt antal start/stop-cykler for pumpen, der kan få negativ indvirkning på dens samlede levetid. Det anbefales at installere denne type systemer sammen med en autoklav, også med en lille kapacitet (0,5 – 1 liter). De pågældende elektriske pumper kan holde til et maksimalt driftstryk (der svarer til sugetryk + løftehøjde ved fremløbsventil lukket) på:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Mulig ukorrekt brug, som kan forudses

Det er strengt forbudt at anvende apparatet til aktiviteter, der er forskellige fra dem der er beskrevet i afsnittet "Tilsigtet brug" eller til at pumpe væsker:

- der indeholder slibemidler
- der indeholder faste eller fibrøse partikler
- der er brandfarlige eller eksplosionsfarlige (gruppe I-væsker)
- der er kemisk aggressive, toksiske eller farlige (med mindre der er tale om speciallevering til anvendelsen)

Det er strengt forbudt at anvende apparatet:

- i en konfiguration, der er forskellig fra den, der er blevet forudset af fabrikanten
- i et område, der er klassificeret efter ATEX- direktiv 2014/34/EU
- integreret med andre systemer og/eller udstyr, der ikke var inkluderet i det endelige projekt
- tilsluttet andre energikilder end dem, der er blevet forudset af fabrikanten (og angivet på typeskiltet)
- i tør tilstand eller uden kontinuerlig vandstrøm
- med fremløbsåbningen lukket i mere end 2 - 3 minutter, eftersom dette kan medføre overophedning af den pumpede væske og deraf følgende beskadigelse af den elektriske pumpe eller af dens komponenter
- sammen med andre enheder i handelen, der har et andet formål end hvad der er blevet forudset af fabrikanten.

5 Transport

De omtalte apparater vil blive leveret i passende emballage for at garantere en god beskyttelse under alle faser af transporten. Hvis emballagen ved modtagelsen ser ud til at være beskadiget, bør man kontrollere at indholdet ikke er blevet beskadiget, og at der ikke er blevet manipuleret hermed. Hvis der skulle være skader på apparaturet eller tilbehørsemmen der mangler, bør man straks meddele dette til både transportør og fabrikant med dokumentation i form af fotografier. Materialet der benyttes til at beskytte apparatet under transporten, skal bortskaffes gennem de normale kanaler i destinationslandet.

6 Løft og transport

Al løft, transport og anden flytning af apparaturet kræver, at operatøren ifører sig de nødvendige personlige værnemidler (sikkerhedssko, handsker og beskyttelseshjelm).

Apparater med en egenvægt på over 25 kg skal flyttes ved hjælp af særlige systemer med en løftekapacitet, der er større end vægten af apparatet, der skal løftes. (se vægten angivet på emballagen). Hvis det skulle være nødvendigt med løfteremme til flytning af apparatet, skal disse være i god stand og have en passende løftekapacitet i forhold til apparatets egenvægt. (se fig. 7). Elektriske pumper med en vægt <25 kg kan løftes manuelt af operatøren uden hjælpemidler. Pumperne af model Garden vil være udstyret med håndtag.

7 Opbevaring

Apparatet skal opbevares på et overdækket sted uden for megen fugt, beskyttet mod vejr og vind og i et temperaturinterval mellem -10°C og +40°C, mens man undgår at apparaturet udsættes for direkte sollys. Hvis maskinen opmagasineres i et længere tidsrum anbefales det at efterlade den indpakket i den originale emballage.

8 Installation

De ovennævnte maskiner skal installeres på steder uden for meget støv, med god ventilation og beskyttet mod vejr og vind. Området skal være korrekt belyst (iht. de gældende bestemmelser for installationsstedet) og temperaturen skal ligge i området fra 5 til 40 °C. Man bør huske på, at omgivelsernes temperatur og højden over havniveau kan indvirke på afkølingen af den elektriske motor.

Under installationen anbefales det at evaluere installationsstedet og tage hensyn til den nødvendige udenomsplads til eventuel vedligeholdelse, til pumpeenhed og til den elektriske motor.

De elektriske pumper (med undtagelse af Garden-modellerne) skal af sikkerhedshensyn fastgøres på installationsstedet ved anvendelse af de dertil beregnede huller på soklen/fødderne. Undgå at installere apparatet, så motoren befinder sig under pumpeenheden.

9 Tilslutning af slanger og rørføring

Slangerne skal fastgøres og forankres i deres sæder og tilsluttes på en måde, så de ikke overfører kræfter, spændinger og vibrationer til pumpen. (se fig. 4). For de elektriske pumper af typen Garden (bærbare) anbefales det at anvende bøjelige slanger (ikke deformerbare), der leveres sammen med pumpen.

Den interne slange-rørdiameter vil afhænge af længde og gennemstrømningskapacitet og den bør vælges således, at væskehastigheden i indsugningsslangen ikke overstiger 1,4 - 1,5 m/s og 2,4 - 2,5 m/s i fremføringsslangen. I alle tilfælde skal slangerne have en diameter, der mindst svarer til diameteren på pumpens ind- og udløb.

Før installationen skal man sikre sig at ind- og udløb er rene.

Indsugningsslangen skal være: (se fig. 5)

- så kort som mulig, uden knæk og indsnævring
- fri for lækager og i stand til at modstå undertrykket, der opstår under indsugningen fra pumpen



- opadgående mod pumpen således at luftlommer i slangen undgås, da disse kan forhindre pumpeansugningen og medføre frakobling.

For at få pumpen til at fungere over vandspejl, indsættes en bundventil med filter i enden på indsugningsslangen, der skal ned-sænkes i vand til en dybde på mindst to gange slangens egen diameter.

Hvis der er tale om en selvansugende pumpe, kan bundventilen erstattes af en kontraventil monteret direkte på indsugningsmun-dingen. For at få pumpen til at fungere under vandspejlet, monteres et spjæld på røret før pumpen. (se fig. 3) Fremføringsslangen skal udstyres med kontraventil (for at beskytte pumpen mod eventuelle trykstød og forhindre tilbageløb af væske i røret mod pumperotoren) og et reguleringsspjæld efter kontraventilen for at kunne regulere flow, løftehøjde og pumpeeffekt. (Se fig. 3) Hvis der er tale om en selvansugende elektrisk pumpe med stor sugehøjde (over 5 m, men dog under 9 m), skal fremløbsrøret have et lige, lodret element på min. 1 m.



10 Elektrisk tilslutning

Elektriske pumper med autoklav og pumper model Garden leveres med strømforsyning via netledningsstik, og er dermed klar til installation og brug.

For alle andre pumpetyper skal strømforsyningsledningerne dimensioneres korrekt i forhold til deres længde og den nødvendige strømforsyning angivet på pumpens typeskilt: forbered ledere og forbindelse til jord, så de let kan tilsluttes i klemmerne og i jordskruen.

Strømtilslutningen skal under alle omstændigheder udføres af kvalificeret personale, og de gældende bestemmelser i brugslandet skal overholdes.

Kontroller overensstemmelsen mellem spænding/frekvens på strømforsyningsnettet og de angivne data på pumpens typeskilt: tilslut derefter klemmerne i henhold til anvisningerne på skemaet i fig. 8 og/eller placeret på indersiden af låget på klemrækken. Forbind den elektriske pumpe til jord ved hjælp af klemmen til formålet. Sørg for at strømforsyningsnettet har en passende jord-forbindelse, således at pumpens jordforbindelse er effektiv.

Nogle monofasepumper, der er udstyret med termisk sikring, kan genstarte uden forudgående varsel, hvis den termiske sikring var blevet aktiveret: **frakobl altid pumpen fra strømforsyningen før et eventuelt indgreb herpå**. Både for monofase- og trefase-pumper er det nødvendigt at tilslutte dem permanent til elnettet og sørge for en passende elektrisk sikring (magnetotermisk af-bryder med en passende kalibrering, der er indbygget i den faste kablering) for at garantere en fuldstændig frakobling fra elnettet. Den maksimalt tilladte afvigelse fra den reelle netspænding og nominalværdien angivet på pumpens typeskilt vil være lig med $\pm 10\%$ for trefasepumper og $\pm 6\%$ for monofasepumper.



11 Start og drift

Før pumpen sættes i drift skal man sikre sig, at motorakslen drejer frit. Til dette formål er de mindste elektriske pumper udstyret med et indhak til en skruetrækker for enden af motorakslen på ventilationssiden, og i tilfælde af blokering skal man sætte en skruetrækker i indhaket og banke let herpå med en plastikhammer. (fig. 6) Fyld pumpehus og indsugningsslage op med væske gennem hullet til formålet (fig. 1) [for de lodrette PLUS-modeller løsnes aflutningsventilen "a" (øverst) for at lukke luften ud, og om-løbsstiften "b" på udtømningsdækslet, (nederst). Når handlingen er overstået fastskrues stift og aflutningsventil igen, uden at stramme for meget]. **Det er vigtigt at undgå at pumpen løber tør**. Alle pumperne, med undtagelse af PLUS serie 18-modellerne, bør have omdrejningsretningen med uret (hvis man observerer dem fra ventilatorsiden). Hvis der er tale om trefasepumper bør man kontrollere den korrekte rotationsretning og eventuelt ombytte strømforsyningsledningerne til de to faser. Monofasepumper-ne vil være karakteriseret af en enkelt rotationsretning, der er forudindstillet fra fabrikken. Det er brugerens opgave at kontrollere, at pumpen arbejder inden for sin nominale ydeevne som angivet på typeskiltet, og i modsat fald regulere spjældet på fremløbet og/eller pressostatens interventionstryk.

For Autoclavi-modellerne skal man kontrollere beholdertrykket: dette må aldrig overstige pressostatens minimumstryk (det anbefa-les at der opretholdes et interval mellem de to trykværdier på cirka 0,2 - 0,5 bar).

De elektriske pumper af modellen Garden er udstyret med en kontakt til tænding og slukning.

De elektriske pumper af modellen Autoclavi er udstyret med en pressostat, der sørger for automatisk tænding og slukning af pumpen på baggrund af trykket inde i beholderen. Pumpen vil slukke, når det maksimale tryk er nået.



12 Vedligeholdelse

Før ethvert indgreb til vedligeholdelse og/eller reparation er det vigtigt at frakoble pumpen fra strømforsyningen. For pumperne af modellerne Garden og Autoclavi frakobles den medfølgende strømforsyningsledning, mens for alle de andre pum-per frakobles strømforsyningen gennem hovedafbryderen (installeret af brugeren).

I tilfælde af indgreb på apparatet skal man først lukke ventilerne på rørene på indsugnings- og fremløbssiden og udtømme væ-sken i pumpehuset ved hjælp af hullerne til formålet. Tag passende forholdsregler i tilfælde af pumpevæsker med temperaturer $> 40^{\circ}\text{C}$. Hvis der er frostfare, og i tilfælde af længere tids standsning af pumpen, bør man tømme pumpehøls, beholder og alle slanger fuldstændigt. (fig. 2) Eventuel udskiftning af beholderen og/eller afbryderen og/eller pressostaten og/eller andre hydrau-likkomponenter (slanger, samlinger m.m.) skal udføres af kvalificeret personale, og i alle tilfælde skal der anvendes samme type komponenter for at garantere apparatets sikkerhed.



13 Regulering af pressostato



Alle pressostataterne er forkalibrerede fra fabrikken som funktion af den enhed, hvorpå de skal installeres. For eventuelle justeringer skal man først individuere modellen for pressostaten og derefter følge instrukserne nedenfor, mens man sørger for at pumpen altid arbejder inden for sit interval for den nominale ydeevne som angivet på typeskiltet.

NB: Regulering af start- og stoptryk vil kun være muligt med anlægget under tryk.

Pressostat monofase modellerne "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Fjern dækslet for at få adgang til reguleringsmøtrikkerne. Ved at regulere på kalibreringsmøtrikken (eller -møtrikkerne) "P" reguleres trykket, hvorved pumpen tændes (også kaldet minimumstryk): en omdrejning (på begge for CONDOR MDR 2/6) i retning med uret øger værdien, mens en omdrejning i retning mod uret sænker værdien. Møtrikken "ΔP" regulerer trykdifferentialet: ved at dreje den i retning med uret øges forskellen mellem start- og stoptryk (også kaldet maksimaltryk).

Pressostat trefase model "CONDOR 4S/6"

Fjern dækslet for at få adgang til reguleringsmøtrikkerne/skruerne. Skruen "P" regulerer stoptrykket (også kaldet maksimaltryk): en omdrejning i retningen med uret øger værdien, mens en omdrejning i retningen mod uret sænker værdien. Skruen "ΔP" regulerer trykdifferentialet: ved at dreje den i retning med uret øges forskellen mellem stoptryk (også kaldet maksimaltryk) og starttryk (også kaldet minimumtryk).

Pressostat trefase model "CONDOR 5/5K"

Trefasepressostat med en sikkerhedsafbryder styret af to knapper på apparatets dæksel. Undgå at manipulere med skruen "I", der regulerer kalibreringen af strømmen til sikkerhedsafbryderen: denne vil allerede være kalibreret fra fabrikken. Fjern dækslet for at få adgang til reguleringshjulene. Ved at dreje på håndhjulet reguleres stoptrykket "P" (også kaldet maksimaltryk): en omdrejning i retningen med uret øger værdien, mens en omdrejning i retningen mod uret sænker værdien. Regulering af trykdifferentialet "ΔP" sker ved at trykke på håndhjulet, således at det frakobles fra låsestiften: ved at dreje i retning mod uret, øges forskellen mellem stoptryk (også kaldet maksimaltryk) og starttryk (også kaldet minimumtryk).

PUMPETYPE	FOR-KALIBRERING min. - maks. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 - 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 - 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 - 5

14 Udtagning af funktion og/eller demontering

Hertil kræves ingen specielle procedurer. Apparatet er fremstillet af materialer, der ved bortskaffelse ikke udgør nogen speciel risiko for den menneskelige sundhed. Ved genanvendelse eller bortskaffelse af apparatets materialer, henvises til de nationale og lokale bestemmelser for bortskaffelse af industriaffald og farligt affald. Elektrisk og elektronisk affald (mærket med WEEE-symbolet på siden) skal indsamles i særskilte fraktioner. For spørgsmål vedrørende demontering og bortskaffelse af apparatet, som ikke er blevet behandlet i denne vejledning, rettes henvendelse til fabrikanten.



HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN FORAS ELEKTRISCHE WATERPOMPEN



1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik het apparaat pas nadat u alle veiligheidsinstructies uit deze handleiding grondig heeft gelezen en begrepen.
- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar en door minder validen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mits onder toezicht of nadat ze voldoende over het gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd, met inachtneming van de voorzorgmaatregelen ten aanzien van de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De machine mag uitsluitend voor de beoogde toepassingen volgens het ontwerp worden gebruikt.
- De reiniging en het onderhoud van de machine mag uitsluitend door volwassen en ervaren personeel worden uitgevoerd, en alleen nadat de machine van de stroom is afgesloten.
- De elektrische voeding van het apparaat dient afgeschermd te zijn door een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom onder de 30 mA.
- (Garden en Autoclavi pompen) Wanneer de voedingskabel is beschadigd, dient u deze door gekwalificeerd personeel te laten vervangen om elk risico te voorkomen.
- (Garden en Autoclavi pompen) De pomp nooit tillen of verplaatsen door aan de voedingskabel te trekken.
- (Garden en Autoclavi pompen) De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan de voedingskabel te trekken.
- Indien vloeistoffen met een temperatuur van >80°C worden gepompt, let in het bijzonder op het pomplichaam omdat zijn oppervlak heet kan worden en brandwonden kan veroorzaken. Breng daarom het gevarenpictogram voor hete oppervlakken aan en belemmer de toegang tot de pomp voor onbevoegden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van zwembaden of plassen waar mensen zwemmen.
- Ondergetekende behoudt zich het recht de hier beschreven machines de nodige wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.



2 Beschrijving

Het samenstel dat in deze handleiding wordt beschreven bestaat uit een pompeenheid, compleet met oppervlakte luchtgekoelde elektromotor.

3 Beoogde toepassing

Foras elektrische waterpompen, n de normale uitvoering, zijn bestemd voor het pompen van schoonwater en vloeistoffen uit de categorie II (ongevaarlijke vloeistoffen die chemisch en mechanisch niet agressief zijn).

De temperatuur, dikte en viscositeit van het te pompen vloeistof, als ook de installatie-omstandigheden kunnen van invloed zijn op de prestaties van de elektropomp. Hieronder zijn de aanbevolen temperatuurwaarden van het te pompen vloeistof aangegeven t.o.v. de hydrauliek van de pomp.

Hydrauliek pomp	Noryl®	Metaal	PLUS S, SL,SLX
T°C	5+35	-10 + +90	-10 + +110

De elektrische waterpompen zijn voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen (winkels, lichte industrie en landbouw) geschikt. Gedurende de normale werking van de machine dient bijzondere aandacht aan het toerental van de machine te worden besteed. In onderstaande tabel wordt een reeks voorschriften gegeven omtrent het aantal omwentelingen/uur:

Aantal omw.	30	15	10
kW	0 + 2,2	3 + 7,5	11 +30

Het hoogste toegestane toerental is steeds lager naarmate het vermogen van de machine hoger is. In het geval van drukvaten, de regeling van het aantal omwentelingen/uur van de elektropomp vindt plaats door het drukverschil "ΔP" in de kalibratiedrukwaarden van de drukregelaar (zie betreffende paragraaf) te verhogen, of door de vatcapaciteit te verhogen (bijv. door meerdere drukvaten van hetzelfde soort toe te voegen, of het bestaande drukvat met een drukvat met een grotere capaciteit te vervangen). Let vooral op de werking van de elektropompen voorzien van "press control" en/of "druk-debietregelaar" systemen: het geringste lek in de installatie kan het aantal in- en uitschakelingen van de elektropomp aanzienlijk verhogen en hierdoor de levensduur daarvan beperken. Wij raden aan om bovengenoemde systemen in combinatie met drukvaten - zelfs met een kleine inhoud (0,5 - 1 liter) - te gebruiken. De elektropompen zullen in dit geval een maximale werkdruk weerstaan (gelijk aan inlaatdruk + prevalentie bij gesloten persklep) van:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Oneigenlijk en redelijkerwijs te verwachten gebruik

Het is ten strengste verboden om het apparaat voor andere toepassingen te gebruiken dan het gebruik zoals beschreven in paragraaf "Beoogde toepassing" en om vloeistoffen te pompen die:

- bijtende stoffen bevatten
- vaste of vezelige stoffen bevatten
- brand- of explosiegevaarlijk (vloeistoffen categorie I) zijn
- chemisch agressief, toxisch of schadelijk zijn (speciale uitvoering leverbaar)

Het is ten strengste verboden om het apparaat te gebruiken:

- in een andere samenstelling dan door Fabrikant is voorzien en voorgeschreven
- in een gebied die onder regeling 2014/34/UE ATEX valt
- geïntegreerd in andere systemen en/of installaties die door Fabrikant niet in het bestek zijn opgenomen
- aangesloten op een andere nutsvoorziening dan door de Fabrikant is voorzien en voorgeschreven (zie typeplaatje)
- droog of zonder constante watertoevoer
- met de uitlaat dicht voor langer dan 213 minuten; hierdoor wordt het gepompte vloeistof verhit en als gevolg hiervan kan de elektropomp of enkele van haar onderdelen beschadigd raken
- in combinatie met andere zakelijke inrichtingen waardoor het beoogde gebruik volgens de Fabrikant niet in acht wordt genomen.

5 Transport

De geleverde machines worden verpakt om deze gedurende alle fases van het transport adequaat te beschermen.

Wanneer bij de inontvangstneming van de goederen enige schade aan de verpakking zou opmerken, dan dient u onmiddellijk de inhoud op eventuele transportschade te controleren. Ontdekt u schade aan de apparatuur of het ontbreken van machineonderdelen, dan dient u onmiddellijk hiervan melding te maken bij de transporteur en de fabrikant, en voldoende bewijsmateriaal te overleggen. Zorg dat al het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt gesorteerd, verwijderd en/of gerecycled volgens de geldende afvalverwerkingsvoorschriften van het land van bestemming.

6 Hissen en verplaatsen

Voor alle handelingen tijdens het hissen en verplaatsen van de machine, dient de operator persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die hiervoor als minimale eisen worden gesteld (veiligheidsschoenen, -handschoenen en helm).

Voor machines die meer dan 25 kg wegen zijn speciale hijs- en transportinrichtingen vereist met een hoger draagvermogen dan het gewicht van de te verplaatsen machine. (zie gewicht op de verpakking). Wanneer het verplaatsen van de machine d.m.v. hijstouwen geschiedt, dan dienen deze in goede staat te verkeren en over de juiste draagkracht te beschikken om het gewicht van de te verplaatsen machine te kunnen dragen. (zie afb. 7).

Elektropompen met een gewicht van <25 kg kunnen alleen handmatig door de operator worden opgetild en verplaatst, zonder behulp van hefinrichtingen. De pompen model Garden, zijn voorzien van een handgreep.

7 Opslag

De apparatuur dient te worden opgeborgen op een overdekte en niet al te vochtige plaats, beschermd tegen weersinvloeden en bij temperaturen tussen -10°C en +40°C, zonder blootstelling aan direct zonlicht. Wanneer de machine voor langere tijd wordt opgeslagen, dan raden wij aan om deze in haar verpakking te bewaren.

8 Installatie

De machines uit deze handleiding dienen te worden geïnstalleerd op een goed geventileerde plaats, stofvrij, beschermd tegen weersinvloeden, goed verlicht (conform geldende voorschriften voor installatieplaats), met 6 temperaturen tussen de 5 en 40°C. Houd rekening met het feit dat de buitentemperatuur en de hoogte van de installatieplaats invloed hebben op de koeling van de elektromotor.

Tijdens het installeren, is het raadzaam om de installatieplaats goed te inspecteren, rekeninghoudend met de nodige vrije ruimte voor latere onderhoudswerkzaamheden aan de pompgroep of aan de elektromotor.

De elektropompen (m.u.v. Garden) dienen wegens veiligheidsoverwegingen op de installatieplaats te worden verankerd m.b.v. de bevestigingsgaten in de voet/steun. Vermijd de motor onder de pompgroep te installeren.

9 Aansluiting van leidingen

De leidingen bevestigen en verankeren m.b.v. de steunen en aansluiten zodat er geen krachten, trillingen of trekkrachten op de pomp worden uitgeoefend. (zie afb. 4). Voor (draagbare) Garden elektropompen, raden wij aan om de met de pomp meegeleverde (niet-vernietbare) spiraalslangen te gebruiken.

De binnendiameter van de leidingen is afhankelijk van de lengte en het te verwerken debiet; de snelheid van de vloeistof in de inlaatleiding mag niet hoger zijn dan 1,4/1,5 m/s en 2,4/2,5 m/s in de persleiding. De diameter van de leidingen mag in ieder geval niet kleiner zijn dan de diameter van de pompaansluitingen.

Vóór het aansluiten, controleer dat de leidingen schoon zijn.

De inlaatleiding moet zijn: (zie afb. 5)

- zo kort mogelijk, zonder knelpunten of scherpe richtingsveranderingen
- volledig waterdicht en bestendig tegen de onderdruk door de zuigkracht van de pomp



- oplopend richting de pomp, om de vorming van luchtzakken te voorkomen waardoor het aanzuigen van de pomp wordt belemmerd of uitgeschakeld.

Voor een pomp die boven de waterlijn werkt, dient een voetklep met zuigkorf aan het uiteinde van de zuigleiding te worden aangebracht. De diepte waarop deze onder water moet is gelijk aan minstens twee keer de diameter van de leiding zelf.

Bij een zelf-aanzuigende pomp, dient de voetklep door een terugslagklep te worden vervangen die direct op de zuigmond is aangebracht. Voor een pomp die onder de waterlijn werkt, dient een afsluiter op de leiding die stroomopwaarts van de pomp ligt te worden aangebracht. (zie afb. 3) De persleiding dient te worden voorzien van een terugslagklep (als waterslagdemper om de pomp tegen drukpieken te beveiligen en de terugvoer van de vloeistof van de leiding door de pomprotor) en een regelafsluiter, die stroomafwaarts van de terugslagklep is aangebracht om de stroomsnelheid, prevalentie en vermogen van de pomp te kunnen regelen. (zie afb. 3) In het geval van zelf-aanzuigende elektropompen, met een aanzienlijke opvoer-/aanzuighoogte (meer dan 5m, tot maximaal 9m) is de persleiding van een recht verticaal stuk van minstens 1m te voorzien.



10 Aansluiting van de elektra

Elektropompen met drukvat en die van de serie Garden zijn voorzien van een voedingskabel met stekker en daardoor installatie- en gebruiksklaar.

Voor alle andere pompen, dienen de elektrische voedingskabels in de juiste maat te worden aangebracht, afhankelijk van lengte en elektrische gegevens volgens het typeplaatje van de elektropomp: de uiteinden van de stroomgeleiders en aarde zodanig voorbereiden dat deze bij het aandraaien van de moeren van het klemmenbord en de aardingsschroef niet kunnen losraken.

De elektrische aansluiting dient in iedere geval door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd, met inachtneming van de plaatselijke geldende voorschriften.

Check dat de spanning/frequentie van het elektriciteitsnet en de gegevens van het typeplaatje van de elektropomp overeenkomen; maak vervolgens de klemmen vast zoals weergegeven in afb. 8 en/of volgens het schema onder het deksel van het klemmenbord.

Zorg voor de aarding van de elektropomp m.b.v. de betreffende klem. Controleer dat het voedingsnet efficiënt geaard is, d.w.z. dat de pomp daadwerkelijk voorzien is van adequate aarding.

Sommige eenfasige elektropompen, voorzien van motorbeveiliging, kunnen onverwachts opnieuw opstarten na een onderbreking wegens oververhitting en het inschakelen van de beveiliging: **vóór werkzaamheden aan de elektropomp altijd de stroomvoorziening uitschakelen**. In ieder geval, zowel voor drie- als eenfasige elektropompen, is een vaste aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk; installeer daarnaast een adequate elektrische beveiliging (gekalibreerde stroomonderbreker die in de vaste bekabeling geïntegreerd is) om een allopige loskoppeling van het elektriciteitsnet te kunnen garanderen.

De maximale tolerantie tussen daadwerkelijke elektrische voedingsspanning en de nominale waarde van het typeplaatje van de elektropomp is $\pm 10\%$ voor driefasige elektropompen en $\pm 6\%$ voor eenfasige elektropompen.



11 Inbedrijfname en werking

Voordat de machine gestart wordt, dient u te controleren dat de aandrijfas vrij kan draaien. Voor deze reden zijn de kleinere elektropompen voorzien van een schroevendraaierinkeping op het uiteinden van de as aan de ventilatorzijde, te gebruiken in geval van vastlopen; sla enkele keren met een rubberen hamer op de schroevendraaier als deze in de inkeping zit. (afb. 6) Het pomplichaam en de inlaatleiding (afb. 1) via de opening met vloeistof vullen [bij de verticale PLUS modellen, het ontluuchtingspijpje "a" (bovenaan) losdraaien om te ontluuchten; vervolgens de bypass pin "b" van de uitlaatdop (onderaan) losdraaien. Eenmaal ontluucht, de pin en het ontluuchtingspijpje weer vastdraaien, zonder te forceren]. **Het droogdraaien van de pomp is absoluut te vermijden**. Alle machines, m.u.v. de PLUS serie 18, draaien rechtsom (vanaf de ventilatorzijde gezien). Bij driefasige elektropompen dient de draairichting te worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd door de twee fasen om te keren. Eenfasige elektropompen worden geke4nmerkt door één enkele draairichting die af fabriek is ingesteld. De gebruiker zal moeten controleren dat de elektropomp binnen de voorgeschreven nominale waarden werkt zoals het typeplaatje aangeeft; is dit niet het geval dan zal de afsluiter op de persleiding en/of de waarden voor de inschakeldruk van de drukregelaar moeten worden bijgesteld.

In geval van Autoclavi, controleer de voordruk van het vat: deze druk mag nooit hoger zijn dan de minimale kalibratiedruk van de drukregelaar (wij raden aan om een speling van 0,2-0,5 bar tussen de twee waarden te hanteren).

Garden elektropompen worden voorzien van een aan/uit schakelaar.

Autoclavi elektropompen worden voorzien van een drukregelaar die de pomp automatisch aan- en uitschakelt afhankelijk van de druk die in het vat aanwezig is; bij het bereiken van de maximale druk, wordt de elektropomp uitgeschakeld.



12 Onderhoud

Vóór iedere vorm van onderhoud en/of reparatie aan het apparaat, dient de stroomvoorziening te worden uitgeschakeld. Bij de Garden en Autoclavi elektropompen, haal de meegeleverde voedingskabel los van het stroomnet; bij alle andere elektropompen, schakel de elektrische voeding uit m.b.v. de betreffende onderbrekingschakelaar (door gebruiker te installeren). Voor werkzaamheden aan de machine, dienen alle afsluiters op de aanzuig- en persleidingen te worden dichtgemaakt en al het vloeistof uit het pomplichaam te laten lopen m.b.v. de betreffende uitlaatopeningen. Wees voorzichtig bij vloeistoffen met een temperatuur van $>40^{\circ}\text{C}$. Wanneer de machine langdurig stilstaat bij vorstgevaar, dan dienen de pomp, het vat en alle leidingen volledig leeg te worden gemaakt. (afb. 2) Het vervangen van het vat en/of schakelaar en/of drukregelaar en/of andere hydraulische onderdelen (bijv. slang, koppeling, enz.) dient door gekwalificeerd personeel te geschieden. Gebruik in ieder geval altijd originele of gelijke onderdelen om de veiligheid van het apparaat te waarborgen.



13 Drukregelaar afstellen



Iedere drukregelaar wordt af fabriek ingesteld afhankelijk van de installatie waarvoor deze bestemd is. Nadat u het model van de drukregelaar heeft vastgesteld, kunt u deze eventueel afstellen. Volg de betreffende instructies met inachtneming van de voorgeschreven nominale waarden van de elektropomp.

N.B. De in- en uitschakeldruk zijn uitsluitend af te stellen wanneer de installatie onder druk staat.

Eenfasige drukregelaar modellen "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Verwijder de deksel om bij de stelmoeren te kunnen komen. De inschakeldruk (ook minimum druk genaamd) is af te stellen via de stelmoer(en) "P": door een keer naar rechts te draaien (beiden in geval van CONDOR MDR 2/6) wordt de waarde verhoogd; linksom wordt de waarde verlaagd. De stelmoer "ΔP" gebruikt u om het drukverschil af te stellen: rechtsom wordt het verschil tussen in- en uitschakeldruk (ook maximum druk genoemd) vergroot.

Driefasige drukregelaar model "CONDOR 4S/6"

Verwijder de deksel om bij de stelmoeren/-schroeven te kunnen komen. De stelschroef "P" gebruikt u om de uitschakeldruk (ook maximum druk genoemd) af te stellen: door een keer naar rechts te draaien, wordt de waarde verhoogd; linksom wordt de waarde verlaagd. De stelschroef "ΔP" gebruikt u om het drukverschil af te stellen: rechtsom wordt het verschil tussen uitschakeldruk (ook maximum druk genoemd) en de inschakeldruk (ook minimum druk genoemd) vergroot.

Driefasige drukregelaar model "CONDOR 5/5K"

Driefasige drukregelaar, in combinatie met een motorbeveiliging met twee bedieningsknoppen op de deksel van het apparaat. Kom niet aan de stelschroef "I" die de elektrische kalibratie van de motorbeveiliging regelt: deze wordt af fabriek ingesteld. Verwijder de deksel om bij het stelwielte te kunnen komen. D.m.v. het stelwielte regelt u de uitschakeldruk "P" (ook maximum druk genoemd) af te stellen: door een keer naar rechts te draaien, wordt de waarde verhoogd; linksom wordt de waarde verlaagd. Het drukverschil "ΔP" wordt afgesteld door het stelwielte in te drukken om dit te ontgrendelen: door naar rechts te draaien, wordt het verschil tussen uitschakeldruk (ook maximum druk genoemd) en de inschakeldruk (ook minimum druk genoemd) verhoogd.

POMPTYPE	VOOR-KALIBRATIE min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Buitendienststellen en/of ontmanteling

Er worden geen bijzondere procedures voorgeschreven. De materialen waarvan de machine is gemaakt zijn te verwijderen en vormen geen bijzondere risico's voor de gezondheid. Het recyclen of verwerking van de materialen waarvan het apparaat is gemaakt dient te geschieden met inachtneming van de plaatselijke en landelijke afvalverwerkingsvoorschriften voor industrieafval en gevaarlijke stoffen. De elektrische en elektronische apparatuur (RAEE voorzien van het symbool hiernaast) dienen apart te worden ingezameld en verwerkt. Voor eventuele vragen of verzoeken omtrent de ontmanteling en de verwijdering van de machine die in deze handleiding niet voorkomen, raden wij u aan om met de fabrikant contact op te nemen.



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISILLE FORAS-PINTAPUMPUILLE

1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset



- Laitetta saa käyttää vain ja ainoastaan tämän asiakirjan ohjeiden lukemisen ja sisäistämisen jälkeen.
- Alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistikapasiteetti on alentunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, saavat käyttää laitetta ainoastaan valvottuina tai sen jälkeen kun he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja ovat ymmärtäneet mahdolliset vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Konetta tulee käyttää vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Koneen puhdistuksen ja huollon saa suorittaa yksinomaan aikuinen henkilö ja vasta sen jälkeen kun kone on kytketty pois sähköverkosta.
- Laitetta tulee käyttää sähkövirtajärjestelmällä, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä, jonka pienin laukaisuvirta on 30 mA.
- (Pumppu Garden ja Autoclavi) Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valtuutetun henkilöstön toimesta vaaran estämiseksi.
- (Pumput Garden ja Autoclavi) Virtajohtoa ei saa koskaan käyttää pumpun kuljettamiseen tai siirtämiseen.
- (Pumput Garden ja Autoclavi) Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Pumpattaessa nesteitä, joiden lämpötila on yli 80 °C, on kiinnitettävä erityistä huomiota pumpun runkoon mahdollisten palovammojen varalta, jos pumpun osat koskettavat kehoa. Kiinnitä korkean lämpötilan vaaran merkki ja määritä pumpun turvavyöhyke, johon on pääsy luvattomilta kielletty.
- Älä käytä laitetta uima-altaissa tai muissa altaissa, kun niissä uidaan.
- Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin, joita pitää tarkoituksenmukaisina kuvatuille koneille, myös ilman ennakkovaroitusta.



2 Kuvaus

Tässä oppaassa käsitelty kokoonpano koostuu täydellisestä pumppausyksiköstä, jossa on ilmajäähdytteinen pinta-sähkömoottori.

3 Käyttötarkoitus

Pinta-asennettavat Foras-sähköpumput on normaaliassa käytössä suunniteltu puhtaan veden ja ryhmän II nesteiden (ei-vaaralliset tai kemiallisesti tai mekaanisesti aggressiiviset nesteet) pumppaamiseen.

Pumpattavan nesteen lämpötila, tiheys ja viskositeetti sekä sähköpumpun asennuspaikan korkeus saattavat vaikuttaa sen toimintaan. Seuraavassa on pumpattavan nesteen lämpötilan suositellut arvot kullekin pumpun hydraulikan materiaalille.

Pumpun hydrauliikka	Noryl®	Metalli	PLUS S, SL, SLX
Lämpötila °C	5 - 35	-10 - +90	-10 - +110

Pinta-asennettuja sähköpumppeja voidaan käyttää sekä kotitalouksissa että kaupallisissa tiloissa (liikkeit, kevyt teollisuus ja maatalous). Koneen normaalin toiminnan aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota koneen käynnistysten määrään. Seuraavassa taulukossa on sarja indikaattoreita, jotka on otettava huomioon valittaessa käynnistyskäytännöt:

Käynn.lkm	30	15	10
kW	0 - 2,2	3 - 7,5	11 - 30

Käynnistysten hyväksyttävä enimmäismäärä on sitä alhaisempi mitä suurempi on koneen teho. Paineistussyksikköjen osalta, jotta voidaan säätää sähköpumpun käynnistyskertoja/tunti, tulee painekytkimen säätöpainetta muokata kasvattamalla differentiaalieroa "ΔP" (katso vastaava kappale) tai kasvattamalla säiliön kapasiteettia (lisäämällä muita samanlaisia säiliöitä tai vaihtamalla se uuteen tilavuudeltaan suurempaan säiliöön). Erityistä huomiota tulee kiinnittää "press-control" ja/tai "paine-virtauskytkin"-järjestelmällä toimiviin sähköpumppuihin: laitteistossa esiintyvä vähäinen ja huomaamaton vuoto saattaa aiheuttaa korkean määrän sähköpumpun käynnistyskäytännön ja pysäytyksiä asettaen riskejä sen käyttöäälle. Kyseisten laitteiden asentamista suositellaan yhdessä tilavuudeltaan myös pienen autoklaavisäiliön kanssa (0,5 – 1 litraa). Tämän kaltaiset sähköpumput kykenevät kestämään seuraavia maksimikäyttöpainetta (vastaa imussa olevaa painetta + painetta venttiili suljettuna):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers	11	110
KB160÷210		

4 Väärät ja kohtuudella ennakoitavat käytöt

Laitteen käyttö muihin kuin kappaleessa "Käyttötarkoitus" kuvattuihin toimenpiteisiin tai seuraavien nesteiden pumppaamiseen on ehdottomasti kielletty:

- hankaavia aineita sisältävät nesteet
- kiinteitä osia tai kuituja sisältävät nesteet
- palavat tai räjähtävät aineet (ryhmän I nesteet)
- kemiallisesti aggressiiviset, myrkylliset ja haitalliset aineet (ainoastaan toimitettuna erikoistarpeeseen)

Laitteen käyttö on ehdottomasti kielletty:

- valmistajan tarkoittamasta poikkeavassa konfiguraatiossa
- alueella, joka on luokiteltu ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti
- integroituna muihin järjestelmiin ja/tai laitteisiin, joita valmistaja ei ole huomionut hankkeen suunnittelussa
- kytkettyinä muihin kuin valmistajan toimittamaan virtalähteeseen (merkitty tunnistekilpeen)
- kuivana tai ilman jatkuvaa veden virtausta
- ulostuloaukko suljettuna yli 2/3 minuuttia, koska tämä aiheuttaisi pumpattavan nesteen ylikuumenemisen ja sen seurauksena sähköpumpun tai sen komponenttien vaurioitumisen
- yhdistettynä kaupallisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan tarkoitukseen.

5 Kuljetus

Nämä koneet toimitetaan pakkauksissa, jotka tarjoavat riittävän suojan kaikissa kuljetuksen vaiheissa.

Jos pakkaus on vaurioitunut, varmista, että sisältö ei ole vaurioitunut tai siihen ole tehty muutoksia kuljetuksen aikana. Jos laite on vaurioitunut tai jos jokin koneen osa puuttuu, tulee kuljettajaa ja valmistajaa informoida asiasta välittömästi lähettämällä asianmukainen valokuvadokumentaatio. Laitteen kuljetukseen käytetyt materiaalit tulee hävittää käyttäen kohdemaan jätteenkäsittelykanavia.

6 Nosto ja siirto

Kaikkien nosto- ja siirtotoimenpiteiden yhteydessä käyttäjän on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset suoritettaville toiminnoille (turvakengät, käsineet ja suojakypärät).

Koneita, joiden paino on yli 25 kg on siirrettävä käyttäen tarkoituksenmukaisia kuljetusjärjestelmiä, joiden kapasiteetti on suurempi kuin siirrettävän koneen paino. (Katso ilmoitettu paino pakkauksesta). Jos koneen siirtämiseen tarvitaan hihnoja, niiden on oltava hyvässä kunnossa ja niiden kapasiteetin tulee olla riittävä siirrettävän koneen painoon nähden. **(Katso kuva 7).**

Käyttäjä voi nostaa alle 25 kg:n painoiset sähköpumput manuaalisesti ilman nostovälineitä. Garden pumpuissa on kantokahva.

7 Varastointi

Laitetta on pidettävä aina paikoissa, jotka ovat peitetyitä, joissa ei ole liikaa kosteutta, jotka ovat suojassa ilmakehän vaikutukselta ja jossa lämpötila on välillä -10 °C - +40 °C välttämällä suoraa altistumista auringonvalolle. Jos konetta varastoidaan pitkiä aikoja, suositellaan sen säilyttämistä pakkauksessaan.

8 Asennus

Kyseiset koneet on asennettava hyvin ilmastoituun, ei-pölyiseen paikkaan, joka on säältä suojattu, asianmukaisesti valaistu (asennuspaikan voimassa olevien määräysten mukaisesti), ja jossa lämpötila on välillä 5-40 °C. Tulee muistaa, että ympäristön lämpötila ja koneen asennuspaikan korkeus voivat vaikuttaa sähkömoottorin jäähdytykseen.

Asennuspaikan huolellinen arviointi asennuksen aikana on suositeltavaa, ottaen huomioon tarvittava tila tulevia huoltotoimenpiteitä, pumppuysikköä ja sähkömoottoria varten.

Turvallisuussyistä sähköpumput (lukuun ottamatta Garden-malleja) on kiinnitettävä asennuspaikkaansa käyttäen asianmukaisia reikiä jaloissa/tukipohjassa. Vältä moottorin asennusta pumppuysikön alapuolelle.

9 Putkiliitännät

Putket tulee kiinnittää ja ankkuroida tukiinsa ja liittää siten, että ne eivät johda voimaa, jännitteitä tai värinää pumppuun. **(Katso kuva 4).** Garden-tyyppisissä (kannettavissa) sähköpumpuissa suositellaan spiraaliputkien käyttöä (ne eivät epämuodostu), jotka voidaan toimittaa sarjana pumppujen mukana.

Putkien sisäinen läpimitta riippuu niiden pituudesta ja virtausmäärästä: mitta tulee valita siten, että nesteen nopeus imupuolella ei ylitä 1,4/1,5 m/s ja painepuolella 2,4/2,5 m/s. Putkien läpimittaan tulee joka tapauksessa olla vähintään pumpun aukkojen halkaisijan kokoinen.

Ennen niiden asennusta, tarkista että putket ovat puhtaita sisältä.

Imuputken tulee olla: **(Katso kuva 5)**

- mahdollisimman lyhyt, ilman ahtaumia ja äkillisiä suunnanmuutoksia
- täysin tiivis ja kestävä pumpun imussa syntyvää alipainetta
- ylöspäin suuntautuva kohti pumppua, siten että voidaan välttää ilmataskuja, jotka voisivat estää pumpun imun tai aiheuttaa imun loppumisen.

Pumpun toimintaa varten asenna pohjaventtiili ja suodatin imuputken päähän. Putken pää tulee upottaa veteen ja syvyyteen, joka vastaa vähintään kaksi kertaa itse putken läpimittaa.



Automaattisesti imevää pumputyyppejä asennettaessa pohjaventtiili voidaan vaihtaa vastaiskuventtiiliin, joka asennetaan suoraan imuaukkoon. Luukun alle suoritettavaa asennusta varten tulee lisätä sulkuluukku putken ja pumpun väliin. **(Katso kuva 3)** Paineputkisto tulee varustaa takaiskuventtiilillä (jotta pumppua voidaan suojata painepikiliä ja välttää käänteinen virtaus juoksupyörän läpi) ja säätöventtiilillä, joka asetetaan takaiskuventtiilin alavirtaan, jotta voidaan säätää pumpun virtausta, nostokorkeutta ja tehoa. **(Katso kuva 3)** Jos kyseessä on automaattisesti imevät sähköpumput, korkeita imukorkeuksia varten (yli 5 m, mutta kuitenkin alle 9 m) paineputkistossa tulee olla vähintään 1 metrin suora ja pystysuora pätkä.



10 Sähkökytkentä

Sähköpumput autoklaavilla ja Garden-mallit toimitetaan virtajohdon ja pistokkeen kera, joten ne ovat asennus- ja käyttövalmiita. Kaikkien muiden pumppujen osalta virtajohdot on mitoitettava oikein niiden pituuden ja sähköpumpan tyyppikilpeen merkityn sähkövirran mukaan. Valmistaja virran ylittämisen ja maadoitusjohdot siten, että liitäntävaiheissa johtimet eivät pääse irtoamaan kun vastaavia liitinnimillä olevia muttereita ja maadoitusruuvia kiristetään.

Sähköliitäntä tulee joka tapauksessa suorittaa ammattitaitoisen henkilön toimesta noudattaen voimassa olevia kohde-
maan määräyksiä.

Varmista syöttövirran jännitteen/taajuuden vastaavuus sähköpumpan tyyppikilvessä annettuihin tietoihin. Kytke sitten liittimet **Kuvan 8** kaavion ja/tai liitinnimen kannen sisällä annetun kaavion mukaisesti.

Suorita sähköpumpan maadoitusliitäntä käyttäen tarkoituksenmukaisia liittimiä. Varmista, että sähköverkkoon kuuluu tehokas maadoituslaitteisto ja että sähköpumpan maadoitus on todella suoritettu.

Joihinkin yksivaiheisiin sähköpumppuihin kuuluu sähkömoottorin suojaus, joka saattaa aiheuttaa uudelleenkäynnistyksen ilman ennakkovaroitusta jos moottori ylikuumentuu. **Ennen minkä tahansa sähköpumppulle suoritettavan huoltotoimenpiteen aloittamista kytke virta pois päältä.** Joka tapauksessa sekä kolmivaiheiset että yksivaiheiset sähköpumput tulee liittää pysyvästi sähköverkkoon ja niille tulee asentaa sopiva sähkösuojaus (asianmukaisesti kalibroitu kiinteään johdotukseen upotettu lämpö-
magneettinen katkaisin), joka kykenee takaamaan moninapaisen kytkennän irti verkosta.

Suurin sallittu poikkeama todellisen virransyöttöjännitteen ja sähköpumpan tyyppikilvessä osoitetun arvon välillä on $\pm 10\%$ kolmivaiheisille sähköpumppuille ja $\pm 6\%$ yksivaiheisille pumpuille.



11 Käynnistys ja käyttö

Ennen koneen käynnistämistä tarkista, että moottoriakseli pyörii vapaasti. Tätä tarkoitusta varten pienempiin sähköpumppuihin kuuluu akselin päässä tuuletinpuolella oleva ruuvimeisselille tarkoitettu lovi: jos se lukittuu, naputa kevyesti muovivasaralla loveen asetettua ruuvimeissellä. **(Kuva 6)** Täytä pumpun runko ja imuputkisto kokonaan nesteellä tarkoituksenmukaisen aukon kautta **(Kuva 1)** (pystysuoria PLUS-malleja varten löysää huohotinputkea "a" (asetettu ylös) tyhjentaaksesi ilman ja löysää tyhjennyskorkin bypass-puikkoa "b" (asetettu alas). Kun toimenpide on suoritettu, ruuvaa puikko ja huohotin kevyesti kiinni). **Pumpun toimintaa kuivana tulee ehdottomasti välttää.** Kaikissa sähköpumpeissa, sarjan 18 PLUS-mallia lukuun ottamatta, tulee olla kiertäminen myötäpäivään (tarkkailtaessa tuuletinpuolelta). Jos kyseessä on kolmivaiheinen sähköpumppu, tulee tarkistaa, että kiertosuunta on oikea ja tarvittaessa vaihtaa kahden vaiheen virransyötön kaapelit keskenään. Yksivaiheisissa sähköpumpeissa taas on yksi ainoa kiertosuunta, joka on jo tehtäällä määritetty. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa, että sähköpumppu toimii kilvessä osoitetulla suorituskäytälueella. Jos näin ei ole, tulee paineputkistoon asetettua sulkuluukkuja ja/tai mahdollisen paineputkimen käyttöpainetta säätää.

Autoclavi-malleissa tarkista säiliön esitäyttöpaine: se ei koskaan saa ylittää paineensäätimen vähimmäistarauspainetta (on suositeltavaa pitää kahden arvon välillä noin 0,2-0,5 barin poikkeama-arvo).

Garden-sähköpumppumallien mukana toimitetaan käynnistys-/sammutuskytkin.

Autoclavi-sähköpumppumallien mukana toimitetaan paineputkimen, joka kytkee pumpun päälle ja pois päältä automaattisesti säiliön sisällä olevan paineen mukaan. Sähköpumppu sammuu kun enimmäispaine saavutetaan.



12 Huolto

Ennen minkä tahansa huolto- ja/tai korjaustoimenpiteen suorittamista, tulee virransyöttö kytkeä pois päältä. Garden- ja Autoclavi-mallin sähköpumpeissa irrota mukana toimitettu virtajohdot. Kaikille muille sähköpumppuille kytke virransyöttö pois päältä käyttäen tarkoituksenmukaisia kytkimiä (käyttäjän asentama).

Jos koneelle joudutaan suorittamaan toimenpiteitä, tulee imuputkiin ja paineputkiin asetetut venttiilit sulkea ja tyhjentää tarkoituksenmukaisen aukkon kautta pumpun rungon sisällä oleva neste. Käytä asianmukaisia varotoimia nesteille, joiden lämpötila on yli $>40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Jos on olemassa jäätymisvaara, koneen pitkäkestoisien seisokin tapauksessa tulee koneen runko, säiliö ja kaikki putkistot tyhjentää kokonaan. **(Kuva 2)** Mahdolliset säiliön ja/tai kytkimen ja/tai paineputkimien ja/tai muiden hydraulisten osien (letku, liitos tms.) vaihdot tulee jättää ammattitaitoisen henkilöstön suoritettavaksi. Käytä joka tapauksessa entisen kaltaisia osia, jotta voidaan taata laitteen turvallisuus.



13 Painekeytkimen säätö



Jokainen painekeytkin säädetään tehtaalla sen yksikön perusteella, johon se asennetaan. Mahdollisia säätöjä varten, kun painekeytkimen malli on määritetty, noudata seuraavia ohjeita ja varmistaa, että sähköpumppu toimii aina tyyppikilvessä osoitettulla nimellisellä tehoalueella.

HUOM. Käynnistys- ja pysäytyspainoiden säätö on mahdollista vain kun laitteisto on paineistettu.

Yksivaiheiset painekeytkinmallit "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Irrota kansi päästaksesi säätömuttereihin. Käyttäen mutteria (tai muttereita) "P" säädetään käynnistyspainetta (ns. minimi): kun sitä kierretään (molempia mallissa CONDOR MDR 2/6) myötäpäivään arvo nousee, vastapäivään arvo laskee. Mutteri "ΔP" taas säätää paine-erosäädintä: kiertämällä sitä myötäpäivään lisätään paine-eroa käynnistyspaineen ja pysäytyspaineen (ns. maksimi) välillä.

Kolmivaiheinen painekeytkinmalli "CONDOR 4S/6"

Irrota kansi päästaksesi säätömuttereihin. Mutteri "P" säätää pysäytyspainetta (ns. maksimi): kun sitä kierretään myötäpäivään arvo nousee, vastapäivään arvo laskee. Ruuvi "ΔP" taas säätää paine-erosäädintä: kiertämällä sitä myötäpäivään lisätään paine-eroa pysäytyspaineen (ns. maksimi) ja käynnistyspaineen (ns. minimi) välillä.

Kolmivaiheinen painekeytkinmalli "CONDOR 5/5K"

Kyseessä on kolmivaiheinen painekeytkin, johon on yhdistetty ylivirtakatkaisin, jota ohjaa kaksi laitteen kanteen asetettua painiketta. Älä peukaloi ruuvia "I", joka säätää ylivirtakatkaisimen virtaa: se on esikalibroitu tehtaalla. Irrota kansi päästaksesi säätöpyörään. Säätöpyörä säätää pysäytyspainetta "P" (ns. maksimi): kun sitä kierretään myötäpäivään arvo nousee, vastapäivään arvo laskee. Paine-erosäädin säätö "ΔP" saadaan painamalla säätöpyörää alasuuntaan siten, että se irtaantuu lieriöosasta. Kiertämällä sitä vastapäivään lisätään paine-eroa pysäytyspaineen (ns. maksimi) ja käynnistyspaineen (ns. minimi) välillä.

PUMPPUTYYPPI	ESIKALIBROINTI min - max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 - 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 - 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 - 5

14 Käytöstä poistaminen ja/tai hävittäminen

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita. Kone on valmistettu käyttäen materiaaleja, jotka eivät aiheuta hävityksen suhteen erityisiä riskejä ihmisten terveydelle. Laitteen materiaalien kierrättämistä tai hävittämistä varten tulee noudattaa kansallista ja alueellista lainsäädäntöä koskien kiinteän teollisuusjätteen ja vaarallisten aineiden jätehuoltoa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteille (SER, symboli koneen sivussa) on erilliskeräys. Koneen purkamiseen ja hävittämiseen liittyvissä kysymyksissä, joista ei ole kerrottu tässä asiakirjassa, ota yhteys valmistajaan.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE FORAS

1 Advertencias generales de seguridad



- El aparato debe utilizarse única y exclusivamente después de haber leído y comprendido las indicaciones que figuran en el siguiente documento.
- El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos adecuados, siempre que estén bajo supervisión o bien después de haber recibido las instrucciones relativas al uso seguro del aparato y de haber comprendido el peligro potencial que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La máquina deberá utilizarse única y exclusivamente para el fin para el cual ha sido diseñada.
- La limpieza y el mantenimiento de la máquina deberán ser realizados exclusivamente por personal adulto y solo después de la desconexión de la máquina de la instalación eléctrica de alimentación.
- El aparato debe alimentarse a través de un sistema de alimentación eléctrica protegido por un interruptor diferencial con una corriente de fuga menor de 30 mA.
- (Bombas Garden y Autoclavi) Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado, con el fin de evitar cualquier riesgo.
- (Bombas Garden y Autoclavi) El cable de alimentación no debe nunca ser utilizado para transportar o desplazar la bomba.
- (Bombas Garden y Autoclavi) No desconectar nunca la clavija de la base tirando del cable.
- En el caso de bombeo de líquidos con temperaturas >80 °C, prestar especial atención al cuerpo de la bomba, ya que podría provocar quemaduras si entra en contacto con partes del cuerpo; adherir el pictograma de "Peligro altas temperaturas" y prohibir el acceso a la zona donde se encuentra la bomba a personas no autorizadas.
- No utilizar el aparato con personas nadando en piscinas o en espejos de agua.
- La empresa se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas a las máquinas descritas sin ningún preaviso.



2 Descripción

El conjunto objeto de este manual está formado por un grupo de bombeo con motor eléctrico de superficie refrigerado por aire.

3 Uso previsto

Las bombas eléctricas de superficie fabricadas por Foras, en su diseño normal, han sido concebidas para el bombeo de agua limpia y líquidos del grupo II (líquidos no peligrosos y no agresivos ni química ni mecánicamente).

La temperatura del líquido de bombeo, su densidad y viscosidad, así como la altitud del lugar de instalación de la bomba eléctrica pueden influir en el rendimiento de la misma. A continuación se indican los valores aconsejados de la temperatura del líquido de bombeo en relación con el material del sistema hidráulico de la bomba.

Sistema hidráulico de la bomba	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T (°C)	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Las bombas eléctricas de superficie se pueden utilizar tanto en el entorno doméstico como con fines comerciales (tiendas, industria ligera y agricultura). Durante el funcionamiento normal de la máquina se debe poner especial atención al número de arranques de la máquina. En el cuadro siguiente se ofrecen una serie de indicaciones relativas al número de arranques/hora que deben respetarse:

N.º arranq.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

El número máximo de arranques aceptable será tanto más bajo cuanto mayor sea la potencia de la máquina. En el caso de grupos de presurización, para regular el n.º de arranques/hora de la bomba eléctrica será necesario actuar sobre las presiones de calibrado del presostato aumentando el diferencial "ΔP" (ver apartado siguiente), o bien aumentar la capacidad del depósito (añadiendo otros iguales al existente o sustituyendo el depósito por uno de mayor volumen). Debe prestarse especial atención al funcionamiento de las bombas eléctricas con sistemas "press control" o "detector de presión y flujo": la mínima pérdida, incluso imperceptible, en la instalación puede causar un gran número de arranques-paradas de la bomba eléctrica perjudicando su duración. Se recomienda la instalación de dichos dispositivos en combinación con un depósito tipo autoclave, también de pequeña capacidad (0,5 - 1 litros). Las bombas eléctricas en cuestión pueden soportar una presión de trabajo máxima (igual a la presión de aspiración + carga hidráulica con válvula de salida cerrada) de:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Usos incorrectos y razonablemente previsibles

Está estrictamente prohibido utilizar el aparato para operaciones distintas de las descritas en el apartado "Uso previsto" así como para bombear líquidos:

- que contengan sustancias abrasivas
- que contengan sustancias sólidas o fibrosas
- Inflamables y explosivos (líquidos del grupo I)
- químicamente agresivos, tóxicos y nocivos (solo con suministro de fabricación especial)

Está terminantemente prohibido utilizar el aparato:

- en una configuración constructiva distinta a la prevista por el fabricante
- en una zona clasificada según la Directiva 2014/34/UE ATEX
- integrado en otros sistemas o equipos que no hayan sido considerados por el fabricante en el proyecto ejecutivo
- conectado a fuentes de energía distintas de las previstas por el fabricante (que figuran en la placa de identificación)
- en seco o sin un flujo continuo de agua
- con la boca de salida cerrada durante más de 2/3 minutos, lo que provocará el sobrecalentamiento del líquido bombeado y el consiguiente deterioro de la bomba o de algunos de sus componentes
- combinado con dispositivos comerciales para un fin distinto al previsto por el fabricante.

5 Transporte

Las máquinas en cuestión serán suministradas en embalajes adecuados para garantizar una protección apropiada durante todas las fases de transporte.

Si al recibir la mercancía el embalaje está dañado, es necesario asegurarse de que la máquina no haya sufrido daños durante el transporte y que no haya sido manipulada. En el caso de que se encuentren daños en el equipo o se detecte la falta de alguna parte de la máquina, se debe avisar inmediatamente al transportista y al fabricante suministrando la correspondiente documentación fotográfica. Los materiales utilizados para proteger el aparato durante el transporte deberán desecharse utilizando los canales de eliminación existentes en el país de destino.

6 Elevación y desplazamiento

Para cualquier operación de elevación y desplazamiento el operador deberá utilizar los dispositivos de protección individual mínimos requeridos para las operaciones que se deban realizar (zapatos de seguridad, guantes y casco protector).

Las máquinas con un peso propio superior a 25 kg deberán ser desplazadas utilizando los sistemas de desplazamiento adecuados con capacidad superior al peso de la máquina que se va a manipular. (Ver el peso indicado en el embalaje). Si fuera necesario el uso de correas para la manipulación de la máquina, estas deberán estar en buen estado de conservación y deberán poseer la resistencia adecuada al peso de la máquina que se va a manipular. (Ver Fig. 7).

Las bombas con peso <25 kg podrán ser elevadas manualmente por el operador sin ayuda de medios elevadores. Las bombas modelo Garden estarán equipadas con un asidero para su agarre.

7 Almacenamiento

El equipo deberá almacenarse siempre en lugares cubiertos, no excesivamente húmedos, protegidos de los agentes atmosféricos y con temperaturas comprendidas entre -10 °C y +40 °C, evitando la exposición directa a los rayos solares. Si la máquina debe almacenarse durante largos periodos, es recomendable no retirarla de su embalaje.

8 Instalación

Las máquinas objeto de este documento deberán instalarse en lugares bien ventilados, sin polvo, protegidos de las inclemencias atmosféricas, correctamente iluminados (según la normativa vigente en el lugar de instalación), con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C y 40 °C. Debe recordarse que la temperatura ambiente y la altitud del lugar de instalación de la máquina pueden influir en la refrigeración del motor eléctrico.

Durante la instalación es recomendable evaluar cuidadosamente el lugar de instalación, teniendo en cuenta el espacio necesario para eventuales operaciones de mantenimiento del grupo bomba o del motor eléctrico.

Las bombas eléctricas (excepto las Garden) deberán ser fijadas, por razones de seguridad, al lugar de instalación, utilizando los correspondientes agujeros situados en los pies/la base de apoyo. Evitar la instalación con el motor bajo el grupo bomba.

9 Conexión de las tuberías

Las tuberías deberán ser fijadas y ancladas utilizando sus propios apoyos, y acopladas de modo que no transmitan fuerzas, tensiones ni vibraciones a la bomba. (Ver Fig. 4). Para las bombas tipo Garden (portátiles), se aconseja utilizar tubos en espiral (no deformables) suministrados en kit junto con las bombas.

El diámetro interno de las tuberías dependerá de su longitud y del caudal de trabajo: deberá elegirse de forma tal que la velocidad del líquido en el conducto de aspiración no exceda el valor de 1,4/1,5 m/s ni de 2,4/2,5 m/s en la salida; en cualquier caso las tuberías deberán tener un diámetro no inferior al diámetro de las bocas de la bomba.

Antes de su instalación verificar que se encuentran limpias en su interior.

La tubería de aspiración debe ser: (Ver Fig. 5)

- lo más corta posible, sin estrangulaciones ni cambios bruscos de dirección



- perfectamente estanca y resistente a la depresión debida a la aspiración de la bomba
- ascendente hacia la bomba, con el fin de evitar la formación de bolsas de aire que pudieran impedir el cebado de la bomba o causar su descebado.

Para el funcionamiento de la bomba situada por encima del nivel del líquido insertar una válvula de fondo con filtro en el extremo del tubo de aspiración, la cual deberá quedar sumergida en agua a una profundidad de al menos dos veces el diámetro del tubo. En el caso de bomba autocebante, la válvula de fondo podrá ser sustituida por una válvula de retención montada directamente sobre la boca de aspiración. Para el funcionamiento con presión positiva se deberá insertar una válvula de compuerta sobre el conducto aguas arriba de la bomba. (Ver Fig. 3) La tubería de salida deberá estar provista de una válvula de retención (para proteger la bomba de eventuales golpes de ariete y evitar el desagüe del líquido procedente del conducto a través del rodete de la bomba) y de una válvula de regulación situada aguas abajo de la válvula de retención para poder regular el caudal, la carga hidráulica y la potencia de la bomba. (Ver Fig. 3) En el caso de bombas eléctricas autocebantes para alturas de cebado-aspiración elevadas (superiores a 5 m pero inferiores a 9 m), la tubería de salida debe presentar un tramo recto y vertical de al menos 1 m.



10 Conexión eléctrica

Las bombas eléctricas con autoclave y las Garden están equipadas con cable de alimentación con clavija de conexión, por lo que están listas para ser instaladas y utilizadas.

Para el resto de las bombas, deberán dimensionarse adecuadamente los cables eléctricos de alimentación de acuerdo con su longitud y con la corriente eléctrica indicada en la placa de la bomba: preparar los extremos de los conductores de alimentación y de tierra de manera que durante la fase de conexión los propios conductores no puedan soltarse cuando se aprieten las tuercas correspondientes de la regleta de bornes y el tornillo de tierra.

En cualquier caso, la conexión eléctrica debe ser realizada por personal cualificado, de acuerdo con las normas vigentes en el país de destino.



Verificar la correspondencia entre la tensión/frecuencia de la red eléctrica de alimentación y los datos de la placa de la bomba: a continuación, conectar los terminales según el esquema mostrado en la Fig. 8 o situado sobre la parte interior de la tapa de la caja de bornes.

Realizar la conexión a tierra de la bomba utilizando el borne apropiado. Asegurarse de que la red eléctrica de alimentación cuente con un sistema de puesta a tierra eficiente y que, por lo tanto, la puesta a tierra de la bomba eléctrica sea eficaz.



Algunos modelos de bombas eléctricas monofásicas, equipados con motoprotectores, pueden arrancar de nuevo sin previo aviso, si este se activa por sobrecalentamiento: **antes de cualquier intervención sobre la bomba, cortar la alimentación eléctrica**. En cualquier caso, tanto para bombas trifásicas como monofásicas, será necesario conectarlas de forma permanente a la red eléctrica e instalar una protección eléctrica adecuada (interruptor magnetotérmico adecuadamente calibrado e incorporado al cableado fijo) capaz de garantizar una desconexión omnipolar de la red.

La desviación máxima permitida entre la tensión eléctrica de alimentación efectiva y el valor nominal indicado en la placa de la bomba debe ser igual a $\pm 10\%$ para bombas trifásicas y $\pm 6\%$ para las monofásicas.



11 Arranque y funcionamiento

Antes de poner en marcha la máquina, comprobar que el eje del motor gira libremente. Para ello, las bombas más pequeñas estarán provistas de una ranura para destornillador en el extremo del eje del lado del ventilador; en caso de bloqueo, golpear ligeramente con un martillo de plástico sobre el destornillador insertado en la ranura. (Fig. 6) Llenar completamente de líquido, a través del agujero correspondiente, el cuerpo de la bomba y la tubería de aspiración (Fig. 1) [para los modelos PLUS verticales aflojar la abertura de ventilación "a" (en la parte superior) para dejar salir el aire, y aflojar la aguja de la derivación "b" del tapón de drenaje (en la parte inferior). Una vez finalizada la operación, apretar la aguja y la ventilación sin forzar]. **Debe evitarse absolutamente el funcionamiento de la bomba en seco**. Todas las máquinas, excepto las PLUS serie 18, deben presentar un sentido de giro horario (visto desde el lado del ventilador). En el caso de bombas trifásicas, se debe comprobar el correcto sentido de rotación y eventualmente deberá invertirse la alimentación de las dos fases. Las bombas monofásicas se caracterizarán por un único sentido de rotación fijado directamente en fábrica. El usuario tendrá que comprobar que la bomba funciona dentro del ámbito de prestaciones nominales indicado en la placa; en caso contrario, debe regularse adecuadamente la válvula de compuerta acoplada a la tubería de salida o las presiones de activación del eventual presostato.

En las bombas Autoclavi debe comprobarse la presión de precarga del depósito: nunca debe ser superior a la presión de calibrado mínima del presostato (se aconseja que exista una desviación de unos $0,2 \pm 0,5$ bar entre ambos valores).

Las bombas modelo Garden deben estar equipadas con interruptor de encendido y apagado.

Las bombas modelo Autoclavi deben estar equipadas de un presostato que se encargará del encendido y apagado de la bomba en modo automático, dependiendo de la presión existente dentro del depósito; la bomba se apagará al alcanzar la presión máxima.



12 Mantenimiento

Antes de cualquier operación de mantenimiento o reparación, deberá desconectarse la fuente de alimentación eléctrica.

En el caso de las bombas eléctricas modelo Garden y Autoclavi, desconectar el cable de alimentación suministrado con las mismas; para el resto de las bombas, desconectar la alimentación eléctrica mediante el dispositivo de desconexión (instalado por el usuario).

En caso de que se vayan a realizar operaciones sobre la máquina, deben cerrarse las válvulas situadas en los conductos de aspiración y salida, y descargar, a través de los orificios correspondientes, el líquido presente dentro del cuerpo de la bomba; tomar las precauciones necesarias en el caso de líquidos con temperaturas >40 °C. Si existe el riesgo de formación de hielo, en caso de paradas prolongadas de la máquina, se deberá vaciar completamente el cuerpo de la bomba, el depósito y todas las tuberías. (Fig. 2) Las eventuales sustituciones del depósito, el interruptor, el presostato u otros componentes hidráulicos (tubo flexible, acoplamiento, etc.), deberán ser realizadas por personal cualificado y, en cualquier caso, deben utilizarse componentes totalmente idénticos a los existentes, con el fin de garantizar la seguridad del equipo.



13 Ajuste del presostato

Todos los presostatos deben ser calibrados en fábrica según el grupo en el que se vayan a instalar; para cualquier ajuste, una vez identificado el modelo de presostato, seguir las instrucciones siguientes, asegurándose de que la bomba trabaja siempre dentro del ámbito de prestaciones nominales indicado en la placa.

Nota: La regulación de las presiones de arranque y parada solo se puede realizar con el sistema bajo presión.

Presostato monofásico modelos "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Retirar la tapa para acceder a las tuercas de ajuste. Actuando sobre la tuerca (o tuercas) de calibrado "P" se ajusta la presión de arranque (también llamada baja): una rotación (en ambos casos para el CONDOR MDR 2/6) en sentido horario aumenta el valor, y en sentido antihorario lo disminuye. Por su parte, la tuerca "ΔP" regula el diferencial de presión: girándola en sentido horario aumenta la diferencia entre la presión de arranque y la de parada (también llamada máxima).

Presostato trifásico modelo "CONDOR 4S/6"

Retirar la tapa para acceder a las tuercas/tornillos de ajuste. El tornillo "P" regula la presión de parada (también llamada máxima): una rotación en sentido horario provoca un aumento del valor y en sentido antihorario una disminución. Por su parte, el tornillo "ΔP" regula el diferencial de presión: girándolo en sentido horario aumenta la diferencia entre la presión de parada (también llamada máxima) y la de arranque (también llamada mínima).

Presostato trifásico modelo "CONDOR 5/5K"

Presostato trifásico combinado con un guardamotor controlado por dos botones situados en la tapa del aparato. No debe manipularse el tornillo "I" que regula la calibración de la corriente del guardamotor: esta habrá sido oportunamente calibrada en fábrica. Retirar la tapa y acceder a la rueda de regulación. Actuando sobre la rueda se puede regular la presión de parada "P" (también llamada máxima): una rotación en sentido horario provoca un aumento del valor y en sentido antihorario una disminución. La regulación del diferencial de presión "ΔP" se realizará presionando la rueda, para que se suelte del pasador: girándola en sentido antihorario aumentará la diferencia entre la presión de parada (también llamada máxima) y de arranque (también llamada mínima).

TIPO BOMBA	PRECALIBRADO mín. ÷ máx. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Retirada de servicio o desmontaje

No requiere procesos especiales. La máquina está fabricada con materiales que no presentan, a efectos de su eliminación, riesgos particulares para la salud humana. Para el reciclaje o eliminación de los materiales que conforman el aparato, deben consultarse las leyes nacionales y regionales en materia de eliminación de residuos sólidos industriales y sustancias peligrosas. Los equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE, con el símbolo que se muestra a lado) deberán ser sometidos a recogida selectiva. En el caso de que surjan eventuales dudas o preguntas acerca de temas relativos al desguace y la eliminación de la máquina no tratados en este documento, contactar con el fabricante.



INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ELETROBOMBAS DE SUPERFÍCIE FORAS

1 Avisos gerais de segurança



- O equipamento deve ser utilizado única e exclusivamente depois de lido e compreendido as indicações dadas no documento seguinte.
- O equipamento pode ser utilizado por crianças com idade igual ou inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e os conhecimentos adequados, desde que estejam sob vigilância ou após terem recebido instruções sobre a utilização segura do equipamento e depois de terem compreendido os riscos potenciais.
- As crianças não devem brincar com o equipamento.
- A máquina deve ser usada única e exclusivamente para o propósito para o qual foi concebida.
- A limpeza e a manutenção da máquina devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal adulto e apenas depois de ter sido interrompida a alimentação elétrica à mesma.
- O equipamento deve ser alimentado através de um sistema de alimentação elétrica protegido por um interruptor diferencial com uma corrente de intervenção inferior a 30 mA.
- (Bombas Garden e Autoclavi) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por pessoal qualificado, a fim de evitar qualquer risco.
- (Bombas Garden e Autoclavi) O cabo de alimentação jamais deve ser utilizado para transportar ou mover a bomba.
- (Bombas Garden e Autoclavi) Nunca retire a ficha da tomada puxando o cabo.
- No caso de bombagem de líquidos com temperaturas >80 °C, preste especial atenção ao corpo da bomba, pois pode ocorrer queimaduras se em contacto com partes do corpo. Afixe o cartaz de perigo por alta temperatura e interdição a zona de acesso à bomba para pessoas não autorizadas.
- Não utilize o equipamento em piscinas ou lagos enquanto estiverem pessoas a nadar.
- O redator reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações que considere oportunas às máquinas descritas, sem qualquer aviso prévio.



2 Descrição

O conjunto tratado neste manual consiste num grupo de bombagem equipado com um motor elétrico de superfície resfriado a ar.

3 Utilização prevista

As eletrobombas de superfície fabricadas pela Foras, em execução normal, foram concebidas para a bombagem de água limpa e líquidos do grupo II (líquidos não perigosos e não quimicamente e mecanicamente agressivos).

As temperaturas do líquido a bombear, a sua densidade e viscosidade, assim como a altitude do local de instalação da eletrobomba, podem afetar o desempenho da mesma. A seguir estão indicados os valores recomendados da temperatura do líquido a bombear em relação ao material da hidráulica da bomba.

Hidráulica da bomba	Noryl ®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

As eletrobombas de superfície podem ser utilizadas tanto no âmbito doméstico como para fins comerciais (lojas, indústria leve e agricultura). Durante o funcionamento normal da máquina, deve-se prestar especial atenção ao número de acionamentos da mesma. Uma série de indicações a serem respeitadas em relação aos acionamentos/horas são exibidas na tabela a seguir:

Nº de Acion.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

A quantidade máxima de acionamentos tolerável será tanto mais baixa quanto maior for a potência da máquina. No caso dos grupos de pressurização, para regular o número de acionamentos/horas da eletrobomba, será necessário agir sobre as pressões de calibração do pressostato, aumentando o diferencial "ΔP" (veja parágrafo correspondente), ou aumentar a capacidade do depósito (adicionando-lhe outros iguais ao existente ou substituindo este último por um de maior volume). Preste especial atenção ao funcionamento das eletrobombas com os sistemas "press control" e/ou "pressostato/fluxostato": uma mínima e impercetível fuga no sistema pode causar um elevado número de acionamentos-paragens da eletrobomba, comprometendo a sua duração. Recomenda-se a instalação desses dispositivos em conjunto com um depósito autoclave, ainda que de pequena capacidade (0,5 - 1 litro). As eletrobombas em questão serão capazes de suportar uma pressão máxima de trabalho (igual à pressão de aspiração + altura de elevação da válvula de descarga fechada) de:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Utilizações incorretas e razoavelmente previsíveis

É estritamente proibido utilizar o equipamento para outras operações que não as descritas no parágrafo "Utilização prevista" e para bombear líquidos:

- contendo substâncias abrasivas
- contendo substâncias sólidas ou fibrosas
- inflamáveis e explosivos (líquidos do grupo I)
- quimicamente agressivos, tóxicos e nocivos (apenas com fornecimento em execução especial)

É estritamente proibido utilizar o equipamento:

- numa configuração construtiva diferente daquela prevista pelo Fabricante
- em zona classificada de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE
- Integrado noutros sistemas e/ou equipamentos não considerados pelo Fabricante na execução do projeto
- ligado a fontes de energia diferentes daquelas previstas pelo Fabricante (indicadas na placa de identificação)
- A seco ou sem afluxo contínuo de água
- com a boca de descarga fechada por mais de 213 minutos, já que isso causaria um sobreaquecimento do líquido bombeado e o consequente dano à eletrobomba elétrica ou a alguns dos seus componentes
- combinado com dispositivos comerciais para uma finalidade diferente daquela prevista pelo Fabricante.

5 Transporte

As máquinas em questão serão fornecidas em embalagens adequadas para garantir a proteção adequada durante todas as fases de transporte.

Se no recebimento da mercadoria a embalagem estiver danificada, certifique-se de que a máquina não sofreu danos durante o transporte e que nada tenha sido adulterado. No caso de serem identificados danos no equipamento ou se houver falta de qualquer parte da máquina, a transportadora e o fabricante devem ser notificados imediatamente, para além de se providenciar a documentação fotográfica adequada. Os materiais utilizados para proteger o equipamento durante o transporte devem ser eliminados usando os canais de eliminação de resíduos no país de destino.

6 Elevação e movimentação

Para qualquer operação de elevação e movimentação, o operador deverá usar o equipamento de proteção individual mínimo para as operações a executar (calçados anti-acidentes, luvas e capacete de proteção).

As máquinas com um peso superior a 25 kg devem ser deslocadas utilizando sistemas de movimentação adequados com uma capacidade superior ao peso da máquina a movimentar. (Veja o peso indicado na embalagem). Se for necessário utilizar correias para movimentar a máquina, estas devem estar em bom estado de conservação e ter uma capacidade adequada ao peso da máquina a movimentar. (Veja a Fig. 7).

As eletrobombas com peso <25 kg podem ser levantadas manualmente pelo operador sem o auxílio de meios de elevação. As bombas de modelo Garden estão equipadas com um puxador.

7 Armazenamento

O equipamento deverá ser conservado sempre em locais cobertos, não excessivamente húmidos, protegidos de agentes atmosféricos e com temperaturas entre -10 °C e + 40 °C, evitando a exposição direta à luz solar. Se a máquina for armazenada por longos períodos, é aconselhável não a retirar da embalagem.

8 Instalação

As máquinas em questão devem ser instaladas em áreas bem ventiladas, não poeirentas, protegidas das intempéries, devidamente iluminadas (conforme as normas vigentes no local de instalação), com temperatura ambiente entre 5 e 40 °C. Lembre-se que a temperatura ambiente e a altitude do local de instalação da máquina podem influenciar no arrefecimento do motor elétrico. Durante a instalação, é aconselhável avaliar cuidadosamente o local de instalação, tendo em consideração o espaço necessário para eventuais manutenções ao grupo da bomba ou ao motor elétrico.

Por razões de segurança, as eletrobombas (exceto a as Garden) devem ser fixadas, no local de instalação, utilizando os orifícios apropriados presentes nos pés/base de apoio. Evite a instalação com o motor sob o grupo da bomba.

9 Ligação dos tubos

Os tubos devem ser fixados e ancorados em seus suportes e ligados de forma que não transmitam forças, tensões e vibrações à bomba. (Veja a Fig. 4). Para eletrobombas tipo Garden (portáteis) é aconselhável utilizar tubos espirais (não deformáveis) fornecidos como um kit juntamente com as bombas.

O diâmetro interno dos tubos dependerá do seu comprimento e da capacidade a processar, devendo ser escolhido de tal forma que a velocidade do líquido na conduta de aspiração não exceda 1,4/1,5 m/s e 2,4/2,5 m/s na descarga; em qualquer caso, os tubos devem ter um diâmetro não inferior ao diâmetro das bocas da bomba.

Antes de os instalar, verifique se estão limpos internamente.

A tubagem de aspiração deverá ser: (Veja a Fig. 5)

- a mais curta possível, sem gargalos e variações bruscas de direção
- perfeitamente vedada e resistente ao vácuo que se cria na aspiração da bomba



- ascendente em direção à bomba, a fim de evitar bolsas de ar que poderiam impedir a escorva da bomba ou fazer com que se desmonte.

Para a operação da bomba sobre batente, introduza uma válvula de pé com copo de sucção na extremidade do tubo de aspiração, que deverá ser imersa em água a uma profundidade de pelo menos duas vezes o diâmetro do próprio tubo.

No caso de uma bomba autoescorvante, a válvula de pé pode ser substituída por uma válvula de retenção montada diretamente na boca de aspiração. Para o funcionamento sob batente, deve-se introduzir uma comporta na conduta a montante da bomba.

(Veja Fig.3) A tubagem de descarga deve estar equipada com uma válvula de retenção (para proteger a bomba de qualquer golpe de ariete e para evitar o refluxo de líquido da conduta através do rotor da bomba) e uma comporta de regulação colocada a jusante da válvula de retenção, para regular o caudal, a altura de elevação e a potência da bomba. **(Veja Fig.3)** No caso de eletrobombas autoescorvantes para alturas de escorva/aspiração elevadas (mais de 5 m mas, em qualquer caso, menos de 9 m), a tubagem de descarga deve ter uma seção reta e vertical de pelo menos 1 m.



10 Ligação Elétrica

As eletrobombas com autoclave e as Garden são fornecidas com um cabo de alimentação com ficha, desse modo, prontas para serem instaladas e utilizadas.

Para todas as outras bombas, deve-se dimensionar adequadamente os cabos elétricos de alimentação de acordo com o seu comprimento e a corrente elétrica indicada na placa de identificação da eletrobomba: prepare as extremidades dos condutores de alimentação e de terra para que durante a fase de ligação os condutores não escapem quando as respetivas porcas do bloco de terminais e os parafusos de ligação à terra forem apertados.

Em todo caso, a ligação elétrica deve ser executada por pessoal qualificado, em conformidade com os regulamentos vigentes no país de destino.

Verifique a correspondência entre a tensão/frequência da rede elétrica de alimentação e os dados da placa de identificação da eletrobomba: depois, ligue os terminais segundo as indicações do esquema apresentado na **Fig. 8** e/ou situado no interior da tampa do bloco de terminais.



Efetue a ligação à terra da eletrobomba. Utilizando o terminal adequado. Certifique-se de que a rede elétrica de alimentação possui uma instalação de terra eficiente e, portanto, que a eletrobomba esteja ligada à terra.

Alguns modelos de eletrobombas monofásicas, equipados com protetores de motor, podem reiniciar sem aviso prévio se este for acionado devido a um sobreaquecimento: **antes de qualquer intervenção na eletrobomba, desligue a fonte de alimentação elétrica**. Em qualquer caso, tanto para eletrobombas trifásicas como monofásicas, será necessário ligá-las permanentemente à rede elétrica e instalar uma proteção elétrica adequada (interruptor magnetotérmico devidamente calibrado e incorporado na cablagem fixa), capaz de garantir um desligamento unipolar da rede.

O desvio máximo admissível entre a efetiva tensão elétrica de alimentação e o valor nominal indicado na placa de identificação da eletrobomba será de $\pm 10\%$ para as eletrobombas trifásicas e de $\pm 6\%$ para as eletrobombas monofásicas.



11 Acionamento e funcionamento

Antes de ligar a máquina, verifique se o eixo do motor roda livremente. Para este propósito, as eletrobombas mais pequenas estão dotadas de um entalhe para chave de fenda na extremidade do eixo do lado da ventoinha; em caso de bloqueio, bata levemente com um martelo de plástico na chave de fenda inserida no entalhe. **(Fig.6)** Encha completamente de líquido, através do respetivo orifício, o corpo da bomba e o tubo de aspiração **(Fig.1)** [para os modelos verticais PLUS, desapeite o respiradouro "a" (localizado no alto) para deixar sair o ar e solte o pino bypass "b" do tampão de descarga (localizado em baixo). Quando a operação estiver concluída, aperte o pino e o respiradouro sem forçar]. **Deve-se evitar em absoluto o funcionamento a seco da bomba**. Todas as máquinas, com exceção da PLUS série 18, devem rodar no sentido horário (observada a partir do lado da ventoinha). No caso das eletrobombas trifásicas, deve-se verificar a exatidão do sentido de rotação e, se necessário, inverter a alimentação das duas fases. As eletrobombas monofásicas são caracterizadas por um único sentido de rotação predefinido diretamente na fábrica. Será responsabilidade do utilizador verificar se a eletrobomba está a trabalhar em sua faixa de desempenho nominal indicada na placa de identificação; caso contrário, regule devidamente a comporta no tubo de descarga e/ou as pressões de intervenção do eventual pressostato.

Nas Autoclavi, verifique a pressão de pré-carregamento do depósito: essa nunca deve ser maior que a pressão de calibração mínima do pressostato (aconselha-se manter uma margem entre os dois valores de cerca de $0,2 \div 0,5$ bar).

As eletrobombas modelo Garden são fornecidas com um interruptor de ligação/desligamento.

As eletrobombas modelo Autoclavi são equipadas com um pressostato que liga e desliga a bomba automaticamente, dependendo da pressão dentro do depósito; a eletrobomba é desligada quando a pressão máxima é atingida.



12 Manutenção

Antes de qualquer intervenção de manutenção e/ou reparação, deve-se desligar a alimentação elétrica. Nas eletrobombas modelo Garden e Autoclavi, desligue o cabo de alimentação fornecido com as mesmas, enquanto para todas as outras eletrobombas desligue a alimentação elétrica através do dispositivo de desligamento (instalado pelo utilizador).

No caso de intervenções na máquina, deve-se fechar as válvulas situadas nas condutas de aspiração e descarga e descarregar, através dos respetivos orifícios, o líquido presente dentro do corpo da bomba; tome as devidas precauções com os líquidos com temperaturas $>40^\circ\text{C}$. Se houver perigo de congelamento, no caso de paragens prolongadas da máquina, é necessário esvaziar



totalmente o corpo da bomba, o depósito e todos os tubos. (Fig. 2) Qualquer substituição do depósito e/ou do interruptor e/ou do pressostato e/ou de outros componentes hidráulicos (mangueira, união, etc.) deve ser efetuada por pessoal qualificado; em todo caso, utilize componentes exatamente iguais aos preexistentes, para garantir a segurança do equipamento.

13 Regulação do pressostato

Cada pressostato será pré-calibrado na fábrica de acordo com o grupo no qual será instalado; para quaisquer ajustes, depois de identificar o modelo do pressostato siga as instruções abaixo, certificando-se de que a eletrobomba funcione sempre na faixa de desempenho nominal indicada na placa de identificação.

NOTA A regulação das pressões de ligação e paragem só será possível com o sistema sob pressão.

Pressostato monofásico modelos "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Remova a tampa para aceder às porcas de regulação. Ao agir sobre a porca (ou porcas) de calibração "P", regula-se a pressão de engate (também chamada mínima): uma rotação (ambas na CONDOR MDR 2/6) no sentido horário causa um aumento no valor, no sentido anti-horário uma diminuição. A porca "ΔP", ao contrário, regula o diferencial de pressão: rodando-a no sentido horário aumenta-se a diferença entre a pressão de engate e a pressão de paragem (também chamada de máxima).

Pressostato trifásico modelo "CONDOR 4S/6"

Remova a tampa para aceder às porcas/parafusos de regulação. O parafuso "P" regula a pressão de paragem (também chamada de máxima): uma rotação no sentido horário provoca um aumento no valor, no sentido anti-horário uma diminuição. O parafuso "ΔP", ao contrário, regula o diferencial de pressão: rodando-o no sentido horário aumenta-se a diferença entre a pressão de paragem (também chamada de máxima) e de engate (também chamada de mínima).

Pressostato trifásico modelo "CONDOR 5/5K"

Pressostato trifásico combinado com um protetor do motor comandado por dois botões na tampa do dispositivo. Não mexa no parafuso "I" que regula a calibração atual do protetor do motor: ele já estará devidamente pré-calibrado de fábrica. Remova a tampa e aceda à manivela de regulação. Ao agir sobre essa manivela, será possível regular a pressão de paragem "P" (também chamada de máxima): uma rotação no sentido horário provocará um aumento no valor, no sentido anti-horário uma diminuição. A regulação do diferencial de pressão "ΔP" será obtida pressionando-se a manivela, de maneira que essa se solte da cavilha: rodando-a no sentido anti-horário aumentar-se-á a diferença entre a pressão de paragem (também chamada de máxima) e a pressão de engate (também chamada de mínima).

TIPO DE BOMBA	PRÉ CALIBRAÇÃO min + max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Retirada de serviço e/ou desmantelamento

Não há necessidade de procedimentos especiais. A máquina é construída com materiais que não apresentam, para efeitos de eliminação, riscos particulares para a saúde humana. Para a reciclagem ou eliminação dos materiais que compõem o equipamento, deve-se consultar as Leis Nacionais e Locais sobre a eliminação de resíduos sólidos industriais e substâncias perigosas. Os equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE que ostentam o símbolo ao lado) devem ser sujeitos a uma recolha diferenciada. Para quaisquer dúvidas ou perguntas sobre o desmantelamento e eliminação da máquina em tópicos não abordados neste documento, contacte o fabricante.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ FORAS

1 Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη πείρα και τις γνώσεις μόνον υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αφού κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται.
- Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης του μηχανήματος θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες και μόνον αφού αποσυνδεθεί το μηχάνημα από την εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται από ένα σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας με διαφορικό διακόπτη και ρεύμα απελευθέρωσης μικρότερο των 30mA.
- (Αντλίες Garden και Autoclavi) Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- (Αντλίες Garden και Autoclavi) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή μετακίνηση της αντλίας.
- (Αντλίες Garden και Autoclavi) Μην βγάζετε ποτέ το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Σε περίπτωση άντλησης υγρών θερμοκρασίας >80°C, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σώμα της αντλίας καθώς μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα αν έρθει σε επαφή με μέρη του σώματος, κολλήσει το εικονογράμμα κινδύνου από υψηλή θερμοκρασία και απαγορεύστε την πρόσβαση στην περιοχή της αντλίας σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άτομα που κολυμπούν σε πισίνες ή λιμνάζοντα νερά.
- Ο συντάκτης επιφυλλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει τροποποιήσεις που κρίνει χρήσιμες στα μηχανήματα που περιγράφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.



2 Περιγραφή

Αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου είναι μια μονάδα άντλησης που διαθέτει αερόψυκτο ηλεκτροκίνητο επιφάνειας.

3 Προβλεπόμενη χρήση

Οι ηλεκτρικές αντλίες επιφάνειας κατασκευής Foras, υπό κανονικές συνθήκες, έχουν κατασκευαστεί για την άντληση καθαρού νερού και υγρών της ομάδας II (μη επικίνδυνα και μη επιθετικά χημικά και μηχανικά υγρά).

Οι θερμοκρασίες του υγρού που είναι προς άντληση, η πυκνότητα και το ιξώδες του όπως και το υψόμετρο του χώρου εγκατάστασης της ηλεκτρικής αντλίας μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της ηλεκτρικής αντλίας. Παρακάτω αναφέρονται οι συνιστώμενες τιμές θερμοκρασίας του υγρού που είναι προς άντληση σε σχέση με το υδραυλικό υλικό της αντλίας.

Υδραυλική αντλία	Noryl®	Μέταλλο	PLUS S, SL, SLX
°C	5+35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Η ηλεκτρική αντλία επιφάνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό και εμπορικό περιβάλλον (καταστήματα, ελαφριά βιομηχανία και γεωργία). Κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό εκκινήσεων του μηχανήματος. Μια σειρά ενδείξεων που πρέπει να τηρήσετε αφορά τις εκκινήσεις/ώρα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθ. Εκκιν.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Ο μέγιστος ανεκτός αριθμός εκκινήσεων είναι τόσο πιο χαμηλός όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του μηχανήματος. Όσον αφορά τις μονάδες συμπίεσης, για να ρυθμίσετε τον αριθμό εκκινήσεων/ώρα της ηλεκτρικής αντλίας, πρέπει να ενεργήσετε πάνω στις πιέσεις βαθμονόμησης του ρυθμιστή πίεσης αυξάνοντας τη διαφορική "ΔΡ" (βλ. σχετική παράγραφο), ή αυξάνοντας τη χωρητικότητα της δεξαμενής (προσθέτοντας άλλην ίση με την υπάρχουσα ή αντικαθιστώντας την με μια άλλη μεγαλύτερου όγκου). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία των ηλεκτρικών αντλιών που διαθέτουν το σύστημα «έλεγχος πίεσης» και/ή «διακόπτης πίεσης-ροής νερού»: ακόμα και η ελάχιστη και ανεπαίσθητη διαρροή της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει αυξημένο αριθμό εκκινήσεων/στάσεων της ηλεκτρικής αντλίας θέτοντας σε κίνδυνο τη χρονική διάρκεια της. Συνιστάται η εγκατάσταση τέτοιων μηχανισμών σε συνδυασμό με αυτόκλειστη δεξαμενή, ακόμη και μικρής χωρητικότητας (0,5 - 1 λίτρο). Οι εν λόγω ηλεκτρικές αντλίες μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση λειτουργίας (που ισούται με την πίεση αναρρόφησης + το ύψος άντλησης με κλειστή βαλβίδα):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Εσφαλμένες και ευλόγως προβλεπόμενες χρήσεις

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τυχόν λειτουργίες που διαφέρουν από εκείνες που περιγράφονται στην παράγραφο «Προβλεπόμενη χρήση» καθώς και για την άντληση υγρών:

- που περιέχουν λειαντικές ουσίες
- που περιέχουν συμπαγείς ή ινώδεις ουσίες
- που είναι εύφλεκτα και εκρηκτικά (υγρά της ομάδας I)
- που είναι χημικά επιθετικά τοξικά και βλαβερά (μόνο με παροχή ειδικής λειτουργίας)

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- σε διαμόρφωση κατασκευής διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται από τον κατασκευαστή
- σε περιοχές ταξινομημένες σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ ATEX
- ενσωματωμένη σε άλλα συστήματα και/ή εξαρτήματα που δεν προβλέπονται από τον Κατασκευαστή στο σχέδιο κατασκευής
- συνδεδεμένη με διαφορετικές πηγές ενέργειας από εκείνες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή (αναγράφονται στην αναγνωριστική πινακίδα)
- εν ξηρώ ή χωρίς συνεχή ροή νερού
- με κλειστό το στόμιο παροχής πάνω από 2'3 λεπτά γιατί προκαλεί υπερθέρμανση του υγρού που αντλήθηκε και συνεπώς ζημιά στην ηλεκτρική αντλία ή σε εξαρτήματά της
- σε συνδυασμό με εμπορικούς μηχανισμούς για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

5 Μεταφορά

Τα εν λόγω μηχανήματα παρέχονται σε κατάλληλες συσκευασίες που εξασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα προστατεύονται σε όλα τα στάδια μεταφοράς.

Σε περίπτωση που, όταν παραλάβετε το εμπόρευμα, η συσκευασία έχει υποστεί φθορές, βεβαιωθείτε ότι οι εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και ότι δεν έχει παραβιαστεί. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιά ή ότι λείπει οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τον πωλητή και τον κατασκευαστή και να προσκομίσετε κατάλληλο φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να απορρίπτονται κάνοντας χρήση των καναλιών απόρριψης που υπάρχουν στη χώρα προορισμού.

6 Ανύψωση και Μετακίνηση

Για οποιαδήποτε εργασίες ανύψωσης και μετακίνησης, ο χειριστής θα πρέπει να φορά τα ελάχιστα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας για τις εργασίες που θα εκτελέσει (παπούτσια εργασίας, γάντια και κράνος προστασίας).

Τα μηχανήματα βάρους άνω των 25 kg, θα πρέπει να μετακινούνται με τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων μετακίνησης με ισχύ ανύψωσης μεγαλύτερη από το βάρος του μηχανήματος που πρέπει να μετακινηθεί. (βλ. το βάρος που αναγράφεται στη συσκευασία). Εάν κριθεί είναι απαραίτητη η χρήση μάντων για τη μετακίνηση του μηχανήματος, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να έχουν την κατάλληλη ισχύ ανύψωσης για το βάρος του μηχανήματος που πρέπει να μετακινηθεί. (βλ. εικ. 7). Οι ηλεκτρικές αντλίες βάρους <25 kg μπορούν να σηκωθούν με τα χέρια από το χειριστή χωρίς ανυψωτικά μέσα. Οι αντλίες Garden διαθέτουν χειρολαβή.

7 Αποθήκευση

Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται πάντα σε ανοικτούς χώρους, όχι υπερβολικά υγρούς, προστατευμένους από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, θερμοκρασίας από -10°C ε +40°C αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες. Αν το μηχάνημα μείνει αποθηκευμένο για μεγάλη χρονική περίοδο σας συνιστούμε να μην το βγάλετε από τη συσκευασία του.

8 Εγκατάσταση

Τα εν λόγω μηχανήματα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε καλά αεριζόμενους χώρους, χωρίς σκόνη, προστατευμένους από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, σωστά φωτισμένα (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο χώρο εγκατάστασης), με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 και 40 °C. Να θυμάστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο του χώρου εγκατάστασης του μηχανήματος μπορούν να επηρεάσουν την ψύξη του ηλεκτρικού κινητήρα.

Κατά την εγκατάσταση, συνιστάται να αξιολογήσετε προσεκτικά το χώρο εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τον απαραίτητο χώρο για τυχόν εργασίες συντήρησης, στη μονάδα της αντλίας ή του ηλεκτρικού κινητήρα.

Οι ηλεκτρικές αντλίες (εκτός από τις Garden), για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να στερεώνονται στο χώρο εγκατάστασης από τις ειδικές οπές που υπάρχουν στα πόδια/στη βάση στήριξης. Αποφύγετε την εγκατάσταση με τον κινητήρα να βρίσκεται κάτω από τη μονάδα της αντλίας.

9 Σύνδεση σωληνώσεων

Οι σωληνώσεις πρέπει να στερεώνονται και να αγκιστρώνονται στα ειδικά στηρίγματα και να συνδέονται με τρόπο ώστε να μην μεταδίδουν πίεση, τάση και δονήσεις στην αντλία. (βλ. εικ. 4). Για τις ηλεκτρικές αντλίες τύπου Garden (φορητές) συνιστάται να χρησιμοποιούνται σωλήνες σπιδρά (που δεν παραμορφώνονται) οι οποίοι παρέχονται σε kit με τις αντλίες.

Η εσωτερική διάμετρος των σωληνώσεων εξαρτάται από το μήκος των σωληνών και από τη διερχόμενη ποσότητα που θα πρέπει να επεξεργαστεί. Γι' αυτό και πρέπει να επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ταχύτητα του υγρού να μην ξεπερνά τα 1,4/1,5 m/s στην αναρρόφηση και τα 2,4/2,5 m/s στην παροχή. Σε κάθε περίπτωση οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο των στομιών της αντλίας.

Πριν την εγκατάστασή τους βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως καθαρές εσωτερικά.



Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει: **(βλ. εικ. 5)**

- να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, χωρίς στενώσεις και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης
- να έχει άριστη στεγανότητα και να αντέχει στη μείωση της πίεσης που δημιουργείται κατά την αναρρόφηση της αντλίας
- να έχει αυξανόμενη τάση προς την αντλία, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κενά αέρος που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ενεργοποίηση της αντλίας ή να προκαλέσουν το μπλοκάρισμα της.

Για τη λειτουργία της αντλίας άνωθεν, τοποθετήστε μια ποδοελεγχόμενη βαλβίδα με φίλτρο στο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης, η οποία θα πρέπει να είναι βυθισμένη σε νερό σε βάθος τουλάχιστον δύο φορές τη διάμετρο του ίδιου του σωλήνα. Σε περίπτωση αναρρόφησης αυτόματης εκκίνησης, η ποδοελεγχόμενη βαλβίδα μπορεί να αντικατασταθεί από μια βαλβίδα συστολής τοποθετημένη απευθείας πάνω στο στόμιο αναρρόφησης. Για τη λειτουργία κάτωθεν, θα πρέπει να μπει βαλβίδα ρύθμισης στον ανωδικό αγωγό της αντλίας. **(βλ. εικ.3)** Ο σωλήνας παροχής πρέπει να διαθέτει βαλβίδα συγκράτησης (για να προστατεύει την αντλία από τυχόν κενά αέρος και για να εμποδίζει την αντίθετη ροή του υγρού του αγωγού μέσα από την φτερωτή της αντλίας) καθώς και βαλβίδα ρύθμισης τοποθετημένη κατάντη στη βαλβίδα συγκράτησης για να ρυθμίζει τη χωρητικότητα, το ύψος άντλησης και την ισχύ της αντλίας. **(βλ. εικ.3)** Σε περίπτωση ηλεκτρικών αντλιών αυτόματης εκκίνησης για ύψη εκκίνησης-αναρρόφησης υψηλά, (άνω των 5 m αλλά ταυτόχρονα κάτω των 9 m) ο σωλήνας παροχής θα πρέπει να έχει ένα ίσιο και κατακόρυφο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1 m.



10 Ηλεκτρική σύνδεση

Οι ηλεκτρικές αντλίες με κλειστή δεξαμενή και οι Garden παρέχονται με καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα και είναι έτοιμες για εγκατάσταση και χρήση.

Για όλες τις άλλες αντλίες θα πρέπει να προσαρμόσετε κατάλληλα τα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας με βάση το μήκος τους και το ηλεκτρικό ρεύμα που αναγράφεται στην πινακίδα της ηλεκτρικής αντλίας: προετοιμάστε τα άκρα των αγωγών τροφοδοσίας και γείωσης με τέτοιο τρόπο ώστε στο στάδιο σύνδεσης οι αγωγοί αυτοί να μην μπορούν να φύγουν όταν θα σφίξετε τα αντίστοιχα παξιμάδια του ακροδέκτη και της βίδας γείωσης.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, που τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα προορισμού.

Ελέγξτε την αντιστοιχία μεταξύ τάσης/συχνότητας του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας και των στοιχείων που αναγράφονται στην πινακίδα της ηλεκτρικής αντλίας: στη συνέχεια, συνδέστε τους ακροδέκτες σύμφωνα με τις ενδείξεις του σχεδιαγράμματος στην **εικ. 8** και/ή στο εσωτερικό του καλύμματος του ακροδέκτη.

Προχωρήστε στη σύνδεση γείωσης της ηλεκτρικής αντλίας χρησιμοποιώντας τον ειδικό ακροδέκτη. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας διαθέτει αποδοτική εγκατάσταση γείωσης και συνεπώς ότι είναι αποτελεσματική η γείωση της ηλεκτρικής αντλίας.

Ορισμένα μοντέλα μονοφασικών ηλεκτρικών αντλιών, που διαθέτουν θερμική προστασία κινητήρα, ενδέχεται να ξεκινήσουν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης της προστασίας λόγω υπερθέρμανσης: **πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρική αντλία αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία**. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τις τριφασικές όσο και για τις μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες, θα πρέπει να τις έχετε μονίμως συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο και να εγκαταστήσετε την κατάλληλη ηλεκτρική προστασία (θερμομαγνητικό διακόπτη με κατάλληλη βαθμονόμηση και ενσωματωμένη στη σταθερή καλωδίωση) για να εξασφαλίσετε πολική αποσύνδεση του δικτύου.

Η μέγιστη απόκλιση που επιτρέπεται ανάμεσα στην πραγματική ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας και στην ονομαστική τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα της ηλεκτρικής αντλίας είναι ίση με $\pm 10\%$ για τις τριφασικές και $\pm 6\%$ για τις μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες.



11 Εκκίνηση και λειτουργία

Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται ελεύθερα. Για το λόγο αυτό οι πιο μικρές ηλεκτρικές αντλίες έχουν μια εγκοπή για καταβίδι στο άκρο του άξονα από την πλευρά της φτερωτής. Σε περίπτωση που μπλοκάρει, χτυπήστε ελαφρά με πλαστικό σφυρί πάνω στο καταβίδι που θα βάλετε στην εγκοπή. **(Εικ.6)** Γεμίστε πλήρως με υγρό, μαπό την ειδική οπή, το σώμα της αντλίας και τη σωλήνωση αναρρόφησης **(Εικ.1)** για τα κατακόρυφα μοντέλα PLUS χαλαρώστε την οπή εξεairισμού «a» (που βρίσκεται ψηλά) για να βγει ο αέρας και χαλαρώστε τη ράβδο παράκαμψης «b» της τάπας εκφόρτωσης (που βρίσκεται χαμηλά). Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία βιδώστε τη ράβδο και την οπή όχι βεβαιωμένα).

Απαγορεύεται ρητά η λειτουργία της αντλίας εν ξηρώ. Όλα τα μηχανήματα, με εξαίρεση τη σειρά PLUS 18, θα πρέπει να έχουν δεξιάστροφη κατεύθυνση περιστροφής (όπως φαίνεται από την πλευρά της φτερωτής). Σε περίπτωση τριφασικών ηλεκτρικών αντλιών πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής είναι σωστή και ενδεχομένως, να αντιστρέψετε την τροφοδοσία των δύο φάσεων. Οι μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες έχουν μια μοναδική κατεύθυνση περιστροφής ήδη από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι υποχρέωση του χρήστη να βεβαιωθεί ότι η ηλεκτρική αντλία λειτουργεί στο πλαίσιο των ονομαστικών τιμών απόδοσης που αναγράφονται στην πινακίδα, σε αντίθετη περίπτωση ρυθμίζει κατάλληλα τη βαλβίδα ρύθμισης που βρίσκεται στο σωλήνα παροχής και/ή τυχόν παρέμβαση του ρυθμιστή πίεσης.

Στις αντλίες Autoclavi, ελέγξτε την πίεση πλήρωσης της δεξαμενής: δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά την ελάχιστη πίεση βαθμονόμησης του ρυθμιστή πίεσης (συνηθιστά να διατηρείται διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές περίπου 0,2-0,5 bar).

Οι ηλεκτρικές αντλίες Garden διαθέτουν διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Οι ηλεκτρικές αντλίες Autoclavi διαθέτουν ρυθμιστή πίεσης εκτελεί την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντλίας με αυτόματο τρόπο, με βάση την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό της δεξαμενής. Η ηλεκτρική αντλία σβήνει όταν φτάνει στη μέγιστη πίεση.



12 Συντήρηση

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και/ή επισκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Στις ηλεκτρικές αντλίες Garden και Autoclavi, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται, ενώ για όλες τις άλλες ηλεκτρικές αντλίες αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω του μηχανισμού αποσύνδεσης (που εγκαθίσταται από το χρήστη).

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε εργασίες στο μηχανήματα, πρέπει να κλείσετε τις βαλβίδες που βρίσκονται στους αγωγούς

αναρρόφησης και παροχής και να αποστραγγίξετε μέσω των ειδικών οπών το υγρό που υπάρχει στο σώμα της αντλίας. Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για χειρισμό υγρών σε θερμοκρασία >40°C. Εάν υπάρχει κίνδυνος πάγου, σε περίπτωση στάσης διαρροής του μηχανήματος, πρέπει να αδειάσετε τελείως το σώμα της αντλίας, τη δεξαμενή και όλους τους σωλήνες. (Εικ. 2) Τυχόν εργασίες αντικατάστασης της δεξαμενής και/ή του διακόπτη και/ή του ρυθμιστή πίεσης και/ή άλλων υδραυλικών εξαρτημάτων, (εύκαμπος σωλήνας, ρακόρ, κλπ.) πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, και σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα όμοια με τα προτύπα, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της συσκευής.



13 Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης

Κάθε ρυθμιστής πίεσης προβαθμονομείται στο εργοστάσιο με κριτήριο τη μονάδα στην οποία θα εγκατασταθεί. Για τυχόν διορθώσεις, αφού εντοπίσετε το μοντέλο του ρυθμιστή πίεσης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και φροντίστε η ηλεκτρική αντλία να λειτουργεί πάντα στο πεδίο των ονομαστικών τιμών απόδοσης που αναγράφονται στην πινακίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση των πιέσεων έναρξης και στάσης είναι εφικτή μόνο όταν η εγκατάσταση είναι υπό πίεση.

Μονοφασικός ρυθμιστής πίεσης μοντέλο "ITALTECNICA PM/5" – "PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Βγάλτε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στα παξιμάδια ρύθμισης. Από το παξιμάδι (ή τα παξιμάδια) βαθμονόμησης «P» ρυθμίζεται η πίεση έναρξης (γνωστή και ως ελάχιστη): μια περιστροφή δεξιόστροφα (και τα δύο CONDOR MDR 2/6) προκαλεί αύξηση της τιμής, ενώ μια περιστροφή αριστερόστροφα προκαλεί μείωση. Το παξιμάδι "ΔΡ" ρυθμίζει το διαφορικό της πίεσης: μια περιστροφή δεξιόστροφα αυξάνει τη διαφορά ανάμεσα στην πίεση έναρξης και στάσης (γνωστή και ως μέγιστη).

Τριφασικός ρυθμιστής πίεσης μοντέλο "CONDOR 4S/6"

Βγάλτε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στα παξιμάδια/στις βίδες ρύθμισης. Η βίδα "P" ρυθμίζει την πίεση στάσης (γνωστή και ως μέγιστη): μια περιστροφή δεξιόστροφα προκαλεί αύξηση της τιμής, ενώ αριστερόστροφα προκαλεί μείωση. Η βίδα "ΔΡ" ρυθμίζει το διαφορικό της πίεσης: μια περιστροφή δεξιόστροφα αυξάνει τη διαφορά ανάμεσα στην πίεση στάσης (γνωστή και ως μέγιστη) και έναρξης (γνωστή και ως ελάχιστη).

Τριφασικός ρυθμιστής πίεσης μοντέλο "CONDOR 5/5K"

Τριφασικός ρυθμιστής πίεσης στον οποίο είναι συνδεδεμένος ένα ρελέ προστασίας κινητήρα που ελέγχεται από δύο κουμπιά πάνω στο καπάκι της συσκευής. Μην παραβιάζετε τη βίδα «I» που ρυθμίζει τη βαθμονόμηση στο ρεύμα του ρελέ προστασίας του κινητήρα: είναι ήδη προβαθμονομημένη από το εργοστάσιο. Βγάλτε το καπάκι για να έχετε πρόσβαση στον τροχό ρύθμισης. Από αυτόν τον τροχό ρυθμίζεται η πίεση στάσης «P» (γνωστή και ως μέγιστη): μια περιστροφή δεξιόστροφα προκαλεί αύξηση της τιμής, ενώ μια περιστροφή αριστερόστροφα προκαλεί μείωση. Για να ρυθμίσετε το διαφορικό πίεσης "ΔΡ" πατήστε τον τροχό για να ελευθερωθεί από την κοπιλία: μια περιστροφή αριστερόστροφα αυξάνει τη διαφορά ανάμεσα στην πίεση στάσης (γνωστή και ως μέγιστη) και έναρξης (γνωστή και ως ελάχιστη).

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΡΟ-ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ελάχ. ÷ μέγ. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150÷300, PA150-200, JAM150÷300	3.5 ÷ 5

14 Εκτός χρήσης και/ή απόρριψη

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες διαδικασίες. Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο με υλικά που δεν παρουσιάζουν, όταν απορρίπτονται, ιδιαίτερους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Για την ανακύκλωση ή απόρριψη των υλικών κατασκευής της συσκευής, ανατρέξτε στους εθνικούς και τοπικούς νόμους που σχετίζονται με την απόρριψη των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και των επικίνδυνων ουσιών. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ φέρει το σύμβολο στο πλάι) υπόκεινται στη διαφοροποιημένη συλλογή απορριμμάτων. Για τυχόν ερωτήματα ή απορίες σχετικά με τη διάλυση ή την απόρριψη του μηχανήματος για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



FORAS ELEKTRİKLİ YÜZEY POMPALARININ KURULUMU VE KULLANIMI İÇİN TALİMATLAR



1 Genel Güvenlik Uyarıları

- Cihazı, sadece aşağıdaki belgede verilen talimatları okuduktan ve anladıktan sonra kullanmalısınız.
- Cihazı, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri düşük ve yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler, gözetim altında oldukları sürece ya da cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları aldıktan ve potansiyel tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Makine, sadece tasarlanmış olduğu kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır.
- Makinenin temizliği ve bakımı yalnızca yetişkin personel tarafından ve makine elektrik besleme tesisatından çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır.
- Cihaz, 30 mA'dan daha düşük bir müdahale akımına sahip bir artık akım devre kesicisi tarafından korunan bir elektrik güç kaynağı sistemi aracılığıyla beslenmelidir.
- (Garden ve Autoclavi Pompaları) Besleme kablosu hasar görmesi halinde, herhangi bir riski önlemek için yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
- (Garden ve Autoclavi Pompaları) Besleme kablosu asla pompayı taşımak veya hareket ettirmek için kullanılmamalıdır.
- (Garden ve Autoclavi Pompaları) Elektrik kablosunu asla Kabloyu çekerek prizden çıkarmayın.
- >80 °C sıcaklığa sahip sıvıların pompalanması durumunda, vücut bölümleriyle temas etmesi halinde yanık sorunu ortaya çıkabileceğinden, pompa gövdesine özellikle dikkat edin, yüksek sıcaklık tehlike işaretini uygulayın ve pompaya erişim bölgesini yetkisiz kişilere yasaklayın.
- Cihazı havuzlarda veya su birikintilerinde yüzen insanların bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Aşağıda imzası bulunan kişi/şirket, önceden bildirimde bulunmaksızın açıklanan makinelere uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



2 Açıklama

Bu kılavuzda ele alınan montaj, hava soğutmalı bir elektrik motorlu komple yüzey pompalama ünitesinden oluşmaktadır.

3 Öngörülen kullanım

Foras inşa kullanımına yönelik elektrikli yüzey pompaları, normal uygulamada, temiz su ve grup II sıvıların (tehlikeli olmayan ve kimyasal ve mekanik olarak agresif olmayan sıvıların) pompalanması için tasarlanmıştır.

Pompalanacak sıvının sıcaklığı, yoğunluğu ve viskozitesi ile elektrikli pompanın montaj yerinin yüksekliği, elektrik pompasının performansını etkileyebilir. Aşağıda, pompa hidroliği malzemesi ile ilgili olarak pompalanacak sıvı sıcaklığının önerilen değerleri verilmektedir.

Hidrolik pompa	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Elektrikli yüzey pompaları hem ev hem de iş yerlerinde (dükkanlar, hafif sanayi ve tarım) kullanılabilir. Normal makine çalışması esnasında, makinenin çalışma sayısına özel olarak dikkat edilmelidir. Çalıştırma/saat ile ilgili bir dizi gösterge aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Çalıştırma sayısı	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Maksimum tolere edilebilir çalışma miktarı, makinenin gücü ne kadar yüksek olursa o kadar düşük olacaktır. Basınçlandırma ünitesi olması durumunda elektrikli pompanın çalışma sayısını/saatini ayarlamak için "ΔP" diferansiyelini artırarak basınç anahtarının kalibrasyon basıncı üzerinde işlem yapmak (ilgili paragrafta bakınız) veya tankın kapasitesini artırmak (muadillerini halihazırda var olana ekleyerek veya halihazırda var olanı daha yüksek hacimli olanla değiştirerek) gerekecektir. Elektrikli pompalar, "pres kontrol" ve/veya "pres akış anahtarı" sistemleri ile çalışırken özellikle dikkat edin: Sistemdeki minimum ve algılanamaz kayıp, çok sayıda başlatma-durdurmaya neden olabilir, bu da elektrikli pompanın ömrünü tehlikeye atar. Bu cihazları, küçük kapasiteli (0,5 - 1 litre) bile olsa, bir otoklav tankıyla monte etmenizi öneririz. Söz konusu elektrikli pompalar, aşağıda verilen maksimum çalışma basıncını (kapalı besleme valfi ile emme + basma yüksekliğindeki basınca eşit) kaldırabilecek güçtedir:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Yanlış ve makul ön görülen kullanım

Cihazı "Ön görülen kullanım" maddesinde açıklananlar dışındaki işlemler ve aşağıdaki türdeki sıvıları pompalamak için kullanmak kesinlikle yasaktır:

- Aşındırıcı maddeler içerenler
- Katı veya lifli maddeler içerenler
- Yanıcı ve patlayıcı olanlar (grup I sıvılar)
- Kimyasal olarak agresif toksik ve zararlı olanlar (sadece özel uygulama tedariki ile)

Cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmak kesinlikle yasaktır:

- Üretici tarafından ön görülenden farklı bir kurulum yapılandırmasında
- 2014/34/AB ATEX yönetmeliğine göre sınıflandırılmış alanda
- Üreticinin çalışma projesinde olduğunu düşünmediği sistemler ve/veya donanımlar ile entegre edilmesi halinde
- Üretici tarafından öngörülenler (kimlik plakasında gösterilir) dışındaki enerji kaynaklarına bağlanması durumunda
- Kuru veya sürekli su akışı olmadan
- Dağıtım ağı 2/3 dakikadan daha fazla kapalı iken; çünkü pompalanan sıvının aşırı ısınmasına ve bunun sonucu olarak elektrikli pompa veya pompanın bazı bileşenleri hasar görebilir
- Üretici tarafından öngörülenden başka bir amaç için ticari cihazlar ile birleştirilmesi.

5 Nakliye

Tüm nakliye aşamalarında yeterli koruma sağlamak için söz konusu makineler uygun ambalajlarda tedarik edilecektir. Mal alındığında ambalajın hasarlı olması halinde, nakliye sırasında hasar görmediğinden ve hiçbir şeyin kurcalanmadığından emin olun. Ekipmanın hasar görmüş olması veya makinenin herhangi bir parçasının eksik olması durumunda, nakliye firması ve üretici fotoğraf sunularak derhal bilgilendirilmelidir. Nakliye sırasında cihazı korumak için kullanılan malzemeler, hedef ülkedeki bertaraf kanalları kullanılarak bertaraf edilmelidir.

6 Kaldırma ve Hareket Ettirme

Kaldırma ve taşıma işlemlerinde operatörün, yapılacak işlemler için asgari kişisel koruyucu donanımları (koruyucu ayakkabılar, eldivenler ve kask) kullanması gerekir.

Ağırlığı 25 kg'dan fazla olan makine, hareket ettirilecek makinenin ağırlığından daha büyük bir kapasiteye sahip uygun taşıma sistemleri kullanılarak hareket ettirilmelidir. (Pakette belirtilen ağırlığa bakın). Makineyi hareket ettirmek için kayış kullanmak gerekirse, bunlar iyi koruma durumunda ve hareket ettirilecek makinenin ağırlığına uygun bir kapasitede olmalıdır. (Bkz. Şek. 7). <25 kg ağırlığındaki elektrikli pompalar, kaldırma araçları kullanmadan operatör tarafından manuel olarak kaldırılabilir. Garden model pompaların bir tutma sapı olacaktır.

7 Depolama

Ekipman her zaman kapalı, aşırı nemli olmayan, atmosferik maddelerden korumalı ortamlarda ve -10 °C ile + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan depolanmalıdır. Makine uzun süre depolanacaksa, ambalajından çıkarılmaması önerilir.

8 Kurulum

Söz konusu makineler, iyi havalandırılan, tozlu olmayan, kötü hava koşullarına karşı korumalı, uygun bir şekilde aydınlatılmış (kurulum yerindeki yürürlükteki düzenlemelere göre), ortam sıcaklığı 5 ile 40 °C arasında olan yerlerde kurulmalıdır. Ortam sıcaklığının ve makinenin kurulum yeri yüksekliğinin elektrik motorunun soğumasını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. Kurulum sırasında, pompa grubu veya elektrik motorunda yapılacak olası bakım için gerekli alan dikkate alınarak kurulum yerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi tavsiye edilir. Güvenlik nedenleriyle, elektrikli pompalar (Garden pompaları hariç), kurulum yerinde, ayaklar/destek tabanı üzerindeki uygun delikler kullanılarak sabitlenmelidir. Pompa ünitesi altındaki motorla kurulum yapmaktan kaçının.

9 Boruların bağlanması

Borular, kendi destekleri üzerine sabitlenmeli ve tutturulmalı ve pompaya kuvvet, gerilim ve titreşim iletmeyecek şekilde bağlanmalıdır. (Bkz. Şek. 4). Garden (portatif) elektrikli pompaları için pompalarla birlikte bir kit olarak tedarik edilen spiral boruların (deforme olmayan) kullanılması tavsiye edilir.

Boruların iç çapı, uzunluklarına ve işlenecek yük kapasiteye bağlı olacak, emme hattındaki sıvı hızının çıkışta 1,4/1,5 m/s ve 2,4/ 2,5'i geçmeyecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. Her durumda borular, pompa ağızlarının çapından daha az olmayan bir çapa sahip olmalıdır.

Kurulumlarından önce, içlerinin temiz olduklarını kontrol ediniz.

Emme borusu şu özellikleri taşımalıdır: (Bkz. Şek. 5)

- Büzülme ve keskin yön sapmaları olmaksızın mümkün olduğunca kısa olmalıdır
- Mükemmel seviyede sızdırmaz olmalı ve pompa emişinde oluşan basınç azalmasına dirençli olmalıdır



- Pompanın hava emişini engelleyebilecek veya havasının emilmemesine neden olabilecek hava boşluklarını önleyecek şekilde pompaya doğru yukarı meyilli olması gerekir.

Pompanın çıkan su yüksekliğinin üzerinde çalıştırılması için, emme borusunun ucuna süzgeç ile birlikte bir taban vanası yerleştirin, bu vananın boru çapının en az iki katı derinliğinde suya batırılmış olması gerekir.

Kendinden emişli bir pompa olması durumunda, taban vanası doğrudan emiş ağzına monte edilmiş bir çek valf ile değiştirilebilir. Çıkan su yüksekliğinin altında çalıştırmak için, pompanın yukarısındaki boruya bir şiber vanası takılmalıdır. (Bkz. Şek. 3) Dağıtım borusu bir çek valf ile (pompayı herhangi bir su darbesinden korumak ve pompa çarkı aracılığıyla borudan gelen sıvı akışını önlemek için) ve pompanın akışını, basma yüksekliğini ve gücünü ayarlayabilmek için çek valfin aşağı kısmına yerleştirilmiş bir ayar şiber vanası ile donatılmalıdır. (Bkz. Şek. 3) Büyük emiş/çekme yükseklikleri için kendinden emişli elektrikli pompalar olması durumunda (5 m'den fazla fakat her durumda 9 m'den az), dağıtım borusu en az 1 m'lik düz ve dikey bir hatta sahip olmalıdır.



10 Elektrik bağlantısı

Otoklavlı elektrikli pompalar ve Garden pompaları, fişli bir güç kablosuyla birlikte teslim edilir, bu nedenle kurulumu ve kullanıma hazır durumdadır.

Diğer tüm pompalar için, elektrik besleme kabloları uzunluklarına ve elektrikli pompa plakasında belirtilen elektrik akımına göre boyutlandırılmalıdır: Güç kaynağı ve topraklama iletkenlerinin uçlarını, bağlantı aşaması sırasında ilgili terminal bloğunun somunları ve topraklama vidası sıkıldığında, iletkenler çıkmayacak şekilde hazırlayın.

Elektrik bağlantısı her durumda kalifiye personel tarafından ürünün varış ülkesinde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.



Elektrik besleme şebekesinin voltajı \ frekansı ile elektrik pompası üzerindeki plakada belirtilen veriler arasındaki uyumu kontrol edin: Sonra terminalleri **Şek. 8'de belirtilen** ve/veya terminalin kapağı içinde yerleştirilmiş şemadaki talimatlara göre bağlayın.

Uygun terminali kullanarak elektrikli pompayı topraklayın. Elektrik besleme şebekesinin verimli bir topraklama tesisatına sahip olduğundan, yani elektrik pompasının topraklandığından emin olun.



Motor koruyucularla donatılmış bazı modellerde, monofaz elektrik pompalarının çalışmasına, aşırı ısınma nedeniyle motor koruytu tarafından müdahale edildiye uyarı vermeden yeniden başlatılabilirler: **Elektrikli pompaya herhangi bir müdahale öncesinde, elektrik beslemesini kesin.** İster trifaz ister monofaz elektrikli pompa olsun her durumda, bunları elektrik şebekesine kalıcı olarak bağlamak ve şebekenin çift kutuplu kopmasını sağlayacak düzeyde yeterli bir elektrik koruması (uygun şekilde kalibre edilmiş ve sabit kablolarla dahil edilmiş manyetotermik şalter) kurmak gerekecektir.

Gerçek elektrik besleme gerilimi ve elektrikli pompa plakası üzerindeki belirtilen nominal değer arasında izin verilen maksimum sapma, trifaz elektrikli pompalar için $\pm 10\%$ ve monofaz elektrikli pompalar için $\pm 6\%$ değerine eşit olacaktır.



11 Başlatma ve çalıştırma

Makineyi çalıştırmadan önce, krank milinin serbestçe döndüğünü kontrol edin. Bu amaçla, daha küçük elektrikli pompalar, fan tarafından milin ucunda tornavida için bir yuva ile donatılacaktır; tıkanma durumunda, yuvaya yerleştirilen tornavidaya plastik çekicili hafife vurun. (Şek. 6) Pompa gövdesini ve emme borusunu uygun delik aracılığıyla tamamen sıvı ile doldurun. (Şek. 1) [PLUS dikey modellerde hava çıkışı sağlamak için havalandırmayı "a" (üstte bulunur) gevşetin ve tahliye tıpasının by-pass pimini "b" gevşetin (altta bulunur). İşlem tamamlandığında, pimi ve havalandırmayı zorlamadan sıkıştırın]. **Pompanın kesinlikle kuru çalıştırılmaması gerekmektedir.** PLUS serisi 18 hariç tüm makineler saat yönünde (fan tarafından bakıldığında) dönmeye başlatılmalıdır. Trifaz elektrikli pompalarda, doğru dönüş yönünün doğruluğu kontrol edilmeli ve gerekirse iki fazın güç kaynağı ters çevrilmelidir. Monofaz elektrikli pompalar, doğrudan fabrikada önceden ayarlanmış tek bir dönüş yönü ile ayırt edilecektir. Elektrikli pompanın, plakada belirtilen nominal performans aralığında çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, çalışmadığı durumda dağıtım borusu üzerine yerleştirilmiş şiber vanasını ve/veya olası basınç anahtarının müdahale basınçlarını doğru şekilde ayarlamak, kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

Autoclavi pompalarında, tankın ön yüklem basıncını kontrol edin: Bu basınç, basınç anahtarının minimum kalibrasyon basıncından asla daha yüksek olmamalıdır (yaklaşık 0,2+0,5 bar arasında bir oynama bırakılması tavsiye edilir).

Garden model elektrikli pompalar, bir açma ve kapama düğmesi ile sağlanacaktır.

Autoclavi elektrikli pompaları, tankın içindeki basıncı bağli olarak pompayı otomatik olarak açıp kapatan bir basınç anahtarı ile donatılacaktır; maksimum basınca ulaşıldığında elektrikli pompa kapatılacaktır.



12 Bakım

Herhangi bir bakım ve/veya onarım çalışmasından önce, elektrik beslemesi kesilmelidir. Garden ve Autoclavi elektrikli pompalarında, pompalarla verilen besleme kablосunu çıkarın, diğer tüm elektrikli pompaları için ise elektrik güç beslemesini, bağlantı kesme cihazı (kullanıcı tarafından kurulur) ile kesin.



Makine üzerinde müdahale yapılması durumunda, emme ve dağıtım borularına yerleştirilmiş vanalar kapatılmalı ve pompa gövdesindeki sıvı uygun deliklerden boşaltılmalıdır. $>40^{\circ}\text{C}$ sıcaklığa sahip sıvılar için uygun önlemler alın. Donma tehlikesi varsa, makinenin uzun süre çalışmadan kaldığı hallerde tank ve tüm borular tamamen boşaltılmalıdır. (Şek. 2) Tankı ve/veya anahtarı ve/veya basınç anahtarını ve/veya diğer hidrolik bileşenleri (esnek boru, bağlantı parçaları, vb.) değiştirme işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır; ve her durumda ekipmanın güvenliğini sağlamak için önceden mevcut olanlarla aynı olan bileşenleri kullanın.

13 Basınç anahtarı ayarı



Her bir basınç anahtarı, kurulacağı gruba göre fabrikada önceden kalibre edilecektir; herhangi bir ayar için, basınç anahtarı modeli tanımlandıktan sonra, elektrikli pompanın her zaman plaka üzerinde belirtilen nominal performans aralığında çalıştığına dikkat ederek aşağıdaki talimatları izleyin.

LÜTFEN DİKKAT: Bağlantı ve durdurma basınç ayarları sadece sistem basınç altında iken yapılabilir.

“ITALTECNICA PM/5 – PM12” – “SQUARE D FSG” – “CONDOR MDR 2/6” modelleri monofaz basınç anahtarı

Ayar somunlarına ulaşmak için kapağı kaldırın. “P” ayar somunu (veya somunları) üzerinde oynama yaparak, bağlantı basıncı (minimum olarak da adlandırılır) ayarlanır: Saat yönünde bir dönüş (her iki CONDOR MDR 2/6’da) değerde artışa, saat yönünün tersinde ise bir azalmaya neden olur. “ΔP” somunu ise basınç diferansiyelini düzenler: Saat yönünde çevrildiğinde bağlantı basıncı ve durdurma (maksimum olarak da adlandırılır) basıncı arasındaki fark artar.

“CONDOR 4S/6” modeli trifaz basınç anahtarı

Ayar somunlarına/vidalarına ulaşmak için kapağı kaldırın. “P” ayar vidaları, durdurma basıncını (maksimum olarak da adlandırılır) ayarlar: Saat yönünde bir dönüş değerde artışa, saat yönünün tersinde dönüş ise azalmaya neden olur. “ΔP” vidası ise basınç diferansiyelini ayarlar: Saat yönünde çevrildiğinde durdurma basıncı (maksimum olarak da adlandırılır) basıncı ve bağlantı basıncı (minimum olarak da adlandırılır) arasındaki fark artar.

“CONDOR 5/5K” modeli trifaz basınç anahtarı

Cihazın kapağındaki iki düğme ile kontrol edilen bir motor koruma rölesi ile birlikte trifaz basınç anahtarı. Motor koruma rölesinin akımdaki kalibrasyonunu düzenleyen “I” vidasını kurcalamayın: Bunun fabrikada uygun şekilde ön kalibrasyonu yapılmıştır. Kapağı çıkartın ve ayar çarkına erişin. Çark üzerinde oynayarak “P” durdurma basıncı (maksimum olarak da adlandırılır) ayarlanır: Saat yönünde bir dönüş değerde artışa, saat yönünün tersinde dönüş ise azalmaya neden olur. “ΔP” basınç diferansiyeli ayarı, çark çatallı pimden ayrılacak biçimde çarka basılarak yapılacaktır: Saat yönünün tersine çevrildiğinde durdurma basıncı (maksimum olarak da adlandırılır) basıncı ve bağlantı basıncı (minimum olarak da adlandırılır) arasındaki fark artacaktır

POMPA TÜRÜ	ÖN KALİBRASYON min ÷ maks (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Hizmet dışı bırakma ve/veya bertaraf

Özel bir prosedür gerektirmez. Makine, bertaraf konusunda insan sağlığı için özel riskler ihtiva etmeyen malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Cihazı oluşturan malzemelerin geri dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesi için, endüstriyel katı atıkların ve tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesine ilişkin Ulusal ve Bölgesel Kanunları referans alın. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (yanında AEEE sembolü taşıyanlar) ayrıştılarak toplama uygulamasına tabi olmalıdır. Makinenin, bu belgede ele alınmayan konulardaki bertarafı ve imhasıyla ilgili herhangi bir soru veya sıkıntı için, üreticiye başvurun.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОМПИ С ПОВЪРХНОСТ FORAS



1. Общи предупреждения за безопасност

- Този уред трябва да се използва само и единствено след прочитането и разбирането на указанията, които са посочени в следващия документ.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, ако са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират потенциалните опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Машината трябва да се използва само и единствено за целите, за които е проектирана.
- Почистването и поддръжката на машината трябва да се извършва единствено от възрастен персонал и само след изключване на машината от електрическата инсталация.
- Помпата трябва да се захранва посредством електрическа система за захранване, защитена от диференциален прекъсвач, който се задейства при ток по-малък от 30 mA.
- (Помпи Garden и Autoclavi) Ако захранващият кабел е повреден, този последният трябва да бъде заменен от квалифициран персонал, за да се предотврати всякаква опасност.
- (Помпи Garden и Autoclavi) Захранващият кабел не трябва да се използва никога за транспортиране или преместване на помпата.
- (Помпи Garden и Autoclavi) Никога не изключвайте щепсела от контакта дърпайки кабела.
- В случай на изпомпване на течности с температура >80°C, обърнете особено внимание на корпуса на помпата, тъй като може да се предизвика изгаряне при контакт с части на корпуса; поставете пиктограма, указваща опасност от висока температура и забранете достъпа до зоната около помпата за неотризиран персонал.
- Да не се използва помпата, когато в басейна плуват хора, или при наличие на водни огледала.
- Фирмата си запазва правото за евентуални промени, които тя счита за необходими, на описаните помпи, без предварително уведомяване.



2 Описание

Блокът, който е описан в това ръководство, е изграден от помпен агрегат, комплектуван с електрически мотор с въздушно охлаждане на повърхността.

3 Предвидено използване

Повърхностните електропомпи произведени от Foras, при нормалния вариант са създадени за изпомпване на чисти води и течности от група II (неопасни течности и течности, които не са агресивни химически и механически към материалите, от които е направена помпата).

Температурите на течността, която трябва да се изпомпва, нейната плътност и вискозност, както и надморската височина на мястото, където е инсталирана електропомпата, могат да повлияят на производителността на електропомпата. По-долу са посочени препоръчителните стойности на температурата на изпомпваната течност, във връзка с материала на хидравличната част на помпата.

Хидравлична помпа	Noryl®	Метал	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Повърхностните електропомпи могат да се използват, както за битови, така и за промишлени нужди (магазини, леката промишленост и селското стопанство). По време на нормално функциониране на машината, трябва да се обърне особено внимание на броя на задействанията на машината. Трябва да се спазват указанията относно задействанията/за час, които са посочени в следващата таблица:

Брой задействания	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Максималният допустим брой на пусканията е толкова по-малък, колкото по-голяма е мощността на машината. В случай на херметизирани групи, за регулиране на броя на пусканията/за час на електрическата помпа, трябва да се действа на наляганята за калибриране на пресостата, увеличавайки диференциала "ΔP" (вижте съответният параграф), или увеличете капацитета на резервоара (с добавяне на други от същия вид, или като замените съществуващия резервоар с друг резервоар, с по-голям обем). Обърнете особено внимание на работата на електрическите помпи със системи "press-control" и/или "пресостат-флусостат": и най-малката и неуповима загуба на

инсталацията, може да предизвика увеличаване на броя на пусканията-спиранията на електрическата помпа, намалявайки продължителността на нейното използване. Препоръчва се монтиране на тези устройства заедно с резервоар автоклав, който може да бъде и с малък капацитет (0,5 - 1 литър). Електропомпите могат да понесат максимално работно налягане (еднакво на налягането при засмукване + височина на напор при затворен нагнетателен клапан) от:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Неправилни използвания, разумно предвидими

Строго е забранено използването на уреда за операции, различни от тези описаните в параграф "Предвидено използване" и за изпомпване на течности:

- съдържащи абразивни вещества;
- съдържащи твърди или влакнести вещества;
- съдържащи запалими или експлозивни вещества (течности от група I);
- химически агресивни токсични и вредни вещества (само при доставка в специалния вариант).

Строго е забранено използването на уреда:

- в конструктивна конфигурация, различна от тази предвидената от производителя;
- в зона класифицирана съгласно директива 2014/34/ЕС АTEX;
- вграден в други системи и/или оборудване, които не са имани предвид от производителя;
- свързан, към източници на електроенергия различни от тези предвидените от производителя (посочени на идентификационната табелка);
- на сухо, без непрекъснат приток на вода;
- с нагнетателен отвор затворен повече от 2\3 минути, тъй като това може да предизвика прегряване на изпомпаната течност и произтичащото от това повреждане на електропомпата и на някои нейни компоненти;
- свързан към търговски устройства, за цели различни от тези предвидените от производителя.

5 Транспортиране

Въпросните машини ще бъдат доставени в подходящи опаковки, за да се осигури подходяща защита по време на всички фази на транспортирането.

Ако при получаване на стоката се установи повреждане на опаковката, уверете се, че на стоката не са нанесени щети по време на транспортирането, както и, че никоя част не е подправена. В случай на откриване на повреди по оборудването или откриване на някоя липсваща част по машината, трябва да се уведоми незабавно превозвача и производителя и да се направят подходящи снимки. Материалите, които са използвани за защита на уреда по време на транспортирането, трябва да се изхвърлят като се използват наличните канали за изхвърляне в страната по предназначение.

6 Повдигане и преместване

При извършване на каквато и да било операция по повдигането и преместването, оператора трябва да носи минимални лични предпазни средства по време на операциите, които изпълнява (предпазни обувки, ръкавици и предпазна каска). Машините, чието тегло превишава 25 kg, трябва да се преместват като се използват подходящи системи за повдигане с товароподемност по-голяма от теглото на машината, която трябва да се премести. (Вижте за справка теглото, което е посочено на опаковката). Ако е необходимо да се използват ремъци за преместването на машината, тези последните трябва да бъдат в добро състояние и с подходяща товароподемност по отношение на теглото на машината, която трябва да се премести. (Вижте Фиг. 7).

Електропомпите имат тегло <25 kg и ще могат да се повдигат ръчно от оператора, без помощта на средства за повдигане. Помпите модел Garden са снабдени с дръжка за хващане.

7 Съхранение

Оборудването трябва да се съхранява винаги на закрити, не прекалено влажни, защитени от атмосферни агенти места, при температура в обхвата между -10°C и +40°C, избягвайки излагането на пряка слънчева светлина. Ако машината се съхранява на склад за дълги периоди от време, се препоръчва да не се изважда от собствената опаковка.

8 Инсталиране

Въпросните машини трябва да се инсталират на добре проветриви, не прашни, защитени от неблагоприятни атмосферни явления, правилно осветени места (съгласно действащото законодателство на страната, където се инсталира машината), при температура на околната среда в обхвата между 5 и 40°C. Да не се забравя, че температурата на околната среда и надморската височина на мястото на инсталиране на машината, могат да повлияят на охлаждането на електрическия мотор.

При монтажа, се препоръчва да се направи внимателна оценка на мястото на инсталиране, имайки предвид необходимостта от пространство за извършване на евентуални ремонти на помпата и на електрическия мотор.

Електропомпите (с изключение на Garden), по причини свързани с безопасността, трябва да бъдат фиксирани на мястото на инсталиране, като се използват съответните отвори, разположени на краката/основата на полагане. Да се избягва инсталиране с мотор под блока на помпата.

9 Свързване на тръбите

Тръбите трябва да бъдат фиксирани и застопорени на собствените опори и свързани така, че да не предават сили, напрежения и вибрации на помпата. (Вижте Фиг. 4). За електропомпите от типа Garden (преносими) се препоръчва да се използват спирални тръби (не деформиращи се), доставени като комплект за помпи.

Вътрешният диаметър на тръбите ще зависи от дължината им и от капацитета за обработване; той трябва да се избира така, че скоростта на течността в смукателната тръба да не превишава 1,4/1,5 m/s и 2,4/2,5 m/s при нагнетяване; във всеки случаи, тръбите трябва да бъдат с диаметър, не по-малък от диаметъра на отворите на помпата.

Преди монтажът им, проверете дали са почистени отвътре.

Смукателната тръба трябва да бъде: (Вижте Фиг. 5)

- възможно най-къса, без остри завои и резки смени на посоката;
- с идеално уплътнение и устойчива на понижаване на налягането, което възниква при засмукване на помпата;



- да бъде поставена нагоре към помпата, за да се избегне образуване на въздушни джобове, които биха могли да попречат на заливането на помпата, преди пускане в действие, или да не позволят нейното заливане. За функциониране на помпата над водния напор, монтирайте дънен клапан с решетка в края на смукателната тръба, която трябва да бъде потопена във водата на дълбочина поне два пъти, диаметъра на самата тръба. В случай на самозаливаща се помпа, дънният клапан може да бъде заменен с възвратен клапан, монтиран директно на отвора за засмукване. За функциониране под водния напор, монтирайте шибър върху тръбата за вода, която е разположена нагоре по течението а помпата. (Вижте Фиг. 3) Нагнетателната тръба трябва да бъде снабдена с възвратен клапан (за защита на помпата от евентуални хидроудари (явлението воден чук) и, за да се избегне оттичане на течност от тръбата за вода през ротора на помпата) и регулиращ шибър, разположен по течението на възвратния клапан, за да може да се регулира дебита, височината на напора и мощността на помпата. (Вижте Фиг.3) В случай на самозаливащи се електропомпи, за големи височини на заливане-смукване, (по-големи от 5 m, но по-малки от 9 m), нагнетателната тръба трябва да има прав вертикален участък от поне 1 m.



10 Електрическо свързване

Електрическите помпи с автоклави и помпите от вида Garden се доставят със захранващ кабел с щепсел, тоест, готови за извършване на монтаж и използване.

При всички други помпи, се налага извършване на подходящо оразмеряване на електрическите захранващи кабели, в зависимост тяхната дължина и от електрическият ток, посочен на табелката на електрическата помпа: подгответе краищата на захранващите и на заземителните проводници, по такъв начин, че по време на свързването, самите проводници да не могат да се измъкнат, при затягане на съответните гайки на клеморедата и винта за заземяване.

При всички случаи, електрическото свързване, трябва да се извърши от квалифициран персонал, при спазване на действащите нормативи в страната по предназначение.

Проверете съответствието между напрежението/честотата на електрическата захранваща мрежа и данните на табелката на електрическата помпа: след което, свържете клемите съгласно указанията на схемата, посочена на **Фиг. 8** и/или, разположена отвътре на капака на клеморедата.

Направете свързване със заземяване на електрическата помпа, с помощта на съответната клема. Проверете дали електрическата захранваща мрежа, разполага с ефикасна заземителна инсталация, тоест дали има ефективна заземителна маса на електропомпата.

Някои от моделите монофазни електрически помпи имат защити на мотора, които могат да се активират отново без предварително уведомяване, в случай че, тези последните са се задействали поради прегряване: **преди каквато и да било намеса по електрическата помпа, изключете електрическото захранване.** Във всеки случай, както при трифазните електропомпи, така и при монофазните, се налага да се свържат постоянно към електрическата мрежа и да се инсталира подходяща електрическа защита (подходящо калибриран магнетотермичен прекъсвач и вграден в неподвижното окабеляване), в състояние да осигури полусно изключване на мрежата.

Максимално допустимата разлика между ефективното електрическо захранващо напрежение и номиналната стойност, указана на табелката на електрическата помпа, ще бъде равно на $\pm 10\%$ за трифазните и $\pm 6\%$ за еднофазните електрически помпи.



11 Привеждане в действие и функциониране

Преди привеждането в действие на машината, проверете дали валът на мотора се върти свободно. За целта, по-малките електрически помпи имат резка, за отверката в края на вала, страна вентилатор; при блокиране, леко почуквайте с пластмасово чукче върху отверката, за да я вкарате в резката. (Фиг. 6) Напълнете напълно с течност през съответния отвор корпуса на помпата и смукателната тръба (Фиг. 1) [за моделите PLUS вертикални, разхлабете отдушника "а" (разположен отгоре), за да се позволи излизане на въздуха, и разхлабете цифта by pass "b" на пробката за разтоварване (разположена отдолу)]. След приключване на операцията, завийте цифта и отдушника, без да форсирате. **Абсолютно трябва да се избягва работа на помпата на сухо.** Всички машини, с изключение на серия 18 PLUS трябва да са с въртене по посока на часовниковата стрелка (наблюдавайки откъм страната на вентилатора). При трифазните електрически помпи, проверете дали е правилна посоката на въртене и, ако се налага обърнете захранването на двете фази. Еднофазните електрически помпи имат само една посока на въртене, фабрично настроена предварително. Ще бъде задължение на потребителя да провери дали електропомпата работи в обхвата на номиналните си характеристики, указан на табелката; ако това не е така, регулирайте по подходящ начин шибъра, разположен на нагнетателната тръба и/или наляганята на задействане на евентуален пресостат.

При моделите Autoclavi, проверете налягането на презареждане на резервоара: то не трябва никога да бъде по-голямо от минималното налягане на калибриране на пресостата (препоръчва се да се поддържа разлика между двете стойности от около $0,2 \pm 0,5$ bar).

Електропомпите модел Garden ще бъдат снабдени с превключвател за включване и изключване.

Електропомпите модел Autoclavi ще бъдат снабдени с пресостат, който ще извършва автоматично включване и изключва, въз основа на налягането в резервоара; електропомпата ще се изключи при достигане на максималното налягане.



12 Поддръжка

Преди каквато и да било намеса по поддръжка и/или поправки, трябва да изключите електрическото захранване. При електропомпите модел Garden и Autoclavi, изключете захранващия кабел от мрежата, който е доставен с тях, докато за всичките други електропомпи, изключете електрозахранването посредством устройството за изключване (монтирано от потребителя).

При намеси по машината, затворете вентилите на смукателната и нагнетателната тръби и източете течността налична

в помпата през съответните отвори на корпуса на помпата: вземете необходимите предпазни мерки за течности с температури $>40^{\circ}\text{C}$. При наличие на риск от замръзване, при продължително спиране на помпата, се препоръчва пълно изпразване на корпуса на помпата, резервоара и всички тръби. (Фиг. 2) При необходимост от смени на резервоара и/или превключвателя, и/или пресостата, и/или други водопроводни части (маркучи, тръбни съединителни елементи и други), това трябва да се извършва от квалифициран специалист; при всички случаи, използвайте части, напълно еднакви с тези за смяна, за да се гарантира безопасност на апаратурата.



13 Регулиране на пресостата

Всеки пресостат ще бъде калибриран предварително във фабриката, в зависимост от групата, на която ще бъде инсталиран; за евентуални регулирания, веднъж след като изберете модела на пресостата, следвайте следващите инструкции като внимавате електропомпата да работи винаги с номинална производителност в рамките на стойностите, които са указани на табелката.

Бележка Регулирането на наляганята на включване и изключване може да стане единствено при инсталация под налягане.

Монофазен пресостат модели "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Свалете капака, за да достигнете до гайките за регулиране. Работейки с гайката (или гайките) за калибриране "P", се извършва регулиране на налягането на включване (наречено още минимално): въртенето (при CONDOR MDR 2/6) по посока на часовниковата стрелка, води до увеличаване на стойността, а обратното на часовниковата стрелка, до намаляване. Гайката "ΔP" служи за регулиране на диференциала на налягането: въртейки я по посока на часовниковата стрелка, се увеличава разликата между налягането на включване и това на спиране (наречено още максимално).

Трифазен пресостат модел "CONDOR 4S/6"

Свалете капака, за да достигнете до гайките/винтовете за регулиране. Винта "P" служи за регулиране на налягането на спиране (наречено още максимално): с въртене по посока на часовниковата стрелка се увеличава стойността на налягането, а обратното на часовниковата стрелка, се намалява. Винта "ΔP" служи за регулиране на диференциала на налягането: с въртене по посока на часовниковата стрелка, се увеличава разликата между налягането на спиране (наречено още максимално) и това на включване (наречено още минимално).

Трифазен пресостат модел "CONDOR 5/5K"

Трифазен пресостат, към който е свързвана защита от прегряване на мотора, управлявана от два бутона, разположени на капака на уреда. Не модифицирайте винта "I", който служи за регулиране на калибрирането на тока на защитата от прегряване

на мотора: той е предварително калибриран фабрично. Свалете капака, за да достигнете до маховика за регулиране. Като работите с маховика, същият регулира налягането на спиране "P" (наречено още максимално): с въртене по посока на часовниковата стрелка се увеличава стойността на налягането, а обратното на часовниковата стрелка, се намалява. Регулирането на диференциала на налягането "ΔP" става с натискане на маховика, така че да се освободи от щифта: с

въртене по посока обратна на часовниковата стрелка, се увеличава разликата между налягането на спиране (наречено още максимално) и налягането на включване (наречено още минимално).

ВИД ПОМПА	ПРЕДВАРИТЕЛНО КАЛИБРИРАНЕ min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150÷300, PA150-200, JAM150÷300	3.5 ÷ 5

14 Извеждане от експлоатация и/или изхвърляне

Не се налага извършване на специални процедури. Машината е изградена от материали, които не представляват особени рискове за човешкото здраве. За рециклирането или изхвърлянето на материалите, от които е изграден уреда, следва да се спазват националните и регионалните законови разпоредби за изхвърляне на твърди промишлени отпадъци и опасни вещества. Електрическо и електронно оборудване (носещо RAEE символа отстрани) трябва да се събира раздельно. За евентуални въпроси или съмнения свързани с разрушаването и изхвърлянето на машината по отношение на аргументи, които не са разглеждани в настоящия документ, се свържете с производителя.



POKYNY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH POVRCHOVÝCH ČERPADEL FORAS



1 Obecné bezpečnostní předpisy

- Zařízení je možné používat výhradně až po seznámení se s pokyny uvedenými v tomto dokumentu a jejich pochopení.
- Zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo bez odpovídajících zkušeností a znalostí za podmínky, že budou pod dozorem nebo poté, co obdržely pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a poté, co pochopily případná nebezpečí.
- Děti si nesmějí hrát se zařízením.
- Stroj je možné používat pouze a výhradně pro účel, pro který byl konstruován.
- Čištění a údržbu stroje mohou provádět výhradně dospělé osoby, a to pouze po odpojení stroje od zdroje elektrického napájení.
- Zařízení musí být napájeno prostřednictvím systému elektrického napájení chráněného proudovým chráničem s proudem zásahu nižším než 30 mA.
- (Čerpadla Garden a Autoclavi) Je-li napájecí kabel poškozený, je třeba jej vyměnit. Aby se předešlo všem rizikům, tuto výměnu musí provádět kvalifikované osoby.
- (Čerpadla Garden a Autoclavi) Napájecí kabel nesmí být nikdy používán pro přepravu nebo přesun čerpadla.
- (Čerpadla Garden a Autoclavi) Neodpojujte nikdy zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.
- V případě přečerpávání tekutin s teplotami >80°C věnujte zvláštní pozornost tělesu čerpadla, jelikož při kontaktu s částmi tělesa by mohlo dojít k popálení. Nalepte piktogram nebezpečí vysoké teploty a nepovolaným osobám zamezte vstup do zóny přístupu k čerpadlu.
- Nepoužívejte nikdy čerpadlo, jestliže v bazénu nebo vodních nádržích plavou osoby.
- Autoři návodu si vyhrazují právo bez jakéhokoli předchozího upozornění dělat na popsanych strojích případné úpravy, které považují za vhodné.



2 Popis

Celek popsáný v tomto návodu se skládá ze sestavy čerpadla vybaveného elektrickým povrchovým motorem chlazeným vzduchem.

3 Předpokládané použití

Elektrická povrchová čerpadla výrobce Foras v běžném provedení byla vyvinuta pro přečerpávání čisté vody a kapalin skupiny II (kapalin, které nejsou nebezpečné ani chemicky či mechanicky agresivní). Teplota přečerpávané kapaliny, její hustota a viskozita, stejně jako nadmořská výška místa instalace elektrického čerpadla mohou mít vliv na provozní vlastnosti čerpadla. V dalším textu uvádíme doporučené hodnoty teploty přečerpávané kapaliny ve vztahu k hydraulice čerpadla.

Hydraulika čerpadla t°C	Noryl®	Kov	PLUS S, SL,SLX
	5 - 35	-10 - +90	-10 - +110

Elektrická povrchová čerpadla mohou být používána jak v domácím, tak v komerčním prostředí (obchody, lehký průmysl a zemědělství). Při běžném provozu stroje je třeba věnovat zvláštní pozornost počtu spuštění stroje. Pokyny, které je třeba dodržet ohledně počtu spuštění za hodinu, jsou uvedeny v následující tabulce

Počet spuštění kW	30	15	10
	0 - 2,2	3 - 7,5	11 - 30

Maximální tolerovaný počet spuštění bude tím nižší, čím vyšší je výkon čerpadla. V případě tlakovacích jednotek je třeba pro zajištění správného počtu spuštění elektrického čerpadla za hodinu upravit hodnoty tlaku kalibrace tlakového spínače a zvýšit hodnotu rozdílu „ΔP“ (viz příslušný bod), nebo zvýšit kapacitu nádrže (přidáním dalších stejných nádrží k již existující nádrži nebo výměnou existující nádrže za nádrž o větším objemu). Věnujte zvláštní pozornost provozu elektrických čerpadel se systémy „pre-s control“ a/nebo regulátorem tlaku a průtoku – i minimální a těžko zjištělný únik v systému může být příčinou vysokého počtu spuštění a zastavení elektrického čerpadla a ohrožit tak jeho životnost. Doporučujeme instalaci takových přípravků v kombinaci s tlakovou nádobou, a to i malé kapacity (0,5 – 1 litr). Tato elektrická čerpadla musí vydržet maximální provozní tlak (stejný jako tlak na sání + výtlač při zavřeném ventilu výstupu):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Nesprávné způsoby použití a rozumně předpokládané použití

Je přísně zakázáno používat zařízení pro jiné úkony než ty, které jsou popsány v bodě „Předpokládané použití“ a pro přečerpávání kapalin:

- obsahujících brsné materiály
- obsahujících pevné nebo vláknité materiály
- hořlavín a výbušných materiálů (kapalin skupiny I)
- chemicky agresivních, toxických a škodlivých látek (pouze jedná-li se o dodávku ve zvláštním provedení)

Je přísně zakázáno používat zařízení:

- v jiné konstrukční konfiguraci než jaká byla předpokládána výrobcem
- v klasifikované zóně podle směrnice 2014/34/EU ATEX
- zapojené do jiných systémů a/nebo zařízení, které nebyly uvažovány výrobcem v prováděcím projektu
- připojené na zdroje energie jiné než jaké byly předpokládány výrobcem (uvedené na identifikačním štítku)
- nasucho bez nepřetržitého přísunu vody
- s přivodním ústím zavřeným po dobu delší než 2-3 minuty, jelikož by to způsobilo přehřátí přečerpávané kapaliny a následné poškození elektrického čerpadla nebo některých jeho součástí
- ve spojení s obchodně dostupnými přípravky pro jiný účel, než jaký je předpokládaný výrobcem.

5 Přeprava

Tyto stroje jsou dodávány ve vhodných obalech zajišťujících odpovídající ochranu během všech fází přepravy.

Pokud by se při přebírání zboží obal jevil poškozený, ujistěte se, že nedošlo k jeho poškození během přepravy a že nedošlo k nežádoucí manipulaci s obsahem nebo jeho částí. V případě, že budou zjištěny škody na zařízení nebo se zjistí, že chybí některá z částí stroje, je třeba bezodkladně uvědomit přepravce a výrobce a zajistit odpovídající fotografickou dokumentaci. Materiály používané pro ochranu zařízení během přepravy musí být zlikvidovány za použití řádných způsobů a cest, které jsou k dispozici v zemi určení.

6 Zvedání a manipulace

Při jakékoli operaci zvedání a manipulace musí obsluha používat alespoň minimální předepsané osobní ochranné prostředky pro operaci, která má být provedena (bezpečnostní obuv, ochranné rukavice a přílbu).

Manipulace se stroji o hmotnosti vyšší než 25 kg je třeba provádět za použití příslušných manipulačních prostředků s nosností vyšší, než je hmotnost přesunovaného stroje. (Viz hmotnost uvedenou na obalu.) Je-li třeba pro manipulaci se strojem použít popruhy, musí být tyto v dobrém stavu a jejich nosnost musí odpovídat hmotnosti přesunovaného stroje. (Viz obr. 7).

Elektrická čerpadla o hmotnosti <25 kg může obsluha zvedat ručně bez pomoci zvedacích prostředků. Čerpadla typu Garden jsou vybavena madlem pro uchopení.

7 Skladování

Zařízení musí být uskladněno vždy v krytých prostorách, ne příliš vlhkých, chráněných před atmosférickými vlivy a s teplotou v rozmezí od -10°C do +40°C, přičemž je třeba vyhnout se jeho přímému vystavení slunečním paprskům. Zůstane-li stroj uskladněn na dlouhé období, doporučujeme nevyjímat jej ze svého obalu.

8 Instalace

Tyto stroje musí být instalovány v dobře větráných prostorách, nikoli prašných, chráněných před vlivy počasí, řádně osvětlených (podle norem platných v místě instalace), s teplotou prostředí v rozmezí od 5 do 40 °C. Připomínáme, že teplota prostředí a nadmořská výška místa instalace stroje mohou mít vliv na chlazení elektrického motoru.

Během instalace doporučujeme pečlivě zvážit místo instalace a brát ohled na prostor nezbytný pro případnou údržbu jednotky čerpadla nebo elektrického motoru.

Elektrická čerpadla (s výjimkou čerpadel Garden) musí být z bezpečnostních důvodů upevněna v místě instalace s použitím příslušných otvorů nacházejících se na nožkách/základně. Neprovádějte instalaci s motorem umístěným pod sestavou čerpadla.

9 Připojení potrubí

Potrubí je třeba upevnit a ukotvit ve svých držácích a připojit tak, aby se nepřenášely síly, pnutí a vibrace na čerpadlo. (Viz obr. 4). Pro elektrická čerpadla typu Garden (přenosná) doporučujeme používat spirálové (neodeformovatelné) potrubí dodávané jako sadu spolu s čerpadly.

Vnitřní průměr potrubí závisí na jeho délce a průtoku, s jakým se má pracovat. Ten musí být zvolen tak, aby rychlost kapaliny ve vedení sání nepřekročila 1,4/1,5 m/s a 2,4/2,5 m/s na výstupu, v každém případě průměr potrubí nesmí být menší než ústí čerpadla.

Před jeho instalací ověřte, zda je uvnitř čistě.

Potrubí sání musí být: (Viz obr. 5)

- co nejkratší, bez zaškrcení a náhlých změn směru
- dokonale utěsněné a musí odolat podtlaku vznikajícího na sání čerpadla
- stoupající směrem k čerpadlu tak, aby se zamezilo vzniku vzduchových kapes, které by mohly bránit spouštění čerpadla nebo způsobit zpětné vyprázdnění.



Pro provoz čerpadla nad spádem vložte ventilový sací koš na konci potrubí sání, který musí být ponořen do vody do hloubky rovné alespoň dvojnásobku průměru hadice.

V případě samonasávacího čerpadla může být ventilový sací koš nahrazen zpětným ventilem namontovaným přímo na ústí sání. Pro provoz pod spádem je třeba vložit klapku do vedení před čerpadlem. (Viz obr. 3) Potrubí přívodu musí být vybaveno zpětným ventilem (na ochranu čerpadla před případnými hydraulickými rázy a aby se zamezilo odtoku kapaliny z vedení přes oběžné kolo čerpadla) a regulační klapkou umístěnou za zpětným ventilem pro regulaci průtoku, výtlaku a výkonu čerpadla. (Viz obr. 3) V případě samonasávacích elektrických čerpadel pro velké výšky zaplnění-sání, (vyšší než 5 m, ale každopádně menší než 9 m) musí mít potrubí přívodu přímý svislý úsek nejméně 1 m.



10 Elektrické připojení

Elektrická čerpadla s tlakovou nádobou typu Garden jsou vybavena napájecím kabelem s konektorem, jsou tedy připravena pro instalaci a použití.

Pro všechna ostatní čerpadla je třeba vhodně dimenzovat elektrické napájecí kabely podle jejich délky a elektrického proudu uvedeného na štítku elektrického čerpadla. Připravte konce napájecích vodičů a zemnění tak, aby ve fázi připojení vodiče nemohly vyklouznout, když budou utaženy příslušné matky svorkovnice a šroub zemnění.

Elektrické připojení musí každopádně provádět kvalifikovaná osoba za dodržení norem platných v zemi určení.

Proveďte, zda napětí a frekvence elektrické sítě napájení odpovídají údajům na štítku elektrického čerpadla. Poté připojte svorky podle pokynů ve schématu uvedeném na obr. 8 a/nebo umístěném uvnitř víka svorkovnice.

Proveďte připojení elektrického čerpadla na zemnění za použití příslušné svorky. Ujistěte se, že síť elektrického napájení má dostatečné vedení zemnění a tedy je uzemnění elektrického čerpadla funkční.

U některých jednofázových modelů elektrických čerpadel vybavených ochranou motorů může dojít k neočekávanému opětovnému spuštění, a to v případě, že k poslednímu vypnutí došlo z důvodu přehřátí - **před jakýmkoli zásahem na elektrickém čerpadle odpojte elektrické napájení**. V každém případě, a to jak u třífázových, tak u jednofázových elektrických čerpadel, je nezbytné připojit je trvale na elektrickou síť a instalovat vhodnou elektrickou ochranu (vhodné kalibrovaný magnetotermický vypínač vsazený do pevné kabeláže), schopný zajistit odpojení všech vodičů od sítě.

Maximální přípustná odchylka mezi skutečným elektrickým napětím napájení a jmenovitou hodnotou uvedenou na štítku elektrického čerpadla je rovná $\pm 10\%$ u třífázových čerpadel a $\pm 6\%$ u jednofázových.



11 Spuštění a provoz

Před uvedením stroje do chodu zkontrolujte, zda se hřídel motoru volně otáčí. Za tím účelem jsou nejmenší elektrická čerpadla vybavena zářezem pro šroubovák na konci hřídele na straně oběžného kola – v případě zablokování poklepejte zlehka plastovým kladivkem na šroubovák vložený do zářezu. (obrázky 6) Skrz příslušný otvor zcela zaplňte těleso čerpadla a potrubí sání kapalinou (obrázky 1) u vertikálních modelů PLUS povolte odfuk „a“ (nacházející se nahoře) a upustěte vzduch a povolte hrot (by pass) „b“ zátky vypouštění (nacházející se dole). Po dokončení operace zašroubujte hrot a odfuk a vyhněte se přitom použití přílišné síly.

Je naprosto nutné vyhnout se provozu čerpadla nasucho. Všechny stroje, s výjimkou typu PLUS řady 18, se musí otáčet ve směru hodinových ručiček (při pohledu ze strany oběžného kola). V případě třífázových elektrických čerpadel je třeba ověřit správný směr otáčení a případně přehodit napájení dvou fází. Jednofázová elektrická čerpadla se vyznačují jediným směrem otáčení, který je předem určený z výroby. Úkolem uživatele je ověřit, že čerpadlo pracuje v rozmezí svého nominálního výkonu uvedeného na štítku. Pokud tomu tak není, seřídte vhodně klapku umístěnou na potrubí přívodu a/nebo hodnoty tlaku zásahu na případném tlakovém spínači.

U typu Autoclavi zkontrolujte tlak předběžného tlakování nádrže. Ten nikdy nesmí být vyšší než minimální tlak kalibrace tlakového spínače (doporučujeme nechat mezi dvěma hodnotami rezervu asi 0,2 - 0,5 bar).

Elektrická čerpadla typu Garden jsou vybavena vypínačem pro zapnutí a vypnutí.

Elektrická čerpadla typu Autoclavi jsou vybavena tlakovým spínačem, který bude provádět zapnutí a vypnutí čerpadla automaticky na základě tlaku v nádrži – elektrické čerpadlo bude vypnuto v okamžiku dosažení maximálního tlaku.



12 Údržba

Před jakoukoli činností údržby nebo opravy je třeba odpojit elektrické napájení. U elektrických čerpadel typu Garden a Autoclavi odpojte kabel napájení, který je s nimi dodáván, u všech ostatních elektrických čerpadel odpojte elektrické napájení pomocí zařízení pro odpojení (instalovaného uživatelem).

Mají-li se provádět zásahy na stroji, je třeba zavřít klapky umístěné na vedení sání a výstupu a vypustit příslušnými otvory kapalinu nacházející se uvnitř tělesa čerpadla. Užívejte vhodná opatření pro kapalinu o teplotě $>40^{\circ}\text{C}$. Pokud existuje nebezpečí mrazu, v případech dlouhodobé odstávky stroje, je třeba zcela vyprázdnit těleso čerpadla, nádrž a veškeré potrubí. (Obr. 2) Případná výměna nádrže a/nebo vypínače a/nebo tlakového spínače a/nebo jiných součástí vodovodní instalace (hadice, přípojka, atd.) musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem. V každém případě je nutné používat součásti naprosto shodné s původně použitými, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení.



13 Regulace tlakového spínače



Výchozí kalibrace každého tlakového spínače je prováděna ve výrobě podle sestavy, na níž má být nainstalován. Provádí-li se dodatečné seřízení, je třeba zjistit typ tlakového spínače a poté dodržovat následující pokyny a dbát na to, aby elektrické čerpadlo pracovalo vždy v rozmezí nominálního výkonu uvedeného na štítku.

Pozn.: Seřízení tlaku zapnutí a zastavení je možné pouze tehdy, je-li systém pod tlakem.

Jednofázový tlakový spínač typu „ITALTECNICA PM/5 – PM12“ – „SQUARE D FSG“ – „CONDOR MDR 2/6“

Pro přístup k seřizovacím matkám/šroubům sejměte víko. Pomocí kalibrační matky (nebo matek) „P“ se seřizuje tlak zapnutí (neboli minimální) - otočení (oba na CONDOR MDR 2/6) ve směru hodinových ručiček provede zvýšení hodnoty, proti směru hodinových ručiček snížení. Matka „ΔP“ naproti tomu seřizuje rozdíl tlaku – její otočení ve směru hodinových ručiček zvyšuje rozdíl mezi tlakem zapnutí a tlakem zastavení (neboli maximálním).

Třífázový tlakový spínač typu „CONDOR 4S/6“

Pro přístup k seřizovacím matkám/šroubům sejměte víko. Šroub „P“ seřizuje tlak zastavení (neboli maximální) – jeho otočením ve směru hodinových ručiček se zvýší tato hodnota, opačným směrem se sníží. Šroub „ΔP“ seřizuje naproti tomu rozdíl tlaku - jeho otočení ve směru hodinových ručiček zvyšuje rozdíl mezi tlakem zastavení (neboli maximálním) a zapnutí (neboli minimálním).

Třífázový tlakový spínač typu „CONDOR 5/5K“

Třífázový tlakový spínač spolu s ochranou motoru řízenou dvěma tlačítky umístěnými na víku zařízení. Nemanipulujte se šroubem „I“, který reguluje kalibraci hodnoty proudu ochrany motoru – ten je již vhodně předkalibrován z výroby. Sejměte víko a přistupte k regulačnímu kolu. Působením na kolo lze regulovat tlak zastavení „P“ (řečený také maximální) – otočení ve směru hodinových ručiček zvýší hodnotu, zatímco otočení proti směru hodinových ručiček ji sníží. Seřízení rozdílu tlaku „ΔP“ provedete tak, že stisknete kolo, aby se uvolnilo z kolíku. Otočením proti směru hodinových ručiček se zvýší rozdíl mezi tlakem zastavení (zvaným i maximální) a zapnutí (neboli minimálním).

TYP ČERPADLA	PŘEDKALIBRACE min. + max. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 - 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 - 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 - 5

14 Uvedení mimo provoz a/nebo likvidace

Nejsou vyžadovány zvláštní postupy. Stroj je vyroben z materiálů, které z hlediska likvidace odpadu nepředstavují zvláštní rizika pro lidské zdraví. Při recyklaci nebo likvidaci materiálů, z nichž se zařízení skládá, je třeba se řídit pravidly platnými v dané zemi a regionu upravujícími problematiku likvidace pevných průmyslových odpadů a nebezpečných látek. S elektrickým a elektronickým zařízením (RAEE označené symbolem po straně) musí být nakládáno podle zásad tříděného odpadu. Pro případné dotazy či nejasnosti týkající se rozebrání a likvidace stroje ohledně záležitostí, o kterých není pojednáno v tomto dokumentu, se spojte s výrobcem.



POKYNY NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCH POVRCHOVÝCH ČERPADIEL FORAS

1 Všeobecné bezpečnostné predpisy



- Zariadenie je možné používať výhradne až po oboznámení sa s pokynmi uvedenými v tomto dokumente a ich pochopení.
- Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo bez zodpovedajúcich skúseností a znalostí za podmienky, že budú pod dozorom alebo po tom, čo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a po tom, čo pochopili prípadné nebezpečenstvá.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Stroj je možné používať iba a výhradne na účel, na ktorý bol konštruovaný.
- Čistenie a údržbu stroja môžu vykonávať výhradne dospelé osoby, a to iba po odpojení stroja od zdroja elektrického napájania.
- Zariadenie sa musí napájať prostredníctvom systému elektrického napájania chráneného prúdovým chráničom s prúdom zásahu nižším než 30 mA.
- (Čerpadlá Garden a Autoclavi) Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť. Aby sa predišlo všetkým rizikám, túto výmenu musia vykonávať kvalifikované osoby.
- (Čerpadlá Garden a Autoclavi) Napájací kábel sa nesmie nikdy používať na prepravu alebo presun čerpadla.
- (Čerpadlá Garden a Autoclavi) Neodpájajte nikdy zástrčku od zásuvky ťahaním za kábel.
- V prípade prečerpávania tekutín s teplotami > 80 °C venujte zvláštnu pozornosť telesu čerpadla, keďže pri kontakte s časťami telesa by mohlo dôjsť k popáleniu. Nalepte piktogram nebezpečenstva vysokej teploty a nepovolaným osobám zamedzte vstup do zóny prístupu k čerpadlu.
- Nepoužívajte nikdy čerpadlo, ak v bazéne alebo vodných nádržiach plávajú osoby.
- Autori návodu si vyhradujú právo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia robiť na popísaných strojoch prípadné úpravy, ktoré považujú za vhodné.



2 Popis

Celok popísaný v tomto návode sa skladá zo zostavy čerpadla vybaveného elektrickým povrchovým motorom chladeným vzduchom.

3 Predpokladané použitie

Elektrické povrchové čerpadlá výrobcu Foras v bežnom vyhotovení boli vyvinuté na prečerpávanie čistej vody a kvapalín skupiny II (kvapalín, ktoré nie sú nebezpečné ani chemicky či mechanicky agresívne). Teplota prečerpávanej kvapaliny, jej hustota a viskozita, rovnako ako nadmorská výška miesta inštalácie elektrického čerpadla môžu mať vplyv na prevádzkové vlastnosti čerpadla. V ďalšom texte uvádzame odporúčané hodnoty teploty prečerpávanej kvapaliny vo vzťahu k hydraulike čerpadla.

Hydraulika čerpadla	Noryl®	Kov	PLUS S, SL, SLX
°C	5 až 35	-10 až +90	-10 až +110

Elektrické povrchové čerpadlá sa môžu používať tak v domácom, ako aj v komerčnom prostredí (obchody, ľahký priemysel a poľnohospodárstvo). Pri bežnej prevádzke stroja je potrebné venovať zvláštnu pozornosť počtu spustení stroja. Pokyny, ktoré je potrebné dodržať z hľadiska počtu spustení za hodinu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Počet spustení	30	15	10
kW	0 až 2,2	3 až 7,5	11 až 30

Maximálny tolerovaný počet spustení bude tým nižší, čím vyšší je výkon čerpadla. V prípade tlakovacích jednotiek je potrebné na zaistenie správneho počtu spustení elektrického čerpadla za hodinu upraviť hodnoty tlaku kalibrácie tlakového spínača a zvýšiť hodnotu rozdielu „ΔP“ (pozrite príslušný bod), alebo zvýšiť kapacitu nádrže (pridaním ďalších rovnakých nádrží k už existujúcej nádrži alebo výmenou existujúcej nádrže za nádrž s väčším objemom). Venujte zvláštnu pozornosť prevádzke elektrických čerpadel so systémami „press control“ a/alebo regulátorom tlaku a prietoku – aj minimálny a ťažko zistiteľný únik v systéme môže byť príčinou vysokého počtu spustení a zastavení elektrického čerpadla a ohroziť tak jeho životnosť. Odporúčame inštaláciu takýchto prípravkov v kombinácii s tlakovou nádobou, a to aj malej kapacity (0,5 – 1 liter). Tieto elektrické čerpadlá musia vydržať maximálny prevádzkový tlak (rovnaký ako tlak na nasávaní + výtlak pri zatvorenom ventile výstupu):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Nesprávne spôsoby použitia a rozumne predpokladané použitie

Je prísne zakázané používať zariadenie na iné úkony než tie, ktoré sú popísané v bode „Predpokladané použitie“ a na prečerpávanie kvapalín:

- obsahujúcich brúsne materiály
- obsahujúcich pevné alebo vláknité materiály
- horľavín a výbušných materiálov (kvapalín skupiny I)
- chemicky agresívnych, toxických a škodlivých látok (iba ak ide o dodávku vo zvláštnom vyhotovení)

Je prísne zakázané používať zariadenie:

- v inej konštrukčnej konfigurácii než aká bola predpokladaná výrobcom
- v klasifikovanej zóne podľa smernice 2014/34/EÚ ATEX
- zapojené do iných systémov a/alebo zariadení, ktoré neboli uvažované výrobcom vo vykonávacom projekte
- pripojené na zdroje energie iné než aké boli predpokladané výrobcom (uvedené na identifikačnom štítku)
- nasucho bez nepretržitého prísunu vody
- s prírodným ústím zatvoreným dlhšie než 2 – 3 minúty, keďže by to spôsobilo prehriatie prečerpávanej kvapaliny a následné poškodenie elektrického čerpadla alebo niektorých jeho súčastí
- v spojení s obchodne dostupnými prípravkami na iný účel, než aký je predpokladaný výrobcom

5 Preprava

Tieto stroje sa dodávajú vo vhodných obaloch zaisťujúcich zodpovedajúcu ochranu počas všetkých fáz prepravy.

Ak by sa pri preberaní tovaru obal javil poškodený, uistite sa, že nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a že nedošlo k nežiaducej manipulácii s obsahom alebo jeho časťou. V prípade, že budú zistené škody na zariadení alebo sa zistí, že chyba niektorá z častí stroja, je potrebné bezodkladne upovedomiť prepravcu a výrobcu a zaisťiť zodpovedajúcu fotografickú dokumentáciu. Materiály používané na ochranu zariadenia počas prepravy sa musia zlikvidovať s použitím riadnych spôsobov a ciest, ktoré sú k dispozícii v krajine určenia.

6 Zdvíhanie a manipulácia

Pri akejkoľvek operácii zdvíhania a manipulácie musí obsluha používať aspoň minimálne predpísané osobné ochranné prostriedky pre operáciu, ktorá sa má vykonať (bezpečnostnú obuv, ochranné rukavice a prilbu).

Manipuláciu so strojmi s hmotnosťou vyššou než 25 kg je potrebné vykonávať s použitím príslušných manipulačných prostriedkov s nosnosťou vyššou, než je hmotnosť presúvaného stroja. (Pozrite hmotnosť uvedenú na obale.) Ak je potrebné na manipuláciu so strojom použiť popruhy, musia byť v dobrom stave a ich nosnosť musí zodpovedať hmotnosti presúvaného stroja. **(pozrite obr. 7).**

Elektrické čerpadlá s hmotnosťou <25 kg môže obsluha zdvíhať ručne bez pomoci zdvíhacích prostriedkov. Čerpadlá typu Garden sú vybavené držiadlom na uchopenie.

7 Skladovanie

Zariadenie musí byť uskladnené vždy v krytých priestoroch, nie príliš vlhkých, chránených pred atmosférickými vplyvmi a s teplotou v rozmedzí od -10 do +40 °C, pričom je potrebné vyhnúť sa jeho priamemu vystaveniu slnečným lúčom. Ak zostane stroj uskladnený na dlhé obdobie, odporúčame nevyberať ho zo svojho obalu.

8 Inštalácia

Tieto stroje musia byť inštalované v dobre vetraných priestoroch, nie prašných, chránených pred vplyvmi počasia, riadne osvetlených (podľa noriem platných v mieste inštalácie), s teplotou prostredia v rozmedzí od 5 do 40 °C. Prípadne, že teplota prostredia a nadmorská výška miesta inštalácie stroja môžu mať vplyv na chladenie elektrického motora.

Počas inštalácie odporúčame starostlivo zvážiť miesto inštalácie a brať ohľad na priestor nevyhnutný na prípadnú údržbu jednotky čerpadla alebo elektrického motora.

Elektrické čerpadlá (s výnimkou čerpadiel Garden) musia byť z bezpečnostných dôvodov upevnené v mieste inštalácie s použitím príslušných otvorov nachádzajúcich sa na nožkách/základni. Neinštalujte s motorom umiestneným pod zostavou čerpadla.

9 Pripojenie potrubia

Potrubie je potrebné upevniť a ukotviť vo svojich držiakoch a pripojiť tak, aby sa neprenášali sily, prútia a vibrácie na čerpadlo. **(pozrite obr. 4).** Pre elektrické čerpadlá typu Garden (prenosné) odporúčame používať špirálové (ne deformovateľné) potrubie dodávané ako súpravu spolu s čerpadlami.

Vnútny priemer potrubia závisí od jeho dĺžky a prietoku, s akým sa má pracovať. Ten musí byť zvolený tak, aby rýchlosť kvapaliny vo vedení nasávania neprekročila 1,4/1,5 m/s a 2,4/2,5 m/s na výstupe, v každom prípade priemer potrubia nesmie byť menší než ústie čerpadla.

Pred jeho inštaláciou overte, či je vnútri čisté.

Potrubie nasávania musí byť: **(pozrite obr. 5)**

- čo najkratšie, bez zaškrtenia a náhlych zmien smeru
- dokonale utesnené a musí odolať podtlaku vznikajúceho na nasávaní čerpadla



- stúpajúce smerom k čerpadlu tak, aby sa zamedzilo vzniku vzduchových káps, ktoré by mohli brániť spúšťaniu čerpadla alebo spôsobiť spätné vyprázdnenie.

Pre prevádzku čerpadla nad spädom vložte ventilový nasávací kôš na konci potrubia nasávania, ktorý musí byť ponorený do vody do hĺbky, ktorá sa rovná aspoň dvojnásobku priemeru hadice.

V prípade samonasávacieho čerpadla môže byť ventilový nasávací kôš nahradený spätným ventilom namontovaným priamo na ústie nasávania. Pre prevádzku pod spädom je potrebné vložiť klapku do vedenia pred čerpadlom. (**pozrite obr. 3**) Potrubie prívodu musí byť vybavené spätným ventilom (na ochranu čerpadla pred prípadnými hydraulickými rázmi a aby sa zamedzilo odtoku kvapaliny z vedenia cez obežné koleso čerpadla) a regulačnou klapkou umiestnenou za spätným ventilom pre reguláciu prítoku, výtlaku a výkonu čerpadla. (**pozrite obr. 3**) V prípade samonasávacích elektrických čerpadiel pre veľké výšky zaplnenia – nasávania, (vyššie než 5 m, ale každopádne menšie než 9 m) musí mať potrubie prívodu priamy zvislý úsek najmenej 1 m.



10 Elektrické pripojenie

Elektrické čerpadlá s tlakovou nádobou typu Garden sú vybavené napájacím káblom s konektorom, sú teda pripravené na inštaláciu a použitie.

Pre všetky ostatné čerpadlá je potrebné vhodne dimenzovať elektrické napájacie káble podľa ich dĺžky a elektrického prúdu uvedeného na štítku elektrického čerpadla. Prpravte konce napájacích vodičov a uzemnenia tak, aby vo fáze pripojenia vodiče nemohli vyklznúť, keď budú utiahnuté príslušné matice svorkovnice a skrutka uzemnenia.

Elektrické pripojenie musí každopádne vykonávať kvalifikovaná osoba pri dodržaní noriem platných v krajine určenia.

Preverte, či napätie a frekvencia elektrickej siete napájania zodpovedajú údajom na štítku elektrického čerpadla. Potom pripojte svorky podľa pokynov v schéme uvedenej na **obr. 8** a/alebo umiestnenej vnútri veka svorkovnice.

Pripojte elektrické čerpadlo na uzemnenie s použitím príslušnej svorky. Uistite sa, že sieť elektrického napájania má dostatočné vedenie uzemnenia a teda je uzemnenie elektrického čerpadla funkčné.

Pri niektorých jednofázových modeloch elektrických čerpadiel vybavených ochranou motorov môže dôjsť k neočakávanému opätovnému spusteniu, a to v prípade, že k poslednému vypnutiu došlo z dôvodu prehriatia - **pred akýmkoľvek zásahom na elektrickom čerpadle odpojte elektrické napájanie**. V každom prípade, a to tak pri trojfázových, ako aj pri jednofázových elektrických čerpadlách, je nevyhnutné pripojiť ich trvalo na elektrickú sieť a inštalovať vhodnú elektrickú ochranu (vhodne kalibrovaný magnetotermický vypínač vsadený do pevnej kabeláže), schopný zaistiť odpojenie všetkých vodičov od siete.

Maximálna prípustná odchýlka medzi skutočným elektrickým napätím napájania a menovitou hodnotou uvedenou na štítku elektrického čerpadla sa rovná $\pm 10\%$ pri trojfázových čerpadlách a $\pm 6\%$ pri jednofázových.



11 Spustenie a prevádzka

Pred uvedením stroja do chodu skontrolujte, či sa hriadeľ motora voľne otáča. Na tento účel sú najmenšie elektrické čerpadlá vybavené zárezom na skrutkovač na konci hriadeľa na strane obežného kolesa – v prípade zablokovania poklepte zľahka plastovým kladivkom na skrutkovač vložený do zárezu. (**obr. 6**) Cez príslušný otvor celkom zaplňte teleso čerpadla a potrubie nasávania kvapalinou (**obr. 1**) [pri vertikálnych modeloch PLUS povoľte odfuk „a“ (nachádzajúci sa hore) a vypustíte vzduch a povoľte hrot (by pass), „b“ zátky vypúšťania (nachádzajúci sa dole)]. Po dokončení operácie zaskrutkujte hrot a odfuk a vyhnite sa pritom požitiu prílišnej sily]. **Je absolútne nutné vyhnúť sa prevádzke čerpadla nasucho**. Všetky stroje, s výnimkou typu PLUS radu 18, sa musia otáčať v smere hodinových ručičiek (pri pohľade zo strany obežného kolesa). V prípade trojfázových elektrických čerpadiel je potrebné overiť správny smer otáčania a prípadne prehodiť napájanie dvoch fáz. Jednofázové elektrické čerpadlá sa vyznačujú jediným smerom otáčania, ktorý je vopred určený z výroby. Úlohou používateľa je overiť, že čerpadlo pracuje v rozmedzí svojho nominálneho výkonu uvedeného na štítku. Ak tomu tak nie je, nastavte vhodne klapku umiestnenú na potrubí prívodu a/alebo hodnoty tlaku zásahu na prípadnom tlakovom spínači. Pri type Autoclavi skontrolujte tlak predbežného tlakovania nádrže. Ten nikdy nesmie byť vyšší než minimálny tlak kalibrácie tlakového spínača (odporúčame nechať medzi dvoma hodnotami rezervu asi 0,2 – 0,5 baru).

Elektrické čerpadlá typu Garden sú vybavené vypínačom na zapnutie a vypnutie.

Elektrické čerpadlá typu Autoclavi sú vybavené tlakovým spínačom, ktorý bude zapínať a vypínať čerpadlo automaticky na základe tlaku v nádrži – elektrické čerpadlo bude vypnuté v okamihu dosiahnutia maximálneho tlaku.

12 Údržba



Pred akoukoľvek činnosťou údržby alebo opravy je potrebné odpojiť elektrické napájanie. Pri elektrických čerpadlách typu Garden a Autoclavi odpojte kábel napájania, ktorý sa s nimi dodáva, pri všetkých ostatných elektrických čerpadlách odpojte elektrické napájanie pomocou zariadenia na odpojenie (inštalovaného používateľom).

Ak sa majú vykonávať zásahy na stroji, je potrebné zavrieť klapky umiestnené na vedení nasávania a výstupu a vypustiť príslušnými otvormi kvapalinu nachádzajúcu sa vnútri telesa čerpadla. Používajte vhodné opatrenia pre kvapaliny s teplotou $>40^{\circ}\text{C}$. Ak existuje nebezpečenstvo mrazu, v prípadoch dlhodobej odstávky stroja, je potrebné celkom vyprázdniť teleso čerpadla, nádrž a všetky potrubia. (**obr. 2**) Prípadnú výmenu nádrže a/alebo vypínača a/alebo tlakového spínača a/alebo iných súčastí vodovodnej inštalácie (hadica, pripojka atď.) musí vykonať kvalifikovaný pracovník. V každom prípade je nutné používať súčasti úplne zhodné s pôvodne použitými, aby bola zaistená bezpečnosť zariadenia.



13 Regulácia tlakového spínača



Východisková kalibrácia každého tlakového spínača sa vykonáva vo výrobe podľa zostavy, na ktorej má byť nainštalovaný. Ak sa vykonáva dodatočné nastavenie, je potrebné zistiť typ tlakového spínača a potom dodržiavať nasledujúce pokyny a dbať na to, aby elektrické čerpadlo pracovalo vždy v rozmedzí nominálneho výkonu uvedeného na štítku.

Pozn.: Nastavenie tlaku zapnutia a zastavenia je možné iba vtedy, ak je systém pod tlakom.

Jednofázový tlakový spínač typu „ITALTECNICA PM/5 – PM12“ – „SQUARE D FSG“ – „CONDOR MDR 2/6“

Pre prístup k nastavovacím maticiam odoberte veko. Pomocou kalibračnej matice (alebo matic) „P“ sa nastavuje tlak zapnutia (čiže minimálny) – otočenie (oba na CONDOR MDR 2/6) v smere hodinových ručičiek vykoná zvýšenie hodnoty, proti smeru hodinových ručičiek zníženie. Matica „ΔP“ naproti tomu nastavuje rozdiel tlaku – jej otočenie v smere hodinových ručičiek zvyšuje rozdiel medzi tlakom zapnutia a tlakom zastavenia (čiže maximálnym).

Trojfázový tlakový spínač typu „CONDOR 4S/6“

Pre prístup k nastavovacím maticiam/skrutkám odoberte veko. Skrutka „P“ nastavuje tlak zastavenia (čiže maximálny) – jeho otočením v smere hodinových ručičiek sa zvýši táto hodnota, opačným smerom sa zníži. Skrutka „ΔP“ nastavuje naproti tomu rozdiel tlaku – jeho otočenie v smere hodinových ručičiek zvyšuje rozdiel medzi tlakom zastavenia (čiže maximálnym) a zapnutia (čiže minimálnym).

Trojfázový tlakový spínač typu „CONDOR 5/5K“

Trojfázový tlakový spínač spolu s ochranou motora riadenou dvoma tlačidlami umiestnenými na veku zariadenia. Nemanipulujte so skrutkou „I“, ktorá reguluje kalibráciu hodnoty prúdu ochrany motora – ten je už vhodne predkalibrovaný z výroby. Odoberte veko a prístupte k regulačnému kolesu. Pôsobením na koleso je možné regulovať tlak zastavenia „P“ (zvaný tiež maximálny) – otočenie v smere hodinových ručičiek zvýši hodnotu, zatiaľ čo otočenie proti smeru hodinových ručičiek ju zníži. Nastavenie rozdielu tlaku „ΔP“ vykonáte tak, že stlačíte koleso, aby sa uvoľnilo z kolíka. Otočením proti smeru hodinových ručičiek sa zvýši rozdiel medzi tlakom zastavenia (zvaným aj maximálny) a zapnutia (čiže minimálnym).

TYP ČERPADLA	PREDKALIBRÁCIA min. + max. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 až 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 až 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 až 5

14 Uvedenie mimo prevádzky a/alebo likvidácia

Nevyžadujú sa zvláštne postupy. Stroj je vyrobený z materiálov, ktoré z hľadiska likvidácie odpadu nepredstavujú zvláštne riziká pre ľudské zdravie. Pri recyklácii alebo likvidácii materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá, je potrebné sa riadiť pravidlami platnými v danej krajine a regionálne upravujúcimi problematiku likvidácie pevných priemyselných odpadov a nebezpečných látok. S elektrickým a elektronickým zariadením (RAEE označené symbolom po strane) sa musí nakladať podľa zásad triedeného odpadu. Pre prípadné otázky či nejasnosti týkajúce sa rozobratia a likvidácie stroja čo sa týka záležitostí, o ktorých sa nehovorí v tomto dokumente, sa spojte s výrobcom.



FORAS ELEKTRISKIE VIRSMAS SŪKŅI — UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA



1. Vispārējie drošības norādījumi

- Pirms šī iekārtas lietošanas jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā sniegtie norādījumi.
- Šo iekārtu var lietot bērni vecumā virs 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai arī nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai apmācītas, kā droši lietot šo iekārtu, un izprot ar tās lietošanu saistītās iespējamās bīstamības.
- Bērniem nedrīkst ļaut rotaļāties ar šo iekārtu.
- Šo iekārtu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
- Šīs iekārtas tīrīšanu un tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieaugušie, un tikai pēc tās atvienošanas no elektrobarošanas avota.
- Šīs iekārtas elektrobarošanas avotam jābūt aizsargātam ar diferenciālās strāvas jaudas slēdzi, kura nostrādes strāva ir mazāka nekā 30 mA.
- (Dārza un Autoclavi sūkņi) Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomaīņa jāveic kvalificētam personālam, lai izvairītos no riska.
- (Dārza un Autoclavi sūkņi) Barošanas kabeli nedrīkst izmantot sūkņa transportēšanai vai pārvietošanai.
- (Dārza un Autoclavi sūkņi) Nedrīkst izvilkt kontaktspraudni no ligzdas, velkot aiz barošanas kabeļa.
- Ja tiek sūknēts šķidrums, kura temperatūra ir virs 80 °C, rīkojieties uzmanīgi, jo sūkņa korpusa, saskaroties ar ķermeņa daļām, var izraisīt apdegumus. Sūkņa zonā novietojiet brīdinājuma zīmi par augstu temperatūru un nepieļaujiet nesankcionētu piekļuvi šajā zonā.
- Ja peldbaseinā vai ūdenstilpē peld cilvēki, nelietojiet tur šo iekārtu.
- Ražotājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt labojumus bez iepriekšēja paziņojuma.



2. Apraksts

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā iekārta sastāv no sūknēšanas agregāta komplektā ar virsmas motoru ar gaisa dzesēšanu.

3. Paredzētā lietošana

Foras elektriskie virsmas sūkņi ir paredzēti tīra ūdens un II grupas šķidrumu (kuri nav bīstami un nav ķīmiski vai mehāniski agresīvi) sūknēšanai.

Sūknējamā šķidruma temperatūra, blīvums un viskozitāte, kā arī uzstādīšanas vietas augstums virs jūras līmeņa var ietekmēt sūkņa ekspluatācijas raksturlielumus. Nākamajā tabulā parādīta sūknējamā šķidruma ieteicamā temperatūra atkarībā no sūkņa materiāliem.

Hidrauliskais sūknis	Noryl®	Metāls	PLUS S, SL, SLX
T °C	no 5 līdz 35	no -10 līdz +90	no -10 līdz +110

Elektriskos virsmas sūkņus var izmantot gan mājāsaimniecībā, gan arī komerciāliem (darbnīcās, vieglajā rūpniecībā un lauksaimniecībā). Īpaša uzmanība jāvelta to iekārtu skaitam, kuras sāk darboties normālas darbības laikā. Jāievēro norādījumi attiecībā uz nākamajā tabulā parādīto palaistu skaitu stundā:

Palaistu sk.	30	15	10
kW	0 – 2,2	3 – 7,5	11 – 30

Jo lielāka ir iekārtas jauda, jo mazāks ir maksimālais pieļaujamais palaistu skaits. Lai regulētu sūkņa palaistu skaitu stundā, ja ir spiediena uzturēšanas sistēmas, noregulējiet spiediena slēdža iestatījumus diferenciālā spiediena "ΔP" paaugstināšanai (skatiet attiecīgo sadaļu) vai arī palieliniet tvertnes ietilpību (esošajai tvertnei pievienojiet identiskas vai nomainiet ar lielāku). Īpašu uzmanību veltiet elektrisko sūkņu darbībai ar "pogu vadības" un/vai "spiediena-plūsmas regulatora" sistēmām: minimāla un nemanāma noplūde sistēmā var izraisīt sūkņa daudzkārtēju darbību startstopa režīmā un negatīvi ietekmēt darbību. Mēs iesakām uzstādīt šī ierīces kopā ar autoklāva tvertni, pat nelielas ietilpības (0,5 – 1 litri). Minētie elektriskie sūkņi iztur šādu maksimālo darba spiedienu (vienādu ar iesūkšanas spiedienu + hidrostatisko spiedienu, kad izplūdes vārsts aizvērts):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers	11	110
KB160÷210		

4. Pamatoti paredzama neatbilstoša lietošana

Šo iekārtu stingri aizliegts izmantot citiem nolūkiem nekā aprakstīts sadaļā "Paredzētā lietošana", kā arī tādu šķidrumu sūkņšanai, kuru:

- sastāvā ir abrazīvas vielas;
- sastāvā ir cietas vai šķiedrainas vielas;
- ir viegli uzliesmojoši vai sprādzienbīstami (I grupas šķidrumi);
- ir ķīmiski agresīvi, toksiski un kaitīgi (pieļaujama tikai gadījumā, ja ir nodrošināts speciāls aprīkojums).

Šo iekārtu stingri aizliegts izmantot šādos gadījumos:

- citā konfigurācijā nekā paredzējis ražotājs;
- zonā, kas klasificēta atbilstoši 2014/34/EU ATEX direktīvai;
- ja tā iebūvēta citās sistēmās un/vai iekārtās, kuras gala konstrukcijā nav paredzējis Ražotājs;
- ja tā pievienota citam enerģijas avotam nekā paredzējis ražotājs (norādīts datu plāksnītē);
- iekārta ir sausa vai bez pastāvīgas ūdens plūsmas;
- ar noslēgtu izplūdes atveri ilgāk nekā 2 / 3 minūtes, jo tas var izraisīt sūkņejamā šķidruma pārkaršanu un sekojošu elektriskā sūkņa vai dažu tā komponentu bojājumus;
- apvienojumā ar komerciālām ierīcēm no paredzētās lietošanas atšķirīgiem mērķiem.

5. Transportēšana

Minētās iekārtas tiek piegādātas piemērotā iepakojumā, lai transportēšanas laikā nodrošinātu atbilstošu aizsardzību. Ja iepakojums, saņemot preces, izrādās bojāts, pārliecināties, vai iekārta transportēšanas laikā nav bojāta un vai kāds nav mēģinājis to atvērt. Ja iekārta izrādās bojāta vai trūkst kādas no tās daļām, nekavējoties par to jāziņo pārvadātājam un ražotājam un jāsniedz fotodokumentācija. Iekārtas aizsargāšanai transportēšanas laikā izmantotie materiāli ir jālikvidē saskaņā ar valstī pielietotajām procedūrām.

6. Celšana un pārvietošana

Veicot celšanas un pārvietošanas darbības, operatoram ir jālieto vismaz minimālais individuālais aizsardzības aprīkojums, kāds nepieciešams veicamajam darbam (aizsargapavi, cimdi un ķivere).

Iekārtas, kuras sver vairāk nekā 25 kg, jāpārvieto, izmantojot piemērotas pārkraušanas sistēmas, kuru kravnesība pārsniedz pārvietojamās iekārtas svaru. (Skatiet uz iepakojuma norādīto svaru). Ja šīs iekārtas pārvietošanai nepieciešamas stropes, tām jābūt labā tehniskā stāvoklī un to kravnesībai jāatbilst pārvietojamās iekārtas svaram. (Skatiet 7. attēlu).

Elektriskos sūkņus, kuri sver <25 kg, operators var celt ar rokām bez īpaša celšanas aprīkojuma. Dārza modeļu sūkņi ir aprīkoti ar rokturi.

7. Uzglabāšana

Šī iekārta vienmēr jāglabā pārsegtā, ne pārāk mitrā un no atmosfēras ietekmes aizsargātā zonā; temperatūrai jābūt no -10°C līdz +40°C. Izvairieties no pakļaušanas tiešiem saules stariem. Ja šo iekārtu paredzēts uzglabāt ilgstoši, ieteicams tai nenonēmt iepakojumu.

8. Uzstādīšana

Šīs iekārtas jāuzstāda labi vēdināmā, no laikapstākļu ietekmes pasargātā vietā bez putekļiem. Vietai jābūt labi apgaismotai (atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par uzstādīšanas vietu), apkārtējās vides temperatūrai jābūt no 5 līdz 40 °C. Atcerieties, ka apkārtējās vides temperatūra un uzstādīšanas vietas augstums virs jūras līmeņa var ietekmēt elektromotora dzesēšanu. Uzstādīšanas laikā ieteicams rūpīgi novērtēt uzstādīšanas vietu, kā arī jāņem vērā sūkņa bloka un elektromotora tehniskās apkopes veikšanai nepieciešamā platība.

Drošības apsvērumu dēļ elektriskie sūkņi (izņemot dārza modeļus) ir jānostiprina uzstādīšanas vietā, izmantojot pēdā / atbalsta pamatnē esošās atveres. Izvairieties no motora uzstādīšanas zem sūkņa bloka.

9. Cauruļu pievienošana

Caurules ir jānostiprina, jānoenkuro atbalstos un jāpievieno tā, lai tās nepārvadītu uz sūkni mehāniskus un elektriskus spriegumus vai vibrācijas. (Skatiet 4. attēlu). Dārza tipa (pārnēsamiem) sūkņiem ieteicams izmantot spirālšūtenes (nedeformējamas), kuras piegādātas komplektā ar sūkņiem.

Šūtenes iekšējais diametrs atkarīgs no to garuma un izmantojamā caurplūduma. Tas jāizvēlas tā, lai šķidruma plūsmas ātrums nepārsniegtu 1,4/1,5 m/s iesūkšanas caurulē un 2,4/2,5 m/s izplūdes caurulē. Cauruļu diametrs nedrīkst būt mazāks kā sūkņa ieplūdes/izplūdes atverēm.

Pirms cauruļu uzstādīšanas pārliecinieties, ka šo cauruļu iekšpuse ir tīra.

Iesūkšanas caurulei jābūt: (skatiet 5. attēlu)

- iespējami īsai, bez saspiedumiem vai asām virzienā maiņām;
- nevainojami hermetizētai un spējīgai izturēt sūkņa sūkšanas radīto vakuumu;
- vērstai augšup sūkņa virzienā, lai novērstu gaisa kabatu veidošanos, kas varētu kavēt sūkņa uzpildīšanu vai izraisīt uzpildījuma zaudēšanu.

Lai to izmantotu kā uzsūkšanas sūkni, uzstādiet apakšējo vārstu ar iesūkšanas sietiņu iesūkšanas caurules galā, kurš jāiemērc



ūdeni vismaz divkārt lielākā dziļumā nekā caurules diametrs.

Pašpiepildoša sūkņa gadījumā apakšējais vārsts jāizvieto ar tieši iesūkšanas atverē montētu pretvārstu. Lai to izmantotu kā pašceces piepildes sūkni, pirms sūkņa ir jāuzstāda slēgvārsts. (Skatiet 3. attēlu). Pievadcaurulei jābūt aprīkoti ar pretvārstu (lai aizsargātu sūkni no hidrolikiskā trieciena un nepieļautu šķidruma atpakaļplūsmu no caurules caur metējgalvu) un plūsmas regulatora slēgvārstu aiz pretvārsta, lai regulētu sūkņa plūsmu, hidrostatisko spiedienu un jaudu. (Skatiet 3. attēlu). Pašpiepildošu elektrisko sūkņu gadījumā lielam piepildīšanas-uzsūkņēšanas augstumam (virs 5 m, bet tomēr nepārsniedzot 9 m), pievadcaurulei jābūt taisnai un vertikālajai daļai vismaz 1 m garai.



10. Elektriskais pieslēgums

Dārza un elektriskie sūkņi ar autoklāvu ir komplektēti ar barošanas kabeli un kontaktspraudni, tādējādi tie ir gatavi uzstādīšanai un lietošanai.

Visiem citiem sūkņiem elektrobarošanas kabeļa izmērs jāizvēlas atbilstoši garumam un sūkņa datu plāksnītē norādītajai strāvai. Sagatavojiet barošanas un zemējuma vadus tā, lai uzstādīšanas laikā vadi nevarētu izslīdēt, pievelkot attiecīgo izvadu spoztuzgriežņus un zemējuma skrūvi.

Jebkurā gadījumā elektriskā pieslēgšana jāveic kvalificētiem darbiniekiem, saskaņā ar valsti, kurā šī iekārta tiek lietota, spēkā esošajiem noteikumiem.



Pārliecinieties, vai elektrobarošanas tīkla spriegums un frekvence atbilst uz elektriskā sūkņa datu plāksnītes norādītajiem lielumiem; pēc tam pievienojiet izvadus atbilstoši **8. attēla** un/vai pieslēgkārības pārsega iekšpusē parādītajam.

Iezemējiet elektrisko sūkni, izmantojot speciālo izvadu. Pārliecinieties, vai elektrobarošanas padeve ir pareizi iezemēta un tādējādi vai elektriskais sūknis ir iezemēts.



Dāžiem vienfāzes elektrisko sūkņu modeļiem, kuri ir aprīkoti ar motora aizsargrelejiem, var bez brīdinājuma notikt atkārtota palaide, ja šis aizsargrelejs nostrādājis pārkaršanas dēļ: **pirms kādu darbu veikšanas ar šādu elektrisko sūkni atvienojiet barošanas padevi**. Gan trīsfāzu, gan arī vienfāzes elektriskajiem sūkņiem katrā ziņā jābūt pastāvīgi pieslēgtiem elektrobarošanas padevei, un jābūt ierīkotām piemērotām aizsargierīcēm (stacionārajā vadojumā iebūvēts atbilstošai strāvai paredzēts magnētiskais jaudas slēdzis), kuras nodrošina elektrobarošanas visu polu atvienošanu.

Maksimālā pieļaujamā pielāide starp faktisko elektrobarošanas spriegumu un uz elektriskā sūkņa datu plāksnītes norādīto nominālo vērtību ir $\pm 10\%$ trīsfāzu elektriskajiem sūkņiem un $\pm 6\%$ vienfāzes elektriskajiem sūkņiem.



11. Palaide un darbība

Pirms iekārtas palaišanas pārbaudiet, vai motora vārpsta var brīvi rotēt. Mazākiem elektriskajiem sūkņiem vārpstas galā ventilatora pusē ir rievā skrūvgrieža ievietošanai; ja vārpsta nekustas, viegli uzslīdēt pa skrūvgriezi ar āmuru ar plastmasas galvu. (**6. attēls**) Caur attiecīgo atveri (1. attēls) pilnībā piepildiet sūkņa korpusu un iesūkšanas cauruli ar šķidrumu (vertikālajiem modeļiem PLUS atbrīvojiet ventilācijas atveri "a" (virspusē), lai ļautu izplūst gaisam, un atbrīvojiet apvada adatvārstu "b" izlaišanas noslēgā (apakšpusē)). Kad tas pabeigts, noslēdziet apvada adatvārstu un ventilācijas atveri, nelieojot pārmērīgu spēku). **Nekādā gadījumā nedarbiniet sūkni, kad tas ir sauss**. Visām iekārtām, izņemot PLUS sērijas 18 iekārtas, rotācijai jānotiek pulksteņrādītāju kustības virzienā (skatoties no ventilatora puses). Trīsfāzu elektrisko sūkņu gadījumā ir jāpārbauda, vai rotācijas virziens ir pareizs, un, ja nepieciešams, divas fāzes jāsamaina vietām. Vienfāzes elektriskajiem sūkņiem rotācija var notikt tikai vienā virzienā — tas priekšiestatīts rūpnīcā. Lietotājam pašam jāpārbauda, vai elektriskā sūkņa ekspluatācijas raksturlielumi atbilst uz datu plāksnītes norādītajiem nominālajiem parametriem. Ja tie neatbilst, noregulējiet slēgvārstu pievadcaurulē un/vai spiedienu, pie kāda nostrādā spiediena slēdzis, ja aprīkots.

Pārbaudiet tvertnes priekšsuzlādes spiedienu Autoclavi sūkņos: tas nekad nedrīkst pārsniegt minimālo iestatījumu (starp šīm abām vērtībām ir ieteicams uzturēt aptuveni 0,2 – 0,5 bāru starpību).

Dārza modeļa elektriskie sūkņi tiek piegādāti ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Autoclavi modeļa sūkņi tiks aprīkoti ar spiediena slēdzi, kas automātiski ieslēdz vai izslēdz sūkni atkarībā no spiediena tvertnē; sūknis tiek izslēgts, kad ir sasniegts maksimālais spiediens.



12. Tehniskā apkope

Pirms tehniskās apkopes un/vai remonta veikšanas atvienojiet barošanas padevi. Dārza un Autoclavi sūkņiem — atvienojiet komplektā ar tiem piegādāto elektrobarošanas kabeli; visu citu tipu sūkņiem — atvienojiet barošanas padevi, izmantojot atdalīšanas ierīci (lietotāja uzstādīta).



Ja darbi jāveic ārpus iekārtas, iesūkšanas un izplūdes pusē esošie vārsti ir jānoslēdz un no sūkņa korpusa caur attiecīgajām izlaišanas atverēm ir jāizlaiž šķidrums; ja šķidruma temperatūra $>40^{\circ}\text{C}$, piemērojiet attiecīgus drošības pasākumus. Ja iekārtas ilgstošas apturēšanas gadījumā pastāv sasāļšanas risks, tvertnē un visas caurules ir jāiztukšo pilnībā. (**2. attēls**) Ja tvertnē un/vai slēdzis un/vai spiediena slēdzis un/vai citi hidrolikiskie komponenti (šļūtene, savienotājelements u.c.) ir jānomaina, šis darbs jāveic kvalificētiem darbiniekiem. Lai garantētu iekārtas drošu darbību, jebkurā gadījumā izmantojiet tieši tādas pašas komponentus kā esošie.

13. Spiediena slēdža regulēšana



Katrs spiediena slēdzis ir rūpnīcā priekšiestatīts atbilstoši iekārtai, kurā tas uzstādīts. Lai veiktu regulēšanu, pēc spiediena slēdža modeļa identificēšanas izpildiet turpmākos norādījumus, nodrošinot, lai elektriskais sūknis darbotos datu plāksnītē norādīto nominālo ekspluatācijas raksturlielumu diapazonā.

N.B. Ja iekārtā ir spiediens, ir iespējams regulēt tikai ieslēgšanas un atslēgšanas spiedienu.

Vienfāzes spiediena slēdzis, modelis "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Lai piekļūtu regulēšanas uzgriežņiem, noņemiet pārsegu. Ieslēgšanas (minimālo) spiedienu var noregulēt, izmantojot regulēšanas uzgriezni(-žņus) "P": griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā (modelim CONDOR MDR 2/6 — abus), vērtība palielinās, griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam — samazinās. Uzgrieznis "ΔP" vienlaikus regulē spiediena starpību: griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, spiediena starpība starp ieslēgšanas spiedienu un atslēgšanas spiedienu (maksimālo) pieaug.

Trīsfāzu spiediena slēdzis modelim "CONDOR 4S/6"

Lai piekļūtu regulēšanas uzgriežņiem/skrūvēm, noņemiet pārsegu. Skrūve "P" regulē atslēgšanas spiedienu (maksimālo): griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, šī spiediena vērtība palielinās, griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam — samazinās. Skrūve "ΔP" vienlaikus regulē spiediena starpību: griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, spiediena starpība starp ieslēgšanas spiedienu (minimālo) un atslēgšanas spiedienu (maksimālo) pieaug.

Trīsfāzu spiediena slēdzis modelim "CONDOR 5/5K"

Trīsfāzu spiediena slēdzis ir apvienots ar motora aizsardzības ierīci, kuru vada ar divām uz tā pārsega novietotām spiedpogām. Nemēģiniet manipulēt ar skrūvi "I" — tā regulē motora aizsardzības ierīces strāvas iestatījumu: tā jau rūpnīcā ir iestatīta atbilstoši vajadzīgajai vērtībai. Lai piekļūtu regulēšanas diskam, noņemiet pārsegu. Izmantojiet šo regulēšanas disku, lai noregulētu atslēgšanas spiedienu "P" (maksimālo): griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, šī spiediena vērtība palielinās, griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam — samazinās. Spiediena starpību "ΔP" ieregulē, nospiežot regulēšanas disku tā, lai tas atbrīvojas no šķeltlapas: griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā, spiediena starpība starp atslēgšanas spiedienu (maksimālo) un ieslēgšanas spiedienu (maksimālo) pieaug.

SŪKŅA TIPS	PRIEKŠIESTATĪTĀ VĒRTĪBA, min. - maks. (bāri)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1,4 – 2,8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2,5 – 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3,5 – 5

14. Izņemšana no ekspluatācijas un/vai likvidēšana

Nekādas īpašas procedūras nav nepieciešamas. Iekārta izgatavota no tādiem materiāliem, kas pēc likvidēšanas cilvēku veselībai nerada īpašus riskus. Šo iekārtu veidojošo materiālu pārstrādei vai izvietošanai skatiet valsts un reģionālos likumus par cietu rūpniecības atkritumu un bīstamu vielu izvietošanu. Elektriskās un elektroniskās iekārtas (WEEE ar pretī parādīto simbolu) ir jāsavāc atsevišķi. Jebkādu jautājumu vai šaubu gadījumā, kādas varētu rasties par šīs iekārtas izjaukšanu un izvietošanu, vai arī par šajā dokumentā neietvertajiem aspektiem, sazinieties ar ražotāju.



„FORAS“ ELEKTRINIAI PAVIRŠINIAI SIURBLIAI – MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

1 Bendrosios saugos instrukcijos

- Prietaisas turėtų būti naudojamas tik po to, kai perskaitėte ir supratote instrukcijas, pateikiamas šiame dokumente.
- Prietaisas gali būti naudojamas vyresnių kaip 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių ribotus fizinius, jutiminius arba protinius gebėjimus, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo informuoti kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius susijusius pavojus.
- Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su siurbliu.
- Siurblys turi būti naudojamas tik tikslui, kuriam jis buvo suprojektuotas.
- Siurblio valymą ir techninę priežiūrą turi atlikti tik suaugusieji ir tik po to, kai siurblys buvo atjungtas nuo elektros maitinimo šaltinio.
- Siurblys turi būti prijungtas prie elektros maitinimo šaltinio, kuris yra apsaugotas skirtuminės srovės grandinės pertraukikliu, kurio suveikimo srovė yra mažesnė nei 30 mA.
- („Garden“ ir „Autoclavi“ siurbliai) Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti kvalifikuotas personalas.
- („Garden“ ir „Autoclavi“ siurbliai) Maitinimo laidas neturi būti naudojamas siurblio gabenimui arba perkėlimui.
- („Garden“ ir „Autoclavi“ siurbliai) Kištuko iš elektros lizdo neišjunkite traukdami už maitinimo laido.
- Jei pumpuojami skysčiai yra karštesni nei 80 °C, laikykitės atokiau nuo siurblio korpuso, nes prisilietę galite nusideginti. Padėkite aukštos temperatūros įspėjimo ženklą ir drauskitės neteisėtą patekimą į siurblio zoną.
- Nenaudokite įrangos, jei baseino ar vandens telkinyje plaukioja žmonės.
- Gaminiojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti bet kokius siurblio pakeitimus, kuriuos mano esant reikalingus.

2 Aprašymas

Šiame vadove aprašomą konstrukciją sudaro siurblio blokas su paviršiniu oru aušinamu varikliu.

3 Paskirtis

„Foras“ elektriniai paviršiniai siurbliai buvo suprojektuoti pumpuoti švarų vandenį ir II grupės skysčius (nepavojingus ir chemiškai ir mechanškai neėsindinančius skysčius).

Pumpuojamo skysčio temperatūra, tankis ir klampumas, bei aukštis, kuriame įrengta konstrukcija, gali turėti įtakos siurblio našumui. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos rekomenduojamos pumpuojamų skysčių temperatūros atsižvelgiant į siurblio medžiagas.

Hidraulinis siurblys	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T °C	5–35	nuo -10 iki +90	nuo -10 iki +110

Elektriniai paviršiniai siurbliai gali būti naudojami namų ūkyje ir komerciniam naudojimui (dirbtuvėse, lengvojoje pramonėje ir žemės ūkyje). Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į siurblio paleidimų skaičių įprasto veikimo metu. Instrukcijos, kurių turi būti laikomasi ir kurios yra susijusios su paleidimų skaičiumi per valandą yra pateikiamos šioje lentelėje:

Paleidimų skaičius	30	15	10
kW	0–2,2	3–7,5	11–30

Kuo didesnė siurblio galia, tuo mažesnis leistinų paleidimų skaičius. Siekiant keisti siurblio paleidimų per valandą skaičių, jei yra slėgio palaikymo sistemos, sureguliuokite slėginio jungiklio nustatymus, kad padidintumėte skirtuminį slėgį „ΔP“ (žr. atitinkamą skyrių) arba padidinti bako talpą (pridėti papildomus, identiškus esamam arba pakeiskite didesniu). Atkreipkite ypatingą dėmesį į elektrinių siurbių su „slėginio valdymo“ ir (arba) „slėginio srauto regulatorių“ sistemų veikimą: dėl minimalaus ir neįjuntamo nuotėkio sistemoje elektrinis siurblys gali daug kartų įsijungti ir išsijungti. Tai įtakoja jo eksploataavimo laiką. Rekomenduojame kartu su šiais įrenginiais sumontuoti autoklavo slėginį indą, net ir nedidelės talpos (0,5–1 litrų). Nurodyti elektriniai siurbliai galės atlaikyti maksimalų darbinį slėgį (lygų įsiurbimo slėgiui + hidrauliniam slėgiui kai tiekimo vožtuvas yra uždarytas):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Pagrįstas numatomas netinkamas naudojimas

Griežtai draudžiama naudoti siurbį kitiems nei nurodyta dalyje „Paskirtis“ naudojimui ir pumpavimui skysčių:

- kuriuose yra abrazyvinių medžiagų;
- kuriuose yra kietųjų dalelių arba pluoštinių medžiagų;
- kurie yra degūs ar sprogūs (I grupė);
- kurie yra chemiškai agresyvūs, toksiški ir kenksmingi (galima naudoti tik su specialia įranga).

Griežtai draudžiama siurbį naudoti:

- konfigūracijoje, kuri besiskiria nuo numatytos gamintojo;
- zonoje, kuri klasifikuojama pagal ATEX direktyvą 2014/34/ES;
- jei jis yra integruotas į kitas sistemas ir (arba) įrangą, kuri nėra numatyta gamintojo galutinėje konstrukcijoje;
- jei jis prijungtas prie kitų energijos šaltinių, nei numatyta gamintojo (nurodyta duomenų lentelėje);
- neužpildyto skysčiu arba be nuolatinio vandens srauto;
- su ilgiau nei 2–3 minutes uždaryta tiekimo anga, nes dėl to perkaistų pumpuojamas skystis ir sugadintų elektros siurbį arba kai kuriuos jo komponentus;
- kartu su komercinės paskirties prietaisais, kurių paskirtis besiskiria nuo nurodytos gamintojo.

5 Gabenimas

Čia minimi siurbiai yra pateikiami tinkamose pakuotėse, užtikrinančiose reikiamą apsaugą gabenimo metu.

Jei priimant prekes pakuotė yra pažeista, įsitikinkite, kad siurblys nebuvo pažeistas gabenimo metu ir kad niekas buvo pakeista. Jei siurblys yra pažeistas arba jei trūksta dalių, apie tai turite nedelsiant informuoti gamintoją ir pateikti pažeidimus įrodančias nuotraukas. Apsauginės pakavimo medžiagos, kurios buvo naudojamos gabenimui, turi būti šalinamos vadovaujantis naudojimo šalyje galiojančiomis procedūromis.

6 Kėlimas ir veiksmai su siurbliu

Atlikdamas kėlimo ir pernešimo operacijas, operatorius turi naudoti bent minimalias asmeninės apsaugos priemones, reikalingas atliekamam darbui (apsauginė avalynė, pirštinės ir šalmai).

Sveriantys daugiau kaip 25 kg siurbiai turi būti perkelti naudojant tinkamas kėlimo sistemas, kurių keliamoji galia yra didesnė nei keliamo siurblio. (Žr. ant pakuotės nurodytą svorį). Jeigu siurblio perkėlimui reikalingos stropos, jos turi būti geros būklės ir jų keliamoji galia turi būti pakankama, kad galėtų pakelti siurbį. (Žr. 7 pav.).

Elektrinius siurblius, sveriančius <25 kg operatorius gali kelti rankomis, nenaudojamas kėlimo įrangos. „Garden“ siurbiai turi sumontuotą rankeną.

7 Sandėliavimas

Siurblys visada turi būti laikomas dengtose patalpose, kurios nėra pernelyg drėgnos, apsaugotos nuo atmosferos veiksnių ir temperatūroje nuo -10 °C iki +40 °C. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei siurblio ketinate nenaudoti ilgesnį laiką, rekomenduojama jį išimti iš pakuotės.

8 Montavimas

Siurbiai turi būti montuojami gerai vėdinamose, nedulkėtose patalpose, apsaugotose nuo nepalankių oro sąlygų. Vieta turi būti tinkamai apšviesta (pagal galiojančias taisykles, taikomas montavimo vietai), aplinkos temperatūra turi būti 5–40 °C. Atminkite, kad įrengimo vietos aplinkos temperatūra ir aukštis virš jūros lygio gali įtakoti elektros variklio aušinimą.

Montavimo metu yra rekomenduojama atidžiai įvertinti montavimo vietą ir atsižvelgti į vietą, reikalingą siurblio arba elektros variklio techninei priežiūrai atlikti.

Saugumui užtikrinti elektriniai siurbiai (išskyrus „Garden“ skirtą modelį), turi būti pritvirtinti įrengimo vietoje naudojant angas pėdose / atraminiame pagrinde. Nemontuokite variklio po siurblio bloku.

9 Vamzdžių prijungimas

Vamzdžiai turi būti pritvirtinti ir užfiksuoti prie atramų, bei prijungti taip, kad siurbliui negalėtų perduoti įtempimų, elektros įtampos arba vibracijų. (Žr. 4 pav.). „Garden“ tipo (nešiojamiems) siurbliams rekomenduojama naudoti spiralines žarnas (nesideformuojančias), pateikiamas kartu su siurbliais.

Vidinis vamzdžių skersmuo priklauso nuo jų ilgio ir planuojamo srauto greičio. Jis turi būti pasirinktas toks, kad skysčio greitis neviršytų 1,4 / 1,5 m/sek. įsiurbimo vamzdyje ir 2,4 / 2,5 m/sek. tiekimo vamzdyje. Vamzdžių skersmuo turi būti ne mažesnis už siurblio įėjimo ir išėjimo angų skersmenis.

Prieš montuodami vamzdžius patikrinkite, ar jų vidus yra švarus.

Įsiurbimo vamzdis turi būti: (Žr. 5 pav.).

- kaip galima trumpesnis, be suvaržymų arba staigių krypties pasikeitimų;
- tinkamai užsandarintas ir galintis išlaikyti veikiant siurbliui susidarantį vakuumą;
- nukreiptas aukštyn link siurblio, kad nesusidarytų oro kamščiai, kurie neleistų užsipildyti siurbliui arba kad neištekėtų atgal įsiurbtas siurblyje skystis.

Norint jį naudoti kaip įsiurbimo siurbį, įsiurbimo vamzdžio gale sumontuokite apatinį vožtuvą su įsiurbimo filtru, kuris turi būti įmerkias į vandenį gylįje ne mažesniame kaip du vamzdžio skersmenys.



Jeigu siurblys yra savaime užsipildantis, apatinį vožtuvą galima pakeisti atbuliniu vožtuvu, sumontuotu įsiurbimo įėjime. Jeigu siurblių norima naudoti kaip tiegiama hidraulinio slėgio siurblių, vamzdyje turi būti sumontuota sklendė priešais siurblių. (Žr. 3 pav.) Tiekimo vamzdyje turi būti sumontuotas atbulinis vožtuvas (kad apsaugoti siurblių nuo hidraulinio smūgio ir išvengti skysčio atbulinio srauto iš vamzdžio pro sparnuotę) ir srauto regulatoriaus sklendė už atbulinio vožtuvo, kad būtų galima reguliuoti siurblio srautą, slėgį ir galią. (Žr. 3 pav.) Kai yra naudojami savaime užsipildantys elektriniai siurbiai kai yra didelis užpildymo – siurbimo aukščiai (virš 5 m, bet ne daugiau 9 m), tiekimo vamzdis turi būti tiesus ir vertikali dalis turi būti bent 1 m ilgio.



10 Elektrinė jungtis

„Garden“ elektros siurbiai su autoklavu yra pateikiami su maitinimo laidu ir kištuku, todėl jie yra paruošti montavimui ir naudojimui. Visiems tiems siurbliams elektros maitinimo laidų skerspjūviai turi būti parenkami pagal jų ilgį ir siurblio duomenų lentelėje nurodytą srovę. Maitinimo ir įžeminimo laidus paruoškite, kad montavimo metu laidininkai negalėtų nuslysti kai yra priveržiamas atitinkamos gnybtų plokštelės veržlės ir yra priveržiamas įžeminimo varžtas.

Elektros jungtis turi sujungti kvalifikuotas personalas, laikydamasis šalies, kurioje įranga yra montuojama, galiojančių teisės aktų.

Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa / dažnis atitinka nurodytus elektrinio siurblio duomenų lentelėje: tada sujunkite kontaktus kaip nurodyta schemoje, pateiktoje 8 pav. ir (arba) kontaktų dėžutės dangtelyje.



Įžeminkite elektros siurblių naudodami tam skirtą kontaktą. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tinkamai įžemintas ir tuo pačiu įžemintas elektrinis siurblys.



Kai kurie vienfazių elektrinių siurblių modeliai turi sumontuotas variklio apsaugas, gali pasileisti iš naujo be įspėjimo, jei variklio saugiklis suveikė dėl perkaitimo: **prieš atlikdami bet kokius darbus su elektros siurbliu, atjunkite maitinimą**. Trifaziai ir vienfaziai elektriniai siurbiai privalo bet kurio atveju neardoma jungtimi prijungti prie elektros tinklo ir turi būti sumontuotas tinkamas apsauginis prietaisas (tinkamų specifikacijų šiluminis magnetinis grandinės pertraukiklis stacionariai sumontuotoje elektros instaliacijoje), kad būtų užtikrintas visų polių atjungimas nuo maitinimo šaltinio.

Didžiausias leistinas nuokrypis tarp faktinės elektros maitinimo įtampos ir vardinės vertės, nurodytos elektrinis siurblio duomenų lentelėje, yra ± 10 proc. trifaziams elektriniams siurbliams ir ± 6 proc. vienfaziams elektriniams siurbliams.



11 Paleidimas ir eksploatavimas

Prieš paleisdami siurbį įsitikinkite, kad variklio velenas sukasi laisvai. Tam mažesni elektriniai siurbiai turi angą, skirtą įstatyti atsuktuvui viename veleno gale iš ventilatoriaus pusės; jei veleno nejuda, šiek tiek pastuksenkite atsuktuvą plaktuku su plastikiniu kūjeliu. (6 pav.) Siurblio korpusą ir įsiurbimo vamzdį iki galo užpildykite skysčiu pro atitinkamą angą (1 pav.) [vertikaliems „PLUS“ modeliams, atlaisvinkite oro išleidimo angos varžtą „a“ (viršuje), kad išleistumėte orą ir atlaisvinkite adatinio reguliavimo vožtuvo „b“ varžtą išleidimo angos kaištyje (apačioje). Baigus uždarykite adatinį reguliavimo vožtuvą ir oro išleidimo varžtą nenaudodami per didelės jėgos]. **Jokiais būdais neįleiskite veikti siurbliui, jeigu jis nėra užpildytas skysčiu**. Visi siurbiai, išskyrus „PLUS“ serijos 18 siurblių, turėtų sukis pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš ventilatoriaus pusės). Trifazių siurblių atveju turi būti patikrinta, ar siurbiai sukasi reikiama kryptimi ir, jeigu reikia, dvi fazės turi būti sukeistos vietomis. Vienfaziai elektros siurbiai gali sukti tik viena kryptimi, kuri yra iš anksto nustatoma gamykloje. Naudotojas turi užtikrinti, kad elektros siurblio našumas atitiktų vardines specifikacijas, nurodytas duomenų lentelėje. Jeigu taip nėra, reguliuokite sklendę tiekimo vamzdyje ir (arba) slėgį, kurį pasiekus įsijungia slėginis jungiklis, jeigu sumontuotas.

Patikrinkite „Autoclavi“ siurblių slėginio indo iš anksto nustatytą slėgį: jis niekada neturi būti didesnis nei minimalaus slėgio vertė (tarp dviejų dydžių rekomenduojama palaikyti skirtumą maždaug 0,2–0,5 bar).

„Garden“ modelio elektriniai siurbiai pateikiami su įjungimo / išjungimo jungikliu.

„Autoclavi“ modelio siurbiai turės sumontuotą slėginį jungiklį, kuris automatiškai įjungs ir išjungs siurbį atsižvelgdamas į slėgį slėginiame inde; pasiekus maksimalų slėgį, elektrinis siurblys bus išjungtas.



12 Techninė priežiūra

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir (arba) remonto darbus, atjunkite maitinimo šaltinį. „Garden“ ir „Autoclavi“ siurbliams ištraukite maitinimo laidą, kuris yra pateikiamas kartu su jais, o visų kitų tipų elektriniams siurbliams atjunkite maitinimą naudodami skyriklį (įrengiamas naudotojo).



Jei bet koks darbas turi būti atliekamas su siurbliu, turi būti uždaryti įėjimo ir išėjimo angų vožtuvai, o skystis išleistas iš siurblio korpuso pro atitinkamas išleidimo angas; imkitės tinkamų atsargumo priemonių skysčiams, kurių temperatūra yra >40 °C. Jei yra užšalimo pavojus kai siurblys yra nenaudojamas ilgesnį laiką, iš slėginių indų ir visų vamzdžių turi būti išleistas skystis. (Pav. 2) Jei reikia pakeisti slėginį indą ir (arba) jungiklį, ir (arba) slėginį jungiklį, ir (arba) kitus hidraulinius komponentus (žarną, jungtį ir t. t.), darbus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai. Bet kurio atveju, siekiant užtikrinti gaminio saugą, naudokite tik identiškus komponentus.

13 Slėginio jungiklio reguliavimas



Kiekvienas slėginis jungiklis yra sureguliuojamas gamykloje pagal gaminį, kuriame yra montuojamas. Tam, kad galėtumėte atlikti reguliavimą, turite identifikuoti slėginio jungiklio modelį, vadovautis toliau pateikiamomis instrukcijomis, užtikrinant, kad elektrinis siurblys veikia vardinų specifikacijų ribose, nurodytose duomenų lentelėje.

N.B. Įsijungimo ir išsijungimo slėgį galima reguliuoti tik kai sistemoje yra slėgis.

Vienfazis slėginis jungiklis, modeliai „ITALTECNICA PM/5 – PM12“ – „SQUARE D FSG“ – „CONDOR MDR 2/6“

Nuimkite dangtį, kad pasiektumėte reguliavimo veržles. Įsijungimo (minimalų) slėgį galima reguliuoti naudojant reguliavimo veržlę (-es) „P“: sukant pagal laikrodžio rodyklę (abi – „CONDOR MDR 2/6“) didinama vertė, sukant prieš laikrodžio rodyklę mažėja vertė. „ΔP“ veržlę reguliuoja slėgių skirtumą: sukant pagal laikrodžio rodyklę didėja slėgių skirtumas tarp įsijungimo ir išsijungimo slėgio (maksimalaus).

Trifazis slėginis jungiklis, modelis „CONDOR 4S/6“

Nuimkite dangtį, kad pasiektumėte reguliavimo veržles / varžtus. Varžtas „P“ reguliuoja atjungimo slėgį (maksimalų): sukant pagal laikrodžio rodyklę vertė didėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę, mažėja vertė. „ΔP“ varžtas reguliuoja slėgių skirtumą: sukant pagal laikrodžio rodyklę didėja slėgių skirtumas tarp įsijungimo ir išsijungimo slėgio (maksimalaus).

Trifazis slėginis jungiklis, modelis „CONDOR 5/5K“

Trifazis slėginis jungiklis kartu su variklio apsauginiu įtaisu yra valdomas dviejų mygtukų, esančių ant jo dangčio. Nelieskite varžto „I“, kuris reguliuoja variklio apsaugos įtaiso srovės nustatymą: jis jau gamykloje yra nustatytas tinkamai vertei. Nuimkite dangtį, kad pasiektumėte reguliavimo ratuką. Naudodami ratuką reguliuokite „P“ atjungimo slėgį (maksimalų): sukant pagal laikrodžio rodyklę – vertė didėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – vertė mažėja. Slėgių skirtumas „ΔP“ yra reguliuojamas spaudžiant ratuką, kad jis atsijungtų nuo kaiščio: sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę padidinsite skirtumą tarp atjungimo slėgio (daugiausias) ir įsijungimo slėgio (mažiausias).

SIURBLIO TIPAS	IŠ ANKSTO NUSTATYTA VERTĖ min. – maks. (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1,4–2,8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2,5–4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3,5–5

14 Išėmimas iš naudojimo ir (arba) šalinimas

Nereikalingos jokios specialios procedūros. Siurblys yra pagaminti iš medžiagų, kurios pašalintos nekelia ypatingo pavojaus žmonių gyvybei. Perdirbdami arba šalindami siurblių sudarančias medžiagas vadovaukitės nacionaliniais ir regioniniais įstatymais dėl kietų pramoninių atliekų ir pavojingų medžiagų šalinimo. Elektros ir elektroninė įranga (EE) su šalia nurodytu simboliu turi būti surenkama atskirai. Kilus bet kokiems klausimams arba abejonėms dėl siurblio ardymo arba šalinimo, arba dėl aspektų, neaprašytų šiame vadove, kreipkitės į gamintoją.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI I UŻYTKOWANIA POWIERZCHNIOWYCH POMP ELEKTRYCZNYCH FORAS



1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane wyłącznie po zapoznaniu się i zrozumieniu wskazówek podanych w niniejszym dokumencie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Maszyna może być używana wyłącznie do celów, dla których została zaprojektowana.
- Czyszczenie i konserwacja maszyny muszą być przeprowadzane wyłącznie przez dorosły personel i jedynie po odłączeniu maszyny od instalacji zasilania elektrycznego.
- Urządzenie musi być zasilane przez system zasilania elektrycznego, chroniony wyłącznikiem różnicowoprądowym, o prądzie interwencyjnym mniejszym niż 30 mA.
- (Pompy modelu Garden i Autoclavi) Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
- (Pompy modelu Garden i Autoclavi) Kabel zasilający nie powinien być nigdy używany do transportu lub przemieszczania pompy.
- (Pompy modelu Garden i Autoclavi) Nigdy nie odłączaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.
- W przypadku pompowania cieczy o temperaturze $>80^{\circ}\text{C}$ należy zwrócić szczególną uwagę na korpus pompy, ponieważ w sytuacji kontaktu z częściami ciała mogą wystąpić oparzenia; należy zamieścić piktogram ostrzegający o wysokiej temperaturze i zabezpieczyć strefę dostępu do pompy przed nieupoważnionymi osobami.
- Nie używaj urządzenia w obecności osób pływających w basenach lub zbiornikach wodnych.
- Niżej podpisana firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne, do opisanych maszyn bez uprzedzenia.



2 Opis

Zespół opisany w niniejszej instrukcji składa się z powierzchniowego zespołu pompującego wyposażonego w silnik elektryczny chłodzony powietrzem.

3 Przewidziane użycie

Powierzchniowe pompy elektryczne firmy Foras, w normalnym wykonaniu, zostały zaprojektowane do pompowania czystej wody i płynów grupy II (płyny, które nie są niebezpieczne i nie są agresywne chemicznie ani mechanicznie). Temperatura pompowanej cieczy, jej gęstość i lepkość, jak również wysokość miejsca instalacji pompy elektrycznej mogą wpływać na jej osiągi. Poniżej podano zalecane wartości temperatury pompowanej cieczy, w stosunku do materiału układu hydraulicznego pompy.

Układ hydrauliczny pompy	Noryl®	Metal	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Powierzchniowe pompy elektryczne mogą być używane zarówno w gospodarstwach domowych jak i w celach handlowych (sklepy, przemysł lekki i rolnictwo). Podczas normalnej pracy maszyny należy zwrócić szczególną uwagę na ilość jej uruchomień. W poniższej tabeli został przedstawiony szereg wskazań, które należy przestrzegać w odniesieniu do rozruchów na godzinę:

Il. Uruch.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Maksymalna dopuszczalna ilość uruchomień będzie tym mniejsza, im większa będzie moc maszyny. W przypadku zespołów ciśnieniowych, aby wyregulować ilość uruchomień na godzinę pompy elektrycznej, konieczne będzie zadziałanie na ciśnienia kalibracji presostatu, zwiększając ciśnienie różnicowe "ΔP" (patrz odpowiedni akapit) lub zwiększenie pojemności zbiornika (dodając inne takie same zbiorniki do już istniejącego bądź zastępując go zbiornikiem o większej pojemności). Zwrócić szczególną uwagę na działanie pomp elektrycznych z systemami "press control" i/lub "wyłącznikiem ciśnieniowym przepływu": minimalny i niezauważalny wyciek w instalacji może powodować większą liczbę uruchomień-zatrzymań pompy elektrycznej, wpływając negatywnie na jej żywotność. Zaleca się instalację niniejszych urządzeń w połączeniu z autoklawem, nawet o małej pojemności (0,5 - 1 litra). Omawiane pompy elektryczne będą w stanie wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze (równe ciśnieniu ssania + wysokości podnoszenia z zamkniętym zaworem doprowadzającym) wynoszące:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-JR-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Niewłaściwe i możliwe do przewidzenia zastosowanie

Zabrania się użytkowania urządzenia do operacji innych od tych opisanych w części "Przewidziane użycie" i do pompowania płynów:

- zawierających substancje ściernie
- zawierających substancje stałe lub włókniste
- łatwopalnych i wybuchowych (płyny grupy I)
- chemicznie agresywnych, toksycznych i szkodliwych (tylko z wyposażeniem w wykonaniu specjalnym)

Użytkowanie urządzenia jest surowo zabronione:

- w konfiguracji produkcyjnej odmiennej od tej przewidzianej przez Producenta
- w obszarze klasyfikowanym zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE
- w przypadku, gdy jest ono zintegrowane z innymi systemami i/lub wyposażeniem, nieuwzględnionymi przez Producenta w projekcie wykonawczym
- w przypadku, gdy jest ono podłączone do źródeł energii odmiennych od przewidzianych przez Producenta (przedstawionych na tabliczce znamionowej)
- na sucho lub bez ciągłego przepływu wody
- z otworem doprowadzającym zamkniętym przez ponad 2/3 minuty, ponieważ mogłoby to spowodować przegrzanie tłocznej cieczy oraz wynikające z tego uszkodzenie pompy elektrycznej bądź niektórych jej komponentów
- w połączeniu z urządzeniami handlowymi, do celów odmiennych od tych przewidzianych przez Producenta.

5 Transport

Niniejsze maszyny dostarczane są w odpowiednich opakowaniach, aby zapewnić właściwą ochronę podczas wszystkich faz transportu.

Jeżeli po otrzymaniu towaru opakowanie okaże się uszkodzone, należy upewnić się, że nie został on uszkodzony podczas transportu i że nic nie zostało naruszone. W przypadku wykrycia uszkodzeń sprzętu lub braku jakiegokolwiek części maszyny, należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika i Producenta, sporządzając odpowiednią dokumentację fotograficzną. Materiały użyte do ochrony urządzenia podczas transportu, muszą być używane z użyciem kanałów utylizacji obecnych w kraju przeznaczenia.

6 Podnoszenie i przemieszczanie

Podczas jakiegokolwiek operacji podnoszenia i przemieszczania, operator zobowiązany jest używać minimalnych środków ochrony indywidualnej na potrzeby przeprowadzanych operacji (obuwie ochronne, rękawice i kask ochronny).

Maszyny o wadze większej niż 25 kg muszą być przemieszczane z wykorzystaniem odpowiednich systemów przemieszczania, o nośności przekraczającej ciężar maszyny do przemieszczania. (Patrz ciężar wskazany w opakowaniu). W przypadku gdy konieczne jest użycie pasów do przemieszczania maszyny, muszą się one znajdować w dobrym stanie użytkowym oraz posiadać nośność odpowiednią do ciężaru właściwego maszyny przeznaczonej do przemieszczania. (Patrz Rys. 7).

Pompy elektryczne o ciężarze <25 kg mogą być podnoszone ręcznie przez operatora, bez użycia środków podnośnych. Pompy modelu Garden wyposażone są w uchwyt.

7 Składowanie

Sprzęt musi być zawsze przechowywany w miejscach osłoniętych, nienadmiernie wilgotnych, chronionych przed czynnikami atmosferycznymi oraz w temperaturach zawartych w przedziale między -10°C a +40°C, unikając bezpośredniego narażenia na światło słoneczne. Jeżeli maszyna będzie magazynowana przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie jej we własnym opakowaniu.

8 Instalacja

Maszyny o których mowa, muszą być instalowane w miejscach dobrze wentylowanych, niezakurzonych, chronionych przed czynnikami atmosferycznymi, odpowiednio oświetlonych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu instalacji), o temperaturze otoczenia zawartej w przedziale pomiędzy 5 a 40°C. Należy pamiętać, że temperatura otoczenia i wysokość miejsca instalacji maszyny mogą wpływać na chłodzenie silnika elektrycznego.

Podczas montażu zaleca się uważną ocenę miejsca instalacji, biorąc pod uwagę przestrzeń na potrzeby ewentualnych konserwacji agregatu pompowego lub silnika elektrycznego.

Ze względów bezpieczeństwa pompy elektryczne (z wyjątkiem pomp Garden) muszą być zamocowane w miejscu instalacji przy użyciu odpowiednich otworów na nogach/podstawie podpierającej. Unikać instalacji z silnikiem znajdującym się pod agregatem pompowym.

9 Podłączanie rurociągów

Rurociągi muszą być zamocowane i zakotwiczone na własnych wspornikach i połączone w taki sposób, aby nie przekazywały sił, napięć i wibracji do pompy. (Patrz Rys. 4). Dla pomp elektrycznych typu Garden (przenośnych), zaleca się stosowanie rur spiralnych (nieodkształcalnych), dostarczanych w zestawie wraz z pompami.

Wewnętrzna średnica rur będzie zależała od ich długości i koniecznego natężenia przepływu i musi zostać wybrana w taki sposób, aby prędkość cieczy w przewodzie ssącym nie przekraczała 1,4/1,5 m/s i 2,4/2,5 m/s na doprowadzaniu, w każdym przypadku rury muszą mieć średnicę nie mniejszą od średnicy otworów pompy.

Przed ich instalacją należy sprawdzić, czy są one czyste wewnątrz.

Rura ssąca musi być: (Patrz Rys. 5)

- możliwie jak najkrótsza, bez zwojów i nagłych zmian kierunku
- doskonale uszczelniona i wytrzymała na podciśnienie wytworzone podczas zasysania pompy



- schodzić w kierunku pompy, celem uniknięcia kieszeni powietrznych, które mogłyby uniemożliwić zalewanie pompy lub spowodować jej pracę na sucho.

Dla działania pompy powyżej słupa wody, wprowadzić zawór denny ze smokiem ssawnym na zakończeniu rury ssącej, która musi być zanurzona w wodzie na głębokości co najmniej dwukrotnej średnicy samej rury.

W przypadku pompy samozasysającej, zawór denny może być zastąpiony zaworem zwrotnym zamontowanym bezpośrednio na otworze zasilania. Dla działania poniżej słupa wody, należy zastosować zasuwę na rurociągu na wejściu pompy. **(Patrz Rys.3)** Rura doprowadzająca musi być wyposażona w zawór zwrotny (aby chronić pompę przed ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi i zapobiec przepływowi cieczy z rurociągu poprzez wirnik pompy) oraz w zasuwę regulacyjną umieszczoną na wyjściu zaworu zwrotnego, aby móc regulować natężenie przepływu, wysokość podnoszenia oraz moc pompy. **(Patrz Rys.3)** W przypadku samozasysających pomp elektrycznych o podwyższonych wysokościach zalewania/zasilania (powyżej 5 m lecz mniej niż 9 m), rura doprowadzająca musi dysponować prostym i pionowym odcinkiem o długości co najmniej 1 m.



10 Połączenie elektryczne

Pompy elektryczne z autoklawem oraz pompy linii Garden wyposażone są w przewód zasilający z wtyczką, a zatem są gotowe do instalacji i użytkowania.

W przypadku wszystkich innych pomp należy odpowiednio zymiarować kable elektryczne zasilania w zależności od ich długości i prądu elektrycznego wskazanego na tabliczce znamionowej pompy elektrycznej: przygotować końcówki przewodów zasilających i uziemiających w taki sposób, aby podczas fazy podłączania uniemożliwić wysunięcie się przewodów po dokręceniu odpowiednich nakrętek listwy zaciskowej i śruby uziemiającej.

We wszystkich przypadkach połączenie elektryczne musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

Sprawdź zgodność napięcia/częstotliwości sieci zasilania elektrycznego z danymi pompy elektrycznej zawartymi na tabliczce znamionowej; następnie podłączyć zaciski, zgodnie ze schematem przedstawionym na **Rys. 8** i/lub umieszczonym wewnątrz pokrywy listwy zaciskowej.



Za pomocą odpowiedniego zacisku, podłączyć pompę elektryczną do uziemienia. Upewnij się, czy sieć zasilania elektrycznego dysponuje sprawnym systemem uziemienia, a zatem czy uziemienie pompy elektrycznej jest skuteczne.



Niektóre modele jednofazowych pomp elektrycznych, wyposażone w ochraniacze silnika, mogą zostać uruchomione bez ostrzeżenia, jeśli te ostatnie interweniowały z powodu przegrzania: **przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek interwencji na pompie elektrycznej, odłączyć zasilanie elektryczne.** W każdym przypadku, zarówno w przypadku jednofazowych jak i trójfazowych pomp elektrycznych, konieczne będzie ich trwałe podłączenie do sieci elektrycznej oraz instalacja odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego (odpowiednio skalkulowanego przełącznika magnetotermicznego, wbudowanego w stałe okablowanie), zapewniającego omni-polarne odłączenie sieci.

Maksymalne dopuszczalne odchylenie między faktycznym napięciem zasilania elektrycznego a wartością nominalną wskazaną na tabliczce znamionowej pompy elektrycznej będzie wynosiło $\pm 10\%$ dla trójfazowych pomp elektrycznych i $\pm 6\%$ dla jednofazowych pomp elektrycznych.



11 Uruchomienie i działanie

Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wał korbowy obraca się swobodnie. W tym celu mniejsze pompy elektryczne będą wyposażone w wycięcie na śrubokręt na końcu wału po stronie wentylatora; w przypadku zablokowania, uderzyć lekko plastikowym młotkiem w śrubokręt wprowadzony w wycięcie. **(Rys.6)** Napelnij całkowicie cieczą, poprzez odpowiedni otwór, korpus pompy oraz rurę ssącą **(Rys.1)** (w przypadku pionowych modeli PLUS poluzować odpowietrznik "a" (umieszczony w górnej części), aby wypuścić powietrze i poluzować sworzeń obejścia "b" korka spustowego, (umieszczony w dolnej części). Po zakończeniu operacji wkręcić sworzeń i odpowietrznik bez wywierania nadmiernego nacisku). **Należy bezwzględnie unikać działania pompy na sucho.** Wszystkie maszyny, z wyjątkiem maszyn PLUS serii 18, muszą charakteryzować się kierunkiem obrotów zgodnym z ruchem wskazówek zegara (obserwowanym od strony wentylatora). W przypadku trójfazowych pomp elektrycznych należy sprawdzić prawidłowość kierunku obrotu i w razie potrzeby odwrócić zasilanie dwóch faz. Jednofazowe pompy elektryczne będą charakteryzować się pojedynczym kierunkiem obrotu, ustawionym bezpośrednio w fabryce. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia, czy pompa elektryczna działa w swoim nominalnym zakresie wydajności, podanym na tabliczce znamionowej, w przeciwnym razie należy wyregulować odpowiednio zasuwę umieszczoną na rurze doprowadzającej i/lub ciśnienia interwencyjne ewentualnego presostatu.

W modelach pomp Autoclavi, sprawdzić wstępne ciśnienie zbiornika: nie powinno ono nigdy przekraczać wartości minimalnej kalibracji presostatu (wskazane jest zachowanie różnicy między dwiema wartościami wynoszącej około 0,2÷0,5 bar).

Pompy elektryczne modelu Garden będą dostarczane z przełącznikiem włączania i wyłączania.

Pompy elektryczne modelu Autoclavi będą wyposażone w presostat, który przeprowadzi włączanie i wyłączanie pompy w sposób automatyczny, w zależności od ciśnienia obecnego wewnątrz zbiornika; pompa elektryczna zostanie wyłączona po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.



12 Konserwacja

Przed każdą operacją konserwacyjną i/lub naprawczą należy odłączyć zasilanie elektryczne. W pompach elektrycznych modeli Garden i Autoclavi, należy odłączyć dostarczony wraz z nimi kabel zasilający, natomiast w przypadku wszystkich innych pomp elektrycznych należy odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą urządzenia odłączającego (instalowanego przez użytkownika).

W przypadku interwencji na maszynie, zawory umieszczone na przewodach ssących i tłoczących muszą być zamknięte, a ciecz obecna wewnątrz korpusu pompy musi zostać spuszczone poprzez odpowiednie otwory; stosować odpowiednie środki ostrożno-

ści w przypadku płynów o temperaturze $>40^{\circ}\text{C}$. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia, w przypadku dłuższych postojów maszyny, korpus pompy, zbiornik oraz wszystkie rury muszą zostać całkowicie opróżnione. (Rys. 2) Ewentualne wymiany zbiornika i/lub przełącznika i/lub presostatu i/lub innych komponentów hydraulicznych (wąż, złącze itp.) muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel; w każdym przypadku należy stosować takie same komponenty jak te użyte wcześniej, aby zagwarantować bezpieczeństwo sprzętu.

13 Regulacja presostatu

Każdy presostat zostanie wstępnie skalibrowany w fabryce, zgodnie z zespołem na którym zostanie zainstalowany; dla ewentualnych regulacji, po zidentyfikowaniu modelu presostatu, postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, upewniając się, aby pompa elektryczna działa zawsze w swoim nominalnym zakresie wydajności podanym na tabliczce znamionowej.

UWAGA: Regulacja ciśnień podłączania i zatrzymywania będzie możliwa jedynie w obecności systemu pod ciśnieniem.

Modele presostatów jednofazowych "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do nakrętek regulacyjnych. Oddziałując na nakrętkę (lub nakrętki) nastawcze "P", regulowane jest ciśnienie podłączania (zwane również minimalnym): obrót (obydwu w CONDOR MDR 2/6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje wzrost wartości, natomiast w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje jej zmniejszenie. Nakrętka "ΔP" reguluje natomiast różnicę ciśnień: obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zwiększa się różnicę między ciśnieniem podłączania a ciśnieniem zatrzymywania (zwanym również maksymalnym).

Trójfazowy presostat model "CONDOR 4S/6"

Zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do nakrętek/śrub regulacyjnych. Śruba "P" reguluje ciśnienie zatrzymywania (zwane również maksymalnym): obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie wartości, natomiast w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje jej zmniejszenie. Śruba "ΔP" reguluje natomiast różnicę ciśnień: obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zwiększa się różnicę między ciśnieniem zatrzymywania (zwanym również maksymalnym) a ciśnieniem podłączania (zwanym również minimalnym).

Trójfazowy presostat model "CONDOR 5/5K"

Trójfazowy presostat połączony z zabezpieczeniem silnika, sterowany za pomocą dwóch przycisków umieszczonych na pokrywie urządzenia. Nie manipulować śrubą "I", regulującej bieżącą kalibrację zabezpieczenia silnika: zostanie ona odpowiednio, wstępnie skalibrowana w fabryce. Zdjąć pokrywę i uzyskać dostęp do pokrętki regulacyjnej. Oddziałując na niniejsze pokrętło, zostanie wyregulowane ciśnienie zatrzymywania "P" (zwane również maksymalnym): obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje wzrost wartości, natomiast w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje jej zmniejszenie. Regulację różnicy ciśnień "ΔP" uzyskuje się poprzez naciśnięcie pokrętki, aby zwolnić go z zawlecarki: obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększy się różnicę między ciśnieniem zatrzymania (zwanym również maksymalnym) a ciśnieniem podłączania (zwanym również minimalnym).

TYP POMPY	WSTĘPNA KALIBRACJA min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Wycofanie z eksploatacji i/lub utylizacja

Nie wymaga specjalnych procedur. Maszyna została skonstruowana z materiałów, które na skutek utylizacji nie powodują szczególnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W celu recyklingu lub utylizacji materiałów wchodzących w skład urządzenia należy zapoznać się z krajowymi i regionalnymi przepisami dotyczącymi usuwania przemysłowych odpadów stałych oraz substancji niebezpiecznych. Sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE z symbolem w bocznej części) musi podlegać selektywnej zbiórce odpadów. W przypadku ewentualnych pytań odnośnie rozbiórki i utylizacji maszyny, dotyczących tematów nieobjętych niniejszym dokumentem, należy skontaktować się z producentem.



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE PENTRU ELECTROPOMPE DE SUPRAFAȚĂ FORAS

1 Avertizări generale de siguranță



- Aparatul trebuie utilizat numai și exclusiv după ce ați citit și înțeles indicațiile din următorul document.
- Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta nu mai mică de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de cele fără experiență și fără cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau după ce acestea au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatul trebuie utilizat numai și exclusiv pentru scopul în care a fost proiectat.
- Curățarea și întreținerea aparatului trebuie să fie efectuate exclusiv de persoane adulte și numai după ce au scos aparatul din priză de alimentare cu energie electrică.
- Aparatul trebuie alimentat de la un sistem de alimentare cu energie electrică protejat de un întrerupător diferențial cu un curent de intervenție mai mic de 30 mA.
- (Pompe Garden și Autoclavi) Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de personal calificat, pentru a preveni orice risc.
- (Pompe Garden și Autoclavi) Cablul de alimentare nu trebuie utilizat pentru a transporta sau a muta pompa.
- (Pompe Garden și Autoclavi) Nu scoateți niciodată din priză trăgând de cablu.
- În cazul pompării lichidelor cu o temperatură >80 °C aveți grijă mai ales la corpul pompei deoarece poate apărea pericolul arsurilor dacă intră în contact cu părți ale corpului, aplicați semnul de pericol la temperatură ridicată și interziceți accesul în zona pompei pentru persoanele neautorizate.
- Nu utilizați aparatul în piscine și ochiuri de apă, dacă în apă înnoată persoane.
- Autorul își rezervă dreptul să facă eventuale modificări pe care le consideră necesare asupra aparatului descris, fără nicio notificare.



2 Descriere

Ansamblul descris în prezentul manual este alcătuit dintr-un grup de pompare complet cu motor electric de suprafață cu răcire pe aer.

3 Utilizare

Electropompele de suprafață marca Foras, la utilizare normală, au fost concepute pentru pomparea apei curate și a lichidelor din grupa II (lichide nepericuloase și care nu sunt produse chimice sau agresive mecanic). Temperatura lichidului pompat, densitatea și vâscozitatea acestuia, precum și înălțimea locului de instalare a electropompei pot influența randamentul acesteia. Mai jos sunt redată valorile normale de temperatură a lichidului de pompat cu privire la materialul hidraulic al pompei.

Materialul hidraulic al pompei	Noryl®	Metal	PLUS S, SL,SLX
T °C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Electropompele de suprafață pot fi utilizate în mediul casnic sau în scop comercial (magazine, industria ușoară și agricultură). În timpul funcționării normale a aparatului, trebuie să aveți grijă mai ales la numărul de porniri a aparatului. O serie de indicații de respectat cu privire la porniri/oră sunt descrise în tabelul următor:

Nr. porniri	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Numărul maxim de porniri tolerabile va fi cu atât mai mic cu cât este mai mare puterea aparatului. În cazul grupurilor de presurizare, pentru a regla numărul de porniri/oră a electropompei, trebuie să se intervină asupra presiunii de calibrare a presostatului mărind diferențialul „ΔP” (consultați paragraful corespunzător) sau mărind capacitatea rezervorului (adăugând altele la cel existent sau înlocuindu-l cu unul de volum mai mare). Aveți grijă la funcționarea electropompelor cu sistem „press/control” și/sau „presostat”: cea mai mică și imperceptibilă pierdere a instalației poate provoca un număr ridicat de porniri-oprii a electropompei compromițându-i durata de funcționare. Vă sfătuim să instalați aceste dispozitive în pereche cu un rezervor autoclavă, chiar de capacitate mai mică (0,5 - 1 litri). Electropompele acestea pot suporta o presiune maximă (la fel ca și presiunea de aspirare + capul cu supapă de livrare închisă) de:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Utilizări incorecte și prevăzute în mod rezonabil

Este interzisă utilizarea aparatului pentru alte operațiuni decât cele prevăzute în paragraful „Utilizare normală,” și pentru pompa-rea de lichide:

- ce conțin substanțe abrazive
- ce conțin substanțe solide sau cu fibre
- inflamabile și explozive (lichide din grupului I)
- chimice agresive, toxice și nocive (numai pe bază de comandă specială)

Este interzisă folosirea aparatului:

- în altă configurație constructivă față de cea prevăzută de producător
- în zona clasificată conform directivei 2014/34/UE ATEX
- în alte sisteme și/sau instalații care nu au fost prevăzute de producător în proiectul executiv
- conectat la alte surse de energie decât cele prevăzute de producător (descriere pe plăcuța de identificare)
- fără lichid sau fără un flux continuu de apă
- Cu orificiul de livrare închis pentru mai mult de 2/3 minute, deoarece acest lucru ar provoca supraîncălzirea lichidului pompat și deteriorarea electropompei sau unor componente a acesteia
- în combinație cu dispozitive comerciale cu un alt scop decât cel prevăzut de producător.

5 Transport

Aparatele vor fi furnizate în ambalaje corespunzătoare pentru a asigura protecția adecvată pe durata tuturor etapelor de transport.

Dacă la recepția mărfii, ambalajul este deteriorat, asigurați-vă că nu au avut loc daune în timpul transportului și că nu s-a umblat la nimic. Dacă constatați daune la aparate sau dacă există lipsuri ale părților aparatelor, trebuie să notificați imediat vânzătorul și producătorul, documentând totul cu fotografii. Materialele utilizate pentru protejarea aparatului în timpul transportului vor trebui să fie eliminate folosind canalele de eliminare din țara de destinație.

6 Ridicare și manipulare

Pentru orice operațiune de ridicare sau manipulare, operatorul trebuie să folosească echipamentele minime de protecție individuală pentru operațiunile de efectuat (bocanci anti-lovire, mănuși și cască de protecție).

Aparatele care au o greutate individuală mai mare de 25 de kg trebuie mutate folosind sisteme de mutare speciale pentru acest scop cu o greutate mai mare decât a aparatului care trebuie mutat. (Consultați greutatea indicată pe ambalaj). Dacă este necesară utilizarea chingilor pentru mutarea aparatului, acestea trebuie să fie în stare bună de întreținere și să poată susține o greutate egală cu cea a aparatului ce trebuie mutat. **(Consultați fig. 7).**

Electropompele cu o greutate <25 kg pot fi ridicate manual de operator fără ajutorul unor dispozitive. Pompele model Garden sunt dotate cu mâner.

7 Depozitare

Aparatura trebuie întotdeauna depozitată în locații acoperite, fără o umiditate excesivă, protejată de agenții atmosferici și o temperatură între -10 °C și +40 °C evitând expunerea directă la razele solare. Dacă aparatura este depozitată pentru perioade lungi de timp, este important să nu o scoateți din ambalaj.

8 Instalare

Aparatele trebuie instalate în locuri bine ventilate, fără pulberi, protejate de intemperii, iluminare corect (conform normativelor în vigoare pentru locul de instalare), cu o temperatură ambiantă între 5 și 40 °C. Trebuie să țineți cont că temperatură ambiantă și înălțimea locului de instalarea aparatului pot influența răcirea motorului electric.

În timpul instalării, vă sfătuim să evaluați atent locul de instalare, luând în considerare spațiul necesar pentru efectualele lucrări de întreținere ale pompei sau ale motorului electric.

Electropompele (cu excepția Garden), din motive de siguranță, trebuie fixate în locul de instalare utilizând găurile prevăzute în acest scop în picioarele/baza aparatului. Evitați instalarea cu motorul sub pompă.

9 Conectarea la furtunuri

Furtunurile trebuie fixate și ancorate, apoi legate într-un mod care să transmită forțe, tensiuni sau vibrații spre pompă. **(Consultați fig. 4).** Pentru pompele de tip Garden (portabile) vă sfătuim să folosiți furtunuri spiralate (nedeformabile) furnizate împreună cu pompa.

Diametrul intern al furtunurilor depinde de lungimea acestora și de capacitatea debitului, trebuind alese astfel încât viteza lichidului în conducta de aspirare să nu depășească 1,4/1,5 m/s și 2,4/2,5 m/s la livrare, în orice caz furtunurile nu trebuie să aibă un diametru mai mic decât orificiile pompei.

Înainte de a le utiliza, verificați dacă sunt curate și a interior.

Furtunurile de aspirare trebuie: **(Consultați fig. 5)**

- Să fie cât mai scurte posibil, fără blocaje și deviații bruște de direcția



- în stare bună și rezistente la golul care se formează prin aspirarea pompei
- Ascendente spre pompă, într-un mod prin care să se evite golurile de aer ce ar putea preveni pomparea sau pierderea presiunii.

Pentru funcționarea cu montare din laterală, introduceți un ventil inferior de aspirare la capătul furtunului de aspirare, apoi introduceți-l în apa cu o adâncime de cel puțin două ori mai mare decât diametrul ventilului.

În cazul pompei cu autoamorsare, ventilul inferior poate fi înlocuit cu un ventil de reținere montat direct pe orificiul de aspirare. Pentru funcționarea cu montare dedesubt, trebuie să introduceți o rolă pe conducta din amonteale pompei. (Consultati fig. 3) Furtunurile de livrare trebuie să fie echipate cu o supapă de verificare (pentru a proteja pompa de orice lovituri ale apei și pentru a împiedica scurgerea lichidului din furtun prin rotorul pompei) și cu o rolă de reglare situată în aval de supapa de control pentru a regla debitul, capul și puterea pompei. (Consultati fig. 3) În cazul electropompelor cu autoamorsare pentru înălțimi de pompare-aspirare ridicate (mai mari de 5 m dar mai mici de 9 m), furtunurile de livrare trebuie să aibă o direcție dreaptă și verticală de cel puțin 1 m.



10 Conectarea la alimentare

Electropompele cu autoclavă și Garden sunt furnizate cu un cablu de alimentare cu ștecă, deci pot fi instalare și utilizate.

Pentru toate celelalte pompe, puteți dimensiona după necesități cablul de alimentare pe baza lungimii dorite și pe baza curentului electric ce apare pe plăcuța electropompei: pregătiți capetele conductorilor de alimentare și de împământare astfel că în etapa de conectare conductorii nu ies când sunt strânși în papucii suportului și nici din șurubul de împământare.

Conectarea electrică trebuie să fie efectuată de personal calificat, respectând normele în vigoare din țara de destinație.

Verificați corespondența dintre tensiunea/frecvența rețelei electrice de alimentare și datele de pe plăcuța pompei: conectați bornele conform indicațiilor din schema din fig. 8 și/sau din interiorul capacului cutiei de borne.

Efectuați împământarea electropompei, utilizând cealaltă bornă. Verificați dacă rețeaua electrică de alimentare are o împământare corespunzătoare și că utilizând electropompa și aceasta este împământată.

Unele modele de electropompe monofazate, echipate cu dispozitive de protecție a motorului, ar putea reporni fără avertizare dacă acesta din urmă a intervenit din cauza supraîncălzirii: **Înainte de orice intervenție asupra electropompei, opriți alimentarea cu energie electrică.** În orice caz, pentru electropompe trifazate sau monofazate, este necesară conectarea permanentă la rețeaua electrică și instalarea unei protecții electrice adecvate (comutator magnetotermic calibrat corespunzător și încorporat în cablajul fix) capabile să asigure o deconectare omnipolară de la rețea.

Deviația maximă admisă între tensiunea electrică reală de alimentare și valoarea nominală indicată pe plăcuța indicatoare a electropompei va fi de $\pm 10\%$ pentru electropompele trifazate și $\pm 6\%$ pentru cele monofazate.



11 Pornirea și funcționarea

Înainte de a porni aparatul, aveți grijă ca arborele cotit să se miște liber. În acest scop, electropompele mai mici vor fi prevăzute cu o fantă pentru șurubelniță la capătul arborelui lateral al ventilatorului; în caz de blocare, atingeți ușor cu ciocanul de plastic pe șurubelnița introdusă în fantă. (Fig. 6) Umpleți complet cu lichid corpul pompei și furtunul de aspirație prin orificiul corespunzător (Fig. 1) [pentru modele PLUS verticale slăbiți aerisirea „a” (superioară) pentru a scoate aerul și slăbiți șurubul de bypass „b” al bușonului de descărcare (inferior)]. Odată finalizată operațiunea, strângeți șurubul și aerisirea fără a forța. **Nu trebuie să folosiți pompa fără apă.** Toate aparatele, cu excepția modelelor PLUS seria 18, trebuie să aibă sensul de rotație spre dreapta (considerat din laterală ventilatorului). În cazul pompelor trifazate, trebuie să verificați corectitudinea sensului de rotație și, dacă este necesar, să modificați alimentarea fazelor. Electropompele monofazate au sens unic de rotație prefixat direct din fabrică. Va fi responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă electropompa funcționează în intervalul nominal de performanță indicat pe plăcuță, dacă nu, reglați corespunzător supapa de pe furtunul de livrare și/sau presiunile de intervenție ale eventualelor presostatate.

La modelele Autoclavi verificați presiunea de încărcare a rezervorului: nu trebuie să depășească niciodată presiunea de calibrare minimă (se recomandă păstrarea unei distanțe între cele două valori de circa $0,2 \div 0,5$ bar).

Electropompele model Garden vor fi echipate cu un comutator de pornire și oprire.

Electropompele model Autoclavi vor fi echipate cu un presostat care va porni și opri automat pompa, pe baza presiunii din interiorul rezervorului; electropompa se va opri atunci când se atinge presiunea maximă.



12 Întreținere

Înainte de orice lucrare de întreținere și/sau reparații, alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată. Pentru electropompele model Garden și Autoclavi deconectați cablul de alimentare furnizat împreună cu acestea, în timp ce pentru toate celelalte electropompe deconectați alimentarea prin dispozitivul de deconectare (instalat de utilizator).

În cazul intervențiilor asupra aparatelor, supapele amplasate pe furtunurile de aspirație și de alimentare trebuie să fie închise și lichidul din interiorul corpului pompei trebuie golit prin orificiile corespunzătoare; utilizați precauții adecvate pentru lichide cu temperaturi $>40^\circ\text{C}$. Dacă există pericol de îngheț, în cazul opririi prelungite a aparatului, rezervorul și toate furtunurile trebuie golite complet. (Fig. 2) Orice schimbare a rezervorului și/sau a comutatorului și/sau a presostatului și/sau a altor componente hidraulice (furtun, fitting etc.) trebuie efectuată de personal calificat; și în orice caz utilizați componente care sunt exact aceleași ca cele preexistente, pentru a garanta siguranța aparatului.



13 Reglarea presostatului



Fiecare presostat va fi pre-calibrat din fabrică în funcție de grupul pe care va fi instalat; pentru eventuale reglaje, după identificarea modelului de presostat, urmați instrucțiunile de mai jos, asigurându-vă că electropompa funcționează întotdeauna în intervalul nominal de performanță indicat pe plăcuță.

Notă: reglarea presiunii de pornire și oprire va fi posibilă numai cu instalația sub presiune.

Presostatate monofazate modele „ITALTECNICA PM/5 – PM12” – „SQUARE D FSG” – „CONDOR MDR 2/6

Scoateți capacul pentru a accesa piulițele de reglare. Acționând asupra piuliței (sau a piulițelor) de fixare „P” se reglează presiunea de pornire (numită și minim): o rotație (chiar și la CONDOR MDR 2/6) spre dreapta determină o creștere a valorii, iar spre stânga o scădere. În schimb, piulița „ΔP” reglează diferența de presiune: rotirea spre dreapta mărește diferența dintre presiunea de pornire și presiunea de oprire (numită și maxim).

Presostat trifazat model „CONDOR 4S/6”

Scoateți capacul pentru a accesa piulițele/șuruburile de reglare. Șurubul „P” reglează presiunea de oprire (numită și maxim): o rotație spre dreapta determină o creștere a valorii, iar una spre stânga o scădere. În schimb, șurubul „ΔP” reglează diferența de presiune: rotirea spre dreapta mărește diferența dintre presiunea de oprire (numită și maxim) și presiunea de pornire (numită și minim).

Presostat trifazat model „CONDOR 5/5K”

Presostat trifazat combinat cu un dispozitiv de protecție a motorului comandat de două butoane de pe capacul aparatului. Nu reglați șurubul „I” care reglează setarea curentă a comutatorului de protecție al motorului: acesta va fi deja pre-calibrat în mod corespunzător din fabrică. Scoateți capacul și accesați roțița de reglare. Acționând asupra roțiței, veți putea regla presiunea de oprire „P” (numită și maxim): o rotație spre dreapta determină o creștere a valorii, iar una spre stânga o scădere. Reglarea diferenței de presiune „ΔP” se va obține prin apăsarea roțiței, astfel încât să fie eliberată din pinul împărțit: rotirea spre dreapta mărește diferența dintre presiunea de oprire (numită și maxim) și presiunea de pornire (numită și minim).

TIP POMPĂ	PRESETĂRI min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Demontarea și/sau dezmembrarea

Nu sunt necesare anumite proceduri. Aparatul nu este fabricat din materiale speciale care, în cazul dezmembrării, să prezinte riscuri speciale pentru sănătatea umană. Pentru reciclarea sau eliminarea materialelor care alcătuiesc aparatul, trebuie să se facă referire la legile naționale și regionale privind eliminarea deșeurilor solide industriale și a substanțelor periculoase. Echipamentele electrice și electronice (DEEE purtând simbolul pe lateral) trebuie să facă obiectul colectării separate. Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la dezmembrarea și eliminarea aparatului, în locuri care nu sunt acoperite de acest document, contactați producătorul.



FORAS FELÜLETI ELEKTROMOS SZIVATTYÚK TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. Általános biztonsági utasítások

- A készülék kizárólag a következő dokumentumban ismertetett utasítások elolvasása és megértése után használható.
- A berendezést 8 éves vagy annál fiatalabb gyermekek, és csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a potenciális veszélyek megértését követően használhatják.
- Ne hagyja a gyerekeket a berendezéssel játszani.
- A gépet kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre terveztek.
- A gép tisztítását és karbantartását kizárólag felnőtt személyzet végezheti, és csak azt követően, hogy a gépet leválasztotta az elektromos hálózatról.
- A berendezést 30 mA-nél kisebb beavatkozási értékű maradékáram-megszakító védelemmel ellátott tápellátásra kell kapcsolni.
- (Kerti és Autoclavi szivattyúk) Ha a kábel tápkábele sérült, szakképzett személynek kell kicserélnie, a kockázatok megelőzése érdekében.
- (Kerti és Autoclavi szivattyúk) A tápkábelt soha nem szabad használni a szivattyú szállításához vagy elmozdításához.
- (Kerti és Autoclavi szivattyúk) Tilos a szivattyú áramellátásának megszüntetése a tápkábel húzásával.
- 80°C-ot meghaladó hőmérsékletű folyadékok szivattyúzása esetén fordítson különös figyelmet a szivattyútörzsre, ugyanis a testrészekkel érintkezés égési sérüléseket okozhat - helyezze fel a magas hőmérsékletű folyadék jelző piktogramot és zárja el a szivattyú hozzáférési zónáját illetéktelen személyek elől.
- Ne használja a készüléket olyan esetben, ha az úszómedencékben vagy tavakban emberek tartózkodnak.
- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen előzetes változtatás nélkül végrehajtja az általa megfelelőnek tartott módosításokat.

2 Leírás

A kézikönyvben ismertetett berendezés egy szivattyúegységből áll, amely egy léghűtéses felületi elektromotorral van felszerelve.

3 Tervezett használat

A Foras felületi elektromos szivattyúkat normál kivételben tiszta víz és II. Csoportba tartozó folyadékok (nem veszélyes és nem vegyileg és mechanikailag agresszív folyadékok) szivattyúzására tervezték.

A szivattyúzott folyadék hőmérséklete, sűrűsége és viszkozitása, valamint az elektromos szivattyú telepítési helyének magassága befolyásolhatja az elektromos szivattyú teljesítményét. Az alábbiak a szivattyúzandó folyadék hőmérsékletének ajánlott értékei a szivattyú hidraulikája függvényében.

Hidraulikus szivattyú	Noryl®	Fém	PLUS S, SL, SLX
T°C	5÷35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

A felületi elektromos szivattyúk háztartási és kereskedelmi célokra (üzletek, könnyűipar és a mezőgazdaság) is használhatók. A gép normál működése során különös figyelmet kell fordítani a gép indításainak számára. A következő táblázatban az indítások/működési órák esetén érvényes értékeket ismertetjük:

Ind. sz.	30	15	10
kW	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

A maximális megengedett indítási szám annál nagyobb, minél nagyobb a gép teljesítménye. A nyomás alatti csoportok esetében az elektromos szivattyú indításának/órájának szabályozásához állítsa be a nyomáskapcsoló nyomásbeállításait, megnövelve a „ΔP” differenciális (lásd a vonatkozó bekezdést), vagy növelje a tartály kapacitását (hozzáadva egy azonos méretűt a meglévőhöz, vagy nagyobbra cserélve az utóbbit). Különös figyelmet kell fordítani az elektromos szivattyúk működtetésére a „press control” és/vagy „nyomás-áramlás” rendszerekkel: a rendszer minimális és észrevétlen vesztesége az elektromos szivattyú nagyszámú indítás-leállítását okozhatja, amely veszélyezteti az élettartamát. Javasoljuk, hogy ezeket az eszközöket autokláv tartályhoz csatlakoztassa, még kis kapacitással is (0,5-1 liter). A szóban forgó elektromos szivattyúk teherbírása maximális üzemi nyomás (egyenlő a szívónyomással és a fejtőnyomással, zárt kioldószeleppel):

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Helytelen és előrelátható rendellenes használat

Szigorúan tilos a készülék használata a „Rendeltetésszerű használat” pontban leírtaktól eltérő műveletekhez és folyadékok szivattyúzásához:

- csiszolóanyag tartalmú
- szilárd vagy rostos anyag tartalmú
- gyúlékony és robbanásveszélyes (I. csoportba tartozó folyadékok)
- kémiaiag agresszív, mérgező és káros tartalmú (csak speciális kivétel esetén)

Szigorúan tilos a berendezést használni:

- a gyártó által tervezettől eltérő szerkezeti konfigurációban
- a 2014/34/EU ATEX irányelv szerint osztályozott területen
- más olyan rendszerekbe és/vagy berendezésekbe beépítve, amely nem volt a gyártó által figyelembe véve a tervezéskor
- a gyártó által előírt energiaforrásoktól eltérőhöz csatlakoztatva (az azonosító táblán feltüntetve)
- száraz vagy folyamatos vízáramlás nélküli
- a kiömlőnyílás több mint 213 percig zárt, mivel ez a szivattyúzott folyadék túlmelegedését okozza, és ennek következtében meghibásodna az elektromos szivattyú vagy egyes alkatrészei
- kereskedelmi eszközökkel kombinálva a gyártó által megadottól eltérő célra.

5 Szállítás

A szóban forgó gépeket megfelelő csomagolásban szállítják, biztosítva a megfelelő védelmet minden fázisban.

Ha a csomagolás az áru átvételkor megsérült, győződjön meg arról, hogy szállítás közben nem sérült meg, és nem észlelhetők módosítások. Abban az esetben, ha a berendezés károsodását vagy a gép bármely részének hiányát észleli, haladéktalanul értesítenie kell a fuvarozót és a gyártót, és megfelelő dokumentációt kell készítenie fényképek segítségével. A készülék szállítására közben használt védőanyagokat a rendeltetési országban érvényes ártalmatlanítási módszerekkel kell ártalmatlanítani.

6 Emelés és szállítás

Az emelési és a kezelési műveletek során az üzemeltetőnek minimális egyéni védőfelszerelést kell viselnie az elvégzendő műveletekhez (biztonsági cipők, kesztyűk és védősisakok).

A 25 kg-ot meghaladó tömegű gépeket olyan megfelelő kezelőrendszerekkel kell mozgatni, amelyek nagyobb kapacitással rendelkeznek, mint a mozgatott gép súlya. (Lásd a csomagoláson feltüntetett súlyt). Ha a gép mozgatásához hevedereket kell használni, ezeknek jó állapotban kell lenniük, és a mozgatandó gép súlyához megfelelő teherbírással kell rendelkezniük. (Lásd az 5. ábrát).

A <25 kg-os elektromos szivattyúkat a kezelő manuálisan emelheti, emelőeszköz használata nélkül. A kerti modell szivattyúk fogantyúval vannak felszerelve.

7 Tárolás

A berendezést mindig fedett helyen kell tárolni, nem túl nedves, időjárástól védett helyen, -10 ° C és +40 ° C közötti hőmérsékleten, elkerülve a közvetlen napfénynek való kitettséget. Ha a gépet hosszú ideig tárolja, ajánlatos nem eltávolítani a csomagolóanyagot.

8 Beszerelés

A szóban forgó gépeket jól szellőztetett, nem poros, időjárástól védett helyen kell elhelyezni, megfelelően megvilágítva (a telepítés helyén hatályos előírások szerint), 5 és 40 ° C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne felejtse el, hogy a gép környezeti hőmérséklete és magassága befolyásolhatja az elektromos motor hűtését.

A telepítés során tanácsos gondosan értékelni a telepítés helyét, figyelembe véve a szivattyúegység vagy az elektromos motor karbantartásához szükséges helyet.

Biztonsági okokból az elektromos szivattyúkat (a kerti modell kivételével) rögzíteni kell a telepítés helyén, a lábakon/ támasztórudakon található furatok használatával. Kerülje a motornak a szivattyúegység alá szerelését.

9 Tömlők csatlakoztatása

A tömlőket rögzíteni kell a tartóikra és le kell fogni, hogy ne továbbítsanak erőt, feszültségeket és rezgéseket a szivattyúnak. (Lásd az 5. ábrát). Kerti (hordozható) modellű elektromos szivattyúknál ajánlott a szivattyúkkal együtt tartozékként biztosított spirális csövek használata (nem deformálható).

A csövek belső átmérője a hosszúságuk és a feldolgozandó áramlási sebesség függvénye, úgy kell megválasztani, hogy a szivóvezetékben a folyadék sebessége ne haladja meg az 1,4/1,5 m/s-t és a 2,4/2,5 m/s a szállításkor, a csövek átmérője semmilyen esetben nem lehet kisebb, mint a szivattyúk átmérője.

Telepítésük előtt győződjön meg arról, hogy tiszta a belső.

A szivócső legyen: (Lásd az 5. ábrát)

- a lehető legrövidebb, szűk keresztmetszetek és hirtelen hajlások nélkül
- tökéletesen lezárva és ellenáll a szivattyú szívóselepeivel létrehozott vákuumnak



- a szivattyú felé emelkedve, hogy elkerülje a légszakokat, amelyek megakadályozhatják a szivattyú feltöltését vagy kiürítését.

A szivattyú felszínén történő működtetéséhez helyezzen be egy alsó szelepet a szívócső végéhez, amelyet a cső átmérőjének legalább kétszeres mélységében vízbe kell meríteni.

Egy öndíjtó szivattyú esetében az alsó szelepet a beömlőnyíláson lévő visszacsapó szelep helyettesítheti. A szárny alatti működéshez a szivattyú feletti csőre egy tolóreteszt kell elhelyezni. (Lásd a 3. ábrát.) A szállítócsövet egy visszacsapó szeleppel (a szivattyú vízlökés elleni védelmére, valamint a folyadéknek a csővezetékéből a szivattyú járókeréken keresztüli áramlásának megakadályozására) és egy lefelé irányuló szabályozószeleppel kell felszerelni, az áramlási sebesség, a fej és a szivattyú teljesítményének szabályozása érdekében. (Lásd a 3. ábrát) Magas emelésű/szívómagasságú, önfenntartó elektromos szivattyú esetén (5 m-nél nagyobb, de mindenképpen 9 m-nél kisebb) a szállítócső egyenes és függőleges köteke legalább 1 m kell, hogy legyen.



10 Elektromos csatlakoztatás

Az autokláv és a kerti modellű elektromos szivattyúk tápkábelrel vannak ellátva, ezért egyszerűen csatlakoztathatók és használhatóak.

Minden más szivattyú esetében az elektromos tápkábeleket hosszúságuk szerint és az elektromos szivattyúlemezen feltüntetett áram alapján kell méretezni: készítse elő a tápvezetékek és a földvezetők végeit úgy, hogy a csatlakoztatási fázisban a vezetők ne szabadulhassanak ki a megfelelő sorkapocs-nyacsavarok és a földelőcsavar meghúzásakor.

Minden esetben az elektromos csatlakozást szakképzett személyzetnek kell végeznie, a rendeltetési országban érvényes előírásoknak megfelelően.



Ellenőrizze a tápfeszültség feszültsége / frekvenciája és az elektromos szivattyú adatai közötti megfelelést: csatlakoztassa a csatlakozókat a 8. ábrán látható módon és/vagy a csatlakozóblokk fedelén belül.

Csatlakoztassa az elektromos szivattyút a földeléshez a megfelelő csatlakozó segítségével. Győződjön meg arról, hogy az áramellátó hálózaton hatékony földelő rendszere van, és az elektromos szivattyú földelt.



Egyes motoros védőberendezésekkel ellátott egyfázisú elektromos szivattyúk néhány modellje figyelmeztetés nélkül újraindulhat, ha a túlmelegedés miatt leállt: **karbantartás előtt válassza le az elektromos szivattyút az áramellátásról.** Mind a háromfázisú, mind az egyfázisú elektromos szivattyúk esetén az áramellátásra csatlakoztatás állandó kell, hogy legyen, és megfelelő villamos védelmet (megfelelően beállított magnetotermikus kapcsolót beépíteni a rögzített vezetékbe) kell felszerelni, amely képes biztosítani a hálózat omnipoláris lekapcsolását.

A tényleges elektromos tápfeszültség és az elektromos szivattyú típusátbláján feltüntetett névleges érték közötti megengedett legnagyobb eltérés a háromfázisú elektromos szivattyúknál $\pm 10\%$, míg az egyfázisú elektromos szivattyúknál $\pm 6\%$.



11 Beindítás és üzemelés

A gép üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a forgattyús tengely szabadon forog-e. E célból a kisebb elektromos szivattyúk csavarhúzóval rendelkeznek a ventilátor oldalsó tengelyének végénél; elakadás esetén könnyedén rá kell ütni egy műanyag kalapáccsal a horonyba helyezett csavarhúzóra. (6. Ábra) Töltse fel teljesen a szivattyúházat és a szívócsövet a megfelelő lyukon keresztül (1. ábra) [PLUS függőleges modellek esetén lazítsa meg az „a” nyílást (a tetején található), a levegő kiürítéséhez oldja ki a leeresztődugót „b” by-pass tú segítésével (az alsó részen található). A művelet befejezésével zárja le a csapot és a szellőztető erőltetés nélkül]. **Fokozottan figyelni kell arra, hogy megakadályozza a szivattyú szárazon történő működését.** Minden gépnek, az PLUS 18-as sorozat kivételével, az óramutató járásával megegyező irányba kell forognia (a ventilátor oldalától megfigyelhető). Háromfázisú elektromos szivattyú esetén ellenőrizni kell a megfelelő forgásirányt, és szükség esetén a két fázis áramellátását meg kell fordítani. Az egyfázisú elektromos szivattyúkat a gyárban előre beállított egyetlen forgásirány jellemzi. A felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy az elektromos szivattyú a táblán feltüntetett névleges teljesítménytartományban működik-e, ha nem, állítsa be megfelelően a tolóreteszt és/vagy a nyomáskapcsoló esetleges kikapcsolási nyomását.

A Autoclaviban ellenőrizze a tartály előfeszítő nyomását: soha ne legyen magasabb, mint a nyomáskapcsoló minimális beállított nyomása (célszerű a két érték között 0,2 - 0,5 bar távolságot tartani).

Az elektromos szivattyúk kerti modelljei be-/kikapcsolóval vannak ellátva.

A Autoclavi elektromos szivattyúk olyan nyomáskapcsolóval rendelkeznek, amely automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút a tartályon belüli nyomás függvényében; az elektromos szivattyú kikapcsol, ha a maximális nyomást eléri.



12 Karbantartás

A karbantartási és/vagy javítási munkákat megelőzően a tápegységet le kell választani. A kerti és a Autoclavi modellű elektromos szivattyúk esetén húzza ki a mellékelt tápkábelt, ugyanakkor az összes többi elektromos szivattyúnál válassza le a hálózati tápegységet (a felhasználó által beszerelt).



A gépen végzett beavatkozásoknál a szívó- és szállítócsatornákon elhelyezett szelepeket le kell zárni, és a szivattyúház belsejében lévő folyadékot a megfelelő nyílásokon keresztül kell kiüríteni; megfelelő óvintézkedéseket kell alkalmazni a $>40^{\circ}\text{C}$ -nál magasabb hőmérsékletű folyadékok esetén. Ha fennáll a fagyás veszélye, hosszabb gépi leállások esetén a tartályt és az összes csövet teljesen ki kell üríteni. (2. Ábra). A tartály és/vagy a kapcsoló és/vagy a nyomáskapcsoló és/vagy más hidraulikus elemek (tömlő, szerelvény stb.) minden cseréjét szakképzett személyzetnek kell végeznie; és minden esetben az eredetivel megegyező cserealkatrészt használjon, a berendezés biztonsága érdekében.

13 A nyomáskapcsoló beállítása



Mindegyik nyomáskapcsoló gyárilag előre van beállítva a gépcsoportnak megfelelően, amelyre telepítve lesz; a nyomáskapcsoló modelljének azonosítása után, kövesse az alábbi utasításokat, ügyelve arra, hogy az elektromos szivattyú mindig az adattáblán jelzett névleges teljesítménytartományban üzemeljen.

Megjegyzés: Az indító és leállító nyomás beállítása csak akkor lehetséges, ha a rendszer nyomás alatt áll.

„ITALTECNICA PM/5 – PM12” – „SQUARE D FSG” – „CONDOR MDR 2/6” modellek egyfázisú nyomáskapcsolói

Távolítsa el a fedelet, a beállítócsavarok eléréséhez. A „P” beállítóanyán (vagy anyákon) az indítónyomás (az úgynevezett minimális érték) is beállítható: az óramutató járásával megegyező irányú forgatás (mindkettő a CONDOR MDR 2/6 esetén) növeli az értéket, az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás csökkenti azt. A „ΔP” anyá szabályozza a nyomáskülönbséget: az óramutató járásával megegyező irányba történő elfordítása növeli az indítónyomás és a leállító nyomás közötti különbséget (más néven maximum).

„CONDOR 4S/6” háromfázisú nyomáskapcsoló

Távolítsa el a fedelet, hogy hozzáférjen a beállító anyákhoz/csavarokhoz. A „P” csavar szabályozza a leállási nyomást (ez a maximális érték is): az óramutató járásával megegyező forgatás az érték növekedését eredményezi, az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás csökkenti az értéket. A „ΔP” csavar szabályozza a nyomáskülönbséget: az óramutató járásával megegyező irányba történő elfordítása növeli a leállító nyomás (más néven maximum) és az indítónyomás (más néven minimum) közötti különbséget.

„CONDOR 5/5K” modell háromfázisú nyomáskapcsoló

Háromfázisú nyomáskapcsoló egy motorvédő eszközzel kombinálva, amely két, a készülék fedelén található nyomógombbal szabályozható. Ne húzza meg az „I” csavart, amely a motorvédő kapcsoló aktuális beállítását szabályozza: ez gyárilag van beállítva. Távolítsa el a fedelet, a beállító forgatókerék eléréséhez. A forgatókerékkel a „P” leállító nyomás (más néven maximum) is szabályozható: az óramutató járásával megegyező forgatás az érték növekedését eredményezi, az óramutató járásával ellentétes irányú forgatás csökkenti az értéket. A „ΔP” nyomáskülönbség-beállítást a kézikerek lenyomásával lehet elérni úgy, hogy az felszabaduljon a csapszeg alól: az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítása növeli a leállító nyomás (a továbbiakban: maximum) és az indítónyomás (más néven minimum) közötti különbséget.

SZIVATTYÚ TIPUSA	ALAPBEÁLLÍTÁS min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Szétszerelés és/vagy üzemén kívül helyezés

Nem igényel különleges eljárást. A gép olyan anyagokból készül, amely ártalmatlanításkor nem jár különös veszélyekkel az emberi egészségre. A készülék elkészítéséhez felhasznált anyagok újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása esetén figyelembe kell venni az ipari szilárd hulladékok és veszélyes anyagok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti és helyi törvényeket. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (az oldalon található Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai jelzés) speciális eljárással kell ártalmatlanítani. Ha a jelen dokumentum által ismertetett információkon kívül, bármilyen kérdése van a gép szétszerelését és ártalmatlanítását illetően, vegye fel a kapcsolatot a gyártó céggel.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСОСОВ FORAS

1 Меры предосторожности



- Перед началом использования насоса внимательно прочтите настоящее руководство и разберитесь в приводной в нем информации.
- Устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с опытом и без, только под надзором или после обучения безопасному использованию насоса и усвоению принципов работы.
- Не допускайте, чтобы дети играли с насосом.
- Насос должен использоваться исключительно по назначению.
- Очистка и техническое обслуживание насоса должны проводиться исключительно взрослыми лицами и только после отсоединения насоса от электрической сети.
- На линии электроснабжения насоса должно быть установлено устройство защиты по дифференциальному току (УЗО) с током срабатывания 30 мА.
- (Насосы Garden и Autoclavi) Во избежание поражения электрическим током поврежденный электрический шнур насоса должен немедленно заменяться, замену должен выполнять квалифицированный персонал.
- (Насосы Garden и Autoclavi) Запрещается тянуть насос за электрический шнур.
- (Насосы Garden и Autoclavi) Не допускается выключать насос, дергая за электрический шнур.
- При перекачке жидкостей с температурой >80°C будьте предельно осторожны около корпуса насоса. Из-за высокой температуры при контакте с ним возможно получение ожогов. При такой эксплуатации нанесите на корпус насоса соответствующий знак безопасности или оградите насос для предотвращения доступа посторонних лиц.
- Запрещается использовать насос, когда в бассейнах или водоемах находятся люди.
- Изготовитель сохраняет за собой право внесения любых изменений в конструкцию насоса без предварительного уведомления.



2 Описание

В настоящем руководстве описан насосный агрегат (далее насос), состоящий непосредственно из насоса и непогружного электродвигателя привода с воздушным охлаждением.

3 Использование по назначению

Электрические насосы Foras в нормальном исполнении предназначены для перекачки чистой воды и жидкостей группы II (неопасные и неагрессивные с химической или механической точки зрения жидкости). Температура, плотность и вязкость перекачиваемой жидкости, место установки могут оказывать существенное влияние на характеристики насоса. Далее приведены рекомендуемые значения температуры перекачиваемой жидкости в зависимости от материалов рабочих органов насоса.

Материалы рабочих органов насоса	Noryl®	Металл	PLUS S, SL, SLX
°C	5 ÷ 35	-10 ÷ +90	-10 ÷ +110

Поверхностные электронасосы могут использоваться в жилых и коммерческих сооружениях (магазинах, предприятиях легкой промышленности, сельском хозяйстве). При нормальной работе насоса следует обращать особое внимание на интервалы между его запусками. Допустимое количество запусков насоса в час приведено в таблице ниже:

Кол-во запусков	30	15	10
кВт	0 ÷ 2,2	3 ÷ 7,5	11 ÷ 30

Из данных в таблице видно, что чем больше мощность насоса, тем меньше допустимое количество его запусков. При наличии напорных систем для регулирования количества запусков насоса необходимо настроить реле давления на максимальную разницу давлений «ΔP» (см. соотв. параграф), либо увеличить объем накопительного бака (добавив дополнительные емкости или заменив существующие на более вместительные). Обращайте особое внимание на работу электронасосов с системами контроля давления и/или реле давления-расхода: появление в системе утечек воды может привести к резкому увеличению количества запусков насоса, что отрицательно скажется на сроке его службы. Рекомендуется устанавливать такие устройства в комплекте с ресиверами небольшого объема (0,5-1 л). Описанные электрические насосы могут выдерживать максимальное рабочее давление (давление на всасывании + напор при закрытой арматуре на нагнетании) равное:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA1150÷300/PA150÷200/PE-PL100/KM164÷214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Ненадлежащее использование

Категорически запрещается использовать насос для целей отличных, от указанных в пар. «Использование по назначению», и для перекачки жидкостей:

- содержащих абразивные взвеси
- содержащих твердые или волокнистые взвеси
- негорючие и взрывоопасные (жидкости группы I)
- химически агрессивные и вредные (за исключением специальных модификаций).

Категорически запрещается использовать насос:

- в конструктивной конфигурации, отличной от предусмотренной изготовителем
- в зоне классифицируемой в соответствии с директивой 2014/34/ЕС АTEX
- встроенный в другие системы и/или оборудование, не предусмотренную изготовителем на этапе проектирования
- с подключением к электрическим сетям с характеристиками, отличными от указанных изготовителем (приведенными на паспортной табличке насоса)
- «на сухую» или при перебоях подачи воды
- с закрытым нагнетанием более 2/3 минуты, т.к. такая работа ведет к быстрому нагреву жидкости с последующим повреждением насоса и его отдельных компонентов
- в комплексе с другими коммерческими устройствами для целей отличных, от указанных изготовителем.

5 Транспортировка

Насос поставляется в упаковке, гарантирующей его защиту при транспортировке.

При получении насоса в поврежденной упаковке вскройте ее и убедитесь в отсутствии повреждений самого насоса, а также проверьте комплектность поставки. При обнаружении повреждений или некомплектности немедленно уведомьте об этом перевозчика и изготовителя, приложив подтверждающие фотографии. Упаковочные материалы необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующих норм.

6 Подъем и перемещение

Для подъема и перемещения насоса используйте необходимые средства индивидуальной защиты (обувь, перчатки, каску).

Для перемещения насосов массой более 25 кг используйте грузоподъемные средства с грузоподъемностью больше массы перемещаемого насоса. (Масса груза указывается на его упаковке). Стропы, используемые для перемещения насоса, должны быть в исправном состоянии и обладать надлежащей грузоподъемностью. (См. рис. 7).

Электрические насосы массой <25 кг можно перемещать вручную без использования грузоподъемных средств. Насосы модели Garden оснащены ручьяками для переноса.

7 Хранение

Насос необходимо хранить в сухом помещении, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от -10°C до +40°C. При длительном хранении рекомендуется извлечь насос из упаковки.

8 Установка

Насос необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом, непыльном месте, защищенном от неблагоприятных атмосферных факторов, с надлежащим освещением (отвечающим требованиям действующих норм) и температурой от 5 до 40°C. Следует помнить, что окружающая температура в месте установки будет оказывать влияние на охлаждение электродвигателя.

В месте установки должно быть достаточно свободного места для проведения технического обслуживания насоса и/или электродвигателя.

По соображениям безопасности электронасосы (за исключением модели Garden) должны крепиться в месте установки за предусмотренные для этой цели отверстия в ножках. Не допускается установка насоса над электродвигателем.

9 Подсоединение трубопроводов

Трубопроводы должны крепиться к опорам и подсоединяться к насосу так, чтобы на него не передавались нагрузки, напряжения и вибрации. (См. рис. 4). С насосами типа Garden (портативными) рекомендуется использовать спиральные трубы (не деформируемые), поставляемые в комплекте с насосом.

Внутренний диаметр трубопроводов зависит от длины и подачи насоса. Диаметр труб подбирают таким образом, чтобы скорость движения жидкости по всасывающим трубопроводам не превышала 1,4/1,5 м/с, нагнетания — 2,4/2,5 м/с. В любом случае трубопроводы должны иметь диаметр не меньше диаметров патрубков насоса.

Перед подсоединением убедитесь в том, что трубопроводы внутри чистые.

Всасывающие трубопроводы должны быть: (См. рис. 5)

- как можно короче, без перегибов и резких изменений направления;
- быть полностью герметичными и выдерживать разрежение, которое может возникнуть на всасывании насоса;



- иметь уклон в сторону насоса для предотвращения образования воздушных карманов, которые могут препятствовать заполнению насоса или приводить к его опорожнению;
Для работы насоса под поверхностью воды установите на конец всасывающего трубопровода донный клапан с улиткой, который должен быть погружен в воду на глубину не менее двух диаметров трубопровода.
В случае самовсасывающего насоса донный клапан можно заменить обратным клапаном, устанавливаемым непосредственно на всасывающий патрубок. Для работы насоса под поверхностью воды следует установить запорную арматуру на всасывающий трубопровод. (См. рис. 3) На трубопроводе нагнетания должен быть установлен обратный клапан (для защиты насоса от гидроударов и предотвращения слива жидкости из трубопровода через рабочее колесо насоса) и регулировочная заслонка после обратного клапана для регулировки подачи, напора и мощности насоса. (См. рис. 3) В случае самовсасывающих насосов и больших высот всасывания (больше 5 м и меньше 9 м) трубопровод нагнетания должен иметь прямой вертикальный участок длиной не менее 1 м.



10 Подключение к электрической сети

Электронасосы с ресиверами и насосы Garden поставляются со шнуром питания и вилкой, готовые к установке и немедленному использованию.

Для всех других насосов необходимо подобрать электрический кабель с учетом длины и потребляемого насосом тока, указанного на его паспортной табличке. Разделите концы жил кабеля и подключите их так, чтобы проводники не вырвало из контактных зажимов после затяжки крепежа.

Электрические подключения в любом случае должны выполняться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с требованиями действующих норм в стране установки.

Убедитесь в том, что характеристики питающей электрической сети соответствуют указанным на паспортной табличке насоса. Затем подключите кабель к контактным зажимам в соответствии с указаниями на схеме, приведенной на рис. 8 и/или находящейся под крышкой распределительной коробки.

Подключите насос к заземлению, используя соответствующий контактный зажим. Убедитесь в том, что линия питания насоса имеет жилу заземления и заземление насоса работает исправно.

Отдельные модели однофазных насосов, не оснащенные устройствами защиты двигателей, могут запускаться без предупреждения. Это может привести к перегреву. **Перед проведением на насосе любых работ отключайте его от электрической сети.** И для однофазных, и для трехфазных насосов на линии питания должно устанавливаться надежное защитное устройство (автоматический выключатель с соответствующим током срабатывания и количеством полюсов) для обеспечения отключения от сети всех фаз.

Максимально допустимое отклонение напряжения в питающей электрической сети от номинального значения, указанного на паспортной табличке насоса, составляет $\pm 10\%$ для трехфазных насосов и $\pm 6\%$ для однофазных.



11 Пуск и работа

Перед пуском насоса в работу убедитесь в том, что вал двигателя вращается свободно. Для данной цели самые малые насосы оснащены пазом для отвертки на конце вала вентилятора. В случае блокировки слегка постучите пластиковой киянкой по отвертке, вставленной в паз. (Рис. 6) Заполните насос и всасывающий трубопровод жидкостью через соответствующее отверстие (рис. 1) [для вертикальных моделей PLUS отпустите сапун «а» (расположенный вверх) для выпуска воздуха и отпустите байпасный винт «b» сливной пробки (расположенной вниз)]. После завершения операции закрутите винт и сапун без чрезмерного усилия]. **Категорически запрещается запускать насос в работу в незаполненном состоянии.** Все насосы, за исключением PLUS серии 18, должны вращаться по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора). У трехфазных двигателей необходимо проверить направление вращения и, при необходимости, поменять местами в контактных зажимах две фазных жилы. Однофазные электродвигатели имеют постоянное направление вращения, настраиваемое на заводе-изготовителе. Владелец насоса обязан убедиться в том, что электронасос работает в диапазоне характеристик, указанных на паспортной табличке. В противном случае необходимо отрегулировать соответствующим образом заслонку на трубопроводе нагнетания или давления срабатывания реле.

У моделей Autoclavi проверьте давление предварительной заправки бака: оно не должно быть выше давления уставки реле минимального давления (рекомендуется поддерживать минимальную разницу между двумя значениями 0,2-0,5 бара).

Электронасосы модели Garden оснащаются выключателями.

Электронасосы модели Autoclavi оснащаются реле давления, которое включает и отключает насос автоматически в зависимости от наличия давления в емкости. Электронасос отключается при достижении максимального давления.



12 Техническое обслуживание

Перед проведением любого технического обслуживания и/или ремонта необходимо отключить насос от электрической сети. У электронасосов моделей Garden и Autoclavi необходимо отсоединить от розетки электрической сети шнур. У других моделей отключение от электрической сети производится коммутирующим устройством (устанавливаемым монтажной организацией).

При проведении на насосе любых работы необходимо закрыть арматуру на линиях всасывания и нагнетания насоса и слить через соответствующие отверстия жидкость, находящуюся внутри. Для жидкостей с температурой $>40^{\circ}\text{C}$



используйте надлежащие меры предосторожности. Если существует риск замерзания, в случае длительного простоя, необходимо полностью опорожнить насос и все подсоединенные трубопроводы. (Рис. 2) Замена бака, выключателя, реле давления и/или других гидравлических компонентов (трубопроводов, подсоединений и т.п.) должны проводиться квалифицированным персоналом. Для обеспечения общей безопасности насоса при замене следует использовать компоненты, аналогичные первоначальным.

13 Регулировка реле давления



Каждое реле давления настраивается на заводе изготовителе в зависимости от узла, на который оно устанавливается. Регулировку, после определения модели реле, проводите в соответствии с указаниями, приведенными далее. Насос должен работать в области номинальных характеристик, указанных на паспортной табличке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка давлений включения и отключения возможна только на системе, находящейся под давлением.

Однофазное реле давления, модели «ITALTECNICA PM/5 – PM12», «SQUARE D FSG», «CONDOR MDR 2/6»

Снимите крышку для доступа к регулировочным гайкам. Регулировка давления включения (минимального) осуществляется регулировочной гайкой (или гайками) «Р». При повороте (двух гаек в модели CONDOR MDR 2/6) по часовой стрелке, давление увеличивается и наоборот. Гайка «ΔР» служит для регулировки разницы давлений: при повороте по часовой стрелке разница давлений включения и отключения (максимального) увеличивается.

Трехфазное реле давления модели «CONDOR 4S/6»

Снимите крышку для доступа к регулировочным гайкам/винтам. Винт «Р» регулирует давление останова (максимальное): при повороте по часовой стрелке давление увеличивается и наоборот. Винт «ΔР» служит для регулировки разницы давлений: при повороте по часовой стрелке разница давлений останова (максимального) и включения (минимального) увеличивается.

Трехфазное реле давления модели «CONDOR 5/5K»

Трехфазное реле давления объединено с устройством защиты двигателя с парой кнопок, расположенных на крышке устройства. Не трогайте винт «I» регулировки тока срабатывания устройства защиты двигателя. Он отрегулирован на заводе изготовителе. Снимите крышку, под ней находится регулировочная рукоятка. Рукояткой отрегулируйте давление останова «Р» (максимальное). при повороте по часовой стрелке давление увеличивается и наоборот. Регулировка разницы давлений «ΔР» достигается нажатием рукоятки регулятора, так, чтобы выскочил штырек: при повороте по часовой стрелке разница давлений останова (максимального) и включения (минимального) увеличивается.

ТИП НАСОСА	ПРЕДВ. НАСТРОЙКА мин ÷ макс (бар)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1,4 ÷ 2,8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Вывод из эксплуатации и утилизация

Специальные способы утилизации не требуются. Насос изготовлен из материалов, которые при утилизации не представляют опасности для здоровья человека. При утилизации материалов насоса необходимо соблюдать требования действующих норм по охране окружающей среды и утилизации промышленных отходов. Электрическое и электронное оборудование (RAEE, отмеченное данным знаком), должно собираться и утилизироваться отдельно. С вопросами по утилизации насоса, не описанными в настоящем руководстве, просьба обращаться к изготовителю.





4 استخدامات خاطئة ويمكن توقعها بشكل عقلائي

يُحظر قطعاً استخدام الجهاز في عمليات مختلفة عن تلك الموصوفة في فقرة "الاستخدام المنصوص عليه" ومن أجل ضخ السوائل التالية:

- التي تحتوي على مواد مسببة للتآكل
- التي تحتوي على مواد صلبة أو ليفية
- القابلة للاشتعال أو الانفجار (سوائل المجموعة الأولى)
- العدوانية من الناحية الكيميائية والسامة والصاردة (فقط مع توريد مضخة ذات تنفيذ خاص)

يُحظر قطعاً استخدام الجهاز:

- في ضبط إنشائي مختلف عن ذلك المنصوص عليه من قبل الشركة المصنعة
- في منطقة مصففة وفقاً للتوجيه 2014/34/UE ATEX
- منمّج في أنظمة أخرى و/أو معدات لم نأخذها في الاعتبار من قبل الشركة المصنعة في التصميم التنفيذي
- متصل بمصادر طاقة مختلفة عن تلك المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة (مذكورة على لوحة البيانات)
- على الجلف أو بدون تدفق مستمر من الماء
- مع فوهة الضخ مغلقة لمدة تزيد عن 3/2 دقائق حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سخونة السائل الذي يتم ضخه وما يلحق بذلك من تلف المضخة الكهربائية أو بعض مكوناتها
- مدمجة مع أجهزة تجارية ذات غرض مختلف عن ذلك المنصوص عليه من الشركة المصنعة

5 النقل

سيتم توريد الماكينات موضوع هذا الدليل في صناديق مطابقة لضمان حماية مناسبة أثناء كافة مراحل النقل. في حالة ظهور الصندوق بشكل تالف عند استلام السلعة، تأكد من أنه لم يلحق بها أضرار أثناء النقل وأن أيًا من مكوناتها لم يصبه العيب. في حالة العثور على أضرار بالجهاز أو اكتشاف نقص في أي من أجزاء الماكينة، يجب أن تبلغ فوراً شركة النقل والمصنع مع تحرير وثيقة مناسبة ومصورة. يجب التخلص من المواد المستخدمة من أجل حماية الجهاز أثناء النقل من خلال استخدام قوات التخلص الموجودة في بلد التركيب.

6 الرفع والتحرك

بشأن أية عملية رفع وتحريك فإن المشغل يجب أن يرتدي الحد الأدنى من وسائل السلامة الشخصية للعمليات المطلوب تنفيذها (الأذنية الواقية من الإصابات والقفازات والخوذة الواقية). الماكينات التي تمتلك وزناً أعلى من 25 كجم يجب أن يتم تحريكها باستخدام نظام التحريك المخصصة والتي يجب أن تمتلك قدرة أعلى من وزن الماكينة المطلوب تحريكها. (انظر الوزن المشار إليه على الصندوق). في حالة لزوم استخدام سيور من أجل تحريك الماكينة، فإن هذه السيور يجب أن تكون في حالة جيدة من الحفظ وأن تمتلك قدرة مناسبة لوزن الماكينة المطلوب تحريكها. (انظر الشكل 7). يجوز رفع المضخات الكهربائية التي تمتلك وزناً >25 كجم بنوايا من قبل المشغل دون مساعدة وسائل الرفع. المضخات من موديل جاردن سنكون مزودة بمقبض لإمسакها.

7 التخزين

يجب أن يُحفظ الجهاز دائماً في أماكن مغطاة، غير رطبة بشكل مفرط محمية من العوامل الجوية، وبدرجات حرارة تتراوح بين -10 ° مئوية و +40 ° مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. في حالة تخزين الماكينة لفترات طويلة فإنه يُنصح بعدم إزالتها من الصندوق الخاص بها.

8 التركيب

الماكينات موضوع هذا الدليل يجب تركيبها في أماكن جيدة التهوية، محمية من سوء الأحوال الجوية وجيدة الإضاءة (وفقاً للمواصفات السارية في مكان التركيب)، وفي درجات حرارة بالبيئة تتراوح بين 5 و 40 ° مئوية. يجب تذكر أن درجة حرارة البيئة وارتفاع مكان تركيب الماكينة يمكن أن يؤثر على تبريد المحرك الكهربائي. أثناء التركيب، يُنصح بالتقييم لخطر فقدان التوازن، مع الأخذ في الاعتبار المكان اللازم لعمليات الصيانة وللمجموعة المضخة والمحرك الكهربائي. المضخات الكهربائية (باستثناء موديل جاردن)، لدواعي السلامة، يجب أن تثبت في مكان التركيب، عن طريق استخدام الثقوب المخصصة الموجودة على أرجل/قاعدة الإسناد. تجنب التركيب عن طريق وضع المحرك أسفل مجموعة المضخة.

9 توصيل الأنابيب

يجب أن تثبت الأنابيب ويتم إرساؤها على الدعامات الخاصة بها وتوصيلها بحيث لا توصل القوى والتوترات والاهتزازات إلى المضخة. (انظر الشكل 4). بالنسبة للمضخات الكهربائية من نوع جاردن (المحمولة) يُنصح باستخدام أنابيب لولبية (غير قابلة للتشوه) والواردة كقطع مع المضخات. سيعتمد القطر الداخلي للأنابيب على الطول والكمية اللازم إعدادها، يجب اختيار القطر الداخلي بحيث لا تتجاوز سرعة السائل في مجرى الشفط 1,5/1,4 متر/ثانية و 2,5/2,4 متر/ثانية في مجرى الضخ، وفي جميع الأحوال يجب أن تمتلك الأنابيب قطراً لا يقل عن قطر فوهات المضخة. قبل تركيب المضخات تأكد من نظافة الجزء الداخلي لها.

يجب على أنبوب الشفط: (انظر الشكل 5)

- أن يمتلك أقصر مسافة ممكنة، بدون اختناقات وتغييرات عنيفة ومفاجئة في الاتجاه
- أن يكون محكم بشكل مثالي وأن يقاوم السحب الذي تخلقه المضخة
- نازلاً على المضخة، بحيث يتم تجنب جيوب الهواء التي قد تمنع من الامتلاء التلقائي للمضخة أو تسبب فصلها تلقائياً.



تعليمات تركيب واستخدام المضخات الكهربائية سطحية شركة فرص

1 تحذيرات عامة بشأن السلامة

- لا يجب استخدام الجهاز إلا بعد قراءة وفهم الإرشادات الواردة في الوثيقة التالية.
- يجوز أن يُستخدم هذا الجهاز من قبل أطفال تقل أعمارهم عن 8 سنوات ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين لا يمتلكون الخبرة أو المعرفة اللازمة، طالما أنهم كانوا تحت مراقبة أو بعد أن تلقوا التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز وبفهم المخاطر المتعلقة به.
- لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز
- لا يجب استخدام الماكينة إلا في الغرض الذي صُممت من أجله.
- لا يجب تنفيذ نظافة وصيانة الماكينة إلا من قبل طاقم عمل بالغ فقط بعد فصل الماكينة عن شبكة التغذية الكهربائية.
- يجب تغذية الجهاز بواسطة نظام تغذية كهربائي محمي بمفتاح تفاضلي يمتلك تيار تدخل أقل من 30 مللي أمبير.
- (مضخات جاردين والأوتوكلاف) في حالة تلف كابل التغذية الكهربائية، يجب استبداله بواسطة طاقم عمل مؤهل، من أجل تجنب أي خطر.
- (مضخات جاردين والأوتوكلاف) لا يجب استخدام كابل التغذية الكهربائية أبداً من أجل نقل أو تحريك المضخة
- (مضخات جاردين والأوتوكلاف) لا تفصل القابس أبداً من المقبس عن طريق جذب الكابل
- في حالة ضخ سوائل ذات حرارة 80°C مئوية يجب توجيه انتباه خاص إلى جسم المضخة حيث إنه قد تنشأ مشكلة حروق من ملامسة أجزاء الجسد، ضع لوحات التحذير من الخطر الخاصة بالحرارة العالية وامنع الأشخاص الغير مصرح لهم من دخول المنطقة
- لا تستخدم الجهاز مع وجود أشخاص يسبحون في حمامات السباحة أو المسطحات المائية
- تتخطى الشركة بحق إدخال أية تعديلات تراها مناسبة على الماكينات الموصوفة دون إخطار مسبق

2 الوصف

المجموعة التي يتم معالجتها في هذا الدليل مكونة من مجموعة ضخ كاملة بمحرك كهربائي ذو سطح يتم تبريده بالهواء

3 الاستخدام المنصوص عليه

المضخات الكهربائية السطحية المصنعة في بنكاس، بالتنفيذ العادي، قد تم تصميمها من أجل ضخ المياه النظيفة والسوائل من المجموعة الثانية (سوائل غير خطرة وغير عدوانية من الناحية الكيميائية والميكانيكية). درجات حرارة السائل الذي يجب ضخه وكثافته وسيولته بالإضافة إلى ارتفاع مكان التركيب للمضخة الكهربائية يمكن أن يؤثر على معدلات أداء المضخة الكهربائية. نعرض فيما يلي القيم المنصوص بها لدرجة حرارة السائل الذي يلزم ضخه وفقاً لمادة الجزء الهيدروليكي بالمضخة.

الجزء الهيدروليكي بالمضخة	راتنج نوريل®	معدن	PLUS S, SL,SLX
الحرارة مئوية	35±5	90 ± 10-	110+ ± 10-

المضخات الكهربائية السطحية يمكن أن تستخدم سواء في المجال المنزلي أو في الغرض التجاري (المحلات والصناعة والخيف والزراعة). أثناء التشغيل العادي للماكينة يجب توجيه انتباه خاص إلى عدد مرات بدء تشغيل الماكينة. يعرض الجدول التالي سلسلة من الإرشادات التي يلزم مراعاتها:

عدد مرات بدء التشغيل	30	15	10
كيلوات	2.2 + 0	7.5 + 3	30 ÷ 11

أقصى عدد مسموح به لمرات بدء التشغيل، سيكون أكثر انخفاضاً كلما زادت قدرة الماكينة. في حالة المجموعات التي تعمل على ضغط، من أجل ضبط عدد مرات بدء التشغيل/الساعة للمضخة الكهربائية، فإنه يلزم العمل على ضغوط معيارية مفتاح الضغط عن طريقة زيادة القيمة التفاضلية "ΔP" (انظر الفقرة المتعلقة به)، أو زيادة قدرة الخزان (عن طريق إضافة خزانات أخرى مماثلة لذلك الموجود أو استبدال الخزان الموجود بخزان ذي حجم أكبر). يجب توجيه انتباه خاص لتشغيل المضخات الكهربائية بنظم "التحكم في الضغط" وأو "مقياس تدفق". أقل وأدق تسريب في الشبكة قد يسبب عدداً مرتفعاً مرات بدء التشغيل-مرات الإيقاف للمضخة الكهربائية مما يضر بعمرها. يُنصح بتركيب هذه الأجهزة عن طريق توفيقها مع خزان أوتوكلاف، حتى ذو سعة صغيرة (0.5 - 1 لتر). يمكن أن تتحمل المضخات الكهربائية موضوع هذا الدليل أقصى ضغط تشغيل (يساوي ضغط الشفط + الرأس الهيدروليكي وصمام الضخ مغلق) والخاص بـ:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160±210	11	110



13 ضبط مفتاح الضغط

أية مفتاح ضغط سيتم معايرة مسبقاً في المصنع بناءً على المجموعة التي سيتم تركيبه عليها؛ بالنسبة لعمليات التصحيح المحتملة، وبمجرد تحديد موديل مفتاح الضغط، اتبع التعليمات التالية مع الانتباه إلى أن تعمل المضخة الكهربائية دائماً في مدى معدلات الداء الاسمية المشار إليها على لوحة البيانات.

ملاحظة: ضبط ضغوط التوصيل والإيقاف لن يكون ممكنًا إلا والنظام تحت ضغط.

"ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

أزل الغطاء من أجل الوصول إلى صواميل الضغط. بالعمل على صامولة (صواميل) المعايرة "P" يتم ضبط ضغط التوصيل (المسمى أيضاً الأدنى): يسبب الدوران (كلا) "CONDOR MDR 2/6" في اتجاه عقارب الساعة زيادة في القيمة، ويسبب الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة انخفاض في القيمة. بينما تضبط الصامولة "ΔP" قيمة فرق الضغط: عن طريق لفها في اتجاه عقارب الساعة تتم زيادة الفرق بين ضغط التوصيل وضغط الإيقاف (يسمى أيضاً الضغط الأقصى).

"CONDOR 4S/6" مفتاح الضغط ثلاثي الطور موديل

أزل الغطاء من أجل الوصول إلى صواميل/مسامير الضغط. يضبط المسامير "P" ضغط الإيقاف (المسمى أيضاً الأقصى): يسبب الدوران في اتجاه عقارب الساعة زيادة في القيمة، ويسبب الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة انخفاض في القيمة. بينما يضبط المسامير "ΔP" قيمة فرق الضغط: عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة تتم زيادة الفرق بين ضغط الإيقاف (يسمى أيضاً الضغط الأقصى) وضغط التوصيل (يسمى أيضاً الضغط الأدنى).

"CONDOR 5/5K" مفتاح ضغط ثلاثي الطور الكهربائي موديل

مفتاح ضغط ثلاثي الطور الكهربائي يعمل مع مفتاح حماية المحرك الذي يتم التحكم فيه من زررين موجودين على غطاء الجهاز. لا تعبث بالمسامير "I" الذي يضبط معايرة تيار مفتاح حماية المحرك: إنه تتم معايرة مسبقاً في المصنع بشكل مناسب. أزل الغطاء من أجل الوصول إلى عجلة الضغط. بالعمل على العجلة نفسها سيتم ضبط ضغط الإيقاف "P" (يسمى أيضاً الضغط الأقصى): يسبب الدوران في اتجاه عقارب الساعة زيادة في القيمة، بينما يسبب الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة انخفاض في القيمة. يتم الحصول على ضبط الفرق في الضغط "ΔP" عن طريق الضغط على العجلة، بحيث تتحرر من القفل: عن طريق لفها في عكس اتجاه عقارب الساعة سيزيد الفرق بين ضغط الإيقاف (يسمى أيضاً الضغط الأقصى) وضغط التوصيل (يسمى أيضاً الضغط الأدنى).

المعايرة المسيقة الصغرى ÷ القصوى (بار)	نوع المضخة
2.8 ÷ 1.4	JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2
4 ÷ 2.5	JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5
5 ÷ 3.5	JA150÷300, PA150-200, JAM150÷300

14 الإخراج من الخدمة والتخلص

لا تلزم إجراءات خاصة. الماكينة مصنعة من مواد والتي تمثل، نتيجة آثار التخلص منها، مخاطر خاصة على صحة الإنسان. من أجل إعادة تدوير المواد المصنعة منها الجهاز أو التخلص منها، فإنه يلزم الرجوع إلى القوانين الوطنية والإقليمية بشأن التخلص من النفايات الصلبة الصناعية والمواد الخطرة. الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحمل الرمز الوارد جانباً) يجب أن تخضع للجمع المنفصل. بشأن أية استفسارات أو أسئلة متعلقة بتفكيك الماكينة والتخلص منها عن موضوعات غير وإردة في هذه الوثيقة، اتصل بالشركة المصنعة.



من أجل تشغيل المضخة أعلى مستوى الماء أدخل صمام قاع مزود بمصفاة عند طرف أنبوب الشفط، والذي يجب أن يُغمر في الماء على عمق لا يقل عن ضعفي قطر الأنبوب نفسه.

في حالة المضخة ذات الامتلاء الذاتي، فإن صمام القاع يمكن أن يُستبدل بصمام مانع للرجوع مركب مباشرة على فوهة الشفط. من أجل التشغيل تحت مستوى الماء فإنه يجب إدخال محبس على الأنبوب السابق للمضخة. (انظر شكل 3) يجب أن يُزود أنبوب الضخ بصمام مانع للرجوع (من أجل حماية المضخة من مطارق الهواء وتجنب سحب تدفق السائل من الأنبوب باتجاه دوار المضخة) كما يجب أن يزود بمحبس ضبط يتم تركيبه بعد الصمام المانع للرجوع من أجل التمكن من ضبط الكمية والראس الهيدروليكي والفترة الخاصة بالمضخة. (انظر شكل 3) في حالة المضخات الكهربائية ذات الامتلاء الذاتي والتي تعمل على ارتفاعات عالية من الشفط، (أعلى من 5 أمتار وفي جميع الأحوال أقل من 9 أمتار) فإن أنبوب الضخ يجب أن يمتلك جزءاً مستقيماً ورأسياً يبلغ 1 متر على الأقل.

10 التوصيل الكهربائي



المضخات الكهربائية المزودة بأوتوكلاف ومن موديل جاردن يتم توريدها بكابل تغذية كهربائية مزود بقابس، وبالتالي فإنها تكون جاهزة للتركيب والاستخدام. بالنسبة لكافة المضخات الأخرى فإنه يجب حساب كابلات التغذية الكهربائية بشكل مناسب بناءً على طولها والتيار الكهربائي الوارد على لوحة البيانات للمضخة الكهربائية: قم بإعداد طرفي موصلات التغذية والأرضي بطريقة لا تسمح بانفلاتها عند ربط صواميل كابل التوصيل الخاصة بها وعند ربط مسامير الوصلة الأرضية في مرحلة توصيل الموصلات نفسها.

يجب تنفيذ التوصيل الكهربائي، في جميع الأحوال، من قبل طاقم عمل مؤهل، مع الالتزام بالموصفات السارية في بلد التركيب.

تأكد من التوافق بين الجهد/التردد الخاص بشبكة التغذية الكهربائية وبيانات اللوحة التعريفية للمضخة الكهربائية: ثم قم بتوصيل الكابل الطرفية وفقاً لإرشادات الرسم الكهربائي الوارد في شكل 8، و/أو داخل غطاء كتلة التوصيل الطرفية.

قم بتنفيذ التوصيل الأرضي للمضخة الكهربائية، عن طريق استخدام كتلة التوصيل الطرفية المخصصة له. تأكد من أن شبكة التغذية الكهربائية تمتلك نظام أرضي فعال وبالتالي تكون الوصلة الأرضية للمضخة الكهربائية فعالة.

بعض موديلات المضخات الكهربائية أحادية الطور الكهربائي، تكون مزودة بمفاتيح حرارية، قد تعود للتشغيل بدون سابق إنذار في حالة أن المفتاح الحراري قد تدخل نتيجة السخونة: **قبل إجراء أي تدخل على المضخة الكهربائية فصل التغذية الكهربائية.** في جميع الأحوال، سواء بالنسبة للمضخات الكهربائية ثلاثية الطور الكهربائي أو أحادية الطور الكهربائي، سيكون من الضروري توصيلها بشكل دائم بالشبكة الكهربائية وتركيب حماية كهربائية مناسبة (مفتاح مغناطيسي حراري معايير بشكل مناسب ومدمج في الكابلات الثلاثة) على أن يكون قادرة على ضمان الفصل أحادي القطب للشبكة.

التقريب الأقصى المسموح به بين الجهد الفعلي للتغذية الكهربائي والقيمة الاسمية المشار إليها على لوحة بيانات المضخات الكهربائية سيعادل $\pm 10\%$ بالنسبة للمضخات الكهربائية ثلاثية الطور الكهربائي و $\pm 6\%$ للمضخات الكهربائية أحادية الطور الكهربائي.

11 بدء التشغيل والتشغيل



قبل تشغيل الماكينة، تأكد من أن عمود الدوران بالمحرك يلف بحرية. لهذا الغرض فإن المضخات الكهربائية الأصغر ستكون مزودة بشق لمفك في طرف عمود الدوران من جانب المروحة، في حالة التوقف، اضرب ضرباً خفيفاً بواسطة مطرقة بلاستيكية على المفك المدخل في الشق. (شكل 6) املا جسم المضخة وأنابيب الشفط بالكامل بالسائل، عن طريق التلب المخصص لذلك (شكل 1) [بالنسبة لموديلات ألترأ الرأسية أرخ سمسار التنفيس "a" (الموجود في الأعلى) من أجل إخراج الهواء، وأرخ ديوس الوصلة الجانبية "b" الخاص بسدادة التنفيع، (الموجود في الأسفل). بمجرد اكتمال العملية قم بربط ديوس وسمسار التنفيس بدون إجهادها]. **يجب قطعاً تجنب تشغيل المضخة على الجاف.** كافة الماكينات، باستثناء موديل ألترأ سلسلة 18، يجب أن تمتلك اتجاه دوران في اتجاه عقارب الساعة (عند النظر إليه من جانب المروحة). في حالة المضخات الكهربائية ثلاثية الطور الكهربائي فإنه يجب التحقق من اتجاه الدوران الصحيح وإن لزم الأمر عكس طوري التغذية الكهربائية. المضخات الكهربائية أحادية الطور الكهربائي ستكون مميزة باتجاه دوران وحيد ومثبت مسبقاً بشكل مباشر في المصنع. ستكون مهمة المستخدم التحقق من أن المضخة الكهربائية تعمل في مدى معدلات الأداء الاسمية المشار إليه على لوحة البيانات، في حالة حدوث عكس ذلك اضبط بشكل مناسب المحبس الموجود على أنبوب الضخ و/أو ضغوظ تدخل مفتاح الضغط المحتمل. في مضخات الأوتوكلاف افحص ضغط شحن الخزان: إنه لا يجب أن يتجاوز أبداً ضغط المعايير الأدنى لمفتاح الضغط (ينصح بالاحتفاظ بانحراف بين القيمتين يبلغ حوالي 0,5+0,2 بار).

المضخات الكهربائية من موديل جاردن ستكون واردة بمفتاح إشعال وإطفاء.

المضخات الكهربائية من موديل الأوتوكلاف ستكون مزودة بمفتاح ضغط والذي سينفذ إشعال وإطفاء المضخة بطريقة أوتوماتيكية، بناءً على الضغط الموجود داخل الخزان؛ سيتم إطفاء المضخة الكهربائية عند الوصول إلى الضغط الأقصى.

12 الصيانة



قبل إجراء أية عملية صيانة و/أو إصلاح يجب فصل التغذية الكهربائية. في المضخات الكهربائية من موديل جاردن والأوتوكلاف فصل كابل التغذية الكهربائية الوارد مع المضخة، بينما في كافة المضخات الكهربائية فصل التغذية الكهربائية عن طريق جهاز الفصل (المركب من قبل المستخدم).

في حالة إجراء عمليات على الماكينة، فإنه يجب غلق الصمامات الموجودة على أنابيب الشفط والضخ وتفريغ السائل الموجود داخل جسم المضخة عن طريق الثقوب المخصصة لذلك؛ استخدم الاحتياطات المناسبة بالنسبة للسوائل ذات درجات الحرارة $< 40^{\circ}\text{C}$ مئوية. في حالة وجود خطر الصقيع وفي حالة التوقفات الطويلة للماكينة، يجب إفراغ جسم المضخة نهائياً والخزان وكافة الأنابيب. (شكل 2) أية عمليات لاستبدال الخزان و/أو المفتاح الكهربائي و/أو مفتاح الضغط و/أو مكونات هيدروليكية أخرى (الأنابيب المرنة، الموصلات، إلخ) يجب أن تُنفذ من قبل طاقم عمل مؤهل؛ وفي جميع الأحوال استخدم مكونات متساوية تماماً لتلك الموجودة سابقاً، من أجل ضمان سلامة الجهاز.



NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO POVRŠINSKIH ELETRIČNIH ČRPALK FORAS

1 Splošna varnostna navodila



- Aparat uporabljajte samo potem, ko ste prebrali in docela razumeli navodila iz tega dokumenta.
- Tega aparata naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ter brez ustreznih izkušenj, razen pod nadzorom ali po napotkih za uporabo s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost ali potem, ko so prejele navodila za varno uporabo aparata in jih docela razumeli.
- Otrokom je igranje z aparatom prepovedano.
- Aparat je namenjen izključno rabi, za katero je bil zasnovan.
- Čiščenje in vzdrževanje lahko izvedejo samo odrasle osebe, in sicer po izklopu aparata iz električnega omrežja.
- Električno napajanje stroja štiti diferencialno stikalo z intervencijskim tokom 30 mA.
- (Črpalke Garden in Autoclavi) Če se napajalni kabel pokvari, ga mora v izogib morebitnim tveganjem zamenjati usposobljeno osebo.
- (Črpalke Garden in Autoclavi) Kabla ne uporabljajte za prevažanje ali premikanje črpalke.
- (Črpalke Garden in Autoclavi) Omrežnega vtiča ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel.
- Med črpanjem tekočin s temperaturo, višjo od $>80^{\circ}\text{C}$, pazite na ohišje črpalke, saj bi se lahko ob njegovem stiku opekli; na ohišje nalepite piktogram za nevarnost visoke temperature in nepooblaščenim osebam preprečite dostop na območju črpalke.
- Prepovedana uporaba aparata, ko v bazenu ali v vodi plavajo osebe.
- Podjetje si pridržuje pravico do morebitnih sprememb aparatov brez predhodnega obvestila.



2 Opis

Enoto, ki je opisana v tem priročniku, sestavljajo površinska črpalna skupina z električnim motorjem in zračnim hlajenjem.

3 Predvidena uporaba

Površinske električne črpalke Foras običajne izvedbe so zasnovane za črpanje čistih voda in tekočin II skupine (nenevarne tekočine, ki niso kemično in mehanično agresivne).

Temperatura, gostota in viskoznost tekočine, ki je namenjena črpanju, kot tudi višina namestitve same električne črpalke, vplivata na njeno učinkovitost. V nadaljevanju so prikazane predlagane vrednosti temperature tekočin, ki so namenjene črpanju glede na vodoinštalaterski material črpalke.

Vodoinštalaterski material črpalke	Noryl®	Kovina	PLUS S, SL, SLX
T°C	5+35	-10 + +90	-10 + +110

Površinske električne črpalke so primerne za uporabo v gospodinjstvu in v poslovnih prostorih (trgovine, lahka industrija in kmetijstvo). Med rednim delovanjem pazite na število zagonov aparata. Pri zagonu je treba upoštevati dovoljeno število poskusov zagona na uro, kakor navedeno na razpredelnici:

Št. zagonov	30	15	10
kW	0 + 2,2	3 + 7,5	11 + 30

Dovoljeno število zagonov se manjša z večanjem moči stroja. Ob prisotnosti skupine za vzpostavljanje zračnega tlaka je treba za nastavitve števila zagonov/uro električne črpalke delovati na tlak umerjanja presostata, tako da se diferencial "ΔP" (glej odgovarjajoče poglavje) poveča, ali se poveča zmogljivost rezervoarja (z vgradnjo drugih, ki so podobni obstoječemu ali z zamenjavo obstoječega z enim večjim). Paziti je treba na delovanje električnih črpalk s sistemi "press control" in/ali "merilnikom tlaka/toka": tudi majhna in neopazna izguba iz naprave lahko povzroči večje število zagonov-zaustavitev električne črpalke in okni njeno tehnično življenje. Svetujemo vam, da namestite omenjene naprave ob rezervoarju avtoklava, četudi majhne kapacitete (0,5 – 1 litrov). Najvišji delovni tlak omenjenih električnih črpalk (enak tlaku vsesavanja + pretežno z zaprtim dovodnim ventilom) je:

PUMP TYPE	bar	metres
JR-JA60-100/JG/JXF/PA80-100/PE-PL50-70/KB100/KM50-100	6	60
JA 100N-140/JAM/JA/150+300/PA150+200/PE-PL100/KM164+214/JXM/MON	8	80
PLUS 50Hz with ≤7 impellers / PLUS 60Hz with ≤5 impellers		
KB160÷210	11	110

4 Razumno predvidljiva napačna in nepravilna uporaba

Strogo prepovedano je uporabljati aparat za namene, ki niso navedeni v poglavju "Predvidena uporaba" in za črpanje tekočin:

- z jedkimi snovmi,
- s trdnimi ali vlaknenimi snovmi,
- vnetljivih in eksplozivnih (tekočine I skupine),
- kemično agresivnih strupenih in toksičnih (samo dobave posebne izvedbe).

Strogo prepovedana je uporaba aparata:

- v sestavi, ki je različna od tiste, ki jo je navedel proizvajalec,
- v območju, ki je razvrščeno po direktivi 2014/34/UE ATEX,
- povezan z drugimi sistemi in/ali opremo, ki jih proizvajalec v izvedbenem načrtu ne predvideva,
- priključen na energetske vire, ki jih proizvajalec ne predvideva (prikazane na identifikacijski tablici),
- na suho ali brez stalnega dovajanja vode,
- z izhodno šobo, ki je zaprta dlje kot 2/3 minute, saj bi se črpna tekočina pregrela in poškodovala električno črpalko ali njene sestavne dele,
- skupaj z drugimi dodatki, ki niso namenjeni uporabi, ki jo predvideva proizvajalec.

5 Prevoz

Aparate se dobavi v embalaži, ki zagotavlja med vsemi fazami prevoza primerno zaščito.

Če bi bila ob dostavi embalaža poškodovana se prepričajte, da blago med potjo ni bilo poškodovano in da ni prišlo do nedovoljenih posegov. Če je aparat poškodovan ali manjka kakšen njegov sestavni del obvestite o tem nemudoma prevoznika in proizvajalca ter priložite primerno fotografsko dokumentacijo. Materiale, ki se uporabljajo za zaščito aparata med prevozom, je treba odlagati v skladu s predpisi v veljavi v državi dobave.

6 Dvigovanje in premikanje

Med dvigovanjem in premikanjem aparata mora imeti uporabnik vselej nadete osebne zaščitne naprave (zaščitno delovno obutev, rokavice in čelado).

Aparati z več kot 25 kg je treba premikati z zato zasnovanimi sistemi rokovanja z nosilnostjo, ki mora biti večja od teže samega aparata. (glej težo navedeno na embalaži). Če so za rokovanje aparata potrebni jermeni, naj bodo ti primerne nosilnosti in neokrnjeni. (glej sliko 7).

Električne črpalke s težo, ki je manjša od <25 kg lahko uporabnik dvigne ročno brez dviznih pripomočkov. Črpalke modela Garden so opremljene z ročajem.

7 Skladiščenje

Aparat shranite v pokritem, ne prevlažnem prostoru, zaščiten pred atmosferskimi dejavniki na temperaturi med -10°C e +40°C. Aparata ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Če želite aparat shraniti za dlje časa vam svetujemo, da ga pustite v embalaži.

8 Inštalacija

Aparat namestite v dobro prezračenem prostoru, brez prahu, zaščiten pred vremenskimi dejavniki in s primerno razsvetljavo (v skladu z veljavnimi predpisi kraja namestitve), na sobni temperaturi med 5 in 40 °C. Sobna temperatura in višina lega nastavitve lahko vplivata na ohlajevanje električnega motorja.

Med namestitvijo vam svetujemo, da ocenite kraj namestitve in ob tem upoštevate prostor, ki je potreben za izvedbo morebitnih vzdrževalnih del na enoti črpalke in električnem motorju.

Električne črpalke (z izjemo Gardenovih) je treba iz varnostnih razlogov pritrditi v kraju namestitve in za ta namen uporabljati odprtine, ki go prisotne na nogicah/nosilcu. Aparata ne namestite z motorjem pod enoto črpalke.

9 Povezava cevi

Cevi pritrdite in zasidrajte na nosilce in povežite jih tako, da se prenašajo sil, napetosti in tresljaje črpalke. (glej sliko 4). Za električne črpalke tipa Garden (prenosne) uporabljajte spiralne cevi (ki se ne deformirajo), ki so priložene v kompletu skupaj črpalkami.

Notranji premer cevi je odvisen od njihove dolžine in nosilnosti, izberite ga glede na hitrost, s katero bo tekočina prihajala v vsesovalni vod; ta, med dovajanjem, ne sme biti višja od 1,4/1,5 m/s in 2,4/2,5 m/s; premer cevi vselej naj ne bo manjši od premera šob črpalke.

Pred namestitvijo preverite, ali so cevi čiste.

Vsesovalna cev mora biti: (glej sliko 5)

- kar se da kratka, brez upognjenih delov ali ostrih sprememb smeri,
- popolnoma tesna in odporna na tlak, ki se tvori med vsesovanjem črpalke,



- v smeri navzgor proti črpalci, tako da se ne tvorijo zračni žepi, ki bi lahko preprečili delovanje ali povzročili prekinitev delovanja črpalke.

V primeru delovanja črpalke s pozitivno sesalno višino vstavite spodnji ventil s sesalnim filtrom na koncu sesalne cevi, ki mora biti potopljena v vodo na globini, ki je najmanj dvakrat tolikšna, kolikor znaša premer cevi.

Pri samosesalnih črpalkah je mogoče spodnji zamenjati z nepovratnim ventilom, vgrajenim neposredno na sesalni odprtini. V primeru delovanja z negativno sesalno višino je treba na cevovod pred črpalko vgraditi zaporni ventil. (glej sliko 3) Na dovodni cevi je treba predvideti nepovratni ventil (za zaščito črpalke pred morebitnim hidravličnim udarom in preprečitev odtokanja tekočina iz cevovoda preko rotorja črpalke) in regulacijski zaporni ventil, ki se ga vgradi za nepovratni ventil, tako da omogoča uravnavanje pretoka, sesalne višine in moči črpalke. (glej sliko 3) Pri samosesalnih električnih črpalkah mora imeti dovodni cevovod, pri velikih višinah črpanja-sesanja (več kot 5 m, vendar manj kot 9 m), najmanj 1 m ravni in navpični odsek.



10 Električne povezave

Električne črpalke z avtoklavom in Garden se dobavijo z napajalnim kablom in vtičem, pripravljene za namestitve in uporabo.

Za vse druge črpalke je treba električne kable primerno odmeriti glede na njihovo dolžino in električno napetost, ki je prikazana na tablici električne črpalke; pripravite končne dele napajalnih vodov in ozemljitev, tako da se vodi ne bodo premaknili med povezavo in med zatezanjem odgovarjajočih matic na priključnici in ozemljitvenih vijakov.

Priključitev na električno omrežje mora opraviti primerno usposobljeno osebe, v skladu z veljavnimi predpisi države namestitve.

Preverite skladnost med napetostjo/frekvenco električnega napajalnega omrežja s podatki na tablici električne črpalke: nato povežite stičnike v skladu z navodili, ki so prikazani na shemi slike 8 in/ali v notranjosti pokrova priključne plošče.

Električno črpalko ozemljite z uporabo odgovarjajočega stičnika. Prepričajte se, da ima električno napajalno omrežje učinkovito ozemljitev in je torej tudi električna črpalka primerno ozemljena.

Nekateri modeli monofaznih električnih črpalk, ki so opremljene z zaščito motorjev, se lahko nenadoma zaženejo, ko poseže zaščita zaradi pregretja: **pred katerim koli posegom na električni črpalki izklopite električno napajanje**. Tako trifazne kot monofazne električne črpalke je treba trajno priključiti na električno omrežje in namestiti primerno električno zaščito (magnetno-toplotno stikalo, ki naj bo primerno umerjeno in vgrajeno v trajnem kablju), da zagotovi večpolno izključitev napajana električnega omrežja. Maksimalni dovoljeni odmik med dejansko električno napajalno napetostjo in nominalno vrednostjo, ki je prikazana na tablici električne črpalke, je $\pm 10\%$ za trifazne in $\pm 6\%$ za monofazne črpalke.



11 Zagon in delovanje

Pred zagonom aparata preverite ali se motorna gred prosto vrti. Manjše električne črpalke so opremljene z utorom za izvijač, ki se nahaja na koncu gredi blizu ventila; v primeru blokiranja, rahlo udarite s plastičnim kladivom na izvijač, ki ste ga namestili v utor. (slika 6) Osrednji del črpalke v celoti napolnite s tekočino preko odgovarjajoče odprtine (slika 1) [za navpične modele PLUS popustite odzračevalno odprtino "a" (nameščeno zgoraj), da omogočite izhod zraku in popustite obvodno bučko "b" odvodnega zamaška (nameščenega spodaj). Po zaključenem posegu privijte bučko in odzračevalno odprtino "a" brez sile]. **Prepovedano je delovanje črpalke na suho**. Za vse aparate, z izjemo PLUS serije 18 velja, da se vrtijo v smeri urinega kazalca (če gledamo s strani ventilatorja). Pri trifaznih električnih črpalkah morate preveriti pravilnost smeri vrtenja in, po potrebi, spremeniti napajanje dveh faz. Smer vrtenja monofaznih električnih črpalk je tovarniško nastavljena. Uporabnik mora ugotoviti ali električna črpalka deluje v okviru svojih nominalnih zmogljivosti, ki so navedene na tablici in, v nasprotnem primeru, mora ustrezno regulirati zaporni ventil, ki je nameščen na dovodni cevi in/ali tlak poseganja morebitnega presostata.

Pri črpalkah Autoclavi preverite predobremenitveni tlak rezervoarja: ta ne sme nikoli biti višji od tlaka minimalnega umerjanja presostata (svetujemo vam, da ohranite med obema vrednostma razliko pribl. 0,2-0,5 bar).

Električne črpalke modela Garden so opremljene s stikalom za vklop in izklop.

Električne črpalke modela Autoclavi so opremljene s presostatom, ki samodejno vklopi in izklopi črpalko, glede na tlak, ki se nahaja v notranjosti rezervoarja; električna črpalka se ob dosegu najnižjega tlaka izklopi.



12 Vzdrževanje

Pred kakršnim koli posegom vzdrževanja in/ali popravila se je treba prepričati, da je električni vtič naprave izvlečen iz napajalnega omrežja. Pri električnih črpalkah modela Garden in Autoclavi je treba odstraniti napajalni kabel, ki je bil ob nakupu priložen embalaži in za vse druge električne črpalke je treba prekiniti povezavo na električno omrežje z mehanizmom za izklop (ki ga je namestil uporabnik).

V primeru posegov na aparat je treba zapreti vse ventile, ki se nahajajo na odsesovalnih in dovodnih vodih ter prek za to namenjene odprtine izprazniti tekočino, ki se nahaja v osrednjem delu črpalke; držite se ustreznih previdnostnih ukrepov pri tekočinah s temperaturo $>40^{\circ}\text{C}$. V primeru nevarnosti zmrzali, ob daljšem nedelovanju aparata je treba osrednji del črpalke rezervoar in vse cevi docela izprazniti. (slika 2) Morebitne zamenjave rezervoarja in/ali stikala in/ali presostata in/ali drugih hidravličnih sestavnih delov, (gibke cevi, spojnik, ipd.) lahko izvede samo primerno usposobljeno osebe; uporabljati je treba nadomestne dele, ki so enaki starih in s tem zagotoviti varnost delovanja aparata.



13 Reguliranje presostata



Vsi presostati so tovarniško umerjeni glede na enoto, na katero bodo nameščeni; za morebitne popravke, potem ko ste ugotovili model presostata, sledite navodilom in pazite, da električna črpalka deluje vedno v skladu s svojo nominalno zmogljivostjo, ki je navedena na tablici.

OPOZORILO Nastavitve tlaka zagona in zaustavitve je mogoča samo z aparatom pod tlakom.

Monofazni presostat modeli "ITALTECNICA PM/5 – PM12" – "SQUARE D FSG" – "CONDOR MDR 2/6"

Odstranite pokrov in dostopite do regulacijskih matic. Z delovanjem na matici (ali maticah) umerjanja "P" se nastavi tlak zagona (minimalni): obračanje (oba v CONDOR MDR 2/6) v smeri urinega kazalca poviša vrednost, v nasprotni smeri urinega kazalca pa jo zniža. Matica "ΔP" regulira diferenčni tlak: z obračanjem v smer urinega kazalca se razlika med začetnim tlakom in tlakom zaustavitve poveča (maksimalni tlak).

Trifazni presostat model "CONDOR 4S/6"

Odstranite pokrov in dostopite do regulacijskih matic/vijakov. Vijak "P" regulira tlak zaustavitve (maksimalni): obračanje v smer urinega kazalca poviša vrednost, v nasprotni smeri urinega kazalca pa jo zniža. Vijak "ΔP" regulira diferenčni tlak: z obračanjem v smer urinega kazalca se razlika med tlakom zaustavitve (maksimalni tlak) in začetnim tlakom (minimalnim) poveča.

Trifazni presostat model "CONDOR 5/5K"

Trifazni presostat skupaj z zaščito za motor se upravlja s pomočjo dveh gumbom, ki sta nameščena na pokrovu aparata. Ne posegajte po vijaku "I" ki regulira umerjanje napetosti zaščite motorja: ta je predhodno tovarniško ustrezno predumerjena. Odstranite pokrov in dostopite do regulacijskega kolesca. Z delovanjem na kolesce je mogoče regulirati tlak zaustavitve (maksimalni): obračanje v smeri urinega kazalca poviša vrednost, v nasprotni smeri urinega kazalca pa jo zniža. Regulirajte diferenčni tlak "ΔP" s pritiskom na kolesce tako, da se sprostijo iz razcepke: z obračanjem v smer urinega kazalca se razlika med tlakom zaustavitve (maksimalni tlak) in začetnim tlakom (minimalnim) poveča.

TIP ČRPALKE	PREDHODNO UMERJANJE min ÷ max (bar)
JR60, JA60, P3-5.../2-3, P7.../2	1.4 ÷ 2.8
JR-JA80 ÷ 110, PA80-100, JGR, JG, JXFR, JXF, KM100, KB100, MON, JXF P3.../4-5-6, P5.../4, P7.../3, P3.../7, P5.../5-6-7, P7.../4-5	2.5 ÷ 4
JA150+300, PA150-200, JAM150+300	3.5 ÷ 5

14 Izločitev iz uporabe in/ali odlaganje

Niso predvideni posebni postopki. Aparat je izdelan iz materialov, ki ob odlaganju niso nevarni za človekovo zdravje. Za recikliranje in odlaganje materialov aparata sledite predpisom nacionalnih deželnih zakonov s področja odlaganja industrijskih trdnih odpadkov in nevarnih snovi. Električno in elektronsko opremo (s prikazanim simbolom OEE0 ob strani) je treba ločeno zbirati. Za morebitna vprašanja ali dvome glede uničenja ali odlaganja aparata in teme, ki niso navedene v tem dokumentu, stopite v stik s proizvajalcem.



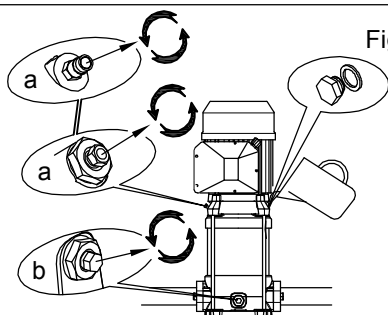
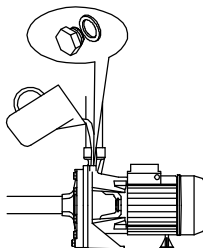
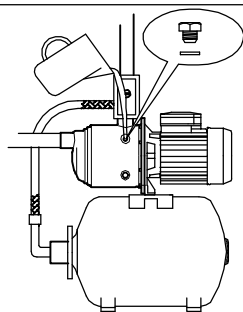


Fig. 1

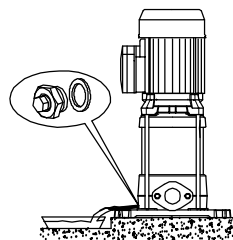
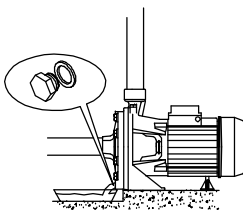
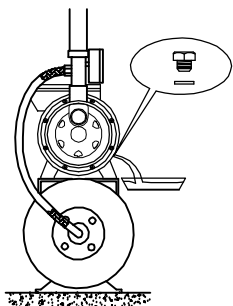


Fig. 2

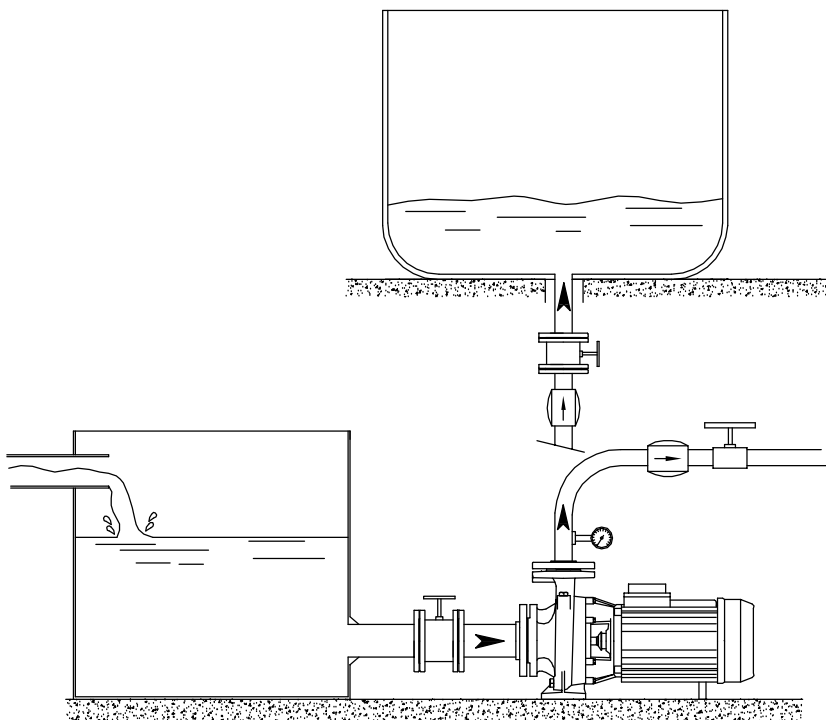


Fig. 3

Fig. 4

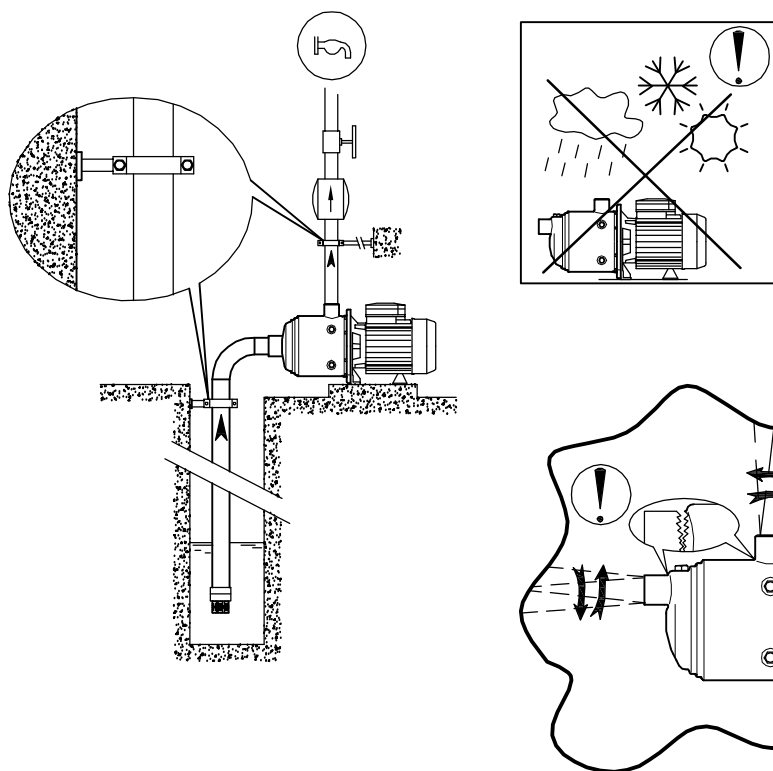


Fig. 5

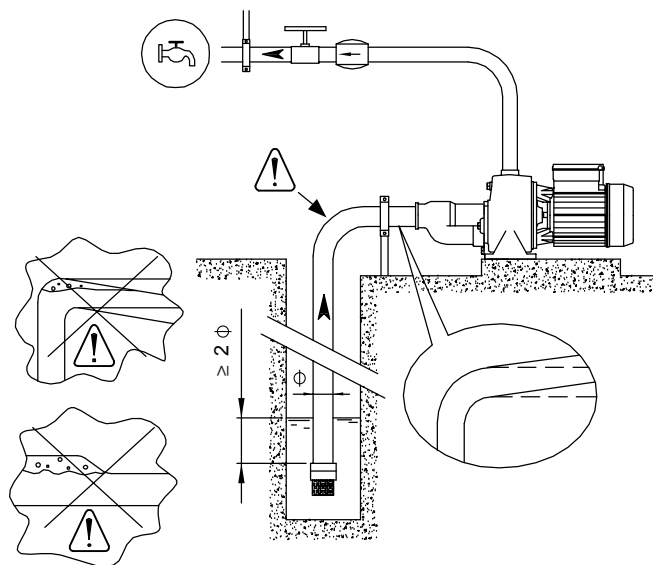


Fig. 6

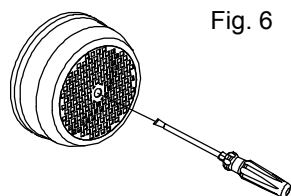


Fig. 7

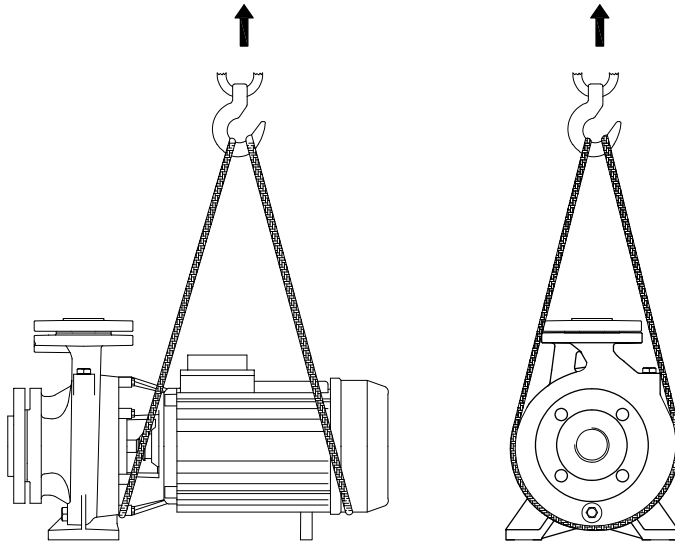


Fig. 7



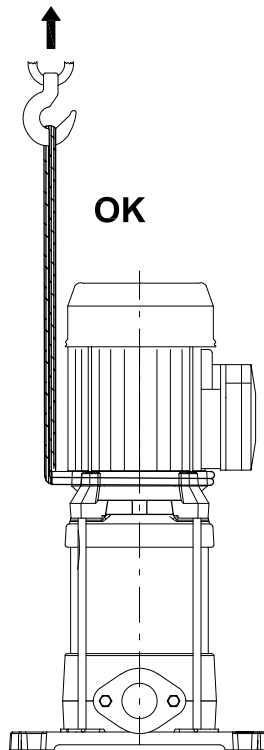



Fig. 8

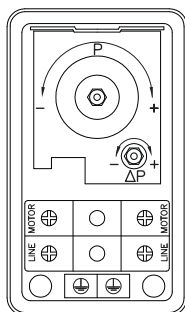


ITALTECNICA

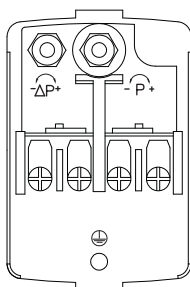


SQUARE D FSG

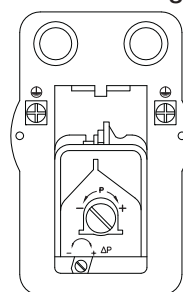


CONDOR MDR 4S/6

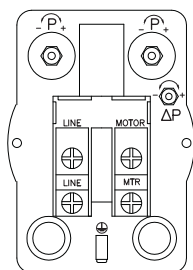

CONDOR MDR 2/6

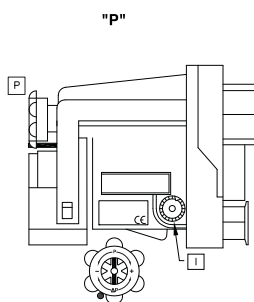



"P"

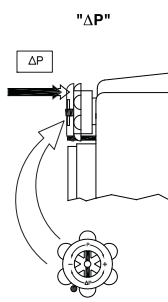



"ΔP"

CONDOR MDR 5/5K

TRIFASE - THREE-PHASE

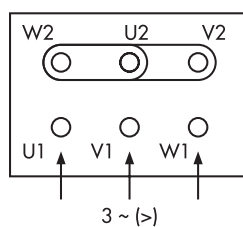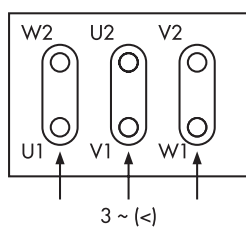

MONOFASE - SINGLE-PHASE

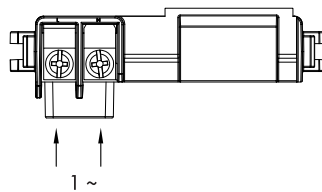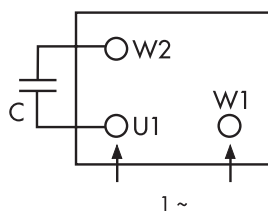



FORAS
water pumps

Pentax S.p.A. - Viale dell'Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) Italy

Tel. +39 0442 489550 - Fax +39 0442 489560 - www.foras-pumps.com - E-mail: com@foras-pumps.it