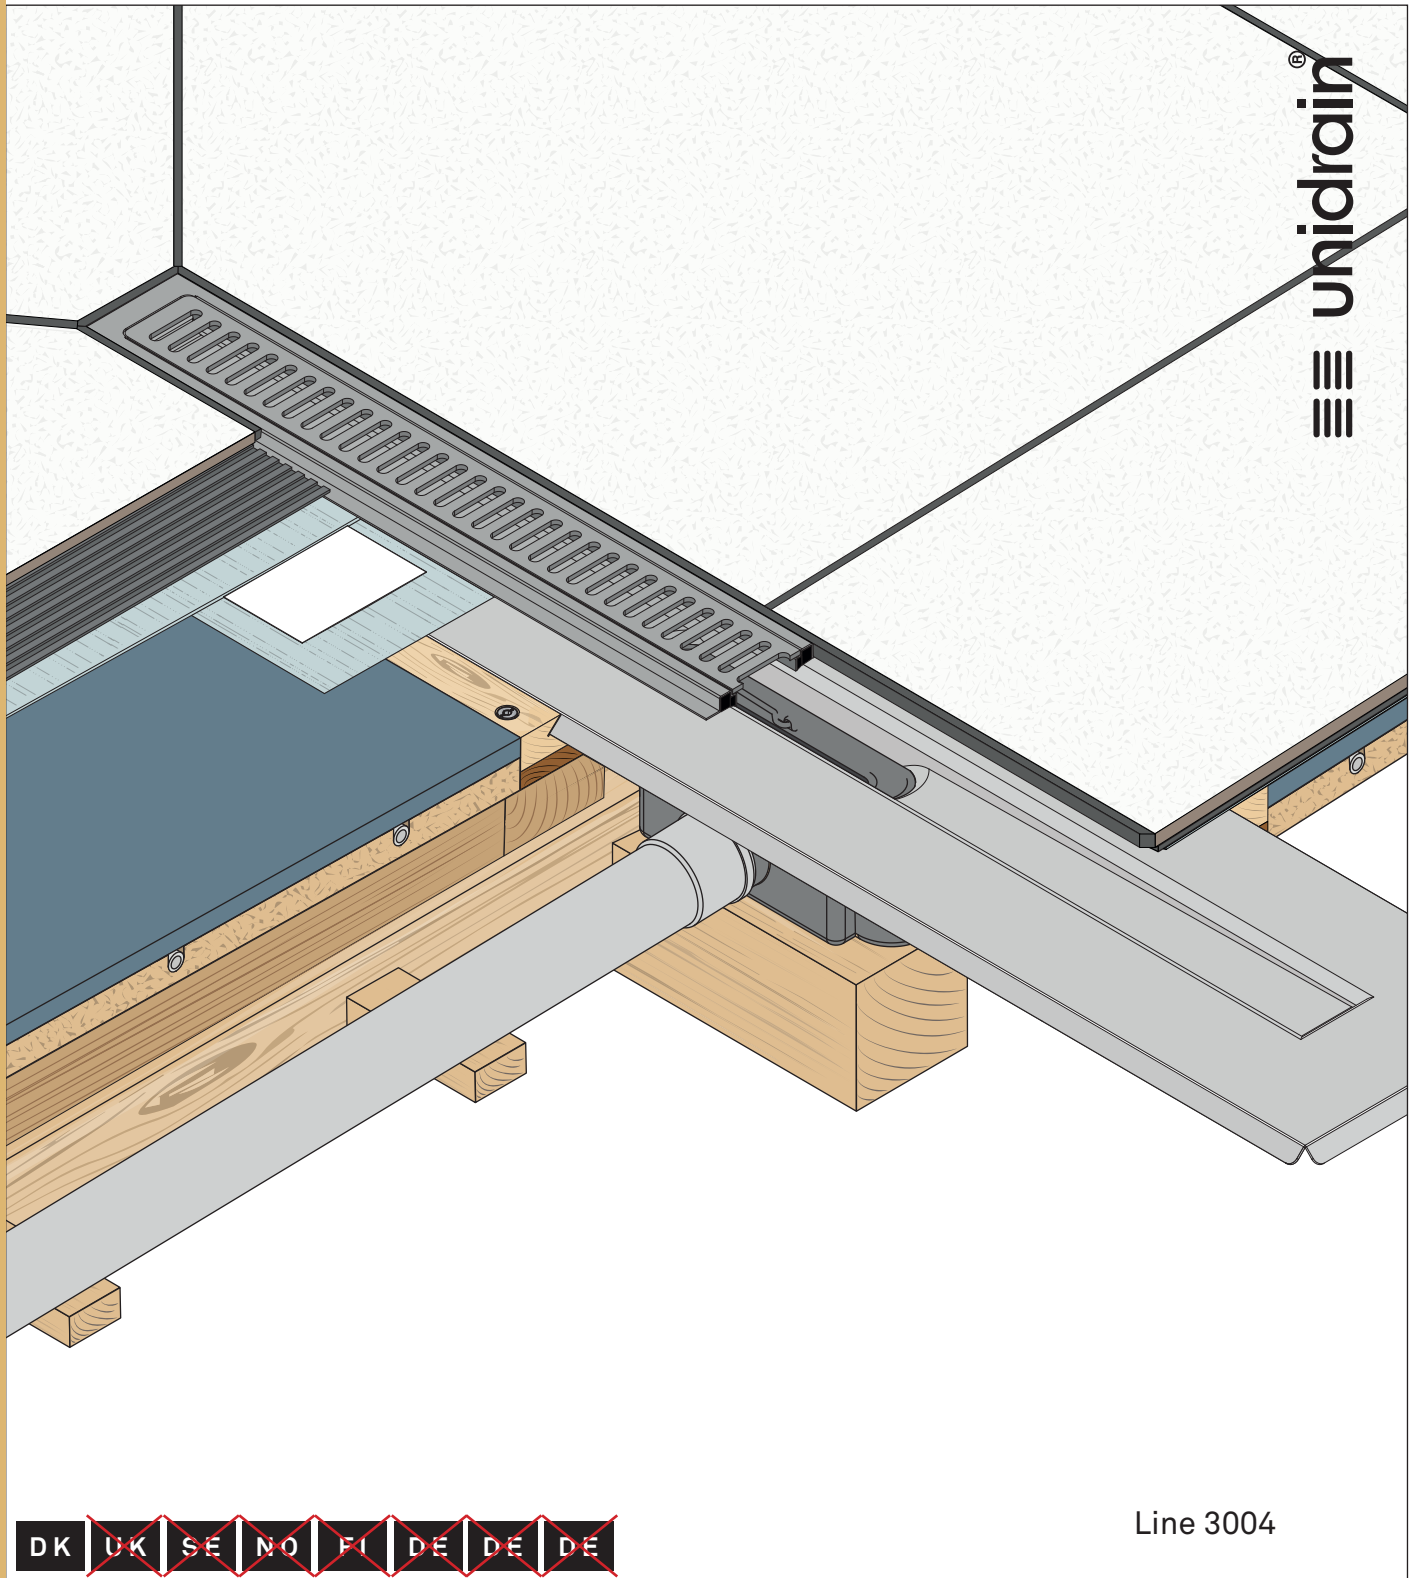


# INSTALLATION GUIDE (DENMARK)

## LINJE AFLØB - TRÆBJÆLKELAG MED FIBERGIPSPLADE


Line 3004

~~DK~~ ~~UK~~ ~~SE~~ ~~NO~~ ~~FI~~ ~~DE~~ ~~DE~~ ~~DE~~



**DK** TRÆBJÆLKELAG MED FIBERGIPS-PLADE  
**UK** REINFORCED CALCIUM BOARD CONSTRUCTION  
**SE** TRÄBJÄLKLÄG MED FIBERARMERAD GOLVGIPS  
**NO** TRÆBJÆLKELAG MED FIBERMERT GULVPLATE  
**FI** PUUKOOLAUS JA KIPSII-/KUITULEVY  
**DE** HOLZBALKENANLAGE MIT FERMACELL® PLATTE  
**CZ** TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VLÁKNOSÁDROVÝMI DESKAMI  
**PL** LEGARY DREWNIANE I PLYTA Z WŁOKNEM SZKLANYM

**DK** MONTERINGSVEJLEDNING  
**UK** INSTALLATION GUIDE  
**SE** MONTERINGSANVISNING  
**NO** MONTERINGSANVISNING

**FI** ASENNUSOHJEET  
**DE** EINBAUANLEITUNG  
**CZ** INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA  
**PL** INSTRUKCJA INSTALACJI

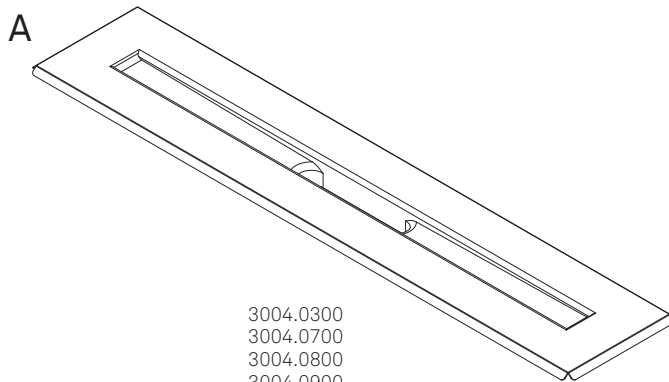

3004.0300  
3004.0700  
3004.0800  
3004.0900  
3004.1000  
3004.1200

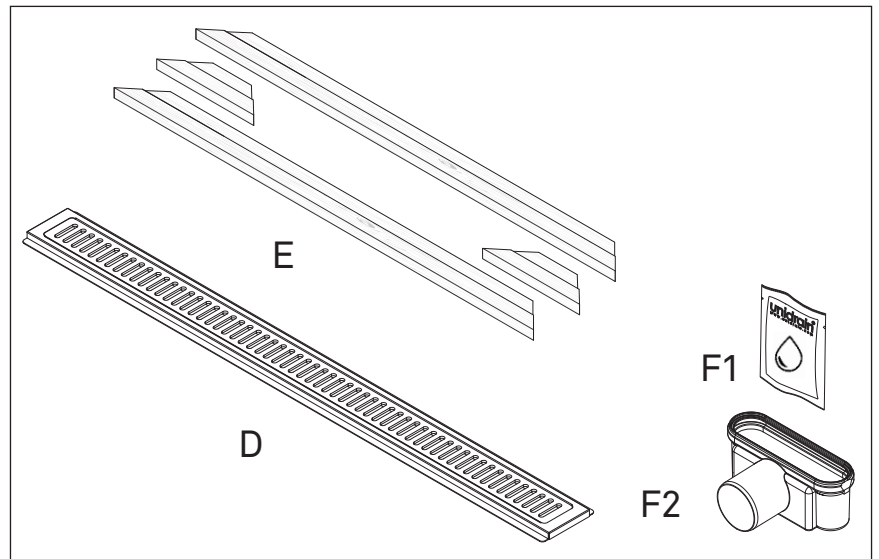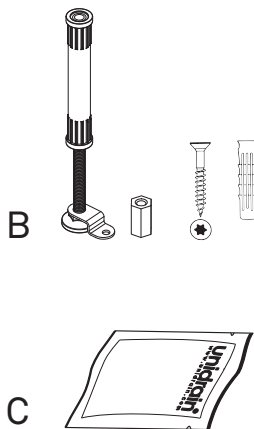

## DK

### Inkluderet i pakken

- A Linjeafløb - Afløbsarmatur
- B 4 x Fødder med Skruer, rawplugs
- C Rengøringsserviet

### Købes separat:

- D Ramme og rist/panel
- E Montagesæt i træ 22 mm
- F Udløbshus med Glidemiddel

## UK

### Included in the package

- A Linear drain - Drain unit
- B Screws, wall plugs
- C Cleaning wipe

### Purchased separately:

- D Frame and grate/panel
- E Mounting profile in wood 22 mm
- F Outlet, Synthetic Grease

## SE

### Ingår i paketen

- A Linjeavlopp - Avloppsarmatur
- B Skruv, plugg
- C Rengörningsduk

### Köpes separat:

- D Ram och galler/panel
- E Montagsats i trä 22 mm
- F Utloppshus, Smörjmedel

## NO

### Inkludert i pakken

- A Linjeavløp - Avløpsarmatur
- B Skruer, veggplugg
- C Rengjøringsstørke

### Kjøpes separat:

- D Ramme og rist/panel
- E Montagesett i tre 22 mm
- F Avløpshus, Smøremiddel

## FI

### Pakkaukseen sisältyvät

- A Linjalattiakaivo  
-Lattiakaivokaluste
- B Ruuvit, seinätulpat
- C Puhdistusliina

### Ostetaan erikseen:

- D Kehys ja ritilä/paneeli
- E Puinen asennussarja 22 mm
- F Viemärikaivo, Silikoni

## DE

### Im Paket enthalten

- A Linienablauf - Ablaufarmatur
- B Schrauben, Dübel
- C Reinigungstuch

### Separat zu kaufen:

- D Rahmen und Rost/Panel
- E Montageprofil aus Holz 22 mm
- F Ablaufgehäuse, Gleitmittel

## CZ

### Součástí balení

- A Podélný odtok - Odtokový žlab
- B Šrouby, hmoždinky
- C Čisticí ubrousek

### Koupeno samostatně:

- D Rámeček a rošt/panel
- E Montážní sada dřevěná 22 mm
- F Odtoková komora, Silikonový

## PL


### W skład dostawy wchodzi

- A Odpyw liniowy — nasadka odpywu
- B Śruby, dyble
- C Ściereczka do czyszczenia

### Do zakupienia osobno:

- D Rama i kratka/panel
- E Profil montażowy drewniany 22mm
- F Syfon, Silikon

Tegnforklaring / Explanation of symbols / Förklaring av symboler / Forklaring av symboler / Symbolien selitys / Zeichenerklärung / Vysvětlení symbolů / Objaśnienie symboli

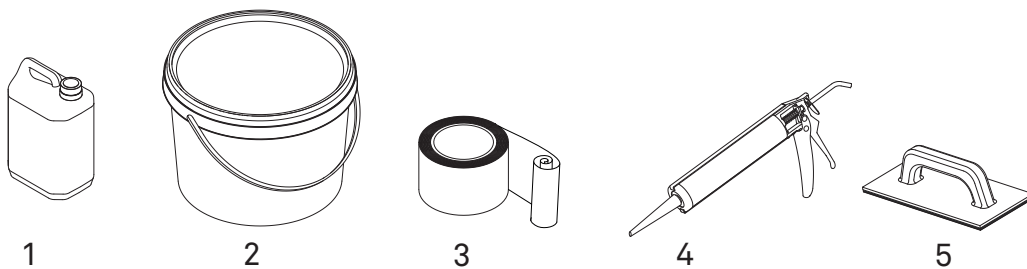

**DK**

Øversigt over materialer der bruges i denne vejledning (følger ikke med produktet)

- 1 Beton-grunder (Primer)
- 2 Vådruksmembran
- 3 Armeringsbånd
- 4 Fugemasse
- 5 Fugebræt

**UK**

Overview of materials used in this guide (not included)

- 1 Concrete primer
- 2 Waterproof tanking membrane
- 3 Reinforcement Tanking tape
- 4 Sanitary sealant
- 5 Grout float

**SE**

Føljande symboler på material används i denna monteringsinstruktion (føljer ej med produkten)

- 1 Primer
- 2 Tätskikt (OBS! välj tätskikt enligt gällande branschregler)
- 3 Tätskikt (OBS! välj tätskikt enligt gällande branschregler)
- 4 Mjukfog ej kring ramen
- 5 Fogbräda

**NO**

Øversikt over materialer som brukes i denne veiledningen (medfølger ikke)

- 1 Betongprimer
- 2 Smøremembran
- 3 Armeringstape
- 4 Fugemasse
- 5 Fugebrett

**FI**

Yleiskatsaus tässä ohjeessa käytettyistä materiaaleista ja työkaluista (ei sisälly toimitukseen)

- 1 Pohjuste
- 2 Siveltävä vedeneriste
- 3 Vahvikenauha
- 4 Sauma-aine / silikon
- 5 Hierrin

**DE**

Übersicht über die Materialien und Werkzeuge, die in dieser Anleitung genannt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1 Betongrundierung
- 2 Verbundabdichtung (Dichtschlämme)
- 3 Dichtungsband
- 4 Fugenmasse (Silikon)
- 5 Glättkelle

**CZ**

Přehled materiálů použitých v této příručce (nejsou součástí dodávky)

- 1 Penetrace na beton
- 2 Hydroizolační stěrka
- 3 Armovací páska
- 4 Spárovací silikon
- 5 Hladítko

**PL**

Przegląd materiałów do użycia zgodnie z instrukcją (nieobjęte dostawą)

- 1 Grunt do betonu
- 2 Wodoszczelna membrana
- 3 Taśma wzmacniająca
- 4 Pianka spoinująca
- 5 Paca do spoin

## VIGTIGE FORUDSÆTNINGER

Unidrain er testet og godkendt til indbygning i vådrum – for lokale og nationale regler samt specifikke godkendelser henvises til: [www.unidrain.dk](http://www.unidrain.dk)

Linjeafløbet i denne vejledning er beregnet til montage frit i gulv min. 15 cm fra væggen. Og det kræves, at det samles og installeres korrekt. Kun varer og produkter fra Unidrain må anvendes i selve afløbsinstallationen. Tjek om det valgte udløbshus (med hensyn til rør-dimension og flow-kapacitet) lever op til projektet og eventuelle nationale krav inden opstart. Anvendte materialer og byggemetoder skal være egnede og godkendte til formålet. Ansvar for tætheden af den samlede afløbsløsning ligger hos de udførende håndværkere. Montage af selve afløbsarmaturet og rørinstallationen, skal udføres af en autoriseret VVS-montør.

En del af vejledningen berører andre produkter og materialer såsom beton, primer, vådrumsmembran, lim, fuger og fliser. For information og detaljeret udførelse på disse områder, henvises til leverandørernes anvisninger.

EN 1253



### \*VIGTIGE INSTALLATIONS STEP

#### ⚠ 1 (illustration 1+ 2a+2b)

Anvend glidemiddel på pakning inden montering

#### ⚠ 2 (illustration 3 + 4a + 4b)

Tjek at pakningen sidder korrekt

#### ⚠ 3 (illustration 6)

Anvend montagesæt

#### ⚠ 4 (illustration 7)

Understøt udløbshuset

#### ⚠ 5 (illustration 12)

Tjek at rørsamlingerne er tætte

#### ⚠ 6 (illustration 23)

Det er vigtigt, at flanger affedtes korrekt inden klæbning. Der må ikke primes på stålflangen.

#### ⚠ 7 (illustration 25)

Sørg for at membranen overlapper afløbsrenden med mindst 40 mm

#### ⚠ 8 (illustration 30a + 30b + 30c)

Placér rammen korrekt – så vandlåsen kan tages op

## IMPORTANT REQUIREMENTS

Unidrain's linear drain has been tested and approved for installation in wet rooms – for local and national regulations as well as specific approvals, please see [www.unidrain.com](http://www.unidrain.com)

The linear drain in this guide is designed to be mounted freestanding. It must be assembled and installed correctly. Only Unidrain products may be used in the drain installation itself. Before starting, check whether the selected outlet unit suits the project (in terms of pipe dimension and flow capacity) and meets any relevant national requirements. The building methods and materials you use must be suitable and approved for the purpose. The responsibility for ensuring that the drainage solution is watertight lies with the craftsmen who install it. The actual drain unit and pipework must be installed by a qualified plumber.

This guide also provides information on other products and materials, such as concrete, primer, wet room membrane, glue, sealant and tiles. For detailed instructions in these areas, please see the suppliers' instructions.

EN 1253



### \*IMPORTANT INSTALLATION STEPS

#### ⚠ 1 (illustration 1+ 2a+2b)

Apply lubricant on rubber gasket before assembling

#### ⚠ 2 (illustration 3 + 4a + 4b)

Check that the rubber gasket is placed correctly and not twisted

#### ⚠ 3 (illustration 6)

Use the mounting profile in wood

#### ⚠ 4 (illustration 7)

Support the outlet

#### ⚠ 5 (illustration 12)

Check pipes are connected correctly and watertight

#### ⚠ 6 (illustration 23)

It is important that flanges are properly degreased before bonding. Do not apply primer to the steel flange.

#### ⚠ 7 (illustration 25)

Minimum 40mm membrane applied on the drain

#### ⚠ 8 (illustration 30a + 30b + 30c)

Position frame onto drain correctly – Check water trap can be removed

## VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Unidrain är testat och godkänt för installation i våtrum – lokala och nationella regler samt specifika godkännanden finns på: [www.unidrain.se](http://www.unidrain.se)

Linjeavloppet i denna bruksanvisning är avsett för fri montering i golvet. Det måste monteras och installeras korrekt. Det är endast varor och produkter från Unidrain som får användas under själva avloppsinstallationen. Kontrollera att det valda utloppshuset uppfyller projektets krav och eventuella nationella krav (t. ex. avseende rördimension och flödeskapacitet) innan arbetet påbörjas. Material och byggmetoder som används ska vara lämpliga och godkända för ändamålet. Ansvar för att den monterade avloppslösningen är tät ligger hos hantverkarna som utför arbetet. Montering av själva avloppsarmaturen och rörinstallationen ska utföras av en auktoriserad VVS-montör.

En del av bruksanvisningen rör andra produkter och material som betong, primer, våtrumsmembran, lim, fogar och kakel. Information och detaljerade anvisningar för arbete med dessa finns i leverantörernas instruktioner.

EN 1253



SITAC

### VIKTIGA INSTALLATIONSSTEG:

#### ⚠ 1 (bild 1+ 2a+2b)

Applicera smörjmedel på packningen innan installation

#### ⚠ 2 (bild 3 + 4a + 4b)

Kontrollera att packningen sitter rätt

#### ⚠ 3 (bild 6)

Använd montagesats

#### ⚠ 4 (bild 7)

Understöd Utloppshus

#### ⚠ 5 (bild 12)

Kontrollera att rörskarvarna är täta

#### ⚠ 6 (bild 23)

Det är viktigt att flänsar avfettas korrekt före limning. Stålfälansen får inte primas.

#### ⚠ 7 (bild 25)

Se till att membranet överlappar avloppsarmaturen med minst 40 mm

#### ⚠ 8 (bild 30a + 30b + 30c)

Placera ramen korrekt så att vattenlåset går att ta upp

## VIKTIGE FORUTSETNINGER

Unidrain er testet og godkjent for innbygging i våtrom – for lokale og nasjonale regler samt konkrete godkjenninger henviser vi til [www.unidrain.no](http://www.unidrain.no)

Linjeavløpet i denne veiledningen er beregnet for fritt montering i gulvet. Og det må monteres på riktig måte. Det må bare brukes varer og produkter fra Unidrain til monteringen av selve avløpet. Kontroller om det valgte utløpshuset oppfyller kravene i prosjektet og eventuelle nasjonale krav (til rørdimensjon og kapasitet) før oppstart. Materialer og byggemetoder som brukes, må være egnet og godkjent for formålet. Håndverkerne som utfører arbeidet, har ansvaret for at avløpsløsningen blir tett. Montering av selve avløpsarmaturen og rørinstallasjonen skal utføres av godkjent rørlegger.

En del av veiledningen handler om andre produkter og materialer, for eksempel betong, primer, våtromsmembran, lim, fuger og fliser. For informasjon og detaljert utførelse av disse områdene henviser vi til leverandørenes anvisninger.

EN 1253



### \*VIKTIGE TRINN I INSTALLASJONEN:

#### ⚠ 1 (illustrasjon 1+ 2a+2b)

Påfør glidemiddel på pakningen før montering

#### ⚠ 2 (illustrasjon 3 + 4a + 4b)

Kontroller at pakningen sitter som den skal

#### ⚠ 3 (illustrasjon 6)

Bruk montagesett

#### ⚠ 4 (illustrasjon 7)

Underkubbing av utløpshus

#### ⚠ 5 (illustrasjon 12)

Kontroller at skjøter mellom rør er tette

#### ⚠ 6 (illustrasjon 23)

Det er viktig at flenser avfettes korrekt før liming. Det må ikke primes på stålfelansen.

#### ⚠ 7 (illustrasjon 25)

Sørg for at membranen overlapper avløpsrennen med minst 40 mm

#### ⚠ 8 (illustrasjon 30a + 30b + 30c)

Plasler rammen på riktig måte, slik at vannlåsen kan tas ut

## TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Unidrain on testattu ja hyväksytty asennukseen märkätiloihin

– katso paikalliset ja maakohtaiset määräykset sekä erityiset hyväksynät osoitteesta [www.unidrain.fi](http://www.unidrain.fi)

Tämän oppaan linjakaivo on tarkoitettu vapaaseen asennukseen lattiaan. Tämä edellyttää, että se on koottava ja asennettava oikein. Lattiakaivoasennuksessa saa käyttää ainoastaan Unidrain-tuotteita ja -tarvikkeita. Tarkista ennen aloittamista, täyttääkö valittu viemärikaivo (putken läpimitan ja virtauskapasiteetin osalta) projektikohtaiset ja mahdolliset maakohtaiset vaatimukset. Käytettävien materiaalien ja rakennusmenetelmien on oltava tarkoituksenmukaisia ja hyväksytyjä käyttötarkoitukseen. Vastuu koko lattiakaivoratkaisun tiiviydestä on sen asentajilla. Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki lattiakaivokaluste- ja putkiasennukset.

Osa ohjeista koskee muita tuotteita ja materiaaleja, kuten betonia, pohjustusainetta, vesieristettä, liimaa, saumoja ja laattoja. Katso lisätietoa ja tarkemmat tiedot näiden asentamisesta tuotteiden toimittajien ohjeista.



### \*TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET:

#### ▲ 1 (kuva 1+ 2a+2b)

Levitä liukastetta tiivisteeseen ennen asentamista

#### ▲ 2 (kuva 3 + 4a + 4b)

Varmista, että tiiviste on hyvin paikallaan

#### ▲ 3 (kuva 6)

Käytä asennussarjaa

#### ▲ 4 (kuva 7)

Tue viemärikaivo

#### ▲ 5 (kuva 12)

Tarkista, että putkiliitokset ovat tiiviit

#### ▲ 6 (kuva 23)

On tärkeää puhdistaa laipat huolellisesti esimerkiksi rasvasta ennen vedeneristystä. Teräslaippoja ei tule pohjustaa primerilla.

#### ▲ 7 (kuva 25)

Varmista, että vesieriste on vähintään 40 mm kalusteen reunan päällä

#### ▲ 8 (kuva 30a + 30b + 30c)

Aseta kehys niin, että vesilukko voidaan irrottaa

## WICHTIGE VORAUSSETZUNGEN

Unidrain ist für den Einbau in Feuchträume geprüft und zugelassen – Informationen zu lokalen und nationalen Vorschriften und zu spezifischen Zulassungen finden Sie unter: [www.unidrain.de](http://www.unidrain.de)

Der Linienablauf in dieser Anleitung ist für die freie Montage im Boden vorgesehen. Er muss ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert werden. Für die Ablaufinstallation dürfen nur Waren und Produkte von Unidrain verwendet werden. Prüfen Sie vorab, ob das gewählte Ablaufgehäuse (in Bezug auf den Rohrdurchmesser und die Durchflussleistung) für das Vorhaben geeignet ist und etwaige nationale Vorschriften erfüllt. Die verwendeten Materialien und Baumethoden müssen für den Zweck geeignet und zugelassen sein. Die Verantwortung für die Dichtheit der zusammgebauten Ablauflösung liegt bei den ausführenden Handwerkern. Die Montage der eigentlichen Ablaufarmatur und die Rohrinstallation sind von einem zugelassenen Installateur vorzunehmen.

Ein Teil der Anleitung bezieht sich auf andere Produkte und Materialien wie Beton, Grundierung, Nassraumabdichtung, Kleber, Fugen und Fliesen. Informationen hierzu und zur genauen Vorgehensweise in diesen Bereichen finden Sie in den Anweisungen der Lieferanten.

EN 1253

DIN 4109

VDI 4100

SIA 181

### \*WICHTIGE INSTALLATIONSSCHRITTE:

#### ▲ 1 (Abbildung 1+ 2a+2b)

Vor der Installation Gleitmittel auf die Dichtung auftragen

#### ▲ 2 (Abbildung 3 + 4a + 4b)

Dichtung auf richtigen Sitz prüfen

#### ▲ 3 (Abbildung 6)

Montageprofil anwenden

#### ▲ 4 (Abbildung 7)

Ablaufgehäuse unterstützen

#### ▲ 5 (Abbildung 12)

Rohrverbindungen auf Dichtheit prüfen

#### ▲ 6 (Abbildung 23)

Es ist wichtig, dass die Flanschen vor dem Verkleben gründlich entfettet werden. Der Stahlflansch darf nicht mit einer Grundierung behandelt werden

#### ▲ 7 (Abbildung 25)

Sicherstellen, dass die Verbundabdichtung die Ablaufrinne um mindestens 40 mm überlappt

#### ▲ 8 (Abbildung 30a + 30b + 30c)

Den Rahmen korrekt positionieren, sodass der Geruchsverschluss herausgenommen werden kann

Lineární odtok Unidrain byl testován a schválen pro instalaci do koupelen  
– místní a národní předpisy i příslušná schválení najdete na [www.unidrain.com](http://www.unidrain.com)

Liniový odtok v tomto průvodci je určen k volné montáži do podlahy. Musí být správně sestaven a nainstalován. Při vlastní instalaci odtoku lze používat pouze výrobky Unidrain. Před zahájením práce zkontrolujte, zda zvolená odtoková komora vyhovuje projektu (z hlediska rozměrů potrubí a průtokové kapacity) a zda splňuje příslušné vnitrostátní požadavky. Stavební metody a materiály, které použijete, musejí být vhodné a schválené k danému účelu. Odpovědnost za zajištění odtokového řešení je na řemeslnících, kteří je instalují. Vlastní odtokový žlab a potrubí musí nainstalovat kvalifikovaný instalatér.

Tato příručka také poskytuje informace o dalších výrobcích a materiálech, jako je beton, penetrace, membrána do koupelen, lepidlo, tmel a dlaždice. **Podrobné informace na toto téma naleznete v pokynech dodavatelů.**

## EN 1253

### \*DŮLEŽITÉ KROKY INSTALACE

#### ▲ 1 (obrázek 1+ 2a+2b)

Před montáží naneste mazivo na pryžové těsnění

#### ▲ 2 (obrázek 3 + 4a + 4b)

Zkontrolujte, zda je pryžové těsnění správně umístěno a není zkroucené

#### ▲ 3 (obrázek 6)

Použijte montážní sadu

#### ▲ 4 (obrázek 7)

Uložení žlabu s komorou

#### ▲ 5 (obrázek 12)

Zkontrolujte, zda je potrubí správně připojené a vodotěsné

#### ▲ 6 (obrázek 23)

Je důležité, aby byly příruby před lepením správně odmaštěny. Nepoužívejte penetraci na ocelovou přírubu.

#### ▲ 7 (obrázek 25)

Armovací páska musí přesahovat min. 40 mm

#### ▲ 8 (obrázek 30a + 30b + 30c)

Rámeček na odtok umístěte správně – Zkontrolujte, zda lze vyndat sifon

Odptyw liniowy Unidrain przetestowano i zatwierdzono do montażu w wilgotnych pomieszczeniach — przepisy lokalne i krajowe oraz konkretne zatwierdzenia można znaleźć pod adresem [www.unidrain.com](http://www.unidrain.com)

Odptyw liniowy w tym przewodniku przeznaczony jest do swobodnego montażu w podłodze. Wymaga prawidłowego montażu i instalacji. W samej instalacji spustowej można stosować wyłącznie produkty Unidrain. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy wybrany korpus odpowiada inwestycji (pod względem wymiaru rury i wydajności przepływu) i spełnia odpowiednie wymagania krajowe. Metody budowy oraz użyte materiały powinny być przystosowane do danego zastosowania i dopuszczone do użytku w zastanych okolicznościach. Odpowiedzialność za zapewnienie, że rozwiązanie odptywu jest wodoszczelne, spoczywa na instalatorach. Nasadkę odptywu oraz instalację rurową powinien wykonać hydraulik z uprawnieniami.

Niniejsza instrukcja zawiera również informacje na temat innych produktów i materiałów, takich jak beton, grunt, łazienkowa folia izolacyjna, klej, uszczelniacz i płytki. **Szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć w instrukcjach dostawców.**

## EN 1253

### \*WAŻNE ETAPY INSTALACJI

#### ▲ 1 (ilustracja 1+ 2a+2b)

Przed rozpoczęciem montażu nałożyć środek smarny na gumową uszczelkę.

#### ▲ 2 (ilustracja 3 + 4a + 4b)

Sprawdzić, czy uszczelka gumowa jest prawidłowo umieszczona i nie jest skrzywiona.

#### ▲ 3 (ilustracja 6)

Zastosuj profil montażowy drewniany

#### ▲ 4 (ilustracja 7)

Podpora do korpusu syfonu

#### ▲ 5 (ilustracja 12)

Sprawdzić, czy rury są prawidłowo podłączone i wodoszczelne.

#### ▲ 6 (ilustracja 23)

Ważne jest, aby kotnierze zostały prawidłowo odtłuszczone przed klejeniem. Na stalowym kotnierzu nie wolno stosować podkładu (primera).

#### ▲ 7 (ilustracja 25)

Na odptyw nałożyć folię o grubości co najmniej 40 mm.

#### ▲ 8 (ilustracja 30a + 30b + 30c)

Zamontuj poprawnie ramkę, sprawdź możliwość demontażu syfonu

**DK** Træbjælkelag med fibergipsplade

**UK** Reinforced calcium board construction

**SE** Träbjälklag med fiberarmerad golvgips


**NO** Trebjelkelag med fiberarmert gulvplate










**FI** Puukoolaus ja kipsi-/kuitulevy

**DE** Holzbalkenanlage mit fermacell® Platte

**CZ** Trámová konstrukce s vláknosádrovými deskami

**PL** Legary drewniane i płyta z włóknem szklanym

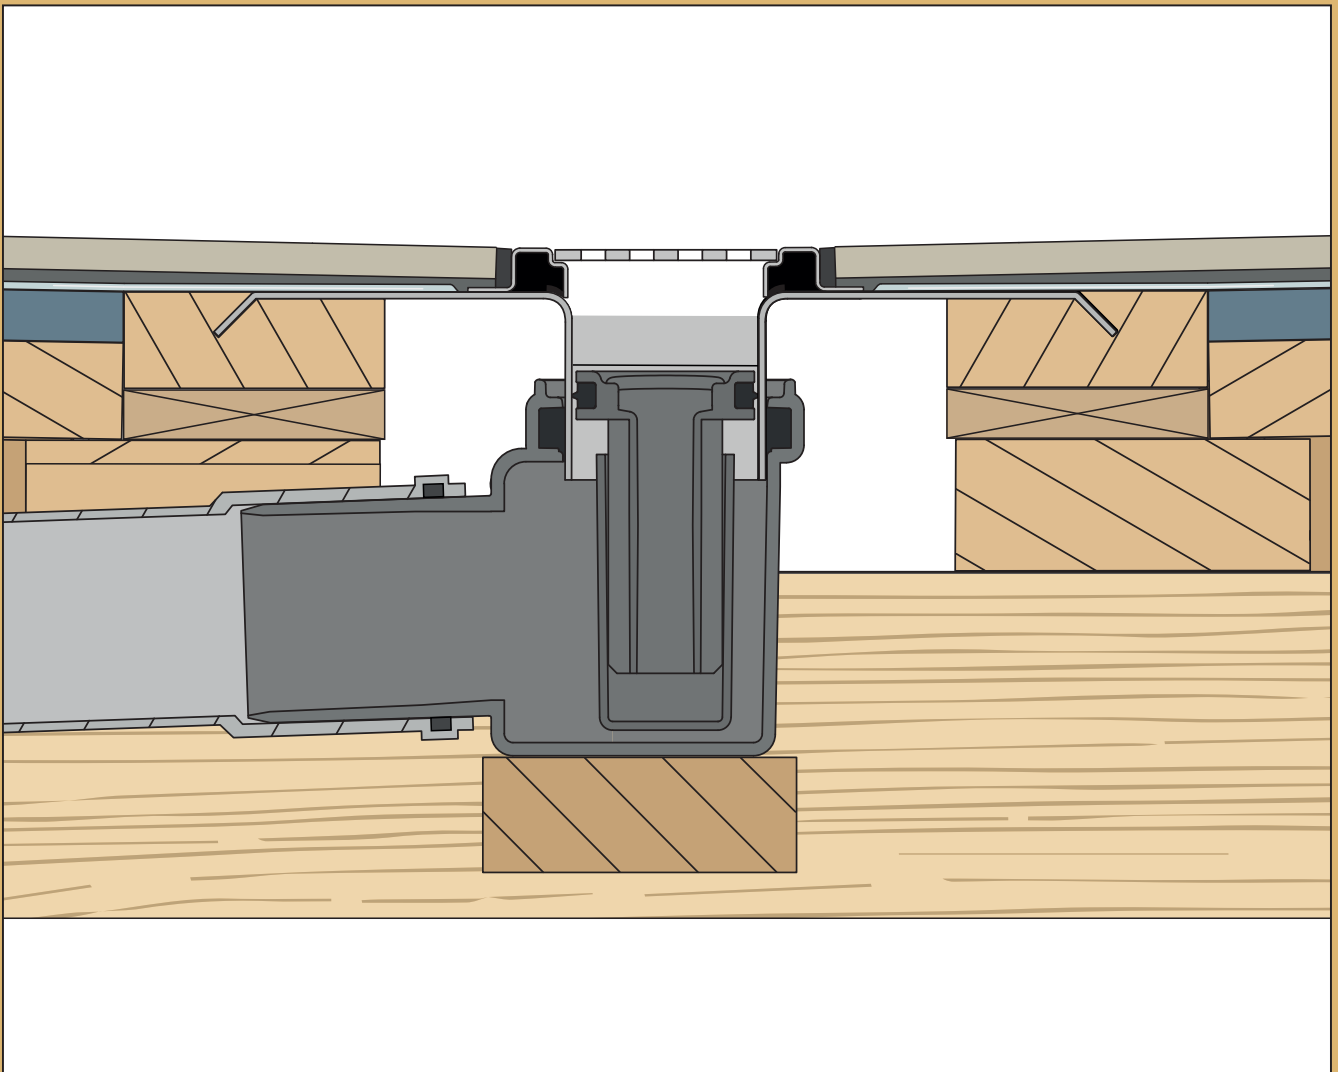

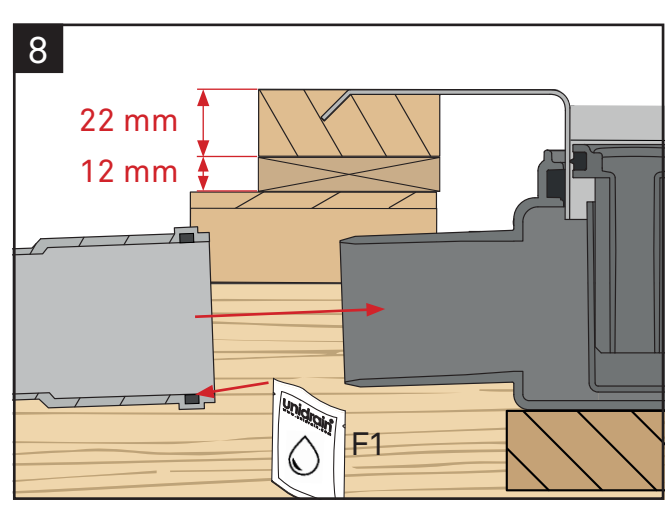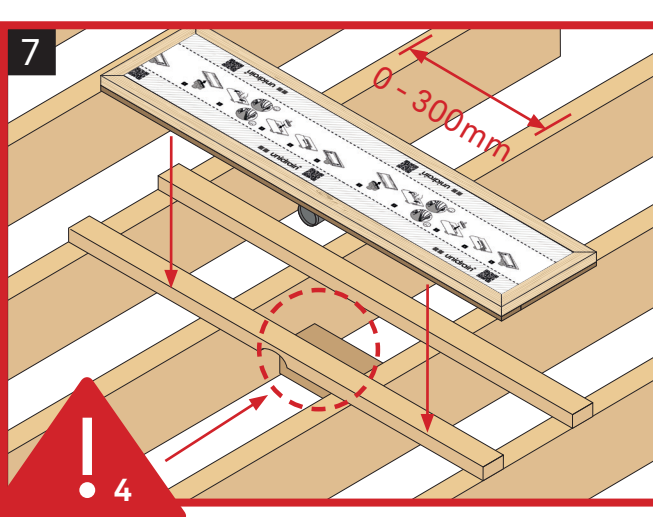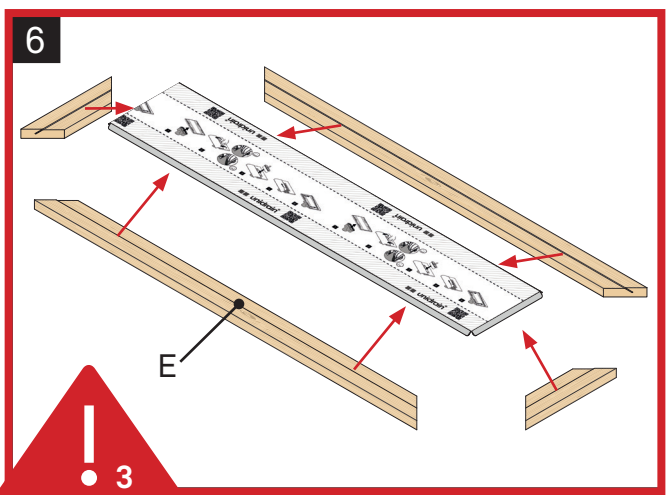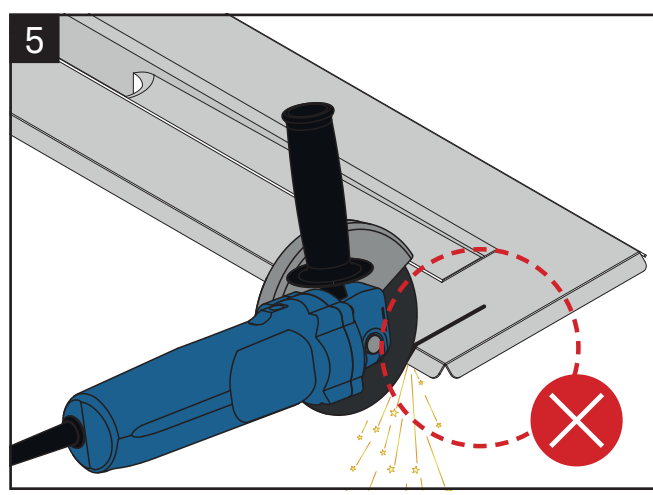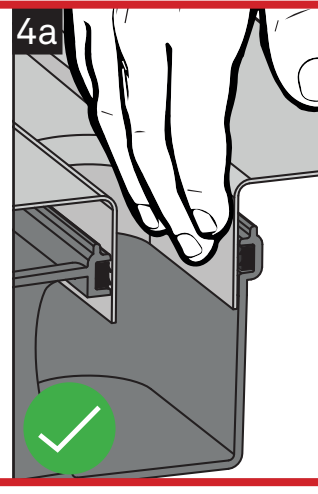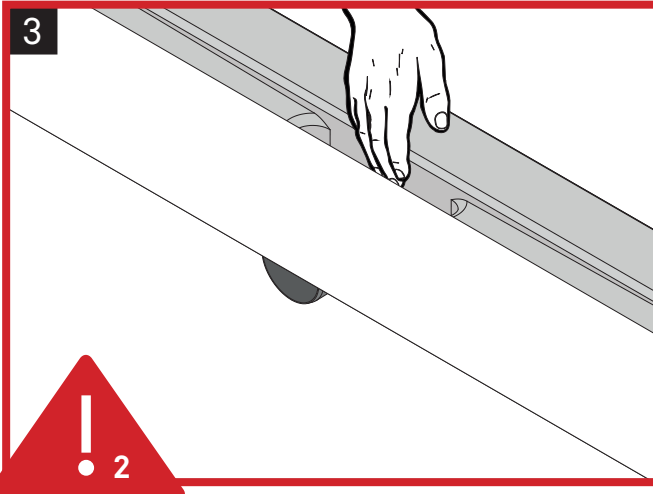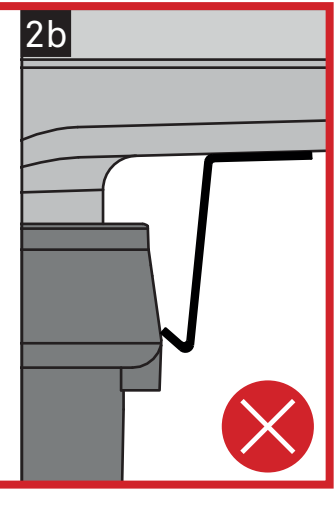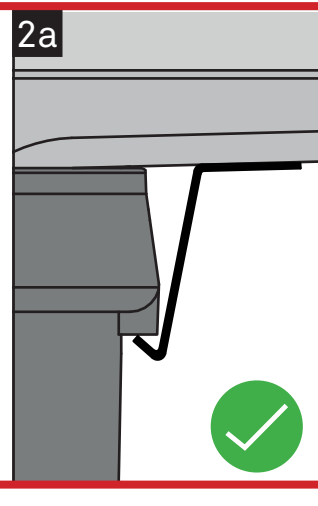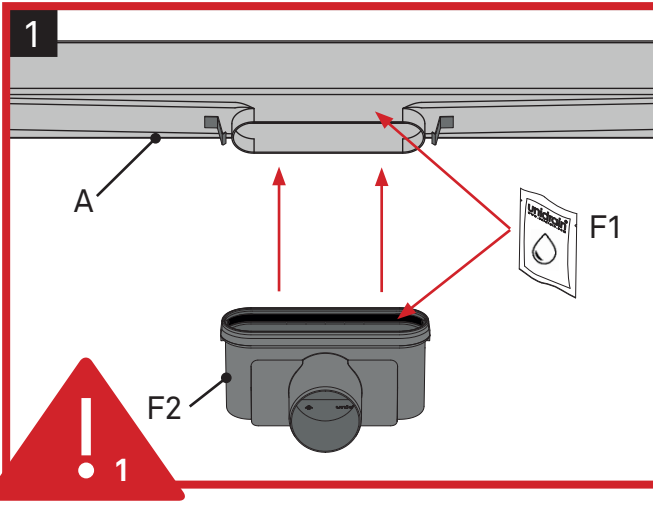

! \* Læs side 4-7  
Les side 4-7

Please read page 4-7  
Lue sivu 4-7

Lesen Sie bitte Seite 4-7  
Přečtěte si prosím stranu 4-7

Läs sidan 4-7  
Przeczytaj str. 4-7

DK TRÆBJÆLKELAG MED FIBERGIPS - PLADE  
UK REINFORCED CALCIUM BOARD CONSTRUCTION  
SE TRÄBJÄLKLAG MED FIBERMERAD GOLVGIPS  
NO TREBJELKELAG MED FIBERMERT GULVPLATE  
FI PUUKOOLAUS JA KIPSI-/KUITULEVY  
DE HOLZBALKENANLAGE MIT FERMACELL® PLÄTTE  
CZ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VLÁKNOSÁDROVÝMI DESKAMI  
PL LEGARY DREWNIANE I PŁYTA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

PL LEGARY DREWNIANE I PLYTA Z WŁOKNEM SZKLANYM

CZ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VLAKNOSÁDROVÝMI DESKAMI

DE HOLZBALKENANLAGE MIT FERMACELL® PLATTE









FI PUUKOOLAUS JA KIPSII-/KUITULEVY









NO TREBJELKELAG MED FIBERARMERT GULVPLATE

SE TRÄBJÄLKLAG MED FIBERARMERAD GOLVGIPS

UK REINFORCED CALCIUM BOARD CONSTRUCTION

DK TRÆBJÆLKELAG MED FIBERGIPS-PLADE

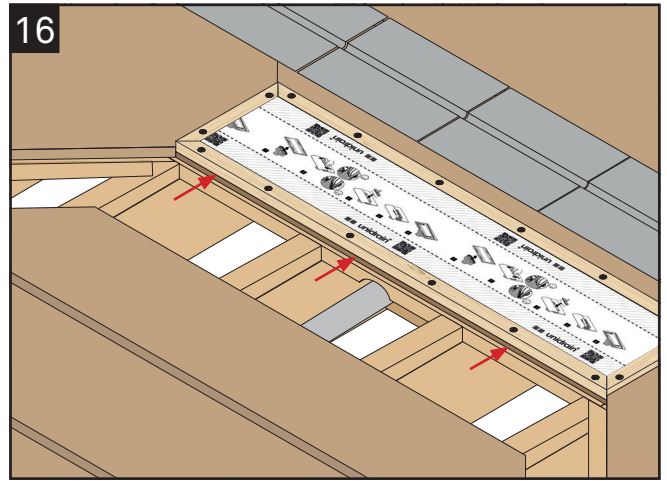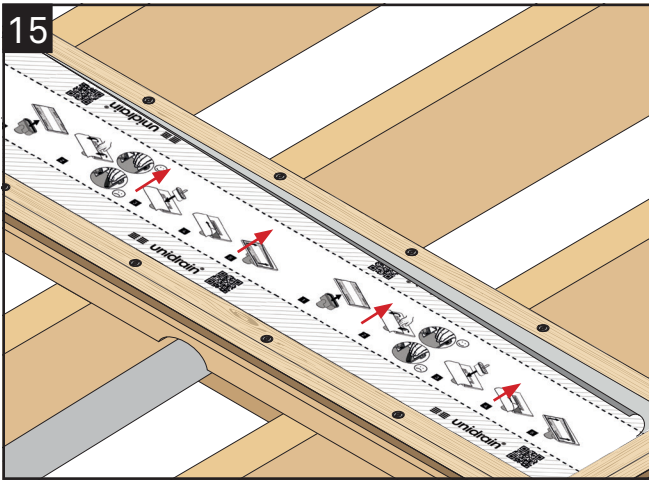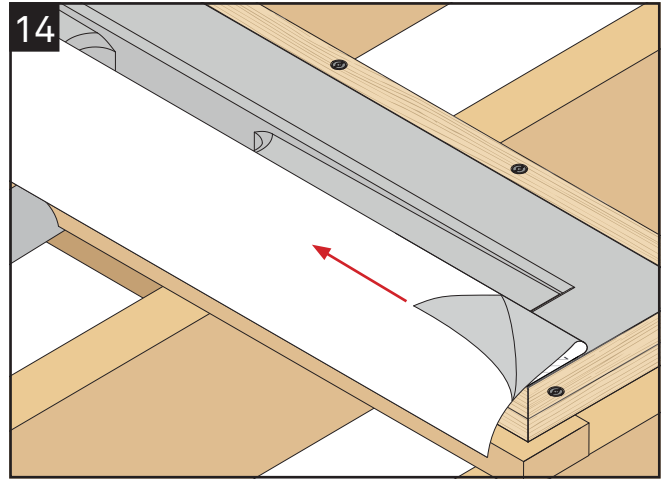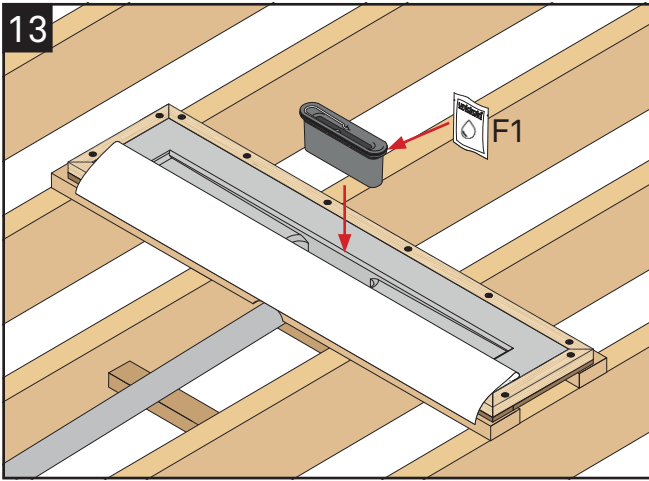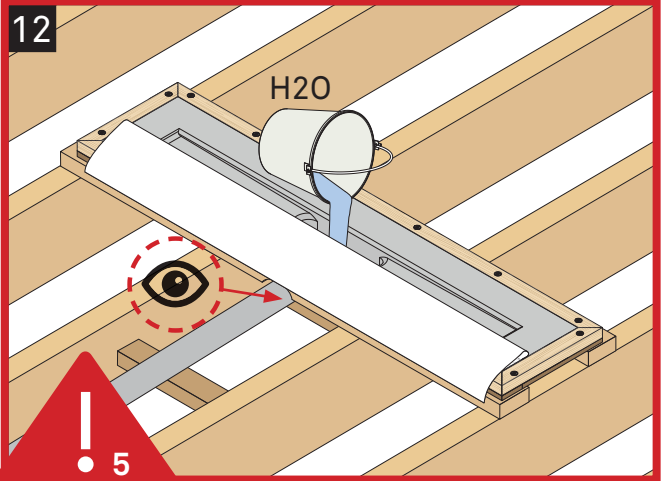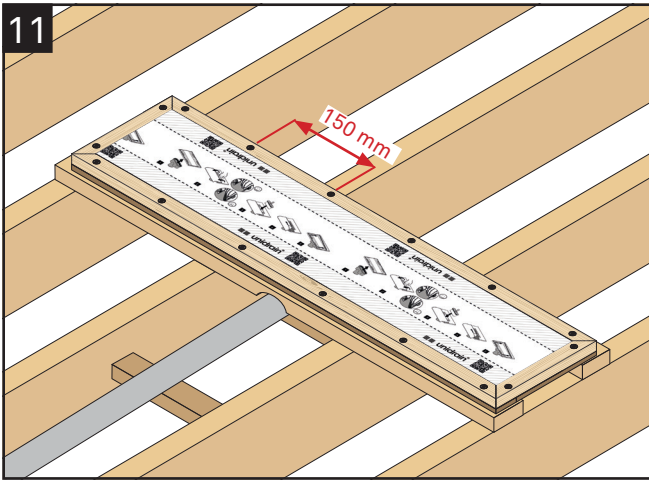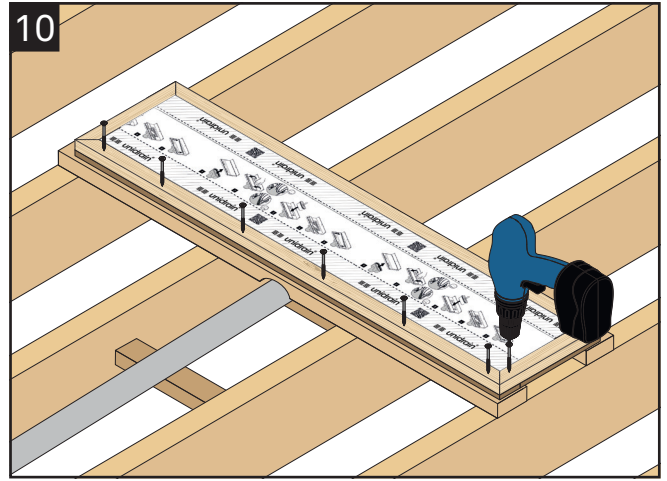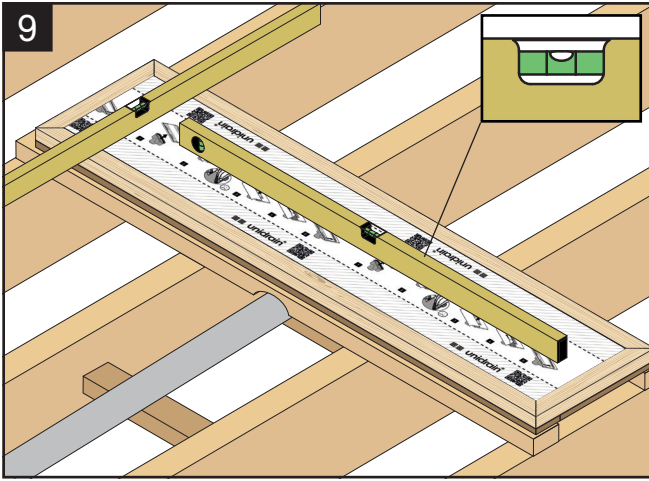

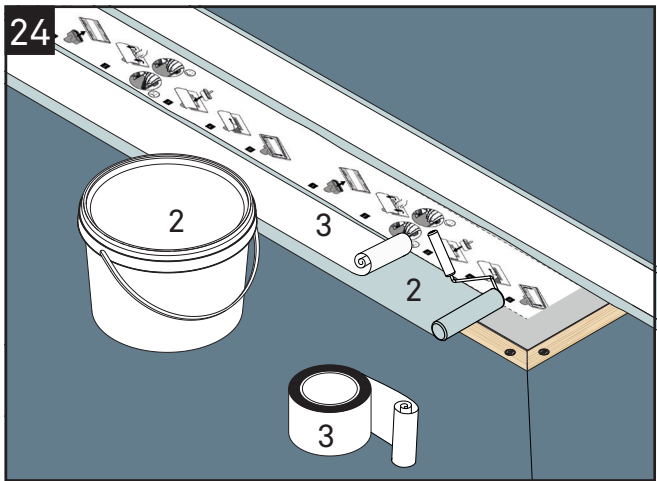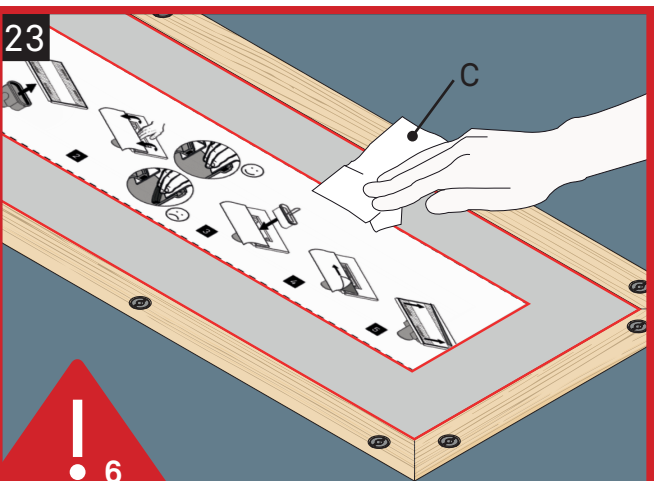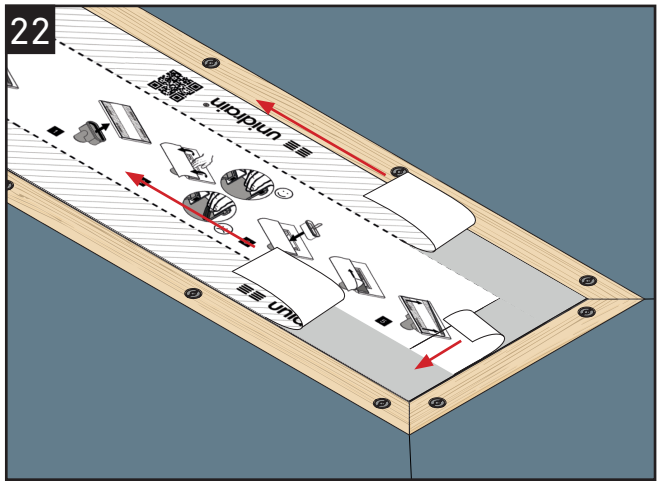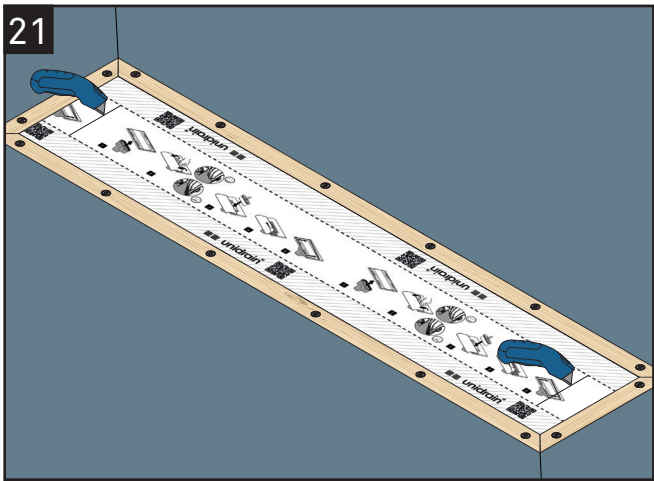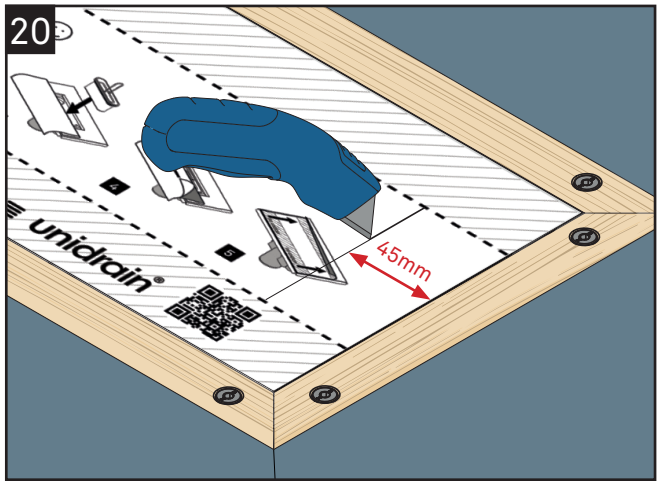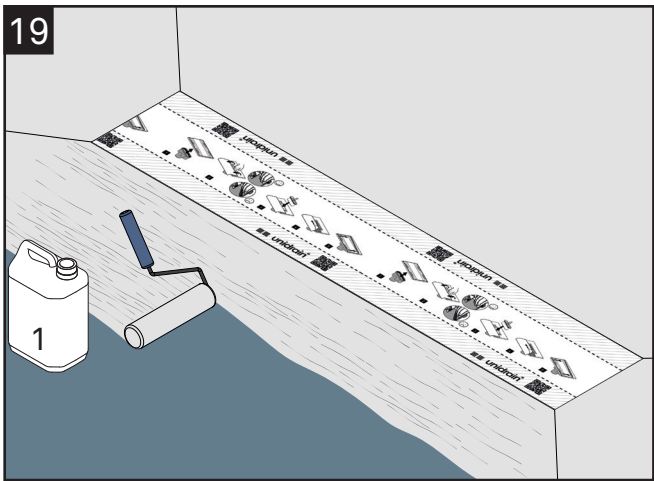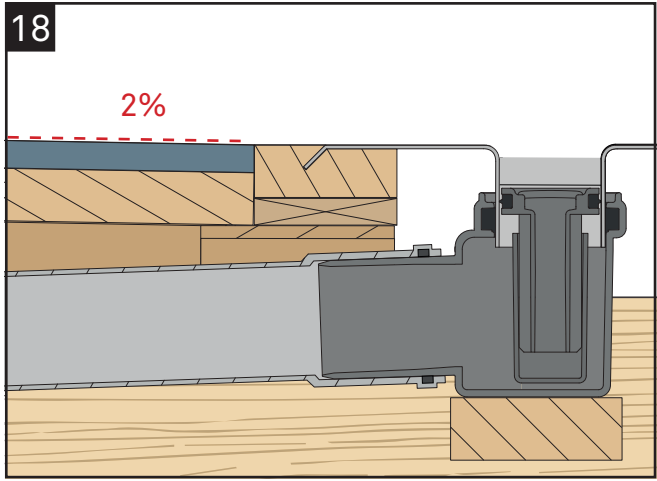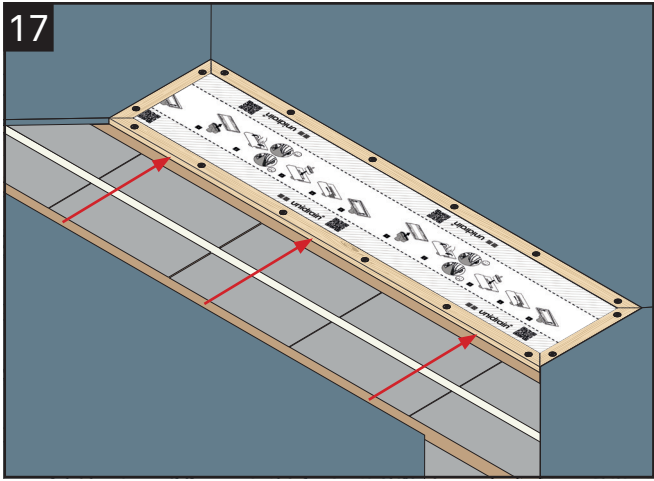

! \* Læs side 4-7  
Les side 4-7

Please read page 4-7  
Lue sivu 4-7

Lesen Sie bitte Seite 4-7  
Přečtěte si prosím stranu 4-7

Läs sidan 4-7  
Przeczytaj str. 4-7

PL LEGARY DREWNIANE  
I PŁYTA Z WŁÓKNEM  
SZKLANYM

CZ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE  
S VLÁKNOSÁDROVÝMI  
DESKAMI

DE HOLZBALKENANLAGE  
MIT FERMACELL®  
PLÄTTE









FI PUUKOOLAUS JA  
KIPSII-/KUITULEVY









NO TREBJELKELAG  
MED FIBERARMERT  
GULVPLATE

SE TRÄBJÄLKLAG MED  
FIBERARMERAD  
GOLVGIPS

UK REINFORCED CALCIUM  
BOARD CONSTRUCTION

DK TRÆBJÆLKELAG  
MED FIBERGIPS -  
PLADE

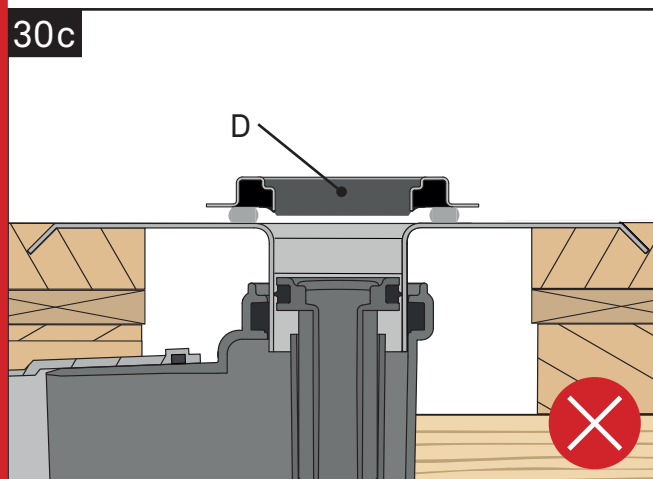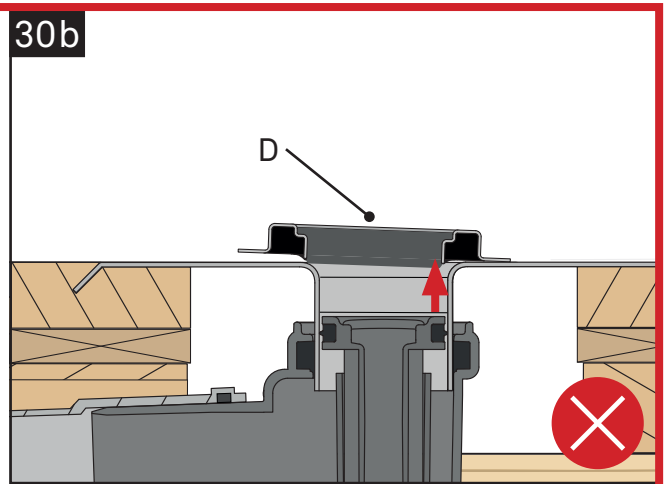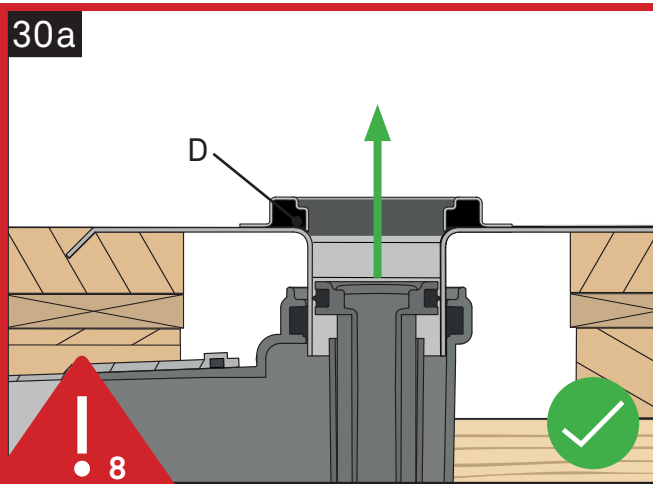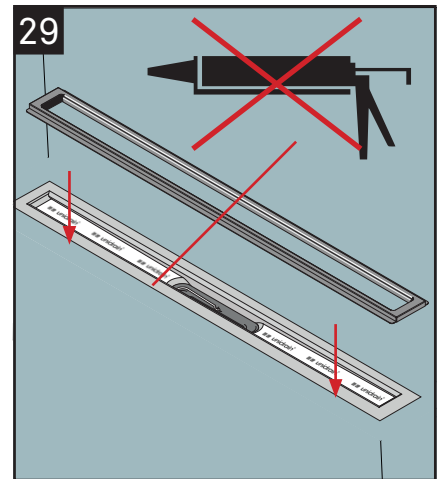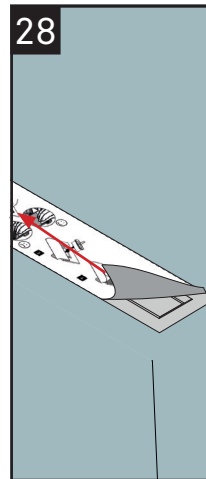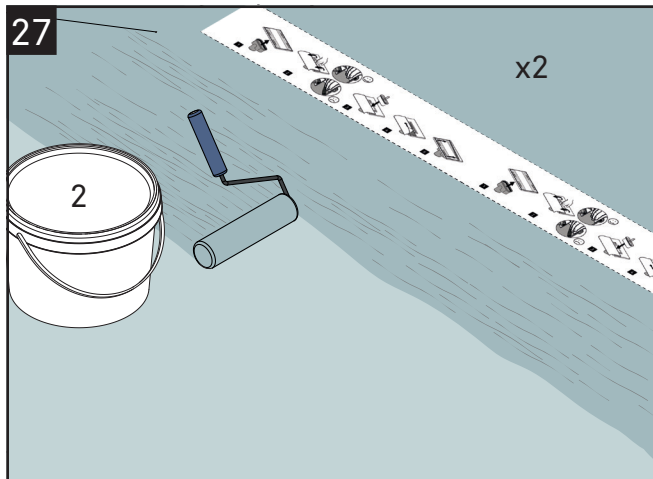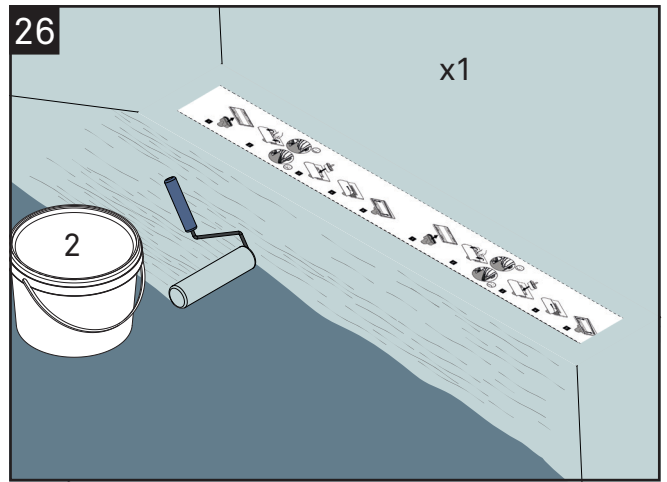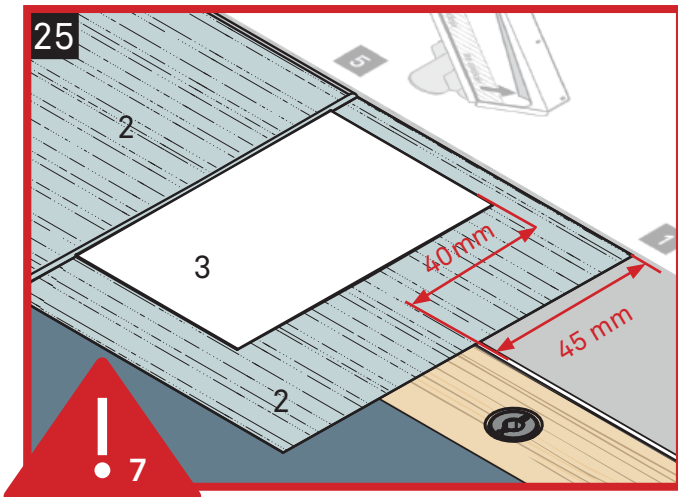

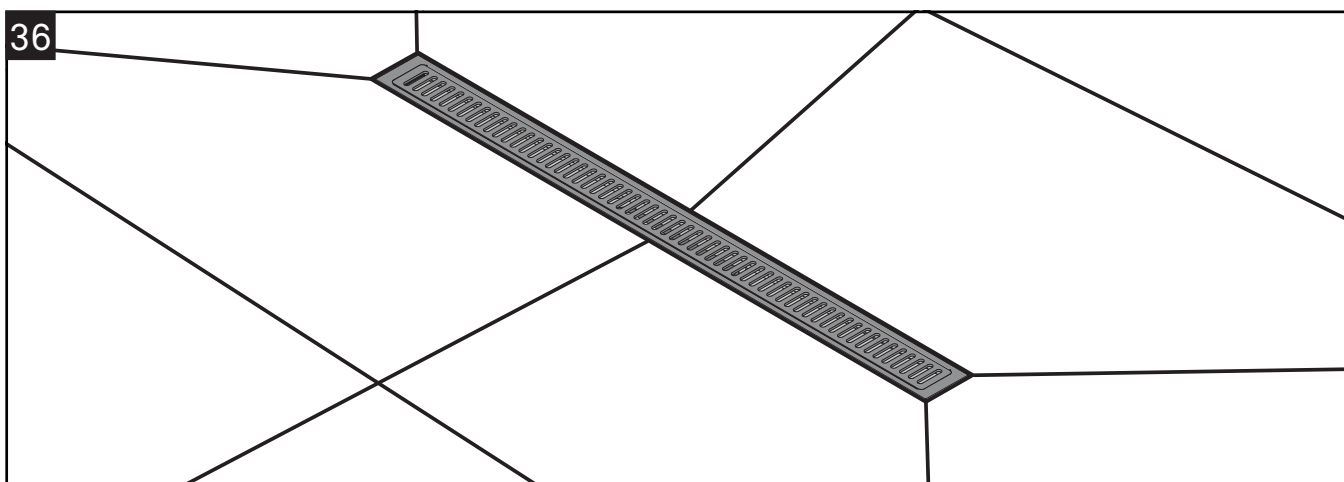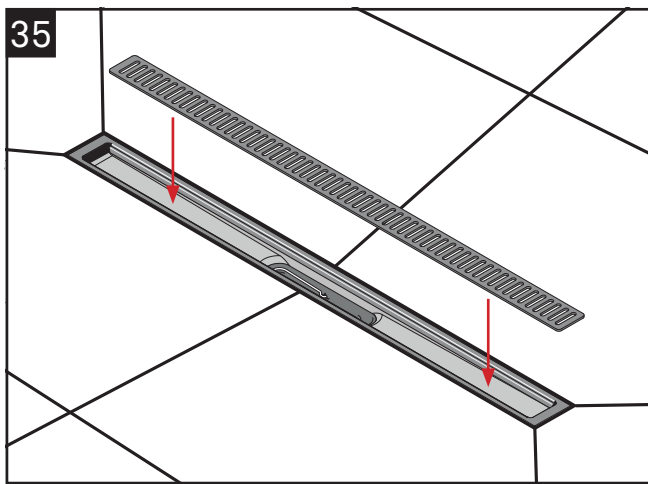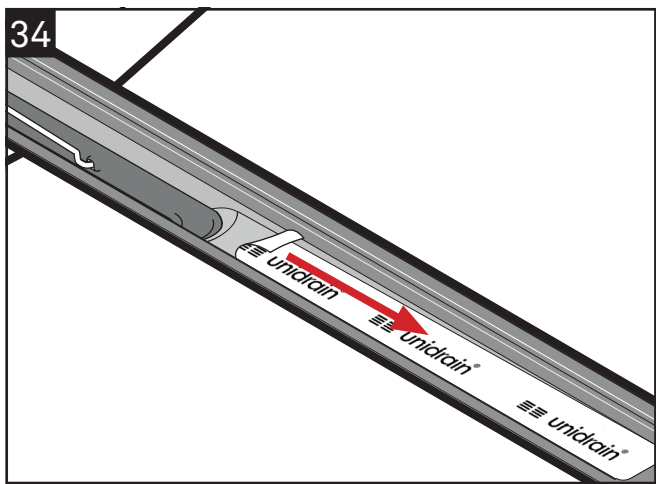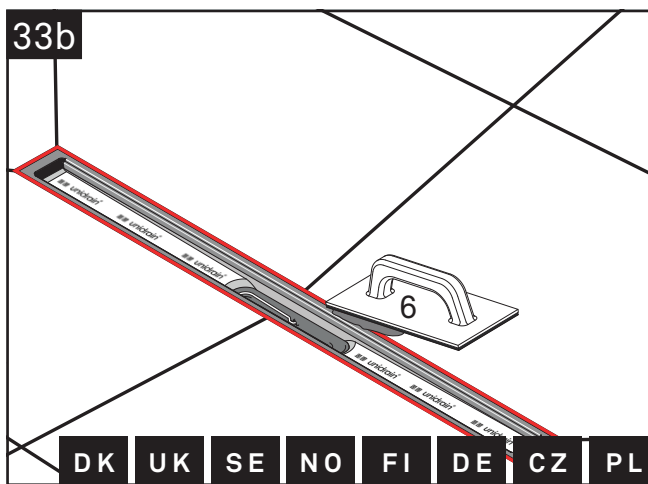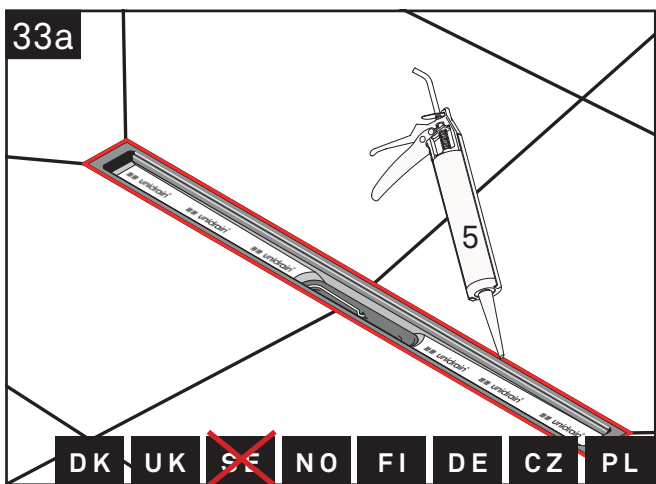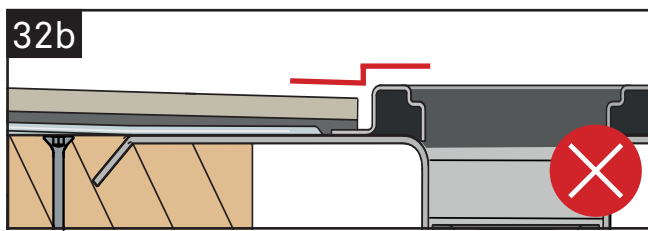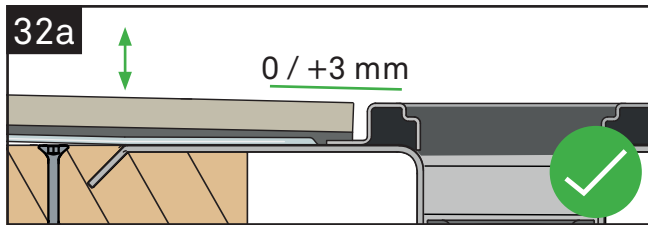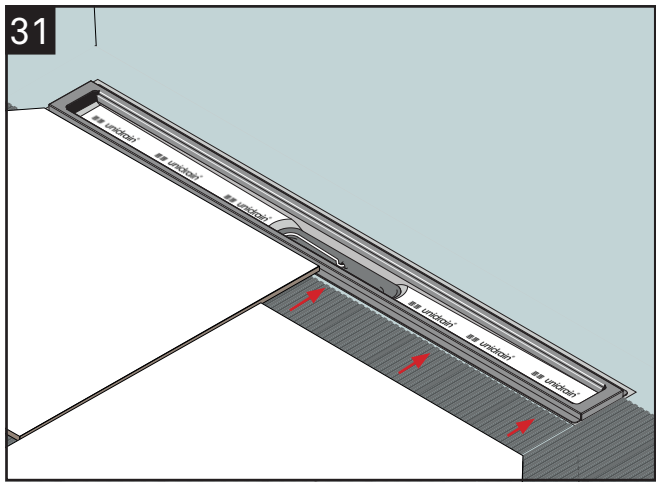

PL LEGARY DREWNIANE I PŁYTA Z WŁÓKNEM SZKLANYM  
 CZ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE S VLÁKNOSÁDROVÝMI DESKAMI  
 DE HOLZBALKENANLAGE MIT FERMACELL® PLÄTTE  
 FI PUUKOOLAUS JA KIPSII-/KUITULEVY  
 NO TREBJELKELAG MED FIBERMERT GULVPLATE  
 SE TRÄBJÄLKLAG MED FIBERMERAD GOLVGIPS  
 UK REINFORCED CALCIUM BOARD CONSTRUCTION  
 DK TRÆBJÆLKELAG MED FIBERGIPS - PLADE

! \* Læs side 4-7  
 Les side 4-7

Please read page 4-7  
 Lue sivu 4-7

Lesen Sie bitte Seite 4-7  
 Přečtěte si prosím stranu 4-7

Läs sidan 4-7  
 Przeczytaj str. 4-7

**DK** TRÆBJÆLKELAG  
MED FIBERGIPS -  
PLADE

**UK** REINFORCED CALCIUM  
BOARD CONSTRUCTION

**SE** TRÄBJÄLKLAG MED  
FIBERARMERAD  
GOLVGIPS

**NO** TRÆBJELKELAG  
MED FIBERARMERT  
GULVPLATE

**FI** PUUKOOLAUS JA  
KIPSI-/KUITULEVY

**DE** HOLZBALKENANLAGE  
MIT FERMACELL®  
PLATTE

**CZ** TRÁMOVÁ KONSTRUKCE  
S VLAKNOSÁDROVÝMI  
DESKAMI

**PL** LEGARY DREWNIANE  
I PLYTA Z WŁOKNEM  
SZKLANYM

**DK** Rengøring & vedligeholdelse

**UK** Cleaning and maintenance

**SE** Rengöring och underhåll


**NO** Rengjøring og vedlikehold

**FI** Tuotteiden puhdistus ja hoito


**DE** Reinigung & Wartung

**CZ** Čištění a údržba


**PL** Czystczenie i konserwacja

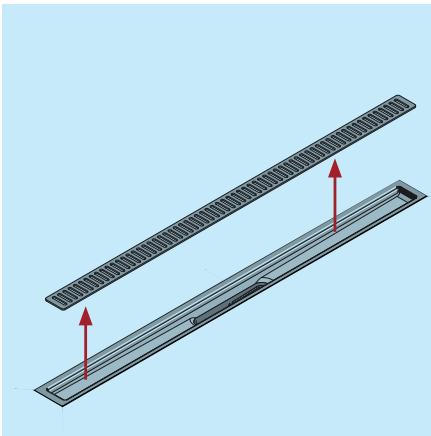


1

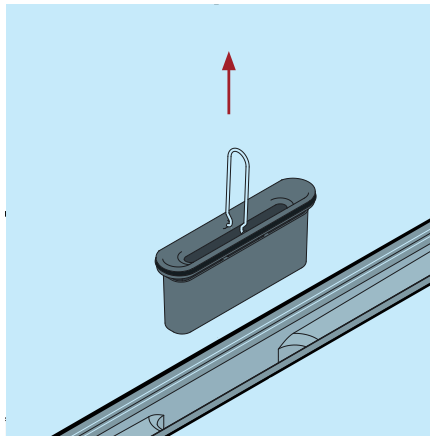


2

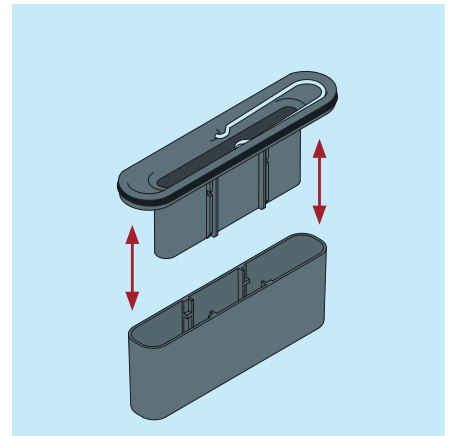


3

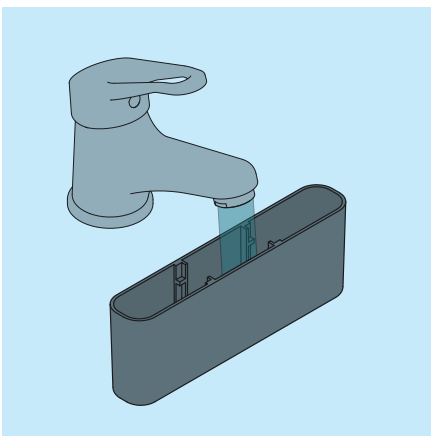

4






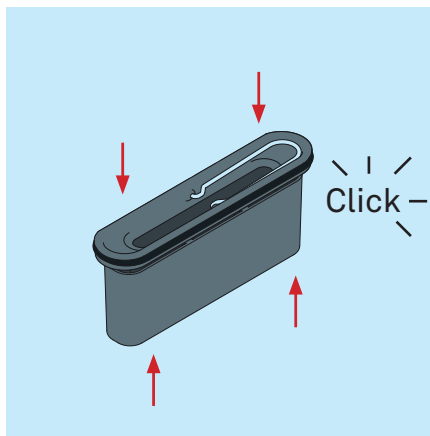


5

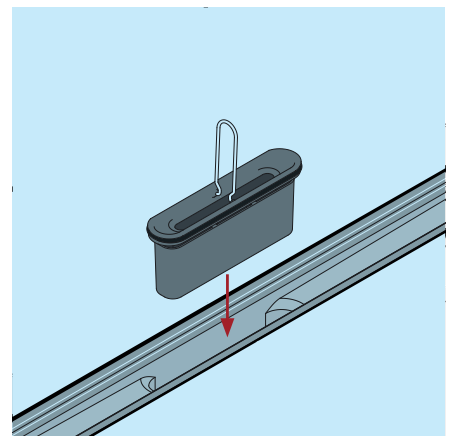

6

Scan - for other installation guides.

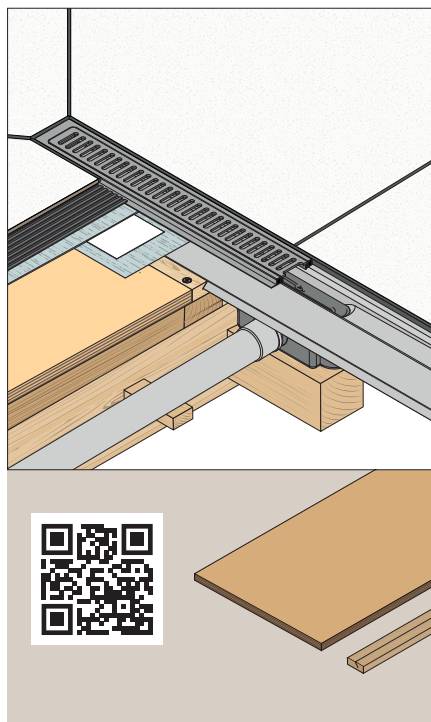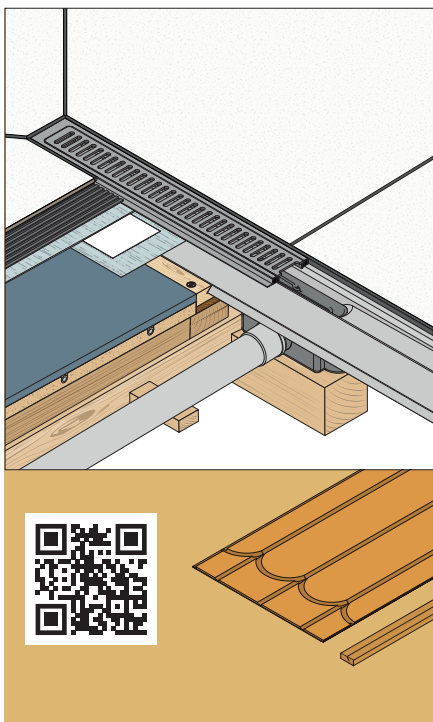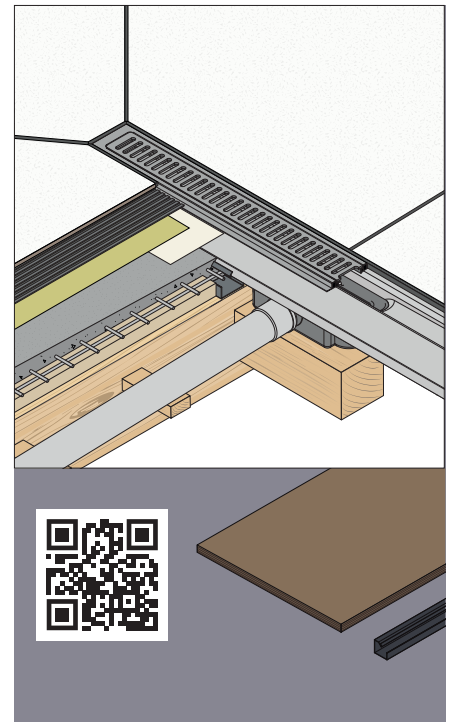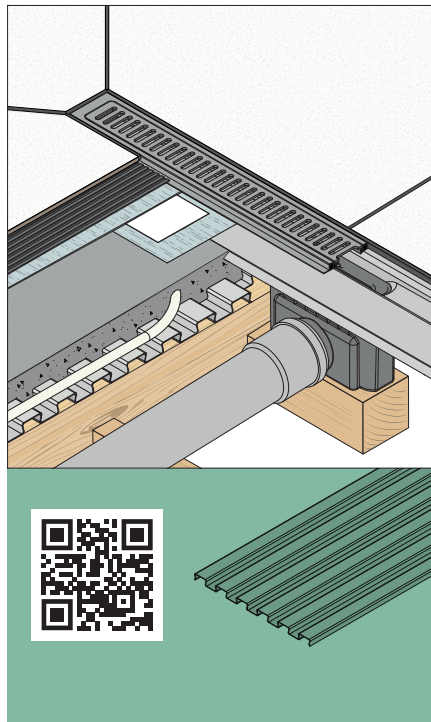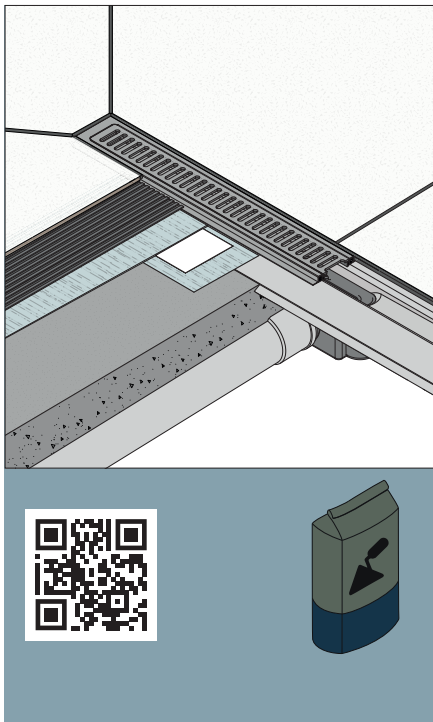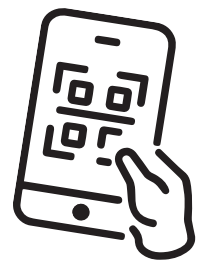

⚠ Always check if the selected drain unit and building methods meets relevant national requirements.