


Monteringsanvisning

Avstängningsventil för disk- eller tvättmaskin

Anslutning med 10 mm slät ända mot inkommande vatten. Anslutning G15 mot disk/tvätt-maskin.

Produktnummer

808 08 94

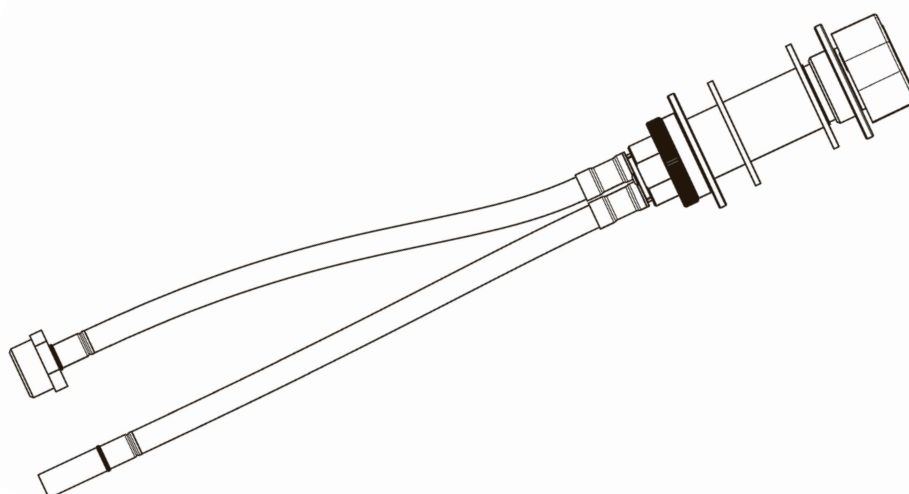

Förutsättningar för installation

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatten installation
 - För montering i bänkskiva eller diskbänk
 - Håltagning $\varnothing 35 \pm 2$ mm
 - Tjocklek på bänkskiva 0-65 mm
 - Anslutning mot inkommande vatten 10 mm
 - Anslutning G15 mot disk/tvättmaskin
 - Provtryckning kan göras till ett kontrolltryck av 1,43xberäkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN10) för tappvattensystem
- Används för tappvatten
 - Max 1,0 Mpa (10 bar)
 - Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
 - Max kontinuerlig arbetstemperatur 70°
 - Max momentan arbetstemperatur 95°C
 - Produkterna uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) för installationer av tappvatten och utformning. Produkten är tillverkningskontrollerad av ett ackrediterat kontrollorgan.

Monteringsanvisning för avstängningsventil, anslutning med 10 mm slät ända mot inkommande vatten och anslutning G15 mot disk/tvätt-maskin.

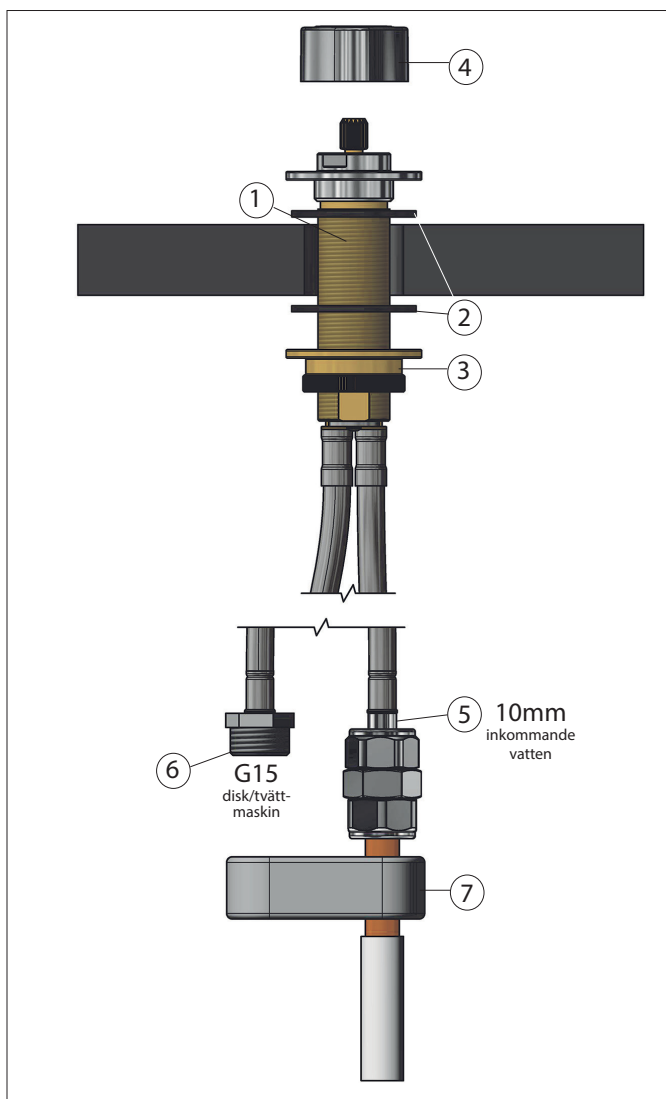


Bild 1

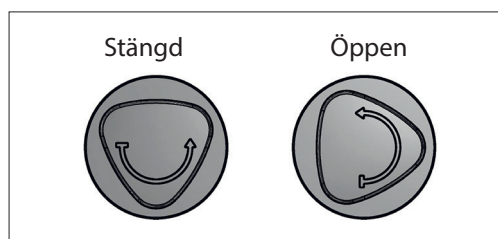


Bild 2

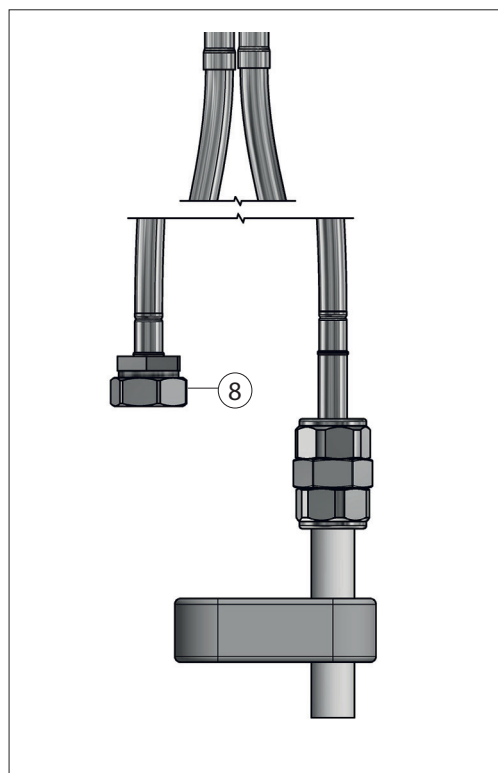


Bild 3

- Gör ett hål i bänkskivan/diskbänk med $\varnothing 35 \pm 2$ mm.
- Demontera mutter (3).
- Trä på en av de två packningarna (2).
- För ner avstängningsventilen (1) i hålet.
- Trä på undre packning (2) och mutter (3) underifrån, skruva åt löst.
- Tryck på vredet (4). Justera hela avstängningsventilen (1) i önskad position, se bild 2. Avstängningen levereras i stängt läge. Skruva åt muttern (3) ordentligt så att avstängningen sitter stadigt.
- Anslut inkommande vatten till 10 mm slät ända (5). Stödhylsa krävs ej.
- Anslut disk- eller tvättmaskin till G15 (6).
- OBS! Röret (Cu/Pex) klamras **under** kopplingen (7).
- Gör tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. Dokumentera.

! Obs. Vid borttagning av disk- eller tvättmaskin måste avstängningens anslutning proppas med ett lock G15 (8), se bild 3.

TRIO PERFEKTA

Postadress Modellgatan 12, SE-283 50 Osby
Telefon 0479-255 03
Email info@trio-perfekta.se
Webb www.trio-perfekta.se

151858
utg.3
2026-03-03
s.2/2