

Pasos para el montaje del cubo con el soporte de pared


Assembly steps of the bucket with wall holder

PASO 1

Asegure el soporte con la parte plana hacia la pared o el techo (Fig.1). Los componentes individuales no incluidos en el pedido (tornillos y tacos de plástico) deben poder soportar un peso de 100 Kg.

STEP 1

Secure the wall holder with the straight side facing upwards to the wall or the ceiling (Figure 1). Single components not included in the delivery (screws and rawl plugs) must withstand a load of 100 kg.

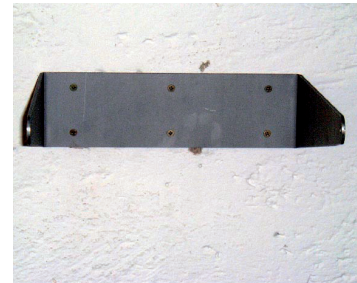

PASO 2

Inserte el eje en el soporte para la pared y fíjelo con una cofia (Fig.2).

STEP 2

Insert the axle tube into the wall holder and secure it with an end cap (Figure 2).



PASO 3

Coloque el primer soporte de anilla en el eje y coloque el cubo de forma que la cadena quede hacia al frente (Fig.3). La manguera para el abastecimiento de agua se puede colocar por encima o por debajo del eje.

STEP 3

Attach the first brace to the axle tube and then slide the bucket onto it. The pull chain should be facing the front (Figure 3). The hose that links to the pressured water supply can be positioned either above or below the holder.



PASO 4

Deslice el eje en la otra soporte de anilla del cubo, coloque el segundo soporte de anilla en el tubo y, finalmente, insértelo en la abertura del soporte para la pared. (Fig.4)

STEP 4

Slide the axle tube through the second brace on the bucket and continue through the second hole on the wall holder (Figure 4).



PASO 5

Coloque a segunda cofia en el eje del tubo y apriete. (Fig.5)

STEP 5

Attach the second end cap to the end of the axle tube and tighten (Figure 5).

